



FOUR OVEN

Notice d'installation et d'utilisation
User Manual

FR
EN
CS
DA
DE
ES
EL
FI
HU
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SK
SV
UK
HE



FR



CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT

Vous venez d'acquérir un produit De Dietrich. Ce choix révèle votre exigence autant que votre goût pour l'art de vivre à la française.

Héritières de plus de 300 ans de savoir-faire, les créations De Dietrich incarnent la fusion du design, de l'authenticité et de la technologie au service de l'art culinaire. Nos appareils sont fabriqués avec des matériaux nobles et offrent une qualité de finition irréprochable.

Nous sommes certains que cette confection de haute facture permettra aux amoureux de la cuisine d'exprimer tous leurs talents.

Le Service Consommateurs De Dietrich est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et suggestions pour toujours mieux satisfaire vos exigences.

Nous sommes honorés d'être votre nouveau partenaire en cuisine et vous remercions de votre confiance.



Avec ses manufactures en France, à Orléans et Vendôme, De Dietrich cultive une quête constante d'excellence, perpétuant un savoir-faire d'exception dans la conception de produits parfaitement finis. Nombre de nos électroménagers sont certifiés par le label Origine France Garantie, une reconnaissance qui atteste de leur fabrication en France.

Ce label assure non seulement la qualité et la durabilité de nos appareils, mais il garantit également leur traçabilité, offrant une indication claire et objective de leur provenance.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

TABLE DES MATIERES

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES.....	4
1 INSTALLATION	6
Choix de l'emplacement et encastrement.....	6
Raccordement électrique	7
2 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	7
3 PRÉSENTATION DU FOUR	8
Les commandes et l'afficheur	9
Verrouillage des touches	9
Les accessoires (selon modèle)	10
Système de rails coulissants	12
Installation et démontage des rails coulissants	12
4 MISE EN SERVICE ET RÉGLAGES	13
Première mise en service	13
Menu réglages (selon modèle)	13
Connectivité	15
Connectivité : questions et réponses	15
5 MODE DE CUISSON MANUEL.....	17
Démarrage d'une cuisson	19
6 CONSEILS DE CUISSON.....	20
Fonction AIR FRY	20
Fonction déshydratation	21
7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE.....	22
Présentation du mode automatique	22
Présentation des catégories de plats.....	23
Démarrage d'une cuisson automatique.....	31
Cuisson immédiate	31
8 AUTRES FONCTIONS.....	32
Options de fin de cuisson (selon le type de cuisson).....	32
Favoris	33
Fonction minuterie	33
9 ENTRETIEN	34
Nettoyage et entretien.....	34
Démontage et remontage de la plaque « sensor »	35
Autonettoyage par pyrolyse	36
Remplacement de la lampe	38
10 ANOMALIES ET SOLUTIONS.....	39
11 SERVICE APRÈS-VENTE	40
12 ESSAI APTITUDE	42

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

Cette notice est disponible en téléchargement sur le site internet de la marque.

A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites d'éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire.



Important

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience et de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et en ont compris les risques encourus.

— Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être faites par des enfants laissés sans surveillance.

— Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



MISE EN GARDE :

— L'appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes au cours de l'utilisation. Faire

attention

à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence

— Cet appareil est conçu pour faire des cuissons porte fermée.

— Avant de procéder à un nettoyage pyrolyse de votre four, retirez tous les accessoires et enlevez les éclaboussures importantes.

— Dans la fonction de nettoyage, les surfaces peuvent devenir plus chaudes qu'en usage normal.

Il est recommandé d'éloigner les enfants.

— Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.

— Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.



SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



MISE EN GARDE :

S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique. Intervenez lorsque l'appareil est refroidi. Pour dévisser le hublot et la lampe, utilisez un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage.



Il doit être possible de déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation, en incorporant un interrupteur dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

— Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

— Cet appareil peut être installé indifféremment sous plan ou en colonne comme indiqué sur le schéma d'installation.

— Centrez le four dans le meuble de façon à garantir une distance minimum de 10 mm avec le meuble voisin. La matière du meuble d'encastrement doit résister à la chaleur (ou être revêtu d'une telle matière). Pour plus de stabilité, fixez le four dans le meuble par 2

vis au travers des trous prévus à cet effet sur les montants latéraux.

— L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe.

— Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels; les fermes; l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; les environnements de type chambre d'hôtes.

— Pour toute intervention de nettoyage dans la cavité du four, le four doit être arrêté.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil, cela représenterait un danger pour vous.

Ne vous servez pas de votre four comme garde-manger ou pour stocker quelconques éléments après utilisation.







• 1 INSTALLATION

CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET ENCASTREMENT

Les schémas déterminent les cotes d'un meuble qui permettra de recevoir votre four. Cet appareil peut être installé indifféremment en colonne (A) ou sous plan (B). Si le meuble est ouvert, son ouverture doit être de 70 mm maximum à l'arrière (C et D). Fixez le four dans le meuble. Pour cela retirez les butées en caoutchouc et pré-percez un trou de Ø 2 mm dans la paroi du meuble pour éviter l'éclatement du bois. Fixez le four avec les 2 vis.

Replacez les butées caoutchouc.

Lorsque le meuble est fermé à l'arrière, pratiquez une ouverture de 50 x 50 mm pour le passage du câble électrique.

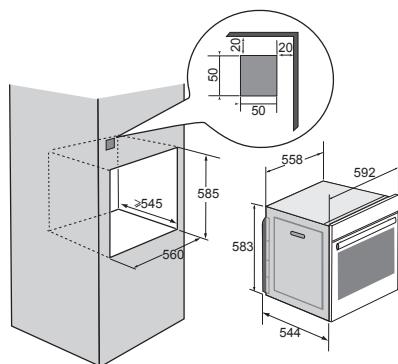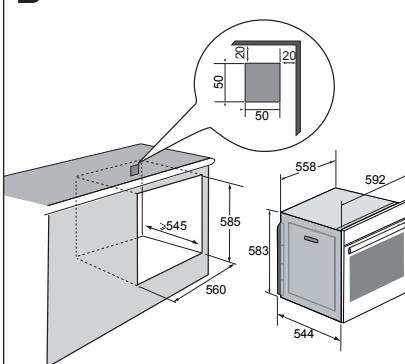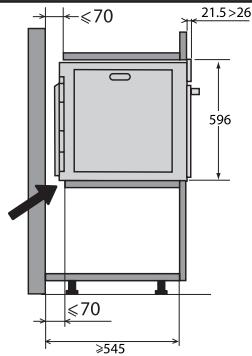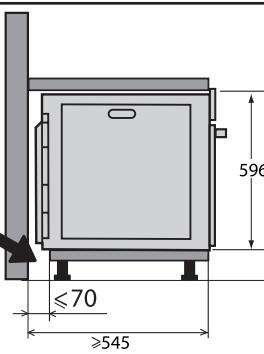A**B****C****D**

• 1 INSTALLATION


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le four est équipé d'un câble d'alimentation normalisé à 3 conducteurs de 1,5 mm² (1 ph + 1 N + terre) qui doivent être raccordés sur le réseau 220~240 Volts par l'intermédiaire d'un dispositif de coupure omnipolaire conformément aux règles d'installation.

Le fil de protection (vert-jaune) est relié à la borne de l'appareil et doit être relié à la terre de l'installation. Le fusible de l'installation doit être de 16 ampères.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident ou d'incident consécutif à une mise à la terre inexiste, défective ou incorrecte ni en cas de branchement non conforme.

Votre appareil est prévu de fonctionner en l'état sous une fréquence de 50Hz ou 60Hz sans aucune intervention particulière de votre part.

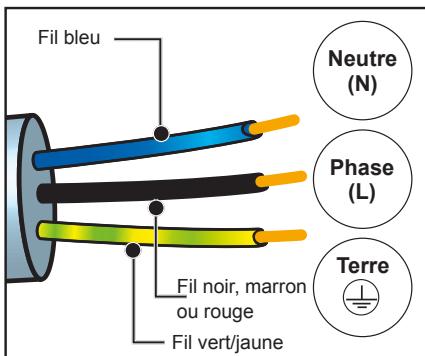

Attention : Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié. Si le four présente une quelconque anomalie, dé-branchez l'appareil ou enlevez le fusible correspondant à la ligne de branchement du four.

• 2 ENVIRONNEMENT

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive

européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.


Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile. Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.



Si vous imprimez ce document, pensez à le trier.




• 3 PRÉSENTATION DU FOUR

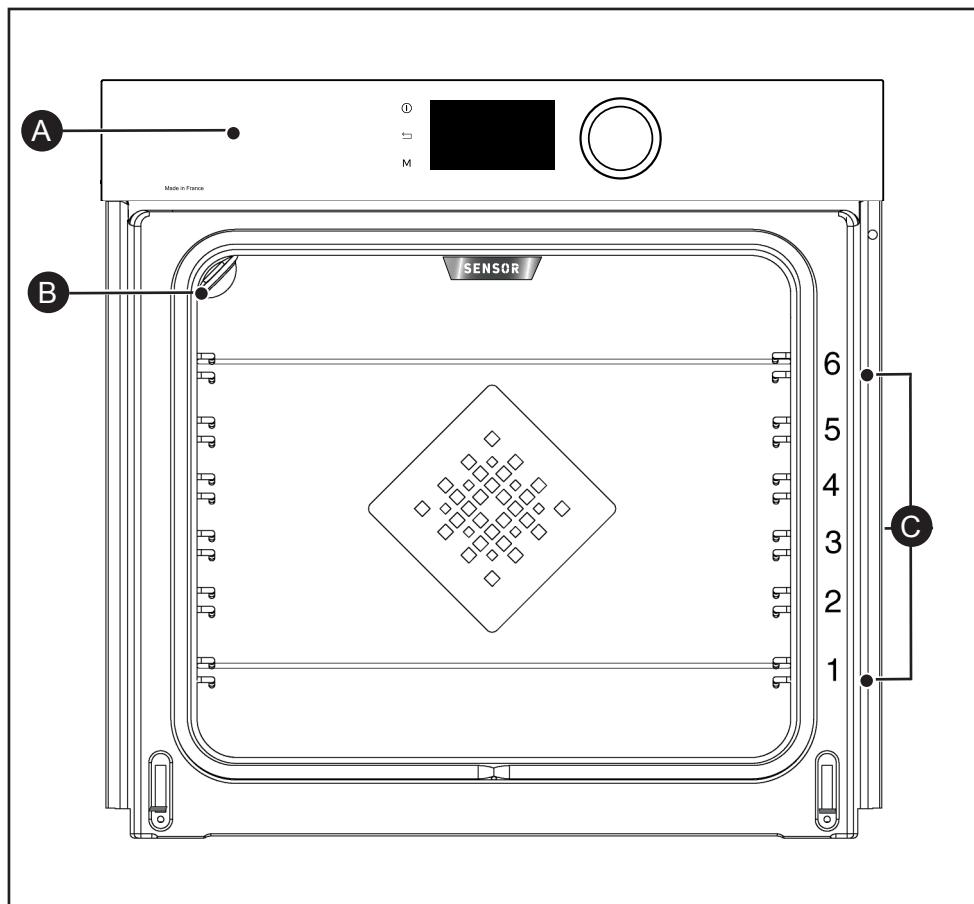

- A** Bandeau de commande
- B** Lampe
- C** Gradins fils (6 hauteurs disponibles)

• 3 PRÉSENTATION DU FOUR

LES COMMANDES ET L'AFFICHEUR

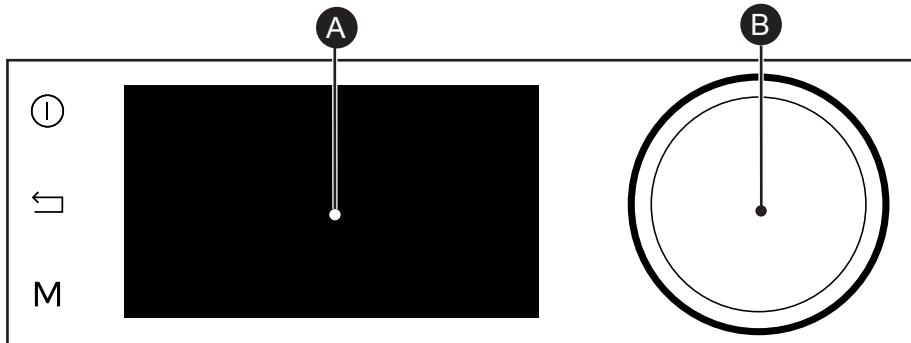

Touche arrêt du four (appui long)

A Afficheur



Touche retour

B Manette rotative avec appui central (non démontable) :



**Touche d'accès direct au Mode
MANUEL**

- permet de choisir les programmes, d'augmenter ou de diminuer les valeurs en la tournant.
- Permet de valider chaque action en appuyant au centre.

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Appuyez simultanément sur les touches retour et M jusqu'à l'affichage du symbole à l'écran.

Le verrouillage des commandes est accessible en cours de cuisson ou à l'arrêt du four.


NOTA : seule la touche arrêt reste active.

Pour déverrouiller les commandes, appuyez simultanément sur les touches retour et M jusqu'à ce que le symbole cadenas disparaisse de l'écran.


• 3 PRÉSENTATION DU FOUR

LES ACCESSOIRES (SELON MODÈLE)


- **Grille sécurité anti basculement.** La grille peut être utilisée pour supporter tous les plats et moules contenant des aliments à cuire ou à gratiner. Elle sera utilisée pour les grillades (à poser directement dessus). Positionnez la butée anti basculement vers le fond du four.

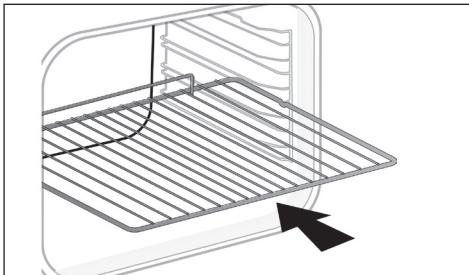

- **Plat multi usages, lèchefrite 45 mm.** Inséré dans les gradins sous la grille, poignée vers la porte du four. Il recueille les jus et les graisses des grillades, il peut être utilisé à demi rempli d'eau pour des cuissons au bain-marie.

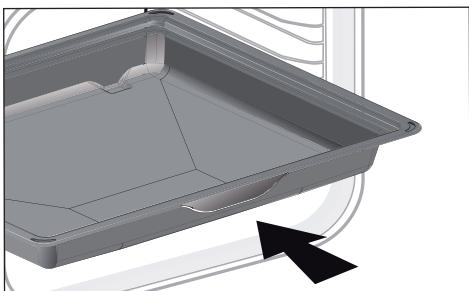


- **Plat Pâtisserie, 8 mm.** Inséré dans les gradins ou fixé sur les rails télescopiques. Ce plat est idéal pour la cuisson des pâtisseries et viennoiseries telles que les sablés, cookies, meringues, croissants, etc. Son plan avant incliné vous permet de déposer facilement vos préparations.

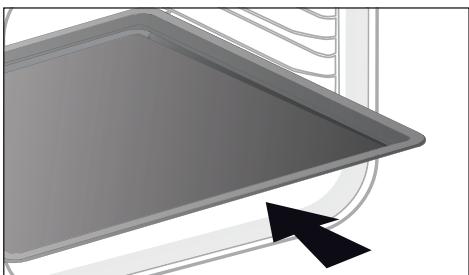


• 3 PRÉSENTATION DU FOUR

LES ACCESSOIRES (SELON MODÈLE)


- **Plat multi usages 20mm.** Inséré dans les gradins sous la grille, poignée vers la porte du four. Idéal pour la cuisson de cookies, sablés, cupcake. Son pan incliné vous permet de déposer facilement vos préparations dans un plat. Peut aussi être inséré dans les gradins sous la grille, pour receuillir les jus et les graisses des grillades.

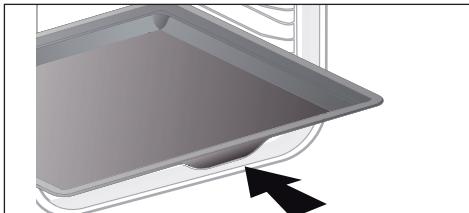

- **Grilles «saveur».** Ces demi-grilles «saveur» s'utilisent indépendamment l'une de l'autre mais exclusivement posées dans un des plats ou lèchefrite avec la poignée anti basculement vers le fond du four. En n'utilisant qu'une seule grille vous avez la facilité d'arroser vos aliments avec le jus recueilli dans le plat.

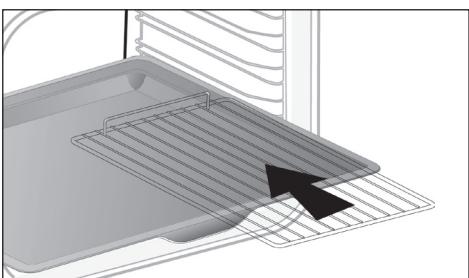

- **Plat perforé.** Inséré dans les gradins poignée vers la porte du four. Conçu pour le mode de cuisson AIR FRY, convient également aux cuissions de pizza, pâtisseries, ou séchage d'aliments.

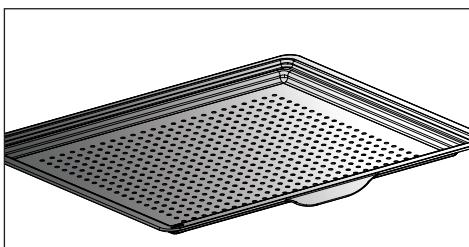

• 3 PRÉSENTATION DU FOUR

SYSTÈME DE RAILS COULISSANTS

Grâce au système de rails coulissants, la manipulation des aliments devient plus pratique et facile puisque les plaques peuvent être sorties en douceur, ce qui simplifie au maximum leur manipulation. Les plaques peuvent être extraits entièrement, ce qui permet d'y accéder totalement. De plus, leur stabilité permet de travailler et de manipuler les aliments en toute sécurité, ce qui réduit le risque de brûlures. Ainsi, vous pouvez sortir vos aliments du four beaucoup plus aisément.

INSTALLATION ET DEMONTAGE DES RAILS COULISSANTS





Après avoir retiré les 2 gradins-fils, choisissez la hauteur de gradins (de 2 à 5) à laquelle vous souhaitez fixer vos rails. Enclenchez le rail gauche contre le gradin gauche en effectuant une pression suffisante à l'avant et à l'arrière du rail afin que les 2 pattes sur le côté du rail rentrent dans le gradin-fil. Procédez de la même façon pour le rail droit.

NOTA : la partie coulissante télesco-pique du rail doit se déplier vers l'avant du four, la butée **Ⓐ** se trouve face à vous.

Mettez en place vos 2 gradins-fils et posez ensuite votre plaque sur les 2 rails, le système est prêt à l'utilisation.

Pour démonter les rails, retirez à nouveau les gradins-fils.

Ecartez légèrement vers le bas les pattes fixées sur chaque rail pour les libérer du gradin. Tirez le rail vers vous.

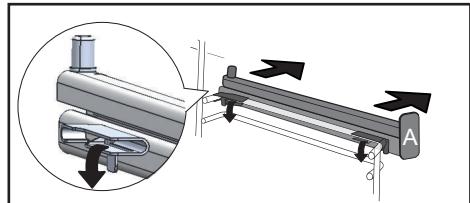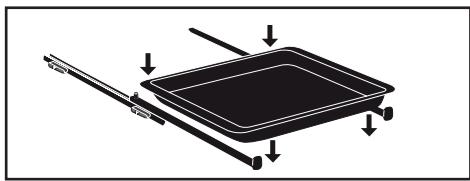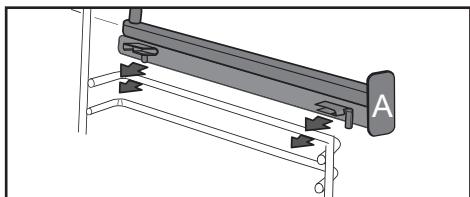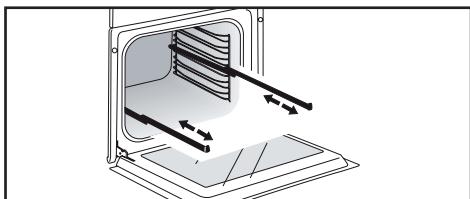

Sous l'effet de la chaleur les accessoires peuvent se déformer sans que cela n'altère leur fonction. Ils reprennent leur forme d'origine une fois refroidis.

• 4 MISE EN SERVICE ET REGLAGES

PREMIERE MISE EN SERVICE

- Sélectionnez la langue

A la première mise en service, sélectionnez votre langue en tournant la manette puis appuyez pour valider votre choix.



Avant d'utiliser votre four pour la première fois, chauffez-le à vide pendant 30 minutes à température maximale. Assurez-vous que la pièce soit suffisamment aérée.

MENU RÉGLAGES (SELON MODÈLE)

Dans le menu général, sélectionnez la fonction «**REGLAGES**» en tournant la manette puis validez. Différents réglages vous sont proposés.

Sélectionnez le paramètre désiré en tournant la manette puis validez.

Réglez ensuite vos paramètres et validez-les.

- Indicateur pyrolyse

Activez ou désactivez l'indicateur de pyrolyse. Lorsqu'il est activé, le four, grâce à sa technologie et ses capteurs préconise le bon moment pour réaliser un cycle de nettoyage par pyrolyse. Dans ce cas, ce symbole apparaît sur l'afficheur. Vous pourrez choisir entre effectuer une pyrolyse Auto, 2h ou Express si la chaleur résiduelle de votre four le permet.

- L'heure

Modifiez l'heure ; validez puis modifiez les minutes et validez à nouveau. Si votre four est connecté, l'heure se met à jour automatiquement. Vous avez également accès à la mise en veille de votre afficheur :

- Sleep mode

Position ON, extinction de l'afficheur après 90s.

- Réglez l'heure

Réglez successivement heures et minutes en tournant la manette puis en appuyant pour les valider.

Votre four affiche l'heure.

Position OFF, réduction, de la luminosité après 90s.

- Connectivité

Voir chapitre connectivité p.15

Activez la connectivité sur votre four. Sélectionnez «ON» puis validez.

Téléchargez l'application Mobile «De Dietrich Smart Control» sur votre smartphone et suivez les instructions.

- Le son

Lors de l'utilisation des touches, votre four émet des sons. Pour conserver ces sons choisissez ON sinon choisissez OFF pour les rendre inactifs puis validez.

- Luminosité

Sélectionner le niveau de luminosité souhaité.

- Gestion de la lampe

Deux choix de réglage vous sont proposés : Position ON, la lampe reste allumée durant toutes les cuissons (sauf en fonction ECO). Position AUTO, la lampe du four s'éteint au bout d'un certain temps lors des cuissons. Choisissez votre position et validez.



• 4 MISE EN SERVICE ET REGLAGES

MENU RÉGLAGES

- La langue

Faites le choix de votre langue puis validez.

- Le mode DEMO

Par défaut le four est paramétré en mode normal de chauffe.

Dans le cas où il serait activé en mode DEMO (position ON), mode de présentation des produits en magasin, votre four ne chaufferait pas.

- Diagnostic

En cas de problème, vous avez accès au menu Diagnostic.

Lors d'un contact avec le SAV, les codes affichés dans le diagnostic vous seront demandés.

L'option «Réinitialiser» vous permet de rétablir votre four à l'initial.



• 4 MISE EN SERVICE ET REGLAGES

CONNECTIVITÉ

Votre four peut être utilisé à tout moment au travers de votre box en Wi-Fi en utilisant l'Application Mobile «De Dietrich Smart Control» qui doit être installée sur votre smartphone pour bénéficier de la fonction connectivité.

Grâce à cette application vous pourrez connecter puis piloter votre four à distance avec l'application **«De Dietrich Smart Control»**.

Vous serez aussi informé par des messages de notification, d'évènements liés à votre four, comme si vous étiez à côté. Plus besoin d'être chez vous pour démarrer, préchauffer votre four, ou changer de programme. Afin de profiter de ces fonctionnalités, laissez-vous guider par l'application pour connecter votre four.

Pour plus d'informations, consultez www.dedietrich-electromenager.com

CONNECTIVITÉ : QUESTIONS ET RÉPONSES

Questions	Réponses et Solutions	
Je n'arrive pas à connecter mon produit	La connectivité du produit fonctionne avec le Wifi 2.4 Ghz vérifier que votre box est bien paramétrée avec un Wifi 2.4Ghz. Essayez de saisir à nouveau les paramètres du réseau wifi via l'application Si le four n'arrive toujours pas à se connecter à votre box wifi, peut être que le signal est faible, essayez de rapprocher la box ou installer un répéteur wifi.	
Je n'arrive pas à finaliser la création de mon compte	Le four peut être piloté par un seul compte. Utilisez le même compte (adresse mail) pour votre foyer.	
Où puis je trouver l'application ?	Pour les téléphones Android : De Dietrich Smart Control 	Pour les téléphones IOS : De Dietrich Smart Control II 
Puis je commander plusieurs appareils avec l'application?	L'application permet de contrôler différents produits électroménagers connectés de la marque De Dietrich.	




Conseil : Afin de maintenir votre appareil à jour il est nécessaire de connecter votre produit une fois par mois.



• 4 MISE EN SERVICE ET REGLAGES

CONNECTIVITÉ : QUESTIONS ET RÉPONSES

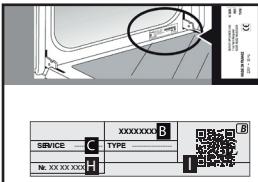Questions	Réponses et Solutions
Je déménage ou je change de paramètre réseau Wifi	<ul style="list-style-type: none">- Refaire un appairage du produit .1- Faire un reset du produit, Menu réglages du four puis connectivité puis Reset : (voir Menu réglages).2- Application du smartphone, voir Menu puis Gestion produits puis Reconnecter le produit.
Je vends mon produit*	<ul style="list-style-type: none">- A partir du menu de l'application aller dans «Gestion des produits» puis «supprimer mon produit».- Si vous avez un seul produit vous pouvez supprimer votre compte client via l'application dans Mon Compte puis supprimer le compte
Je ne sais pas où est le QR code du produit	<ul style="list-style-type: none">- Pour établir la connection avec votre four, l'application vous demandera de scanner son QR-code ou de renseigner son numéro de série. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique semblable à celle-ci-après, visible lorsque vous ouvrez la porte du four.  <p>B : Référence commerciale C : Référence service H : Numéro de série I : QR Code</p>

Déclaration de conformité

Nous, Brandt France, déclarons que l'appareil équipé de la fonction Smart Control est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration UE de conformité complète est disponible à l'adresse suivante : www.dedietrich-electromenager.com Bande de fréquences 2.4 GHz : Puissance max100 mW (20 dbm) Brandt France ne peut être tenue pour responsable.

En cas de défaut, de perte, de retard ou d'erreur de transmission de données qui sont indépendant de sa volonté, si des données ne lui parvenaient pas, pour quelque raison que ce soit, ou si les données qu'elle reçoit étaient illisibles ou impossibles à traiter; au cas où l'utilisateur ne parvenait pas accéder ou à utiliser l'application et les services associés pour quelque raison que ce soit, la connexion devait être suspendue ou interrompue. Par ailleurs Brandt France décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du terminal et/ou d'incident lié à l'utilisation du terminal lors de l'application. Brandt France ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui serait causé à votre terminal et aux données qui y sont stockées ni des conséquences pouvant en découler.

* Par mesure de sécurité, chaque appareil électroménager ne peut être connecté qu'à un seul compte utilisateur. En conséquence, dans le cas d'un changement d'utilisateur de l'appareil (cession de l'appareil par exemple) l'ancien utilisateur doit supprimer son compte utilisateur à partir de son application mobile. Le nouvel utilisateur doit s'assurer que la suppression à bien été effectuée avant de pouvoir créer son propre compte en suivant les mêmes étapes d'installation et d'enregistrement décrites dans ce manuel. Cependant, un même compte utilisateur peut être utilisé sur plusieurs téléphones mobiles ou tablettes. En conséquence, dans le cas d'un changement d'utilisateur de l'appareil (cession de l'appareil par exemple) l'ancien utilisateur doit supprimer son compte utilisateur à partir de son application mobile, ou tablette.



Remarque :

La veille afficheur (voir menu réglages): Après 90 secondes sans action de la part de l'utilisateur, la luminosité de l'afficheur décroît afin de limiter la consommation d'énergie. Le maintien de la connexion Wifi est toujours actif.



Conseil

Si le wifi est activé vous pouvez utiliser la fonction DeDietrich Smart Control. En mode veille avec maintien de la connexion au réseau l'appareil consomme au maximum 2W.



• 5 MODE DE CUISSON MANUEL

Ce mode vous permet de régler vous-même tous les paramètres de cuisson : température, type de cuisson, durée de cuisson. Lors de votre navigation, vous pouvez directement accéder à ce menu en apuyant sur la touche «M».



Préchauffez votre four à vide avant toute cuisson.

Position	T°C préconisée mini - maxi	Utilisation
	Chaleur combinée 205°C 35°C - 230°C	Recommandé pour les viandes, poissons, légumes, posés dans un plat en terre de préférence.
	Chaleur tournante* 180°C 35°C - 250°C	Recommandé pour garder le moelleux des viandes blanches, poissons, légumes. Pour les cuissos multiples jusqu'à 3 niveaux.
	Traditionnel 200°C 35°C - 275°C	Recommandé pour les viandes, poissons, légumes, posés dans un plat en terre de préférence.
	ECO* 200°C 35°C - 275°C	Cette position permet de faire un gain d'énergie tout en conservant les qualités de cuisson. Dans cette séquence, les cuissos peuvent se faire sans préchauffage.
	Gril ventilé 200°C 100°C - 250°C	Volailles et rôtis juteux et croustillants sur toutes les faces. Glissez la lèchefrite au gradin du bas. Recommandé pour toutes les volailles ou rôtis, pour saisir et cuire à cœur gigots, côtes de boeuf. Pour garder leur fondant aux pavés de poissons.
	Sole ventilée 180°C 75°C - 250°C	Recommandé pour les viandes, poissons, légumes, posés dans un plat en terre de préférence.

*Mode de cuisson réalisé selon les prescriptions de la norme EN 60350-1 : 2016 pour démontrer la conformité aux exigences d'étiquetage énergétique du règlement européen UE/65/2014.



Ne placez jamais de papier d'aluminium directement en contact avec la sole, la chaleur accumulée pourrait entraîner une détérioration de l'émail.



Conseil économie d'énergie.

Evitez d'ouvrir la porte pendant la cuisson afin d'éviter les déperditions de chaleur.



• 5 MODE DE CUISSON MANUEL

Position	T°C préconisée mini - maxi	Utilisation
 Gril variable	4 1 - 4	Recommandé pour griller les côtelettes, saucisses, tranches de pain, gambas posées sur la grille. La cuisson s'effectue par l'élément supérieur. Le gril couvre toute la surface de la grille.
 Maintien chaud	au 60°C 35°C - 100°C	Recommandé pour faire lever les pâtes à pain, à brioche, kouglof.
 Air Fry	200°C 180°C - 220°C	Idéal pour une cuisine gourmande et saine, ce programme associé à l'utilisation du plat perforé permet de cuire et doré sans (ou avec très peu) de matière grasse vos légumes, frites, panés ou tempuras au four.
 Décongélation	35°C 30°C - 50°C	Idéal pour les aliments délicats (tarte aux fruits, à la crème...). La décongélation des viandes, petits pains, etc...se fait à 50°C (viandes posées sur la grille avec un plat dessous pour récupérer le jus).
 Levage de pâte	40°C	Programme recommandé pour faire lever en douceur toutes les pâtes telles que pâtes à pain, brioche, pizza, kouglof, etc. Déposer votre plat directement sur la sole.
 Déshydratation	80°C 35°C - 80°C	Séquence permettant la déshydratation de certains aliments comme des fruits, légumes, racines, plantes condimentaires et aromatiques. Se référer au tableau spécifique du séchage P.22.

• 5 MODE DE CUISSON MANUEL

DÉMARRAGE D'UNE CUISSON

CUISSON IMMEDIATE

Lorsque vous avez sélectionné et validé votre fonction de cuisson, exemple : Sole ventilée, appuyez sur la manette pour valider, le préchauffage démarre ; un bip signale que votre four a atteint la température de consigne. Vous pouvez enfourner votre plat aux hauteurs de gradin conseillées.

NB : Certains paramètres sont modifiables, avant le lancement de la cuisson

(température, durée de cuisson et départ différé) voir chapitres suivants.

MODIFICATION DE LA TEMPERATURE

En fonction du type de cuisson que vous avez sélectionné, le four vous préconise la température de cuisson idéale.

Celle-ci est modifiable de la manière suivante :

Sélectionnez température puis validez.

Tournez la manette pour modifier la température puis validez votre choix.

DUREE DE CUISSON

Vous pouvez entrer la durée de cuisson de votre plat en sélectionnant durée puis entrez la durée de cuisson en tournant la manette puis validez.

RÉGLAGE FIN DE CUISSON

(départ différé)

Lorsque vous réglez la durée de cuisson, l'heure de fin de cuisson s'incrémentera automatiquement. Vous pouvez modifier cette heure de fin de cuisson si vous souhaitez que celle-ci soit différée.

-Sélectionnez le fin de cuisson et validez.

Une fois l'heure de fin de cuisson réglée, validez. L'heure de fin de cuisson reste affichée..

NB : Vous pouvez lancer une cuisson sans sélectionner de durée ni d'heure de fin.

Dans ce cas, lorsque vous aurez estimé suffisant le temps de cuisson de votre plat, stopper la cuisson (voir chapitre «Arrêt d'une cuisson en cours»).

ARRÊT D'UNE CUISSON EN COURS

Pour stopper une cuisson en cours, appuyez sur la manette.

Sélectionnez «STOP».

Confirmez en sélectionnant «OUI» puis validez ou sélectionnez «NON» et validez pour poursuivre la cuisson.



• 6 CONSEILS DE CUISSON



FONCTION AIR FRY

Déposez vos aliments directement sur la plaque perforée en les étalant sans chevauchement, sélectionnez le mode de cuisson Air Fry et réglez la température entre 180°C et 220°C. Insérez le plat perforé au niveau 5 et le lèchefrite au niveau 3 pour recueillir d'éventuels résidus de cuisson.

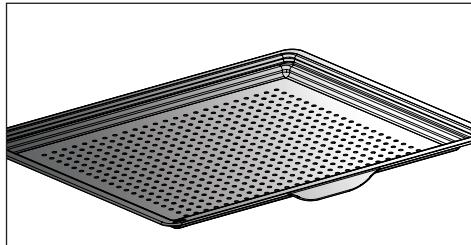


TABLEAU INDICATIF AIR FRY

à 200°C préchauffage à considérer sauf *

	Durée	Poids
Ailes de poulet	25 mn	500g
Frites fraîches	30 mn	700g
Frites surgelées	30 mn	700g
Cubes de légumes frais (courgette / aubergine / poivrons)	30 mn*	500g
Nuggets de poulet	10 mn	250g
Poisson pané	15 mn	250g / 2 pièces



• 6 CONSEILS DE CUISSON



FONCTION DÉSHYDRATATION

La déshydratation est l'une des plus anciennes méthodes de conservation des aliments. L'objectif est de retirer tout ou partie de l'eau présente dans les aliments afin de conserver les denrées alimentaires et d'empêcher le développement microbien. Le séchage préserve les qualités nutritionnelles des aliments (minéraux, protéines et autres vitamines). Il permet un stockage optimal des denrées grâce à la réduction de leur volume et offre une facilité d'emploi une fois réhydratés.

N'utilisez que des aliments frais.



N'utilisez que des aliments frais.

Lavez-les avec soin, égouttez-les et essuyez-les.

Recouvrez la grille de papier sulfurisé et posez les aliments coupés dessus de façon uniforme.

Utilisez le niveau de gradin 1 (si vous avez plusieurs grilles enfournez-les aux gradins 1 et 3).

Retournez les aliments très juteux plusieurs fois lors du séchage. Les valeurs données dans le tableau peuvent varier en fonction du type d'aliment à déshydrater, de sa maturité, de son épaisseur et de son taux d'humidité.

TABLEAU INDICATIF POUR DÉSHYDRATER VOS ALIMENTS

Fruits, légumes et herbes	Température	Durée en heures	Accessoires
Fruits à pépins (en tranches de 3 mm 'épaisseur, 200 g par grille)	80°C	5-9	1 ou 2 grilles
Fruits à noyau (prunes)	80°C	8-10	1 ou 2 grilles
Racines comestibles (carottes, panais) râpées, blanchies	80°C	5-8	1 ou 2 grilles
Champignons en lamelles	60°C	8	1 ou 2 grilles
Tomate, mangue, orange, banane	60°C	8	1 ou 2 grilles
Betterave rouge en lamelles	60°C	6	1 ou 2 grilles
Herbes aromatiques	60°C	6	1 ou 2 grilles



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

PRÉSENTATION DU MODE AUTOMATIQUE

Dans le mode AUTO vous trouverez une multitude de recettes variées classées par catégories que vous pourrez cuisiner de différentes manières. L'intelligence du four vous proposera automatiquement un mode de cuisson présélectionné ou des alternatives à sélectionner aisément dans l'interface de navigation.

AI SENSOR

Ce mode vous facilitera entièrement la tâche puisque le four calculera automatiquement tous les paramètres de cuisson en fonction du plat sélectionné (température, durée de cuisson, type de cuisson) grâce à des capteurs électroniques placés dans le four qui mesurent en permanence le degré d'humidité et la variation de température.



La cuisson doit IMPERATIVEMENT débuter four froid.

BASSE TEMPERATURE

Pour une recette gérée entièrement par le four grâce à un programme électronique spécifique.

Ce mode de cuisson permet d'attendrir les fibres de la viande grâce à une cuisson lente associée à des températures peu élevées. La qualité de cuisson est optimale.



La cuisson doit IMPERATIVEMENT débuter four froid.



Cuisiner en basse température nécessite d'employer des aliments d'une extrême fraîcheur. Concernant les volailles, il est très important de bien rincer l'intérieur et l'extérieur à l'eau froide et de les sécher avec du papier absorbant avant cuisson.

AI

Ce mode sélectionne pour vous les paramètres de cuisson appropriés en fonction de l'aliment à préparer. Pour certains aliments, certains réglages (poids, taille,...) doivent être renseignés



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

PRÉSENTATION DES CATÉGORIES DE PLATS

Dans le menu général, sélectionnez la fonction «**AUTO**» en tournant la manette puis validez. Différentes catégories de plats vous sont proposés :

- Viandes, Poissons, Plats, Pain et pâtes, Desserts, Recettes du monde. Sélectionnez votre choix en tournant la manette puis validez.

Conseil

Pour toutes les cuissons, avant d'insérer votre plat, le four vous indique le niveau de gradin auquel insérer le plat

VIANDES	AI SENSOR	AI	BASSE TEMPÉRATURE
TERRINE DE VIANDE		0	
EPAULE AGNEAU		0	
GIGOT AGNEAU SANS OS	0		0
GIGOT AGNEAU AVEC OS	0		0
COTES DE VEAU		0	
ROTI DE VEAU		0	0
JARRET DE PORC		0	
PORC ECHINE		0	
FILET MIGNON		0	0
ROTI DE PORC	0	0	0
ROTI DE BOEUF	0	0	0
POULET	0	0	0
CANARD		0	
MAGRETS DE CANARD		0	
CUISSE DE DINDE		0	
DINDE		0	
OIE		0	



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

PRÉCONISATIONS POUR LE MODE AI SENSOR

Gigot d'agneau sans os (2 cuissons) :

1,4 kg à 1,8 kg

Gigot d'agneau sans os bien cuit

Gigot d'agneau sans os rosé

Choisissez le gigot rond et dodu plutôt que long et efflanqué. Posez le gigot sur la lèchefrite.

Laissez reposer après la cuisson.

Gigot d'agneau avec os (2 cuissons) :

2 kg à 2,8 kg

Gigot d'agneau avec os bien cuit Gigot d'agneau avec os rosé

Choisissez le gigot rond et dodu plutôt que long et efflanqué. Posez le gigot sur la lèchefrite.

Laissez reposer après la cuisson.

Rôti de Porc

700 g à 1,4 kg

Échine, filet

Posez le rôti sur la grille de l'ensemble grille + lèchefrite. En fin de cuisson, respectez un temps de repos de 7 à 10 min viande avant de la trancher. Salez en fin de cuisson.

Rôti de Boeuf (3 cuissons) :

(800 g à 1,6 kg) Boeuf saignant

Boeuf à point

Boeuf bien cuit

Ôtez le maximum de barde : elle provoque des fumées.

Posez le rôti sur la lèchefrite.

En fin de cuisson, respectez un temps de repos de 7 à 10 min.

Poulet

Poulets de 1,4 kg à 2,5 kg

Canette, pintade

Posez le poulet sur la grille de l'ensemble grille + lèchefrite.

Piquez la peau des volailles avant cuisson pour éviter les éclaboussures.



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

PRÉSENTATION DES CATÉGORIES DE PLATS

POISSONS	AI SENSOR	AI	BASSE TEMPÉRATURE
TRUITTE	0	0	0
SAUMON	0	0	0
GROS POISSONS	0	0	0
PETITS POISSONS	0	0	0
BAR	0	0	0
HOMARD		0	
TERRINE DE POISSON		0	

PRÉCONISATION POUR LE MODE AI SENSOR

Poisson

de 400 g à 1 kg

Poissons entiers (dorade, merlu, truites, Maquereaux, rôti de poisson). Ne convient pas aux poissons plats.

Réservez cette fonction pour les poissons entiers.

Utilisez le plat multi-usages.



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

PRÉSENTATION DES CATÉGORIES DE PLATS

PLATS	AI SENSOR	AI	BASSE TEMPÉRATURE
LÉGUMES FARCIS	0	0	
GRATIN DE LÉGUMES		0	
TOMATES FARCIES	0	0	
LASAGNES		0	
TOURTE A LA VIANDE		0	
TARTE SALÉE	0	0	
TARTE AU FROMAGE	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
GRATIN DE POMMES DE TERRE		0	0
MOUSSAKA		0	
SOUFFLÉ	0	0	

PRÉCONISATION POUR LE MODE AI SENSOR

Pizza

300 g à 1,2 kg

Pizza traiteur - pâtes fraîches

Pizza pâtes prêtées à l'emploi

Pizza pâtes "maison"

Posez-la sur la grille pour obtenir une pâte croustillante (vous pouvez intercaler une feuille de papier cuisson entre la grille et la pizza pour protéger le four des débordements de fromage).

Tarte salée

Quiches fraîches

Quiches surgelées

Utilisez un moule en aluminium non adhésif : la pâte sera croustillante dessous.

Retirez la barquette des quiches surgelées avant de les poser sur la grille.

Légumes farcis

Tomates farcies, poivrons farcis

Brandade.

Adaptez correctement les dimensions de votre plat à la quantité à cuire pour éviter les débordements de jus.



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

PRÉSENTATION DES CATÉGORIES DE PLATS

PLATS	AI SENSOR	AI	BASSE TEMPERATURE
BRIOCHE		O	
BAGUETTES		O	
PAIN		O	
PÂTE BRISÉE		O	
PÂTE FEUILLETÉE		O	



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

PRÉSENTATION DES CATÉGORIES DE PLATS

DESSERTS	AI SENSOR	AI	BASSE TEMPÉRATURE
YAOURTS			O
BABA AU RHUM		O	
KOUGLOF		O	
GATEAU BASQUE		O	
GALETTE DES_ROIS		O	
FAR BRETON		O	
KOUIGN_AMANN		O	
CLAFOUTIS		O	
FONDANT AU CHOCOLAT		O	
GENOISE		O	
GATEAU POMMES	O	O	
QUATRE QUARTS	O	O	
CAKE	O	O	
GATEAU CHOCOLAT	O	O	
GATEAU AU YAOURT	O	O	
TARTE TATIN		O	
CRUMBLE DE FRUITS		O	
TARTE AUX FRUITS	O	O	
SABLÉS/COOKIES	O	O	
CUPCAKES		O	
MADELEINES		O	
FINANCIERS		O	
MACARONS		O	
CANNELÉS		O	
PÂTE À CHOUX		O	
MERINGUES		O	
CRÈMES BRULÉES		O	
CRÈMES CARAMEL		O	

• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

Sélectionnez le mode «RECETTES DU MONDE» Partez à la découverte de la cuisine du monde à travers toutes nos recettes. Choisissez simplement la recette, son poids et le four s'occupe de sélectionner les paramètres les plus adaptés.

Retrouvez le mode «Recettes du Monde» sur l'application [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) et suivez pas à pas ces recettes de cuisine spécialement conçues pour votre four.

RECETTES DU MONDE SUCRÉES	PAYS
Babka	Pologne
Baklawa	Turquie
Brioche	Suisse
Chokladfarn	Suède
Chrik	Algérie
Flan à la papaye	Madagascar
Jablecznik	Pologne
Kanelbullar	Suède
Kapflern	Allemagne
Kourabies à la fleur d'oranger	Grèce
Malva pudding	Afrique du sud
Marzipan buchteln	Allemagne
Miguelitos	Espagne
Panettone	Italie
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Grande-Bretagne
Robinson	France Martinique
Rocher coco	Congo
Scones	Grande-Bretagne
Stollen	Allemagne
Tarte de santiago	Espagne
Torta della nonna	Italie



Conseil

Vous pouvez également sélectionner une recette du monde en choisissant par pays



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

RECETTES DU MONDE SALÉES	PAYS
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	France
Börek	Turquie
Canneloni	Italie
Carbonade	Belgique
Empanadas de carne	Argentine
Fabada asturiana	Espagne
Gigot d'agneau à la marocaine	Maroc
Karaage	Japon
Koulibiac de saumon	Russie
Pavés de saumon laqués	Japon
Poulet au curry	Inde
Poulet tandoori	Inde
Poulet tikka massala	Inde
Rougail saucisses	France La Réunion
Tian de légumes	France



Conseil

Vous pouvez également sélectionner une recette du monde en choisissant par pays



• 7 MODE DE CUISSON AUTOMATIQUE

DÉMARRAGE D'UNE CUISSON AUTOMATIQUE

La fonction «**AUTO**» sélectionne pour vous le mode de cuisson approprié en fonction de l'aliment à préparer.

CUISSON IMMEDIATE

Sélectionnez le mode «**AUTO**» lorsque vous êtes dans le menu général puis validez.

Le four vous propose plusieurs catégories d'aliments (Viandes, Poissons, Plats, Pain et Pâtes, Desserts, Recettes du monde) :

Votre four propose la cuisson AI sensor en priorité afin que vous n'ayez aucun paramètre à régler. Vous avez simplement à appuyer sur 'Lancer la cuisson'. La hauteur de gradin s'affiche, insérez votre plat et validez.



Lors d'une cuisson AI sensor, ne pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson.

En fonction du plat sélectionné ou de l'état du four (déjà chaud), le mode AI propose un poids par défaut que vous devrez ajuster si besoin avant de valider. Le four calcule automatiquement les paramètres de temps et température de cuisson. La hauteur de gradin s'affiche, insérez votre plat et validez.
- Le four sonne et s'arrête lorsque la durée de cuisson est terminée; votre écran vous indique alors que le plat est prêt.



Pour certaines recettes AI un pré-chauffage est nécessaire avant d'enfourner le plat.

Vous pouvez ouvrir votre four pour arroser votre plat à n'importe quel moment de la cuisson.



• 8 CONSEIL DE CUISSON

OPTIONS DE FIN DE CUISSON (SELON LE TYPE DE CUISSON)

En fin de cuisson du mode manuel ou du mode Auto, le four vous propose trois options afin de s'adapter au résultat attendu : CROUSTILLANT, MAINTIEN AU CHAUD et AJOUTER 5 MIN.

CROUSTILLANT

Vous avez la possibilité de gratiner un plat en fin de cuisson avec la fonction «**Croustillant**».

Sélectionnez une fonction de cuisson, ajustez la température et programmez une durée de cuisson. Sélectionnez ensuite la fonction «**Croustillant**» et validez en appuyant sur la manette.

Votre cuisson démarre. Un symbole  s'affiche en bas à droite de l'écran et le gril se mettra en route automatiquement pendant les 5 dernières minutes de votre cuisson.



Remarque :
L'option 'CROUSTILLANT' peut se configurer en début de cuisson, pendant la cuisson et en fin de cuisson programmée.

MAINTIEN AU CHAUD

En fin de cuisson vous pouvez sélectionner l'option « MAINTIEN AU CHAUD », ce qui vous permet de laisser votre plat au four sans surcuissson. La température du four se régule à une température de dégustation jusqu'à ce que vous soyez prêts.

AJOUTER 5 MIN (uniquemnt en mode manuel) Vous pouvez sélectionner l'option « AJOUTER 5 MIN » à la fin de votre cuisson avec durée programmée. En activant « AJOUTER 5 MIN », le four reprend les réglages de mode de cuisson et de température pendant 5 minutes, reconductibles si nécessaire.

• 8 CONSEIL DE CUISSON



FAVORIS

DISPONIBLE POUR LES MODES MANUEL ET AUTO

La fonction «FAVORIS» permet de mémoriser 3 modes de cuisssons manuel et 3 modes de cuisson auto que vous réalisez fréquemment.

Lors d'une cuisson manuelle ou auto, appuyez sur la manette et sélectionnez «Ajouter aux favoris» en tournant la manette. Pour mémoriser appuyez pour valider.

Votre cuisson est alors mémorisée en «FAVORI MANUEL 1».

Validez à nouveau pour démarrer la cuisson.

NB: Si les 3 favoris sont déjà utilisés, toute nouvelle mémorisation viendra remplacer le favori que vous aurez sélectionné.

FONCTION MINUTERIE

Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque le four est à l'arrêt.

- Sélectionnez la fonction «MINUTERIE» en tournant la manette puis validez.

0m00s s'affiche à l'écran.

Réglez la minuterie en tournant la manette et appuyez pour valider, le compte à rebours se lance.

Une fois la durée écoulée, un signal sonore retentit. Pour le stopper, appuyez sur n'importe quelle touche.

NB : Vous avez la possibilité de modifier ou d'annuler la programmation de la minuterie à n'importe quel moment.

Pour annuler, retourner au menu de la minuterie et réglez sur 0m00s.

Si vous appuyez sur la manette pendant le compte à rebours, vous stoppez la minuterie.



• 9 ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :



SURFACE EXTERIEURE

Utilisez un chiffon doux, imbibé de produit à vitre. N'utilisez pas de crème à récurer, ni d'éponge grattoir.

DEMONTAGE DES GRADINS

Parois latérales avec gradins-fils :

Soulevez la partie avant du gradin-fil vers le haut poussez l'ensemble du gradin et faites sortir le crochet avant de son logement. Puis tirez légèrement l'ensemble du gradin vers vous afin de faire sortir les crochets arrières de leurs logements. Retirez ainsi les 2 gradins.

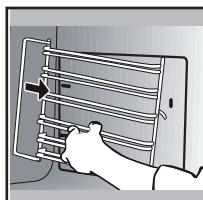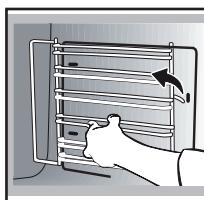

NETTOYAGE DES VITRES DE PORTE




Mise en garde

Ne pas utiliser de produits d'entre-tien à récurer, d'éponge abrasive ou de grattoir métallique pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.


Au préalable, enlevez avec un chiffon doux et du liquide vaisselle le surplus de graisse sur la vitre intérieure.

Pour nettoyer les différentes vitres intérieures, procédez au démontage de celles-ci de la façon suivante :



Ouvrez complètement la porte et bloquez-la à l'aide d'une des cales plastiques fournies dans la pochette plastique de votre appareil.

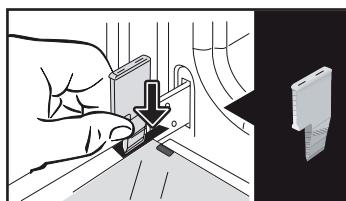

Retirez la première vitre clippée : A l'aide de l'autre cale (ou d'un tournevis) appuyez dans les emplacements A afin de déclipper la vitre.

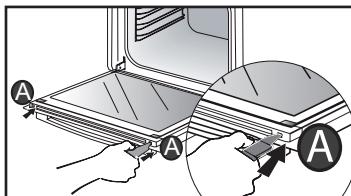


Retirez la vitre. La porte est composée de deux vitres supplémentaires avec à chaque coin une entretoise noire en caoutchouc.

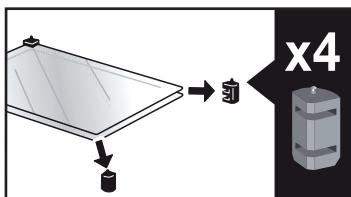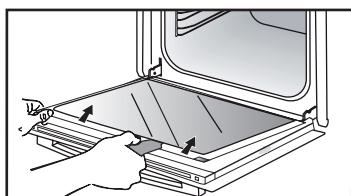

• 9 ENTRETIEN



Si nécessaire, retirez-les pour les nettoyer.

Ne pas immerger les vitres dans l'eau.
Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon non pelucheux.

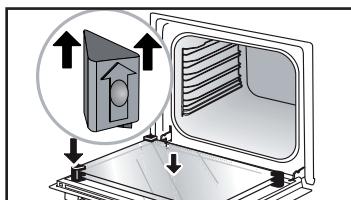

Après nettoyage, repositionnez les quatre butées caoutchouc flèche vers le haut et repositionnez l'ensemble des vitres.


Engagez la dernière vitre dans les butées métalliques, ensuite clippez-la, avec la face indiquant «PYROLYTIC» orientée vers vous et lisible.

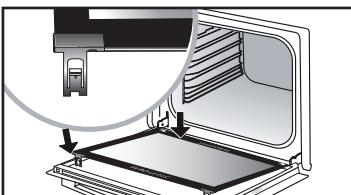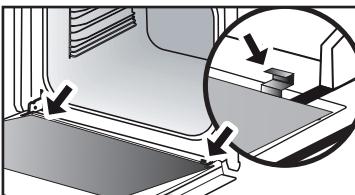

Retirez la cale plastique.

DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA PLAQUE «SENSOR»

Vous avez la possibilité de démonter la plaque «SENSOR» signalant la présence d'un capteur d'humidité lié au mode AI SENSOR. Pour la nettoyer utilisez la câle plastique fournie pour le démontage de la porte.

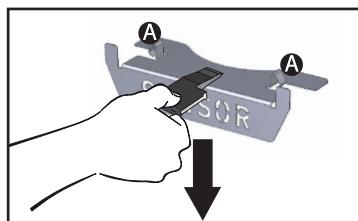

Démontage :

Glissez la câle entre la plaque «SENSOR» et le haut du four et effectuez un mouvement vers le bas pour la déclipper.

Remontage : Saisissez la plaque «SENSOR» et insérez fermement les encoches A dans les logements correspondants vers le haut.

• 9 ENTRETIEN

AUTONETTOYAGE PAR PYROLYSE

 Retirez les accessoires et les gradins du four avant de démarrer un nettoyage par pyrolyse. Il est très important que, lors du nettoyage par pyrolyse, tous les accès-soires incompatibles avec une pyrolyse soient enlevés du four (rails coulissants, grilles chromées) ainsi que tous les récipients.

Ce four est équipé d'une fonction d'autonettoyage par pyrolyse : La pyrolyse est un cycle de chauffe de la cavité du four à très haute température qui permet d'éliminer toutes les salissures qui proviennent des éclaboussures ou des débordements. Avant de procéder à un nettoyage pyrolyse de votre four, enlevez les débordements importants qui auraient pu se produire. Enlevez le surplus de graisse sur la porte à l'aide d'une éponge humide. Par mesure de sécurité, l'opération de nettoyage ne s'effectue qu'après blocage automatique de la porte, il est alors impossible de déverrouiller la porte.

Trois cycles de pyrolyse vous sont proposés. Les durées sont présélectionnées et non modifiables :

EFFECTUER UN CYCLE D'AUTONETTOYAGE



Pyro Auto : compris entre 1h30 et 2h15 pour un nettoyage permettant un gain d'énergie.



Pyro 2H : en 2h00 pour un nettoyage plus en profondeur de la cavité du four.



Pyro Express : Cette fonction, aussi accessible en fin de cuisson, profite de la chaleur accumulée pour offrir un nettoyage automatique rapide de la cavité : elle nettoie une cavité peu sale en moins d'une heure.

Si la chaleur de votre four est suffisante : la pyro dure 59 mn sinon 1h30.



• 9 ENTRETIEN

AUTONETTOYAGE IMMEDIAT

Sélectionnez la fonction «**NETTOYAGE**» lorsque vous êtes dans le menu général puis validez.

- Choisissez le cycle d'autonettoyage le plus adapté, exemple **PYRO AUTO** puis validez.

La pyrolyse démarre. Le décompte de la durée se fait immédiatement après la validation.

Au cours de la pyrolyse, le symbole  s'affiche dans le programmeur vous indiquant que la porte est verrouillée.

En fin de pyrolyse, une phase de refroidissement a lieu, votre four reste indisponible pendant ce temps.

 **Lorsque le four est froid, utilisez un chiffon humide pour enlever la cendre blanche. Le four est propre et à nouveau utilisable pour effectuer une cuisson de votre choix.**

AUTONETTOYAGE AVEC DEPART DIFFERE

Suivre les instructions décrites dans le paragraphe précédent.

Sélectionnez fin cuisson.

Réglez l'heure de fin de pyrolyse que vous souhaitez avec la manette puis validez.

Au bout de quelques secondes, le four se met en veille et le départ de la pyrolyse est différé pour qu'elle se termine à l'heure de fin programmée.

Quand votre pyrolyse est terminée, arrêtez votre four en appuyant sur la touche .


• 9 ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DE LA LAMPE



Mise en garde : Assurez-vous que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique. Intervenez lorsque l'appareil est refroidi.

Caractéristiques de l'ampoule : 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

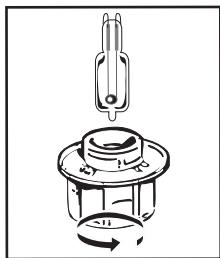

Vous pouvez remplacer vous-même la lampe lorsqu'elle ne fonctionne plus.

Dévissez le hublot puis sortez la lampe (utilisez un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage). Insérez la nouvelle lampe et replacez le hublot.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

• 10 ANOMALIES ET SOLUTIONS

Questions	Réponses et Solutions
«AS» s'affiche (système Auto Stop).	Cette fonction coupe la chauffe du four en cas d'oubli. Mettez votre four sur ARRET.
Code défaut commençant par un «F».	Votre four a détecté une perturbation. Mettez le four à l'arrêt pendant 30 minutes. Si le défaut est toujours présent, effectuez une coupure de l'alimentation pendant une minute minimum. Si le défaut persiste, contactez le Service Après-Vente.
Le four ne chauffe pas.	Vérifiez si le four est bien branché ou si le fusible de votre installation n'est pas hors service. Vérifiez si le four n'est pas réglé en mode «DEMO» (voir menu réglages).
La lampe du four ne fonctionne pas.	Remplacez l'ampoule ou le fusible. Vérifiez si le four est bien branché. Voir chapitre remplacement de la lampe.
Le ventilateur de refroidissement continue de tourner à l'arrêt du four.	C'est normal, il peut fonctionner jusqu'à une heure maximum après la cuisson pour ventiler le four. Au-delà, contactez le Service Après-Vente.



• 11 SERVICE APRES-VENTE

RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez :

- > consulter notre site :
www.dedietrich-electromenager.com
- > nous écrire à l'adresse postale suivante :
Service Consommateurs
DE DIETRICH
5 avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
- > nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 04 Service 0,50 € / min
+ prix appel

Service fourni par Brandt France, S.A.S.
au capital social de 100.000.000 euros.


RCS Nanterre 801 250 531.

NOTA :

- Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications de leurs caractéristiques liées à l'évolution technique.

INTERVENTIONS FRANCE

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

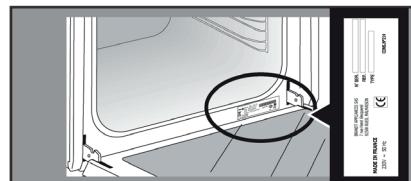

A	B	G
SERVICE:	C	TYPE: D
E	F	I CE
Nr	H	Made in France

B : Référence commerciale

C : Référence service

H : Numéro de série

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

09 69 39 34 34 Service gratuit
+ prix appel



CONSEIL DE CUISSON DU MODE MANUEL

PLATS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Temps de cuisson en minutes		
		°C NIVEAU	Temps de cuisson en minutes											
VIANDES	Rôti de porc (1kg)	200	2								190	2	60	
	Rôti de veau (1kg)	200	2								190	2	60-70	
	Rôti de boeuf	240	2								200	2	30-40	
	Agneau (gigot, épaule 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2		210	2	60	
	Volailles (1 kg)	200	3	220	3			210	3		185	3	60	
	Cuisses de poulet			220	3			210	3				20-30	
	Côtes de porc / veau			210	3								20-30	
	Côtes de boeuf (1kg)			210	3			210	3				20-30	
	Côtes de mouton			210	3								20-30	
POISSONS	Poissons grillés			275	4								15-20	
	Poissons cuisinés (dorade)	200	3								190	3	30-35	
	Poissons papillottes	220	3								200	3	15-20	
LEGUMES	Gratins (aliments cuits)			275	2								30	
	Gratins dauphinois	200	3								180	3	45	
	Lasagnes	200	3								180	3	45	
	Tomates farcies	170	3								170	3	30	
PATISSERIES	Biscuit de Savoie - Génoise									180	3	180	4	35
	Biscuit roulé	220	3							180	2	190	3	5-10
	Brioche	180	3		200	3				180	3	180	3	35-45
	Brownies	180	2									180	2	20-25
	Cake - Quatre-quarts	180	3							180	3	180	3	45-50
	Clafoutis	200	3								190	3	30-35	
	Cookies - Sablés	175	3								170	3	15-20	
	Kugelhopf								180	2			40-45	
	Meringues	100	4						100	4	100	4	60-70	
	Madeleines	220	3								210	3	5-10	
	Pâtes à choux	200	3						180	3	200	3	30-40	
	Petits fours feuilletés	220	3								200	3	5-10	
	Savarin	180	3						175	3	180	3	30-35	
	Tarte pâte brisée	200	1								200	1	30-40	
	Tarte pâte feuilletée fine	215	1								200	1	20-25	
DIVERS	Pâté en terrine	200	2								190	2	80-100	
	Pizza				240	1							15-18	
	Quiche	190	1		180	1					190	1	35-40	
	Soufflé									180	2		50	
	Tourte	200	2								190	2	40-45	
	Pain	220	2								220	2	30-40	
	Pain grillé			275	4-5								2-3	

N.B : Avant d'être mises au four, toutes les viandes doivent rester au moins 1 heure à température ambiante.

* Selon modèle



ESSAIS D'APTITUDE A LA FONCTION SELON LA NORME IEC/EN 60350

ALIMENT	MODE DE CUISSON	NIVEAU	ACCESSOIRES	°C	DUREE min.	PRECHAUFFAGE
Sablés (8.4.1)		5	plat 45 mm	150	30-40	oui
Sablés (8.4.1)		5	plat 45 mm	150	25-35	oui
Sablés (8.4.1)		2 + 5	plat 45 mm + grille	150	25-45	oui
Sablés (8.4.1)		3	plat 45 mm	175	25-35	oui
Sablés (8.4.1)		2 + 5	plat 45 mm + grille	160	30-40	oui
Petits cakes (8.4.2)		5	plat 45 mm	170	25-35	oui
Petits cakes (8.4.2)		5	plat 45 mm	170	25-35	oui
Petits cakes (8.4.2)		2 + 5	plat 45 mm + grille	170	20-40	oui
Petits cakes (8.4.2)		3	plat 45 mm	170	25-35	oui
Petits cakes (8.4.2)		2 + 5	plat 45 mm + grille	170	25-35	oui
Gâteau moelleux sansmatière grasse (8.5.1)		4	grille	150	30-40	oui
Gâteau moelleux sansmatière grasse (8.5.1)		4	grille	150	30-40	oui
Gâteau moelleux sansmatière grasse (8.5.1)		2 + 5	plat 45 mm + grille	150	30-40	oui
Gâteau moelleux sansmatière grasse (8.5.1)		3	grille	150	30-40	oui
Gâteau moelleux sansmatière grasse (8.5.1)		2 + 5	plat 45 mm + grille	150	30-40	oui
Tourte aux pommes (8.5.2)		1	grille	170	90-120	oui
Tourte aux pommes (8.5.2)		1	grille	170	90-120	oui
Tourte aux pommes (8.5.2)		3	grille	180	90-120	oui
Surface gratinée (9.2.2)		5	grille	275	3-6	oui

* Selon modèle

NOTA : Pour les cuisssons à 2 niveaux, les plats peuvent être sortis à des temps différents.


Recette avec levure (selon modèle)

Ingrédients:

• Farine 2 kg • Eau 1240 ml • Sel 40 g • 4 paquets de levure de boulanger déshydratée Mélanger la pâte avec le mixer et faire lever la pâte dans le four.

Procédure: Pour les recettes de pâtes à base de levure. Verser la pâte dans un plat résistant à la chaleur, retirer les supports de gradins fils et placer le plat sur la sole.

Préchauffez le four avec la fonction chaleur tournante à 40-50 °C pendant 5 minutes. Arrêtez le four et laisser lever la pâte 25-30 minutes grâce à la chaleur résiduelle.

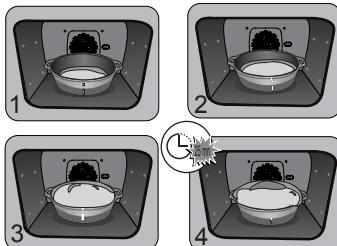

EN

DEAR CUSTOMER,

You have just purchased a De Dietrich product. This choice reflects your high standards and taste for the French way of life.

Resulting from over 300 years' know-how, the De Dietrich creations embody the fusion between design, authenticity and technology at the service of culinary arts. Our appliances are manufactured using noble materials and offer an irreproachable quality of finish.

We are certain this high-quality product will enable cooking enthusiasts to express all their talents.

The De Dietrich Customer Service Department is at your disposal for all your questions and suggestions to always better meet your expectations.

We are honoured to be your new partner in the kitchen and thank you for your trust.

With its factories based in France, in Orléans and Vendôme, De Dietrich cultivates a constant search for excellence, perpetuating exceptional know-how in the design of perfectly finished products. Many of our electrical appliances are certified by the "Origine France Garantie" label, an acknowledgement which certifies they are manufactured in France.



This label both ensures the quality and durability of our appliances, as well as their traceability, thus offering a clear and objective indication of their provenance.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY ADVICE AND PRECAUTIONS	4
1 INSTALLATION	6
Choice of location and fitting	6
Electrical connection	7
2 CARE FOR THE ENVIRONMENT	7
3 DESCRIPTION OF THE OVEN	8
The controls and display	9
Locking the controls	9
Accessories (depending on model).....	10
Sliding rail system.....	12
Installing and removing the sliding rails	12
4 FIRST USE AND SETTINGS.....	13
Using the oven for the first time	13
Settings menu (depending on model).....	13
Connectivity	15
Connectivity: questions and answers.....	15
5 MANUAL COOKING MODE.....	17
Start a cooking programme	19
6 COOKING TIPS.....	20
Air FRY FUNCTION	20
Drying function	21
7 AUTOMATIC COOKING MODE.....	22
Presentation of the automatic mode	22
Presentation of dish categories.....	23
Starting an automatic cooking programme.....	31
Immediate cooking	31
8 OTHER FUNCTIONS.....	32
Cooking end options (according to the type of cooking).....	32
Favourites	33
Timer function	33
9 CARE.....	34
Cleaning and maintenance	34
Removing and refitting the "sensor" plate	35
Pyrolytic self-cleaning	36
Replacing the oven lamp	38
10 TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS.....	39
11 SUITABILITY TEST	41

IMPORTANT SAFETY ADVICE AND PRECAUTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE USE.

This user guide is available for download on the brand's website.

Once you receive the appliance, unpack it or have it unpacked immediately. Give it an overall inspection. Make a note of any reservations on the delivery slip and keep a copy.



Important

This appliance may be used by children aged 8 years and older, and by persons with impaired physical, sensory or mental capacities, or without experience or knowledge, if they are supervised or have received prior instructions on how to use the appliance safely and have understood the risks involved.

- Children must not play with the appliance. The appliance should not be cleaned or maintained by unsupervised children.
- Children should be supervised to prevent them from playing with the appliance.



WARNING:

- The appliance and its accessible parts become hot during use. Be careful not to touch the heating elements inside the oven. Children under

8 years old must be kept away from the hob unless they are supervised at all times.

- This appliance is designed to cook with the door closed.
- Before pyrolytic cleaning of your oven, remove all accessories and any thick deposits.
- During cleaning, the surfaces may become warmer than under normal conditions of use.
- It is advisable to keep children away from the appliance.
- Do not use a steam cleaner.
- Do not use abrasive cleaners or hard metal scrapers to clean the oven's glass door; they could scratch the surface and cause the glass to.

IMPORTANT SAFETY ADVICE AND PRECAUTIONS



WARNING:

Make sure the appliance is disconnected from the power before replacing the lamp in order to avoid the risk of electric shock. Change the lamp only when the appliance has cooled down. To unscrew the view port and the light, use a rubber glove, which will make disassembly easier.



It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by fitting a switch on the fixed wiring system in accordance with installation rules.

— the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after-sales service department or by a similarly qualified person in order to avoid danger.

— This appliance may be installed either under a worktop or in a column as shown in the installation diagram.

— Centre the oven in the cabinet so as to ensure a minimum gap of 10mm between the appliance and the surrounding unit. The material of the unit supporting the appliance must be heat-resistant (or covered with a heat-resistant material). For greater stability, attach the oven to the unit with

2 screws through the holes provided on the side panels.

— The appliance must not be installed behind a decorative door to prevent overheating.

— This appliance is designed to be used for domestic and similar applications such as kitchen areas for the staff of shops, offices and other professional premises; farms; use by clients of hotels, motels and other residential type establishments; guest house type environments.

— The oven must be turned off when cleaning inside the oven.

Do not modify the characteristics of this appliance; doing so could be dangerous.

Do not use your oven as a larder or to store any items after use.





• 1 INSTALLATION

CHOICE OF LOCATION AND FITTING

The diagrams show the dimensions of a cabinet that will be able to hold your oven. This appliance may be installed either in a column (A) or under a worktop (B). If the cabinet is open, its opening at the back must be 70 mm maximum (C and D). Install the oven in the cabinet. To do this, remove the rubber stops and pre-drill a 2-mm diameter hole in the wall of the cabinet to avoid splitting the wood. Attach the oven with the two screws.

Re-position the rubber stops.

If the furniture is closed at the back, make a 50 x 50 mm opening through which to route the electrical cable.

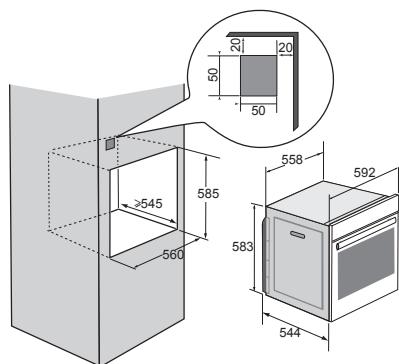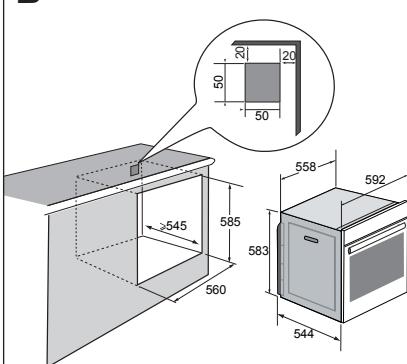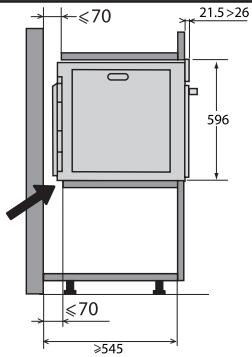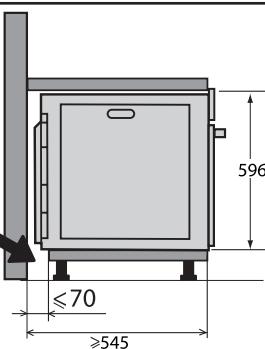A**B****C****D**

• 1 INSTALLATION


ELECTRICAL CONNECTIONS

The oven is supplied with a standardised power cable with 3 conductors of 1.5mm² (1 live + 1 neutral + earth) which must be connected to the 220~240 Volt grid by means of an all-pole cut-off device in compliance with the installation rules.

The safety wire (green-yellow) is connected to the appliance's terminal and must be connected to the installation's earth. The fuse in your set-up must be 16 amperes.

We cannot be held responsible for any accident or incident resulting from non-existent, defective or incorrect earthing or non-compliant connection.

Your appliance is designed to work as is, at a frequency of 50Hz or 60Hz, without you having to do anything.

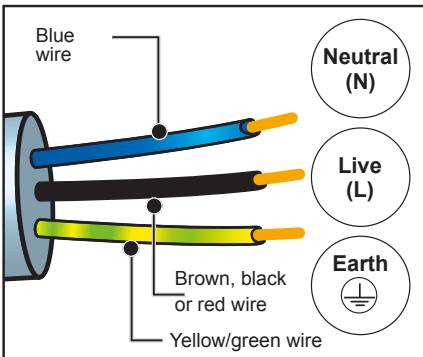

Important: If the electrical installation of your home requires a modification to connect the appliance, call a qualified electrician. If the oven malfunctions in any way, unplug it or remove the fuse for the oven's connection line.

• 2 ENVIRONMENT

CARING FOR THE ENVIRONMENT

The packaging material of this appliance is recyclable. Please recycle it and help protect the environment by depositing it in municipal containers provided for this purpose.


Your appliance also contains many recyclable materials. It is therefore marked with this logo to indicate that used appliances should not be mixed with other waste.

Recycling of appliances organised by your manufacturer is carried out under the best conditions, in accordance with the

European regulation on waste disposal of electronic and electrical equipment.

Contact your local authority or retailer for information on used appliance collection points close to your home. We thank you for your help in protecting the environment.

• 3 DESCRIPTION OF THE OVEN

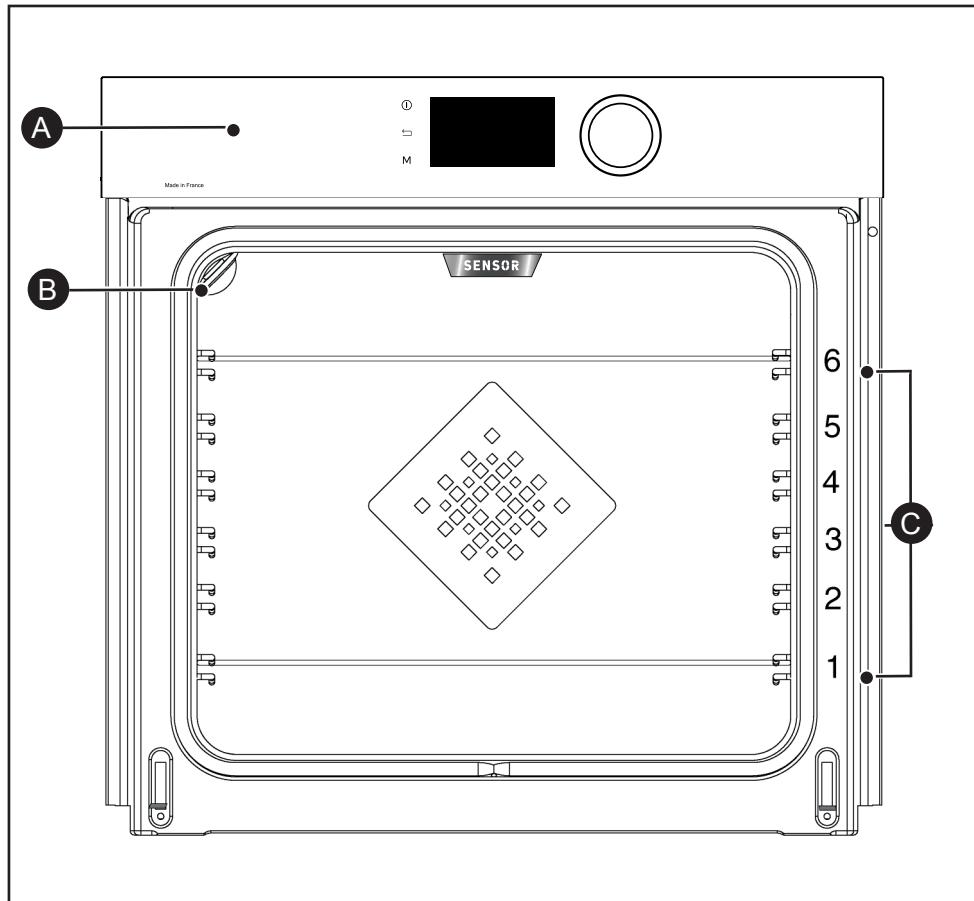


A Control panel

B Light

C Shelf runners (6 heights available)

• 3 DESCRIPTION OF THE OVEN

THE CONTROLS AND DISPLAY

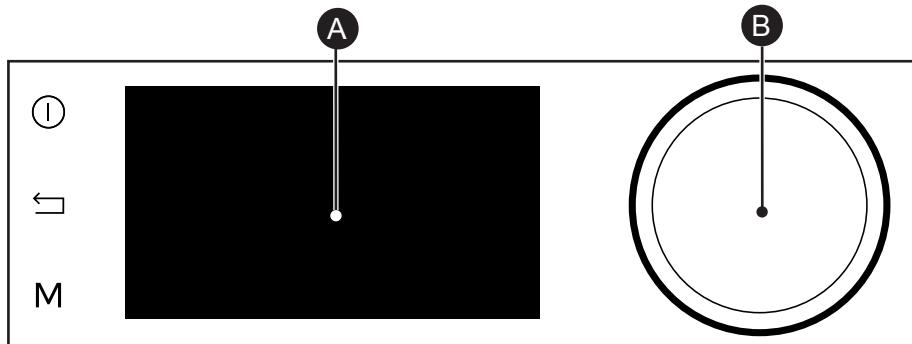

Oven stop key (press and hold)



Display



Back key



Rotating knob with central button (cannot be removed):



MANUAL Mode direct access key

- Choose programmes, increase or reduce values by turning it.
- Validate each action by pressing the centre.

LOCKING THE CONTROLS

Press the and M keys at the same time until the symbol appears on the screen.

Control locking is accessible during cooking or when the oven has stopped.


NOTE: only the stop key ① remains active.

To unlock the keypad, press the back and M keys at the same time until the padlock symbol disappears from the screen.


• 3 DESCRIPTION OF THE OVEN

ACCESSORIES (DEPENDING ON MODEL)


- **Anti-tip safety rack.** The rack can be used to support all dishes and moulds containing food for cooking or browning. It can be used for barbecues (to be placed directly on the grill). Position the anti-tip stop towards the back of the oven.

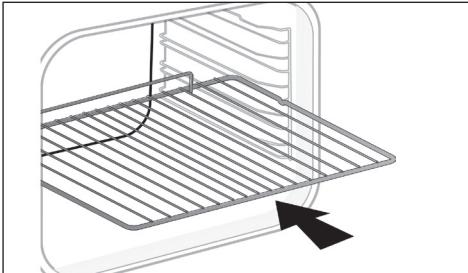

- **45 mm multi-purpose tray.** To be inserted into the supports under the rack, with the handle towards the oven door. It collects juice and fat from grilling, and can be used half-filled with water as a double-boiler.

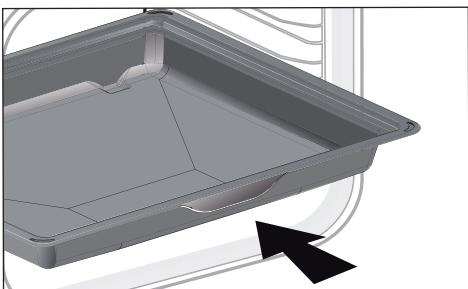


- **8 mm Pastry Sheet.** Inserted into the supports or placed on the telescopic rails. This sheet is ideal to bake pastries and baked goods such as biscuits, cookies, meringues, croissants, etc. Its front slope enables you to easily place your preparations.

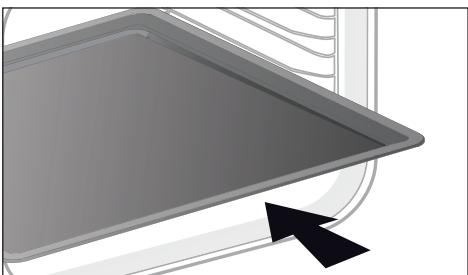


• 3 DESCRIPTION OF THE OVEN

ACCESSORIES (DEPENDING ON MODEL)


- **20 mm multi-purpose drip tray.** When inserted in the shelf runners under the grill with the handle towards the oven door, it is ideal for baking cookies, shortbread and cupcakes. Its tilted surface makes it practical and easy to use. Can also be inserted into the supports under the rack to collect juice and fat from grilling.

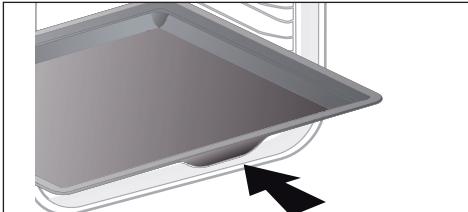

- **"Flavour" racks.** These half "flavour" grills are used separately, but only when placed in one of the dishes or drip tray with the anti-tip handle towards the back of the oven. By using just one grill, it is easy to moisten your food with the cooking juices collected in the dish.

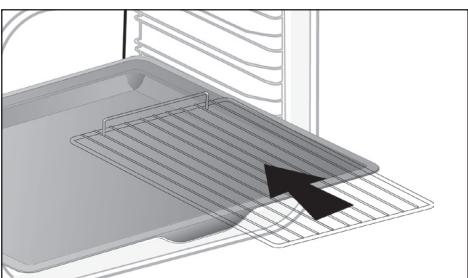

- **Perforated tray.** When inserted in the supports with the handle towards the oven door, This tray is designed for the AIR FRY cooking mode and is also suitable to cook pizzas and pastries, as well as for drying food.

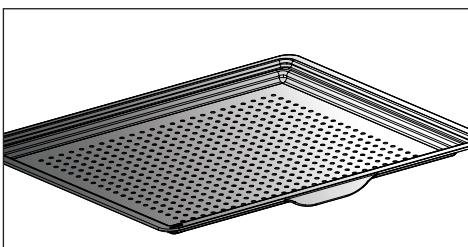

• 3 DESCRIPTION OF THE OVEN

SLIDING RAIL SYSTEM

The new sliding rail system makes food more practical and easier to handle as the trays can be effortlessly pulled for simpler handling. The trays can be completely removed, providing full access. Their stability ensures that food can be handled safely, reducing the risk of burns. This means that you can take food out of the oven far more easily.

INSTALLING AND REMOVING THE SLIDING RAILS





After removing the 2 shelf runners, choose the height (2 to 5) at which you want to fit your rails. Snap the left rail against the left shelf runner by applying enough pressure to the front and back of the rail so that the 2 tabs on the side of the rail slot into the shelf runner. Do the same for the right-hand rail.

NOTE: the telescopic sliding part of the rail must unfold towards the front of the oven, with the stop **(A)** opposite you.

Insert your 2 shelf runners and then put your tray on the 2 rails. The system is now ready to use.

To remove the rails, remove the shelf runners again.

Slightly prise apart the bottom of the tabs fixed on each rail to release them from the shelf runner. Pull the rail towards you.

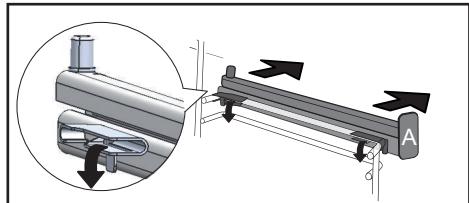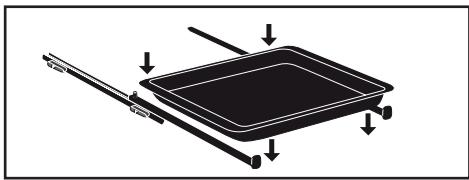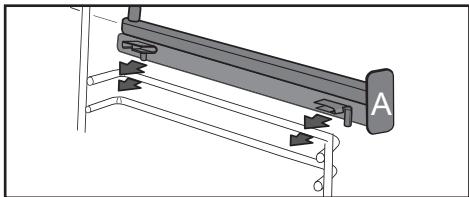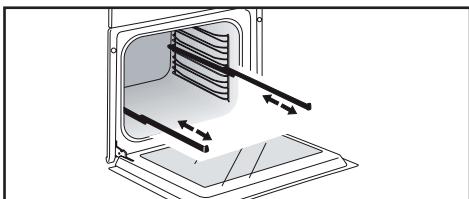

The accessories may warp with the effect of heat, but this will not alter their function. They will return to their original shape once cooled.

• 4 FIRST USE AND SETTINGS

USING THE OVEN FOR THE FIRST TIME

- Select the language

The first time you use your oven or after a power cut, turn the knob to select your language and press to confirm your choice.

 Before using your oven for the first time, heat it at maximum temperature while empty for approximately 30 minutes. Make sure that the room is sufficiently ventilated.

- Set the time

Adjust the hours and minutes by turning the knob, then press to confirm.

Your oven displays the time.

SETTINGS MENU (DEPENDING ON MODEL)

In the general menu, select the "SETTINGS" function by turning the control knob and confirm. Different settings are proposed.

Select the setting you want by turning the control knob then confirm.

Then set your parameters and confirm them.

- Pyrolysis indicator

Activate or deactivate the pyrolysis indicator. When it is activated, the oven uses its technology and sensors to recommend the right time to conduct a pyrolysis cleaning cycle. In this case, the  symbol displays on the screen. You will be able to choose between an Auto, 2h or Express pyrolysis if the residual heat in your oven allows it.

- Time

Modify the time; validate then modify the minutes and validate again. If your oven is connected the time updates automatically. You can also put your display on standby:

- Sleep mode

ON position: the display switches off after 90s.

OFF position: the brightness diminishes after 90s.

- Connectivity

See connectivity chapter on p.15

Activate your oven's connectivity. Select "ON" and confirm.

Download the Mobile application "De Dietrich Smart Control" onto your smartphone and follow the instructions.

- Sound

Your oven emits sounds when you use the keys. To keep these sounds, select ON, otherwise select OFF to deactivate them and confirm.

- Brightness

Select the desired brightness level.

- Lamp management

Two setting options are proposed: Position ON, the light stays on throughout cooking (except in ECO mode). AUTO position, the oven light turns off after a period of time when cooking. Choose your position and confirm.



• **4 FIRST USE AND SETTINGS**

SETTINGS MENU

- Language

Choose your language and confirm.

- DEMO mode

By default, the oven is configured in normal heating mode.

If it is activated in DEMO mode (ON position), the mode for presenting products in stores, your oven will not warm up.

- Diagnostic

Access the Diagnostic menu if a problem occurs.

If you contact the After-Sales Service, you will be asked to provide the codes displayed in the diagnostic.

The “Reinitialise” option lets you reset your oven to factory settings.



• 4 FIRST USE AND SETTINGS

CONNECTIVITY

Your oven may be connected at any moment via your Wi-Fi router using the "De Dietrich Smart Control" mobile application which must be installed on your smartphone for you to benefit from the connectivity function.

With this application, you will be able to control your oven remotely via the "**De Dietrich Smart Control**" application.

You will also be informed through notification messages, of events linked to your oven as if you were next to it. No need to be at home to start, preheat or change your oven's programme. To benefit from these functionalities, let the application guide you to connect your oven.

For more information, consult www.dedietrich-electromenager.com

CONNECTIVITY: QUESTIONS AND ANSWERS

Questions	Troubleshooting and Solutions	
I cannot connect my product	<p>The product's connectivity operates with 2.4 Ghz Wifi, make sure your router is configured with 2.4Ghz Wifi. Try to enter the wifi network parameters again via the application If the oven still cannot connect to your wifi router, the signal may be too weak. Try to move the router closer or install a wifi repeater.</p>	
I cannot finalise the creation of my account	<p>The oven can only be controlled by a single account. Use the same account (email address) for your household.</p>	
Where can I find the application?	<p>For Android telephones: De Dietrich Smart Control</p> 	<p>For IOS telephones: De Dietrich Smart Control II</p> 
Can I control several appliances with the application?	<p>The application enables you to control different De Dietrich brand connected electrical appliances.</p>	



Tip: In order to maintain your appliance up to date, you need to connect your product at least once a month.



• 4 FIRST USE AND SETTINGS

CONNECTIVITY: QUESTIONS AND ANSWERS

Questions	Troubleshooting and Solutions
I am moving or changing my Wifi network parameters	<ul style="list-style-type: none">- Pair the product again.1- Reset the product by going into the Settings menu of the oven then Connectivity, and Reset: (see Settings menu).2- Smartphone application, see Menu, then Product Management, and Reconnect the product.
I am selling my product*	<ul style="list-style-type: none">- From the application menu, go into "Product management" then "delete my product".- If you have a single product, you can delete your customer account via the application by going into My Account and delete account
I cannot find the QR code for the product	<ul style="list-style-type: none">- To establish the connection with your oven, the application will ask you to scan its QR code or enter its serial number. This information is on the nameplate, such as shown below, visible when you open the oven door.

Compliance declaration

We, Brandt France, declare the appliance equipped with the Smart Control function complies with directive 2014/53/EU. The full EU declaration of compliance is available on the following website: www.dedietrich-electromenager.com 2.4 Ghz frequency band: Max power: 100mW (20 dbm)

Brandt France may not be held liable:

In the event of any data transmission loss, delay or error outside of its control, if this data was not transferred to it for whatever reason, or if the data it receives is illegible or cannot be processed; should the user be unable to access or use the application and associated services for whatever reason, or if the connexion should be suspended or interrupted. Moreover, Brandt France cannot be held liable for any misuse of the terminal and/or incident linked to the use of the terminal when using the application. Brandt France may in no case be held liable for any damage of any kind caused to your terminal and any data stored on it, nor any consequences that may stem from this.

* As a safety measure, each electric appliance can only be connected to a single user account. In the event of a change of user of the appliance (the appliance is sold, for example), the first user must delete his/her user account from his/her mobile application. The new user must ensure the former account was deleted before he/she can create his/her own account by going through the same installation and registration steps as described in this manual. However, a same user account can be used on several smartphones or tablets. In the event of a change of user of the appliance (the appliance is sold, for example), the first user must delete his/her user account from his/her mobile or tablet application.



Note:

Display standby (see settings menu): After 90 seconds without any action by the user, the display brightness decreases to limit power consumption. The Wifi connexion is still maintained.



Tip

If Wifi is activated, you can use the DeDietrich Smart Control function. In standby with the Wifi connexion maintained, the appliance uses 2W maximum.



• 5 MANUAL COOKING MODE

This mode lets you set the cooking parameters yourself: temperature, cooking type, cooking time. During your navigation, you can directly access this menu by pressing the "M" key.



Pre-heat your oven empty before cooking.

Position	Recommended T°C mini - maxi	Use
	Combined heat 205°C 35°C - 230°C	Recommended for meat, fish, vegetables, preferably in an earthenware dish.
	Fan oven* 180°C 35°C - 250°C	Recommended for keeping white meat, fish and vegetables moist. For cooking multiple items on up to three levels.
	Traditional 200°C 35°C - 275°C	Recommended for meat, fish, vegetables, preferably in an earthenware dish.
	ECO* 200°C 35°C - 275°C	This setting saves energy while maintaining the quality of the cooking. In this setting, pre-heating is not required.
	Ventilated grill 200°C 100°C - 250°C	Roasts and poultry are juicy and crisp all over. Slide the drip tray on to the bottom shelf support. Recommended for all spit-roasted poultry or meat, for sealing and thoroughly cooking a leg or a rib of beef. To retain the moist texture of fish steaks.
	Bottom heat ventilated 180°C 75°C - 250°C	Recommended for meat, fish, vegetables, preferably in an earthenware dish.

*Cooking mode as per standard EN 60350-1: 2016 to demonstrate compliance with requirements of the energy label of European regulation UE/65/2014.



Never place tin foil directly in contact with the oven floor as the build up of heat may damage the enamel.



Advice on how to save energy

Avoid opening the door during cooking to avoid heat escaping from the oven.

• 5 MANUAL COOKING MODE

Position	Recommended T°C mini - maxi	Use
	Variable grill 4 1 - 4	Recommended for grilling cutlets, sausages, toasting bread and prawns placed on the grill. Cooking controlled by the upper element. The grill covers the entire shelf surface.
	Keep warm 60°C 35°C - 100°C	Recommended for letting dough rise for bread, brioche, kügelhopf.
	Air Fry 200°C 180°C - 220°C	Ideal for tasty and healthy cooking, this programme associated with the use of the perforated tray enables you to cook and brown your vegetables, chips, breaded food and tempuras in your oven without (or with very little) fat.
	Defrost 35°C 30°C - 50°C	Ideal for delicate dishes (fruit tarts, custard pies, etc.). Meat, rolls, etc. are defrosted at 50°C (meat should be placed under the grill with a dish underneath to catch the drips).
	Dough proofing 40°C	Programme recommended for all types of dough to rise, such as bread, brioche, pizza, kouglof, etc. Place your dish directly onto the bottom of the oven.
	Drying 80°C 35°C - 80°C	Sequence to dehydrate certain food items such as fruits, vegetables, roots, seasoning plants and herbs. Refer to the specific drying table on p 18.

• 5 MANUAL COOKING MODE

START A COOKING PROGRAMME

IMMEDIATE COOKING

When you have selected and validated your cooking function, example: Ventilated floor, press the knob to confirm, preheating starts; a beep informs you the oven has reached the set temperature. You can now place your dish in the oven at the recommended shelf height.

NB: Some settings can be modified before starting cooking

(temperature, cooking time and delayed start) see following chapters.

CHANGING THE TEMPERATURE

Based on the type of cooking you already selected, the oven will recommend the ideal cooking temperature.

This can be adjusted as follows:

Select temperature and confirm.

Turn the control knob to change the temperature then confirm your choice.

COOKING TIME

You can enter the cooking time for your dish by selecting time, then turn the control knob to set your cooking time and confirm.

SETTING THE COOKING END TIME

(delayed start)

When you set the cooking time, the end of cooking time automatically adjusts. You can change the end of cooking time if you want to delay the programme start.

- Select cooking end time and confirm.

Once you have set the cooking end time, confirm. The cooking end time remains displayed.

NB: You may start cooking without selecting a duration or end time.

In this case, when you feel that you have cooked your dish for long enough, stop cooking (see the "Stopping cooking in progress" chapter).

STOPPING COOKING IN PROGRESS

To stop a cooking programme in progress, press the control knob.

Select "STOP".

Confirm by selecting "YES" then validate or select "NO" and validate to continue cooking.




• **6 COOKING TIPS**



AIR FRY FUNCTION

Place your food directly onto the perforated tray by spreading the items out without overlapping, select the Air Fry cooking mode and set the temperature between 180°C and 220°C. Insert the perforated tray at level 5 and the drip tray at level 3 to catch any cooking residues.

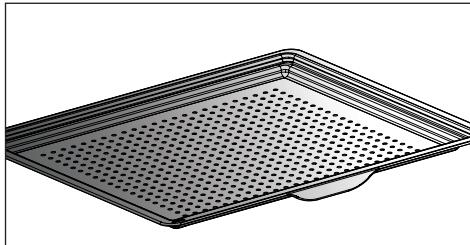

AIR FRY INDICATIVE TABLE

at 200°C preheating to be considered except *

	Duration	Weight
Chicken wings	25 min	500 g
Fresh chips	30 min	700 g
Frozen chips	30 min	700 g
Fresh diced vegetables (courgettes / aubergines / peppers)	30 min*	500 g
Chicken nuggets	10 min	250 g
Breaded fish	15 min	250g / 2 portions



• 6 COOKING TIPS



DRYING FUNCTION

Drying is one of the oldest methods of preserving food. The aim is to remove all or some of the water in the food to preserve foodstuffs and prevent the development of microbes. Drying preserves the nutritional qualities of food (minerals, proteins and other vitamins). It allows food to be stored in optimal conditions thanks to their reduced size and makes food easy to use once re-hydrated.

Only use fresh food.



Only use fresh food.

Wash the food carefully, drain and wipe.

Cover the grill in parchment paper and distribute the cut food evenly on top.

Use shelf level 1 (if you have several grill pans, put them on levels 1 and 3).

Turn the moist food over several times during drying. The values provided in the table may vary depending on the type of food to dehydrate, its maturity, its thickness and its humidity rate.

GUIDE TABLE TO DEHYDRATE YOUR FOOD

Fruits, vegetables and herbs	Temperature	Time in hours	Accessories
Fruits with seeds (3 mm thick slices, 200 g per grill pan)	80°C	5-9	1 or 2 grill pans
Fruits with stones (plums)	80°C	8-10	1 or 2 grill pans
Root vegetables (carrots, parsnips) grated, blanched	80°C	5-8	1 or 2 grill pans
Sliced mushrooms	60°C	8	1 or 2 grill pans
Tomato, mango, orange, banana	60°C	8	1 or 2 grill pans
Sliced red beetroot	60°C	6	1 or 2 grill pans
Herbs	60°C	6	1 or 2 grill pans

• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

PRESENTATION OF THE AUTOMATIC MODE

In the AUTO mode, you will find many varied recipes sorted into categories, which you can cook in different ways. The oven AI will offer you automatically a preselected automatic cooking mode or alternatives to be selected from the navigation interface.

AI SENSOR

This mode will completely simplify cooking for you because the oven will automatically calculate all the cooking parameters (temperature, cooking time, cooking mode) based on the selected dish thanks to its electronic sensors located in the oven that constantly measure the moisture level and temperature variations.



Cooking must ABSOLUTELY begin in a cool oven.

LOW TEMPERATURE

For a recipe managed completely by the oven using a specific electronic programme.

This cooking mode makes meat fibres tender thanks to slow cooking at low temperature. Cooking quality is optimal.



Cooking must ABSOLUTELY begin in a cool oven.



Cooking at low temperature requires food to be extremely fresh. For poultry, it is important to rinse the outside and inside with cold water and to dry with absorbent paper before cooking.

AI

This mode selects for you the suitable cooking parameters based on the food to be prepared. For some types of food, some additional parameters must be entered (weight, size, etc.)

• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

PRESENTATION OF DISH CATEGORIES

In the general menu, select the "**AUTO**" function by turning the control knob and confirm. Different dish categories are available to you:

- Meat, Fish, Dishes, Bread & Doughs, Desserts, World Recipes. Select the setting you want by turning the control knob then confirm.



Tip

Before inserting your dish, for all cooking programmes, the oven indicates which shelf level to place your dish on

MEAT	AI SENSOR	AI	LOW TEMPERATURE
MEAT TERRINE		0	
SHOULDER OF LAMB		0	
DE-BONED LEG OF LAMB	0		0
LEG OF LAMB ON THE BONE	0		0
VEAL RIBS		0	
VEAL ROAST		0	0
PORK SHANK		0	
PORK LOIN		0	
FILET MIGNON		0	0
PORK ROAST	0	0	0
BEEF ROAST	0	0	0
Poultry	0	0	0
DUCK		0	
DUCK BREAST		0	
TURKEY LEG		0	
TURKEY		0	
GOOSE		0	



• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

RECOMMENDATIONS FOR THE AI SENSOR MODE

De-boned leg of lamb(2 cooking modes):

1.4 kg to 1.8kg

Well done de-boned leg of lamb

Pink de-boned leg of lamb

Select a leg that is round and plump rather than long and lean. Place the leg in the drip tray.

Let sit after cooking.

Leg of lamb on the bone(2 cooking modes):

2 kg to 2.8kg

Well done leg of lamb on the bone Pink leg of lamb on the bone

Select a leg that is round and plump rather than long and lean. Place the leg in the drip tray.

Let sit after cooking.

Roast pork

700 g to 1.4kg

Loin, fillet

Place the roast on the grill using the grill + drip tray assembly. At the end of cooking, allow the meat to sit for 7 to 10 minutes before carving. Add salt when cooking is finished.

Roast beef (3 cooking modes):

(800 g to 1.6 kg) Rare beef

Medium beef

Well done beef

Trim away as much fat as possible: it causes smoke.

Place the roast in the drip tray.

Once cooked, allow the meat to sit for 7 to 10 minutes before carving.

Chicken

Chickens from 1.4 kg to 2.5 kg

Duck, guinea fowl

Place the chicken on the rack of the rack + drip tray assembly.

Pierce the skin of poultry to avoid splattering.



• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

PRESENTATION OF DISH CATEGORIES

FISH	AI SENSOR	AI	LOW TEMPERATURE
TROUT	0	0	0
SALMON	0	0	0
LARGE FISH	0	0	0
SMALL FISH	0	0	0
SEA BASS	0	0	0
LOBSTER		0	
FISH TERRINE		0	

RECOMMENDATIONS FOR THE AI SENSOR MODE

Fish

400 g to 1kg

Whole fish (bream, hake, trout, mackerel, fish roasts). Not suitable for flat fish.

Only use this function with whole fish.

Use the multi-purpose tray.



• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

PRESENTATION OF DISH CATEGORIES

TYPE OF FOOD	AI SENSOR	AI	LOW TEMPERATURE
STUFFED VEGETABLES	0	0	
VEGETABLE GRATIN		0	
STUFFED TOMATOES	0	0	
LASAGNE		0	
MEAT PIE		0	
SAVOURY TART	0	0	
CHEESE TART	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
POTATO GRATIN		0	0
MOUSSAKA		0	
SOUFFLÉ	0	0	

RECOMMENDATIONS FOR THE AI SENSOR MODE

Pizza

300 g to 1.2kg

Store-bought pizza - fresh dough

Ready-to-use pizza dough

- "Home-made" pizza dough

Place it on the grill for a crispy crust (you can place a sheet of parchment paper between the grid and the pizza to protect the oven from cheese drippings).

Savoury tart

Fresh quiches

Frozen quiches

Use a non-stick aluminium mould:
the crust will be crispy on the bottom.

Remove the tray from frozen quiches before placing them on the grid.

Stuffed vegetables

Stuffed tomatoes, stuffed peppers

Fish pie.

Properly adjust the dimensions of the dish to the quantity of food to be cooked to avoid juices spilling over.



• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

PRESENTATION OF DISH CATEGORIES

TYPE OF FOOD	AI SENSOR	AI	LOW TEMPERATURE
BRIOCHE		o	
BAGUETTES		o	
BREAD		o	
SHORTCRUST PASTRY		o	
PUFF PASTRY		o	



• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

PRESENTATION OF DISH CATEGORIES

DESSERTS	AI SENSOR	AI	LOW TEMPERATURE
YOGHURT			O
RUM BABA		O	
KOUGLOF		O	
BASQUE CAKE		O	
GALETTE DES ROIS		O	
FAR BRETON		O	
KOUIGN AMANN		O	
CLAFOUTIS		O	
CHOCOLATE FONDANT		O	
SPONGE CAKE		O	
APPLE CAKE	O	O	
POUND CAKE	O	O	
LOAF CAKE	O	O	
CHOCOLATE CAKE	O	O	
YOGHURT CAKE	O	O	
TATIN TART		O	
FRUIT CRUMBLE		O	
FRUIT PIE	O	O	
BISCUITS/COOKIES	O	O	
CUPCAKES		O	
MADELEINES		O	
FINANCIERS		O	
MACARONS		O	
CANNELES		O	
CHOUX PASTRY		O	
MERINGUES		O	
CRÈME BRÛLÉES		O	
CRÈME CARAMEL		O	



• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

Select the “WORLD RECIPES” mode to discover dishes from around the world through all our recipes. Simply select the recipe and its weight, and the oven will select the most suitable parameters.

Find the “World Recipes” mode on the [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) application to follow these step-by-step recipes specially designed for your oven.

WORLD RECIPES SWEET	COUNTRY
Babka	Poland
Baklava	Turkey
Brioche	Switzerland
Chokladfarn	Sweden
Chrik	Algeria
Papaya flan	Madagascar
Jablecznik	Poland
Kanelbullar	Sweden
Kapflern	Germany
Orange blossom kourabies	Greece
Malva pudding	South Africa
Marzipan Buchteln	Germany
Miguelitos	Spain
Panettone	Italy
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Great Britain
Robinson	France Martinique
Rocher coco	Congo
Scones	Great Britain
Stollen	Germany
Tarta de Santiago	Spain
Torta della nonna	Italy



Tip

You can also select world recipes per country

• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

WORLD RECIPES SAVOURY	COUNTRY
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	France
Börek	Turkey
Canneloni	Italy
Carbonade	Belgium
Empanadas de carne	Argentina
Fabada asturiana	Spain
Moroccan-style leg of lamb	Morocco
Karaage	Japan
Salmon koulibiac	Russia
Lacquered salmon fillets	Japan
Chicken curry	India
Chicken tandoori	India
Tikka massala chicken	India
Sausage rougail	France Reunion Island
Vegetable tian	France



Tip

You can also select world recipes per country



• 7 AUTOMATIC COOKING MODE

STARTING AN AUTOMATIC COOKING PROGRAMME

The “**AUTO**” function selects for you the suitable cooking parameters based on the food to be prepared.

IMMEDIATE COOKING

Select the “**AUTO**” mode when you are in the general menu then confirm.

The oven suggests several categories of dishes (Meat, Fish, Dishes, Bread & Doughs, Desserts, World Recipes):

Your oven offers the AI sensor cooking mode in priority so there are no settings for you to adjust. Simply press ‘Start cooking’. The shelf height displays, insert your dish and confirm.

 **Do not open the oven door during an AI sensor cooking programme.**

Depending on the dish selected or the oven status (already preheated), the AI

mode suggests a default weight which you will need to adjust if necessary before confirming. The oven automatically calculates the cooking time and temperature parameters. The shelf height displays, insert your dish and confirm.

- The oven beeps and turns off when the cooking time is finished; your screen then indicates that the dish is ready.

 **For certain AI recipes, the oven must be preheated before you place your dish in it.
You may open your oven to baste your dish at any time during cooking.**



• 8 COOKING TIPS

COOKING END OPTIONS (ACCORDING TO THE TYPE OF COOKING)

Once cooked in both the manual and Auto mode, the oven offers three options to adjust to the expected result: CRISP, KEEP WARM and ADD 5 MIN.

CRISP

You can brown a dish once cooked with the “**Crisp**” function.

Select a cooking function, add the temperature and set a cooking time. Then select the “**Crisp**” function and confirm by pressing the control knob.

Cooking starts. A  symbol displays at the bottom right of the screen and the grill will automatically switch on during the 5 last minutes of your cooking time.



Note:
The ‘CRISP’ option may be configured at the start of cooking, during cooking or at the end of the set cooking time.

KEEP WARM

Once cooked, you can select the “KEEP WARM” option, which enables you to leave your dish in the oven without overcooking it. The oven temperature will adjust to an eating temperature until you are ready.

ADD 5 MIN (only in manual mode) You can select the “ADD 5 MIN” option at the end of your cooking with a set time. By activating “ADD 5 MIN”, the oven will use the same cooking mode and temperature settings for 5 more minutes. You may press this again if necessary.

• 8 COOKING TIPS



FAVOURITES

AVAILABLE FOR THE MANUAL AND AUTO MODES

The "Favourites" function lets you save 3 manual cooking modes and 3 auto cooking modes that you make frequently.

During a manual or auto cooking programme, press the control knob and turn it to "Add to favourites". To save it, press to confirm.

Your cooking is then memorised as "**FAVORI MANUAL 1**".

Confirm again to start cooking.

NB: If the 3 favourites are already used up, any new memorisation will replace the favourite you selected.

TIMER FUNCTION

This function can only be used when the oven is off.

- Select the "TIMER" function by turning the control knob and confirm.

00:00 is displayed on the screen.

Set the minute minder by turning the knob and then press to confirm. The timer starts.

Once the time has lapsed, there is a sound signal. To stop it, press any key.

To cancel, return to the minute minder menu and set to 00:00.

If you press the control knob during the countdown you will stop the minute minder.

Note: You can modify or cancel the minute minder at any time.



• 9 CARE

CLEANING AND MAINTENANCE:



EXTERNAL SURFACE

Use a window washing product applied to a soft cloth. Do not use abrasive creams or scouring sponges.

REMOVING THE SHELF RUNNERS

Side liners with shelf runners:

Lift the front part of the shelf runner upwards. Press the entire shelf runner and release the front hook from its housing. Then, gently pull the whole of the shelf runner towards you to release the rear hooks from their housing. Pull out the two shelf supports.

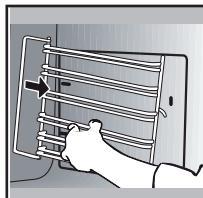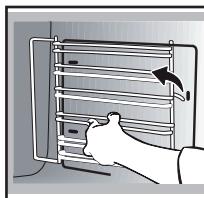

CLEANING THE OVEN DOOR GLASS PANELS


Warning

Do not use scouring products, abrasive sponges or metal scrapers to clean the glass oven door as this could scratch the surface and cause the glass to shatter.


Before doing this, remove any excess grease on the inside panel with a soft cloth and washing up liquid.

To clean the different inside glass panels, disassemble them as follows:



Open the door fully and block it with one of the plastic wedges provided in your appliance's plastic pouch.

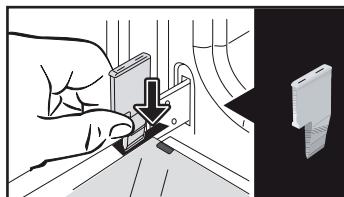

Remove the first clipped glass panel: Using the other wedge (or a screwdriver), press into the slots **A** to unclip the glass.

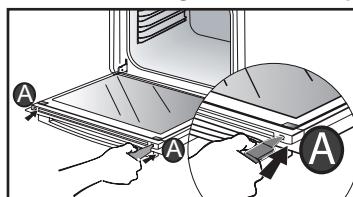


Remove the glass panel. The door consists of two additional glass panels, with a black rubber spacer at each corner.

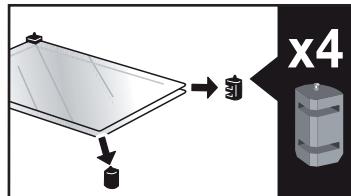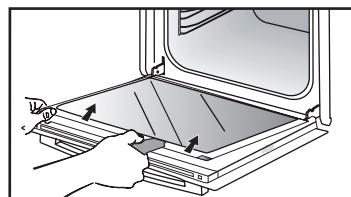

• 9 CARE



If necessary, remove them to clean them.

Do not soak the glass panels in water. Rinse with clean water and dry off with a lint-free cloth.

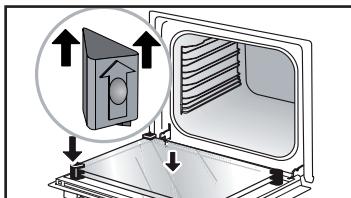

After cleaning, reposition the four rubber stops with the arrows upwards and reposition all of the glass panels.


Insert the last panel into the metal stops, then clip it in, with the side with "PYROLYTIC" facing you and legible.

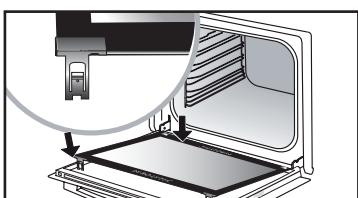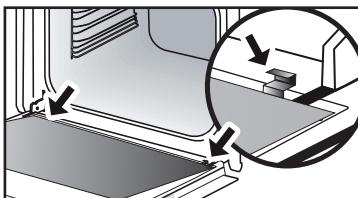

Remove the plastic wedge.

REMOVING AND REFITTING THE “SENSOR” PLATE

You can remove the “SENSOR” plate which informs your of the presence of a humidity sensor linked to the AI SENSOR mode. To clean it, use the plastic wedge provided to remove the door.

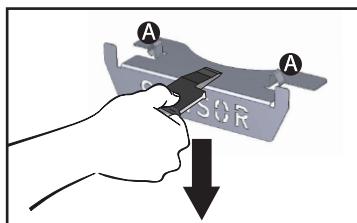

Removal:

Slide the wedge between the “SENSOR” plate and the top of the oven and push down to unclip it.

Refitting: Grab the “SENSOR” plate and firmly insert the notches **A** into the corresponding housings at the top.

• 9 CARE

PYROLYtic SELF-CLEANING

 Remove the accessories and supports from the oven before beginning pyrolysis cleaning. Before starting a pyrolysis cleaning cycle, make sure that any accessories that are not pyrolysis safe have been removed from the oven (sliding rails, chrome-plated racks) as well as any cookware.

This oven is equipped with a pyrolytic self-cleaning function: Pyrolysis is a cycle during which the oven cavity is heated to a very high temperature in order to eliminate soiling from splattering and spills. Before starting pyrolysis cleaning, remove any large overspills, if any. Remove the excess grease on the door using a damp sponge. As a safety measure, cleaning only occurs after the door locks automatically; it is impossible to unlock the door.

Three pyrolysis cycles are proposed. The durations are pre-selected and cannot be modified:

PERFORM A SELF-CLEANING CYCLE



Pyro Auto: between 1h30 and 2h15 for an energy-saving cleaning cycle.



Pyro Express: This function, which is also accessible once cooking is finished, uses the heat built up during a previous cooking cycle to quickly and automatically clean the inside of the oven: it cleans a mildly dirty cavity in less than an hour.

If the heat inside your oven is sufficient: this pyrolysis takes as little as 59 min, and up to 1h30.



Pyro 2H: in 2h for more in-depth cleaning of the inside of the oven.

• 9 CARE

IMMEDIATE SELF CLEANING

Select the “**CLEANING**” function when you are in the general menu then confirm.

- Select the most suitable self cleaning cycle, for example **PYRO AUTO**, and confirm.

The pyrolysis cycle begins. The time starts to count down immediately it is set.

During pyrolysis, the  symbol displays in the programmer to indicate that the door is locked.

After the pyrolysis, a cooling phase occurs during which your oven remains unavailable.



When the oven is cool, use a damp cloth to remove the white ashes. The oven is clean and once again ready for the cooking application of your choice.

SELF CLEANING WITH DELAYED START

Follow the instructions described in the previous section.

Select the cooking end time.

Set the pyrolysis end time you want with the control knob and confirm.

After a few seconds, the oven

goes into standby and the start of pyrolysis is delayed so that it finishes at the set time.


When the pyrolysis is complete, switch your oven off by pressing the  key.

• 9 CARE

REPLACING THE LIGHT BULB

⚠ Warning: Make sure the appliance is disconnected from the power supply before replacing the bulb in order to avoid the risk of electric shock. Change the lamp only when the appliance has cooled down.

Bulb details: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

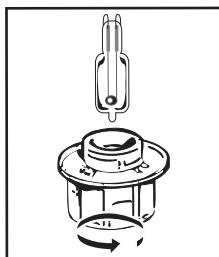

You can replace the bulb yourself.

Unscrew the view port and remove the bulb (use a rubber glove, which will make it easier

to remove). Insert the new bulb and replace the view port.

This product contains a light source with energy rating G.

• 10 TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS

Questions	Troubleshooting and Solutions
"AS" is displayed (Auto Stop system).	This function stops heating the oven if you forget to switch it off. Turn your oven to STOP.
Default code starting with "F".	Your oven has detected a problem. Stop the oven for 30 minutes. If the fault is still there, cut off the power supply for at least one minute. If the fault persists, contact the After Sales Service.
The oven is not heating.	Check that the oven is correctly connected and that your installation's fuse is not out of service. Check that the oven is not set to " DEMO " mode (see settings menu).
The oven light is not working.	Replace the bulb or the fuse. Check that the oven is correctly connected. See chapter on replacing the light bulb.
The cooling fan continues to operate after the oven stops.	This is normal. It can work for up to one hour after cooking to cool down the oven. If it continues beyond this, contact the After Sales Service.

COOKING TIPS FOR THE MANUAL MODE

TYPE OF FOOD		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cooking time in minutes		
		°C LEVEL												
MEAT	Roast pork (1 kg)	200	2								190	2	60	
	Roast veal (1 kg)	200	2								190	2	60-70	
	Roast beef	240	2								200	2	30-40	
	Lamb (leg, shoulder 2.5 kg)	220	2	220	2			200	2		210	2	60	
	Poultry (1kg)	200	3	220	3			210	3		185	3	60	
	Chicken thighs			220	3			210	3				20-30	
	Pork/veal chops			210	3								20-30	
	Beef ribs (1 kg)			210	3			210	3				20-30	
FISH	Mutton ribs			210	3								20-30	
	Grilled fish				275	4							15-20	
	Cooked fish (bream)	200	3								190	3	30-35	
VEGETABLES	Fish papillotte	220	3								200	3	15-20	
	Gratins (precooked ingredients)			275	2								30	
	Potato gratins	200	3								180	3	45	
	Lasagne	200	3								180	3	45	
PASTRIES AND CAKES	Stuffed tomatoes	170	3								170	3	30	
	Sponge cake - Génoise									180	3	180	4	35
	Swiss roll	220	3							180	2	190	3	5-10
	Brioche	180	3		200	3			180	3	180	3	35-45	
	Brownies	180	2								180	2	20-25	
	Cake - Pound cake	180	3						180	3	180	3	45-50	
	Clafoutis	200	3								190	3	30-35	
	Cookies - Shortbread	175	3								170	3	15-20	
	Kugelhopf								180	2			40-45	
	Meringues	100	4						100	4	100	4	60-70	
	Madeleines	220	3								210	3	5-10	
	Choux pastry	200	3						180	3	200	3	30-40	
	Individual puff pastry	220	3								200	3	5-10	
	Savarin cake	180	3						175	3	180	3	30-35	
	Shortcrust pastry tart	200	1								200	1	30-40	
	Thin puff pastry tart	215	1								200	1	20-25	
VARIOUS	Terrine pâté	200	2								190	2	80-100	
	Pizza				240	1							15-18	
	Quiche	190	1		180	1					190	1	35-40	
	Soufflé								180	2			50	
	Pie	200	2								190	2	40-45	
	Bread	220	2								220	2	30-40	
	Toasted bread			275	4-5								2-3	

Note: Before putting them in the oven, all meats must be kept at room temperature for at least one hour.

* Depending on model



FUNCTIONAL SUITABILITY TESTS IN ACCORDANCE WITH IEC/ EN 60350 STANDARD

FOOD	COOKING MODE	LEVEL	ACCESSORIES	°C	Min. TIME	PREHEATING
Short-bread (8.4.1)		5	45-mm pan	150	30-40	yes
Short-bread (8.4.1)		5	45-mm pan	150	25-35	yes
Short-bread (8.4.1)		2+ 5	45 mm pan + wire rack	150	25-45	yes
Short-bread (8.4.1)		3	45-mm pan	175	25-35	yes
Short-bread (8.4.1)		2+ 5	45 mm pan + wire rack	160	30-40	yes
Small cakes		5	45-mm pan	170	25-35	yes
Small cakes		5	45-mm pan	170	25-35	yes
Small cakes		2+ 5	45 mm pan + wire rack	170	20-40	yes
Small cakes		3	45-mm pan	170	25-35	yes
Small cakes		2+ 5	45 mm pan + wire rack	170	25-35	yes
Fat-free sponge cake (8.5.1)		4	wire rack	150	30-40	yes
Fat-free sponge cake (8.5.1)		4	wire rack	150	30-40	yes
Fat-free sponge cake (8.5.1)		2+ 5	45 mm pan + wire rack	150	30-40	yes
Fat-free sponge cake (8.5.1)		3	wire rack	150	30-40	yes
Fat-free sponge cake (8.5.1)		2+ 5	45 mm pan + wire rack	150	30-40	yes
Apple pie (8.5.2)		1	wire rack	170	90-120	yes
Apple pie (8.5.2)		1	wire rack	170	90-120	yes
Apple pie (8.5.2)		3	wire rack	180	90-120	yes
Browned surface (9.2.2)		5	wire rack	275	3-6	yes

* Depending on model

NOTE: When cooking on 2 levels, dishes can be removed at different times.


Recipe with yeast (depending on model)

Ingredients:

• Flour 2 kg • Water 1240 ml • Salt 40 g • 4 packs of dried baker's yeast Mix the dough with an electric mixer and proof it in the oven.

Method: For yeast-based pastry recipes. Place the dough in a heat-resistant dish, remove the shelf-runner supports and place the dish on the oven floor.

Pre-heat the oven to 40–50°C with the circulating heat function for five minutes. Stop the oven and allow the dough to rise for 25-30 minutes thanks to the residual heat.

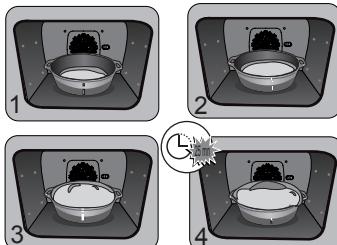

Domestic Electric Oven - Product Fiche

As per the Commission Delegated Regulation (EU) N° 65/204

Trade Mark	DE DIETRICH
Commercial code	DOP4756*
Energy Efficiency Index (EEI cavity)	81,4
Energy Efficiency Class	A+
Energy consumption per cycle in conventional mode	0,70kWh
Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode	1,10kWh
Number of cavities	1
Heat source(s) per cavity	Electric
Volume of the cavity	73l
European Union eco-label	



CS

VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Právě jste si zakoupili výrobek De Dietrich. Tato volba je důkazem vaší vysoké úrovně a lásky k francouzskému způsobu života.

Výrobky De Dietrich, které jsou výsledkem více než 300 let know-how, ztělesňují spojení designu, autenticity a technologie ve službách kulinářského umění. Naše spotřebiče jsou vyrobeny z těch nejlepších materiálů a mají dokonalou povrchovou úpravu.

Jsme přesvědčeni, že tato vysoká kvalita zpracování umožní nadšencům do přípravy pokrmů uplatnit svůj talent.

V neustálé snaze o lepší uspokojení vašich požadavků vám oddělení zákaznického servisu společnosti De Dietrich zodpoví všechny vaše dotazy a připomínky.

Je nám ctí být vaším novým partnerem v kuchyni. Děkujeme vám za vaši důvěru.



Společnost De Dietrich, která má výrobní závody ve francouzských městech Orléans a Vendôme, neustále usiluje o dokonalost a udržuje si výjimečné know-how při navrhování svých výjimečných výrobků. Mnoho našich spotřebičů je opatřeno značkou Origine France Garantie, která potvrzuje, že jsou vyrobeny ve Francii.

Toto označení zaručuje kvalitu a dlouhou životnost našich spotřebičů a také zaručuje jejich sledovatelnost tím, že poskytuje jasný a objektivní údaj o jejich původu.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
1 INSTALACE	6
Výběr místa a vestavění	6
Připojení ke zdroji napájení	7
2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	7
3 POPIS TROUBY	8
Ovládací tlačítka a displej	9
Uzamčení ovládacího panelu	9
Příslušenství (podle modelu)	10
Systém posuvných lišt.	12
Montáž a demontáž posuvných lišt.....	12
4 UVEDENÍ DO PROVOZU A SEŘÍZENÍ	13
První uvedení do provozu	13
Nabídka nastavení (v závislosti na modelu).	13
Konektivita	15
Konektivita: otázky a odpovědi	15
5 RUČNÍ REŽIM PEČENÍ	17
Zahájení pečení	19
6 DOPORUČENÍ PRO VAŘENÍ.....	20
Funkce air fry	20
Funkce sušení.....	21
7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ	22
Popis automatického režimu	22
Prezentace kategorií jídel.	23
Zahájení automatického pečení.....	31
Okamžité pečení	31
8 DOPORUČENÍ PRO VAŘENÍ.....	32
Možnosti konce pečení (v závislosti na typu pečení)	32
Oblíbené	33
Funkce minutky	33
9 ÚDRŽBA.....	34
Čištění a údržba	34
Demontáž a opětovná montáž destičky se „snímači“	35
Samočištění pyrolýzou	36
Výměna žárovky	38
10 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ	39
11 POPRODEJNÍ SERVIS	41

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti.

Při převzetí přístroj ihned vybalte nebo nechte vybalit. Zkontrolujte jeho celkový vzhled. Jakékoli výhrady zaznamenejte na dodací list a uschovejte si jeho kopii.



Důležité upozornění

Děti do 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnou zkušeností či znalostmi mohou toto zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo obdrží předchozí informace o používání zařízení a pochopí případná rizika.

- Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Postup čištění a údržby nesmí provádět děti bez dozoru.
- Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti.



UPOZORNĚNÍ:

- Přístroj a jeho dostupné části jsou při používání horké. Dávejte pozor

abyste se nedotkli topných těles uvnitř trouby. Děti do 8 let věku musí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, nebo musí být pod stálým dohledem

- Tento spotřebič je určen k vaření se zavřenými dvířky.
- Před pyrolytickým čištěním trouby vyjměte veškeré příslušenství a odstraňte všechny hrubé nečistoty.
- Při použití funkce čištění mohou být povrchy teplejší než při běžném používání.
Dbejte na to, aby se k troubě nepřiblížovaly děti.
- Nepoužívejte spotřebič pro parní čištění.
- Na čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kovové škrabky, protože byste mohli poškrábat jejich povrch a sklo by mohlo prasknout.



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



UPOZORNĚNÍ:

Před výměnou žárovky se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Zásah proveděte, až zařízení vychladne. K odšroubování stínítka a žárovky použijte gumovou rukavici, abyste usnadnili jejich vyjmutí.



Musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě začleněním vypínače do pevného přívodu v souladu s pravidly pro elektroinstalace.

— Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo oprávněná osoba.

— Tento přístroj lze instalovat kdekoli pod pracovní desku nebo do vestavěného nábytku podle instalačního schématu.

— Umístěte troubu do nábytku tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost 10 mm od sousedního kusu nábytku. Materiál nábytku, do kterého vestavíte troubu, musí být odolný vůči teplu (nebo musí být povrstvený takovým materiélem). Pro větší stabilitu upevněte troubu 2 šrouby, které zasunete do

otvorů na bočních stranách trouby určených k tomuto účelu.

— Zařízení se nesmí instalovat za ozdobná dvířka, aby nedocházelo k přehřívání.

— Tento spotřebič je určen pro použití v domácích a podobných prostředích, jako jsou kuchyňské kouty určené pro pracovníky obchodů, kanceláří a dalších profesionálních zařízení, farmy, používání u klientů v hotelích, motelech a dalších ubytovacích zařízeních a v zařízení typu hostinských pokojů.

— Při čištění vnitřku trouby musí být trouba vypnutá.

Neměňte funkce tohoto zařízení, protože by to pro vás mohlo být nebezpečné.

Nepoužívejte troubu ke skladování nebo uchovávání potravin nebo k odkládání předmětů po použití.







• 1 INSTALACE

VÝBĚR MÍSTA A VESTAVĚNÍ

Na výkresech jsou uvedeny rozměry nábytku, do kterého bude trouba vložena. Tento spotřebič lze nainstalovat do skříně (A) nebo pod pracovní desku (B). Je-li nábytek otevřený, otvor na zadní straně musí být maximálně 70 mm (C a D). Připevněte troubu k nábytku. Za tímto účelem odstraňte gumové patky a nejprve vyvrtejte otvor o průměru 2 mm, aby nedošlo k rozštípnutí dřeva. Troubu připevněte 2 šrouby.

Vraťte gumové kryty na místo.

Když je nábytek vzadu uzavřen, vytvořte otvor 50 x 50 mm pro průchod elektrického kabelu.

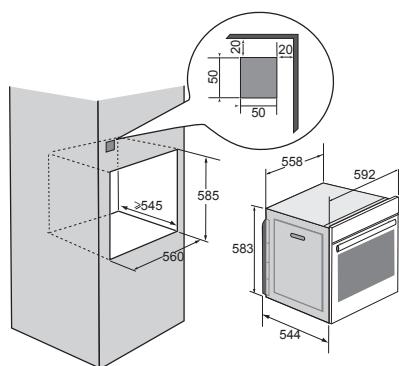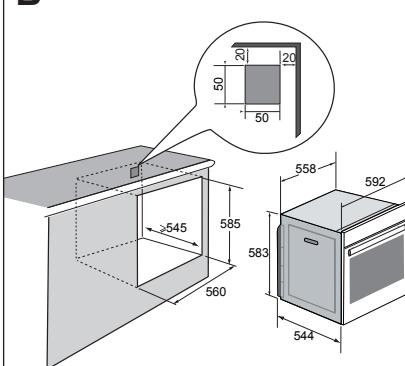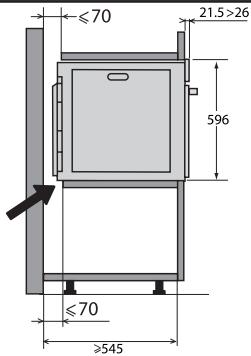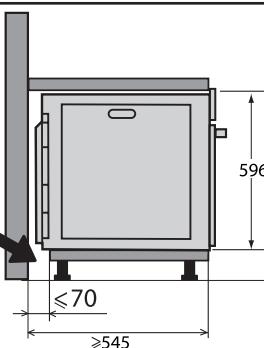A**B****C****D**

• 1 INSTALACE


PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉHO NAPĚtí

Trouba musí být zapojena pomocí normalizovaného napájecího kabelu se 3 vodiči o průřezu 1,5 mm² (1 f + 1 N + zem), který musí být připojen k síti 220~240 V pomocí normalizované zásuvky nebo všesměrového odpojovacího zařízení v souladu s instalačními předpisy.

Ochranný vodič (zelenožlutý) je připojen ke svorce zařízení a musí být spojen s uzemněním instalace. Instalační pojistka musí být dimenzována na 16 ampér.

Neodpovídáme za nehody nebo incidenty způsobené neexistujícím, vadným nebo nesprávným uzemněním nebo nesprávným připojením.

Váš spotřebič je navržen pro provoz při frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz bez jakéhokoli zvláštního zásahu z vaší strany.

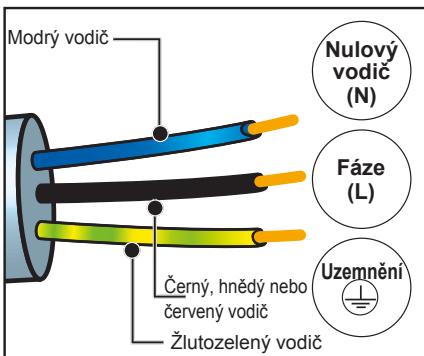

Upozornění: Pokud elektrická instalace ve vaší domácnosti vyžaduje přepojení spotřebiče obratěte se na kvalifikovaného elektrikáře. Pokud dojde k poruše na troubě, odpojte spotřebič ze zásuvky nebo vyjměte pojistku připojovacího vedení trouby.

• 2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispívejte k ochraně životního prostředí tím, že je budete odkládat do obecních kontejnerů k tomu určených.


Spotřebič obsahuje i mnoho recyklovatelných materiálů. Je označeno tímto logem, které označuje, že použité zařízení nesmí být mícháno s jiným odpadem.

Výrobce zařízení recykluje za nejlepších podmínek v souladu s evropskou směrnicí o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Podrobné informace o nejbližších sběrných místech pro vyřazená zařízení získáte na obecním úřadě nebo u prodejce. Děkujeme vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.



• 3 POPIS TROUBY

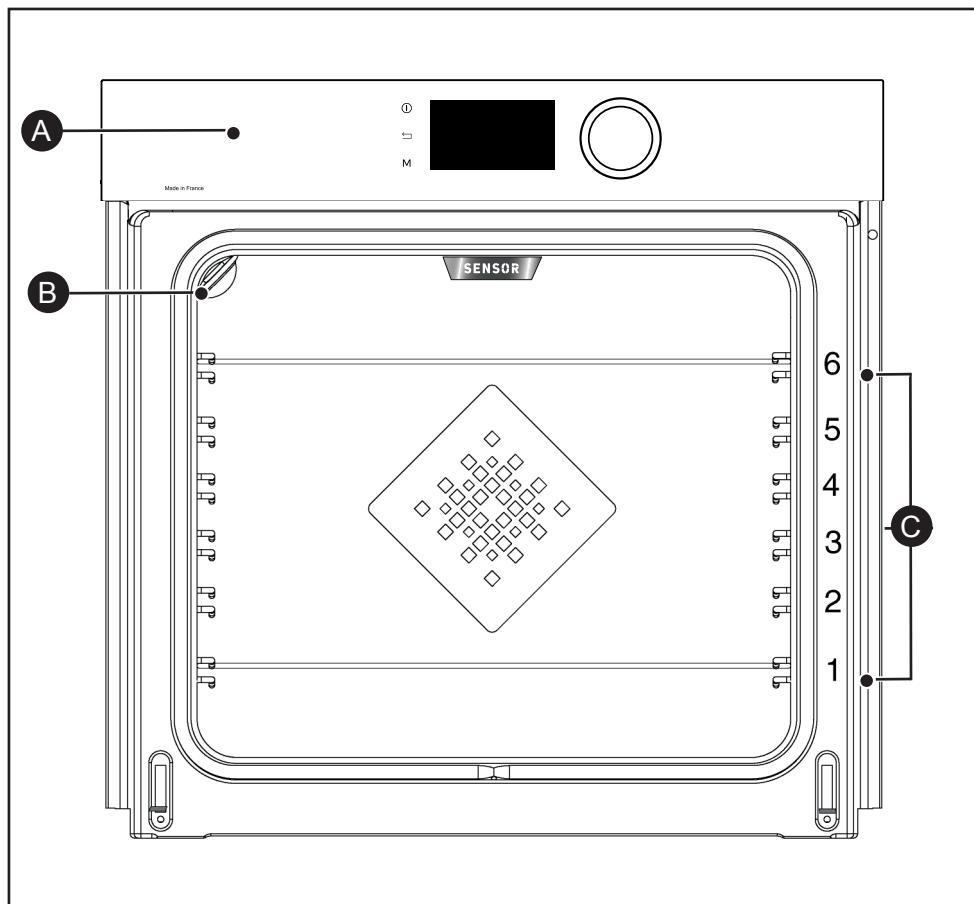


A Ovládací panel

B Světlo

C Vodicí lišty (k dispozici 6 úrovní)

• 3 POPIS TROUBY

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ

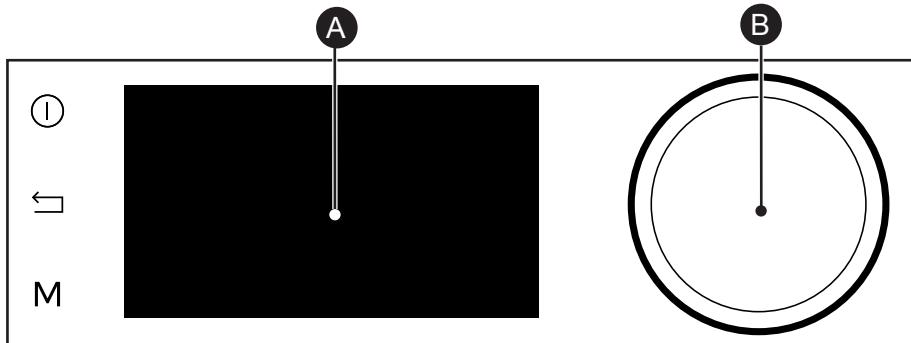

Tlačítko vypnutí trouby
(dlouhé stisknutí)



Tlačítko návrat



Tlačítko pro přímý přístup do MA-
NUÁLNÍHO režimu



Displej



Otočný knoflík s tlačítkem
uprostřed (nelze odmontovat):

- umožňuje volit programy, jeho otáčením lze zvyšovat či snižovat hodnoty.
- umožňuje potvrdit každý úkon stisknutím uprostřed.

UZAMČENÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Stiskněte současně tlačítka návrat a M, dokud se na displeji nezobrazí symbol .

Ovládací tlačítka lze zamknout v průběhu pečení i při vypnuté troubě.


POZNÁMKA: Zůstane aktivní pouze tlačítko vypnutí .

Chcete-li ovládací tlačítka odemknout, tiskněte současně tlačítka pro návrat a M, dokud symbol visacího zámku z displeje nezmizí.


• 3 POPIS TROUBY

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PODLE MODELU)


- Rošt s pojistkou proti překlopení.** Rošt může být použit pro všechny nádoby a formy s potravinami určenými k pečení nebo zapékání. Může se používat ke grilování (pokládat přímo na něj). Zarážka proti překlopení musí směřovat k zadní části trouby.

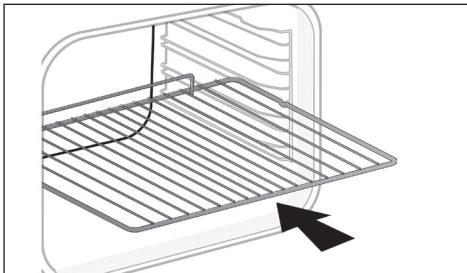

- Víceúčelový plech, odkapávací plech 45 mm.** Vkládá se do vodicích lišť pod roštem, rukojetí směrem ke dvířkům trouby. Zachytává šťávu a tuk při grilování, můžete ho také napustit do poloviny vodou a pečit ve vodní lázni.

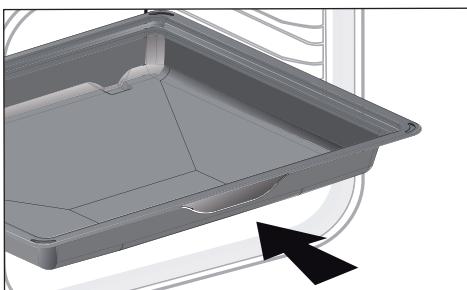


- Cukrářský plech, 8 mm.** Vkládá se do vodítka nebo se upevní na teleskopické kolejničky. Tento plech je ideální pro pečení pečiva a cukrovinek, jako je křehké pečivo, sušenky, pusinky, croissants atd. Jeho nakloněná přední plocha umožňuje snadné umístění jednotlivých kusů.

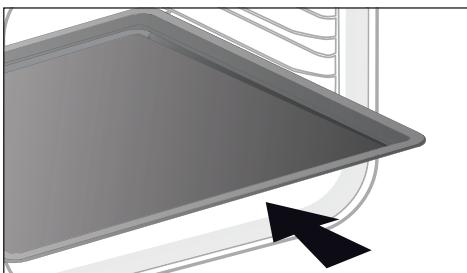


• 3 POPIS TROUBY

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PODLE MODELU)


- **Multifunkční plech 20 mm.** Vkládá se do vodicích lišt pod mřížku, madlem směrem ke dvírkům trouby. Vhodný k pečení cukroví, sušenek, cupcaků. Nakloněná strana slouží ke snadné manipulaci s pekařskými výtvory. Pro zachytávání šťávy a tuku při grilování jej lze rovněž vložit do vodicích lišt pod mřížku.

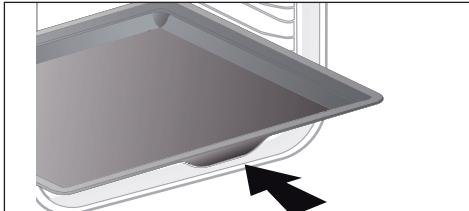

- **Rošty pro zachování šťavnatosti.** Poloviční rošty pro zachování šťavnatosti se používají nezávisle na sobě, ale vždy musí být položeny na jednom z plechů nebo na plechu pro zachytávání tuku s rukojetí proti překlopení obrácenou k zadní části trouby. Použijete-li jen jednu mřížku, můžete pokrmy snadno polévat šťávou nashromážděnou na plechu.

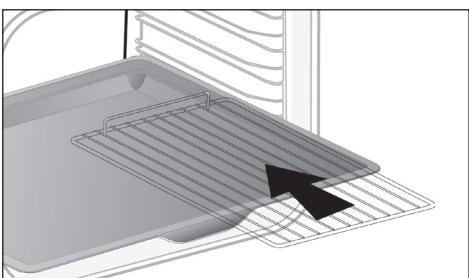

- **Děrovaný plech.** Vsunout do vodicích lišt, madlem směrem ke dvírkám trouby. Tento plech určený pro metodu pečení AIR FRY je vhodný také pro přípravu pizzy, pečiva, nebo pro sušení potravin.

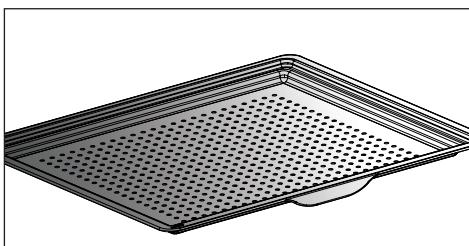

• 3 POPIS TROUBY

SYSTÉM POSUVNÝCH LIŠT

Díky systému posuvných lišt je manipulace s potravinami praktičejší a snazší, protože plechy lze lehce vysunout, což maximálně zjednoduší práci s nimi. Plechy mohou být zcela vyjmout, což umožňuje úplný přístup. Navíc jejich stabilita umožňuje pracovat a manipulovat s potravinami naprostě bezpečně, což snižuje riziko popálení. Budete tak moci vyjmout pokrmy z trouby mnohem snadněji.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ POSUVNÝCH LIŠT





Po vyjmutí obou rámu s vodicími lištami si zvolte úroveň (2 až 5), do které chcete připevnit posuvné lišty. Nasadte levou posuvnou lištu na levý rám tak, že na přední a zadní část posuvné lišty vyvinete dostatečný tlak, aby 2 výstupky na boku posuvné lišty zacvakly do rámu. Stejným způsobem nasadte pravou posuvnou lištu.

POZNÁMKA: Teleskopická část posuvné lišty se musí vysouvat směrem dopředu, takže je zarázka (A) obrácena směrem k vám.

Nasadte oba rámy s vodicími lištami na místo a na obě posuvné lišty položte plech. Systém je připraven k použití.

Chcete-li posuvné lišty odmontovat, vyjměte rámy s lištami.

Výstupky na liště jemně zatlačte dolů, abyste je uvolnili z rámu. Vytáhněte posuvnou lištu směrem k sobě.

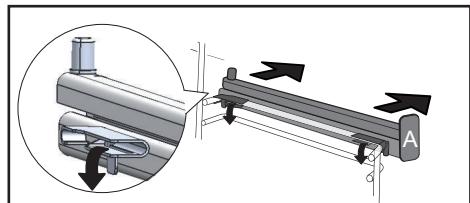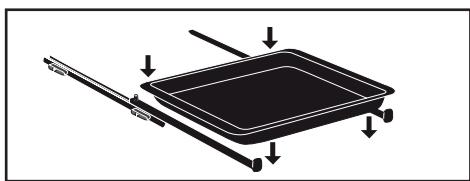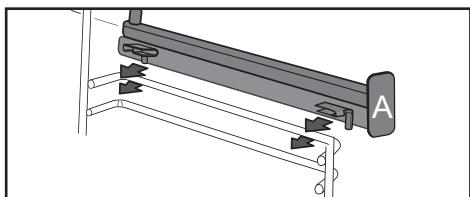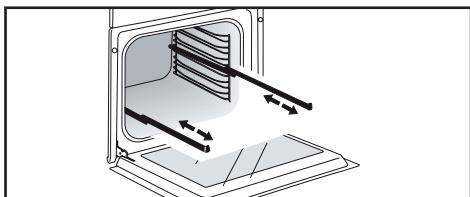

Příslušenství může vlivem tepla změnit tvar, což ovšem nemá vliv na jeho funkci. Jakmile vychladne, opět se vrátí do původního tvaru.

• 4 SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

- Volba jazyka

Při prvním uvedení do provozu vyberte jazyk otáčením knoflíku a stiskem výběr potvrďte.



Před prvním použitím troubu přibližně 30 minut naprázdno zahřívejte na maximální teplotu. Ujistěte se, že je místnost dostatečně odvětraná.

- Nastavení času

Otáčením knoflíku postupně nastavte hodiny a minuty, potvrzujete je jeho stiskem.

Nyní trouba zobrazuje čas.

NABÍDKA NASTAVENÍ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

V hlavní nabídce zvolte otáčením knoflíku funkci „**NASTAVENÍ**“ a potvrďte. Zobrazí se jednotlivá nastavení.

Otočným knoflíkem zvolte požadovanou funkci a volbu potvrďte.

Dále nastavte parametry a potvrďte je.

- Ukazatel pyrolýzy

Zapněte nebo vypněte ukazatel pyrolýzy. Po aktivaci trouba díky své technologii a senzorům doporučí správný čas k provedení cyklu pyrolytického čištění. V tomto případě se na displeji objeví tento symbol . Můžete si vybrat mezi provedením pyrolýzy Auto, 2h nebo Expres, pokud to zbytkové teplo ve vaší troubě umožňuje.

- Čas

Upravte hodiny a nastavení potvrďte, dále upravte minuty a znova potvrďte. Pokud je vaše trouba připojena, čas se automaticky aktualizuje. Máte také možnost uvést displej do pohotovostního režimu:

- Režim spánku

Poloha ON (Zapnuto), displej se vypne po 90 s.
Poloha OFF (Vypnuto), snížení jasu displeje po 90 s.

- Konektivita

Viz kapitola o připojení na str. 15
Povolte možnost připojení na troubě. Vyberte „ON“ a potvrďte.
Stáhněte si do smartphonu mobilní aplikaci „De Dietrich Smart Control“ a postupujte podle pokynů.

- Zvuk

Při používání tlačítek vydává trouba zvukové signály. Pro zachování těchto zvukových signálů zvolte ZAP, v opačném případě zvukové signály deaktivujete zvolením VYP a následným potvrzením.

- Jas

Vyberte požadovanou úroveň jasu.

- Ovládání osvětlení

Zobrazí se dvě volby nastavení: Poloha ZAP, světlo zůstává během pečení rozsvícené (s výjimkou režimu EKO). Poloha AUTO, světlo při pečení po určité době zhasne. Zvolte polohu a potvrďte.



• 4 SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ

NABÍDKA NASTAVENÍ

- Jazyk

Vyberte si jazyk a potvrďte.

- Režim DEMO

Trouba je standardně nastavena v normálním režimu ohřevu.

V případě aktivovaného DEMO režimu (poloha ZAP), což je ukázkový režim výrobků v obchodě, se trouba nebude ohřívat.

- Diagnostika

V případě problému máte přístup do menu Diagnostika.

Při kontaktování poprodejního servisu budete požádáni o kódy zobrazené v diagnostice.

Možnost „Obnovit“ umožňuje vrátit troubu do továrního nastavení.



• 4 SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ

KONEKTIVITA

Vaši troubu lze kdykoli „připojit“ prostřednictvím vašeho Wi-Fi routeru pomocí mobilní aplikace „De Dietrich Smart Control“, která musí být nainstalována ve vašem chytrém telefonu, abyste mohli využívat funkci připojení.

Díky této aplikaci budete moci troubu připojit a pak ovládat na dálku pomocí aplikace „**De Dietrich Smart Control**“.

O událostech týkajících se vaší trouby budete informováni také prostřednictvím notifikačních zpráv, jako byste byli ve vedlejší místnosti. Pro spuštění, předehrátí trouby nebo změnu programů nemusíte být doma. Chcete-li tyto funkce využít, nechte se aplikací vést připojením vaší trouby.

Další informace najdete na adrese www.dedietrich-electromenager.com

KONEKTIVITA: OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otzádky	Odpovědi a řešení	
Nedaří se mi připojit produkt	Připojení výrobku funguje s Wi-Fi 2,4 GHz. Zkontrolujte, zda je váš router dobře parametrisován pro normu Wi-Fi 2,4 GHz. Zkuste znova zadat nastavení sítě Wi-Fi prostřednictvím aplikace. Pokud se trouba stále nemůže připojit k Wi-Fi, možná je signál slabý, zkuste troubu přiblížit k routeru nebo nainstalovat opakovač Wi-Fi.	
Nedaří se mi dokončit vytvoření účtu.	Troubu lze ovládat jen jedním účtem. Použijte stejný účet (e-mailová adresa) pro svou domácnost.	
Kde najdu aplikaci?	Pro telefony se systémem Android: De Dietrich Smart Control 	Pro telefony se systémem IOS: De Dietrich Smart Control II 
Mohu objednat více zařízení s aplikací?	Aplikace umožňuje ovládat různé připojené domácí spotřebiče značky De Dietrich.	




Doporučení: aby bylo zařízení aktualizováno, je nutné jej jednou měsíčně připojit.



• 4 SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ

KONEKTIVITA: OTÁZKY A ODPOVĚDI

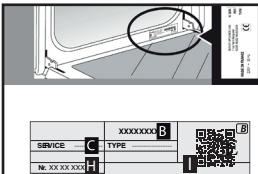Otázky	Odpovědi a řešení
Stěhuji se nebo změním nastavení sítě Wi-Fi Síť Wi-Fi	<p>– Výrobek znova spárujte.</p> <p>1 – Resetujte produkt, nabídka Nastavení trouby a poté konektivita, následně reset: (viz nabídka Nastavení).</p> <p>2 – Aplikace chytrého telefonu, viz Nabídka a poté Správa produktů a poté Znovu připojit výrobek.</p>
Prodávám svůj produkt*	<p>– V nabídce aplikace přejděte na „Správa produktů“ a poté na „Odstranit můj produkt“.</p> <p>– Pokud máte pouze jeden produkt, můžete svůj zákaznický účet odstranit prostřednictvím aplikace v části Můj účet a poté účet odstranit</p>
Nevím, kde se nachází kód QR produktu	<p>– Chcete-li se připojit k troubě, aplikace vás požádá o naskenování jejího QR-kódu nebo o zadání sériového čísla. Tyto informace najdete na výrobním štítku, který vypadá jako tento níže a je viditelný po otevření dvírek trouby.</p>  <p>B: Obchodní reference C: Servisní reference H: Sériové číslo I: QR kód</p>

Prohlášení o shodě

Společnost Brandt France prohlašuje, že spotřebič vybavený funkcí Smart Control je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adresě: www.dedieterich-electromenager.com. Kmitočtové pásmo 2,4 GHz: Maximální výkon 100 mW (20 dbm)

Brandt France nemůže nést odpovědnost:

v případě selhání, ztráty, zpoždění nebochy v přenosu dat, které jsou mimo kontrolu této společnosti, pokud se k nim data z jakéhokoli důvodu nedostanou nebo pokud jsou přijatá data nečitelná nebo je nelze zpracovat; v případě, že uživatel nemůže z jakéhokoli důvodu přistupovat k aplikaci a souvisejícím službám nebo je používat nebo pokud připojení muselo být pozastaveno nebo přerušeno. Kromě toho společnost Brandt France odmítá veškerou odpovědnost v případě zneužití terminálu a/nebo incidentu souvisejícího s použitím terminálu během aplikace. Společnost Brandt France nenese odpovědnost za jakékoliv poškození vašeho terminálu a dat v něm uložených, ani za následky, které z toho mohou vyplynout.

* Z bezpečnostních důvodů může být každý spotřebič připojen pouze k jednomu uživatelskému účtu. V případě změny uživatele zařízení (např. prodej zařízení) musí proto původní uživatel odstranit svůj uživatelský účet z mobilní aplikace. Nový uživatel se musí ujistit, že před vytvořením vlastního účtu bylo dokončeno odstranění toho předešlého, a to podle stejných kroků nastavení a registrace popsaných v této příručce. Stejný uživatelský účet však lze používat na několika mobilních telefonech nebo tabletech. V případě změny uživatele zařízení (např. převod zařízení) musí proto původní uživatel odstranit svůj uživatelský účet z mobilní aplikace nebo tabletu.



Poznámka:

Pohotovostní režim displeje (viz nabídka nastavení): Po 90 sekundách bez zásahu uživatele se jas displeje sníží, aby se omezila spotřeba energie. Připojení k WiFi je vždy aktivní.



Doporučení

Pokud je WiFi aktivováno, můžete použít funkci DeDietrich Smart Control. V pohotovostním režimu spotřebovává zařízení při připojení k elektrické síti maximálně 2 W.



• 5 RUČNÍ REŽIM PEČENÍ

V tomto režimu si můžete sami nastavit všechny parametry pečení – teplotu, typ pečení i dobu pečení. Při procházení můžete přímo vstoupit do této nabídky stisknutím tlačítka „M“.



Před každým pečením prázdnou troubu předehřejte.

Poloха	Doporučená teplota (°C) Min. - max.	Použití
	Kombinované pečení 205 °C 35 °C - 230 °C	Doporučuje se pro maso, ryby, zeleninu, nejlépe v keramické misce.
	Pečení s ventilátorem* 180 °C 35 °C - 250 °C	Doporučuje se pro bílá masa, ryby a zeleninu, aby zůstaly vláčné. Pro současné pečení několika pokrmů až ve 3 úrovních.
	Traditionnel (Tradiční ohрев) 200 °C 35 °C - 275 °C	Doporučuje se pro maso, ryby, zeleninu, nejlépe v keramické misce.
	ECO* 200 °C 35 °C - 275 °C	Tato funkce šetří energii a zároveň zachovává vlastnosti pečení. V tomto režimu lze pečit bez předehřátí trouby.
	Gril s ventilátorem 200 °C 100 °C - 250 °C	Drůbež a pečeně, šťavnaté a křupavé ze všech stran. Na nejspodnejší vodicí lištu zasuňte plech pro zachycování šťávy. Doporučuje se pro veškerou drůbež nebo pečeně, pro dobré propečení kýt a hovězích žeber. Umožňuje zachovat šťavnatou strukturu rybího masa.
	Spodní ohrev s ventilátorem 180 °C 75 °C - 250 °C	Doporučuje se pro maso, ryby, zeleninu, nejlépe v keramické misce.

* Režim tepelné úpravy prováděný v souladu s předpisy normy EN 60350-1: 2016 k prokázání shody s požadavky na označování energetickými štítky dle směrnice EU/65/2014.



Nikdy nepokládejte allobal přímo na dno trouby, akumulované teplo by mohlo poškodit smalt.



Doporučení pro úsporu energie.

V průběhu pečení neotvírejte dvírka, abyste zabránili únikům tepla.



• 5 RUČNÍ REŽIM PEČENÍ

Poloha	Doporučená teplota (°C) Min. - max.	Použití
	Gril s proměnlivým výkonem 4 1 - 4	Doporučuje se na grilování kotlet, klobás, krajíců chleba, krevet položených na mřížce. Pečení probíhá pomocí horního topného tělesa. Gril pokrývá celou plochu roštu.
	Uchování v teplé 60 °C 35 °C - 100 °C	Doporučuje se pro kynutí těsta na chléb, buchty, bábovku.
	Air Fry 200 °C 180 °C - 220 °C	Tento program, ideální pro gurmánské a zdravé vaření, v kombinaci s použitím děrované nádoby vám umožní vařit a opékat zeleninu, hranolky, obalované pokrmy nebo pokrmy v těstičku v troubě bez tuku (nebo s jeho velmi malým množstvím).
	Décongéléation (Rozmrzavání) 35 °C 30 °C - 50 °C	Ideální pro jemné pokrmy (koláče s ovcem, s krémem...). Rozmrazování masa, rohlíků apod. probíhá při 50 °C (maso položte na rošt a umístěte pod něj plech, na který bude odkapávat šťáva).
	Kynutí těsta 40 °C	Doporučený program pro jemné kynutí všech těst, jako je chlebové těsto, brioška, pizza, bábovka atd. Umístěte talíř přímo na dno.
	Sušení 80 °C 35 °C - 80 °C	Program umožňující vysušení některých potravin, jako je ovoce, zelenina, kořenová zelenina, koření a aromatické bylinky. Podrobnosti najdete v následující tabulce sušení str. 22.

• 5 RUČNÍ REŽIM PEČENÍ

ZAHÁJENÍ PEČENÍ

OKAMŽITÉ PEČENÍ

Po vybrání a potvrzení funkce pečení, např.: Spodní ohřev s ventilátorem, stiskněte páčku pro potvrzení, spustí se předehrívání; Pípnutí signalizuje, že vaše trouba dosáhla nastavené teploty. Pokrm můžete vložit do trouby do doporučené výšky roštů.

Pozn.: Některé parametry lze před zahájením vaření upravit

(teplota, doba vaření a odložený start) viz následující kapitoly.

ÚPRAVA TEPLITRY

V závislosti na zvoleném typu pečení vám trouba doporučí ideální teplotu.

Tu můžete následujícím způsobem upravit:

Zvolte symbol teploty a poté potvrďte.

Otáčením knoflíku upravte teplotu a svou volbu potvrďte.

DOBA PEČENÍ

Dobu přípravy pokrmu můžete zadat výběrem doby trvání, poté zadejte dobu vaření otočením knoflíku a potvrďte.

NASTAVENÍ KONCE PEČENÍ

(odložený start)

Při nastavování doby pečení se automaticky mění čas konce pečení. Pokud chcete zvolit jiný čas konce pečení, můžete ho upravit.

- Vyberte konec pečení a potvrďte.

Až nastavíte požadovaný čas konce pečení,

potvrďte. Zůstane zobrazen konec doby vaření.

Pozn.: Pečení lze spustit i bez výběru doby nebo času konce pečení.

Jakmile v tomto případě usoudíte, že doba pečení vašeho pokrmu je dostatečná, pečení přerušte (viz kapitolu „Vypnutí probíhajícího pečení“).

VYPNUTÍ PROBÍHAJÍCÍHO PEČENÍ

Právě probíhající pečení lze zastavit stisknutím otočného knoflíku.

Zvolte možnost „STOP“.

Potvrďte volbou „ANO“ a poté potvrďte, nebo zvolte „NE“ a potvrďte pro pokračování pečení.




• 6 DOPORUČENÍ PRO VAŘENÍ



FUNKCE AIR FRY

Umístěte jídlo přímo na děrovaný plech, rozložte je bez překrývání, zvolte režim pečení Air Fry a nastavte teplotu mezi 180 °C a 220 °C. Vložte děrovaný plech do úrovni 5 a odkapávací misku na úroveň 3, abyste zachytili odkapávající tuk.

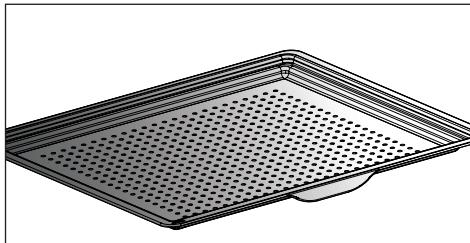

ORIENTAČNÍ TABULKA AIR FRY

při 200 °C je třeba zvážit předehřátí kromě *

	Doba	Hmotnost
Kuřecí křídla	25 min	500 g
Čerstvé hranolky	30 min	700 g
Zmrazené hranolky	30 min	700 g
Kostky čerstvé zeleniny (cuketa, lilek, paprika)	30 min*	500 g
Kuřecí nugety	10 min	250 g
Obalovaná ryba	15 min	250 g / 2 kusy



• 6 DOPORUČENÍ PRO VAŘENÍ



FUNKCE SUŠENÍ

Sušení patří mezi nejstarší způsoby uchovávání potravin. Cílem je zbavit potraviny veškeré vody nebo její části, aby se zachovala jejich výživná složka a zabránilo se množení mikrobů. Sušení zachovává výživové hodnoty potravin (minerály, bílkoviny a vitamíny). Umožňuje optimální skladování potravin díky snížení jejich objemu a po rehydrataci nabízí jejich snadné použití.

Používejte pouze čerstvé suroviny.



Používejte pouze čerstvé suroviny. Pečlivě je omyjte, nechte okapat a osušte je.

Položte na rošt papír na pečení a na něj stejnomořně rozložte nakrájené suroviny.

Použijte lištu na úrovni 1 (máte-li více roštů, zasuňte je na lišty na úrovních 1 a 3).

Velmi šťavnaté suroviny během sušení několikrát obrat'te. Hodnoty uvedené v tabulce se mohou lišit v závislosti na typu sušených surovin, jejich zralosti, jejich tloušťce a jejich vlhkosti.

ORIENTAČNÍ TABULKA PRO SUŠENÍ POTRAVIN

Ovoce, zelenina a bylinky	Teplota	Doba v hodinách	Příslušenství
Jádrovité ovoce (plátky o tloušťce 3 mm, 200 g na rošt)	80 °C	5-9	1 nebo 2 rošty
Peckovité ovoce (švestky)	80 °C	8-10	1 nebo 2 rošty
Jedlé kořeny (mrkev, pastinák) nastrouhané, blanšírované	80 °C	5-8	1 nebo 2 rošty
Houby nakrájené na plátky	60 °C	8	1 nebo 2 rošty
Rajče, mango, pomeranč, banán	60 °C	8	1 nebo 2 rošty
Červená řepa nakrájená na plátky	60 °C	6	1 nebo 2 rošty
Aromatické bylinky	60 °C	6	1 nebo 2 rošty



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

POPIS AUTOMATICKÉHO REŽIMU

V režimu AUTO najdete množství různých receptů rozdělených do kategorií, které můžete připravovat různými způsoby. Počítač trouby vám automaticky nabídne předvolený režim pečení nebo alternativy, které lze snadno vybrat v navigačním rozhraní.

SNÍMAČ AI

Tento režim dokáže maximálně usnadnit přípravu pokrmu, protože trouba automaticky vypočte všechny parametry pečení (teplotu, dobu pečení, typ pečení) v závislosti na vybraném pokrmu díky elektronickým čidlům uvnitř trouby, která neustále sledují míru vlhkosti a vývoj teploty.

AI

Tento režim za vás vybere vhodné parametry pečení odpovídající připravovanému pokrmu a jeho hmotnosti. U některých pokrmů je nutné zadat některé hodnoty (hmotnost, rozměr...).

 **Připravované pokrmy VŽDY vkládejte do studené trouby.**

NÍZKÁ TEPLOTA

Pokud chcete, aby trouba zcela zajistila přípravu receptu díky specifickému elektronickému programu.

Tento režim umožňuje zméknutí vláken masa díky pomalému pečení při nízkých teplotách. Kvalita pečení je pak optimální.

 **Připravované pokrmy VŽDY vkládejte do studené trouby.**

 **Při pečení při nízké teplotě je třeba používat jen ty nejčerstvější suroviny. Drůbež je před pečením velmi důležité zevnitř i zvenku důkladně opláchnout studenou vodou a osušit savým papírem.**



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

PREZENTACE KATEGORIÍ JÍDEL

V hlavní nabídce zvolte otáčením knoflíku funkci „**AUTO**“ a potvrďte. Vybírat můžete z různých kategorií pokrmů:

- Maso, Ryby, Pokrmy, Chléb a těstoviny, Zákusky. Otočným knoflíkem zvolte požadovanou funkci a volbu potvrďte.



Doporučení

Při každém pečení vám trouba před vložením pokrmu sdělí, do jaké úrovni roštu máte pokrm vložit

MASO	SNÍMAČ AI	AI	NÍZKÁ TEPLOTA
MASOVÁ TERINA		0	
JEHNĚČÍ PLEC		0	
VYKOSTĚNÁ JEHNĚČÍ KÝTA	0		0
JEHNĚČÍ KÝTA S KOSTÍ	0		0
TELECÍ ŽEBRA		0	
TELECÍ PEČENĚ		0	0
VEPŘOVÉ KOLENO		0	
VEPŘOVÁ KRKOVICE		0	
FILET MIGNON		0	0
VEPŘOVÁ PEČENĚ	0	0	0
HOVĚZÍ PEČENĚ	0	0	0
KUŘE	0	0	0
KACHNA		0	
KACHNÍ PRSA		0	
KRŮTÍ STEHNA		0	
KRŮTA		0	
HUSA		0	



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

DOPORUČENÍ PRO REŽIM SNÍMAČ AI

Vykostěná jehněčí kýta (2 typy pečení):

1,4 kg až 1,8 kg

Vykostěná jehněčí kýta dobře propečená

Vykostěná jehněčí kýta středně propečená

- Při nákupu dejte přednost kýtě kulatějšího a buclatějšího tvaru, spíše než protáhlého a štíhlého. Na pekáč položte jehněčí kýtu.

Po upečení nechte odpočinout.

Jehněčí kýta s kostí (2 typy pečení):

2 kg až 2,8 kg

Dobře propečená jehněčí kýta s kostí

Mírně propečená jehněčí kýta s kostí

- Při nákupu dejte přednost kýtě kulatějšího a buclatějšího tvaru, spíše než protáhlého a štíhlého. Na pekáč položte jehněčí kýtu.

Po upečení nechte odpočinout.

Vepřová pečeně

700 g až 1,4 kg

Hřbet, filé

Položte maso na rošt podložený plechem na odkapávání šťávy. Po upečení maso nechte před nakrájením 7 až 10 minut odpočinout. Na konci pečení maso osolte.

Hovězí pečeně (3 typy pečení):

(800 g až 1,6 kg) Krvavé hovězí maso

Medium rostbíf

Propečený rostbíf

Z povrchu masa odstraňte co nejvíce tuku, ten se totiž při pečení pálí a kouří se z něj. Umístěte pečení na plech.

Po upečení maso nechte 7 až 10 minut odpočinout.

Kuře

Kuřata od 1,4 kg do 2,5 kg

Malé kachny, perličky

Položte maso na rošt podložený plechem na odkapávání šťávy.

Před pečením propíchejte kůži, aby z masa nestříkala šťáva.



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

PREZENTACE KATEGORIÍ JÍDEL

RYBY	SNÍMAČ AI	AI	NÍZKÁ TEPLOTA
PSTRUH	0	0	0
LOSOS	0	0	0
VELKÉ RYBY	0	0	0
MALÉ RYBY	0	0	0
OKOUN	0	0	0
HUMR		0	
RYBÍ TERINA		0	

DOPORUČENÍ PRO REŽIM SNÍMAČ AI

Ryby

od 400 g do 1 kg

Celá ryba (pražma, štíkozubec, pstruh, makrela, pečená ryba). Nevhodné pro ploché ryby.

Tento program používejte pouze k pečení celých ryb.

Použijte víceúčelový plech.



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

PREZENTACE KATEGORIÍ JÍDEL

POKRMY	SNÍMAČ AI	AI	NÍZKÁ TEPLOTA
NADÍVANÁ ZELENINA	0	0	
GRATINOVANÁ ZELENINA		0	
PLNĚNÁ RAJČATA	0	0	
LASAGNE		0	
MASOVÝ NÁKYP		0	
SLANÝ KOLÁČ	0	0	
SÝROVÝ KOLÁČ	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
GRATINOVANÉ BRAMBORY		0	0
MUSAKA		0	
SOUFFLÉ	0	0	

DOPORUČENÍ PRO REŽIM SNÍMAČ AI

Pizza

300 g až 1,2 kg

Čerstvá kupovaná pizza - čerstvá těsta

Pizza z kupovaného těsta

Pizza z domácího těsta

Chcete-li mít těsto křupavé, položte pizzu přímo na rošt (pizzu můžete na roštu podložit papírem na pečení, aby do trouby nevytekl sýr).

Slaný koláč

Čerstvé slané koláče

Mražené slané koláče

Použijte hliníkovou formu s nepřilnavým povrchem:

Těsto tak bude zespodu křupavější.

Mražené slané koláče vyjměte z obalu, než je položíte na rošt.

Nadívaná zelenina

Plněná rajčata, plněné papriky

Brandade.

Zvolte nádobu odpovídající množství připravovaného pokrmu, aby přes okraje nepřetékala šťáva.



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

PREZENTACE KATEGORIÍ JÍDEL

POKRMY	SNÍMAČ AI	AI	NÍZKÁ TEPLOTA
BRIOSKA		o	
BAGETY		o	
CHLÉB		o	
KŘEHKÉ TĚSTO		o	
LISTOVÉ TĚSTO		o	



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

PREZENTACE KATEGORIÍ JÍDEL

DEZERTY	SNÍMAČ AI	AI	NÍZKÁ TEPLOTA
JOGURTY			O
BÁBOVKA „BABY AU RHUM“		O	
BÁBOVKA		O	
BASKICKÝ DORT		O	
TŘÍKRÁLOVÝ KOLÁČ		O	
BRETAŇSKÝ FAR		O	
KOUIGN_AMANN		O	
BUBLANINA		O	
ČOKOLÁDOVÝ FONDÁN		O	
PÍŠKOTOVÉ TĚSTO		O	
JABLEČNÝ KOLÁČ	O	O	
SLADKÝ CHLEBÍČEK	O	O	
BISKUPSKÝ CHLEBÍČEK	O	O	
ČOKOLÁDOVÁ BUCHTA	O	O	
JOGURTOVÁ BUCHTA	O	O	
KOLÁČ TATIN		O	
DROBENKOVÝ OVOCNÝ KOLÁČ		O	
KOLÁČ S OVOCEM	O	O	
SUŠENKY	O	O	
KOŠÍČKY		O	
MADLENKY		O	
SUŠENKY „FINANCIER“		O	
MAKRONKY		O	
VROUBKOVANÉ PEČIVO		O	
ODPALOVANÉ TĚSTO		O	
SNĚHOVÉ PEČIVO		O	
CRÈME BRULÉE		O	
KARAMELOVÝ KRÉM		O	



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

Vyberte režim „SVĚTOVÉ RECEPTY“ a objevte světovou kuchyni prostřednictvím všech našich receptů. Z nabídky si pouze vyberete recept, jeho hmotnost a trouba se postará o výběr nejvhodnějších parametrů.

Režim „Světové recepty“ najdete i v aplikaci [DE DIETRICH SMART CONTROL](#), postupujte krok za krokem podle těchto receptů na vaření speciálně navržených pro vaši troubu.

SVĚTOVÉ RECEPTY SLADKÉ	ZEMĚ
Babka	Polsko
Baklava	Turecko
Brioška	Švýcarsko
Chokladfarn	Švédsko
Chrik	Alžírsko
Papájový pudding	Madagaskar
Jablecznik	Polsko
Kanelbullar	Švédsko
Kapflern	Německo
Kourabies s vůní pomerančových květů	Řecko
Malva pudding	Jihoafrická republika
Marzipan buchteln	Německo
Miguelitos	Španělsko
Panettone	Itálie
Pastéis de nata	Portugalsko
Pudding	Velká Británie
Robinson	Francie Martinik
Rocher coco	Kongo
Scony	Velká Británie
Stollen	Německo
Koláč Santiago	Španělsko
Torta della nonna	Itálie



Doporučení

Můžete si také vybrat recept z celého světa výběrem podle země



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

SVĚTOVÉ RECEPTY SLANÉ	ZEMĚ
Bacalhau	Portugalsko
Baeckeoffe	Francie
Börek	Turecko
Canneloni	Itálie
Carbonade	Belgie
Empanadas de carne	Argentina
Fabada asturiana	Španělsko
Marocká jehněčí kýta	Maroko
Karaage	Japonsko
Koulibiac z lososa	Rusko
Kostky lososa	Japonsko
Kuřecí kari	Indie
Kuře tandoori	Indie
Kuře tikka massala	Indie
Klobásy Rougail	Reunion Francie
Gratinovaná zelenina	Francie



Doporučení

Můžete si také vybrat recept z celého světa výběrem podle země



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

ZAHÁJENÍ AUTOMATICKÉHO PEČENÍ

Funkce „**AUTO**“ za vás vybere vhodný režim pečení odpovídající připravovanému pokrmu.

OKAMŽITÉ PEČENÍ

V hlavní nabídce vyberte režim „**AUTO**“ a potvrďte.

Trouba vám nabízí několik kategorií pokrmů (Maso, Ryby, Pokrmy, Chléb a těstoviny, Dezerty, Světové recepty):

Trouba nabízí pečení pomocí snímače AI jako prioritu, takže nemusíte upravovat žádné parametry. Stačí stisknout tlačítko „Zahájit pečení“. Zobrazí se výška vložení plechu, vložte jej a potvrďte.

 **Při pečení se snímačem AI neotevírejte během pečení dvířka trouby.**

V závislosti na vybraném pokrmu nebo stavu trouby (již horké) nabízí režim AI

výchozí hmotnost, kterou budete muset v případě potřeby před potvrzením upravit. Trouba vypočítá

automaticky dobu pečení a parametry teploty. Zobrazí se výška vložení plechu, vložte jej a potvrďte.

- Po uplynutí doby pečení trouba vydá zvukový signál a vypne se; displej oznámí, že je pokrm hotový.

 **U některých receptů AI je nutné před vložením pokrmu troubu předehřát. Troubu lze kdykoli v průběhu pečení otevřít a polévat pokrm šťávou.**



• 8 DOPORUČENÍ PRO VAŘENÍ

MOŽNOSTI KONCE PEČENÍ (V ZÁVISLOSTI NA TYPU PEČENÍ)

Na konci pečení v manuálním režimu nebo automatickém režimu vám trouba nabízí tři možnosti, jak se přizpůsobit očekávanému výsledku: KRUPAVÝ POKRM, UCHOVÁVÁNÍ V TEPLE a PŘIDAT 5 MIN.

KRUPAVÝ POKRM

Na konci pečení můžete pokrm opéct pomocí funkce „Krupavý pokrm“.

Zvolte funkci pečení, upravte teplotu a naprogramujte dobu pečení. Zvolte funkci „Krupavý pokrm“ a potvrďte stisknutím páčky.

Pečení se spustí. Vpravo dole na displeji se zobrazí symbol a gril se automaticky zapne během posledních 5 minut vašeho pečení.



Poznámka:

Možnost „KRUPAVÝ POKRM“ lze na konfigurovat na začátku vaření, během vaření a na konci naprogramovaného vaření.

UCHOVÁVÁNÍ V TEPLE

Na konci vaření můžete zvolit možnost „UCHOVÁVÁNÍ V TEPLE“, která vám umožní ponechat pokrm v troubě bez nadmerného upečení. Teplota trouby se sama reguluje na teplotu pro podávání, dokud nebudeste připraveni.

PŘIDAT 5 MIN (Pouze v ručním režimu) Na konci pečení s naprogramovanou dobou trvání můžete zvolit možnost „PŘIDAT 5 MIN“. Aktivací funkce „PŘIDAT 5 MIN“ trouba obnoví režim pečení a nastavení teploty na 5 minut, které lze v případě potřeby zopakovat.

• 8 DOPORUČENÍ PRO VAŘENÍ



OBLÍBENÉ

K DISPOZICI PRO RUČNÍ A AUTOMATICKÉ REŽIMY

Funkce „**OBLÍBENÉ**“ vám umožňuje uložit do paměti 3 manuální režimy pečení a 3 automatické režimy pečení, které často používáte.

Při ručním nebo automatickém pečení stiskněte knoflík a otáčením knoflíku vyberte „Přidat k oblíbeným“. Pro uložení do paměti stiskněte pro potvrzení.

Váš postup se poté uloží do „**RUČNÍ OBLÍBENÉ 1**“.

Opětovným potvrzením zahájíte pečení.

Pozn.: Jsou-li všechny 3 paměti již obsazené, nově ukládaná hodnota nahradí jednu z dříve uložených oblíbených položek.

FUNKCE MINUTKY

Tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je trouba vypnuta.

- Otočným knoflíkem zvolte funkci „MINUTKA“ a volbu potvrďte.

Na displeji se zobrazí 0m00s.

Nastavte minutku otáčením knoflíku, nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím a vzápětí se spustí odpočítávání.

Jakmile čas vyprší, zazní zvukový signál. Chcete-li odpočítávání zastavit, stiskněte libovolné tlačítko.

Chcete-li zrušit nastavení minutky, vraťte se do menu minutky a nastavte 0m00s.

Pokud v průběhu odpočítávání stisknete otočný knoflík, minutka se zastaví.

Pozn.: Naprogramování minutky lze kdykoli změnit nebo zrušit.



• 9 ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:



VNĚJŠÍ POVRCH

Použijte měkký hadřík napuštěný prostředkem na mytí oken. Nepoužívejte krémové čisticí prostředky ani drátěnku.

DEMONTÁŽ VODICÍCH LIŠT

Boční strany s vodicími lištami:

Nadzvedněte přední část rámu s lištami, zatlačte na celý rám a vyjměte háček na přední straně z jeho uložení. Potom za rám jemně zatáhněte směrem k sobě, abyste uvolnili i zadní háčky. Vyjměte tak obě lišty.

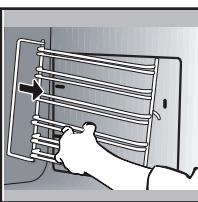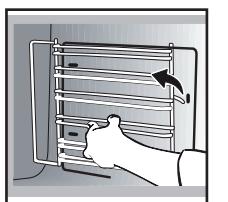

ČIŠTĚNÍ SKLA DVEŘÍ




Upozornění

Na čištění skleněných dvířek trouby ne-
používejte abrazivní čisticí prostředky,
abrazivní houbičky nebo tvrdé kovové
škrabky, protože byste mohli poškrábat
jejich povrch a sklo by mohlo prask-
nout.


Nejprve odstraňte z vnitřní části skla
přebytečný tuk pomocí jemného hadříku
a prostředku na mytí nádobí.

Chcete-li vyčistit jednotlivá vnitřní skla, vyjměte je následovně:



Zcela otevřete dvířka trouby a zablokujte je pomocí plastové zarážky dodané s troubou v plastovém sáčku.

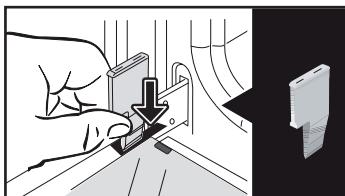

Vyjměte první nacvaknuté sklo: Pomocí
druhé zarážky (nebo šroubováku) zatlačte
do zárezů **A** a sklo vycvakněte.

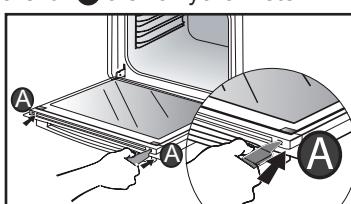


Vyjměte sklo. Dvířka jsou vybavena
dvěma dodatečnými skly, která jsou na
každé straně opatřena černou pryžovou
rozpěrkou.

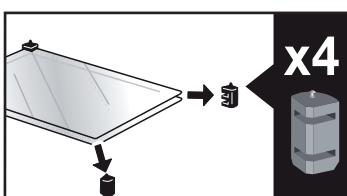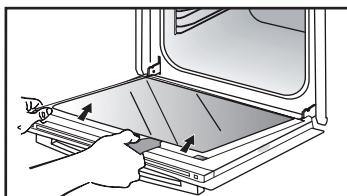

• 9 ÚDRŽBA



Je-li to nutné, vyjměte je a vycistěte.

Neponořujte skla do vody. Opláchněte je pod tekoucí vodou a otřete hadříkem bez chlupů.

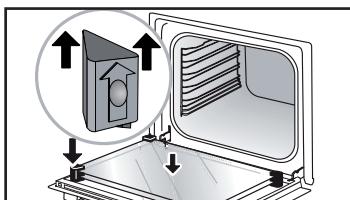

Po vyčištění znova nasadte 4 pryžové zarážky zelenou šipkou směrem nahoru a skla opět nainstalujte.


Poslední sklo nasadte na kovové zarážky a zavakněte je. Strana s nápisem „PYROLYTIC“ musí být obrácena směrem k vám a nápis musí být čitelný.

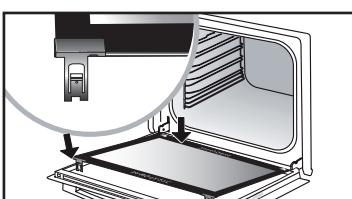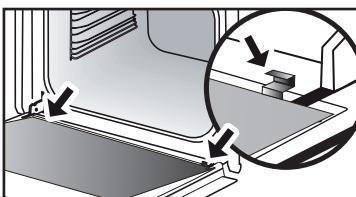

Vyjměte plastovou zarážku.

DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DESTIČKY SE SNÍMAČI

Můžete odstranit štítek „SENSOR“ označující přítomnost snímače vlhkosti spojeného s režimem snímače AI. K čištění použijte dodanou plastovou podložku pro sejmání dvírek.

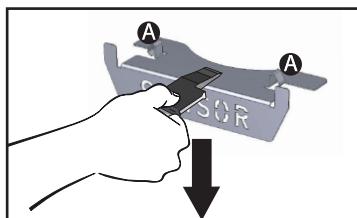

Demontáž:

Zasuňte podložku mezi desku „SENSOR“ a horní část trouby a pohybem dolů ji odejměte.

Opětovná montáž: Uchopte desku „SENSOR“ a pevně zasuňte zárezy **A** do příslušných uložení směrem nahoru.

• 9 ÚDRŽBA

SAMOČIŠTĚNÍ PYROLÝZOU

 Než zahájíte čistění trouby pyrolýzou, vyjměte z ní veškeré příslušenství a vodicí lišty. Je velmi důležité, aby byla během čištění pyrolýzou z trouby odstraněna veškerá příslušenství neslučitelná s pyrolýzou (posuvné lišty, chromované rošty) a rovněž všechny nádoby.

Tato trouba je vybavena funkcí samočištění pyrolýzou: Pyrolyza je cyklus, při kterém se vnitřek trouby zahřeje na velmi vysokou teplotu, čímž lze odstranit všechny nečistoty jako připečené kousky pokrmů nebo tuk. Než spustíte pyrolytické čištění trouby, odstraňte z trouby větší připečené zbytky potravin. Odstraňte přebytečný tuk na dvířkách pomocí navlhčené houbičky. V zájmu bezpečnosti může toto čištění probíhat pouze tehdy, jsou-li dvířka automaticky zablokována. Dvířka pak nelze otevřít.

K dispozici jsou tři cykly pyrolýzy. Doby jsou přednastavené a nelze je upravit.

PROVEDENÍ SAMOČISTICÍHO CYKLU



Pyro Auto: 1:30 až 2:15 pro energeticky úsporné čištění.



Pyro 2H: trvá 2:00 h a slouží k důkladnějšímu čištění vnitřku trouby.



Pyro Express: Tato funkce dostupná i na konci pečení využívá teplo nashromážděné při předchozím pečení k rychlému automatickému vyčištění vnitřku trouby. Mírně zašpiněnou troubu vyčistí za necelou hodinu.

Pokud je teplo ve vaší troubě dostatečné: pyrolýza trvá 59 minut, jinak 1:30 h.



• 9 ÚDRŽBA

OKAMŽITÉ SAMOČIŠTĚNÍ

V hlavní nabídce vyberte funkci „**ČIŠTĚNÍ**“ a potvrďte.

- Vyberte nejvhodnější cyklus samočištění, např. **PYRO AUTO** a potvrďte.

Spustí se pyrolýza. Odpočítávání doby se zahájí ihned po potvrzení nastavení.

Během pyrolýzy se na programovací jednotce zobrazí symbol  oznamující, že dvířka jsou zablokovaná.

Na konci pyrolýzy probíhá fáze ochlazování, po tuto dobu nelze troubu použít.

SAMOČIŠTĚNÍ S ODLOŽENÝM STARTEM

Postupujte podle pokynů uvedených v předchozím odstavci.

Zvolte konec pečení.

Nastavte otočným knoflíkem požadovaný čas konce pyrolýzy a potvrďte.

Po několika sekundách se trouba přepne do pohotovostního režimu a začátek pyrolýzy je odložen tak, aby byla ukončena v naprogramovaný čas.

Po ukončení pyrolýzy vypněte troubu stisknutím tlačítka .

 Po vychladnutí trouby setřete vlhkým hadrem bílý popel. Trouba je čistá a lze ji znova použít k pečení.




• 9 ÚDRŽBA

VÝMĚNA ŽÁROVKY

⚠ Upozornění: Než budete měnit žárovku, ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem. Zásah provedte, až zařízení vychladne.

Technické údaje žárovky: 25 W, 220–240 V~, 300 °C, G9.

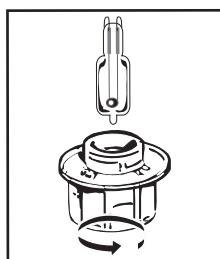

Nefunkční žárovku můžete vyměnit sami.

Pro odšroubování ochranného skla a žárovky použijte kaučukovou rukavici, která usnadní

demontáž. Vložte novou žárovku a znova nasadte ochranné sklo.

Produkt obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G.

• 10 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

Otázky	Odpovědi a řešení
Zobrazí se údaj „AS“ (systém Auto Stop – automatické vypnutí).	Tato funkce vypne vyhřívání trouby, pokud to zapomenete udělat sami. Nastavte troubu do polohy VYPNUTO.
Kód chyby začínající písmenem „F“.	Vaše trouba zaznamenala poruchu. Vypněte troubu na 30 minut. Pokud potíže přetrvávají, minimálně na minutu troubu odpojte z elektrické sítě. Pokud potíže nezmizí, kontaktujte servisní oddělení.
Trouba se nezahřívá.	Zkontrolujte, zda je trouba řádně připojena a zda její pojistka není mimo provoz. Zkontrolujte, zda není na troubě nastavený režim „ DEMO “ (viz nabídka nastavení).
Žárovka trouby je nefunkční.	Vyměňte žárovku nebo pojistku. Zkontrolujte, zda je trouba řádně připojená. Viz kapitola Výměna žárovky.
Chladicí ventilátor se točí i po vypnutí trouby.	Nejedná se o závadu, ventilátor může pracovat na odvětrání trouby až hodinu po konci pečení. Pracuje-li delší dobu, kontaktujte servisní oddělení.

TIP NA PEČENÍ V RUČNÍM REŽIMU

POKRMY		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Čas pečení v minutách	
		°C úroven	Čas pečení v minutách										
MASO	Vepřová pečeně (1 kg)	200	2								190	2	60
	Telcí pečeně (1 kg)	200	2								190	2	60-70
	Hovězí pečeně	240	2								200	2	30-40
	Jehněčí (kýta, plec 2,5 kg)	220	2	220	2		200	2			210	2	60
	Drůbež (1 kg)	200	3	220	3		210	3			185	3	60
	Kuřecí stehna			220	3		210	3					20-30
	Vepřová/telecí žebra			210	3								20-30
	Hovězí žebra (1 kg)			210	3		210	3					20-30
RYBY	Skopová žebra			210	3								20-30
	Grilované ryby				275	4							15-20
	Vařené ryby (pražma)	200	3								190	3	30-35
ZELÉNINA	Ryby v papilotu	220	3								200	3	15-20
	Gratinování (zapékání pokrmů)			275	2								30
	Zapékáné brambory	200	3								180	3	45
	Lasagne	200	3								180	3	45
PEČIVO	Plněná rajčata	170	3								170	3	30
	Piškotový dort – piškot							180	3	180	4		35
	Piškotová roláda	220	3					180	2	190	3		5-10
	Brioška	180	3		200	3		180	3	180	3		35-45
	Brownies	180	2								180	2	20-25
	Dort – ze stejného dílu mouky, másla, cukru a vajec	180	3					180	3	180	3		45-50
	Bublanina	200	3								190	3	30-35
	Sušenky – Cukroví	175	3								170	3	15-20
	Bábovka Kugelhopf						180	2					40-45
	Sněhové pečivo	100	4					100	4	100	4		60-70
	Madlenky	220	3								210	3	5-10
	Odpalované těsto	200	3				180	3	200	3			30-40
	Čajové pečivo z listového těsta	220	3								200	3	5-10
	Moučník Savarin	180	3					175	3	180	3		30-35
	Koláč z křehkého těsta	200	1								200	1	30-40
	Koláč z listového těsta	215	1								200	1	20-25
RŮZNÉ	Paštika	200	2								190	2	80-100
	Pizza				240	1							15-18
	Quiche	190	1		180	1					190	1	35-40
	Soufflé						180	2					50
	Koláč	200	2								190	2	40-45
	Chléb	220	2								220	2	30-40
	Topinka			275	4-5								2-3

Poznámka: Všechny druhy masa je třeba před vložením do trouby nechat alespoň 1 hodinu odpočinout při pokojové teplotě.

* Podle modelu



TESTY FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI PODLE NORMY IEC/EN 60350

Pokrm	REŽIM PEČENÍ	ÚROVĚN	PŘÍSLUŠENSTVÍ	°C	DOBA min.	PŘEDEHŘÁTÍ
Sušenky (8.4.1)		5	plech 45 mm	150	30-40	ano
Sušenky (8.4.1)		5	plech 45 mm	150	25-35	ano
Sušenky (8.4.1)		2 + 5	plech 45 mm + mřížka	150	25-45	ano
Sušenky (8.4.1)		3	plech 45 mm	175	25-35	ano
Sušenky (8.4.1)		2 + 5	plech 45 mm + mřížka	160	30-40	ano
Koláčky (8.4.2)		5	plech 45 mm	170	25-35	ano
Koláčky (8.4.2)		5	plech 45 mm	170	25-35	ano
Koláčky (8.4.2)		2 + 5	plech 45 mm + mřížka	170	20-40	ano
Koláčky (8.4.2)		3	plech 45 mm	170	25-35	ano
Koláčky (8.4.2)		2 + 5	plech 45 mm + mřížka	170	25-35	ano
Měkký koláč bez tuku (8.5.1)		4	mřížka	150	30-40	ano
Měkký koláč bez tuku (8.5.1)		4	mřížka	150	30-40	ano
Měkký koláč bez tuku (8.5.1)		2 + 5	plech 45 mm + mřížka	150	30-40	ano
Měkký koláč bez tuku (8.5.1)		3	mřížka	150	30-40	ano
Měkký koláč bez tuku (8.5.1)		2 + 5	plech 45 mm + mřížka	150	30-40	ano
Jablkový koláč (8.5.2)		1	mřížka	170	90-120	ano
Jablkový koláč (8.5.2)		1	mřížka	170	90-120	ano
Jablkový koláč (8.5.2)		3	mřížka	180	90-120	ano
Zapečený povrch (9.2.2)		5	mřížka	275	3-6	ano

* podle modelu

POZNÁMKA: U dvouúrovňového pečení lze nádobí vyjmát v různou dobu.


Recept s droždím (dle modelu)

Ingredience:

• Mouka 2 kg • Voda 1240 ml • Sůl 40 g • 4 balíčky sušeného pekařského droždí Těsto vymícháme mixérem a necháme v troubě vykynout.

Postup: Recepty s tésty z kvasnic. Těsto vylijte na pevnou teplovzdornou plochu, vyjměte výsuvný systém a vložte plech do spodní části.

Troubu předeňte pomocí funkce horkovzdušného ohřevu na teplotu 40-50 °C po dobu 5 minut. Vyprázdňte troubu a nechte těsto po dobu 25-30 minut dojít. Využíváte zbylého tepla.

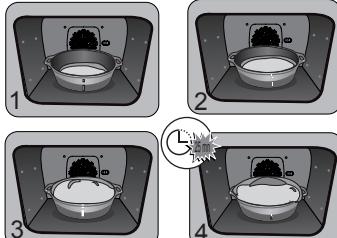

DA

KÆRE KUNDE,

Du har lige anskaffet et De Dietrich produkt. Dette valg afslører dine høje standarder lige så meget som din smag for fransk livskunst.

Som arvtagere til over 300 års knowhow er De Dietrichs kreationer indbegrebet af sammensmeltingen af design, autenticitet og teknologi i den kulinariske kunsts tjeneste. Vores apparater er fremstillet af de fineste materialer og tilbyder en upåklagelig finish i høj kvalitet.

Vi er sikre på, at denne høje kvalitet vil gøre det muligt for madlavningsentusiaster at udtrykke deres talenter fuldt ud.

De Dietrich Consumer Service står til din rådighed for at besvare alle dine spørgsmål og forslag, så vi bedre kan opfylde dine krav.

Vi er beærede over at være din nye partner i køkkenet og takker dig for din tillid.



Med sine fabrikker i Frankrig, i Orléans og Vendôme, dyrker De Dietrich en konstant søgen efter ekspertise og viderefører en enestående knowhow inden for design af perfekt færdige produkter. Mange af vores apparater er certificeret med Origine France Garantie-mærket, en anerkendelse, der vidner om, at de er fremstillet i Frankrig.

Dette mærke garanterer ikke kun kvaliteten og holdbarheden af vores apparater, det garanterer også deres sporbarhed, hvilket giver en klar og objektiv indikation af deres oprindelse.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGT OM SIKKERHED OG FORSIGTIGHEDSREGLER	4
1 INSTALLATION	6
Valg mellem placering og indbygning.....	6
Elektrisk tilslutning	7
2 BESKYTTELSE AF MILJØET	7
3 PRÆSENTATION AF OVNEN.....	8
Betjeninger og display.....	9
Låsning af tasterne	9
Tilbehør (ifølge modellen)	10
System med glideskinner.....	12
Montering og afmontering af glideskinner	12
4 IBRUGTAGNING OG INDSTILLINGER	13
Første ibrugtagning	13
Menuen indstillinger (ifølge modellen).	13
Tilslutningsmuligheder	15
Tilslutningsmuligheder: spørgsmål og svar.....	15
5 MANUEL TILBEREDNINGSFUNKTION	17
Start af en tilberedning	19
6 GODE RÅD FOR TILBEREDNING	20
Funktionen AIR FRY	20
Funktionen tørring	21
7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION	22
Præsentation af automatisk funktion.....	22
Præsentation af kategorier af retter.	23
Start af en automatisk tilberedning	31
Øjeblikkelig tilberedning	31
8 ANDRE FUNKTIONER	32
Indstillingen for afslutning af tilberedning (afhængigt af tilberedningstype)	32
Favoritter	33
Funktion for minutur	33
9 VEDLIGEHOLDELSE	34
Rengøring og vedligeholdelse	34
Aftagning og isætning af "sensor"-pladen	35
Selvrensning via pyrolyse	36
Udskiftning af pære	38
10 FEJL OG LØSNINGER	39
11 PRÆSTATIONSPRØVNING	41

VIGTIGT OM SIKKERHED OG FORSIGTIGHEDSREGLER

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER, SOM SKAL LÆSES NØJE OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG.

Denne brugervejledning kan downloades fra mærkets internetsted.

Når du modtager apparatet, skal du straks pakke det ud eller straks få det pakket ud. Kontrollér den generelle fremtoning. Få eventuelle forbehold noteret på fragtsedlen, og behold en kopi af den.



Vigtigt

Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensorielle eller mentale evner eller som er blottet for erfaring eller kendskab, hvis de er under opsyn eller har fået forudgående instruktioner om en sikker anvendelse af apparatet og har forstået de risici, de udsætter sig for.

— Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, hvis de ikke er under opsyn.

— Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.



PAS PÅ:

— Selve ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre ved varmeelementerne inde i ovnen. Børn på under

8 år skal holdes på afstand, medmindre de er under konstant opsyn.

— Dette apparat er beregnet til madlavning med lukket ovnlåge.

— Før du foretager en pyrolyse rengøring af ovnen, skal du tage alle tilbehørsdele ud og fjerne de værste overstænkninger.

— I rengøringsfunktion kan ovnens overflader blive mere varme end under normal brug.

Det anbefales at holde børn på afstand.

— Der må ikke anvendes damprenseapparat.

— Der må aldrig anvendes slibemidler, slibesvampe eller metalsvampe til rengøring af ovnlåger af glas, da dette kan ridse overfladen og måske føre til, at glasset sprænger.



VIGTIGT OM SIKKERHED OG FORSIGTIGHEDSREGLER



PAS PÅ:

Sørg for, at apparatet er slukket og ledningen taget ud før udskiftning af ovnlampe for at undgå elektrisk stød. Vent, indtil apparatet er nedkølet. Brug en gummihandske til at skrue lampegllassen af og tage pæren ud for at lette afmonteringen.



Det skal være muligt at frakoble apparatet fra elnettet ved at indsætte en afbryder i de faste ledninger i henhold til bestemmelserne for elektrisk installation.

— Hvis elkablet beskadiges, skal det udskiftes af fabrikanten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå enhver fare.

— Dette apparat kan installeres på et køkkenbord eller indbygges i et møbel som angivet på installationsskemaet.

— Sæt ovnen ind i et møbel, således at der er en minimal afstand på 10mm til møblet ved siden af. Det møbel, som ovnen bygges ind i, skal være lavet af et varmebestandigt materiale (eller være beklædt med et varmebestandigt materiale). For større stabilitet skal ovnen fastgøres med 2 skruer gennem

de huller, der er forudset til det.

— Apparatet må ikke installeres bag en låge, da dette kan give overophedning.

— Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelser i private hjem og lignende steder såsom: Køkkenhjørner forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og i andre professionelle omgivelser. På gårde. Anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmæssige omgivelser; omgivelser af typen bed & breakfast.

— Ovnen skal være standset, før enhver rengøring af ovnkammeret.

Apparatets specifikationer må ikke ændres, det udgør en fare for dig.

Brug aldrig ovnen som opbevaringssted for mad eller ting, når den ikke er i brug.







• 1 INSTALLATION

VALG MELLEM PLACERING OG INDBYGNING

Diagrammerne viser, hvilke mål et møbel skal have, for at ovnen kan sættes ind i det. Dette apparat kan installeres enten i kolonne (A) eller under en køkkenbord (B). Hvis møblet er åbent, skal åbningen være på højst 70 mm (C og D) bagpå. Fastgør ovnen i møblet. For at gøre dette tages gummiholderne ud, og der forbores et hul med en diameter på 2 mm i møblets væg for at undgå, at træet sprækker. Fastgør ovnen ved hjælp af de 2 skruer.

Sæt gummiholderne på plads igen.

Når møblet er lukket bagpå, skal der laves en åbning på 50 x 50 mm til passage af elledninger.

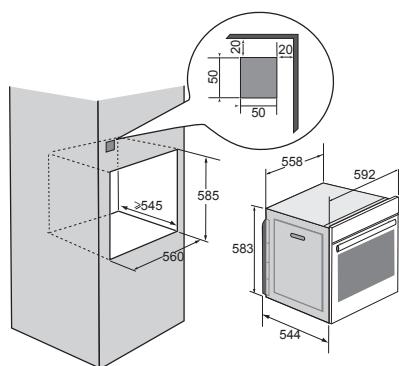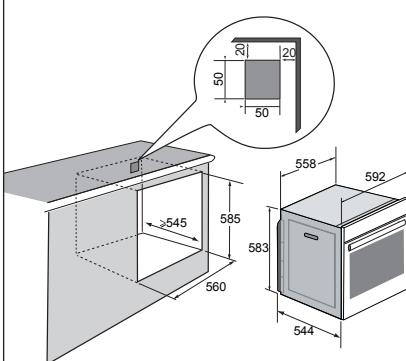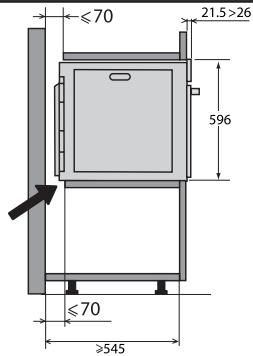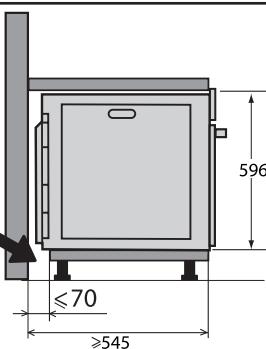A**B****C****D**

• 1 INSTALLATION


ELEKTRISK TILSLUTNING

Ovnen er forsynet med et standardiseret forsyningsekabel med 3 ledere på 1,5 mm² (1 fase + 1 N + jord), som skal forbunes til et ledningsnet med 220~240 volt ved hjælp af en flerpolet afbryderanordning i overensstemmelse med installationsreglerne.

Beskyttelsesledningen (grøn-gul) forbunes til jordklemmen på apparatet og skal tilsluttes jord. Installationens sikring skal være på 16 A.

Vi kan ikke drages til ansvar for ulykker eller uheld på grund af en manglende, beskadiget eller ukorrekt jordforbindelse eller i tilfælde af ikke korrekt tilslutning.

Dit apparat er designet til at fungere ved en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz uden nogen særlig indgriben fra din side.

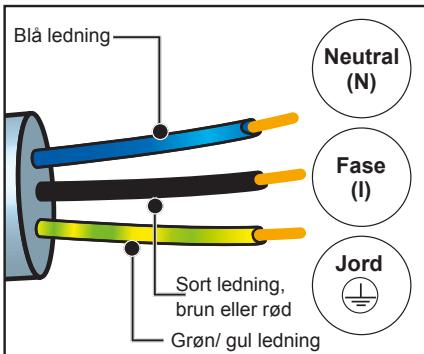

Vigtigt: Hvis den elektriske installation i hjemmet skal ændres eller tilpasses for at tilslutte apparatet, skal dette udføres af en kvalificeret elektriker. Hvis der konstateres en beskadigelse, skal ovnen afbrydes, eller ovnens sikring fjernes.

• 2 MILJØ

PAS PÅ MILJØET

Emballagematerialerne til dette apparat kan genbruges. Du kan sørge for, at det bliver genbrugt og dermed være med til at beskytte miljøet ved at bortskaffe dem på genbrugspladsen.

Apparatet indeholder ligeledes flere genanvendelige materialer. Dette angives med den illustrerede tegning for at vise, at brugte apparater ikke må blandes sammen med almindeligt husholdningsaffald.


Genvindingen af apparater, som producenten organiserer, sker under de mest optimale betingelser i overensstemmelse

med EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Kontakt kommunen eller forhandleren for at få at vide, hvor brugte apparater kan afleveres i nærheden af din bopæl. Vi takker for dit samarbejde med hensyn til at beskytte miljøet.




• 3 PRÆSENTATION AF OVNEN

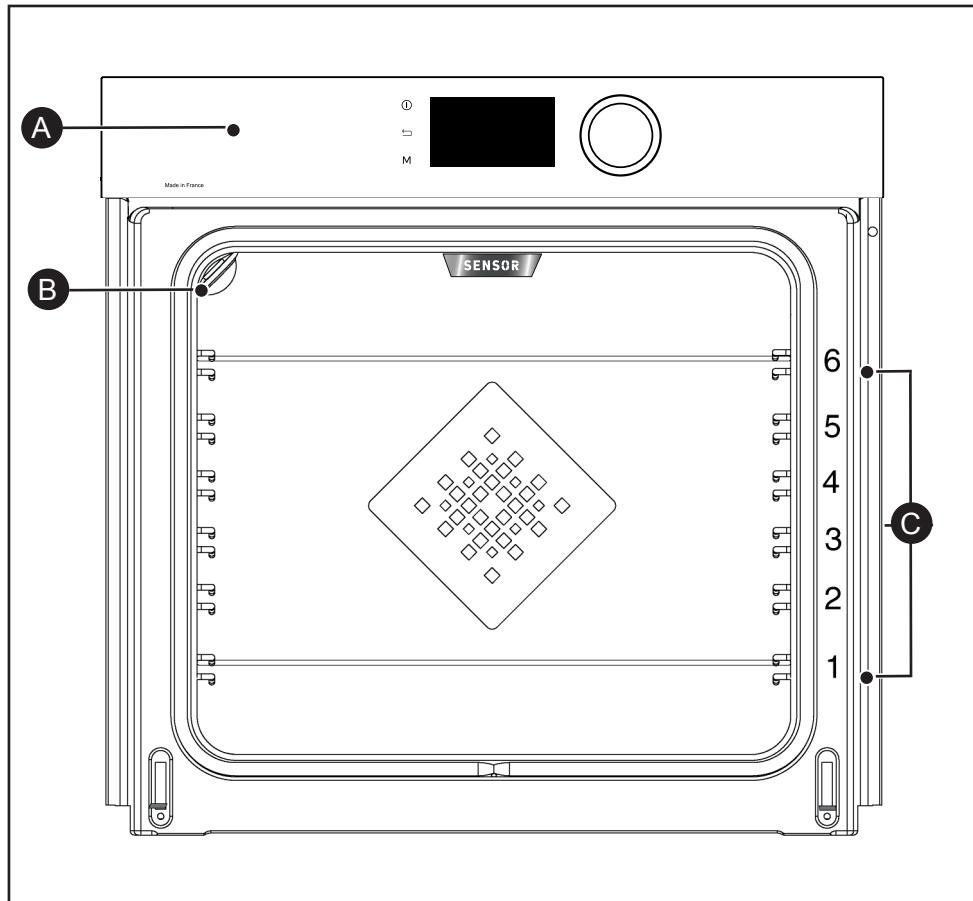

- A Betjeningspanel
- B Lampe
- C Ribber (6 disponible højder)

• 3 PRÆSENTATION AF OVNEN

BETJENINGER OG DISPLAY

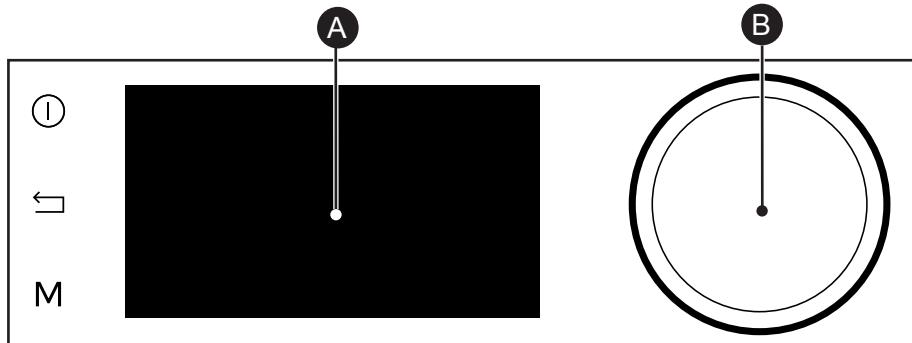

Stoptast til ovn (langt tryk)



Returtast



Tast til direkte adgang til MANUEL funktion



A Display

B Drejeknap med trykfunktion i midten (kan ikke afmonteres):

- anvendes til at vælge programmer, forøge eller sænke værdierne ved at dreje på knappen.
- Anvendes til at godkende hver handling ved tryk på midten af knappen.

LÅSNING AF TASTERNE

Tryk samtidigt på tasten Tilbage ← og M, indtil symbolet vises på displayet.

Låsning af betjeningerne gøres under tilberedning, eller når ovnen er slukket.


BEMÆRK: Kun tasten Stop ① forbliver aktiv.

For at oplåse betjeningerne trykkes samtidigt på tasten Tilbage ← og M, indtil symbolet hængelås forsvinder fra skærmen.


• 3 PRÆSENTATION AF OVNEN

TILBEHØR (IFØLGE MODELLEN)


- **Sikker rist, der ikke kan vippe.** Risten kan anvendes til at stille fade og forme ind i ovnen med retter, som skal steges eller gratineres. Den kan også anvendes til at grillstegte kød (lægges direkte på risten). Grebet, der sikrer mod vipning, skubbes ind i bunden af ovnen.

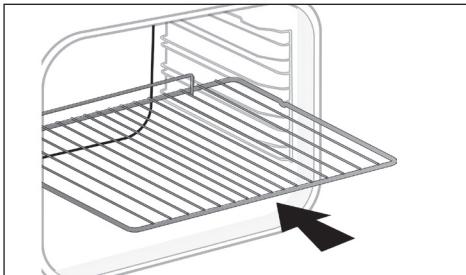

- **Universalplade, bradepande 45 mm.** Til at indsætte i ribberne under risten med håndgrebet mod ovnlågen. Den kan opsamle saft og kraft fra det grillstegte kød. Den kan også fyldes halvt med vand til tilberedning i vandbad.

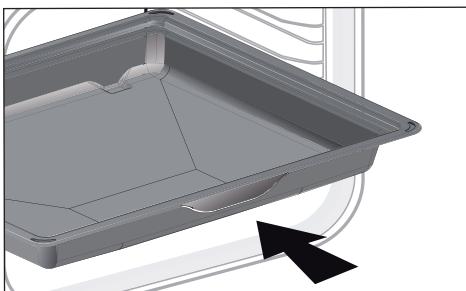


- **Kageplade, 8 mm.** Sættes ind i ribberne eller fastgøres til udtræksskinnerne. Dettefad er ideelt til bagning af wienerbrød og kager som sandkager, småkager, marengs, croissanter osv. Den skrånende forkant gør det nemt at placere dine tilberedninger.

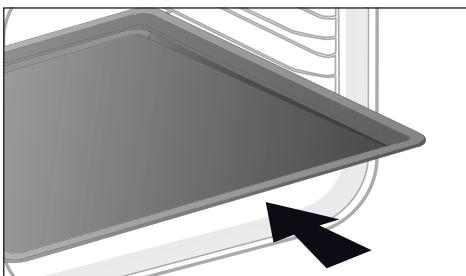


• 3 PRÆSENTATION AF OVNEN

TILBEHØR (IFØLGEMODELLEN)


- **Universalplade 20 mm.** Indsættes i ribberne under risten med håndgrebet mod ovnlågen. Meget god til bagning af cookies, småkager, tørkager, små kager i form. Dens hældende form gør det let at flytte dine tilberedninger til et fad. Kan også indsættes i ribberne under risten for at opsamle kraft, saft og fedt fra grillstegt kød.

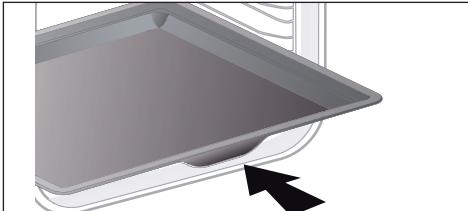

- **Riste "for mere smag".** Disse halve riste for "mere smag", bruges uafhængigt af hinanden og sættes i en af pladerne eller bradepanden med sikkerhedsgrebet ind mod bunden af ovnen. Ved brug af en enkelt rist kan du med lethed overrisle din steg m.m. med saften, der er opsamlet i pladen.

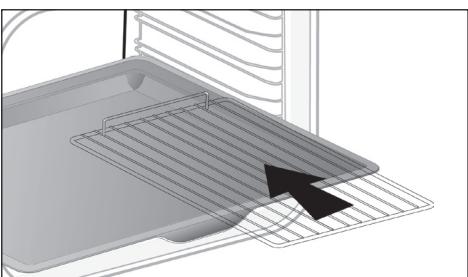

- **Hullet plade.** Indsættes i ribberne med håndgrebet mod ovnlågen. Designet til AIR FRY-tilberedning, også velegnet til bagning af pizzaer, kager eller tørring af mad.

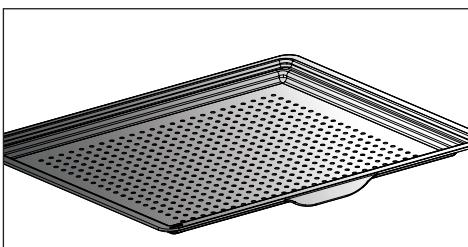

• 3 PRÆSENTATION AF OVNEN

SYSTEM MED GLIDESKINNER

Takket være systemet med glideskinne, bliver håndteringen af fødevarer nu praktisk og let, da pladerne kan tages forsigtigt ud. Det forenkler arbejdet optimalt. Pladerne kan trækkes helt ud, så man har adgang til hele fladen. Desuden tillader pladernes stabilitet, at du kan arbejde med og håndtere fødevarerne korrekt. Dette system gør det meget lettere at tage fødevarerne ud af ovnen.

MONTERING OG AFMONTERING AF GLIDESKINNER





Efter at de 2 ribber er udtaget, vælges ribbehøjden (fra 2 til 5), hvor du ønsker at fastgøre skinnerne. Skub skinnen ind over venstre ribbe ved at øge et tilstrækkeligt pres i foreenden og bagenden af skinne, til at de 2 greb på skinnens side går ind over ribben. Gå frem på samme måde med den højre skinne.

BEMÆRKNING: Den udtrækkelige del af skinnen skal udfoldes ud ad ovnen, og endestoppet **(A)** skal være foran dig.

Sæt de 2 ribber på plads, og sæt derefter pladen på de 2 ribber, systemet er klar til brug.

For afmontering af skinnerne skal ribberne tages ud af ovnen igen.

Adskil dem let nedad med grebene fastgjort på hver skinne for at frigøre dem fra ribben. Træk skinnen mod dig selv.

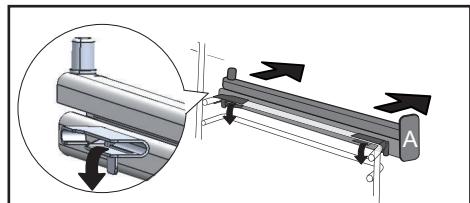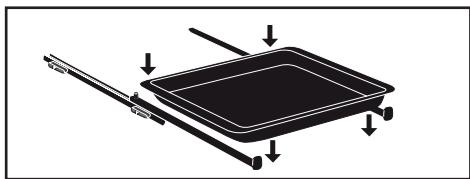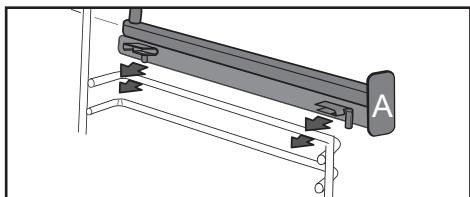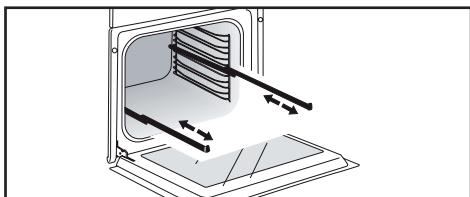

Varmen kan påvirke tilbehøret, så det skifter form uden at dette dog ændrer deres funktion. Det genfinder sin oprindelige form, når det afkøles igen.

• 4 IBRUGTAGNING OG INDSTILLINGER

FØRSTE IBRUGTAGNING

- Vælg sprog

Ved første ibrugtagning skal du vælge sproget ved at dreje på knappen, og derefter godkende dit valg.

- Indstil klokken

Indstil timer og minutter efter hinanden ved at dreje på knappen, og derefter trykke i midten for at godkende.

Ovnen viser klokken.



Før du tager ovnen i brug første gang, skal du tænde for den tomme ovn, og lade den varme op i ca. 30 minutter til maksimal temperatur. Sørg for, at lokalet bliver luftet godt ud.

MENUEN INDSTILLINGER (IFØLGE MODELLEN)

I den generelle menu skal du vælge funktionen "INDSTILLINGER" ved at dreje på knappen og derefter bekræfte. Du får mulighed for at lave flere forskellige indstillinger.

Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på drejeknappen, og godkend derefter.

Indstil derefter parametrene, og godkend dem.

- Pyrolyse-indikator

Aktivér eller deaktivér pyrolyseindikatoren. Når den er aktiveret, anbefaler ovnen, takket være dens teknologi og sensorer, det rigtige tidspunkt til at udføre en cyklus for pyrolyserengøring. I dette tilfælde vises dette symbol på displayet. Du kan vælge mellem Auto pyrolyse, 2h eller Express pyrolyse, hvis restvarmen i din ovn tillader det.

- Klokken

Ændr indstillingen af timer. Godkend, og ændr indstillingen af minutter, og godkend igen. Hvis ovnen er tilsluttet internettet, indstilles klokken automatisk. Du kan også sætte displayet i standby:

- Standby

Position ON, displayet slukker efter 90 sekunder.

Position OFF, lysstyrken reduceres efter 90 sekunder.

- Tilslutningsmuligheder

Se kapitlet om tilslutningsmuligheder s. 15
Aktivér tilslutningsmuligheder på din ovn.
Vælg "ON", og bekræft.

Download mobilapplikationen "De Dietrich Smart Control" til din smartphone, og følg instruktionerne.

- Lyd

Når du trykker på tasterne udsender ovnen lyde. Hvis du vil bevare disse lyde skal du vælge ON, hvis ikke, skal du vælge OFF for at deaktiver dem, og godkend derefter.

- Belysning

Vælg den ønskede lysstyrke.

- Styring af lampen

Der er to indstillingsmuligheder: Position ON, lampen forbliver tændt under hele tilberedningen (undtagen i ØKO-funktion). Position AUTO, lampen i ovnen slukker efter et stykke tid under tilberedningen. Væg din position, og godkend.



• 4 IBRUGTAGNING OG INDSTILLINGER

MENUINDSTILLINGER

- Sprog

Vælg dit sprog, og godkend.

- Tilstanden DEMO

Ovnen er som standard indstillet i normal tilstand for opvarmning.

Hvis ovnen er indstillet i tilstanden DEMO (position ON), præsentationstilstanden i butikken, vil den ikke kunne opvarme.

- Fejlfinding

I tilfælde af et problem kan du få adgang til menuen Fejlfinding.

Hvis du kontakter kundeservice, vil du blive bedt om at oplyse de koder, der vises i fejlfindingen.

Indstillingen “Reset” giver dig mulighed for at gendanne din ovn til dens oprindelige tilstand.



• 4 IBRUGTAGNING OG INDSTILLINGER

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Du kan når som helst oprette forbindelse til ovnen via din Wifi-boks ved brug af mobilapplikationen "De Dietrich Smart Control", som skal være installeret på din smartphone, for at du kan udnytte forbindelsen over internettet.

Takket være denne applikation kan du tilslutte og fjernstyre din ovn med applikationen "**De Dietrich Smart Control**".

Du får også beskeder om hændelser i forbindelse med ovnen, som om du var ved siden af den. Du behøver ikke længere at være hjemme for at starte din ovn, forvarme den eller skifte program. For at drage fordel af disse funktioner skal du bruge applikationen til at forbinde til din ovn.

For mere information, besøg www.dedietrich-electromenager.com

TILSLUTNINGSMULIGHEDER: SPØRGSMÅL OG SVAR

Spørgsmål	Svar og løsninger	
Jeg kan ikke tilslutte mit produkt	<p>Tilslutningen af produktet fungerer med Wifi 2.4 Ghz, kontroller at din boks er indstillet med en Wifi 2.4 Ghz. Forsøg at indtaste wifi-netværkets parametre igen via applikationen Hvis ovnen stadig ikke kan tilsluttes til din wifi-boks, kan det være, at signalet er svagt, forsøg at nærme boksen eller at installere en wifi-forstærker.</p>	
Jeg kan ikke afslutte oprettelsen af min konto	<p>Ovnen kan styres af én enkelt konto. Brug den samme konto (e-mailadresse) til din husstand.</p>	
Hvor kan jeg finde applikationen?	For Android telefoner: De Dietrich Smart Control 	For IOS telefoner: De Dietrich Smart Control II 
Kan jeg styre flere apparater med applikationen?	<p>Applikationen giver dig mulighed for at styre forskellige tilsluttede De Dietrich-husholdningsapparater.</p>	




Godt råd: For at vedligeholde apparatet opdateret skal det tilsluttes en gang om måneden.



• 4 IBRUGTAGNING OG INDSTILLINGER

TILSLUTNINGSMULIGHEDER: SPØRGSMÅL OG SVAR

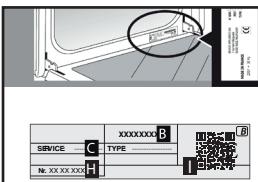Spørgsmål	Svar og løsninger
Jeg skal flytte og kommer til at skifte parametre for Wifi-netværket	<ul style="list-style-type: none">- Gentag en tilknytning af produktet.1 - Nulstil produktet, ovnens Menu for indstillinger, derefter tilslutning og derefter Nulstil: (se Menuen for indstillinger).2- Smartphonens applikation, se Menu, derefter Administration af produkter og derefter Tilslut produktet
Jeg sælger mit produkt*	<ul style="list-style-type: none">- Fra applikationens menu går til "Gestion des produits" (Administration af produkter) og derefter "supprimer mon produit" (Slet mit produkt).- Hvis du kun har et produkt, kan du slette din kundekonto via applikationen under Min konto, og derefter slette kontoen
Jeg ved ikke, hvor produktets QR-kode er	<ul style="list-style-type: none">- For at oprette forbindelse med ovnen, vil applikationen bede dig om at scanne ovnens QR-kode eller at oplyse dens serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet, som ligner det i det følgende, typeskiltet er synligt, når ovnlågen er åben.  <p>B: Forhandlingsreference C: Servicereference H: Serienummer I: QR-kode</p>

Overensstemmelseserklæring

Vi, Brandt France, erklærer, at apparatet udstyret med funktionen Smart Control er i henhold til direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringen er disponibel på følgende adresse: www.dietrich-electromenager.com 2,4 GHz-frekvensbånd: Maks effekt 100 mW (20 dbm)

Brandt France kan ikke holdes ansvarlig:

I tilfælde af datafejl, databug eller forsinkelser eller transmissionsfejl for data, som er uden for Brandt Frances herredømme, hvis dataene ikke kommer, uanset af hvilken grund, eller hvis dataene, som modtages er ulæselige eller umulige at behandle; i tilfælde hvor brugeren ikke kan få adgang til eller ikke kan bruge applikationen og de tilhørende tjenester, uanset af hvilken grund, må forbindelsen være ophævet eller afbrudt. Endvidere fraskriver Brandt France sig ethvert ansvar i tilfælde af forkert brug af terminalen og/eller ved handelse i forbindelse med brugen af applikationens terminal. Brandt France kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen som helst skade, uanset dennes art, hvis den skyldes din terminal og de data, der er gemt på den, ejheller for konsekvenserne, der kan være følge heraf.

* Af sikkerhedsårsager kan hvert husholdningsapparat kun tilsluttes til en enkelt brugerkonti. Som konsekvens heraf skal den tidligere ejer i tilfælde af ejerskifte (f.eks. overdragelse af apparatet) slette sin brugerkonti fra sin mobilapplikation. Den nye bruger skal sikre sig, at sletning af tidligere ejers konti er blevet udført, før vedkommende opretter sin egen konti ifølge installationsmåden og registreringen, der er beskrevet i denne vejledning. Dog kan én og samme brugerkonti anvendes på flere mobiltelefoner eller tabletter. Som konsekvens heraf skal den tidligere ejer i tilfælde af ejerskifte (f.eks. overdragelse af apparatet) slette sin brugerkonti fra sin mobilapplikation eller tabletapplikation.



Bemærk:

Display i standby (se menuen indstillinger): Hvis brugeren ikke foretager noget i 90 sekunder, vil displayets lys blive mindsket for at begrænse energiforbruget. Wifi-tilslutningen fortsætter med at være aktiv.



Gode råd

Hvis Wifi er aktiveret kan du bruge funktionen DeDietrich Smart Control. I standby med uafbrudt forbindelse til netværket forbruger apparatet maksimalt 2 W.

• 5 MANUEL TILBEREDNINGSFUNKTION

Med denne funktion kan du selv vælge alle tilberedningens indstillinger: temperatur, tilberedningstype, varighed. Når du nавигerer, kan du få direkte adgang til denne menu ved at trykke på tasten "M".



Forvarm den tomme ovn før enhver tilberedning.

Position	T °C anbefalet mini - maks.	Anvendelse
	Kombineret varmluft 205 °C 35 °C - 230 °C	Anbefales til kød, fisk, grøntsager, som helst skal lægges på et lerfad.
	Varmluft* 180 °C 35 °C - 250 °C	Anbefales til hvidt kød, fisk og grøntsager for at bevare en rund og fyldig smag. Til flere tilberedninger samtidigt på op til 3 niveauer.
	TRADITIONEL OVN 200 °C 35 °C - 275 °C	Anbefales til kød, fisk, grøntsager, som helst skal lægges på et lerfad.
ECO	ECO* 200 °C 35 °C - 275 °C	Denne position muliggør en energibesparelse og bevarer samtidigt bagningens kvalitet. I denne sekvens kan tilberedningerne laves uden forvarmning.
	Varmluft grill 200 °C 100 °C - 250 °C	Fjerkræ og stege bliver saftige og sprøde på alle sider. Stil en bradepande ind på nederste ribbe. Anbefales til fjerkræ eller steg, til at brune og gennemstege lammekøller, oksekoteletter. Til at bevare fiskebøffer bløde indeni.
	Ventileret undervarme 180 °C 75 °C - 250 °C	Anbefales til kød, fisk, grøntsager, som helst skal lægges på et lerfad.

*Tilberedningsmetode udført ifølge forskrifterne i normen EN 60350-1: 2016 for at påvise overensstemmelse med kravene for energimærkning i EU forordningen UE/65/2014.



Sølvpapir må aldrig direkte berøre ovnbunden, da den akkumulerede varme kan beskadige emaljen.



Gode råd til energibesparelse.

Undgå at åbne ovnlågen under tilberedningen for at forhindre varmetab i ovnen.



• 5 MANUEL TILBEREDNINGSFUNKTION

Position	T °C anbefalet mini - maks.	Anvendelse
	Gril med variabel styrke 4 1 - 4	Anbefales til at grille koteletter, pølser, brødskiver, gambas-rejer som lægges på risten. Tilberedning sker med det øverste varmelegeme. Grillningen dækker hele grillens overflade.
	Holde varm 60 °C 35 °C - 100 °C	Anbefales til at hæve dej til brød, brioche, kouglof.
	Air Fry 200 °C 180 °C - 220 °C	Med dette program, der er ideelt til sund gourmetmad, kan du kombineret med det perforerede bakke tilberede og brune dine grøntsager, chips, paneringer eller tempura i ovnen uden (eller med meget lidt) fedtstof.
	Optøning 35 °C 30 °C - 50 °C	Ideel til sarte retter (frugttærter, med creme,...). Optøning af kød, små brød, osv. sker ved 50 °C (ködet lægges på risten med et fad nedenunder for at opsamle saften).
	Hævning af dej 40 °C	Anbefalet program til skånsom hævning af alle typer dej, som brøddej, brioche, pizza, kouglof osv. Stil fadet direkte i bunden.
	Tørring 80 °C 35 °C - 80 °C	Sekvens til tørring af visse madvarer såsom frugt, grøntsager, rodfrugter og krydderurter. Se den særlige tabel for tørring på side 22.

• 5 MANUEL TILBEREDNINGSFUNKTION

START AF EN TILBEREDNING

ØJEBLIKKELIG TILBEREDNING

Når du har valgt og godkendt din tilberedningsfunktion, f.eks.: Tryk, med ventileret undervarme, på håndtaget for at bekræfte, og forvarmningen starter; et bip indikerer, at din ovn har nået den indstillede temperatur. Du kan sætte dit ret i ovnen i den anbefalede højde.

NB: Nogle parametre kan ændres, før tilberedningen starter

(temperatur, tilberedningstid og udskudt start), se de følgende kapitler.

ÆNDRING AF TEMPERATUREN

Afhængig af den type tilberedning, du har valgt, anbefaler ovnen en ideel temperatur.

Den kan du ændre på følgende måde:

Vælg temperatur, og bekræft.

Drej på drejeknappen for at ændre temperaturen, og godkend dit valg.

TILBEREDNSVARIGHED

Du kan indtaste tilberedningstiden for din ret ved at vælge varighed, indstil derefter tilberedningens varighed ved at dreje på drejeknappen, og godkend derefter.

INDSTILLING AF TIDSPUNKT FOR FÆRDIG TILBEREDNING

(udskudt start)

Når tilberedningens varighed indstilles, bliver tidspunktet for tilberedningens afslutning automatisk justeret. Du kan selv ændre sluttidspunktet, hvis du ønsker det.

-Vælg tilberedningens afslutning, og godkend.

Når tidspunktet for tilberedningens afslutning er indstillet, godkend. Klokkeslættet for tilberedningens afslutning forbliver vist.

NB: Du kan starte en tilberedning uden at vælge hverken varighed eller afslutningstidspunkt.

I så tilfælde skal du stoppe tilberedningen, når du anser, at retten har fået tilstrækkelig tid (se kapitlet "Stop af en igangværende tilberedning").

STOP AF EN IGANGVÆRENDE TILBEREDNING

Tryk på drejeknappen for at stoppe en igangværende tilberedning.

Vælg "**STOP**".

Bekræft ved at vælge "**OUI**", og godkend, eller vælge "**NON**", og godkend for at fortsætte tilberedningen.




• **6 GODE RÅD FOR TILBEREDNING**



FUNKTIONEN AIR FRY

Læg maden direkte på den perforerede plade, spred den ud uden at overlapning, vælg tilberedningsfunktionen Air Fry, og indstil temperaturen til mellem 180 °C og 220 °C. Indsæt den perforerede plade på niveau 5 og bradepanden på niveau 3 for at opsamle eventuel saft og madrester.

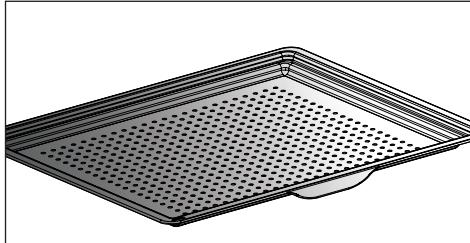

VEJLEDENDE TABEL FOR AIR FRY

med 200 °C forvarmning undtagen ved *

	Varighed	Vægt
Kyllingevinger	25 min.	500 g
Friske pommes frites	30 min.	700 g
Frosne pommes frites	30 min.	700 g
Friske grøntsager i tern (courgette/aubergine/peberfrugt)	30 min.*	500 g
Nuggets af kylling	10 min.	250 g
Paneret fisk	15 min.	250 g/2 stykker



• 6 GODE RÅD FOR TILBEREDNING



FUNKTIONEN TØRRING

Tørring er en af de ældste metoder til konservering af mad. Formålet hermed er at fjerne alt eller en del af vandet i madvaren for at konservere levnedsmidler og forhindre udvikling af mikrobakterier. Tørringen bevaret madvarernes ernæringsværdier (mineraler, proteiner og andre vitaminer). Man kan hermed opbevare levnedsmidlerne optimalt takket være reduktion af deres omfang, og de er nemme at anvende, når de tørret.

Brug kun friske madvarer.



Brug kun friske madvarer.

Vask dem omhyggeligt, lad dem dryppe af og aftør dem.

Dæk risten med bagepapir, og læg de snittede madvarer herpå i et ensartet lag.

Brug ribbe 1 (hvis du har flere riste sættes de på ribbe 1 og 3).

Meget saftige madvarer skal vendes flere gange under tørringen. Værdierne i tabellen kan varierer i forhold til typen af madvare, der skal tørres, deres modenhed, tykkelse og fugtighedsmængde.

VEJLEDENDE TABEL FOR TØRRING AF MADVARER

Frugt, grøntsager og urter	Temperatur	Varighed i timer	Tilbehør
Frugt med små kerner (i skiver på 3 mm's tykkelse, 200 g pr. rist)	80 °C	5-9	1 eller 2 riste
Frugt med en stor kerne (blommer)	80 °C	8-10	1 eller 2 riste
Rodfrugter (gulerødder, Persillerod) revet, blancheret	80 °C	5-8	1 eller 2 riste
Champignon i skiver	60 °C	8	1 eller 2 riste
Tomat, mangofrugt, appelsin, banan	60 °C	8	1 eller 2 riste
Rødbede i skiver	60 °C	6	1 eller 2 riste
Krydderurter	60 °C	6	1 eller 2 riste



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

PRÆSENTATION AF AUTOMATISK FUNKTION

I automatisk funktion finder du et væld af forskellige opskrifter, klassificeret efter kategori, som du kan tilberede på en række forskellige måder. Ovnens intelligens vil automatisk foreslå en forudvalgt tilberedningsfunktion eller alternativer, som du nemt kan vælge fra navigationsinterfacet.

AI SENSOR

Denne funktion gør det hele meget lettere for dig, eftersom ovnen automatisk beregner alle tilberedningens parametre i forhold til den valgte ret (temperatur, tilberedningens varighed, type tilberedning) i kraft af elektroniske sensorer, som er placeret i ovnen og konstant mäter fugtighedsgrad og temperatursvingninger.



Tilberedningen **SKAL ABSOLUT** starte med kold ovn.

LAV TEMPERATUR

Til en opskrift, der styres helt af ovnen takket være et specifikt elektronisk program.

Denne tilberedningsfunktion gør fibrene i kødet mere takket være den langsomme tilberedning og de lave temperaturer. Tilberedningskvaliteten er optimal.



Tilberedningen **SKAL ABSOLUT** starte med kold ovn.



Tilberedning ved lav temperatur kræver, at der anvendes helt friske madvarer. Angående fjerkræ, så er det meget vigtigt, at de skyldes grundigt indvendigt og udvendig i kold vand og aftørrer med absorberende papir før tilberedningen.

AI

Denne funktion vælger de passende tilberedningsindstillinger for dig i forhold til den madvare, der skal tilberedes. For visse madvarer skal visse indstillinger (vægten, størrelsen) angives

• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

PRÆSENTATION AF KATEGORIER AF RETTER

I den generelle menu vælger du funktionen “**AUTO**” med drejeknappen, og du godkender derefter. Der er forskellige kategorier af retter til rådighed:

- Kød, Fisk, Retter, Brød og pasta, Desserter, Opskrifter fra hele verden. Vælg den ønskede kategori ved at dreje på drejeknappen, og godkend derefter.



Gode råd

Ved alle tilberedningsprocesser fortæller ovnen dig, hvilket ribbehøjde du skal indsætte retten på, før du sætter den ind.

KØD	AI SENSOR	AI	LAV TEMPERATUR
KØDPATÉ		0	
LAMMEBOV		0	
LAMMEKØLLE UDEN BEN	0		0
LAMMEKØLLE MED BEN	0		0
KALVEKOTELET		0	
KALVESTEG		0	0
SVINESANK		0	
SVINEKAM		0	
MØRBRAD		0	0
FLÆSKESTEG	0	0	0
OKSESTEG	0	0	0
KYLLING	0	0	0
AND		0	
ANDEBRYST		0	
KALKUNLÅR		0	
KALKUN		0	
GÅS		0	



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

ANBEFALINGER TIL FUNKTION MED AI-SENSOR

Lammekølle uden ben (2 tilberedninger):

1,4 kg til 1,8 kg

Lammekølle uden ben, gennemstegt

Lammekølle uden ben, rosastegt

Vælg en rund og kraftig lammekølle frem for en lang og mager lammekølle. Læg lammekøllen på bradepanden.

Lad den hvile efter tilberedningen.

Lammekølle med ben (2 tilberedninger):

2 kg til 2,8 kg

Lammekølle med ben, gennemstegt, lammekølle med ben, rosastegt

Vælg en rund og kraftig lammekølle frem for en lang og mager lammekølle. Læg lammekøllen på bradepanden.

Lad den hvile efter tilberedningen.

Svinesteg

700 g til 1,4 kg

Kam, mørbrad

Læg stegen på risten, som sættes ovenover bradepanden. Lad stegen hvile efter slutningen af stegning i 7 til 10 minutter pakket ind i alufolie, før den skæres for. Drys salt på i slutningen af stegningen.

Oksesteg (3 tilberedninger):

(800 g til 1,6 kg) Rødt oksekød

Okse medium

Okse gennemstegt

Tag så meget fedt af som muligt: Det giver os og røg.

Læg oksestegen på bradepanden.

Lad den hvile i 7 til 10 minutter efter tilberedningen.

Kylling

Kylling fra 1,4 kg til 2,5 kg

Lille and, perlehøne

Læg kyllingen på risten, som sættes ovenover bradepanden.

Lav indsnit i skinnet på fjerkræ før tilberedningen for at undgå overstænkninger.



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

PRÆSENTATION AF KATEGORIER AF RETTER

FISK	AI SENSOR	AI	LAV TEMPERATUR
ØRRED	0	0	0
LAKS	0	0	0
STORE FISK	0	0	0
SMÅ FISK	0	0	0
HAVABORRE	0	0	0
HUMMER		0	
FISKEPATE		0	

ANBEFALINGER TIL FUNKTION MED AI-SENSOR

Fisk

fra 400 g til 1 kg

Hele fisk (guldbrasen, kulmule, ørred, makrel, steg af fisk). Ikke egnert til fladfisk.

Reserver denne funktion til hele fisk.

Brug universalpladen.



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

PRÆSENTATION AF KATEGORIER AF RETTER

RETTER	AI SENSOR	AI	LAV TEMPERATUR
FARSEREDE GRØNTSAGER	0	0	
VEGETABILSK GRATIN		0	
FARSEREDE TOMATER	0	0	
LASAGNER		0	
KØDPIE		0	
TÆRTE, SALT	0	0	
OSTEKAGE	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
KARTOFFELGRATIN		0	0
MOUSSAKA		0	
SOUFFLÉ	0	0	

ANBEFALINGER TIL FUNKTION MED AI-SENSOR

Pizza

300 g til 1,2 kg

Delikatesse-pizza - frisk pasta

Pizza-dej klar til brug

Hjemmelavet pizza-dej

Stil den på risten for at få en sprød dej
(man kan lægge et stykke bagepapir ind
mellem risten og pizzaen for at beskytte
ovnen mod smeltet ost)

Tærter (salte)

Friske quiches

Frosne quiches

Brug en form i aluminium, hvor dejen ikke
klæber sig fast:

Dejen bliver sprød på undersiden.

Tag en frossen quiche op af sin bakke, før
den stilles på risten.

Farserede grønsager

Farserede tomater, peberfrugter

Brandade.

Fadets dimensioner skal være passende
til den mængde fødevarer, der skal steges,
for at undgå, at saften flyder over.



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

PRÆSENTATION AF KATEGORIER AF RETTER

RETTER	AI SENSOR	AI	LAV TEMPERATUR
BRIOCHE		0	
FLUTE		0	
BRØD		0	
MØRDEJ		0	
BUTTERDEJ		0	



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

PRÆSENTATION AF KATEGORIER AF RETTER

DESSERTER	AI SENSOR	AI	LAV TEMPERATUR
YOGHURT			O
BABAR M/ROM		O	
KUGLOF		O	
BASKERTÆRTE		O	
GALETTE DES_ROIS		O	
FAR BRETON		O	
KOUGN_AMANN		O	
CLAFOUTIS		O	
KAGE MED FLYDENDE CHOKOLADE		O	
LAGKAGE		O	
ÆBLEKAGE	O	O	
PUND-TIL-PUND KAGE	O	O	
CAKE	O	O	
CHOKOLADEKAGE	O	O	
YOGHURTKAGE	O	O	
TATINTÆRTE		O	
FRUGTKRUMBEL		O	
FRUGTTÆRTE	O	O	
SMÅKAGER	O	O	
CUP CAKES		O	
MADELEINEKAGER		O	
MANDELKAGER		O	
MAKRONER		O	
KANELKAGER		O	
VANDBAKKELSER		O	
MARENDS		O	
CRÈME BRULÉE		O	
KARAMELCREME		O	



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

Vælg funktionen "OPSKRIFTER FRA HELE VERDEN" Oplev verden gennem alle vores opskrifter. Du skal blot vælge opskriften, dens vægt, og ovnen vil tage sig af at vælge de indstillinger, der passer bedst hertil.

Find funktionen "Opskrifter fra hele verden" på applikationen [DE DIETRICH SMART CONTROL](#), og følg trin-for-trin disse opskrifter, der er specielt designet til din ovn.

OPSKRIFTER FRA HELE VERDEN MED SUKKER	LAND
Babka	Polen
Baklawa	Tyrkiet
Brioche	Schweiz
Chokladfarn	Sverige
Chrirk	Algeriet
Flan med papaya	Madagascar
Jablecznik	Polen
Kanelboller	Sverige
Kapflern	Tyskland
Kourabies med orangeblomst	Grækenland
Malva budding	Sydafrika
Marzipan Buchteln	Tyskland
Miguelitos	Spanien
Panettone	Italien
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Storbritannien
Robinson	Fransk Martinique
Kokosnød-rocher	Congo
Scones	Storbritannien
Stollen	Tyskland
Santiago-tærte	Spanien
Torta della nonna	Italien



Du kan også vælge en opskrift fra hele verden efter land



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

OPSKRIFTER FRA HELE VERDEN MED SALT	LAND
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	Frankrig
Börek	Tyrkiet
Canneloni	Italien
Carbonade	Belgien
Empanadas de carne	Argentina
Fabada asturiana	Spanien
Marokkansk lammekølle	Marokko
Karaage	Japan
Koulibiac med laks	Rusland
Panerede laksebøffer	Japan
Kylling i karry	Indien
Tandoori kylling	Indien
Tikka masala kylling	Indien
Rougail pølser	Frankrig - La Réunion
Grøntsags tian	Frankrig



Gode råd

Du kan også vælge en opskrift fra hele verden efter land



• 7 AUTOMATISK TILBEREDNINGSFUNKTION

START AF EN AUTOMATISK TILBEREDNING

Funktionen “**AUTO**” vælger den passende tilberedningsfunktion for dig i forhold til den madvare, der skal tilberedes.

ØJEBLIKELIG TILBEREDNING

Vælg funktionen “**AUTO**”, når du er i den generelle menu, og godkend derefter.

Ovnen tilbyder flere madkategorier (Kød, Fisk, Retter, Brød og Pasta, Desserter, Opskrifter fra hele verden):

Ovnen prioriterer madlavning med AI-sensor, så du ikke behøver at justere nogen indstillinger. Tryk blot på 'Start tilberedning'. Ribbehøjden vises, indsæt din ret, og bekræft.

! Ved tilberedning med AI-sensor må du ikke åbne ovnlågen under tilberedningen.

Afhængigt af den valgte ret eller ovnens tilstand (allerede varm) foreslår Al-funktionen en standardvægt, som du skal justere om nødvendigt, før du bekræfter. Ovnen beregner

automatisk tilberedningstiden og temperaturindstillingerne. Ribbehøjden vises, indsæt din ret, og bekræft.

- Ovnen ringer og stopper, når tilberedningens varighed er slut, og displayet angiver, at retten er klar.

! For visse AI-opskrifter er en forvarmning påkrævet, før rettes sættes i ovnen.

Du kan når som helst under tilberedningen åbne ovnen for at tilsætte/overrisle med væske.



• 8 GODE RÅD FOR TILBEREDNING

MULIGHEDER VED SLUTNING AF TILBEREDNING (AFHÆNGIGT AF TILBEREDNINGSTYPE)

Ved afslutningen af tilberedningen i manuel eller automatisk tilstand foreslår ovnen tre muligheder for at tilpasse sig det ønskede resultat: SPRØD, HOLDE VARM og TILFØJ 5 MIN.

SPRØD

Du kan gøre en ret sprød i slutningen af tilberedningen med funktionen “**Sprød**”.

Vælg en tilberedningsfunktion, juster temperaturen, og indstil en tilberedningstid. Vælg funktionen “**Sprød**” i slutningen af tilberedningen, og bekræft ved at trykke på drejeknappen.

Tilberedningen starter. Der vises et symbol  nederst til højre på skærmen og grillen starter automatisk i løbet af de sidste 5 minutter af tilberedningstiden.

Du kan vælge indstillingen “TILFØJ 5 MIN” i slutningen af tilberedningstiden ved brug af programmeret varighed. Når “TILFØJ 5 MIN” er aktiveret, genoptager ovnen tilberedningsfunktionen og temperaturindstillingen i 5 minutter, hvilket kan gentages, hvis det er nødvendigt.



Bemærk:

Indstillingen 'SPRØD' kan indstilles ved starten af tilberedningen, under tilberedningen og ved afslutningen af den programmerede tilberedning.

HOLDE VARM

I slutningen af tilberedningen kan du vælge indstillingen “HOLDE VARM”, som giver dig mulighed for at lade din ret stå i ovnen uden at overtildere den. Ovnens temperatur reguleres til en serveringstemperatur, indtil du er klar.

TILFØJ 5 MIN (kun i manuel tilstand)



• 8 GODE RÅD FOR TILBEREDNING



FAVORITTER

TILGÆNGELIG FOR MANUELLE OG AUTOMATISKE FUNKTIONER

Med funktionen “**FAVORITTER**” kan du gemme 3 manuelle tilberedningsfunktioner og 3 automatiske tilberedningsfunktioner, som du ofte bruger.

Tryk på knappen under manuel eller automatisk tilberedning, og vælg “Føj til favoritter” ved at dreje på drejeknappen. For at gemme skal du trykke for at bekræfte.

Din tilberedning er nu gemt som “**MANUEL FAVORIT 1**”.

Godkend igen for at starte tilberedningen.

NB: Hvis de 3 Favoritter allerede er brugt, vil registrering af en ny tilberedning erstatte den favorit, du har valgt.

FUNKTIONEN MINUTUR

Denne funktion kan kun anvendes, når ovnen er slukket.

- Vælg funktionen “**MINUTUR**” ved at dreje på drejeknappen, og godkend derefter.

0m00s vises på skærmen.

Indstil minuturet ved at dreje på drejeknappen, og tryk på den for at godkende, nedtællingen starter.

Når tiden er forløbet, udsendes et lydsignal. Tryk på en hvilken som helst tast for at stoppe lydsignalet.

NB: Du kan når som helst ændre eller annullere indstillingen af minuturet.

For at annullere og vende tilbage til menuen for minutur og indstille til 0m00s.

Hvis du trykker på drejeknappen under nedtællingen, stopper minuturet.



• 9 VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:



UDVENDIGE FLADER

Brug en blød klud, fugtet med produkt til ruder. Brug aldrig skurecreme eller skuresvampe.

UDTAGNING AF RIBBERNE

Sidevægge med ribber:

Løft forreste del af ribberne opad, skub hele ribben, så forreste krog går ud af hullet. Træk derefter ribberne udad mod dig selv, så de bageste kroge kommer ud af hullerne. Begge ribber tages ud på denne måde.

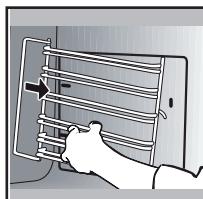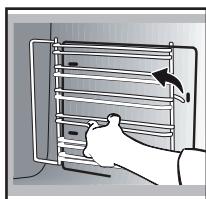

RENGØRING AF LÄGENS GLASRUDER


! Pas på

Der må aldrig anvendes slibemidler, svampe der ridser eller svampe af metal til rengøring af ovnlåger af glas, da dette kan ridse overfladen og måske føre til, at glasset sprænger.


Fedt på indersiden af ruden fjernes forinden med en blød klud fugtet i opvaskemiddel.

For at rengøre de forskellige indvendige ruder skal du afmontere dem på følgende måde:



Åbn lågen helt, og bloker den ved brug af plastkilen i plastposen, der følger med apparatet.

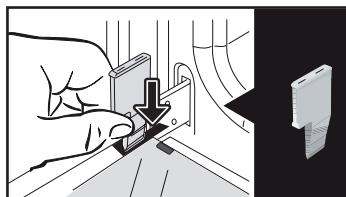

Tag den første fastklipsede rude ud: Ved brug af den anden kile (eller en skruetrækker) trykkes på punkterne A for at afklipse ruden.

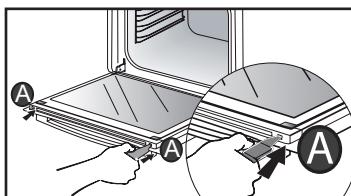


Fjern ruden; Lågen består af to supplerende glasruder med et sort gummi mellemstykke i hvert hjørne.

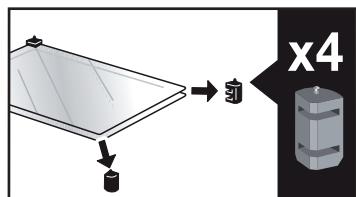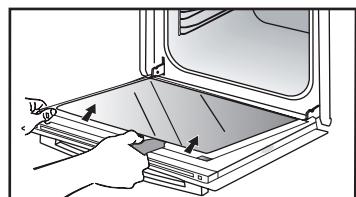

• 9 VEDLIGEHOLDELSE



Tag dem ud for at rengøre dem, om nødvendigt.

Ruderne må ikke lægges i vand. Skyl med rent vand, og tør efter med et rent viskestykke.

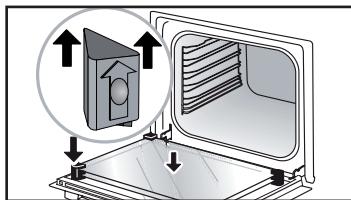

Efter rengøringen skal de fire gummistoppere placeres igen med pilen pegende opad, og glasruderne skal placeres igen.


Sæt den sidste rude i metalstoppene, og klips det med siden med "PYROLYTIC" vendt mod dig selv i læseretningen.

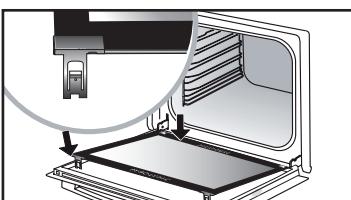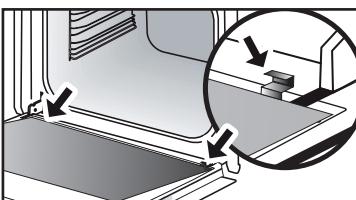

Tag plastkilen ud.

AFTAGNING OG ISÆTNING AF "SENSOR"-PLADEN

Du kan fjerne "SENSOR"-pladen, der angiver, at der er en fugtighedssensor forbundet med AI SENSOR-funktionen. For at rengøre den skal du bruge det medfølgende plastmellemstykke til at aftage lågen.

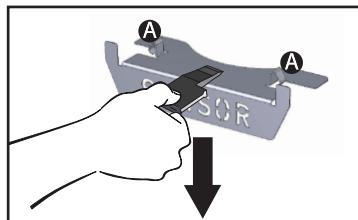

Afmontering:

Skub mellemstykket i mellem "SENSOR"-pladen og toppen af ovnen, og brug en nedadgående bevægelse til at løsne den.

Genmontering: Tag fat i "SENSOR"-pladen, og sæt hakkene fast **A** i de tilsvarende åbninger opad.

• 9 VEDLIGEHOLDELSE

SELVRENSNING VIA PYROLYSE



Tag tilbehøret og ribberne ud af ovnen før start af rensning med pyrolyse. Det er meget vigtigt under pyrolyserensning, at alt tilbehør, der ikke er tåler pyrolyserensning, fjernes fra ovnen (glideskinner, forkromede riste) samt alle beholdere.

Denne ovn er udstyret med en selvrensende pyrolysefunktion: Pyrolyse er en cyklus med opvarmning af ovnen til en meget høj temperatur, der tillader at fjerne alt snavs, som stammer fra overstænkninger eller et fad, der er løbet over. Før du går i gang med en ovnrensning med pyrolyse, skal du fjerne evt. madrester og overkog. Fjern også fedt på lågen ved brug af en fugtig svamp. Af sikkerhedsårsager sker pyrolysen efter automatisk blokering af ovnlågen. Det er derfor umuligt at oplåse lågen under pyrolysen.

Tre pyrolyse-cyklusser tilbydes: Varigheden er forudvalgt og kan ikke ændres:

UDFØR EN SELVRENSNINGSCYKLUS



Pyro Auto: Mellem 1 time og 30 minutter og 2 timer og 15 minutter til en energibesparende rengøring.



Pyro 2H: 2 timer for en mere dybdegående ovnrensning.



Pyro Express: Denne specifikke funktion udnytter varmen, der er akkumuleret ved den sidste tilberedning, og tilbyder en hurtig automatisk rensning af ovnen indvendig: Den rengør ovnen indvendig, når den kun er lidt tilsmudset, på mindre end en time.

Hvis din ovn er varm nok, tager pyrolysen 59 minutter, hvis ikke den er varm nok, varer den 1 time og 30 minutter.



• 9 VEDLIGEHOLDELSE

AUTOMATISK RENGØRING STRAKS

Vælg funktionen “RENGØRING”, når du er i den generelle menu, og godkend derefter.

- Vælg den mest egnede automatiske rengøringscyklus, f.eks. **PYRO AUTO**, og godkend.

Pyrolysen starter. Nedtællingen starter straks efter godkendelsen.

Under pyrolysen vises symbolet  i betjeningspanelets display for at angive, at ovndøren er låst.

I slutningen af pyrolysen finder der en afkølingsfase sted, og din ovn er ikke tilgængelig i denne periode.

 Når ovnen er kølet af, fjernes den hvide aske med en fugtig klud. Ovnen er ren og klar til at blive brugt igen til den tilberedning, du ønsker.

AUTOMATISK RENGØRING MED UDSKUDT START

- Følg anvisningerne anført i forrige afsnit.
Vælg tilberednings afslutningstidspunkt.

Indstil tidspunktet, hvor du ønsker, at pyrolysen er afsluttet med drejeknappen, og godkend.

Efter et par sekunder går ovnen

I standby, og pyrolysens start er udskudt således, at den slutter på det programmerede tidspunkt.

Når din pyrolyse er færdig, skal du stoppe ovnen og trykke på tasten .




• 9 VEDLIGEHOLDELSE

UDSKIFTNING AF PÆRE

! Pas på: Sørg for, at apparatet er slukket og ledningen taget ud før udskiftning af ovnlampen for at undgå elektrisk stød. Vent, indtil apparatet er nedkølet.

Pærens specifikationer: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

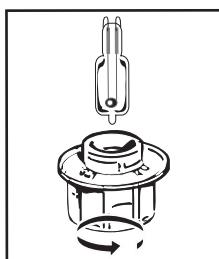

Du kan selv udskifte pæren, når den ikke fungerer mere.

Skru lampeglasset af, og tag pæren ud (brug en gummihandske for at lette afmonteringen). Indsæt den nye pære, og sæt lampeglasset tilbage på plads.

Dette produkt omfatter en lyskilde af energieffektivitetsklasse G.

• 10 FEJL OG AFHJÆLPNINGER

Spørgsmål	Svar og løsninger
“AS” vises (Auto Stop system).	Denne funktion afbryder ovnens opvarmning i tilfælde af, at du skulle have glemt det. Sæt ovnen på ARRET (STOP).
Fejlkode der begynder med et “F”.	Din ovn har registreret en fejl. Sluk for den i 30 minutter. Hvis fejlen stadig er til stede, skal du afbryde strømmen til ovnen i mindst ét minut. Hvis fænomenet vedvarer, kontaktes Kundeservicen.
Ovnen varmer ikke op.	Kontrollér, om ovnen får tilført strøm, eller om der er sprunget en sikring i din eltavle. Kontroller, om ovnen er indstillet til “ DEMO ”-funktion (se indstillingsmenu).
Lampen i ovnen fungerer ikke.	Udskift pære eller sikringen. Kontrollér, om ovnen er tilsluttet elnettet. Se afsnittet om udskiftning af pære.
Køleventilatoren fortsætter med at køre efter slukning af ovnen.	Dette er helt normalt, den kan fungere i op til maks. 1 time efter tilberedningen for at afkøle ovnen. Hvis den fortsætter ud over en time kontaktes kundeservice.



GODE RÅD FOR TILBEREDNING I MANUEL FUNKTION

RETTER														Tilberedningstid i minutter
		°C	NIVEAU	°C	NIVEAU	°C	NIVEAU	°C	NIVEAU	°C	NIVEAU	°C	NIVEAU	
KØD	Svinesteg (1 kg)	200	2									190	2	60
	Kalvesteg (1 kg)	200	2									190	2	60-70
	Oksesteg	240	2									200	2	30-40
	Lam (kølle, bov 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2			210	2	60
	Fjerkræ (1 kg)	200	3	220	3			210	3			185	3	60
	Kyllingelår			220	3			210	3					20-30
	Svine/kalvekoteletter			210	3									20-30
	Oksekoteletter (1 kg)			210	3			210	3					20-30
FISK	Fårekoteletter			210	3									20-30
	Grillet fisk					275	4							15-20
	Kogt fisk (havrude/brasen)	200	3									190	3	30-35
GRØNSAGER	Indpakket fisk	220	3									200	3	15-20
	Gratiner (tilberedte madvarer)					275	2							30
	Kartoffelgratin	200	3									180	3	45
	Lasagner	200	3									180	3	45
KÄGER	Farserede tomater	170	3									170	3	30
	Sukkerbrødkage - Sandkage											180	3	180
	Rullede småkager	220	3									180	2	190
	Brioche	180	3			200	3					180	3	180
	Brownies	180	2									180	2	20-25
	Cake - Pund-til-pund	180	3									180	3	180
	Clafoutis	200	3									190	3	30-35
	Cookies - tørkager	175	3									170	3	15-20
	Kugelhopf											180	2	40-45
	Marengs	100	4									100	4	100
	Madeleinekager	220	3									210	3	5-10
	Vandbakkelser	200	3									180	3	200
	Petit fours af butterdej	220	3									200	3	5-10
	Savarinkage	180	3									175	3	180
	Mørdej	200	1									200	1	30-40
	Butterdej til tærte	215	1									200	1	20-25
DIVERSE	Postej	200	2									190	2	80-100
	Pizza					240	1							15-18
	Quiche	190	1			180	1					190	1	35-40
	Soufflé											180	2	50
	Pie	200	2									190	2	40-45
	Brød	220	2									220	2	30-40
	Ristet brød			275	4-5									2-3

N.B.: Alt kød skal være mindst 1 time i stuetemperatur, før det sættes i ovnen. * Ifølge modellen



PRÆSTATIONSPRØVNING IFØLGE NORMEN IEC/EN 60350

MADVARE	TILBERED-NINGS-FUNKTION	NIVEAU	TILBEHØR	°C	VARIGHED min.	FORVARMNING
Sandkage (8.4.1)		5	plade 45 mm	150	30-40	ja
Sandkage (8.4.1)		5	plade 45 mm	150	25-35	ja
Sandkage (8.4.1)		2 + 5	plade 45 mm + rist	150	25-45	ja
Sandkage (8.4.1)		3	plade 45 mm	175	25-35	ja
Sandkage (8.4.1)		2 + 5	plade 45 mm + rist	160	30-40	ja
Små kager (8.4.2)		5	plade 45 mm	170	25-35	ja
Små kager (8.4.2)		5	plade 45 mm	170	25-35	ja
Små kager (8.4.2)		2 + 5	plade 45 mm + rist	170	20-40	ja
Små kager (8.4.2)		3	plade 45 mm	170	25-35	ja
Små kager (8.4.2)		2 + 5	plade 45 mm + rist	170	25-35	ja
Blød, fedtfattig kage (8.5.1)		4	rist	150	30-40	ja
Blød, fedtfattig kage (8.5.1)		4	rist	150	30-40	ja
Blød, fedtfattig kage (8.5.1)		2 + 5	plade 45 mm + rist	150	30-40	ja
Blød, fedtfattig kage (8.5.1)		3	rist	150	30-40	ja
Blød, fedtfattig kage (8.5.1)		2 + 5	plade 45 mm + rist	150	30-40	ja
Æblepie (8.5.2)		1	rist	170	90-120	ja
Æblepie (8.5.2)		1	rist	170	90-120	ja
Æblepie (8.5.2)		3	rist	180	90-120	ja
Gratineret overflade (9.2.2.)		5	rist	275	3-6	ja

* Ifølge modellen

BEMÆRKNING: Ved madlavning i 2 niveauer kan retterne tages ud på forskellige tidspunkter.


Opskrift med gær (ifølge modellen)

Ingredienser:

- Mel 2 kg • Vand 1240 ml • Salt 40 g • 4 pakker tørret bagegær Rør dejen sammen med røremaskinen, og lad den hæve i ovnen.

Fremgangsmåde: For dejopskrifter med gær. Hæld dejen ud i et ovnfast fad, tag risterne ud af ribberne og stil fadet på ovnens bund.

Varm ovnen op med varmluftfunktionen til 40-50 °C i 5 minutter. Stands ovnen, og lad dejen hæve i 25-30 minutter i kraft af den overskydende varme.

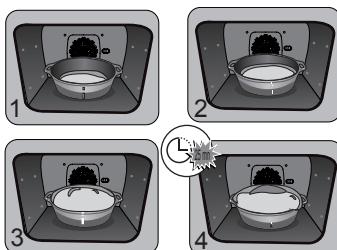



DE

Liebe Kundin, lieber Kunde

Sie haben soeben ein De Dietrich Produkt erworben. Diese Wahl offenbart Ihre Ansprüche ebenso wie Ihre Vorliebe für die französische Lebensart.

Als Erben von über 300 Jahren Know-how verkörpern die Kreationen von De Dietrich die Verschmelzung von Design, Authentizität und Technologie im Dienste der Kochkunst. Unsere Geräte sind aus edlen Materialien gefertigt und bieten eine hohe Verarbeitungsqualität.

Wir sind sicher, dass diese hochkarätige Konfektionierung den Kochliebhabern die Möglichkeit geben wird, ihr ganzes Talent zu entfalten.

Der De Dietrich-Verbraucherservice steht Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten und Ihre Anforderungen immer besser zu erfüllen.

Wir fühlen uns geehrt, Ihr neuer Partner in der Küche zu sein, und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.



Mit seinen Manufakturen in Frankreich, in Orléans und Vendôme, pflegt De Dietrich ein ständiges Streben nach Exzellenz und setzt sein außergewöhnliches Know-how in der Entwicklung von perfekt verarbeiteten Produkten fort. Viele unserer Haushaltsgeräte tragen das Gütesiegel „Origine France Garantie“, eine Anerkennung, die ihre Herstellung in Frankreich bescheinigt.

Dieses Siegel sichert nicht nur die Qualität und Langlebigkeit unserer Geräte, sondern garantiert auch ihre Rückverfolgbarkeit und bietet einen klaren und objektiven Hinweis auf ihre Herkunft.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEIT UND WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN	4
1 INSTALLATION	6
Wahl des Aufstellungsorts und Einbau.....	6
Elektrischer Anschluss	7
2 UMWELTSCHUTZ	7
3 BESCHREIBUNG DES BACKOFENS	8
Bedienelemente und Anzeige	9
Tastensperre	9
Zubehör (je nach Modell)	10
Auszugschienen-System	12
Einbau und Demontage der Auszugschienen	12
4 INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNGEN	13
Erste Inbetriebnahme	13
Menü Einstellungen (je nach Modell).....	13
Konnektivität	15
Konnektivität: Fragen und Antworten	15
5 MANUELLER GARMODUS	17
Starten eines Garvorgangs	19
6 EMPFEHLUNGEN FÜR DAS GAREN	20
Funktion air fry	20
Funktion Trocknen	21
7 AUTOMATISCHER GARMODUS	22
Beschreibung des automatischen Modus	22
Überblick über die Kategorien von Gerichten.	23
Starten eines automatischen Garvorgangs.....	31
Sofortiges Garen	31
8 WEITERE FUNKTIONEN	32
Optionen für das Ende des Garvorgangs (je nach Garmodus).....	32
Favoriten	33
Funktion Zeitschaltuhr.....	33
9 PFLEGE	34
Reinigung und Pflege.....	34
Aus- und Einbau des Schilds „Sensor“	35
Selbstreinigung durch Pyrolyse	36
Auswechseln der Lampe	38
10 FUNKTIONSSTÖRUNGEN UND LÖSUNGEN	39
11 EIGNUNGSVERSUCH	41

SICHERHEIT UND WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - AUFMERKSAM LESEN UND FÜR SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN.

Sie können diese Gebrauchsanweisung auf der Internetseite der Marke herunterladen.

Das Gerät bei Lieferung sofort auspacken oder auspacken lassen. Sein allgemeines Aussehen prüfen. Vermerken Sie eventuelle Vorbehalte schriftlich auf dem Lieferschein und behalten Sie ein Exemplar davon.



Wichtig

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren, von Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die Gerätebenutzung eingewiesen worden sind, auch was die Sicherheit betrifft, und wenn sie die damit verbundenen Risiken verstanden haben.

— Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht durch unbewachte Kinder ausgeführt werden.

— Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

chen Teile werden bei der Benutzung heiß. Achten Sie darauf, dass Sie die Heizelemente im Garraum nicht berühren. Kinder in einem Alter von weniger als 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig überwacht werden.

— Die Tür dieses Gerätes muss bei Garvorgängen geschlossen sein.

— Vor der Pyrolysereinigung das gesamte Zubehör aus dem Ofen nehmen und größere Mengen an übergelaufenen Resten entfernen.

— Während einer Reinigung werden zugängliche Flächen heißer als bei normaler Benutzung.

Kinder sollten ferngehalten werden.

— Keinen Dampfreiniger verwenden.

— Keine Scheuermittel oder harte Metallschaber zum Reinigen der Glastür verwenden, da dies zu Kratzern auf der Oberfläche und zum Bersten des Glases führen kann.



WARNHINWEIS:

— Das Gerät und seine zugängli-





WARNHINWEIS:

Um die Gefahr eines Stromschlags auszuschließen, vor Austausch der Lampe sicherstellen, dass die Stromversorgung des Ofens abgeschaltet ist. Den Eingriff nur bei kaltem Ofen vornehmen. Zum leichteren Herausdrehen der Lampenabdeckung einen Gummihandschuh verwenden.



Es muss möglich sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, indem ein Netzschalter in die fest installierten Leitungen gemäß den Installationsvorschriften eingebaut wird.

— Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer fachgerecht qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jeglicher Gefahr vorzubeugen.

— Dieses Gerät kann gemäß Einbauzeichnung beliebig unter einer Arbeitsplatte installiert oder in einen Hochschrank eingebaut werden.

— Das Gerät mittig in das Möbel einbauen, damit ein Mindestabstand von 10 mm zum benachbarten Möbel eingehalten wird. Der Werkstoff des Einbaumöbels muss hitzebeständig sein (oder

es muss mit einem hitzebeständigen Material beschichtet sein). Für eine höhere Stabilität das Gerät mit 2 Schrauben in den vorgesehenen Löchern an den Seitenträgern befestigen.

— Das Gerät darf nicht hinter einer Blende installiert werden, sonst kann es zu einer Überhitzung kommen.

— Dieses Gerät ist für Haushaltsanwendungen und ähnliche Anwendungen bestimmt wie beispielsweise: Teeküchen für Mitarbeiter von Ladengeschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern. Landwirtschaftliche Betriebe. Verwendung durch Gäste von Hotels, Motels und anderen Unterkunftszwecken dienenden Einrichtungen.

— Den Garraum nur bei abgeschaltetem Ofen reinigen.

Die Gerätemerkmale dürfen nicht verändert werden, dies würde für Sie eine Gefahr darstellen.





Benutzen Sie den Ofen nach Nutzung nicht als Vorratskammer oder zur Aufbewahrung von Gegenständen.

• 1 EINBAU

WAHL DES AUFSTELLUNGSPORTS UND EINBAU

Aus den Abbildungen gehen die Maße eines Möbelns hervor, in das der Ofen eingesetzt werden kann. Dieses Gerät kann ebenso gut in Säulenauflistung (A) oder unter einer Arbeitsplatte (B) installiert werden. Bei einem offenen Möbel muss die Öffnung hinten maximal 70 mm groß sein (C und D). Das Gerät im Möbel befestigen. Dafür die Distanzstücke aus Gummi entfernen und in die Möbelwand ein Loch von 2 mm Durchmesser bohren, um ein Reißen des Holzes zu verhindern. Das Gerät mit den 2 Schrauben befestigen. Setzen Sie die Distanzstücke aus Gummi wieder ein.

Wenn das Möbel auf der Rückseite geschlossen ist, sehen Sie eine Öffnung von 50 x 50 mm für die Durchführung des Stromkabels vor.

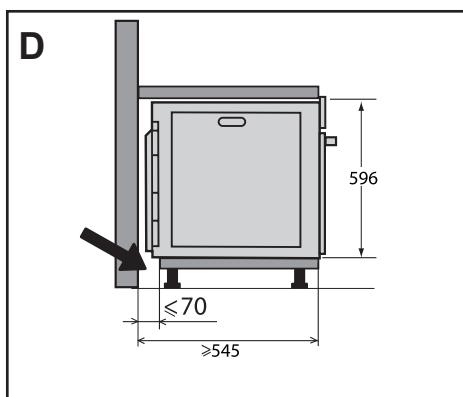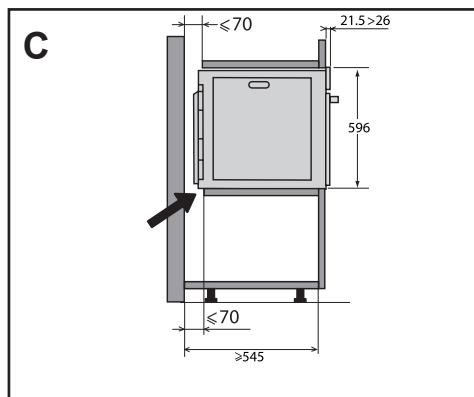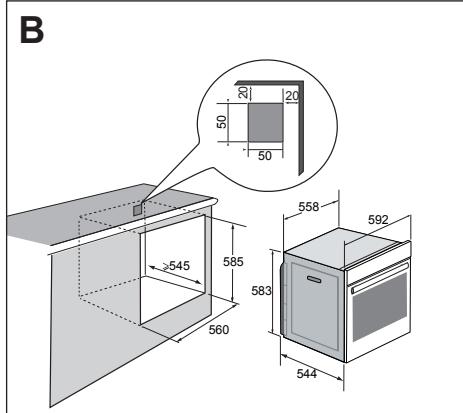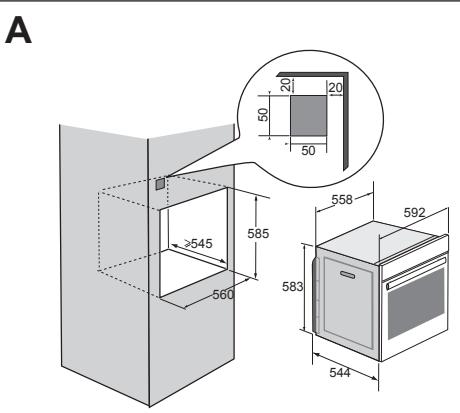

• 1 EINBAU


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Das Gerät ist mit einem genormten Netzkabel mit 3 Leitern von 1,5 mm² (1 Ph + 1 N + Erde) ausgestattet, welches über eine omnipolare Abschaltvorrichtung gemäß den Installationsvorschriften an das 220~240 Volt-Netz angeschlossen werden muss.

Das Schutzkabel (grün-gelb) ist an den Erdungsanschluss des Gerätes angeschlossen und muss geerdet werden. Die Anlage erfordert eine 16 Ampere-Sicherung.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Vorkommnisse aufgrund nicht vorhandener, defekter oder nicht ordnungsgemäßer Erdung oder von nicht normgerechtem Anschluss.

Das Gerät ist für einen Betrieb mit einer Frequenz von 50 Hz oder 60 Hz vorgesehen, ohne dass hierfür ein besonderer Eingriff Ihrerseits notwendig wäre.

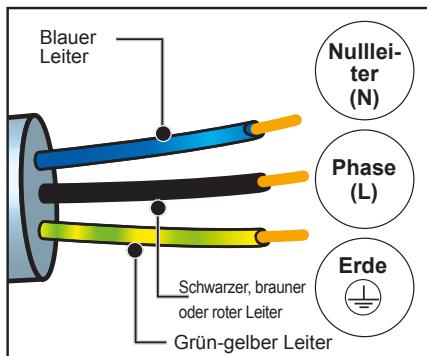

Achtung: Wenn die Stromanlage der Wohnung für den Anschluss des Geräts geändert werden muss, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker. Wenn der Backofen irgendeine Störung aufweist, das Gerät vom Netz trennen oder die Sicherung für die Anschlussleitung des Geräts herausnehmen.

• 2 UMWELT

UMWELTSCHUTZ

Das Verpackungsmaterial des Gerätes ist recyclingfähig. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie sie in den dazu vorgesehenen Containern Ihrer Gemeinde entsorgen.


In das Gerät wurden viele recyclingfähige Materialien eingebaut. Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen.

Die vom Hersteller organisierte Wiederverwertung erfolgt unter optimalen Bedin-

gungen und hält die europäische Richtlinie für Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten ein.

Fragen Sie in der Gemeindeverwaltung oder bei Ihrem Händler nach den nächstgelegenen Sammelpunkten für Altgeräte. Wir danken für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

• 3 BESCHREIBUNG DES BACKOFENS

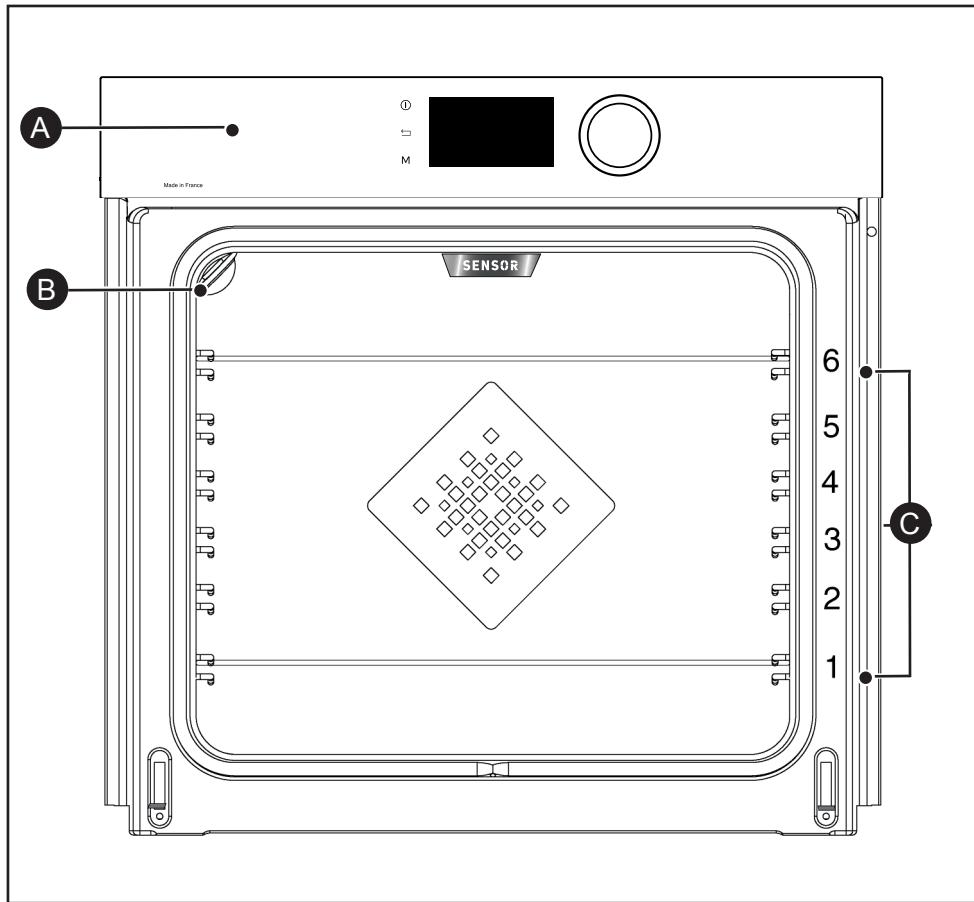


A Bedienleiste

B Lampe

C Einschubleisten (6 Höhen verfügbar)

• 3 BESCHREIBUNG DES BACKOFENS

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGE

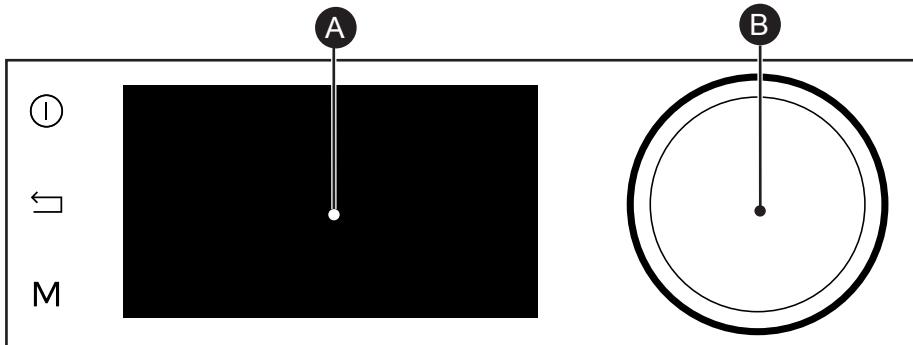

Ausschalttaste Backofen (lange drücken)



Anzeige



Taste zurück



Drehschalter für mittig ausgeübten Druck (nicht abnehmbar):



Taste für den direkten Zugriff auf den MANUELLEN Modus

- Programmauswahl, Erhöhen oder Vermindern der Werte durch Drehen.
- Bestätigung jeder Aktion durch mittiges Drücken.

TASTENSPERRE

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Zurück und M bis zur Anzeige des Symbols auf dem Bildschirm.

Die Sperrung der Bedienelemente ist während des Garvorgangs oder bei ausgeschaltetem Backofen zugänglich.


HINWEIS: Nur die Taste Stopp bleibt aktiv.

Um die Bedienelemente zu entsperren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten Zurück und M bis das Vorhängeschloss-Symbol vom Bildschirm verschwindet.


• 3 BESCHREIBUNG DES BACKOFENS

ZUBEHÖR (JE NACH MODELL)


- **Rost mit Kippschutz.** Der Rost ist für jede Art von Kochgeschirr und Kuchenform zum Kochen oder Überbacken geeignet. Er wird für Grillgerichte benutzt (sie werden direkt auf den Rost gelegt). Den Anschlag mit dem Kippschutz nach hinten in den Ofen einschieben.

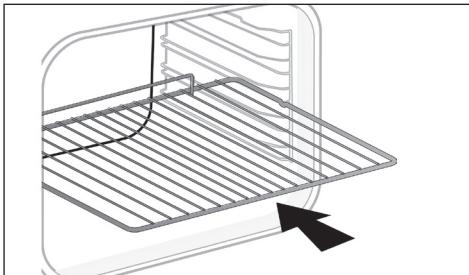

- **Mehrzweckblech, Fettpfanne 45 mm.** Es wird in die unter dem Rost befindlichen Einschubleisten mit dem Griff zur Ofentürseite eingeschoben. Es fängt Bratensaft und Fett des Grillgutes auf. Zum Garen im Wasserbad kann es zur Hälfte mit Wasser gefüllt werden.

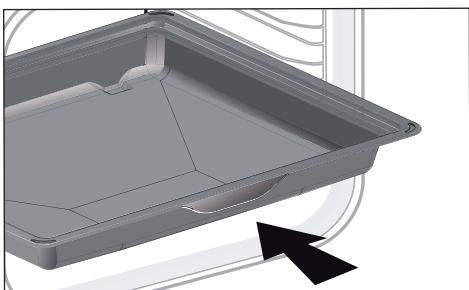


- **Kuchenblech, 8 mm.** Es wird in die Einschubleisten eingeschoben oder an den Teleskopschienen befestigt. Dieses Blech eignet sich besonders für Gebäck und Feingebäck wie Mürbegebäck, Cookies, Schaumgebäck, Croissants usw. Die geneigte vordere Fläche ist ideal zum Ablegen Ihrer zubereiteten Lebensmittel.

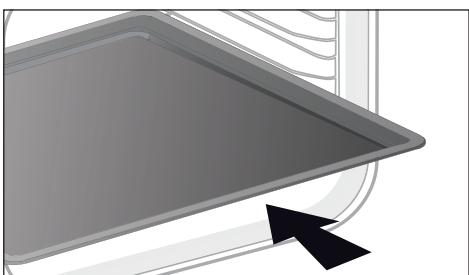


• 3 BESCHREIBUNG DES BACKOFENS

ZUBEHÖR (JE NACH MODELL)


- **Mehrzweckblech 20mm.** Es wird in die unter dem Rost befindlichen Einschubleisten mit dem Griff zur Ofentürseite eingeschoben. Ideal für das Backen von Keksen, Mürbegebäck, Cupcakes. Mit seiner schräg abgewinkelten Fläche können Sie Ihr Backgut leicht in einer Schüssel ablegen. Kann auch in die unter dem Rost befindlichen Einschubleisten eingeschoben werden, um den Bratensaft und das Fett des Grillgutes aufzufangen.

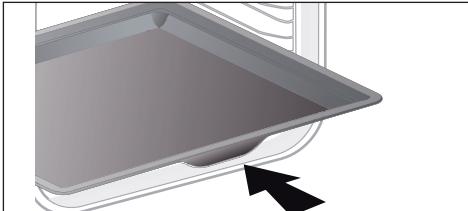

- **Grillpfannen „Feinschmecker“.** Diese Halb-Grillpfannen „Feinschmecker“ werden unabhängig voneinander verwendet, sie werden ausschließlich in eines der Bleche oder in die Fettpfanne gestellt, die Kippschutz-Vorrichtung ist dabei zur Herdrückseite gerichtet. Bei Verwendung von nur einer Grillpfanne können Sie Ihre Lebensmittel mit dem im Blech aufgefangenen Bratensaft übergießen.

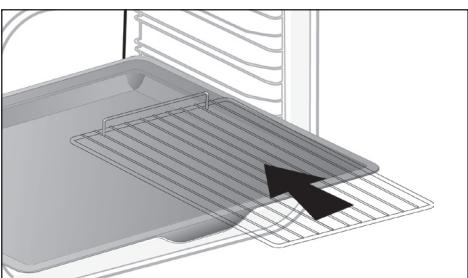





- **Perforierte Schale.** Sie wird in die Einschubleisten mit dem Griff zur Ofentürseite eingeschoben. Konzipiert für den Garmodus AIR FRY, eignet sich auch zum Backen von Pizza, Gebäck oder zum Trocknen von Lebensmitteln.

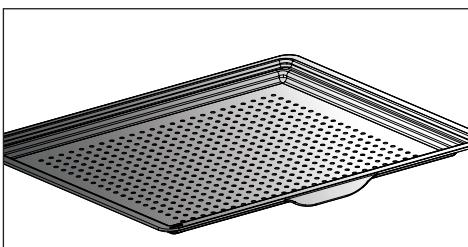

• 3 BESCHREIBUNG DES BACKOFENS

AUSZUGSCHIENEN-SYSTEM

Das neue Auszugschienen-System ist praktisch und erleichtert den Umgang mit den Lebensmitteln, da die Bleche sanft herausgezogen werden können, was die Handhabung der Lebensmittel maximal vereinfacht. Die Bleche können ganz herausgezogen werden und bieten vollen Zugriff. Außerdem ist aufgrund der Stabilität vollkommen sichere Bearbeitung und Handhabung der Lebensmittel gegeben, wodurch die Verbrennungsgefahr reduziert wird. So können die Lebensmittel wesentlich einfacher aus dem Ofen geholt werden.

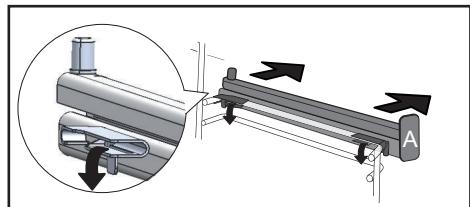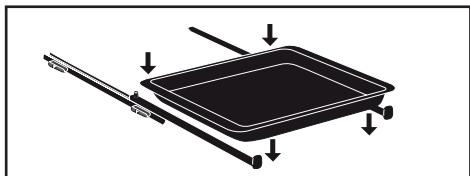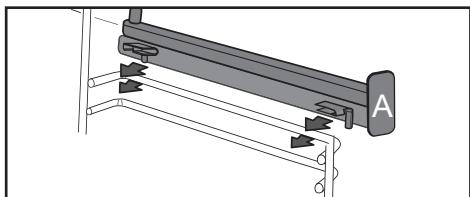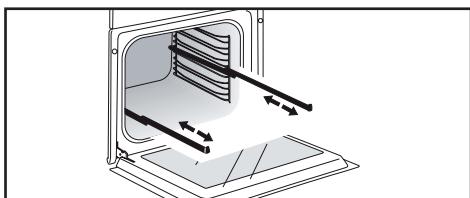

EINBAU UND DEMONTAGE DER AUSZUGSCHIENEN

Nach Entfernen der 2 Einschubleisten wählen Sie die Einschubhöhe (von 2 bis 5), in der Sie Ihre Schienen befestigen möchten. Rasten Sie die linke Schiene in die linke Einschubleiste ein und üben Sie auf der Vorderseite und Rückseite der Schiene genügend Druck aus, damit die 2 Winkel auf der Seite der Schiene in die Einschubleiste einrasten. Gehen Sie bei der rechten Schiene gleichermaßen vor.

HINWEIS: Der teleskopartige Teil der Schiene muss zur Ofenvorderseite hin ausziehbar sein, der Anschlag **(A)** befindet sich gegenüber von Ihnen.

Setzen Sie Ihre 2 Einschubleisten ein und platzieren Sie anschließend Ihr Blech auf den 2 Schienen, das System ist betriebsbereit.

Zur Demontage der Schienen entfernen Sie die Einschubleisten.

Zum Lösen der Winkel von der Einschubleiste ziehen Sie diese leicht nach unten. Ziehen Sie die Schiene zu sich hin.



Unter Hitzeinwirkung können sich die Zubehörteile verformen, ohne dass ihre Funktion dadurch beeinträchtigt wird. Nach dem Abkühlen nehmen sie ihre ursprüngliche Form wieder an.



• 4 INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNGEN

ERSTE INBETRIEBNAHME

- Wählen Sie die Sprache aus

Bei der ersten Inbetriebnahme wählen Sie Ihre Sprache durch Drehen des Bedienschalters aus, dann bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Bedienschalters.

 **Vor der ersten Nutzung des Ofens diesen leer 30 Minuten lang bei maximaler Temperatur aufheizen. Vergewissern Sie sich, dass der Raum ausreichend belüftet ist.**

MENÜ EINSTELLUNGEN (JE NACH MODELL)

Wählen Sie im allgemeinen Menü durch Drehen des Bedienschalters die Funktion „**EINSTELLUNGEN**“ aus und bestätigen Sie dann. Verschiedene Einstellungen stehen Ihnen zur Auswahl.

Wählen Sie durch Drehen des Bedienschalters den gewünschten Parameter aus und bestätigen Sie.

Stellen Sie dann Ihre Parameter ein und bestätigen Sie sie.

- Pyrolyseanzeige

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Pyrolyseanzeige. Wenn sie aktiviert ist, empfiehlt der Backofen dank seiner Technologie und seiner Sensoren den richtigen Zeitpunkt für einen Pyrolyse-Reinigungszyklus. In diesem Fall erscheint das Symbol  auf der Anzeige. Sie können wählen, ob Sie eine automatische, 2-stündige oder Express-Pyrolyse durchführen möchten, wenn die Restwärme in Ihrem Backofen dies zulässt.

- Uhrzeit

Verändern Sie die Uhrzeit; bestätigen, dann die Minuten verändern und erneut bestätigen. Wenn Ihr Ofen verbunden ist, wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert. Sie haben auch Zugriff auf den Standby-Modus Ihres Displays:

- Einstellung der Uhrzeit

Stellen Sie durch Drehen des Bedienschalters nacheinander Stunden und Minuten ein und bestätigen Sie durch Drücken.

Ihr Backofen zeigt die Uhrzeit an.

- Sleep mode

Position ON, Ausschalten der Anzeige nach 90 Sekunden.

Position OFF, Reduzierung der Helligkeit nach 90 Sekunden.

- Konnektivität

Siehe Kapitel Konnektivität S. 15

Aktivieren Sie die Konnektivität an Ihrem Backofen. Wählen Sie „EIN“ und bestätigen Sie.

Laden Sie die mobile App „De Dietrich Smart Control“ auf Ihr Smartphone herunter und folgen Sie den Anweisungen.

- Ton

Bei der Betätigung der Tasten sendet Ihr Backofen Signaltöne aus. Zur Beibehaltung dieser Töne wählen Sie ON, zur Deaktivierung wählen Sie OFF und bestätigen Sie dann.

- Helligkeit

Wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe.

- Bedienung der Lampe

Zwei Einstellungen stehen Ihnen zur Auswahl: Position ON, die Lampe bleibt während des Garvorgangs eingeschaltet (außer bei Funktion ECO). Position AUTO, die Lampe des Backofens erlischt bei den Garvorgängen nach einer bestimmten Zeit. Wählen Sie Ihre Position und bestätigen Sie.



• **4 INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNGEN**

MENÜ EINSTELLUNGEN

- Sprache

Wählen Sie Ihre Sprache aus und bestätigen Sie sie.

- DEMO-Modus

Der Backofen ist standardmäßig auf die normale Heizfunktion eingestellt.

Bei Einstellung des DEMO-Modus (Position ON), dem Modus für die Produktpräsentation im Geschäft, heizt der Backofen nicht auf.

- Diagnose

Bei Problemen haben Sie Zugriff auf das Diagnosemenü.

Wenn Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, werden Sie nach den in der Diagnose angezeigten Codes gefragt.

Mit der Option „Zurücksetzen“ können Sie Ihren Backofen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



• 4 INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNGEN

KONNEKTIVITÄT

Ihr Herd kann jederzeit über Ihre Fritzbox mit dem Internet verbunden werden. Dazu verwenden Sie die mobile Anwendung „De Dietrich Smart Control“, die auf Ihrem Smartphone installiert werden muss, um die Funktion Konnektivität zu nutzen.

Dank dieser Anwendung können Sie Ihren Herd mit der Anwendung „**De Dietrich Smart Control**“ verbinden und dann im Fernbetrieb bedienen.

So erhalten Sie Benachrichtigungen und werden über Ereignisse im Zusammenhang mit Ihrem Herd informiert, als ob Sie in unmittelbarer Nähe wären. Um Ihren Herd einzuschalten oder vorzuheizen oder um das Kochprogramm zu wechseln, müssen Sie nicht mehr unbedingt zuhause sein. Um diese Funktionen zu nutzen, lassen Sie sich von der Anwendung anleiten, um Ihren Herd anzuschließen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dedietrich-electromenager.com

KONNEKTIVITÄT: FRAGEN UND ANTWORTEN

Fragen	Antworten und Lösungen	
Ich kann mein Produkt nicht verbinden	<p>Die Konnektivität des Produkts funktioniert mit der Internetverbindung 2.4 Ghz. Stellen Sie sicher, dass Ihre Fritzbox mit einem Internet 2.4Ghz voreingestellt ist. Geben Sie die Parameter der Internetverbindung erneut über die Anwendung ein</p> <p>Stellt der Herd immer noch keine Verbindung mit Ihrer Fritzbox her, oder bei schwachem Signal, bringen Sie die Fritzbox näher an das Gerät heran oder bauen Sie einen Repeater ein.</p>	
Ich kann die Erstellung meines Kontos nicht abschließen	<p>Das Gerät kann von einem einzigen Konto gesteuert werden. Verwenden Sie das gleiche Konto (Mailadresse) für Ihren Haushalt.</p>	
Wo finde ich die Anwendung?	Für Android-Smartphones: De Dietrich Smart Control 	Für IOS-Smartphones: De Dietrich Smart Control II 
Kann ich mehrere Geräte mit der Anwendung steuern?	<p>Mit der Anwendung können verschiedene verbundene Haushaltsgeräte der Marke de Dietrich gesteuert werden.</p>	




Hinweis: Um Ihr Gerät auf dem aktuellen Stand zu halten, müssen Sie Ihr Produkt einmal pro Monat verbinden.



• 4 INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNGEN

KONNEKTIVITÄT: FRAGEN UND ANTWORTEN

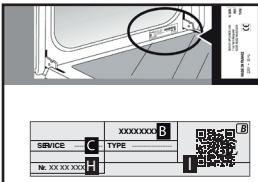Fragen	Antworten und Lösungen
Ich ziehe um oder die Parameter meiner Internetverbindung ändern sich.	<ul style="list-style-type: none">- Das Produkt neu verbinden.1- Einen Reset des Produkts durchführen, Menü Herdeinstellungen, dann Konnektivität, dann Reset: (siehe Menü Einstellungen).2- Anwendung Smartphone, siehe Menü dann Produktsteuerung, dann Das Produkt neu verbinden.
Ich verkaufe mein Produkt*	<ul style="list-style-type: none">- Ausgehend vom Anwendungsmenü zu „Produktverwaltung“ gehen, dann „mein Produkt löschen“.- Wenn Sie ein einziges Produkt haben, können Sie Ihr Kundenkonto über die Anwendung in „Mein Konto“ löschen und dann das Konto löschen
Ich weiß nicht, wo sich der QR-Code des Produkts befindet	<ul style="list-style-type: none">- Zur Herstellung der Verbindung mit Ihrem Herd fordert Sie die Anwendung dazu auf, Ihren QR-Code zu scannen oder die Seriennummer einzugeben. Diese Informationen befinden sich auf dem Typenschild, ähnlich dem folgenden Schild, das Sie beim Öffnen des Herdes sehen.  <p>B: Handelsreferenznummer C: Service-Referenznummer H: Seriennummer I: QR-Code</p>

Konformitätserklärung

Wir, Brandt France, erklären, dass das mit der Funktion Smart Control ausgerüstete Gerät der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann auf folgender Website heruntergeladen werden: www.dediectric-electromenager.com Frequenzbereich 2,4 GHz: Leistung max.100 mW (20 dbm)

Brandt France übernimmt keine Haftung:

Für Defekte, Verlust, Verzögerung oder Fehler bei der Datenübermittlung, die nicht der Kontrolle von Brandt France unterliegen, für das Nichteintreffen von Daten, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn die Daten, die erhalten werden, unleserlich sind oder nicht verarbeitet werden können; wenn die Daten für den Nutzer unzugänglich sind oder wenn er die Anwendung oder die damit verbundenen Dienste aus welchen Gründen auch immer nicht nutzen kann und die Verbindung ausgesetzt oder unterbrochen werden muss. Außerdem lehnt Brandt France jede Haftung bei fehlerhaftem Gebrauch des Terminals und / oder bei Störungen in Verbindung mit der Nutzung des Terminals bei der Anwendung ab. Brandt France übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, ganz gleich welcher Art, die auf Ihrem Terminal und bei den darauf gespeicherten Daten entstehen. Ebenso haftet Brandt France nicht für mögliche Folgen solcher Schäden.

* Aus Sicherheitsgründen kann jedes Elektrogerät nur mit einem Benutzerkonto verbunden werden. Bei Wechsel des Benutzers (z. B. Verkauf des Gerätes) muss der frühere Benutzer sein Benutzerkonto mit Hilfe seiner mobilen Anwendung löschen. Bevor der neue Benutzer sein eigenes Benutzerkonto anhand der Installations- und SpeicherSchritte, die in diesem Handbuch beschrieben werden, erstellen kann, muss er sich vergewissern, dass die Löschung durchgeführt wurde. Man kann jedoch das gleiche Benutzerkonto auf mehreren Mobiltelefonen oder Tablet-PCs verwenden. Bei Wechsel des Benutzers (z. B. Verkauf des Gerätes) muss der frühere Benutzer sein Benutzerkonto mit Hilfe seiner mobilen Anwendung oder seines Tablet PC löschen.



Hinweis:

Anzeige Standby-Betrieb (siehe Menü Einstellungen): Wenn der Nutzer 90 Sekunden lang keinen Bedienschritt ausgeführt hat, schaltet die Anzeige zur Begrenzung des Energieverbrauchs auf eine geringere Helligkeit um. Die Internetverbindung ist immer noch aktiv.



Empfehlung

Bei aktiverter Internetverbindung können Sie die Funktion DeDietrich Smart Control nutzen. Im Standby-Modus bei bestehender Internetverbindung beträgt der maximale Energieverbrauch des Gerätes 2W.



• 5 MANUELLER GARMODUS

Mit dieser Funktion stellen Sie selbst alle Garparameter ein: Temperatur, Garart, Gardauer. Bei der Navigation können Sie dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie die Taste "M" drücken.



Heizen Sie Ihren Herd vor jedem Garvorgang im Leerzustand vor.

Position	Empfohlene Temperatur in °C Min. - Max.	Verwendung
	Ober- und Unterhitze 205°C 35°C - 230°C	Empfohlen für Fleisch, Fisch, Gemüse, die vorzugsweise in einem irdenen Gefäß gegart werden.
	Heißluft* 180°C 35°C - 250°C	Empfohlen für zartes helles Fleisch, Fisch und Gemüse. Für gleichzeitige Gar- und Backvorgänge auf bis zu 3 Ebenen.
	Traditionell 200°C 35°C - 275°C	Empfohlen für Fleisch, Fisch, Gemüse, die vorzugsweise in einem Tongefäß gegart werden.
	ECO* 200°C 35°C - 275°C	Mit dieser Einstellung kann bei gleich guten Garergebnissen Energie gespart werden. Bei dieser Programmfolge kann das Garen ohne Vorheizen erfolgen.
	Umluftgrill 200°C 100°C - 250°C	Für saftige(s), rundum knusprige(s) Geflügel und Braten. Die Fettpfanne in die untere Einschubleiste einschieben. Empfohlen für alle Geflügelsorten oder Spießbraten, zum Anbraten und Garen von Lammkeulen und Rinderkoteletts. Zur Erhaltung des zarten Charakters von Fischkoteletts.
	Unterhitze + Umluft 180°C 75°C - 250°C	Empfohlen für Fleisch, Fisch, Gemüse, die vorzugsweise in einem irdenen Gefäß gegart werden.

*Garvorgang entsprechend der Vorschriften der Norm EN 60350-1: 2016, als Nachweis der Konformität mit der Energieeffizienzkennzeichnung der europäischen Verordnung UE/65/2014.



Nie Alufolie direkt auf den Backofenboden legen. Die sich dort sammelnde Hitze könnte die Emaillierung beschädigen.



Energiespar-Tipp:
Die Tür während des Garvorgangs geschlossen halten, um Wärmeverluste zu vermeiden.



• 5 MANUELLER GARMODUS

Position	Empfohlene Temperatur in °C Min. - Max.	Verwendung
 Variable Grillfunktion	Grill- 4 1 - 4	Empfohlen für das Grillen von Koteletts, Würstchen, Brotscheiben und Gambas auf dem Grillrost. Das Garen erfolgt durch das Element für Oberhitze. Der Grill deckt die gesamte Fläche des Grillrosts ab.
 Warmhalten	60°C 35°C - 100°C	Empfohlen für das Aufgehen von Brot-, Hefe-, Gugelhupfteig.
 Air Fry	200°C 180°C - 220°C	Dieses Programm ist ideal für eine gesunde Gourmetküche. In Kombination mit der perforierten Schale können Sie Gemüse, Pommes frites, Panierter oder Tempura ohne (oder mit sehr wenig) Fett im Ofen zubereiten und bräunen.
 Auftauen	35°C 30°C - 50°C	Ideal für empfindliche Lebensmittel (Obstkuchen, Cremespeisen usw.) Das Auftauen von Fleisch, Brötchen usw. erfolgt bei 50°C (Fleisch auf den Grillrost legen und ein Gefäß zum Auffangen der Auftauflüssigkeit darunter stellen).
 Aufgehen von Teig	40°C	Empfohlenes Programm, um alle Teigwaren wie Brotteig, Brioche, Pizza, Gugelhupf usw. schonend aufgehen zu lassen. Stellen Sie das Gefäß direkt auf den Ofenboden.
 Trocknung	80°C 35°C - 80°C	Programm zur Austrocknung bestimmter Lebensmittel, wie z. B. Obst, Gemüse, Wurzeln, Gewürz- und Aromapflanzen. Siehe folgende spezielle Trocknungstabelle auf Seite 22.



• 5 MANUELLER GARMODUS

STARTEN EINES GARVORGANGS

SOFORTIGES GAREN

Nach Auswahl und Bestätigung Ihres Garmodus, Beispiel: Heißluft unten, drücken Sie auf den Bedienschalter zur Bestätigung, das Vorheizen startet; ein Signalton signalisiert, dass der Backofen die eingestellte Temperatur erreicht hat. Sie können das Gericht in den empfohlenen Einschubleistenhöhen in den Ofen schieben.

Hinweis: Bestimmte Parameter können vor Beginn des Garvorgangs geändert werden

(Temperatur, Garzeit und Startzeitvorwahl), siehe Folgekapitel.

ÄNDERUNG DER TEMPERATUR

Der Backofen empfiehlt die ideale Gartemperatur je nach dem bereits gewählten Garmodus.

Diese kann wie folgt verändert werden:

Wählen Sie die Temperatur und bestätigen Sie.

Zum Ändern der Temperatur drehen Sie den Bedienschalter und bestätigen dann Ihre Auswahl.

GARZEIT

Sie können die Garzeit für Ihr Gericht eingeben, indem Sie Dauer auswählen und dann die Garzeit durch Drehen des Hebels eingeben und bestätigen.

EINSTELLUNG DES ENDES DES GARVORGANGS

(verzögter Start)

Beim Einstellen der Gardauer zählt die Uhrzeit des Garendes automatisch aufwärts. Die Uhrzeit des Garendes kann geändert werden.

- Wählen Sie das Garzeitende und bestätigen Sie.

Wenn Sie das Garzeitende eingestellt haben,

bestätigen Sie. Das Garzeitende bleibt angezeigt.

Hinweis: Sie können einen Garvorgang ohne Auswahl der Gardauer und des Garzeitendes starten.

Wenn nach Ihrem Ermessen das Garzeitendes Ihres Gerichts erreicht ist, stoppen Sie den Garvorgang (siehe Kapitel „Abschaltung eines laufenden Garvorgangs“).

ABSCHALTUNG EINES LAUFENDEN GARVORGANGS

Zur Beendigung eines laufenden Garvorgangs drücken Sie auf den Bedienschalter.

Wählen Sie „STOPP“.

Bestätigen Sie durch Auswahl von „JA“ und bestätigen Sie oder wählen Sie „NEIN“ und bestätigen Sie die Fortsetzung des Garvorgangs.



• **6 EMPFEHLUNGEN FÜR DAS GAREN**



FUNKTION AIR FRY

Legen Sie Ihre Speisen direkt auf die perforierte Schale, sodass sie sich nicht überlappen, wählen Sie den Garmodus Air Fry und stellen Sie die Temperatur zwischen 180°C und 220°C ein. Schieben Sie die perforierte Schale in die Einschubleiste 5 und die Fettpfanne in die Einschubleiste 3, um eventuelle Garrückstände aufzufangen.

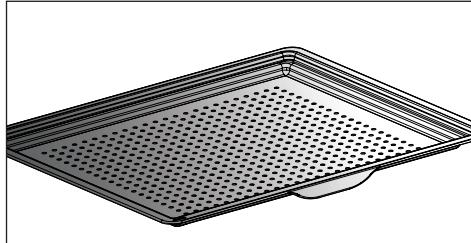


TABELLE MIT RICHTWERTEN FÜR AIR FRY

bei 200°C Vorwärmen zu berücksichtigen außer *

	Dauer	Gewicht
Hähnchenflügel	25 Min.	500 g
Frische Pommes frites	30 Min.	700 g
Tiefgefrorene Pommes frites	30 Min.	700 g
Frische Gemüsewürfel (Zucchini / Aubergine / Paprika)	30 Min.*	500 g
Hähnchen-Nuggets	10 Min.	250 g
Panierter Fisch	15 Min.	250 g / 2 Stück



• **6 EMPFEHLUNGEN FÜR DAS GAREN**



FUNKTION TROCKNEN

Das Trocknen ist eine der ältesten Methoden zur Konservierung von Lebensmitteln. Dadurch entzieht man den Lebensmitteln ganz oder teilweise das darin enthaltene Wasser. Sie werden konserviert und das mikrobielle Wachstum wird verhindert. Das Trocknen bewahrt die Ernährungseigenschaften der Lebensmittel (Mineralstoffe, Proteine und andere Vitamine). Durch die Verminderung ihres Volumens können die Lebensmittel optimal gelagert werden und nach erneuter Befeuchtung problemlos wiederverwendet werden.

Nur frische Lebensmittel verwenden.



Nur frische Lebensmittel verwenden.

Die Lebensmittel sorgfältig waschen, abtropfen lassen und abwischen.

Backpapier auf den Grillrost legen und die geschnittenen Lebensmittel gleichmäßig darauf verteilen.

Einschubleiste 1 verwenden (bei Verwendung mehrerer Grillroste diese auf den Einschubleisten 1 und 3 einschieben).

Sehr saftige Lebensmittel während des Trocknens mehrmals wenden. Die in der Tabelle angegebenen Werte können je nach Art des Lebensmittels, das entfeuchtet werden soll, je nach Reife, Dicke oder Feuchtigkeitsgehalt variieren.

TABELLE MIT RICHTWERTEN FÜR DAS TROCKNEN IHRER LEBENSMITTEL

Obst, Gemüse und Kräuter	Temperatur	Dauer in Stunden	Zubehör
Kernobst (in 3 mm dicken Scheiben, 200 g pro Grillrost)	80°C	5-9	1 oder 2 Grillroste
Steinobst (Pflaumen)	80°C	8-10	1 oder 2 Grillroste
Wurzelgemüse (Karotten, Pastinaken) gerieben, blanchiert	80°C	5-8	1 oder 2 Grillroste
Champignons in Scheiben	60°C	8	1 oder 2 Grillroste
Tomate, Mango, Orange, Banane	60°C	8	1 oder 2 Grillroste
Rote Beete in Scheiben	60°C	6	1 oder 2 Grillroste
Aromatische Kräuter	60°C	6	1 oder 2 Grillroste



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

BESCHREIBUNG DES AUTOMATISCHEN MODUS

Im AUTO-Modus finden Sie eine Vielzahl an abwechslungsreichen Rezepten, die nach Kategorien geordnet sind und die Sie auf verschiedene Arten zubereiten können. Die Intelligenz des Ofens wird Ihnen automatisch eine vorgewählte Garmethode oder Alternativen vorschlagen, die Sie bequem über die Navigationsschnittstelle auswählen können.

AI SENSOR

Diese Funktion erleichtert die Aufgabe erheblich, denn der Backofen berechnet automatisch alle Garparameter je nach ausgewähltem Gericht (Temperatur, Gardauer, Garmodus) durch elektronische Sonden im Backofen, die ständig den Feuchtigkeitsgrad und die Temperaturveränderungen messen.



Der Garvorgang muss UNBEDINGT bei kaltem Backofen beginnen.

AI

Dieser Modus wählt die geeigneten Parameter je nach zuzubereitendem Gericht aus. Für bestimmte Nahrungsmittel müssen bestimmte Einstellungen (Gewicht, Größe usw.) eingegeben werden.

NIEDERTEMPERATUR-PROGRAMM

Zur Zubereitung eines Gerichts, dessen Zubereitung der Backofen mit Hilfe eines speziellen Elektronikprogramms komplett steuert.

Langsames Garen bei niedrigen Temperaturen sorgt bei diesem Garvorgang für zarte Fleischfasern. Die Garqualität ist optimal.



Der Garvorgang muss UNBEDINGT bei kaltem Backofen beginnen.



Das Niedertemperatur-Programm eignet sich nur für sehr frische Nahrungsmittel. Geflügel muss vor dem Garen innen und außen mit kaltem Wasser gründlich gereinigt und mit Küchenpapier abgetupft werden.



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

ÜBERBLICK ÜBER DIE KATEGORIEN VON GERICHTEN

Wählen Sie im allgemeinen Menü durch Drehen des Bedienschalters die Funktion „AUTO“ aus und bestätigen Sie dann. Es werden Ihnen verschiedene Kategorien von Gerichten angeboten:

- Fleisch, Fisch, Gerichte, Brot und Nudeln, Desserts, Rezepte aus aller Welt. Wählen Sie durch Drehen des Bedienschalters die gewünschte Auswahl und bestätigen Sie.



Empfehlung

Bei allen Garvorgängen zeigt Ihnen der Ofen vor dem Einschieben Ihres Gerichts die Einschubleiste an, in die Sie das Gericht einschieben müssen.

FLEISCH	AI SENSOR	AI	NIEDER-TEMPERATUR
FLEISCHTERRINE		0	
LAMMSCHULTER		0	
LAMMKEULE OHNE KNOCHEN	0		0
LAMMKEULE MIT KNOCHEN	0		0
KALBSKOTELETT		0	
KALBSBRATEN		0	0
SCHWEINSHAXE		0	
SCHWEINEKAMM		0	
FILET MIGNON		0	0
SCHWEINEBRATEN	0	0	0
RINDERBRATEN	0	0	0
HÄHNCHEN	0	0	0
ENTE		0	
ENTENBRUST		0	
PUTENSCHENKEL		0	
PUTE		0	
GANS		0	



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN AI-SENSOR-MODUS

Lammkeule ohne Knochen (2 Garstufen):

1,4 kg bis 1,8 kg

Lammkeule ohne Knochen gut durchgegart

Lammkeule ohne Knochen rosa

Eher eine runde und pralle Keule als eine lange und dünne wählen. Die Keule auf die Fettpfanne legen.

Nach dem Garvorgang ruhen lassen.

Lammkeule mit Knochen (2 Garstufen):

2 kg bis 2,8 kg

Lammkeule mit Knochen gut durchgegart

Lammkeule mit Knochen rosa

Eher eine runde und pralle Keule als eine lange und dünne wählen. Die Keule auf die Fettpfanne legen.

Nach dem Garvorgang ruhen lassen.

Schweinebraten

700 g bis 1,4 kg

Lende, Filet

Den Braten auf das Gitter mit der Fettpfanne darunter legen. Nach dem Garvorgang den Braten 7 bis 10 Minuten ruhen lassen, bevor er aufgeschnitten wird. Am Ende der Garzeit salzen.

Rinderbraten (3 Garstufen):

(800 g bis 1,6 kg) Rinderbraten Englisch

Rinderbraten Medium

Rinderbraten durch

Entfernen Sie Speck so gut wie möglich:
Er verursacht Rauchbildung

Den Braten auf die Fettpfanne legen.

Nach dem Garvorgang den Braten 7 bis 10 Minuten ruhen lassen.

Hähnchen

Hähnchengewicht 1,4 kg bis 2,5 kg

Entchen, Perlhuhn

Das Hähnchen auf das Gitter mit der Fettpfanne darunter legen.

Um Spritzer zu vermeiden, vor dem Garen die Haut des Geflügels einstechen.



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

ÜBERBLICK ÜBER DIE KATEGORIEN VON GERICHTEN

FISCH	AI SENSOR	AI	NIEDER-TEMPERATUR
FORELLE	0	0	0
LACHS	0	0	0
GROSSE FISCHE	0	0	0
KLEINE FISCHE	0	0	0
WOLFSBARSCH	0	0	0
HUMMER		0	
FISCHTERRINE		0	

EMPFEHLUNG FÜR DEN AI-SENSOR-MODUS

Fisch

400 g bis 1 kg

Ganze Fische (Dorade, Seehecht, Forelle, Makrele, Fischbraten). Nicht für Plattfische geeignet.

Verwenden Sie diese Funktion nur für ganze Fische.

Verwenden Sie das Mehrzweckblech.



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

ÜBERBLICK ÜBER DIE KATEGORIEN VON GERICHTEN

GERICHTE	AI SENSOR	AI	NIEDER-TEMPERATUR
GEFÜLLTES GEMÜSE	0	0	
GEMÜSEGRATIN		0	
GEFÜLLTE TOMATEN	0	0	
LASAGNE		0	
FLEISCHPASTETE		0	
SALZIGE TORTE	0	0	
KÄSETORTE	0	0	
SPECKKUCHEN	0	0	
PIZZA	0	0	
KARTOFFELGRATIN		0	0
MOUSSAKA		0	
SOUFFLÉ	0	0	

EMPFEHLUNG FÜR DEN AI-SENSOR-MODUS

Pizza

300 g bis 1,2 kg

Frische Pizza - frische Nudeln

Pizza aus Fertigteig

Hausgemachter Pizzateig

Damit der Teig knusprig wird legen Sie ihn auf den Grillrost (Sie können Backpapier zwischen Gitter und Pizza einschieben, damit der Backofen vor tropfendem Käse geschützt wird).

Herzhafter Kuchen

Frischer Speckkuchen

Tiefgekühlter Speckkuchen

Eine Form aus Aluminium mit Anti-Haft-Beschichtung benutzen:

Der Teig wird unten knusprig.

Die tiefgekühlten Speckkuchen aus der Schale nehmen, bevor sie auf das Gitter gelegt werden.

Gefülltes Gemüse

Gefüllte Tomaten, Paprikaschoten

Brandade.

Die Größe des Behälters entsprechend der zu garenden Menge auswählen, damit kein Saft überläuft.



- **7 AUTOMATISCHER GARMODUS**

ÜBERBLICK ÜBER DIE KATEGORIEN VON GERICHTEN

GERICHTE	AI SENSOR	AI	NIEDER-TEMPERATUR
BRIOCHE		o	
BAGUETTES		o	
BROT		o	
MÜRBETEIG		o	
BLÄTTERTEIG		o	



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

ÜBERBLICK ÜBER DIE KATEGORIEN VON GERICHTEN

DESSERTS	AI SENSOR	AI	NIEDER-TEMPERATUR
JOGHURT			O
BABA AU RHUM		O	
GUGELHUPF		O	
BASKISCHER KUCHEN		O	
GALETTE DES_ROIS		O	
FAR BRETON		O	
KOUIGN_AMANN		O	
CLAFOUTIS		O	
SCHOKOFONDANT		O	
BISKUITKUCHEN		O	
APFELKUCHEN	O	O	
SANDKUCHEN	O	O	
ENGLISCHER KUCHEN	O	O	
SCHOKOLADENKUCHEN	O	O	
JOGHURT-KUCHEN	O	O	
TARTE TATIN		O	
OBST-CRUMBLE		O	
OBSTKUCHEN	O	O	
MÜRBEGBÄCK/COOKIES	O	O	
CUPCAKES		O	
MADELEINES		O	
MANDELBISKUIT		O	
MACARONS		O	
CANNELÉS		O	
BRANDTEIGGBÄCK		O	
BAISERS		O	
CRÈMES BRULÉES		O	
KARAMELLCREME		O	



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

Wählen Sie den Modus „REZEPTE AUS ALLER WELT“. Entdecken Sie die Küche der Welt mit all unseren Rezepten. Wählen Sie einfach das Rezept und das Gewicht aus und der Backofen wählt für Sie die am besten geeigneten Einstellungen aus.

Finden Sie den Modus „Rezepte aus aller Welt“ in der DE DIETRICH SMART CONTROL App und folgen Sie Schritt für Schritt diesen Kochrezepten, die speziell für Ihren Backofen entwickelt wurden.

REZEPTE AUS ALLER WELT SÜSS	LAND
Babka	Polen
Baklava	Türkei
Brioche	Schweiz
Chokladflarn	Schweden
Chrik	Algerien
Papaya-Flan	Madagaskar
Jablecznik	Polen
Kanelbullar	Schweden
Kapflern	Deutschland
Orangenblüten-Kourabiedes	Griechenland
Malva-Pudding	Südafrika
Marzipan-Buchteln	Deutschland
Miguelitos	Spanien
Panettone	Italien
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Großbritannien
Robinson	Martinique (Frankreich)
Kokoskugel	Kongo
Scones	Großbritannien
Stollen	Deutschland
Tarta de Santiago	Spanien
Torta della nonna	Italien



Empfehlung

Sie können auch ein Rezept aus aller Welt auswählen, indem Sie nach Land suchen



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

REZEPTE AUS ALLER WELT HERZHAFT	LAND
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	Frankreich
Börek	Türkei
Canneloni	Italien
Karbonade	Belgien
Empanadas de carne	Argentinien
Fabada asturiana	Spanien
Lammkeule nach marokkanischer Art	Marokko
Karaage	Japan
Kulebjak mit Lachs	Russland
Glasierte Lachssteaks	Japan
Hühnercurry	Indien
Tanduri-Hähnchen	Indien
Chicken tikka masala	Indien
Rougail-Würste	La Réunion (Frankreich)
Tian mit Gemüse	Frankreich



Empfehlung

Sie können auch ein Rezept aus aller Welt auswählen, indem Sie nach Land suchen



• 7 AUTOMATISCHER GARMODUS

STARTEN EINES AUTOMATISCHEN GARVORGANGS

Die Funktion „**AUTO**“ wählt den geeigneten Garmodus je nach zuzubereitendem Gericht aus.

SOFORTIGES GAREN

Wählen Sie den Modus „**AUTO**“ im Hauptmenü und bestätigen Sie dann.

Der Backofen bietet Ihnen verschiedene Kategorien von Lebensmitteln an (Fleisch, Fisch, Gerichte, Brot und Nudeln, Desserts, Rezepte aus aller Welt):

Der Backofen schlägt den Garvorgang mit AI Sensor als Priorität vor, sodass Sie keine Einstellungen vornehmen müssen. Sie müssen nur auf „Garvorgang starten“ drücken. Die Einschubleistenhöhe wird angezeigt, schieben Sie Ihr Gericht ein und bestätigen Sie.



Öffnen Sie beim AI Sensor-Garen die Ofentür nicht während des Garvorgangs.

Je nach ausgewähltem Gericht oder dem Zustand des Backofens (bereits heiß) schlägt der AI-Modus ein Standardgewicht vor, das Sie gegebenenfalls vor dem Bestätigen anpassen müssen. Der Backofen berechnet

automatisch die Einstellungen für Garzeit und -temperatur. Die Einschubleistenhöhe wird angezeigt, schieben Sie Ihr Gericht ein und bestätigen Sie.

- Der Backofen klingelt und schaltet ab, wenn die Gardauer abgelaufen ist; der Bildschirm zeigt dann an, dass das Essen fertig ist.



Für bestimmte AI-Rezepte muss der Backofen vor Einschieben des Gerichts vorgeheizt werden.
Sie können den Backofen jederzeit während des Garvorgangs öffnen, um Ihr Gericht zu begießen.



• 8 EMPFEHLUNG FÜR DAS GAREN

OPTIONEN FÜR DAS ENDE DES GARVORGANGS (JE NACH GARMODUS)

Am Ende des Garvorgangs des manuellen Modus oder des Auto-Modus bietet Ihnen der Backofen drei Optionen an, um sich dem gewünschten Ergebnis anzupassen: KNUSPRIG, WARMHALTEN und 5 MIN. ZUGEBEN

KNUSPRIG

Sie haben die Möglichkeit, ein Gericht am Ende der Garzeit mit der Funktion „Knusprig“ zu überbacken.

Wählen Sie eine Garfunktion aus, passen Sie die Temperatur an und programmieren Sie eine Garzeit. Wählen Sie anschließend die Funktion „Knusprig“ und bestätigen Sie durch Drücken des Bedienschalters.

Der Garvorgang beginnt. Ein Symbol  erscheint rechts unten auf dem Display und der Grill schaltet sich während der letzten 5 Minuten Ihres Garvorgangs automatisch ein.



Hinweis:

Die Option „KNUSPRIG“ kann zu Beginn des Garvorgangs, während des Garvorgangs und am Ende des programmierten Garvorgangs eingestellt werden.

5 MIN. ZUGEBEN (nur im manuellen Modus) Sie können die Option „5 MIN. ZUGEBEN“ am Ende Ihres zeitgesteuerten Garvorgangs auswählen. Wenn Sie „5 MIN. ZUGEBEN“ aktivieren, übernimmt der Backofen für 5 Minuten die Einstellungen des Garmodus und der Temperatur, die bei Bedarf verlängert werden können.

WARMHALTEN

Am Ende des Garvorgangs können Sie die Option „WARMHALTEN“ wählen, sodass Sie Ihr Gericht ohne Übergaren im Ofen lassen können. Die Temperatur des Backofens regelt sich auf eine Verzehrstemperatur, bis Sie bereit sind.

• 8 EMPFEHLUNG FÜR DAS GAREN



FAVORITEN

VERFÜGBAR FÜR DIE MODI MANUELL UND AUTO

Mit der Funktion „**FAVORITEN**“ können Sie 3 manuelle Garmodi und 3 automatische Garmodi abspeichern, die Sie häufig zubereiten.

Drücken Sie beim manuellen oder automatischen Garen den Bedienschalter und wählen Sie durch Drehen des Bedienhebels „Zu den Favoriten hinzufügen“. Zum Bestätigen und Speichern die Taste drücken.

Ihr Garmodus ist jetzt unter „**MANUELLER FAVORIT 1**“ gespeichert.

Für den Start des Garvorgangs erneut bestätigen.

Hinweis: Sind die 3 Favoriten bereits belegt, ersetzt jede neue Speicherung den ausgewählten Favoriten.

FUNKTION ZEITSCHALTUHR

Diese Funktion kann nur benutzt werden, wenn der Ofen ausgeschaltet ist.

- Wählen Sie durch Drehen des Bedienschalters die Funktion „**ZEITSCHALTUHR**“ aus und bestätigen Sie.

0m00s erscheint auf dem Bildschirm.

Stellen Sie die Zeitschaltuhr durch Drehen des Handhebels ein und drücken Sie dann die Taste zur Bestätigung; die Rückwärtszählung beginnt.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton. Um ihn zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis: Sie können die Programmierung der Zeitschaltuhr jederzeit ändern oder annullieren.

Zum Annullieren gehen Sie zurück zum Menü Zeitschaltuhr und nehmen die Einstellung 0m00s vor.

Durch Drücken des Drehschalters während des Countdowns stoppen Sie die Zeitschaltuhr.

• 9 PFLEGE

REINIGUNG UND PFLEGE:

AUSSENFLÄCHE




Benutzen Sie ein weiches, mit Glasreiniger getränktes Tuch. Weder Scheuermittel noch Scheuerschwamm verwenden.

Zum Reinigen der verschiedenen inneren Scheiben demontieren Sie diese wie folgt: Öffnen Sie die Tür vollständig und blockieren Sie sie mithilfe des Plastikkeils, der in der mit dem Gerät gelieferten Plastiktüte enthalten ist.


DEMONTAGE DER EINSCHUBLEISTEN

Seitenwände mit Einschubleisten:

Den vorderen Teil der Einschubleisten anheben, leicht auf die gesamte Einschubleiste drücken und den vorderen Haken aus seiner Aufnahme herausnehmen. Anschließend die gesamte Einschubleistenhalterung leicht zu sich hin ziehen, um die hinteren Haken aus ihren Aufnahmen zu lösen. So können beide Einschubleisten herausgenommen werden.

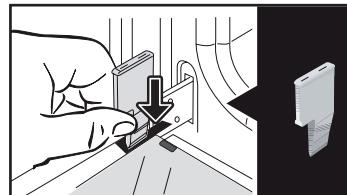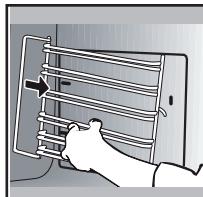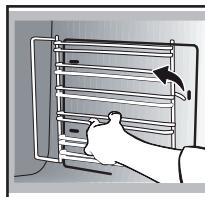

Entfernen Sie die erste mit Clip befestigte Scheibe: Drücken Sie mithilfe des anderen Keils (oder eines Schraubendrehers) gegen die Einbaupositionen **A**, um die mit Clip befestigte Scheibe zu entfernen.


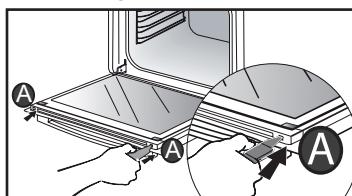


REINIGUNG DER SCHEIBEN DER BACKOFENTÜR

! Warnhinweis

Für das Reinigen der Glastür des Backofens dürfen keine Scheuermittel oder Metallschaber verwendet werden, da durch ihre Verwendung Kratzer auf der Oberfläche oder Sprünge im Glas verursacht werden könnten.


Entfernen Sie vor dem Herausnehmen der Scheiben das überschüssige Fett auf der inneren Scheibe mit einem weichen Tuch und Spülmittel.

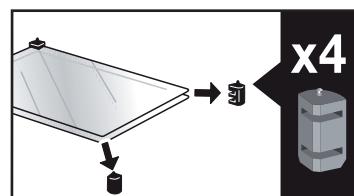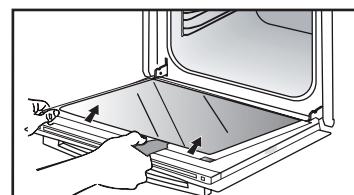

• 9 PFLEGE



Falls nötig, entfernen Sie diese, um sie zu reinigen.

Die Scheiben nicht in Wasser tauchen. Mit klarem Wasser spülen und mit einem nicht fusselnden Tuch trocknen.

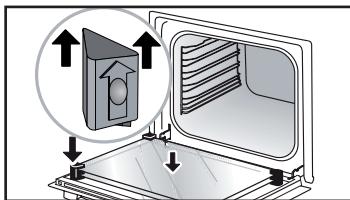

Stellen Sie die vier schwarzen Distanzstücke aus Gummi nach der Reinigung wieder mit dem Pfeil nach oben zurück und bringen Sie alle Scheiben wieder an.


Setzen Sie die letzte Scheibe in den Metallanschlag ein und haken Sie sie dann ein; auf der Ihnen zugewandten Seite muss die Aufschrift „PYROLYTIC“ lesbar sein.

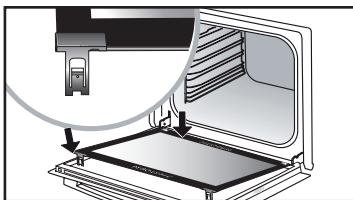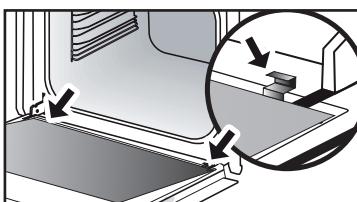

Entfernen Sie den Plastikkeil.

AUS- UND EINBAU DES SCHILDS „SENSOR“

Sie haben die Möglichkeit, das Schild „SENSOR“ zu entfernen, das auf das Vorhandensein eines Feuchtigkeitssensors hinweist, der mit dem AI SENSOR-Modus verbunden ist. Verwenden Sie zum Reinigen des Schildes den mitgelieferten Plastikkeil, um die Tür auszubauen.

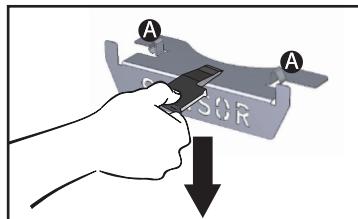

Ausbau:

Schieben Sie den Keil zwischen das Schild „SENSOR“ und die Oberseite des Backofens und führen Sie eine Abwärtsbewegung aus, um es zu lösen.

Wiedereinbau: Greifen Sie das Schild „SENSOR“ und schieben Sie die Einkerbungen **A** fest in die entsprechenden Aufnahmen nach oben.

• 9 PFLEGE

SELBSTREINIGUNG DURCH PYROLYSE

 Entfernen Sie das Zubehör und die Einschubleisten aus dem Backofen, bevor Sie eine Pyrolyse-Reinigung starten. Bei der Pyrolyse-Reinigung muss unbedingt darauf geachtet werden, alles nicht für die Pyrolyse geeignete Zubehör (Schienensystem, verchromtes Rost) und alle Kochgefäße aus dem Backofenraum zu entfernen.

Dieser Backofen ist mit einer Selbstreinigungsfunktion durch Pyrolyse ausgerüstet: Die Pyrolyse ist ein Heizzyklus des Backofenraums bei sehr hoher Temperatur, bei dem alle Verschmutzungen durch Spritzer oder übergelaufene Flüssigkeiten beseitigt werden. Vor der Pyrolyse-Reinigung Ihres Backofens evtl. vorhandene, starke Verkrustungen entfernen. Entfernen Sie überschüssiges Fett auf der Tür mithilfe eines feuchten Schwamms. Aus Sicherheitsgründen erfolgt der Reinigungsvorgang erst nach automatischer Sperrung der Backofentür, die Tür kann nicht mehr geöffnet werden.

Drei Pyrolysezyklen stehen Ihnen zur Verfügung. Die jeweilige Zeitdauer ist voreingestellt und kann nicht verändert werden:

EINEN SELSTREINIGUNGSZYKLUS DURCHFÜHREN



Pyro Auto: zwischen 1 1/2 und 2 1/4 Stunden für eine Reinigung, um Energie zu sparen.



Pyro 2H: dauert 2 Stunden, für die Tiefenreinigung des Garraums.



Pyro Express: Diese Funktion, die auch am Ende des Garvorgangs zugänglich ist, nutzt die angesammelte Wärme für eine schnelle automatische Reinigung des Garraums. Sie reinigt einen leicht verschmutzten Garraum in weniger als einer Stunde.

Wenn die Hitze des Backofens ausreicht, dauert die Pyrolyse 59 Minuten, sonst 1,5 Stunden.



• 9 PFLEGE

SOFORTIGE SELBSTREINIGUNG

Wählen Sie die Funktion „**REINIGUNG**“ im Hauptmenü und bestätigen Sie dann.

- Wählen Sie den am besten geeigneten Selbstreinigungszyklus, z. B. **PYRO AUTO**, und bestätigen Sie dann.

Die Pyrolyse beginnt. Die Pyrolysedauer wird sofort nach dem Bestätigen auf Null zurückgezählt.

Im Verlauf der Pyrolyse  blinkt das Symbol in der Programmierleiste auf und zeigt so an, dass die Tür verriegelt ist.

Am Ende der Pyrolyse findet eine Abkühlphase statt, während der Ihr Backofen nicht zur Verfügung steht.

SELBSTREINIGUNG MIT STARTZEITVORWAHL

Die Anweisungen im vorhergehenden Abschnitt befolgen.

Ende des Garvorgangs auswählen.

Die gewünschte Endzeit der Pyrolyse mit dem Bedienschalter einstellen und dann bestätigen.

Nach wenigen Sekunden schaltet der Backofen

in den Standby-Modus und die Startzeit der Pyrolyse wird so verschoben, dass sie zur programmierten Endzeit endet.

Nach Beendigung Ihrer Pyrolyse schalten Sie Ihren Backofen durch Drücken der Taste  aus.




Wenn der Backofen kalt ist, die weiße Asche mit einem feuchten Tuch entfernen. Der Backofen ist nun sauber und kann für einen neuen Garvorgang genutzt werden.

• 9 PFLEGE

AUSWECHSELN DER LAMPE

! Warnhinweis : Vor Austausch der Lampe sicherstellen, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist, um jegliche Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Warten, bis das Gerät abgekühlt ist.

Techn. Daten der Glühlampe: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

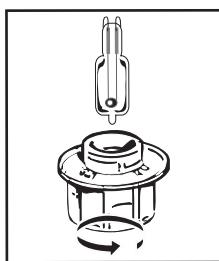

Sie können die defekte Lampe selbst austauschen.

Drehen Sie die Glasabdeckung heraus und entfernen Sie dann die Lampe (das Tragen eines Gummihandschuhs erleichtert die Demontage). Bauen Sie die neue Lampe ein und setzen Sie die Glasabdeckung wieder ein.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G.

• 10 FUNKTIONSSTÖRUNGEN UND LÖSUNGEN

Fragen	Antworten und Lösungen
„AS“ wird angezeigt (Auto-Stopp-System).	Diese Funktion stoppt das Aufheizen des Herds bei Vergessen. Schalten Sie Ihren Herd AUS.
Fehlercode mit Anfangsbuchstabe „F“.	Ihr Herd hat eine Störung festgestellt. Schalten Sie den Herd 30 Minuten lang aus. Wenn die Störung anhält, trennen Sie den Herd mindestens eine Minute lang vom Stromnetz. Wenn die Störung nicht behoben ist, rufen Sie den Kundendienst.
Der Backofen heizt nicht.	Kontrollieren Sie, ob der Backofen tatsächlich an das Stromnetz angeschlossen ist und ob die Sicherung ihrer Elektroinstallation intakt ist. Kontrollieren Sie, ob der „ DEMO “-Modus eingestellt ist (siehe Menü Einstellungen).
Die Lampe des Backofens funktioniert nicht.	Tauschen Sie die Lampe bzw. die Sicherung aus. Kontrollieren Sie, ob der Backofen tatsächlich an das Stromnetz angeschlossen ist. Siehe Kapitel „Auswechseln der Lampe“.
Das Kühlgebläse läuft nach Abschalten des Ofens weiter.	Das ist normal. Das Kühlgebläse kann zum Abkühlen des Ofens max. eine Stunde nach dem Abschalten weiter laufen. Wenn das Kühlgebläse länger als eine Stunde weiter läuft, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS GAREN IM MANUELLEN MODUS

GERICHTE																Garzeit in Minuten
		°C	EBENE	°C	EBENE	°C	EBENE	°C	EBENE	°C	EBENE	°C	EBENE	°C	EBENE	
FLEISCH	Schweinebraten (1kg)	200	2											190	2	60
	Kalbsbraten (1kg)	200	2											190	2	60-70
	Rinderbraten	240	2											200	2	30-40
	Lamm (Keule, Schulter 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2					210	2	60
	Geflügel (1 kg)	200	3	220	3			210	3					185	3	60
	Hähnchenschenkel			220	3			210	3							20-30
	Schweine-/Kalbskotelett			210	3											20-30
	Rinderkotelett (1kg)			210	3			210	3							20-30
FISCHE	Schafskotelett			210	3											20-30
	Gegrillter Fisch					275	4									15-20
	Fischgerichte (Dorade)	200	3											190	3	30-35
GEMÜSE	Gegarter Fisch	220	3											200	3	15-20
	Aufläufe (gegartes Lebensmittel)					275	2									30
	Kartoffelaufauflauf	200	3											180	3	45
	Lasagne	200	3											180	3	45
GEBÄCK	Gefüllte Tomaten	170	3											170	3	30
	Biskuit - Biskuitkuchen													180	3	180
	Biskuitrolle	220	3											180	2	190
	Brioche	180	3			200	3							180	3	180
	Brownies	180	2											180	2	20-25
	Kuchen - Sandkuchen	180	3											180	3	180
	Clafoutis	200	3											190	3	30-35
	Cookies - Mürbegebäck	175	3											170	3	15-20
	Gugelhupf													180	2	40-45
	Baisers	100	4											100	4	100
	Madeleines	220	3											210	3	5-10
	Brandteiggebäck	200	3											180	3	200
	Blätterteigteilchen	220	3											200	3	5-10
	Savarin	180	3											175	3	180
VERSCHIEDENES	Mürbeteig-Tarte	200	1											200	1	30-40
	Feine Blätterteig-Tarte	215	1											200	1	20-25
	Schüsselpastete	200	2											190	2	80-100
	Pizza					240	1									15-18
	Quiche	190	1			180	1							190	1	35-40
	Soufflé													180	2	50
	Mit Fleisch gefüllte Pastete	200	2											190	2	40-45
	Brot	220	2											220	2	30-40
	Toastbrot			275	4-5											2-3

Hinweis: Alle Fleischarten müssen mindestens 1 Stunde bei Raumtemperatur liegen, bevor sie in den Backofen geschoben werden.

* Je nach Modell



EIGNUNGSVERSUCHE NACH DER NORM IEC/EN 60350

LEBENSMITTEL	MODUS MODUS	EBENE	ZUBEHÖR	°C	DAUER min.	VORHEIZEN
Mürbegebäck (8.4.1)	[]	5	Pfanne 45 mm	150	30-40	Ja
Mürbegebäck (8.4.1)	[*]	5	Pfanne 45 mm	150	25-35	Ja
Mürbegebäck (8.4.1)	[*]	2 + 5	Pfanne 45 mm + Rost	150	25-45	Ja
Mürbegebäck (8.4.1)	[*]	3	Pfanne 45 mm	175	25-35	Ja
Mürbegebäck (8.4.1)	[*]	2 + 5	Pfanne 45 mm + Rost	160	30-40	Ja
Kleine Kuchen (8.4.2)	[]	5	Pfanne 45 mm	170	25-35	Ja
Kleine Kuchen (8.4.2)	[*]	5	Pfanne 45 mm	170	25-35	Ja
Kleine Kuchen (8.4.2)	[*]	2 + 5	Pfanne 45 mm + Rost	170	20-40	Ja
Kleine Kuchen (8.4.2)	[*]	3	Pfanne 45 mm	170	25-35	Ja
Kleine Kuchen (8.4.2)	[*]	2 + 5	Pfanne 45 mm + Rost	170	25-35	Ja
Weiche Kuchen ohne Fett (8.5.1)	[]	4	Rost	150	30-40	Ja
Weiche Kuchen ohne Fett (8.5.1)	[*]	4	Rost	150	30-40	Ja
Weiche Kuchen ohne Fett (8.5.1)	[*]	2 + 5	Pfanne 45 mm + Rost	150	30-40	Ja
Weiche Kuchen ohne Fett (8.5.1)	[*]	3	Rost	150	30-40	Ja
Weiche Kuchen ohne Fett (8.5.1)	[*]	2 + 5	Pfanne 45 mm + Rost	150	30-40	Ja
Apfeltarte (8.5.2)	[]	1	Rost	170	90-120	Ja
Apfeltarte (8.5.2)	[*]	1	Rost	170	90-120	Ja
Apfeltarte (8.5.2)	[*]	3	Rost	180	90-120	Ja
Gratinierte Oberfläche (9.2.2)	[wavy]	5	Rost	275	3-6	Ja

* Je nach Modell

HINWEIS: Beim Garen auf 2 Ebenen können die Gerichte zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Herd entnommen werden.


Rezepte mit Hefe (je nach Modell)

Zutaten:

• Mehl 2 kg • Wasser 1240 ml • Salz 40 g • 4 Päckchen getrocknete Backhefe Den Teig mit dem Mixer vermischen und im Ofen aufgehen lassen.

Durchführung: Für Rezepte mit Hefeteig. Füllen Sie den Teig in eine hitzebeständige Schüssel, entfernen Sie die Einschubleistenhalterungen und stellen Sie die Schüssel auf dem Backofenboden ab.

Heizen Sie den Backofen mit der Umluftfunktion bei 40-50 °C 5 Minuten lang vor. Schalten Sie den Backofen aus und lassen Sie den Teig 25-30 Minuten in der Restwärme aufgehen.

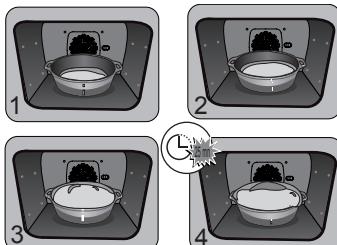

ES

Estimado/a cliente/a:

Le agradecemos la confianza que ha depositado en De Dietrich al adquirir este producto. Esta elección refleja tanto su exigencia como su gusto por el arte de vivir a la francesa.

Fruto de más de 300 años de *savoir faire*, los productos De Dietrich encarnan la fusión del diseño, la autenticidad y la tecnología al servicio de las artes culinarias. Nuestros electrodomésticos están fabricados con los mejores materiales y ofrecen una calidad de acabado impecable.

Estamos seguros de que esta fabricación de primerísima calidad permitirá a los amantes de la cocina expresar todo su talento.

El Servicio de Atención al Cliente de De Dietrich está a su disposición para responder a todas sus preguntas y sugerencias con el fin de satisfacer aún mejor sus necesidades. Nos sentimos honrados de ser su nuevo socio de cocinas y le agradecemos su confianza.



Con sus fábricas en Francia (Orleans y Vendôme), De Dietrich cultiva una búsqueda constante de la excelencia, perpetuando un *savoir faire* excepcional en el diseño de productos perfectamente acabados. Muchos de nuestros aparatos cuentan con la etiqueta Origine France Garantie, que certifica que han sido fabricados en Francia.

Esta etiqueta no solo garantiza la calidad y durabilidad de nuestros aparatos, sino también su trazabilidad, proporcionando una indicación clara y objetiva de su procedencia.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ÍNDICE

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES.....	4
1 INSTALACIÓN	6
ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y EMPOTRAMIENTO	6
Conexión eléctrica	7
2 RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE	7
3 PRESENTACIÓN DEL HORNO	8
Los mandos y el visualizador	9
Bloqueo de las teclas	9
Los accesorios (según el modelo)	10
Sistema de guías correderas	12
Instalación y desmontaje de las guías correderas	12
4 PUESTA EN SERVICIO Y AJUSTES	13
Primera puesta en servicio	13
Menú ajustes (según el modelo)	13
Conectividad	15
Conectividad: preguntas y respuestas	15
5 MODO DE COCCIÓN MANUAL	17
Inicio de cocción	19
6 CONSEJOS DE COCCIÓN	20
Función AIR FRY	20
Función Deshidratación	21
7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA.....	22
Presentación del modo automático.....	22
Presentación de las categorías de platos	23
Inicio de una cocción automática	31
Cocción inmediata	31
8 OTRAS FUNCIONES	32
Opciones de final de cocción (según el tipo de cocción)	32
Favoritos	33
Función Temporizador.....	33
9 MANTENIMIENTO.....	34
Limpieza y mantenimiento	34
Desmontaje y montaje de la placa «Sensor»	35
Autolimpieza por pirólisis	36
Sustitución de la bombilla	38
10 ANOMALÍAS Y SOLUCIONES	39
11 PRUEBA DE APTITUD	41

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - LÉALAS CON ATENCIÓN Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

Este manual se encuentra disponible para descarga en la página web de la marca.

Cuando reciba el aparato, desembálelo o mándelo desembalar inmediatamente. Compruebe su aspecto general. Si tiene reservas que señalar, hágalo por escrito en el albarán de entrega y quédese con un ejemplar.



Importante

Este aparato se puede utilizar por niños de 8 años y más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de la experiencia y del conocimiento si han podido beneficiar de una vigilancia o de instrucciones previas sobre la utilización del aparato de forma segura y han comprendido los riesgos incurridos.

— Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.

— Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.



ADVERTENCIA:

— El aparato y sus partes accesibles se calientan durante la utilización. No se deben

tocar los elementos calientes situados en el interior del horno. Mantenga alejados a los niños menores de 8 años o vigílelos permanentemente.

— Este aparato ha sido diseñado para realizar cocciones con la puerta cerrada.

— Antes de proceder a la limpieza con función pirólisis del horno, retire todos los accesorios y elimine las salpicaduras importantes.

— Durante una limpieza, las superficies accesibles se calientan más que durante un uso normal.

Se recomienda alejar a los niños.

— No utilice un aparato de limpieza a vapor.

— No utilice productos de limpieza abrasivos o estropajos metálicos duros para limpiar la puerta de vidrio del horno, ya que podría rayar la superficie y hacer que estallara el vidrio.



SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA:

Para evitar cualquier riesgo de electrocución, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la alimentación antes de cambiar la lámpara. Realice la intervención cuando el aparato se haya enfriado. Para desatornillar la tulipa y la bombilla, utilice un guante de goma que facilitará el desmontaje.



El aparato se debe poder desconectar de la red eléctrica, bien por medio de un enchufe o bien incorporando un interruptor en las canalizaciones fijas siguiendo las normas de instalación.

— Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o una persona con similar cualificación, para evitar cualquier peligro.

— Este aparato puede instalarse indiferentemente bajo un plano o en una columna tal como se indica en el esquema de instalación.

— Centre el horno en el mueble respetando una distancia mínima de 10 mm con el mueble contiguo. El material del mueble de empotramiento debe ser resistente al calor (o estar recubierto con un material resistente). Para más estabilidad,

fije el horno en el mueble con 2 tornillos, a través de los orificios previstos para dicho fin en los montantes laterales.

— El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa, con el fin de evitar un recalentamiento.

— Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y análogas como: pequeñas cocinas reservadas al personal de tiendas, oficinas y entornos profesionales; granjas; la utilización por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial, entornos de tipo habitaciones de huéspedes.

— Para cualquier intervención de limpieza en la cavidad del horno, éste debe estar apagado.

No modifique las características de este aparato; hacerlo representaría un peligro para usted.

No utilice el horno como despensa o para guardar accesorios después de su utilización.







• 1 INSTALACIÓN

ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y EMPOTRADO

Los esquemas determinan las cotas de un mueble en el que será posible colocar el horno. Este aparato se puede instalar indistintamente en columna (A) o bajo una encimera (B). Si el mueble está abierto, su abertura debe ser de 70 mm como máximo en su parte posterior (C y D). Fije el horno al mueble. Para ello, retire los topes de goma y perfore un orificio de Ø 2 mm en la pared del mueble para evitar que se agriete la madera. Fije el horno con los 2 tornillos.

Vuelva a colocar los topes de goma.

Si el mueble está cerrado por detrás, efectúe una abertura de 50 x 50 mm para el paso del cable eléctrico.

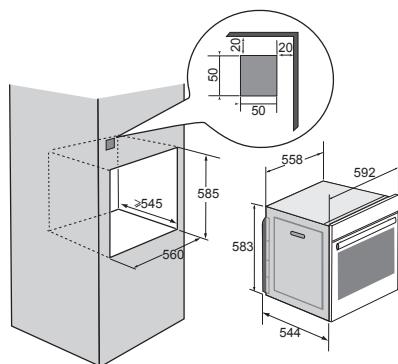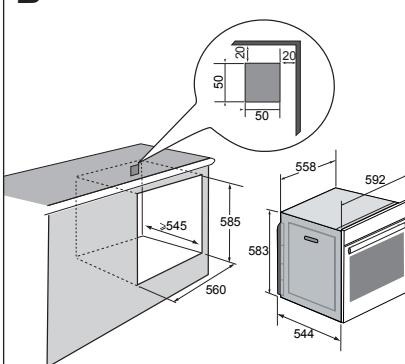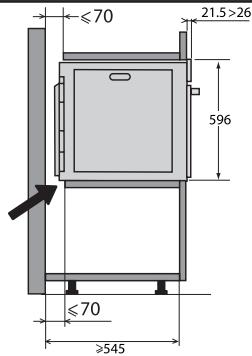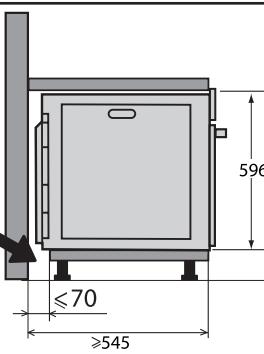A**B****C****D**

• 1 INSTALACIÓN


CONEXIÓN ELÉCTRICA

El aparato debe estar conectado con un cable de alimentación normalizado con 3 conductores de 1,5 mm² (1 F + 1 N + tierra) que deben estar conectados a la red de 220-240 voltios por medio de un dispositivo de corte omnipolar de acuerdo con las normas de instalación.

El cable de protección (verde-amarillo) irá conectado al borne de tierra del aparato y se deberá conectar también a la tierra de la instalación. El fusible de la instalación debe ser de 16 amperios.

No se asumirá ningún tipo de responsabilidad en caso de accidente o incidente debido a una falta de conexión de toma de tierra o a una toma de tierra defectuosa o incorrecta, ni en el caso de una conexión incorrecta.

Este aparato está diseñada para funcionar a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz sin ninguna intervención especial por su parte.

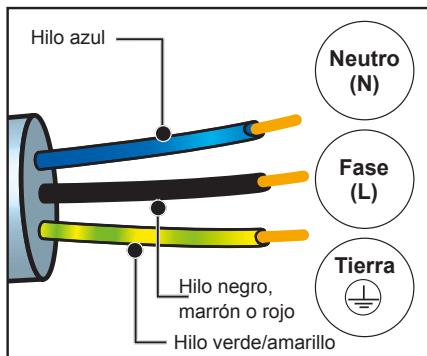

Atención: si la instalación eléctrica de la vivienda obliga a efectuar una modificación para poder conectar el aparato, llame a un electricista cualificado. Si el horno presenta cualquier anomalía, desconecte el aparato o quite el fusible correspondiente a la línea de conexión del horno.

• 2 MEDIO AMBIENTE

RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

Los materiales de embalaje de este aparato son reciclables. Participe en su reciclaje y contribuya así a la protección del medio ambiente depositándolos en los contenedores municipales previstos a tal efecto.


Su aparato también contiene numerosos materiales reciclables. Por ello ha sido marcado con este logotipo que indica que los aparatos viejos no se deben mezclar con los demás residuos.

De este modo, el reciclaje de los aparatos que organiza el fabricante se efectuará

en óptimas condiciones, de acuerdo con la directiva europea sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Contacte con su ayuntamiento o el distribuidor para conocer los puntos de recogida de aparatos usados más cercanos a su domicilio. Le agradecemos su colaboración con la protección del medio ambiente.

• 3 PRESENTACIÓN DEL HORNO

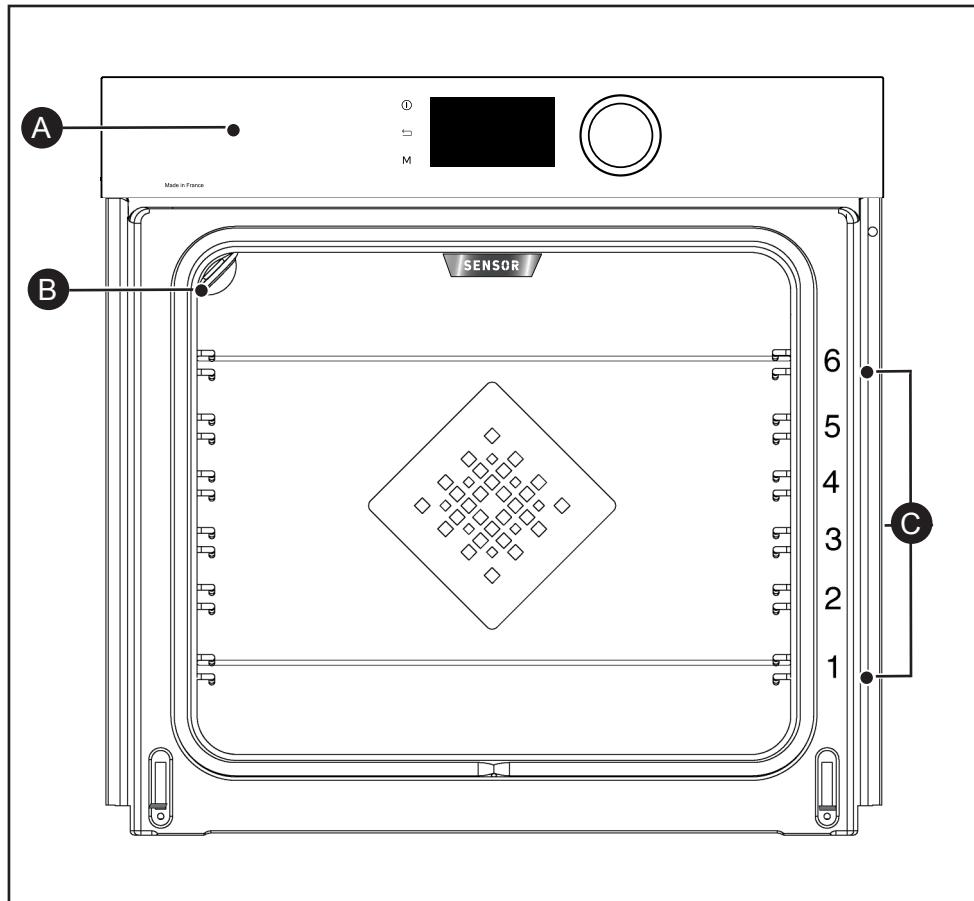


A Panel de control

B Luz

C Niveles (6 alturas disponibles)

• 3 PRESENTACIÓN DEL HORNO

LOS MANDOS Y LA PANTALLA

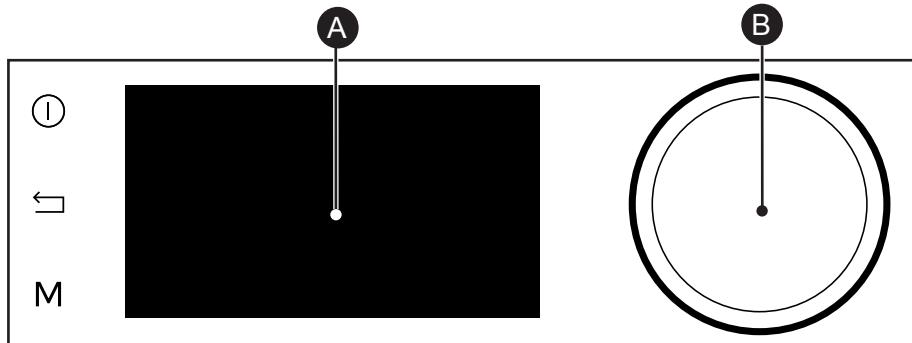

I Botón parada de horno (pulsación larga)



A Visualizador



← Tecla de retorno



B Mando giratorio con pulsación central (no desmontable):



M Botón de acceso directo al modo
MANUAL

- permite seleccionar los programas, aumentar o reducir los valores
- permite validar cada acción pulsando en el centro

BLOQUEO DE LAS TECLAS

Pulse simultáneamente las teclas Retorno y M hasta que aparezca el símbolo en la pantalla.



El bloqueo de los mandos está disponible durante la cocción o con el horno apagado.

NOTA: solo permanece activa la tecla .


Para desbloquear los mandos, pulse simultáneamente el botón retorno y M hasta que desaparezca el símbolo de candado de la pantalla.




• 3 PRESENTACIÓN DEL HORNO

LOS ACCESORIOS (SEGÚN EL MODELO)


- **Parrilla de seguridad antivuelco** La parrilla se puede utilizar como soporte para bandejas y fuentes con alimentos para asar o gratinar. También se puede utilizar para asados a la parrilla (que se colocarán directamente encima). Introduzca la empuñadura antivuelco hacia el fondo del horno.

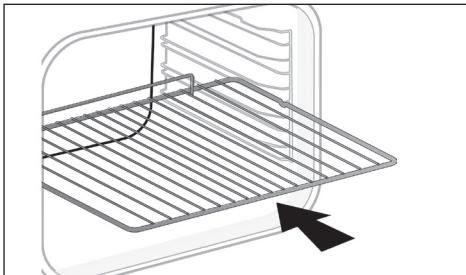

- **Bandeja multiusos, grasera 45 mm.** Colóquela en los niveles por debajo de la parrilla con el asa hacia la puerta del horno. Permite recoger jugos y grasas de los asados; también se puede utilizar llena de agua hasta la mitad para cocciones al baño maría.

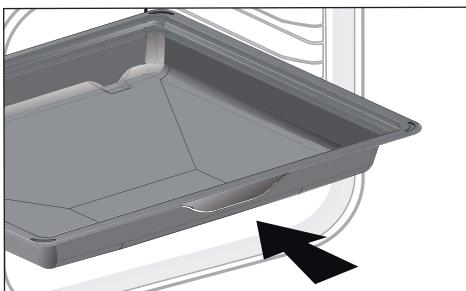


- **Bandeja de repostería 8 mm.** Colóquela en los niveles o acóplela a las guías correderas. Esta bandeja es ideal para hornear recetas de repostería como galletas, cookies, merengues y cruasanes. Su superficie frontal inclinada le permite depositar fácilmente sus preparados.

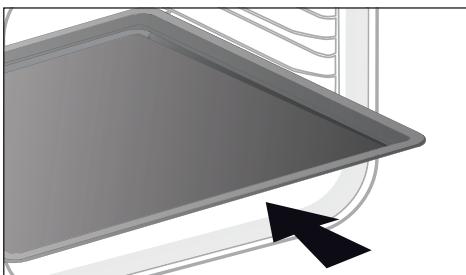


• 3 PRESENTACIÓN DEL HORNO

LOS ACCESORIOS (SEGÚN EL MODELO)


- **Bandeja multiusos 20 mm.** Se inserta en los niveles por debajo de la parrilla con el asa hacia la puerta del horno. Ideal para la cocción de cookies, sablés y cupcakes. Su superficie inclinada permite depositar fácilmente los preparados en la bandeja. También puede colocarse en los niveles por debajo de la parrilla para recoger jugos y grasas de los alimentos preparados a la parrilla.

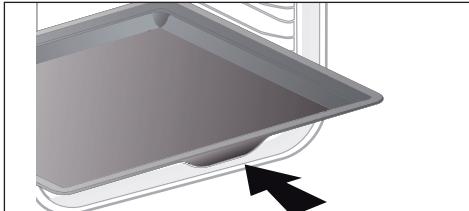

- **Parrillas «sabor».** Estas medias parrillas "sabor" se utilizan independientemente la una de la otra, pero sólo se colocan sobre una de las bandejas o graseras con la empuñadura antivuelco hacia el fondo del horno. Si utiliza una sola parrilla tendrá la posibilidad de regar sus alimentos con el jugo recogido en la bandeja.

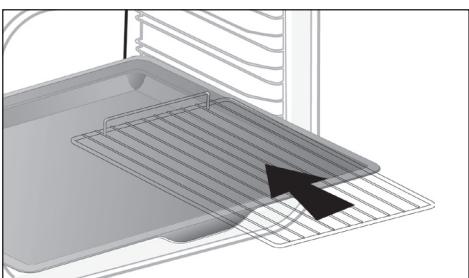



- **Bandeja perforada.** Colóquela en los niveles con el asa hacia la puerta del horno. Diseñado para el modo de cocción AIR FRY, también es apta para cocinar pizzas, productos de repostería o para el secado de alimentos.

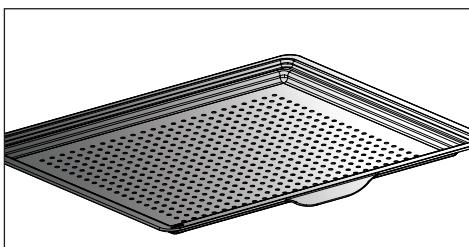

• 3 PRESENTACIÓN DEL HORNO



SISTEMA DE GUÍAS CORREDERAS

Gracias al nuevo sistema de guías correderas, la manipulación de los alimentos resulta más práctica y fácil, ya que las bandejas se pueden extraer suavemente, simplificando al máximo su manipulación. Las bandejas son totalmente extraíbles, ofreciendo así al usuario una accesibilidad total al interior del horno. Además, su estabilidad permite trabajar y manipular los alimentos con total seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir quemaduras. De este modo puede retirar los alimentos del horno mucho más fácilmente.

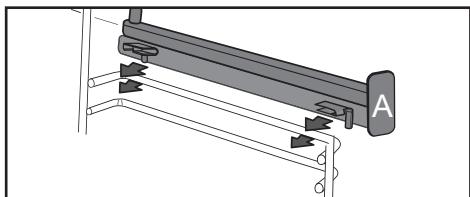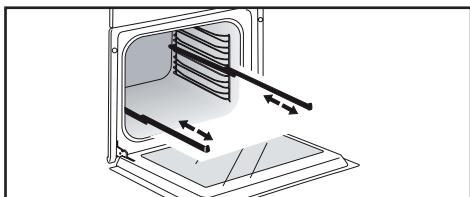

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LAS GUÍAS TELESCÓPICAS

Tras haber retirado los 2 niveles, escoja la altura (de 2 a 5) en la que quiera fijar las guías. Encave la guía izquierda en el nivel izquierdo efectuando una presión suficiente en la parte delantera y trasera de la guía para que las 2 patas del lateral de la guía se introduzcan en el nivel. Proceda del mismo modo para la guía derecha.

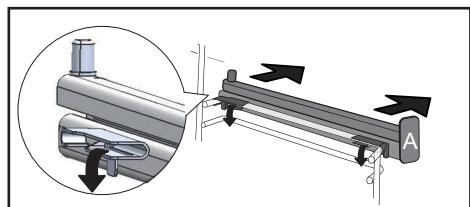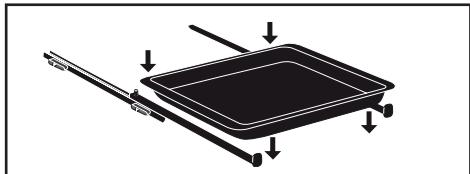

NOTA: despliegue la parte deslizante telescópica de la guía hacia la parte delantera del horno con el tope **(A)** orientado hacia usted.

Coloque los 2 niveles y luego la placa sobre las 2 guías; el sistema está listo para utilizarse.

Para desmontar las guías, retire de nuevo los niveles.

Baje ligeramente las patas fijadas en cada guía para liberarlas del nivel. Tire de la guía hacia usted.



Por efecto del calor, los accesorios pueden deformarse sin que esto afecte a su funcionamiento. Cuando vuelven a enfriarse, recuperan su forma original.

• 4 PUESTA EN SERVICIO Y AJUSTES

PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

- Seleccione el idioma

En la primera puesta en servicio, seleccione el idioma girando el mando y pulse para confirmar.



Antes de utilizar el horno por primera vez, caliéntelo en vacío durante unos 30 minutos a máxima temperatura. Asegúrese de que la habitación está suficientemente aireada.

- Ajuste la hora

Ajuste sucesivamente horas y minutos girando el mando y presionando para confirmarlos.

El horno indica la hora.

MENÚ AJUSTES (SEGÚN MODELO)

Desde el menú general, seleccione la función «AJUSTES» girando la rueda y valide. Tiene varios ajustes disponibles.

Seleccione el parámetro deseado girando la rueda y valide.

Ajuste los parámetros y valide.

de 90 segundos.

- Indicador de pirólisis

Active o desactive el indicador de pirólisis. Cuando está activado, la tecnología y los sensores del horno recomiendan el momento adecuado para realizar un ciclo de limpieza de pirólisis. En este caso, aparece el símbolo en el visualizador. Puede elegir entre pirólisis Auto, 2h o Express si el calor residual del horno lo permite.

• Hora

Modifique la hora, valide, modifique los minutos y vuelva a validar. Si el horno está encendido, la hora se actualiza automáticamente. También puede poner el visualizador en modo de espera:

- Sleep mode

Posición ON, el visualizador se apaga después de 90 segundos.

Posición OFF, el brillo se reduce después

- Conectividad

Ver capítulo Conectividad pág. 15

Active la conectividad del horno. Seleccione «ON» y valide.

Descargue la aplicación móvil De Dietrich Smart Control en su smartphone y siga las instrucciones.

- Sonido

Al pulsar los botones el horno emite sonidos. Para mantenerlos, seleccione ON. Para silenciarlos, seleccione OFF y valide.

- Brillo

Seleccione el nivel de brillo deseado.

- Ajustes luz

Tiene dos ajustes disponibles: Posición ON, la luz permanece encendida durante todas las cocciones (excepto en el modo ECO). Posición AUTO, la luz del horno se apaga tras 90 segundos durante la cocción. Seleccione la posición y valide.



• **4 PUESTA EN SERVICIO Y AJUSTES**

MENÚ AJUSTES

- Idioma

Seleccione el idioma y valide.

- El modo DEMO

Por defecto, el horno está configurado en modo normal de calentamiento.

Si está activado en modo DEMO (posición ON), modo de presentación de los productos en tienda, el horno no calentaría.

- Diagnóstico

En caso de problemas, puede acceder al menú Diagnóstico.

Cuando contacte con el servicio técnico, le pedirán los códigos que aparecen en el diagnóstico.

La opción «Reiniciar» permite restaurar el horno a su estado inicial.



• 4 PUESTA EN SERVICIO Y AJUSTES

CONECTIVIDAD

El horno puede utilizarse en cualquier momento a través de wifi mediante la aplicación móvil De Dietrich Smart Control, que debe instalar en su smartphone para beneficiarse de la función Conectividad.

Gracias a esta aplicación, podrá conectar y controlar el horno a distancia con la aplicación De Dietrich Smart Control.

También recibirá notificaciones del horno, como si estuviera al lado. Ya no se necesita estar en casa para encender el horno, precalentarlo o cambiar de programa. Para aprovechar estas funciones, utilice la aplicación en su móvil.

Para más información, consulte www.dedietrich-electromenager.com

CONECTIVIDAD: PREGUNTAS Y RESPUESTAS


Preguntas	Respuestas y soluciones	
No puedo conectar mi producto	La conectividad del producto funciona con wifi 2.4 Ghz. Compruebe que el router esté configurado en wifi 2.4 Ghz. Intente entrar de nuevo en los ajustes de la red wifi a través de la aplicación. Si el horno sigue sin poder conectarse al router wifi, puede que la señal sea débil. Pruebe a acercar el router o a instalar un repetidor wifi.	
No puedo finalizar la creación de mi cuenta	El horno se puede controlar por una sola cuenta. Utilice la misma cuenta (dirección de correo electrónico) para su hogar.	
¿Dónde puedo encontrar la aplicación?	Para teléfonos Android: De Dietrich Smart Control 	Para teléfonos IOS: De Dietrich Smart Control II 
Luego, ¿puedo controlar varios electrodomésticos con la aplicación?	La aplicación permite controlar varios electrodomésticos De Dietrich conectados.	

 **Consejo:** para mantener el aparato actualizado, debe conectar su producto una vez al mes.



• 4 PUESTA EN SERVICIO Y AJUSTES

CONECTIVIDAD: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

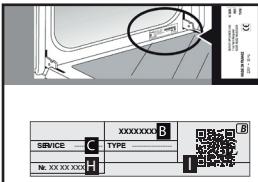Preguntas	Respuestas y soluciones
Me mudo o cambio de configuración de red wifi	<ul style="list-style-type: none">- Vuelva a emparejar el producto.1 - Reinicie el producto, menú Ajustes del horno, Conectividad, Reset: (ver menú Ajustes).2 - Desde la aplicación del smartphone, Menú, Gestión de productos, Volver a conectar el producto.
Vendo mi producto*	<ul style="list-style-type: none">- En el menú de la aplicación, Gestión de productos, Eliminar mi producto.- Si solo tiene un producto, puede eliminar su cuenta de cliente a través de la aplicación en Mi cuenta y luego eliminar la cuenta.
No sé dónde está el código QR del producto	<ul style="list-style-type: none">- Para establecer una conexión con el horno, la aplicación le pedirá que escanee su código QR o introduzca su número de serie. Esta información se encuentra en la placa de características, similar a la siguiente, que se ve al abrir la puerta del horno.  <p>B: referencia comercial C: referencia de servicio H: número de serie I: código QR</p>

Declaración de conformidad

Nosotros, Brandt France, declaramos que el aparato equipado con la función Smart Control cumple con la Directiva 2014/53/UE. La declaración UE de conformidad completa está disponible en la siguiente dirección: www.dedietrich-electromenager.com Banda de frecuencias 2.4 GHz: potencia máx. 100 mW (20 dBm) Brandt France no será responsable:

En caso de fallo, pérdida, retraso o error en la transmisión de datos ajenos a su control, si los datos no se reciben por cualquier motivo, o si los datos recibidos son ilegibles o imposibles de procesar; si el usuario no puede acceder o utilizar la aplicación y los servicios asociados por cualquier motivo, la conexión debe suspenderse o interrumpirse. Asimismo, Brandt France declina toda responsabilidad en caso de uso indebido del terminal y/o una incidencia relacionada con el uso del terminal durante el uso de la aplicación. Brandt France no será responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan en su terminal y en los datos almacenados en él, ni de las consecuencias que pudieran derivarse de ellos.

* Por medidas de seguridad, cada electrodoméstico solo puede estar vinculado a una única cuenta de usuario. En consecuencia, en el caso de un cambio de usuario del aparato (por ejemplo, cesión del aparato), el antiguo usuario deberá eliminar su cuenta de usuario de su aplicación móvil. El nuevo usuario deberá asegurarse de que la eliminación se haya completado antes de poder crear su propia cuenta siguiendo los mismos pasos de instalación y registro descritos en este manual. Sin embargo, una misma cuenta de usuario puede utilizarse en varios teléfonos móviles o tabletas. En consecuencia, en el caso de un cambio de usuario del aparato (por ejemplo, cesión del aparato), el antiguo usuario deberá eliminar su cuenta de usuario de su aplicación móvil o tableta.



Nota:

pantalla en espera (ver menú Ajustes): si pasan 90 segundos sin que el usuario realice ninguna acción, el brillo de la pantalla disminuye a fin de limitar el consumo de energía. La conexión wifi sigue activa.



Consejo

Con la wifi activada, puede utilizar la función DeDietrich Smart Control. En modo de espera con la conexión de red mantenida, el aparato consume un máximo de 2 W.



• 5 MODO DE COCCIÓN MANUAL

Este modo le permite ajustar usted mismo todos los parámetros de cocción: temperatura, tipo de cocción y tiempo de cocción. Mientras realice estos ajustes, puede acceder directamente a este menú pulsando la tecla «M».



Precaliente el horno en vacío antes de cualquier cocción.

Posición	T°C recomendada mín. - máx.	Utilización
	Calor combinado 205°C 35°C - 230°C	Recomendado para carne, pescado y verduras, colocados preferentemente en una fuente de barro.
	Calor giratorio* 180°C 35°C - 250°C	Recomendado para conservar la ternura de la carne blanca, el pescado y las verduras. Para las cocciones múltiples de hasta 3 niveles.
	Tradicional 200°C 35°C - 275°C	Recomendado para carne y verduras, colocados preferentemente en una fuente de barro.
	ECO* 200°C 35°C - 275°C	Esta posición permite ahorrar energía conservando las cualidades de la cocción. En esta secuencia, la cocción puede efectuarse sin precalentamiento.
	Grill ventilado 200°C 100°C - 250°C	Aves y asados jugosos y crujientes por todos los lados. Coloque la grasa en el nivel inferior. Recomendado para todas las aves o asados hechos, para soasar y cocinar hasta el centro piernas de cordero, chuletas de buey. Para que las piezas de pescado queden jugosas y tiernas.
	Solera ventilada 180°C 75°C - 250°C	Recomendado para carne, pescado y verduras, colocados preferentemente en una fuente de barro.

*Modo de cocción efectuado siguiendo las indicaciones de la norma EN 60350-1: 2016 para demostrar el cumplimiento de las exigencias de etiquetado energético de la normativa europea UE/65/2014.



No coloque papel de aluminio directamente en contacto con la solera, ya que el calor acumulado podría deteriorar el esmalte.



Consejo de ahorro de energía.

Evite abrir la puerta durante la cocción para prevenir la pérdida de calor.



• 5 MODO DE COCCIÓN MANUAL

Posición	T°C recomendada mín. - máx.	Utilización
 Grill variable	4 1 - 4	Recomendado para asar chuletas, salchichas, rebanadas de pan y langostinos a la parrilla. La cocción se efectúa con el elemento superior. El grill cubre toda la superficie de la parrilla.
 Mantener caliente	60°C 35°C - 100°C	Recomendado para que suban las masas de pan, brioche, kouglof, etc.
 Air Fry	200°C 180°C - 220°C	Este programa, ideal para una cocina sana y deliciosa, junto con la fuente perforada, le permite cocinar y dorar sus verduras, patatas fritas, alimentos empanados o en tempura en el horno sin (o con muy poca) grasa.
 Descongelación	35°C 30°C - 50°C	Perfecto para alimentos delicados (pastel de frutas, pastel de nata...). La descongelación de carnes, panecillos, etc. se efectúa a 50 °C (carnes colocadas sobre la parrilla con una bandeja debajo para recuperar el jugo).
 Levantamiento de la masa	40°C	Programa recomendado para levantar suavemente todo tipo de masas como masa de pan, de brioche, de pizza, de kouglof, etc. Coloque la bandeja directamente sobre la solera.
 Deshidratación	80°C 35°C - 80°C	Secuencia que permite la deshidratación de determinados alimentos, como frutas, verduras, semillas, raíces, plantas de condimentación y aromáticas. Consulte la tabla específica de secado pág. 22.

• 5 MODO DE COCCIÓN MANUAL

INICIO DE COCCIÓN

COCCIÓN INMEDIATA

Una vez que haya seleccionado y validado su función de cocción, p. ej.: Con la solera ventilada, pulse la rueda para validar, se inicia el precalentamiento; un bip le indica que el horno ha alcanzado la temperatura de consigna. Puede introducir la bandeja en el nivel recomendado del horno.

Nota: algunos parámetros pueden modificarse antes del inicio de la cocción (temperatura, tiempo de cocción e inicio diferido). Ver capítulos siguientes.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Según el tipo de cocción que haya seleccionado, el horno le recomendará la temperatura de cocción ideal.

Puede modificarla de la siguiente forma:
Seleccione la temperatura y valide.

Gire la rueda para modificar la temperatura y valide.

TIEMPO DE COCCIÓN

Puede introducir el tiempo de cocción de su plato seleccionando el tiempo; después introduzca el tiempo de cocción girando la rueda y valide.

AJUSTE DE FIN DE COCCIÓN

(inicio diferido)

Al ajustar el tiempo de cocción, la hora de fin de cocción aumenta automáticamente. Puede modificar la hora de fin de cocción si quiere lanzarla en modo diferido.

- Seleccione el final de cocción y valide.

Una vez seleccionada la hora de fin de cocción,

valide. La hora de fin de cocción sigue apareciendo en pantalla.

Nota: puede lanzar una cocción sin seleccionar el tiempo ni la hora de fin.

En este caso, cuando estime suficiente el tiempo de cocción de su plato, pare la cocción (ver capítulo Parar una cocción en curso).

PARAR UNA COCCIÓN EN CURSO

Para parar una cocción en curso, pulse la rueda.

Seleccione «STOP».

Confirme seleccionando «SÍ» y valide o seleccione «NO» y valide para seguir con la cocción.



• ***6 CONSEJOS DE COCCIÓN***



FUNCTION AIR FRY

Ponga los alimentos directamente sobre la bandeja perforada, extendiéndolos sin que se superpongan, seleccione el modo de cocción Air Fry y ajuste la temperatura entre 180 °C y 220 °C. Meta la bandeja perforada en el nivel 5 y la grasa en el nivel 3 para recoger los posibles residuos de la cocción.

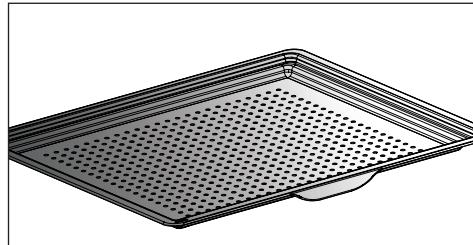


TABLA INDICATIVA DE AIR FRY

se recomienda precalentar a 200 °C salvo en *

	Duración	Peso
Alitas de pollo	25 min	500 g
Patatas fritas frescas	30 min	700 g
Patatas fritas congeladas	30 min	700 g
Verduras frescas cortadas en dados (calabacín / berenjena / pimiento)	30 min*	500 g
Nuggets de pollo	10 min	250 g
Pescado empanado	15 min	250 g/2 piezas



• **6 CONSEJOS DE COCCIÓN**



FUNCIÓN DESHIDRATACIÓN

La deshidratación es uno de los métodos más antiguos para la conservación de los alimentos. Consiste en retirar toda o parte del agua presente en los alimentos para conservar los productos alimentarios e impedir la proliferación de microbios. El secado conserva las cualidades nutricionales de los alimentos (minerales, proteínas y vitaminas). Permite un almacenamiento óptimo de los alimentos gracias a la reducción de su volumen y ofrece una facilidad de uso una vez rehidratados.

Utilice únicamente alimentos frescos.



Utilice únicamente alimentos frescos.

Lávelos cuidadosamente, escúrralos y séquelos.

Cubra la parrilla con papel sulfurizado y deposité sobre él los alimentos cortados de manera uniforme.

Utilice el nivel 1 (si tiene varias parrillas, colóquelas en los niveles 1 y 3).

Dé la vuelta a los alimentos más jugosos varias veces durante el secado. Los valores dados en la tabla pueden variar en función del tipo de alimento a deshidratar, de su madurez, de su grosor y de su grado de humedad.

TABLA INDICATIVA PARA DESHIDRATAR SUS ALIMENTOS

Frutas, verduras y hierbas	Temperatura	Duración en horas	Accesorios
Frutas con pepitas (en rodajas de 3 mm de grosor, 200 g por parrilla)	80°C	5-9	1 o 2 parrillas
Frutas con hueso (ciruelas)	80°C	8-10	1 o 2 parrillas
Raíces comestibles (zanahorias, chirivías) ralladas, escaldadas	80°C	5-8	1 o 2 parrillas
Setas en láminas	60°C	8	1 o 2 parrillas
Tomate, mango, naranja, plátano	60°C	8	1 o 2 parrillas
Remolacha roja en láminas	60°C	6	1 o 2 parrillas
Hierbas aromáticas	60°C	6	1 o 2 parrillas



• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

PRESENTACIÓN DEL MODO AUTOMÁTICO

En el modo AUTO encontrará muchas recetas diferentes, clasificadas por categorías, para que pueda cocinar de diversas maneras. El sistema inteligente del horno le propondrá automáticamente un modo de cocción preseleccionado o alternativas que podrá seleccionar fácilmente desde la interfaz de navegación.

AI SENSOR

Este modo le facilitará totalmente la tarea, ya que el horno calcula automáticamente todos los parámetros de cocción en función del plato seleccionado (temperatura, tiempo de cocción y tipo de cocción) gracias a sensores electrónicos colocados dentro del horno y que miden permanentemente el grado de humedad y la variación de la temperatura.



La cocción debe empezar OBLIGATORIAMENTE con el horno frío.

BAJA TEMPERATURA

Para una receta dirigida completamente por el horno gracias a un programa electrónico específico.

Este modo de cocción permite ablandar las fibras de la carne gracias a una cocción lenta asociada a temperaturas poco elevadas. La calidad de cocción es óptima.



La cocción debe empezar OBLIGATORIAMENTE con el horno frío.



Cocinar a baja temperatura requiere emplear alimentos extremadamente frescos. En cuanto a las aves, es muy importante enjuagar bien el interior y el exterior con agua fría y secarlas con papel absorbente antes de cocinarlas.

AI

Esta función selecciona para usted los parámetros de cocción adecuados en función del alimento que vaya a preparar. Para algunos alimentos hay que introducir determinados ajustes (peso, tamaño, etc.)



• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

PRESENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PLATOS

Desde el menú general, seleccione la función «**AUTO**» girando la rueda y valide. Tiene disponibles diferentes categorías de platos:

- Carnes, pescados, platos principales, pan, masas y postres, recetas del mundo. Seleccione el parámetro deseado girando la rueda y valide.

Consejo

Para todas las cocciones, antes de introducir la bandeja, el horno le indica el nivel en el que debe meter la bandeja.

CARNES	AI SENSOR	AI	BAJA TEMPERATURA
PASTEL DE CARNE		0	
PALETILLA DE CORDERO		0	
PALETILLA DE CORDERO DESHUESADA	0		0
PALETILLA DE CORDERO CON HUESO	0		0
COSTILLAS DE TERNERA		0	
ASADO DE TERNERA		0	0
JARRETE DE CERDO		0	
LOMO DE CERDO		0	
FILET MIGNON		0	0
ASADO DE CERDO	0	0	0
ASADO DE BUEY	0	0	0
POLLO	0	0	0
PATO		0	
MAGRETS DE PATO		0	
MUSLO DE PAVO		0	
PAVO		0	
OCA		0	



• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

RECOMENDACIONES PARA EL MODO AI SENSOR

Pierna de cordero deshuesada

(2 cocciones):

de 1,4 kg a 1,8 kg

Pierna de cordero deshuesada muy hecha

Pierna de cordero deshuesada poco hecha

Es mejor que la pierna de cordero sea redonda y rolliza en vez de larga y delgada. Coloque la pierna de cordero sobre la grasa.

Después de la cocción, déjela reposar.

Pierna de cordero con hueso

(2 cocciones):

de 2 kg a 2,8 kg

Pierna de cordero con hueso bien cocida

Pierna de cordero con hueso rosada

Es mejor que la pierna de cordero sea redonda y rolliza en vez de larga y delgada. Coloque la pierna de cordero sobre la grasa.

Después de la cocción, déjela reposar.

Asado de cerdo

de 700 g a 1,4 kg

Lomo, filete

Coloque el asado en la rejilla del conjunto parrilla + grasa. Al finalizar la cocción, deje reposar la carne de 7 a 10 min antes de cortarla. Sale al finalizar la cocción.

Asado de buey (3 cocciones):

(800 g a 1,6 kg) Buey poco hecho

Buey al punto

Buey bien hecho

Retire todo el recubrimiento de grasa que pueda, ya que provoca humo.

Coloque el asado sobre la bandeja honda.

Al finalizar la cocción, deje reposar la carne de 7 a 10 min.

Pollo

Pollos de 1,4 kg a 2,5 kg

Pato joven, pularda

Coloque el pollo en la rejilla del conjunto parrilla + grasa.

Pinche la piel de las aves antes de la cocción para evitar las salpicaduras.



• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

PRESENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PLATOS

PESCADO	AI SENSOR	AI	BAJA TEMPERATURA
TRUCHA	0	0	0
SALMÓN	0	0	0
PESCADO GRANDE	0	0	0
PESCADO PEQUEÑO	0	0	0
LUBINA	0	0	0
LANGOSTA		0	
PASTEL DE PESCADO		0	

RECOMENDACIONES PARA EL MODO AI SENSOR

Pescado

de 400 g a 1 kg

Pescados enteros (dorada, merluza, trucha, caballa, pescado asado, etc.). No es adecuado para pescados planos.

Reserve esta función para los pescados enteros.

Utilice la bandeja multiusos.



• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

PRESENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PLATOS

PLATOS	AI SENSOR	AI	BAJA TEMPERATURA
VERDURAS RELLENAS	0	0	
VERDURAS GRATINADAS		0	
TOMATES RELLENOS	0	0	
LASAÑAS		0	
EMPAÑADA DE CARNE		0	
TARTAS SALADAS	0	0	
TARTA DE QUESO	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
PATATAS GRATINADAS		0	0
MOUSSAKA		0	
SUFLÉ	0	0	

RECOMENDACIONES PARA EL MODO AI SENSOR

Pizza

de 300 g a 1,2 kg

Pizzas preparadas, masa fresca

Masas de pizza listas para usar

Masas de pizza caseras

Colóquela sobre la rejilla para obtener una masa crujiente (puede intercalar una hoja de papel de cocción entre la rejilla y la pizza para proteger el horno de los desbordamientos de queso).

Tartas saladas

Quiches frescas

Quiches congeladas

Utilice un molde de aluminio antiadherente: la masa estará crujiente por debajo.

Retire la bandeja de las quiches congeladas antes de colocarlas sobre la rejilla.

Verduras rellenas

Tomates y pimientos rellenos

Brandada.

Adapte correctamente las dimensiones de la fuente a la cantidad que se va a cocinar para evitar desbordamientos de jugo.

• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

PRESENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PLATOS

PLATOS	AI SENSOR	AI	BAJA TEMPERATURA
BRIOCHE		0	
BAGUETTE		0	
PAN		0	
MASA QUEBRADA		0	
MASA DE HOJALDRE		0	

• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

PRESENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PLATOS

POSTRES	AI SENSOR	AI	BAJA TEMPERATURA
YOGURES			O
BIZCOCHO BORRACHO		O	
KOUGLOF		O	
PASTEL VASCO		O	
ROSCÓN DE REYES		O	
FAR BRETON		O	
KOUIGN AMANN		O	
CLAFOUTIS		O	
FONDANT DE CHOCOLATE		O	
BIZCOCHO GENOVÉS		O	
PASTEL DE MANZANA	O	O	
BIZCOCHO CUATRO CUARTOS	O	O	
CAKE	O	O	
PASTEL DE CHOCOLATE	O	O	
BIZCOCHO DE YOGUR	O	O	
TARTA TATIN		O	
CRUMBLE DE FRUTAS		O	
TARTA DE FRUTAS	O	O	
SABLÉS/COOKIES	O	O	
CUPCAKES		O	
MAGDALENAS		O	
FINANCIERS		O	
MACARONS		O	
CANNELÉS		O	
MASA DE BUÑUELOS		O	
MERENGUES		O	
CRÈME BRULÉE		O	
FLAN DE CARAMELO		O	



• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

Seleccione el modo «RECETAS DEL MUNDO». Descubra la gastronomía del mundo a través de nuestra selección de recetas. Seleccione la receta, su peso y el horno se ocupará de seleccionar los parámetros más adecuados.

Encuentre el modo «Recetas del mundo» en la aplicación DE DIETRICH SMART CONTROL y siga paso a paso estas recetas de cocina especialmente diseñadas para su horno.

RECETAS DEL MUNDO DULCES	PAÍS
Babka	Polonia
Baklawa	Turquía
Brioche	Suiza
Chokladfarn	Suecia
Chrik	Argelia
Flan de papaya	Madagascar
Jablecznik	Polonia
Kanelbullar	Suecia
Kapflern	Alemania
Kourabies al azahar	Grecia
Malva pudding	Sudáfrica
Buchteln de mazapán	Alemania
Miguelitos	España
Panettone	Italia
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Gran Bretaña
Robinson	Francia (Martinica)
Coquitos	Congo
Scones	Gran Bretaña
Stollen	Alemania
Tarta de Santiago	España
Torta della nonna	Italia



También puede seleccionar una receta del mundo por país



• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

RECETAS DEL MUNDO SALADAS	PAÍS
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	Francia
Börek	Turquía
Canneloni	Italia
Carbonade	Bélgica
Empanadas de carne	Argentina
Fabada asturiana	España
Pierna de cordero al estilo marroquí	Marruecos
Karaage	Japón
Koulibiac de salmón	Rusia
Lomos de salmón glaseado	Japón
Pollo al curry	India
Pollo tandoori	India
Pollo tikka massala	India
Rougail de salchicha	Francia (La Reunión)
Tian de verduras	Francia



Consejo

También puede seleccionar una receta del mundo por país



• 7 MODO DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

INICIO DE UNA COCCIÓN AUTOMÁTICA

La función «**AUTO**» selecciona para usted el modo de cocción adecuado en función del alimento que vaya a preparar.

COCCIÓN INMEDIATA

Seleccione el modo **AUTO** cuando esté en el menú general y valide.

El horno ofrece varias categorías de alimentos (carnes, pescados, platos principales, pan, masas, postres y recetas del mundo):

el horno prioriza a la cocción con AI Sensor, por lo que no tendrá que realizar ningún ajuste. Solo tiene que pulsar en ‘Iniciar la cocción’. Tras visualizarse la altura del nivel, introduzca la bandeja y valide.



Mientras se realice una cocción con AI Sensor, no abra la puerta del horno durante la cocción.

Dependiendo del plato seleccionado o del estado del horno (ya caliente), el modo AI le sugiere un peso por defecto que deberá ajustar, si es necesario, antes de validar. El horno calcula

automáticamente los parámetros de tiempo y de temperatura de cocción. Tras visualizarse la altura del nivel, introduzca la bandeja y valide.

- El horno suena y se apaga cuando ha terminado el tiempo de cocción; la pantalla indica que el plato está listo.



Para algunas recetas de AI, hay que precalentar el horno antes de introducir la bandeja.

Puede abrir el horno para regar su plato en cualquier momento de la cocción.

• 8 CONSEJOS DE COCCIÓN

OPCIONES DE FIN DE COCCIÓN (SEGÚN EL TIPO DE COCCIÓN)

Al final de la cocción, en modo manual o en modo Auto, el horno ofrece tres opciones para adaptarse al resultado esperado: CRUJIENTE, CONSERVAR CALIENTE y AÑADIR 5 MIN.

CRUJIENTE

Tiene la opción de gratinar un plato al final de la cocción con la función «**Crujiente**».

Seleccione una función de cocción, ajuste la temperatura y programe un tiempo de cocción. Seleccione la función «**Crujiente**» y valide pulsando la rueda.

Se inicia la cocción. Aparece el símbolo



en la parte inferior derecha de la pantalla y el grill se pone en marcha automáticamente durante los últimos 5 minutos de la cocción.



Nota:
la opción «**CRUJIENTE**» se puede ajustar al inicio de la cocción, durante la cocción y al final de la cocción programada.

CONSERVAR CALIENTE

Al final de la cocción, puede seleccionar la opción «**CONSERVAR CALIENTE**», lo cual le permite dejar el plato en el horno sin que se cocine en exceso. La temperatura del horno se ajusta a una temperatura de degustación hasta que los comensales estén listos.

AÑADIR 5 MIN (solo en modo Manual)

Puede seleccionar la opción «**AÑADIR 5 MIN**» al final de la cocción con un tiempo programado. Si activa «**AÑADIR 5 MIN**», el horno reanuda el funcionamiento con los ajustes del modo de cocción y de temperatura durante 5 minutos, prorrogables si es necesario.

• 8 CONSEJOS DE COCCIÓN



FAVORITOS

DISPONIBLE PARA MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO

La función «**FAVORITOS**» permite memorizar 3 modos de cocción manuales y 3 modos de cocción automáticos que suela cocinar.

Cuando cocine en modo manual o automático, pulse y seleccione «Añadir a favoritos» girando la rueda. Para guardar, pulse para confirmar.

La cocción se guarda ahora como «**FAVORITO MANUAL 1**».

Valide de nuevo para iniciar la cocción.

Nota: si los 3 favoritos ya se utilizan, cualquier nueva memorización sustituirá a la precedente.

FUNCIÓN TEMPORIZADOR

Esta función únicamente puede utilizarse con el horno apagado.

- Seleccione la función «**TEMPORIZADOR**» girando la rueda y valide.

Aparece en pantalla 0m00s.

Ajuste el temporizador girando la rueda y pulse para validar; se iniciará la cuenta atrás.

Una vez transcurrido el tiempo, se emitirá una señal acústica. Para detenerla, pulse cualquier botón.

Nota: se puede modificar o anular la programación del temporizador en cualquier momento.

Para anularlo, vuelva al menú Temporizador y ajústelo en 0m00s.

Si pulsa la rueda durante la cuenta atrás, parará el temporizador.



• 9 MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



SUPERFICIE EXTERIOR

Utilice un paño suave empapado con limpiacristales. No utilice cremas abrasivas ni estropajos.

DESMONTAJE DE LOS NIVELES

Paredes laterales con niveles:

Levante la parte delantera del nivel, empújelo y haga salir el gancho delantero de su alojamiento. A continuación, tire despacio del nivel hasta sacar los ganchos traseros de sus alojamientos. Retire los 2 niveles.

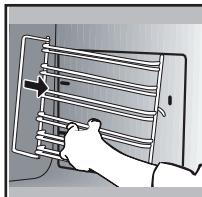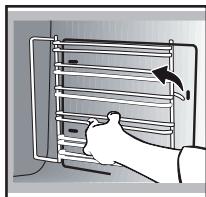

LIMPIEZA DE LOS CRISTALES DE LA PUERTA


! Advertencia

No utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos metálicos para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que podrían arrancar la superficie y provocar la rotura del cristal.


Antes, retire el exceso de grasa del cristal interior con un paño suave y detergente.

Para limpiar los cristales interiores, desmóntelos de la siguiente manera:



Abra la puerta por completo y bloquéela con una de las cuñas de plástico incluidas en la bolsa de plástico de su aparato.

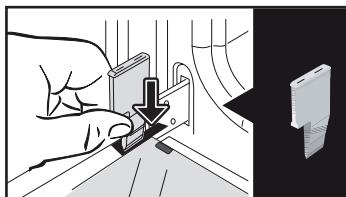

Extraiga el primer cristal enganchado: Con la ayuda de otra cuña (o de un destornillador) presione en las ranuras **A** para desenganchar el cristal.

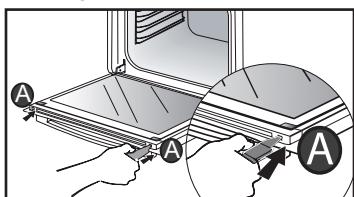


Retire el cristal. La puerta incluye dos cristales suplementarios con un espaciador negro de goma en cada esquina.

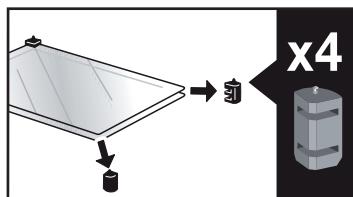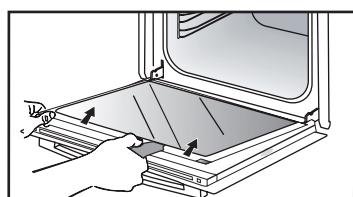

• 9 MANTENIMIENTO



Si es necesario, retírelos para limpiarlos.

No sumerja los cristales en agua. Aclare con agua limpia y seque con un trapo que no suelte pelusa.

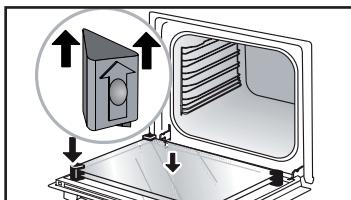

Tras la limpieza, vuelva a colocar los cuatro topes de goma con la flecha hacia arriba y coloque de nuevo los cristales.


Encaje el último cristal en los topes metálicos y después engáñchelo, con la cara que indica «PIROLÍTICO» orientada hacia usted y legible.

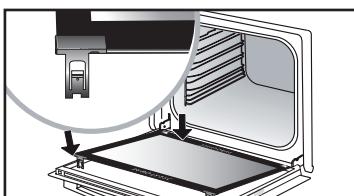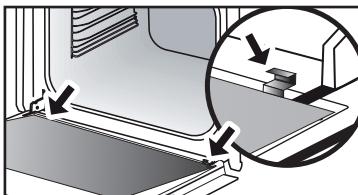

Retire la cuña de plástico.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PLACA «SENSOR»

Puede desmontar la placa «SENSOR» que señala la presencia de un sensor de humedad vinculado al modo AI SENSOR. Para limpiarla, utilice la cuña de plástico suministrada para desmontar la puerta.

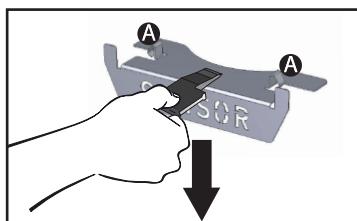

Desmontaje:

Deslice la cuña entre la placa «SENSOR» y la parte superior del horno y muévala hacia abajo para desengancharla.

Montaje: Sujete la placa «SENSOR» e inserte firmemente las muescas **A** hacia arriba en los emplazamientos correspondientes.



• 9 MANTENIMIENTO

AUTOLIMPIEZA POR PIRÓLISIS

 Retire los accesorios y los niveles del horno antes de iniciar la limpieza por pirólisis. Es muy importante que en la limpieza por pirólisis se saquen del interior del horno todos los accesorios no aptos para pirólisis (como guías correderas y rejillas cromadas), así como todos los recipientes.

Este horno está equipado con una función de autolimpieza por pirólisis: la pirólisis es un ciclo de calentamiento del interior del horno a una temperatura muy alta que permite eliminar toda la suciedad debida a salpicaduras o desbordamientos. Antes de proceder a una limpieza pirolítica de su horno, elimine las acumulaciones de grasa importantes que se hayan podido producir. Retire el exceso de grasa de la puerta con una esponja húmeda. Como medida de seguridad, la operación de limpieza únicamente se efectúa tras el bloqueo automático de la puerta (será imposible desbloquearla).

Este horno ofrece tres ciclos de pirólisis. Las duraciones están predefinidas y no son modificables.

EFFECTUAR UN CICLO DE AUTOLIMPIEZA



Pyro Auto: entre 1h30 y 2h15 para una limpieza con la que se ahorra energía.



Pyro 2H: en 2 horas para una limpieza más profunda del interior del horno.



Pyro Express: esta función, también accesible al final de la cocción, aprovecha el calor acumulado para ofrecer una limpieza automática rápida del interior: limpia el interior del horno poco sucio en menos de una hora.

Si el horno está lo suficientemente caliente: la pirólisis dura 59 minutos; de lo contrario, 1h30.



• 9 MANTENIMIENTO

AUTOLIMPIEZA INMEDIATA

Seleccione la función «**LIMPIEZA**» cuando esté en el menú general y valide.

- Seleccione el ciclo de autolimpieza más adecuado, por ejemplo, **PYRO AUTO**, y valide.

La pirólisis se pone en marcha. La cuenta atrás se inicia inmediatamente tras la validación.

Durante la pirólisis, verá  en el programador para indicarle que la puerta está bloqueada.

Al final de la pirólisis, interviene una fase de enfriamiento y, durante este tiempo, el horno no está disponible.

AUTOLIMPIEZA CON INICIO DIFERIDO

Siga las instrucciones descritas en el apartado anterior.

Seleccione el final de la cocción.

Ajuste con la rueda la hora de fin de pirólisis que quiera y valide.

Después de unos segundos, el horno pasa al modo de espera y el inicio de la pirólisis se retrasa para que finalice a la hora de finalización programada.

Una vez terminada la pirólisis, pare el horno pulsando el botón .

 Cuando el horno esté frío, use un paño húmedo para eliminar la ceniza blanca. El horno está limpio y listo para volver a cocinar.




• 9 MANTENIMIENTO

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA

⚠ Advertencia: para evitar cualquier riesgo de electrocución, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la alimentación antes de cambiar la bombilla. Realice la intervención cuando el aparato se haya enfriado.

- Características de la bombilla: 25 W, 220-240 V, 300 °C, G9.

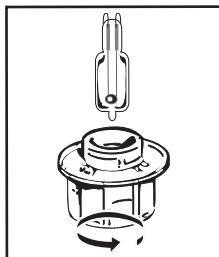

Puede cambiar la bombilla usted mismo cuando deje de funcionar.

Suelte el cristal y saque la bombilla (utilice un guante de goma que facilitará el desmontaje). Introduzca la nueva bombilla y vuelva a poner el plafón.

Este aparato contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

• 10 ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Preguntas	Respuestas y soluciones
La pantalla indica "AS" (sistema Auto-Stop).	Esta función corta el calentamiento del horno en caso de olvido. Ponga el horno en PARADA.
El código de fallo comienza por "F".	Su horno ha detectado una anomalía, apáguelo durante 30 minutos. Si el fallo persiste, corte la alimentación durante al menos un minuto. Si el fallo persiste, contacte con el SPV.
El horno no calienta.	Compruebe que el horno esté bien enchufado y que el fusible de la instalación no esté estropeado. Compruebe que el horno esté en modo « DEMO » (ver menú Ajustes).
La luz del horno no funciona.	Cambie la bombilla o el fusible. Compruebe que el horno esté bien enchufado. Ver capítulo Sustitución de la bombilla.
El ventilador de enfriamiento continúa funcionando cuando se para el horno.	Es normal, puede seguir funcionando hasta una hora como máximo tras la cocción para ventilar el horno. Si se alarga más de una hora, contacte con el SPV.

CONSEJOS DE COCCIÓN EN MODO MANUAL

PLATOS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Tiempo de cocción en minutos	
		°C NIVEL	Tiempo de cocción en minutos											
CARNES	Asado de cerdo (1 kg)	200	2								190	2	60	
	Asado de ternera (1 kg)	200	2								190	2	60-70	
	Asado de buey	240	2								200	2	30-40	
	Cordero (pata, paletilla 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2		210	2	60	
	Aves (1 kg)	200	3	220	3			210	3		185	3	60	
	Muslos de pollo			220	3			210	3				20-30	
	Costillas de cerdo / ternera			210	3								20-30	
	Costillas de buey (1 kg)			210	3			210	3				20-30	
PESCA-D	Costillas de cordero			210	3								20-30	
	Pescados asados				275	4							15-20	
	Pescados cocinados (dorada)	200	3								190	3	30-35	
VERDURAS	Pescados en papillote	220	3								200	3	15-20	
	Gratenes (alimentos cocinados)				275	2							30	
	Gratinados dauphinois	200	3								180	3	45	
	Lasaña	200	3								180	3	45	
REPOSTERIA	Tomates rellenos	170	3								170	3	30	
	Bizcocho esponjoso - Tarta									180	3	180	4	35
	Brazo de gitano	220	3							180	2	190	3	5-10
	Brioche	180	3		200	3			180	3	180	3	35-45	
	Brownies	180	2								180	2	20-25	
	Bizcocho	180	3						180	3	180	3	45-50	
	Clafoutis	200	3								190	3	30-35	
	Cookies - Galletas	175	3								170	3	15-20	
	Kugelhopf								180	2			40-45	
	Merengues	100	4						100	4	100	4	60-70	
	Magdalenas	220	3								210	3	5-10	
	Masa de buñuelos	200	3						180	3	200	3	30-40	
	Hojaldres	220	3								200	3	5-10	
	Pastel Savarin	180	3						175	3	180	3	30-35	
	Tarta de masa quebrada	200	1								200	1	30-40	
	Tarta de hojaldre fino	215	1								200	1	20-25	
VARIOS	Paté en terrina	200	2								190	2	80-100	
	Pizza					240	1						15-18	
	Quiche	190	1			180	1				190	1	35-40	
	Suflé									180	2		50	
	Empanada	200	2								190	2	40-45	
	Pan	220	2								220	2	30-40	
	Pan tostado			275	4-5								2-3	

Nota: antes de meterlas al horno, todas las carnes deben permanecer 1 hora mínimo a temperatura ambiente. * Según el modelo



PRUEBAS DE APTITUD SEGÚN LA NORMA CEI/EN 60350

ALIMENTO	MODO DE COCCIÓN	NIVEL	ACCESORIOS	°C	DURACIÓN min	PRECALENTAMIENTO
Sablés (8.4.1)		5	bandeja 45 mm	150	30-40	sí
Sablés (8.4.1)		5	bandeja 45 mm	150	25-35	sí
Sablés (8.4.1)		2 + 5	bandeja 45 mm + grill	150	25-45	sí
Sablés (8.4.1)		3	bandeja 45 mm	175	25-35	sí
Sablés (8.4.1)		2 + 5	bandeja 45 mm + grill	160	30-40	sí
Pasteles pequeños		5	bandeja 45 mm	170	25-35	sí
Pasteles pequeños		5	bandeja 45 mm	170	25-35	sí
Pasteles pequeños		2 + 5	bandeja 45 mm + grill	170	20-40	sí
Pasteles pequeños		3	bandeja 45 mm	170	25-35	sí
Pasteles pequeños		2 + 5	bandeja 45 mm + grill	170	25-35	sí
Bizcochos sin materia grasa (8.5.1)		4	grill	150	30-40	sí
Bizcochos sin materia grasa (8.5.1)		4	grill	150	30-40	sí
Bizcochos sin materia grasa (8.5.1)		2 + 5	bandeja 45 mm + grill	150	30-40	sí
Bizcochos sin materia grasa (8.5.1)		3	grill	150	30-40	sí
Bizcochos sin materia grasa (8.5.1)		2 + 5	bandeja 45 mm + grill	150	30-40	sí
Tarta de manzana (8.5.2)		1	grill	170	90-120	sí
Tarta de manzana (8.5.2)		1	grill	170	90-120	sí
Tarta de manzana (8.5.2)		3	grill	180	90-120	sí
Superficie gratinada (9.2.2)		5	grill	275	3-6	sí

* según modelo


NOTA: para la cocción en 2 niveles, los platos pueden sacarse en diferentes momentos.

Receta con levadura (según el modelo)

Ingredientes:

• 2 kg de harina • 1240 ml de agua • 40 g de sal • 4 paquetes de levadura de panadería deshidratada Mezclar la masa con la batidora y dejar elevar la masa en el horno.

Procedimiento: para las recetas de masa con levadura, vierta la masa en una fuente resistente al calor, retire los paneles de varillas y coloque la fuente en la placa. Precaliente el horno con la función de calor giratorio a 40-50°C durante 5 minutos. Apague el horno y deje que la masa suba durante 25-30 minutos con el calor residual.

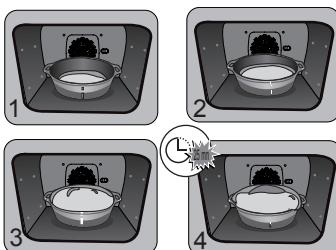



EL

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ,

Μόλις αγοράσατε ένα προϊόν De Dietrich. Αυτή η επιλογή αποκαλύπτει τόσο τις απαιτήσεις σας όσο και το γούστο σας στη γαλλική τέχνη της ζωής.

Με βάση τα 300 και πλέον έτη τεχνογνωσίας, οι δημιουργίες της De Dietrich ενσωματώνουν τον συνδυασμό design, αυθεντικότητας και τεχνολογίας, στην υπηρεσία της μαγειρικής τέχνης. Οι συσκευές μας είναι κατασκευασμένες με πολυτελή υλικά και προσφέρουν άψογη ποιότητα φινιρίσματος.

Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η υψηλής ποιότητας συσκευή θα επιτρέψει στους λάτρεις της μαγειρικής να εκφράσουν όλα τους τα ταλέντα.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης καταναλωτών της De Dietrich είναι διαθέσιμη για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας για να ικανοποιεί πάντα καλύτερα τις απαιτήσεις σας. Είναι τιμή μας να είμαστε ο νέος σας συνεργάτης στην κουζίνα και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.



Με τα εργοστάσιά της στη Γαλλία, στην Ορλεάνη και στη Βαντόμ, η De Dietrich καλλιεργεί μια συνεχή αναζήτηση για την αριστεία, διαιωνίζοντας την εξαιρετική τεχνογνωσία της στο σχεδιασμό άρτια ολοκληρωμένων προϊόντων. Πολλές από τις οικιακές μας συσκευές είναι πιστοποιημένες με την ετικέτα Origine France Garantie, μια αναγνώριση που πιστοποιεί την κατασκευή τους στη Γαλλία.

Αυτή η ετικέτα όχι μόνο διασφαλίζει την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των συσκευών μας, αλλά εγγυάται και την ιχνηλασιμότητα τους, παρέχοντας σαφή και αντικειμενική ένδειξη της προέλευσής τους.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	4
1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	6
Επιλογή του σημείου τοποθέτησης και εντοιχισμός.....	6
Ηλεκτρική σύνδεση.....	7
2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	7
3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ	8
Οι εντολές και η οιθόνη	9
Κλείδωμα των πλήκτρων.....	9
Τα εξαρτήματα (ανάλογα με το μοντέλο)	10
Σύστημα συρόμενων ραγών	12
Εγκατάσταση και αφαίρεση των συρόμενων ραγών.....	12
4 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....	13
Πρώτη έναρξη λειτουργίας	13
Μενού ρυθμίσεων (ανάλογα με το μοντέλο)	13
Συνδεσιμότητα	15
Συνδεσιμότητα: ερωτήσεις και απαντήσεις	15
5 ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ	17
Έναρξη μαγειρέματος	19
6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ	20
Λειτουργία AIR FRY	20
Λειτουργία αποξήρανσης.....	21
7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ.....	22
Παρουσίαση της αυτόματης λειτουργίας	22
Παρουσίαση των κατηγοριών φαγητών.....	23
Έναρξη αυτόματου μαγειρέματος.....	31
Άμεσο μαγείρεμα.....	31
8 ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	32
Επιλογές τέλους μαγειρέματος (ανάλογα τον τύπο μαγειρέματος).....	32
Αγαπημένα	33
Λειτουργία χρονοδιακόπτη.....	33
9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	34
Καθαρισμός και συντήρηση	34
Αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση της πλάκας «Αισθητήρας»	35
Αυτόματος καθαρισμός με πυρόλυση	36
Αντικατάσταση της λυχνίας	38
10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ	39
11 ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	41

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης διατίθενται προς μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρείας.

Κατά την παραλαβή της συσκευής, αφαιρέστε τη συσκευασία ή φροντίστε να αποσυσκευαστεί αμέσως. Ελέγχτε τη γενική της κατάσταση. Σημειώστε τυχόν παρατηρήσεις στο δελτίο παραλαβής, του οποίου θα διατηρήσετε ένα αντίγραφο.



Προσοχή

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιτηρούνται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόησαν τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει.

— Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι ενέργειες καθαρίσματος και συντήρησης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν επιτηρούνται.

— Φροντίζετε να επιβλέπετε τα παιδιά προκειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

— Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Προσέξτε

να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία που βρίσκονται στο εσωτερικό του φούρνου. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά εκτός και αν βρίσκονται υπό διαρκή επιβλεψη.

— Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μαγείρεμα με κλειστή πόρτα.

— Πριν προβείτε στον καθαρισμό του φούρνου σας με πυρόλυση, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και καθαρίστε τους πιο έντονους λεκέδες.

— Κατά τη λειτουργία καθαρισμού, οι επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να θερμανθούν περισσότερο απ' ότι συνήθως.

Συνιστάται να απομακρύνετε τα μικρά παιδιά.

— Μην χρησιμοποιείτε συσκευή καθαρισμού με ατμό.

— Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα συντήρησης ή σκληρά μεταλλικά σφουγγάρια για να καθαρίζετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, καθώς ενδέχεται να χαρακωθεί η επιφάνεια και να σπάσει το γυαλί.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία ρεύματος προτού αντικαταστήσετε τη λάμπα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εκτελείτε αυτήν την εργασία όταν η συσκευή είναι κρύα. Για να ξεβιδώνετε το κάλυμμα της λυχνίας, χρησιμοποιείτε ένα γάντι από καουτσούκ, το οποίο θα διευκολύνει την αποσυναρμολόγηση.



Πρέπει να είναι δυνατό να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας έναν διακόπτη που έχετε τοποθετήσει στις σταθερές σωληνώσεις σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης.

— Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή ή ένα άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια.

— Αυτή η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε κάτω από ένα πάγκο εργασίας είτε σε ένα έπιπλο, όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο εγκατάστασης.

— Τοποθετήστε τον φούρνο μέσα στο έπιπλο έτσι ώστε η ελάχιστη απόστασή του από το διπλανό έπιπλο

να είναι 10 χιλιοστά. Το υλικό από το οποίο αποτελείται το εντοιχιζόμενο έπιπλο πρέπει να είναι ανθεκτικό στη θερμότητα (ή να είναι επενδεδυμένο με τέτοιο υλικό). Για μεγαλύτερη σταθερότητα, στερεώστε τον φούρνο μέσα στο έπιπλο τοποθετώντας 2 βίδες στις οπές που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

— Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από διακοσμητική πόρτα, προς αποφυγή υπερθέρμανσης.

— Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως κουζίνες που προορίζονται αποκλειστικά για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων, αγροκτήματα, χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων οικιστικών δομών και δομών τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων.

— Όταν εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, ο φούρνος πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας.

Μην τροποποιείτε τα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής. Κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο για εσάς.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο σας ως αποθήκη τροφίμων ή για να τοποθετείτε οποιαδήποτε συστατικά μετά τη χρήση.



• 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ





ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ

Οι εικόνες προσδιορίζουν τις διαστάσεις του επίπλου, στο οποίο θα μπορέσετε να τοποθετήσετε τον φούρνο σας. Αυτή η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε μια στήλη (εικ.

Α) είτε σε έναν πάγκο (εικ. Β). Εάν το έπιπλο είναι ανοικτό, το άνοιγμα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 70 mm στο πίσω μέρος (εικ. Γ και Δ). Στερεώστε τον φούρνο μέσα στο έπιπλο. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τα στοπ από καουτσούκ και δημιουργήστε μια οπή Ø 2 mm στο τοίχωμα του επίπλου για να αποφύγετε το σπάσιμο του ξύλου. Στερεώστε το φούρνο με τις 2 βίδες.

Επανατοποθετήστε τα στοπ από καουτσούκ.

Εάν το έπιπλο είναι κλειστό στο πίσω μέρος του, δημιουργήστε ένα άνοιγμα 50 x 50 χιλιοστών για να περάσετε το ηλεκτρικό καλώδιο.

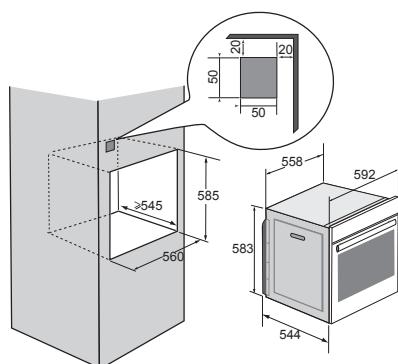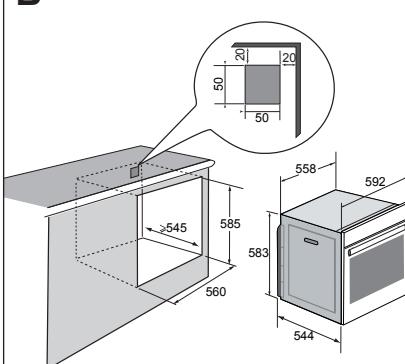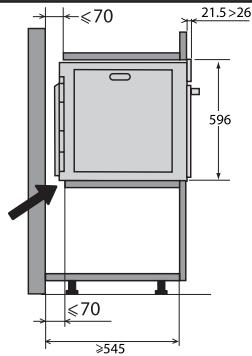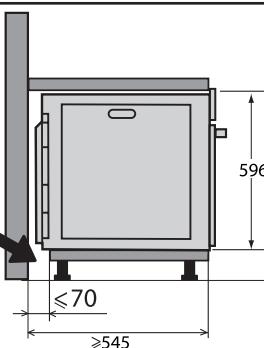A**B****C****D**

• 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με καλώδιο τροφοδοσίας που διαθέτει τρεις αγωγούς 1,5 mm² (1 φάση + 1 Ουδ. + γείωση), οι οποίοι πρέπει να συνδέονται με μονοφασικό δίκτυο 220~240 Volt μέσω μίας διάταξης αυτόματης διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης.

Το προστατευτικό σύρμα (πράσινο-κίτρινο) είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη της συσκευής και πρέπει να συνδεθεί στη γείωση της εγκατάστασης. Η ασφάλεια της εγκατάστασης πρέπει να είναι 16 ampέρ.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή περιστατικού λόγω ανύπαρκτης, ελαττωματικής ή ακατάλληλης γείωσης ή σε περίπτωση σύνδεσης που δεν συμβαδίζει με τους κανονισμούς.

Η συσκευή σας προορίζεται να λειτουργεί ως έχει, σε συχνότητα 50 Hz ή 60 Hz χωρίς καμία ιδιαίτερη παρέμβαση από μέρους σας.

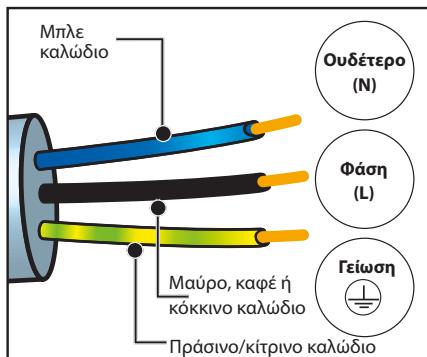

Προσοχή: Εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας σας χρειάζεται μετατροπή προκειμένου να γίνει η σύνδεση της συσκευής σας, αναθέστε την εργασία σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εάν ο φούρνος παρουσιάζει κάποια ανωμαλία, αποσυνδέστε τη συσκευή ή αφαιρέστε την ασφάλεια που αντιστοιχεί στη γραμμή σύνδεσης του φούρνου.

• 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής είναι ανακυκλώσιμα. Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ανακύκλωσης, απορρίπτοντας τα υλικά συσκευασίας στους ειδικούς κάδους που θέτει στη διάθεσή σας ο δήμος, και να συμβάλλετε κατ' αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η συσκευή σας περιέχει επίσης πολλά ανακυκλώσιμα υλικά. Φέρει συνεπώς αυτό το λογότυπο προκειμένου να σας υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα απορρίμματα.


Με τον τρόπο αυτόν, η ανακύκλωση των συσκευών που οργανώνει ο κατασκευαστής

θα πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Αποταθείτε στον δήμο σας ή στον εμπορικό σας αντιπρόσωπο προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα πλησιέστερα σημεία περισυλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος.




. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

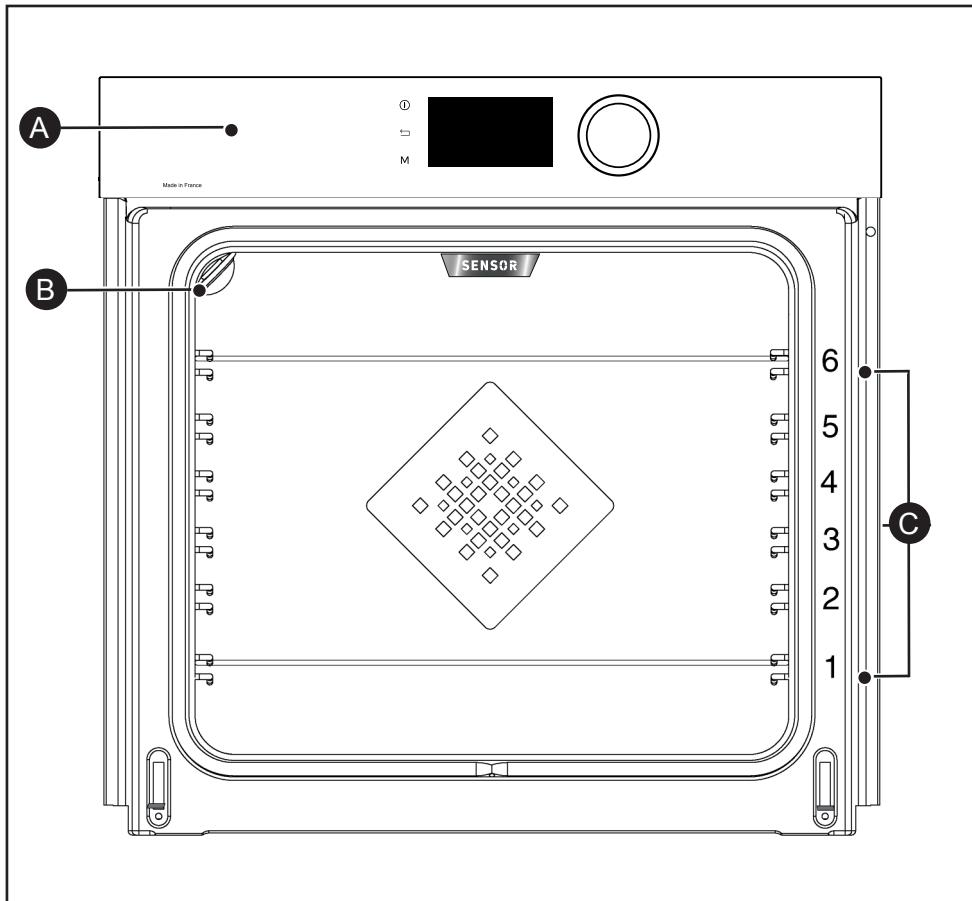

- A** Πίνακας χειρισμού
- B** Λυχνία
- Γ** Ράγες στήριξης ταψιών (6 διαθέσιμα ύψη)

• 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΟΘΟΝΗ

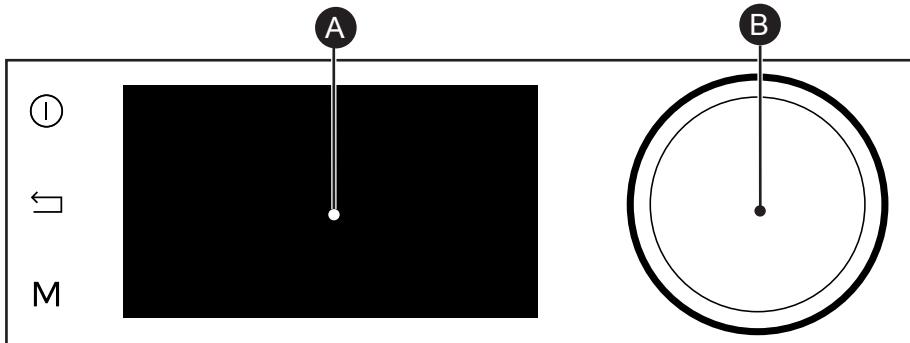

I Πλήκτρο διακοπής λειτουργίας φούρνου (παρατεταμένο πάτημα)

A Οθόνη

← Πλήκτρο «επιστροφή»

B Περιστρεφόμενος διακόπτης με κεντρικό πάτημα (δεν αποσυναρμολογείται):

M
Πλήκτρο áμεσης πρόσβασης στη ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία

- Στρέφοντάς τον, επιλέγετε προγράμματα και αυξάνετε ή μειώνετε τις τιμές.
- Πατώντας στο κέντρο, επιβεβαιώνετε κάθε ενέργεια.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο επιστροφής ← και χρονοδιακόπτη M έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο στην οθόνη.

Το κλείδωμα των εντολών είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ή όταν ο φούρνος βρίσκεται εκτός λειτουργίας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο το πλήκτρο διακοπής λειτουργίας ① παραμένει ενεργοποιημένο.

Για να ξεκλειδώσετε τις εντολές, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο επιστροφής ← και χρονοδιακόπτη M έως ότου το σύμβολο του λουκέτου εξαφανιστεί από την οθόνη.


• 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)


- Σχάρα ασφαλείας για σταθεροποίηση.** Η σχάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα ταψιά και τις φόρμες που περιέχουν τρόφιμα για μαγείρεμα ή γκρατινάρισμα. Χρησιμοποιείται για τα ψητά (μπορείτε να τα τοποθετείτε απευθείας πάνω στη σχάρα). Τοποθετήστε το στο πάνω σταθεροποίησης προς το βάθος του φούρνου.

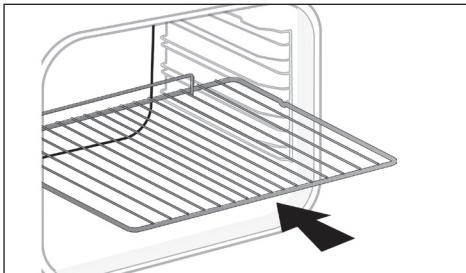

- Ταψί πολλαπλών χρήσεων και συλλογής ζωμών, 45 mm.** Τοποθετείται ανάμεσα στις ράγες στήριξης, κάτω από τη σχάρα, με τη λαβή στραμμένη προς την πόρτα του φούρνου. Συλλέγει τους ζωμούς και τα λίπη από τα ψητά. Μπορείτε επίσης να το γεμίζετε με νερό μέχρι τη μέση για μαγείρεμα σε μπεν μαρι.

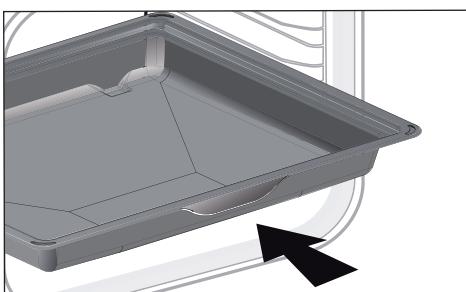

- Ταψί ζαχαροπλαστικής, 8 mm.** Τοποθετείται ανάμεσα από τις ράγες στήριξης ή σταθεροποιείται επάνω στις τηλεσκοπικές ράγες. Αυτό το ταψί είναι ιδανικό για το μαγείρεμα γλυκών και αρτοποιημάτων, όπως σαμπλέ, μπισκότα, μαρέγκες, κρουασάν κ.λπ. Η κλίση της επιφάνειάς του σας επιτρέπει να μεταφέρετε εύκολα τα παρασκευάσματά σας.

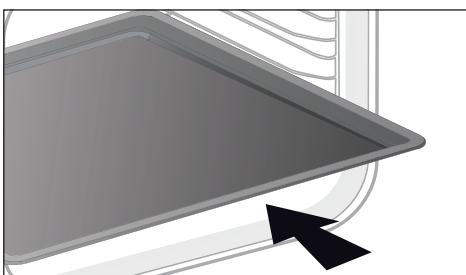


• 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)


- Ταψί πολλαπλών χρήσεων 20 mm.

Τοποθετείται μέσα στις ράγες στήριξης, κάτω από τη σχάρα, με τη λαβή στραμμένη προς την πόρτα του φούρνου. Ιδανικό για να ψήνετε κούκις, μπισκότα σαμπλέ, καπκέικ. Η κλίση της επιφάνειάς του σας επιτρέπει να τοποθετείτε εύκολα τα παρασκευάσματά σας σε πιατέλα. Μπορείτε επίσης να το τοποθετείτε μέσα στις ράγες στήριξης, κάτω από τη σχάρα, για να συλλέγει τους ζωμούς και τα λίπη από τα ψητά.

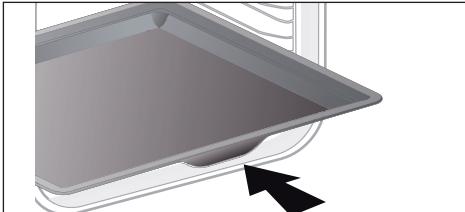


- Σχάρες «για περισσότερη νοστιμιά».

Αυτές οι μικρές σχάρες «για περισσότερη νοστιμιά» χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή μια από την άλλη, αλλά πρέπει πάντα να τοποθετούνται σε ένα από τα ταψιά ή στο ταψί συλλογής ζωμών, με τη λαβή στραμμένη προς το βάθος του φούρνου. Χρησιμοποιώντας μόνο τη μία σχάρα, μπορείτε με ευκολία να περιχύνετε τα φαγητά με το ζωμό που συλλέγεται στο ταψί, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

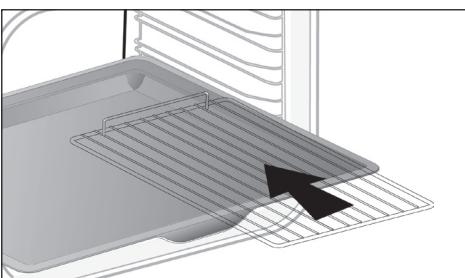

Τρυπητό ταψί. Τοποθετείται μέσα στις ράγες στήριξης, με τη λαβή στραμμένη προς την πόρτα του φούρνου. Δημιουργήθηκε για τη λειτουργία μαγειρέματος AIR FRY, που είναι, επίσης, κατάλληλη για το μαγείρεμα πίτσας, γλυκών ή την αποξήρανση τροφίμων.

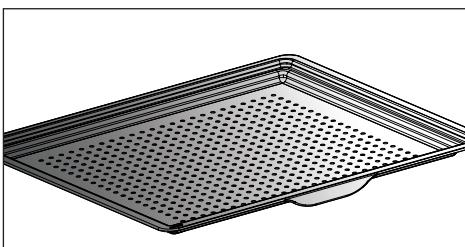

• 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΡΑΓΩΝ

Χάρη στο σύστημα συρόμενων ραγών, μπορείτε να χειρίζεστε τα τρόφιμα πανεύκολα, καθώς τα ταψιά αφαιρούνται ομαλά, απλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τον χειρισμό. Τα ταψιά μπορούν να αφαιρεθούν εντελώς, κάτι που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση. Επιπλέον, η σταθερότητά τους σας επιτρέπει να μαγειρεύετε και να χειρίζεστε τα τρόφιμα με απόλυτη ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο εγκαυμάτων. Ως εκ τούτου, μπορείτε να βγάζετε τα τρόφιμα από τον φούρνο πολύ πιο εύκολα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΡΑΓΩΝ





Αφού αφαιρέσετε τις 2 ράγες στήριξης ταψιών, επιλέξτε το ύψος των ραγών στήριξης (από 2 έως 5) στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τις συρόμενες ράγες. Τοποθετήστε την αριστερή συρόμενη ράγα στην αριστερή ράγα στήριξης, ασκώντας αρκετή πίεση στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της συρόμενης ράγας, ώστε οι 2 προεξόχες στο πλάι της συρόμενης ράγας να ασφαλίσουν στη θέση τους, στη ράγα στήριξης ταψιών. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τη δεξιά συρόμενη ράγα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το συρόμενο τηλεσκοπικό μέρος της ράγας πρέπει να ξεδιπλώνεται προς το μπροστινό μέρος του φούρνου, ενώ το στοπ  βρίσκεται απέναντί σας.

Τοποθετήστε τις 2 ράγες στήριξης ταψιών στη θέση τους και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ταψί στις 2 συρόμενες ράγες-το σύστημα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

Για να αφαιρέσετε τις συρόμενες ράγες, αφαιρέστε ξανά τις ράγες στήριξης ταψιών.

Πιέστε προς τα κάτω ελαφρώς τις προεξόχες που υπάρχουν πάνω σε κάθε συρόμενη ράγα, για να τις αφαιρέσετε από τη ράγα στήριξης. Τραβήξτε τη συρόμενη ράγα προς το μέρος σας.

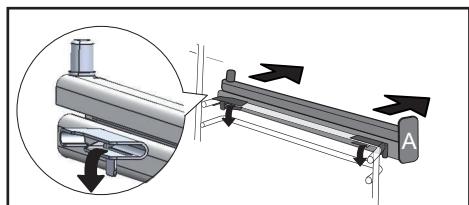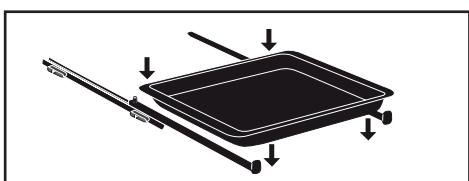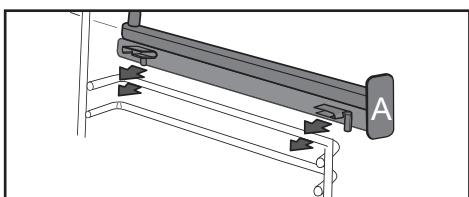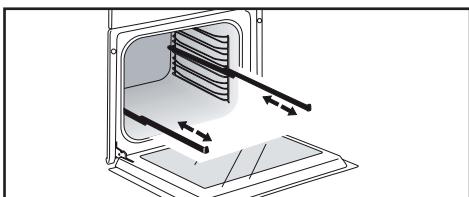

 Λόγω της θερμότητας, τα εξαρτήματα ενδέχεται να παραμορφωθούν, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη λειτουργία τους. Επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα αφού κρυώσουν.

• 4 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Επιλογή της γλώσσας

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας, επιλέξτε τη γλώσσα, στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη και, στη συνέχεια, πατήστε τον για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τον φούρνο, θερμάνετε τον άδειο επί 30 λεπτά στη μέγιστη θερμοκρασία. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

Από το γενικό μενού, επιλέξτε τη λειτουργία «**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**», στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη, και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε. Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση, στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους και επιβεβαιώστε τις.

- Ένδειξη πυρόλουσης

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ένδειξη πυρόλουσης. Αφού την ενεργοποιήσετε, ο φούρνος, χάρη στην τεχνολογία και τους αισθητήρες του συνιστά την καταλληλότερη στιγμή για τη διενέργεια ενός κύκλου καθαρισμού με πυρόλουση. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται το σύμβολο στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της διενέργειας πυρόλουσης Auto, 2h ή Express, εάν η εναπομείνασα θερμότητα του φούρνου σας το επιτρέπει.

- Ήχος

Αλλάξτε την ώρα, επιβεβαιώστε, αλλάξτε τα λεπτά και επιβεβαιώστε ξανά. Εάν ο φούρνος σας είναι συνδεδεμένος σε παροχή ρεύματος, η ώρα ενημερώνεται αυτόματα. Έχετε, επίσης, πρόσβαση στη λειτουργία αναμονής της οθόνης:

- Λειτουργία αναμονής

Θέση ON, απενεργοποίηση της οθόνης μετά από 90 δευτερόλεπτα.

- Ρύθμιση της ώρας

Ρυθμίστε διαδοχικά την ώρα και τα λεπτά, στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη και, στη συνέχεια, πατήστε τον για επιβεβαίωση.

Ο φούρνος σας εμφανίζει την ώρα.

Θέση OFF, μείωση της φωτεινότητας μετά από 90 δευτερόλεπτα.

- Συνδεσιμότητα

Δείτε την ενότητα συνδεσιμότητας στη σελ. 15. Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα του φούρνου σας. Επιλέξτε «ON» και επιβεβαιώστε. Κατεβάστε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα «De Dietrich Smart Control» στο smartphone σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

- Ήχος

Το πάτημα των πλήκτρων συνοδεύεται από ηχητικά σήματα. Επιλέξτε ON για να ακούγονται τα ηχητικά σήματα ή επιλέξτε OFF για να απενεργοποιηθούν και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.

- Φωτεινότητα

Επιλέξτε το επίπεδο φωτεινότητας που επιθυμείτε.

- Ρύθμιση της λυχνίας

Υπάρχουν δύο επιλογές ρύθμισης: Θέση ON, η λυχνία παραμένει αναψυμένη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (εκτός εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO). Θέση AUTO, η λυχνία του φούρνου σβήνει μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε.

• 4 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα σας και επιβεβαιώστε.

- Λειτουργία επίδειξης

Από προεπιλογή, ο φούρνος είναι ρυθμισμένος στην κανονική λειτουργία θέρμανσης.

Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ (θέση ON), λειτουργία για την παρουσίαση των προϊόντων στο κατάστημα, ο φούρνος δεν θερμαίνει.

- Διάγνωση προβλημάτων

Σε περίπτωση προβλήματος, έχετε πρόσβαση στο μενού διάγνωσης προβλημάτων.

Κατά την επικοινωνία με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, θα σας ζητηθούν οι κωδικοί που εμφανίζονται στη διάγνωση προβλημάτων.

Η επιλογή «Επαναφορά» σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τον φούρνο στις αρχικές ρυθμίσεις.



• 4 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον φούρνο σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω του box σας μέσω Wi-Fi, με τη χρήση της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα «De Dietrich Smart Control», η οποία πρέπει να έχει εγκατασταθεί στο smartphone σας, ώστε να επωφελείστε από τη λειτουργία συνδεσιμότητας.

Χάρη σε αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να χειρίζεστε τον φούρνο σας από απόσταση με την εφαρμογή «**De Dietrich Smart Control**».

Επίσης, θα ενημερώνετε μέσω μηνυμάτων ειδοποίησης για διάφορα συμβάντα που αφορούν τον φούρνο σας, σαν να ήσασταν μπροστά του. Πλέον, δεν χρειάζεται να είστε σπίτι για να ανάψετε και να προθερμάνετε τον φούρνο σας ή να αλλάξετε πρόγραμμα. Για να επωφεληθείτε από αυτές τις λειτουργίες, συμβουλευτείτε την εφαρμογή για να συνδέσετε τον φούρνο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.dedietrich-electromenager.com

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις	Απαντήσεις και Λύσεις	
Δεν μπορώ να συνδέσω το προϊόν μου	<p>Η συνδεσιμότητα του προϊόντος λειτουργεί με Wi-Fi 2,4 GHz. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του box σας για Wi-Fi 2,4 GHz. Προσπαθήστε να καταχωρίσετε και πάλι τις παραμέτρους του δικτύου Wi-Fi μέσω της εφαρμογής</p> <p>Εάν ο φούρνος σας δεν συνδέεται και πάλι στο box Wi-Fi σας, ενδέχεται το σήμα να είναι αδύναμο. Δοκιμάστε να πλησιάσετε το box ή να τοποθετήσετε εάν αναμεταδότη Wi-Fi.</p>	
Δεν μπορώ να ολοκληρώσω τη δημιουργία του λογαριασμού μου	<p>Η διαχείριση του φούρνου μπορεί να εκτελείται μόνο από έναν λογαριασμό. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο λογαριασμό (διεύθυνση email) για την εστία σας.</p>	
Που μπορώ να βρω την εφαρμογή;	Για τηλέφωνα με Android: De Dietrich Smart Control 	Για τηλέφωνα με iOS: De Dietrich Smart Control II 
Μπορώ να διαχειρίζομαι πολλές συσκευές με την εφαρμογή;	<p>Η εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο πολλαπλών ηλεκτρικών συσκευών της επωνυμίας De Dietrich.</p>	




Συμβουλή: Προκειμένου να διατηρείτε τη συσκευή σας ενημερωμένη, είναι απαραίτητο να συνδέετε το προϊόν σας μία φορά κάθε μήνα.



• 4 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

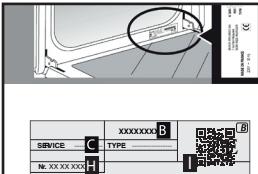Ερωτήσεις	Απαντήσεις και Λύσεις
Μετακομίζω ή αλλάζω παραμέτρους δικτύου Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">- Επαναλάβετε τη ζεύξη του προϊόντος.1- Κάνετε επαναφορά του προϊόντος, Μενού ρυθμίσεων του φούρνου έπειτα Connectivité (Συνδεσιμότητα), έπειτα Reset (Επαναφορά) : (βλ. Μενού ρυθμίσεων).2- Εφαρμογή του smartphone, βλ. Menu (Μενού), έπειτα Gestion produits (Διαχείριση προϊόντων), έπειτα Reconnecter le produit (Επανασύνδεση του προϊόντος).
Πωλώ το προϊόν μου	<ul style="list-style-type: none">- Από το μενού της εφαρμογής, μεταβείτε στην ενότητα «Gestion des produits» (Διαχείριση προϊόντων), έπειτα «Supprimer mon produit» (Διαγραφή του προϊόντος μου).- Εάν έχετε ένα μόνο προϊόν μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό πελάτη σας. Μέσω της εφαρμογής, μεταβείτε στην ενότητα Mon Compte (Ο Λογαριασμός μου) και, στη συνέχεια, διαγράψτε τον λογαριασμό.
Δεν γνωρίζω που βρίσκεται ο κωδικός QR του προϊόντος	<ul style="list-style-type: none">- Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τον φούρνο σας, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να σαρώσετε τον κωδικό QR του ή να καταχωρίσετε τον σειριακό αριθμό του. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται επάνω στην πινακίδα στοιχείων που μοιάζει με την παρακάτω, που είναι ορατή όταν ανοίγετε την πόρτα του φούρνου.  <p>B: Εμπορικός κωδικός C: Κωδικός σέρβις H: Σειριακός αριθμός I: Κωδικός QR</p>

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Brandt France δηλώνει ότι η συσκευή που διαθέτει λειτουργία Smart Control συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία: www.dedietrich-electromanager.com. Ζυγός συντονήσεων 2,4 GHz Μέγ. ισχύς 100 mW (20 dbm)

Η Brandt France δεν υπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη:

Σε περίπτωση ελαττώματος, απώλειας καθυστέρησης ή αφάλατους κατά τη μετάδοση διδόμενων εκτός του ελέγχου της, εάν τα διδόμενα δεν έφθασαν στην κατοχή της για οποιονδήποτε λόγο ή εάν τα διδόμενα που λαμβάνει είναι άδυντανα να αναγνωρίσονται ή να υποβληθούν σε επεξεργασία. Εάν ο χρήστης δεν κατορθώνει να προσπελάσει ή να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και τις σχετικές υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο, η σύνδεση θα πρέπει να ανασταλεί ή να τερματιστεί. Επιπλέον, η Brandt France αποσιεύεται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του τερματικού ή/και οποιοδήποτε συμβάντος σχετίζεται με τη χρήση του τερματικού κατά τη λειτουργία της εφαρμογής. Η Brandt France δεν υπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά οποιασδήποτε φύσης η οποία ενδεχομένως να προκληθεί στο τερματικό σας και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, όπτε για τις συνέπειες που ενδεχομένως να προκύψουν από αυτήν.

Για λόγους ασφαλείας, κάθε ηλεκτρική συσκευή μπορεί να συνδέθει αποκλειστικά σε έναν λογαριασμό χρήστη. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση αλλαγής του χρήστη της συσκευής (για παράδειγμα μεταβίβαση της συσκευής), ο προηγουμένως χρήστης πρέπει να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη του από την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου του. Ο νέος χρήστης θα πρέπει να βρεθεί σε ίδια η διαγραφή έχει ολοκληρωθεί σωστά, προτού μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό, ακολουθώντας τα ίδια βήματα εγκατάστασης και καταχώρισης που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Όστρωστο, ο ίδιος λογαριασμός χρήστη μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλαπλά κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές tablet. Συνεπώς, σε περίπτωση αλλαγής του χρήστη της συσκευής (για παράδειγμα μεταβίβαση της συσκευής), ο προηγουμένως χρήστης πρέπει να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη του από την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet του.

Παρατήρηση:

Η ενδεικτική λυχνία (βλ. μενού ρυθμίσεων): Εάν περάσουν 90 δευτερόλεπτα και ο χρήστης δεν έχει πραγματοποιήσει καμία ενέργεια, η φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων μειώνεται, προκειμένου να περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας. Η σύνδεση Wi-Fi παραμένει ενεργή.

Συμβουλή

Εάν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DeDietrich Smart Control. Στη λειτουργία αναμονής, με διατήρηση της σύνδεσης στο δίκτυο, η συσκευή καταναλώνει το μέγιστο 2 W.

• 5 ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε μόνοι σας όλες τις παραμέτρους μαγειρέματος: θερμοκρασία, τύπο μαγειρέματος, διάρκεια μαγειρέματος. Από τη διεπαφή πλοϊγησίς σας, μπορείτε να έχετε άμεσα πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας το πλήκτρο «M».



Προθερμαίνετε τον φούρνο άδειο πριν από κάθε μαγείρεμα.

Θέση	Συνιστώμενη θερμοκρασία (°C) ελάχ. - μέγ.	Χρήση
	Συνδυαστική θερμότητα 205°C 35°C - 230°C	Συνιστάται για κρέατα, ψάρια, λαχανικά που κατά προτίμηση τοποθετούνται σε κεραμικό ταψί.
	Θερμός αέρας* 180°C 35°C - 250°C	Συνιστάται για να διατηρούνται μαλακά το άσπρο κρέας, τα ψάρια, τα λαχανικά. Για πολλαπλό μαγείρεμα σε έως και 3 επίπεδα.
	Κλασικό 200°C 35°C - 275°C	Συνιστάται για κρέατα, ψάρια, λαχανικά που κατά προτίμηση τοποθετούνται σε κεραμικό ταψί.
ECO	ECO* 200°C 35°C - 275°C	Αυτή η θέση επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας ενώ διατηρούνται οι ιδιότητες του μαγειρέματος. Σε αυτό το πρόγραμμα, το μαγείρεμα μπορεί να γίνει χωρίς προθέρμανση.
	Γκριλ με αέρα 200°C 100°C - 250°C	Πουλερικά και ψητά ζουμερά και τραγανιστά από όλες τις πλευρές. Τοποθετείτε το ταψί συλλογής ζωμών στην κάτω ράγα στήριξης. Συνιστάται για όλα τα πουλερικά ή ψητά, για να τσιγαρίζετε και να ψήνετε καλά κρέας όπως μπούτια και μπριζόλες βοδινού. Για να διατηρούνται ζουμερά τα φιλέτα φαριών.
	Κάτω επιφάνεια με αέρα 180°C 75°C - 250°C	Συνιστάται για κρέατα, ψάρια, λαχανικά που κατά προτίμηση τοποθετούνται σε κεραμικό ταψί.

*Τρόπος μαγειρέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο EN 60350-1: 2016 για να αποδειχθεί η συμβατότητα με τις απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2014.



Μην τοποθετείτε ποτέ αλουμινόχαρτο κατευθείαν στην κάτω επιφάνεια του φούρνου, καθώς η συσσωρευμένη θερμότητα ενδέχεται να καταστρέψει την επίστρωση.



Συμβουλή εξοικονόμησης ενέργειας.

Προσπαθείτε να μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για την αποφυγή απώλειας θερμότητας.



• 5 ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση	Συνιστώμενη θερμοκρασία (°C) ελάχ. - μέγ.	Χρήση
	Μεταβαλλόμενο γκριλ 4 1 - 4	Συνιστάται για να ψήνετε μπριζόλες, λουκάνικα, φέτες ψωμί, γαρίδες στη σχάρα. Το ψήσιμο πραγματοποιείται με το πάνω θερμαντικό στοιχείο. Το γκριλ καλύπτει όλη την επιφάνεια της σχάρας.
	Διατήρηση θερμότητας 60°C 35°C - 100°C	Συνιστάται για το φούσκωμα της ζύμης για ψωμί, μπριός, κέικ κουγκλόφ.
	Air Fry 200°C 180°C - 220°C	Ιδανικό για γκουρμέ και υγιεινή μαγειρική. Με αυτό το πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε το τρυπητό ταψί, που επιτρέπει το μαγείρεμα και το ρόδισμα για λαχανικά, πατάτες τηγανητές, πανέ ή tempura στον φούρνο χωρίς (ή με πολύ λίγα) λιπαρά
	Ξεπάγωμα 35°C 30°C - 50°C	Ιδανική για ευαίσθητα τρόφιμα (τάρτες φρούτων, με κρέμα κ.λπ.). Το ξεπάγωμα κρέατων, μικρών ψωμιών κ.λπ. γίνεται στους 50°C (τα κρέατα τοποθετούνται στη σχάρα με ένα ταψί από κάτω για να συλλέγονται τα υγρά).
	Φούσκωμα ζύμης 40°C	Το πρόγραμμα συστίνεται για το ομαλό φούσκωμα κάθε τύπου ζύμης, όπως ψωμί, μπριός, πίτσα, κουγκλόφ κ.λπ. Μεταφέρετε το ταψί σας απευθείας στην κάτω επιφάνεια.
	Αποξήρανση 80°C 35°C - 80°C	Πρόγραμμα που επιτρέπει την αποξήρανση ορισμένων τροφίμων, όπως φρούτα, λαχανικά, ρίζες, καρυκεύματα και αρωματικά φυτά. Ανατρέξτε στον παρακάτω ειδικό πίνακα αποξήρανσης στη σελίδα 22.

• 5 ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΑΜΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Αφού επιλέξετε και επιβεβαιώσετε τη λειτουργία μαγειρέματος που θέλετε (π.χ. Κάτω επιφάνεια με αέρα, πατήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για επιβεβαίωση και αρχίζει η προθέρμανση. Ένα ηχητικό σήμα επισημαίνει ότι ο φούρνος σας έφτασε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να τοποθετήσετε στον φούρνο το ταψί σας στο συνιστώμενο ύψος της ράγας στήριξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες παράμετροι μπορούν να τροποποιηθούν πριν από την έναρξη του μαγειρέματος

(θερμοκρασία, διάρκεια μαγειρέματος και καθυστερημένη έναρξη), δείτε τα κεφάλαια που ακολουθούν.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ανάλογα με τον τύπο μαγειρέματος που έχετε επιλέξει, ο φούρνος σάς προτείνει την ιδιανική θερμοκρασία μαγειρέματος.

Για να την αλλάξετε, κάντε τα εξής:

Επιλέξτε τη θερμοκρασία και επιβεβαιώστε.

Στρέψτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για να αλλάξετε τη θερμοκρασία και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να εισαγάγετε τη διάρκεια μαγειρέματος του φαγητού σας επιλέγοντας τη διάρκεια. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τη διάρκεια μαγειρέματος στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη και επιβεβαιώστε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

(καθυστέρηση εκκίνησης)

Αφού ρυθμίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος, η ώρα τερματισμού μαγειρέματος αυξάνει αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την ώρα τερματισμού μαγειρέματος, εάν επιθυμείτε να καθυστερήσει.

- Επιλέξτε τον τερματισμό μαγειρέματος και επιβεβαιώστε.

Μόλις ρυθμίσετε την ώρα τερματισμού μαγειρέματος,

επιβεβαιώστε. Εμφανίζεται η ώρα τερματισμού μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ξεκινήσετε το μαγείρεμα χωρίς να επιλέξετε ούτε διάρκεια ούτε ώρα τερματισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, μόλις θεωρήσετε ότι έχει συμπληρωθεί ο χρόνος μαγειρέματος που απαιτείται για το φαγητό που ετοιμάζετε, σταματήστε το μαγείρεμα (βλ. ενότητα «Διακοπή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος»).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Για να σταματήσετε το μαγείρεμα ενώ είναι σε εξέλιξη, πατήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη.

Επιλέξτε «STOP».

Επιβεβαιώστε επιλέγοντας «ΝΑΙ» και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ή επιλέξτε «ΟΧΙ» και επιβεβαιώστε, για να συνεχιστεί το μαγείρεμα.




. 6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AIR FRY

Τοποθετείστε τα τρόφιμά σας απευθείας επάνω στο τρυπητό ταψί χωρίς να τα έχετε καλυμμένα, επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος Air Fry και ρυθμίστε τη θερμοκρασία μεταξύ 180°C και 220°C. Τοποθετήστε το τρυπητό ταψί στο επίπεδο 5 και το ταψί συλλογής ζωμών στο επίπεδο 3 για να συλλέξετε τυχόν υπολείμματα μαγειρέματος.

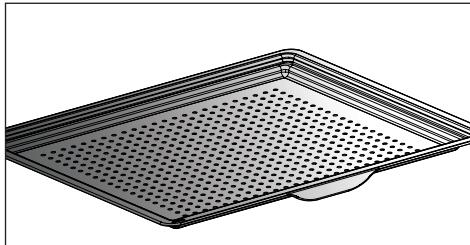

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ AIR FRY

για προθέρμανση στους 200°C εκτός από *

	Διάρκεια	Βάρος
Φτερούγες κοτόπουλο	25 λεπτά	500 g
Φρέσκες τηγανητές πατάτες	30 λεπτά	700 g
Κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες	30 λεπτά	700 g
Φρέσκα λαχανικά σε κύβους (κολοκύθι / μελιτζάνα / πιπεριές)	30 λεπτά*	500 g
Κοτομπουκιές	10 λεπτά	250 g
Ψάρι πανέ	15 λεπτά	250 g / 2 τεμάχια



. 6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ

Η αποξήρανση είναι μια από τις παλαιότερες μεθόδους συντήρησης των τροφίμων. Στόχος είναι η αφαίρεση όλου ή μέρους του νερού που υπάρχει στα τρόφιμα, προκειμένου να διατηρηθούν και να αποφευχθεί η ανάπτυξη μικροβίων. Με την αποξήρανση, διατηρούνται τα θρεπτικά στοιχεία των τροφίμων (μεταλλικά στοιχεία, πρωτεΐνες και άλλες βιταμίνες). Επιτρέπει τη βέλτιστη αποθήκευση των τροφίμων, χάρη στη μείωση του όγκου τους, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία μόλις ενυδατωθούν ξανά.

Να χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκα τρόφιμα.



Να χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκα τρόφιμα.

Πλύνετε τα προσεκτικά, στραγγίστε τα και σκουπίστε τα.

Καλύψτε τη σχάρα με φύλλο λαδόκολλας και τοποθετήστε επάνω ομοιόμορφα τα τρόφιμα, κομμένα.

Όσον αφορά τη ράγα στήριξης, χρησιμοποιήστε το 1ο επίπεδο (εάν έχετε πολλές σχάρες, τοποθετήστε τις στις ράγες στήριξης 1 και 3).

Γυρίστε τα πολύ ζουμερά τρόφιμα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της αποξήρανσης. Οι τιμές που αναγράφονται στον πίνακα ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το είδος του τροφίμου που θα αποξηρανθεί, την ωριμότητα, την πυκνότητα και το ποσοστό υγρασίας του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φρούτα, λαχανικά και μυρωδικά	Θερμοκρασία	Διάρκεια σε ώρες	Εξαρτήματα
Φρούτα με κουκούτσια (σε κομμάτια πάχους 3 mm, 200 g ανά σχάρα)	80°C	5-9	1 ή 2 σχάρες
Φρούτα με κουκούτσι (δαμάσκηνα)	80°C	8-10	1 ή 2 σχάρες
Βρώσιμες ρίζες (καρότα, παστινάκι) τριμένες, ζεματισμένες	80°C	5-8	1 ή 2 σχάρες
Μανιτάρια σε λωρίδες	60°C	8	1 ή 2 σχάρες
Ντομάτα, μάνγκο, πορτοκάλι, μπανάνα	60°C	8	1 ή 2 σχάρες
Κόκκινα παντζάρια σε λωρίδες	60°C	6	1 ή 2 σχάρες
Μυρωδικά	60°C	6	1 ή 2 σχάρες



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, μπορείτε να βρείτε πολλές και διαφορετικές συνταγές ταξινομημένες ανά κατηγορία, τις οποίες μπορείτε να μαγειρέψετε με διαφορετικούς τρόπους. Το σύστημα νομοσούνης του φούρνου σάς προτείνει αυτόματα μια προεπιλεγμένη λειτουργία μαγειρέματος ή εναλλακτικές τις οποίες μπορείτε εύκολα να επιλέξετε από τη διεπαφή πλοϊγησης.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ AI

Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας διευκολύνει σημαντικά, διότι ο φούρνος θα υπολογίζει αυτόματα όλες τις παραμέτρους μαγειρέματος σε συνάρτηση με το επιλεγμένο φαγητό (θερμοκρασία, διάρκεια μαγειρέματος, τύπος μαγειρέματος), χάρη στους ηλεκτρονικούς αισθητήρες που βρίσκονται στον φούρνο και μετρούν διαρκώς τον βαθμό υγρασίας και τη μεταβολή της θερμοκρασίας.



Το μαγείρεμα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ξεκινήσει με τον φούρνο κρύο.

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Για την εκτέλεση μιας συνταγής που ελέγχει απόλυτα ο φούρνος, χάρη σε ένα ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα.

Με αυτόν τον τρόπο μαγειρέματος, μαλακώνουν οι ίνες του κρέατος, χάρη στο αργό μαγείρεμά του, σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιτυγχάνετε βέλτιστη ποιότητα μαγειρέματος.



Το μαγείρεμα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ξεκινήσει με τον φούρνο κρύο.



Το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία απαιτεί τη χρήση εξαιρετικά φρέσκων τροφίμων. Όσον αφορά τα πουλερικά, είναι πολύ σημαντικό να τα ξεπλένετε καλά εσωτερικά και εξωτερικά με κρύο νερό και να τα στεγνώνετε με απορροφητικό χαρτί, πριν από το μαγείρεμα.

AI

Αυτή η λειτουργία επιλέγει για εσάς τις κατάλληλες παραμέτρους μαγειρέματος ανάλογα με το είδος του τροφίμου που ετοιμάζετε. Για ορισμένα τρόφιμα, πρέπει να παρέχετε ορισμένες ρυθμίσεις (το βάρος, το μέγεθος κ.λπ.).



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

Από το γενικό μενού, επιλέξτε τη λειτουργία «**AUTO**», στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη, και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε. Προτείνονται διαφορετικές κατηγορίες φαγητών:

- Κρέατα, Ψάρια, Φαγητά, Ψωμί και Ζυμαρικά, Επιδόρπια, Συνταγές του κόσμου. Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε, στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.



Συμβουλή

Για όλους τους τύπους μαγειρέματος, πριν τοποθετήσετε το ταψί, ο φούρνος σας ειδοποιεί για το επίπεδο της σχάρας στην οποία πρέπει να τοποθετήσετε το ταψί.

ΚΡΕΑΤΑ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΙ	ΑΙ	ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΕΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΟΣ		Ο	
ΩΜΟΣ ΑΡΝΙΟΥ		Ο	
ΜΠΟΥΤΙ ΑΡΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ	Ο		Ο
ΜΠΟΥΤΙ ΑΡΝΙΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΑΛΟ	Ο		Ο
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ		Ο	
ΨΗΤΟ ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ		Ο	Ο
ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ		Ο	
ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ		Ο	
ΦΙΛΕΤΟ MINION		Ο	Ο
ΨΗΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ	Ο	Ο	Ο
ΨΗΤΟ ΒΟΔΙΝΟ	Ο	Ο	Ο
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	Ο	Ο	Ο
ΠΑΠΙΑ		Ο	
ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΠΑΠΙΑΣ		Ο	
ΜΠΟΥΤΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ		Ο	
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ		Ο	
ΧΗΝΑ		Ο	



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΙ

Μπούτι αρνιού χωρίς κόκκαλο (2 τρόποι μαγειρέματος):

1,4 kg έως 1,8 kg

Μπούτι αρνιού χωρίς κόκκαλο καλοψημένο

Μπούτι αρνιού χωρίς κόκκαλο μέτρια ψημένο

Επιλέξτε ένα μπούτι που να είναι στρογγυλό και φουσκωτό και όχι μακρόστενο. Τοποθετήστε το μπούτι στο ταψί συλλογής ζωμών.

Αφήστε το κρέας να «ξεκουραστεί» μετά το ψήσιμο.

Ψητό χοιρινό

700 g έως 1,4 kg

Λαιμός, φιλέτο

Τοποθετήστε το κρέας στη σχάρα και από κάτω το ταψί συλλογής ζωμών. Στο τέλος του μαγειρέματος, αφήστε το κρέας να «ξεκουραστεί» για περίπου 7 έως 10 λεπτά, προτού το κόψετε σε φέτες. Προσθέστε αλάτι στο τέλος του μαγειρέματος.

Μπούτι αρνιού με κόκκαλο (2 τρόποι μαγειρέματος):

2 kg έως 2,8 kg

Μπούτι αρνιού με κόκκαλο καλοψημένο

Μπούτι αρνιού με κόκκαλο μέτρια ψημένο

Επιλέξτε ένα μπούτι που να είναι στρογγυλό και φουσκωτό και όχι μακρόστενο. Τοποθετήστε το μπούτι στο ταψί συλλογής ζωμών.

Αφήστε το κρέας να «ξεκουραστεί» μετά το ψήσιμο.

Ψητό βοδινό

(800 g έως 1,6 kg) Βοδινό σενιάν

Βοδινό μέτρια ψημένο

Βοδινό καλοψημένο

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο λαρδί: αυτό προκαλεί καπνό.

Τοποθετήστε το ψητό στο ταψί συλλογής ζωμών.

Στο τέλος του μαγειρέματος, αφήστε το κρέας να «ξεκουραστεί» για περίπου 7 έως 10 λεπτά.

Κοτόπουλο

κοτόπουλα από 1,4 kg έως 2,5 kg

Μικρή πάπια, φραγκόκοτα

Τοποθετήστε το κοτόπουλο στη σχάρα και από κάτω το ταψί συλλογής ζωμών.

Τρυπάτε το δέρμα των πουλερικών πριν από το μαγείρεμα, για να αποφύγετε τα πιτσιλίσματα.



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΨΑΡΙΑ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ AI	AI	ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΣΤΡΟΦΑ	o	o	o
ΣΟΛΩΜΟΣ	o	o	o
ΜΕΓΑΛΑ ΨΑΡΙΑ	o	o	o
ΜΙΚΡΑ ΨΑΡΙΑ	o	o	o
ΛΑΥΡΑΚΙ	o	o	o
ΑΣΤΑΚΟΣ		o	
ΤΕΡΙΝΑ ΨΑΡΙΟΥ		o	

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ AI

ψάρι

400 g έως 1 kg

Ολόκληρα ψάρια (τσιπούρα, μπακαλιάρος, πέστροφα, σκουμπρί, ψάρι στον φούρνο). Δεν είναι κατάλληλη για πλατύψαρα.

Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για ολόκληρα ψάρια.

Χρησιμοποιείτε το ταψί πολλαπλών χρήσεων.



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΦΑΓΗΤΑ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ AI	AI	ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	o	o	
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΓΚΡΑΤΕΝ		o	
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ	o	o	
ΛΑΖΑΝΙΑ		o	
ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΑ		o	
ΑΛΜΥΡΗ ΤΑΡΤΑ	o	o	
ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΤΥΠΙ	o	o	
ΚΙΣ	o	o	
ΠΙΤΣΑ	o	o	
ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ		o	o
ΜΟΥΣΑΚΑΣ		o	
ΣΟΥΦΛΕ	o	o	

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ AI

Πίτσα

300 g έως 1,2 kg

Έτοιμη πίτσα - φρέσκα ζυμαρικά

Πίστα και ζυμαρικά έτοιμα προς μαγείρεμα

Πίτσα και ζυμαρικά «σπιτικά»

Τοποθετήστε την στη σχάρα για να πετύχετε τραγανή ζύμη (μπορείτε να τοποθετήσετε φύλλο λαδόκολλας ανάμεσα στη σχάρα και στην πίτσα για να προστατέψετε τον φούρνο από το λιωμένο τυρί που μπορεί να στάξει).

Αλμυρή τάρτα

Φρέσκια κις

Κατεψυγμένη κις

Χρησιμοποιήστε αντικολλητική αλουμινένια φόρμα:

έτσι η ζύμη θα είναι τραγανή στο κάτω μέρος. Αφαιρέστε τη συσκευασία των κατεψυγμένων κις προτού τις τοποθετήσετε στη σχάρα.

Γεμιστά λαχανικά

Ντομάτες και πιπεριές γεμιστές

Μπραντάδα

Φροντίστε το μέγεθος του σκεύους να είναι κατάλληλο για την ποσότητα που θέλετε να μαγειρέψετε, για να αποφύγετε τις υπερχειλίσεις.



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΦΑΓΗΤΑ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ AI	AI	ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΜΠΡΙΟΣ		o	
ΜΠΑΓΚΕΤΑ		o	
ΨΩΜΙ		o	
ΤΡΑΓΑΝΗ ΖΥΜΗ		o	
ΣΦΟΛΙΑΤΑ		o	



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΙ	ΑΙ	ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ			Ο
ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ		Ο	
ΚΕΪΚ ΚΟΥΓΚΛΟΦ		Ο	
ΓΛΥΚΟ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ		Ο	
ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ		Ο	
ΦΑΡ ΜΠΡΕΤΟΝ		Ο	
KOUGN-AMANN		Ο	
ΚΛΑΦΟΥΤΙ		Ο	
ΦΟΝΤΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ		Ο	
ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ		Ο	
ΜΗΛΟΠΙΤΑ	Ο	Ο	
ΚΕΪΚ ΚΑΤΡ-ΚΑΡ	Ο	Ο	
ΚΕΪΚ	Ο	Ο	
ΚΕΪΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ	Ο	Ο	
ΚΕΪΚ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ	Ο	Ο	
ΤΑΡΤ ΤΑΤΕΝ		Ο	
ΚΡΑΜΠΛ ΦΡΟΥΤΩΝ		Ο	
ΤΑΡΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ	Ο	Ο	
ΣΑΜΠΛΕ/ΜΠΙΣΚΟΤΑ	Ο	Ο	
ΚΑΠΙΚΕΪΚ		Ο	
MANTLEN		Ο	
ΦΙΝΑΝΣΙΕ		Ο	
ΜΑΚΑΡΟΝ		Ο	
ΚΑΝΕΛΕ		Ο	
ΣΟΥΔΑΚΙΑ		Ο	
ΜΑΡΕΓΚΕΣ		Ο	
ΚΡΕΜ ΜΠΡΟΥΛΕ		Ο	
ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ		Ο	



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Επιλέξτε τη λειτουργία «ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». Γνωρίστε τις κουζίνες του κόσμου μέσα από τις συνταγές μας. Επιλέξτε απλώς τη συνταγή, το βάρος της και ο φούρνος θα επιλέξει τις πλέον κατάλληλες παραμέτρους.

Βρείτε τη λειτουργία «Συνταγές του κόσμου» στην εφαρμογή **DE DIETRICH SMART CONTROL** και ακολουθήστε βήμα-βήμα τις συνταγές αυτές που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τον φούρνο σας.

ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	ΧΩΡΑ
Babka	Πολωνία
Μπακλαβάς	Τουρκία
Μπριός	Ελβετία
Chokladfarn	Σουηδία
Chrik	Αλγερία
Φλαν με παπάγια	Μαδαγασκάρη
Jablecznik	Πολωνία
Kanelbullar	Σουηδία
Kapflern	Γερμανία
Κουραμπιέδες με ξύσμα πορτοκαλιού	Ελλάδα
Πουτίγκα malva	Νότια Αφρική
Marzipan buchteln	Γερμανία
Miguelitos	Ισπανία
Πανετόνε	Ιταλία
Pastéis de nata	Πορτογαλία
Πουτίγκα	Μεγάλη Βρετανία
Robinson	Μαρτινίκα
Rocher coco	Κονγκό
Scones	Μεγάλη Βρετανία
Stollen	Γερμανία
Tarte de santiago	Ισπανία
Torta della nonna	Ιταλία



Συμβουλή

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε μια συνταγή του κόσμου επιλέγοντας τη χώρα



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΑΛΜΥΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	ΧΩΡΑ
Μπακαλιάρος	Πορτογαλία
Baeckeoffe	Γαλλία
Μπουρέκια	Τουρκία
Κανελόνια	Ιταλία
Καρμπονάντ	Βέλγιο
Empanadas de carne	Αργεντινή
Fabada asturiana	Ισπανία
Μαροκινό μπούτι αρνιού	Μαρόκο
Karaage	Ιαπωνία
Coulibiac σολομού	Ρωσία
Γλασαρισμένα φιλέτα σολομού	Ιαπωνία
Κοτόπουλο κάρυ	Ινδία
Κοτόπουλο tandoori	Ινδία
Κοτόπουλο tikka massala	Ινδία
Rougail saucisses	Ρεϋνιόν
Τιάν λαχανικών	Γαλλία



Συμβουλή

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε μια συνταγή του κόσμου επιλέγοντας τη χώρα



• 7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία «**AUTO**» επιλέγει για εσάς τη κατάλληλη λειτουργία μαγειρέματος ανάλογα με το είδος του τροφίμου που ετοιμάζετε.

ΑΜΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Επιλέξτε τη λειτουργία «**AUTO**» από το γενικό μενού και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.

Ο φούρνος σάς προτείνει διάφορες κατηγορίες τροφίμων (Κρέατα, Ψάρια, Φαγητά, Ψωμί και Ζυμαρικά, Επιδόρπια, Συνταγές του κόσμου):

Ο φούρνος σάς προτείνειν κατά προτεραιότητα το μαγείρεμα με αισθητήρα AI, ώστε να μη χρειάζεται να ρυθμίσετε καμία παράμετρο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε την επιλογή «Έναρξη μαγειρέματος». Εμφανίζεται το ύψος της σχάρας, εισαγάγετε το φαγητό σας και επιβεβαιώστε.



Στο μαγείρεμα με αισθητήρα AI, μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Με βάση το επιλεγμένο φαγητό ή την κατάσταση του φούρνου (ήδη ζεστός), η λειτουργία AI προτείνει ένα προεπιλεγμένο βάρος, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε, εάν απαιτείται, πριν το επιβεβαιώσετε. Ο φούρνος υπολογίζει

αυτόματα τις παραμέτρους χρόνου και θερμοκρασίας μαγειρέματος. Εμφανίζεται το ύψος της σχάρας, εισαγάγετε το φαγητό σας και επιβεβαιώστε.

- Ο φούρνος ηχεί και σβήνει μόλις ολοκληρώθει η διάρκεια μαγειρέματος και η οθόνη υποδεικνύει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.



Για ορισμένες συνταγές AI, χρειάζεται προθέρμανση πριν βάλετε το φαγητό στον φούρνο.

Μπορείτε να ανοίξετε τον φούρνο για να περιχύσετε το φαγητό με ζωμό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



• 8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ)

Στο τέλος της μη αυτόματης λειτουργίας ή της αυτόματης λειτουργίας, ο φούρνος σάς προτείνει τρεις επιλογές για να προσαρμοστεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα: ΚΡΟΥΣΤΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΛΕΠΤΩΝ.

ΚΡΟΥΣΤΑ

Έχετε τη δυνατότητα να γκρατινάρετε ένα φαγητό στο τέλος του μαγειρέματος με τη λειτουργία «**Κρούστα**».

Επιλέξτε μια λειτουργία μαγειρέματος, προσαρμόστε τη θερμοκρασία και προγραμματίστε μια διάρκεια μαγειρέματος. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία «**Κρούστα**» και επιβεβαιώστε πατώντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη.

Το μαγείρεμα θα ξεκινήσει. Εμφανίζεται το σύμβολο  στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης και το γκρίλ ενεργοποιείται αυτόματα τα τελευταία 5 λεπτά του μαγειρέματος.



Παρατήρηση:

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή «ΚΡΟΥΣΤΑ» στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του προγραμματισμένου μαγειρέματος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Στο τέλος του μαγειρέματος, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή «**ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**», που σας επιτρέπει να αφήσετε το φαγητό σας στον φούρνο χωρίς να παραμαγειρευτεί. Η θερμοκρασία του φούρνου προσαρμόζεται σε μια θερμοκρασία δοκιμής μέχρι να είστε έτοιμοι να γευματίσετε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΛΕΠΤΩΝ (μόνο στη μη αυτόματη λειτουργία) Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία «**ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΛΕΠΤΩΝ**» στο τέλος του μαγειρέματός σας με μια προγραμματισμένη διάρκεια. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία «**ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΛΕΠΤΩΝ**», ο φούρνος συνεχίζει με τις ρυθμίσεις λειτουργίας μαγειρέματος και θερμοκρασίας για 5 λεπτά, τις οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε, εάν απαιτείται.



• 8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ



ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑ

Η λειτουργία «**ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ**» επιτρέπει να αποθηκεύετε στη μνήμη 3 μη αυτόματες λειτουργίες μαγειρέματος και 3 αυτόματες λειτουργίες μαγειρέματος που εκτελείτε συχνά.

Από τη μη αυτόματη ή την αυτόματη λειτουργία, πατήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη και στρέφοντάς τον επιλέξτε «Προσθήκη στα αγαπημένα». Για αποθήκευση στη μνήμη, πατήστε για επιβεβαίωση.

Το μαγείρεμα αποθηκεύεται στη μνήμη ως «**ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1**».

Επιβεβαιώστε και πάλι για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και τα 3 αγαπημένα, τυχόν νέα αποθήκευση εγγραφής στη μνήμη θα αντικαταστήσει την αγαπημένο που θα επιλέξετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Αυτή τη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο φούρνος βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

- Επιλέξτε τη λειτουργία «**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ**», στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0m00s.

Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη και πατήστε για επιβεβαίωση. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.

Μόλις τελειώσει ο χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Για να σταματήσει, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη.

Για ακύρωση, επιστρέψτε στο μενού του χρονοδιακόπτη και ρυθμίστε στην ένδειξη 0m00s.

Εάν πατήσετε τον περιστρεφόμενο διακόπτη κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, θα σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη.



• 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, μουσκεμένο με υγρό καθαρισμού για τα τζάμια. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικές κρέμες ή σκληρά σφουγγάρια.

Για να καθαρίσετε τα διάφορα εσωτερικά τζάμια, αφαιρέστε τα ως εξής:


Ανοίξτε διάπλατα την πόρτα και στερεώστε την με ένα από τα πλαστικά στοπ που θα βρείτε στην πλαστική θήκη που συνοδεύει τη συσκευή σας.

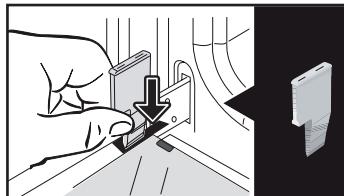


ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πλαινά τοιχώματα με ράγες στήριξης ταψιών:

Ανασηκώστε το εμπρός μέρος της ράγας στήριξης και σπρώξτε τη ράγα για να αποσυνδεθεί το μπροστινό άγκιστρο από τη θέση του. Στη συνέχεια, τραβήξτε ελαφρά τη ράγα στήριξης προς το μέρος σας για να αποδεσμεύσετε τα πίσω άγκιστρα από τις θέσεις τους. Αφαιρέστε έτσι και τις 2 ράγες στήριξης.

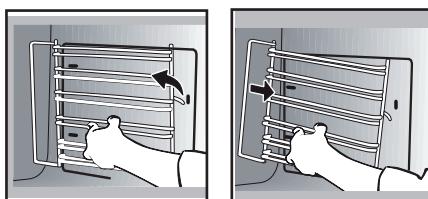

Αφαιρέστε το πρώτο στερεωμένο τζάμι: Χρησιμοποιώντας το άλλο στοπ (ή ένα κατσαβίδι), ασκήστε πίεση στις υποδοχές **A**, ώστε να απασφαλίσετε το τζάμι.


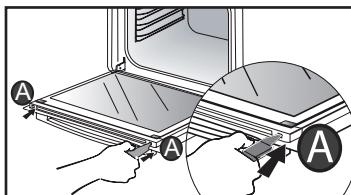


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

! Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα καθαρισμού, σφουγγάρια για τρίψιμο ή σκληρό μεταλλικό σφουγγάρι για να καθαρίζετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, καθώς ενδέχεται να χαρακωθεί η επιφάνεια και να σπάσει το γυάλι.


Απομακρύνετε πρώτα με μαλακό πανί και υγρό για τα πιάτα τα υπολείμματα λίπους από το εσωτερικό τζάμι.

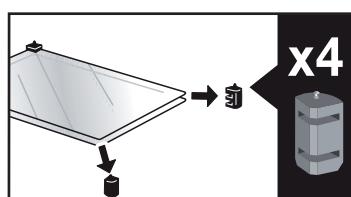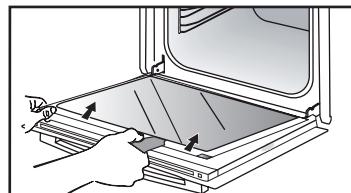

• 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα για να τα καθαρίσετε.

Μην βυθίζετε τα τζάμια σε νερό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε με πανί χωρίς χνούδι.

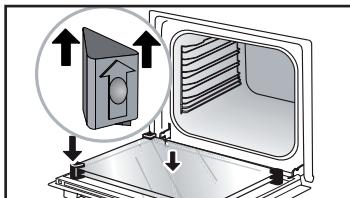

Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε τα τέσσερα στηρίγματα από καουτσούκ, με το βέλος στραμμένο προς τα πάνω, και επανατοποθετήστε όλα τα τζάμια.


Τοποθετήστε το τελευταίο τζάμι στα μεταλλικά στηρίγματα, και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το στη θέση του, με την πλευρά που φέρει την ένδειξη «PYROLYTIC» στραμμένη προς το μέρος σας, με τρόπο ώστε να μπορείτε να τη διαβάσετε.

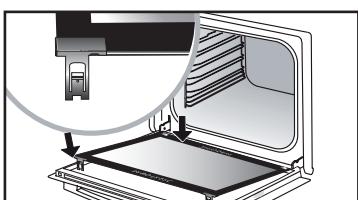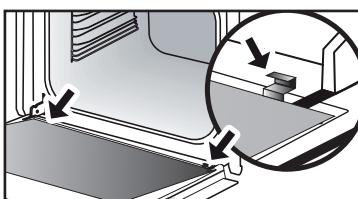

Αφαιρέστε το πλαστικό στοπ.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ»

Έχετε τη δυνατότητα να αποσυναρμολογήσετε την πλάκα «ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ», η οποία υποδεικνύει την παρουσία ενός αισθητήρα υγρασίας που υπάρχει στη λειτουργία ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ AI. Για να την καθαρίσετε, χρησιμοποιήστε το πλαστικό στοπ που παρέχεται για την αποσυναρμολόγηση της πόρτας.

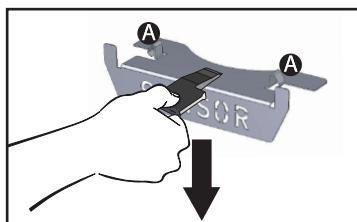

Αποσυναρμολόγηση:

Τοποθετήστε το στοπ μεταξύ της πλάκας «ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ» και του επάνω μέρους του φούρνου και πιέστε το προς τα κάτω για να απασφαλίσετε την πλάκα.

Επανασυναρμολόγηση: Πιάστε την πλάκα «ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ» και τοποθετήστε καλά τις υποδοχές **A** στις αντίστοιχες θέσεις στο επάνω μέρος.

• 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΥΡΟΛΥΣΗ

 **Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τις ράγες στήριξης από τον φούρνο πριν αρχίσετε τον καθαρισμό με πυρόλυση.** Κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση, είναι πολύ σημαντικό να αφαιρούνται από το φούρνο όλα τα εξαρτήματα που δεν είναι συμβατά με τη λειτουργία της πυρόλυσης (συρόμενες ράγες, επιχρωμιωμένες σχάρες), καθώς και όλα τα σκεύη.

Αυτός ο φούρνος διαθέτει λειτουργία αυτόματου καθαρισμού με πυρόλυση: Η πυρόλυση είναι ένας κύκλος θέρμανσης του θαλάμου του φούρνου σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, ο οποίος εξαλείφει όλους τους λεκέδες που προκαλούνται από πιτσιλίσματα ή ξεχείλισμα φαγητών. Πριν προβείτε στον καθαρισμό του φούρνου σας με πυρόλυση, αφαιρέστε τυχόν πιο έντονους λεκέδες. Αφαιρέστε τα υπολείμματα λίπους από την πόρτα με ένα υγρό σφουγγάρι. Για λόγους ασφαλείας, ο καθαρισμός πρέπει να εκτελείται μόνον αφού ασφαλίσει αυτόματα η πόρτα, ώστε να είναι αδύνατον να ξεκλειδώσει.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις κύκλους πυρόλυσης. Η διάρκειά τους είναι προεπιλεγμένη και δεν μπορεί να αλλάξει:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



Pyro Auto: Διαρκεί από 1:30 έως 2:15 ώρες για καθαρισμό που επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας.



Pyro Express: Αυτή η λειτουργία, η οποία είναι διαθέσιμη στο τέλος του μαγειρέματος, αξιοποιεί τη συσσωρευμένη θερμότητα για τον γρήγορο αυτόματο καθαρισμό του θαλάμου: καθαρίζει έναν όχι πολύ βρόμικο θάλαμο σε λιγότερο από μία ώρα.

Εάν η θερμότητα του φούρνου σας είναι αρκετή: Η πυρόλυση διαρκεί 59 λεπτά έως και 1:30 ώρα.



Pyro 2H: Διαρκεί 2 ώρες για καθαρισμό σε βάθος του θαλάμου του φούρνου.



• 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΜΕΣΟΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Επιλέξτε τη λειτουργία «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**» από το γενικό μενού και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.
- Επιλέξτε τον πιο κατάλληλο κύκλο αυτοκαθαρισμού, π.χ. **PYRO AUTO**, και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.

Η πυρόλυση ξεκινά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά αμέσως μετά την επιβεβαίωση.

Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης, το σύμβολο  εμφανίζεται στο χρονόμετρο υποδεικνύοντας ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη.

Στο τέλος της πυρόλυσης, πραγματοποιείται μια φάση ψύξης, κατά την οποία ο φούρνος σας δεν είναι διαθέσιμος προς χρήση.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Επιλέξτε ένα τέλος μαγειρέματος.

Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα τερματισμού της πυρόλυσης με τον περιστρεφόμενο διακόπτη και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ο φούρνος τίθεται σε κατάσταση αναμονής και η έναρξη της πυρόλυσης καθυστερεί, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί την προγραμματισμένη ώρα τερματισμού.

Όταν ολοκληρωθεί η πυρόλυση, θέστε εκτός λειτουργίας τον φούρνο πατώντας το πλήκτρο .

 Μόλις ο φούρνος είναι κρύος, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε την άσπρη στάχτη. Ο φούρνος είναι καθαρός και μπορείτε και πάλι να τον χρησιμοποιήσετε για να μαγειρέψετε ό,τι θέλετε.




• 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

⚠ Προειδοποίηση: Πριν αντικαταστήσετε τη λυχνία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εκτελείτε αυτήν την εργασία όταν η συσκευή είναι κρύα.

Χαρακτηριστικά της λυχνίας: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

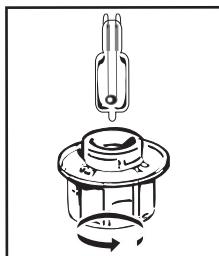

Μπορείτε να αντικαταστήσετε εσείς τη λυχνία, εάν δεν λειτουργεί πλέον.

Ξεβιδώστε το κάλυμμα και βγάλτε τη λυχνία (χρησιμοποιήστε ένα γάντι από καουτσούκ, το οποίο θα διευκολύνει

την αποσυναρμολόγηση). Τοποθετήστε τη νέα λυχνία και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτός της τάξης ενεργειακής απόδοσης G.

• 10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Ερωτήσεις	Απαντήσεις και Λύσεις
Εμφανίζεται η ένδειξη «AS» (σύστημα Auto Stop).	Αυτή η λειτουργία σταματά τη θέρμανση του φούρνου, σε περίπτωση που τον ξεχάσετε αναμμένο. Θέστε τον φούρνο ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Κωδικός σφάλματος που ξεκινά με το γράμμα «F».	Ο φούρνος σας ανίχνευσε ένα πρόβλημα. Θέστε τον φούρνο εκτός λειτουργίας για 30 λεπτά. Εάν το σφάλμα συνεχίζεται, κλείστε τον γενικό διακόπτη του ρεύματος για ένα λεπτό τουλάχιστον. Εάν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης πελατών.
Ο φούρνος δεν ζεσταίνεται.	Ελέγχετε εάν ο φούρνος είναι σωστά συνδεδεμένος ή εάν η ασφάλεια της εγκατάστασής σας λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν είναι ρυθμισμένος στη λειτουργία «ΕΠΙΔΕΙΞΗ» (βλ. μενού ρυθμίσεων).
Η λυχνία του φούρνου δεν λειτουργεί.	Αντικαταστήστε τη λυχνία ή την ασφάλεια. Ελέγχετε ότι ο φούρνος είναι σωστά συνδεδεμένος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο αντικατάστασης της λυχνίας.
Ο ανεμιστήρας ψύξης εξακολουθεί να περιστρέφεται αφού ο φούρνος πάψει να λειτουργεί.	Είναι φυσιολογικό, μπορεί να λειτουργεί έως και μία ώρα μετά το μαγείρεμα, ώστε να εξαεριστεί ο φούρνος. Μετά τη μία ώρα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΑΓΗΤΑ	Χρόνος μαγειρέματος σε λεπτά										
	* ΕΠΙΦΕ ^ο ΘΕΡΜΑΝΣΗ										
ΚΡΕΒΑΤΙΑ	Ψητό χοιρινό (1 kg)	200	2						190	2	60
	Ψητό μοσχάρι (1 kg)	200	2						190	2	60-70
	Ψητό βοδινό	240	2						200	2	30-40
	Αρνί (μπούτι, σπάλα 2,5 kg)	220	2	220	2		200	2	210	2	60
	Πουλερικά (1 kg)	200	3	220	3		210	3	185	3	60
	Μπούτια κοτόπουλο			220	3		210	3			20-30
	Χοιρινές / μοσχαρίσιες μπριζόλες			210	3						20-30
	Βοδινές μπριζόλες (1 kg)			210	3		210	3			20-30
ΜΑΓΙΔΗ	Πρόβεια παιδάκια			210	3						20-30
	Ψάρια σχάρας			275	4						15-20
	Ψάρια μαγειρευτά (τσιπούρα)	200	3						190	3	30-35
ΑΓΓΑΛΙΑΝΙΚΑ	Ψάρια στη λαδόκολλα	220	3						200	3	15-20
	Ογκρατέν (μαγειρεμένα τρόφιμα)			275	2						30
	Πατάτες ογκρατέν	200	3						180	3	45
	Λαζάνια	200	3						180	3	45
ΓΛΥΚΑ	Ντομάτες γεμιστές	170	3						170	3	30
	Κέικ Biscuit de Savoie - Παντεσπάνι						180	3	180	4	35
	Κέικ ρολό	220	3				180	2	190	3	5-10
	Μπριός	180	3		200	3	180	3	180	3	35-45
	Μπράουνις	180	2						180	2	20-25
	Κέικ κλασικό - quatre-quarts	180	3				180	3	180	3	45-50
	Κλαφουτί	200	3						190	3	30-35
	Μπισκότα - Σαμπλέ	175	3						170	3	15-20
	Kugelhopf						180	2			40-45
	Μαρέγκες	100	4				100	4	100	4	60-70
	Μαντλέν	220	3						210	3	5-10
	Σουδάκια	200	3				180	3	200	3	30-40
	Πιτι-φουρ σφολιάτας	220	3						200	3	5-10
	Σαβαρέν	180	3				175	3	180	3	30-35
	Τάρτα με ζύμη μπριζέ	200	1						200	1	30-40
	Τάρτα με λεπτή σφολιάτα	215	1						200	1	20-25
ΔΑΦΝΗ	Πατέ σε τερίν	200	2						190	2	80-100
	Πίτσα				240	1					15-18
	Κις	190	1		180	1			190	1	35-40
	Σουφλέ						180	2			50
	Πίτα	200	2						190	2	40-45
	Ψωμί	220	2						220	2	30-40
	Ψωμί στο γκριλ			275	4-5						2-3

Σημείωση: Πριν τοποθετηθούν στον φούρνο, όλα τα κρέατα πρέπει να μένουν τουλάχιστον 1 ώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

* Ανάλογα με το μοντέλο



ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IEC/EN 60350

ΤΡΟΦΙΜΟ	ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	°C	ΔΙΑΡΚΕΙΑ σε λεπτά	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Μπισκότα σαμπλέ (8.4.1)		5	ταψί 45 mm	150	30-40	ναι
Μπισκότα σαμπλέ (8.4.1)		5	ταψί 45 mm	150	25-35	ναι
Μπισκότα σαμπλέ (8.4.1)		2 + 5	ταψί 45 mm + σχάρα	150	25-45	ναι
Μπισκότα σαμπλέ (8.4.1)		3	ταψί 45 mm	175	25-35	ναι
Μπισκότα σαμπλέ (8.4.1)		2 + 5	ταψί 45 mm + σχάρα	160	30-40	ναι
Κεκάκια (8.4.2)		5	ταψί 45 mm	170	25-35	ναι
Κεκάκια (8.4.2)		5	ταψί 45 mm	170	25-35	ναι
Κεκάκια (8.4.2)		2 + 5	ταψί 45 mm + σχάρα	170	20-40	ναι
Κεκάκια (8.4.2)		3	ταψί 45 mm	170	25-35	ναι
Κεκάκια (8.4.2)		2 + 5	ταψί 45 mm + σχάρα	170	25-35	ναι
Αφράτο κέικ χωρίς λιπαρή ουσία (8.5.1)		4	σχάρα	150	30-40	ναι
Αφράτο κέικ χωρίς λιπαρή ουσία (8.5.1)		4	σχάρα	150	30-40	ναι
Αφράτο κέικ χωρίς λιπαρή ουσία (8.5.1)		2 + 5	ταψί 45 mm + σχάρα	150	30-40	ναι
Αφράτο κέικ χωρίς λιπαρή ουσία (8.5.1)		3	σχάρα	150	30-40	ναι
Αφράτο κέικ χωρίς λιπαρή ουσία (8.5.1)		2 + 5	ταψί 45 mm + σχάρα	150	30-40	ναι
Μηλόπιτα (8.5.2)		1	σχάρα	170	90-120	ναι
Μηλόπιτα (8.5.2)		1	σχάρα	170	90-120	ναι
Μηλόπιτα (8.5.2)		3	σχάρα	180	90-120	ναι
Γκραπιναρισμένη επιφάνεια (9.2.2)		5	σχάρα	275	3-6	ναι

* Ανάλογα με το μοντέλο


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το μαγείρεμα σε 2 επίπεδα, μπορείτε να βγάζετε τα ταψιά από τον φούρνο σε διαφορετικές στιγμές.

Συνταγή με μαγιά (ανάλογα με το μοντέλο)

• Άλευρο 2 kg • Νερό 1240 ml • Άλατι 40 g • 4 φακελάκια αφυδατωμένη μαγιά αρτοποιίας. Ζυμώστε τη ζύμη στο μίξερ και αφήστε την να φουσκώσει μέσα στον φούρνο.

Διαδικασία: Για τις συνταγές ζύμης με μαγιά. Ρίξτε τη ζύμη σε ένα σκεύος ανθεκτικό στη θερμότητα, αφαιρέστε τις ράγες στήριξης ταψιών και τοποθετήστε το σκεύος στον πυθμένα του φούρνου.

Προσερμάνετε το φούρνο στον αέρα στους 40-50 °C για 5 λεπτά. Σβήστε το φούρνο και αφήστε τη ζύμη να φουσκώσει για 25-30 λεπτά χάρη στην υπολειπόμενη θερμότητα.

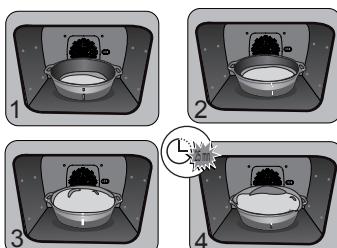

FI

HYVÄ ASIAKAS

Onnittelemme sinua De Dietrich -tuotteen valinnasta. Tämä valinta kuvastaa paitsi tarpeitasi niin myös mieltymystäsi ranskalaiseen elämäntyyliin.

Yli 300 vuoden kokemuksellaan De Dietrich valjastaa suunnittelun, aitouden ja teknologian kulinaarisen taiteen palvelukseen. Korkealaatuista materiaaleista valmistetut laitteemme tarjoavat moitteetonta viimeistelyä.

Olemme varmoja, että tämä huippuluokan tuote auttaa ruoanlaiton ystäviä toteuttamaan kaikki toiveensa.

De Dietrichin asiakaspalvelu on aina valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi ja ehdotuksiisi, jotta pystyisimme tyydyttämään kaikki tarpeesi ja odotukset.

Kiitämme luottamuksestasi, ja olemme iloisia siitä, että olet valinnut tuotteemme keittiöösi.



De Dietrich, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Orléansissa ja Vendômessä Ranskassa, käyttää huippuosaamistaan ja poikkeuksellista taitotietoaan huolellisesti viimeisteltyjen huippuluokan tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Monet kodinkoneistamme on sertifioitu Origine France Garantie -merkinnällä, joka todistaa, että ne on valmistettu Ranskassa.

Tämä merkki takaa ei ainoastaan laitteidemme laatua ja kestävyyttä, vaan myös niiden jäljitettävyden ja osoittaa niiden alkuperän selkeästi ja objektiivisesti.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUS JA TÄRKEÄT VAROTOIMET	4
1 ASENNUS	6
Asennuspaikan ja kalusteasennuksen valinta	6
Sähköliitännät	7
2 YMPÄRISTÖNSUOJELU	7
3 UUNIN YLEISKUVAUS	8
Ohjauspainikkeet ja näyttö	9
Painikkeiden lukitseminen.....	9
Lisävarusteet (mallikohtaiset)	10
Liukukiskojärjestelmä	12
Liukukiskojen asentaminen ja irrottaminen	12
4 KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET.....	13
Ensimmäinen käyttöönotto.....	13
Asetusvalikko (mallikohtainen).....	13
Liittettävyys	15
Liittettävyys: kysymykset ja vastaukset.....	15
5 MANUAALINEN KYPSENNYSTILA.....	17
Kypsennyksen käynnistys.....	19
6 RUOANLAITTOVINKIT.....	20
Air fry - toiminto	20
Kuivattamistoiminto	21
7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA	22
Automaattisen tilan kuvaus	22
Ruoka-aineluokkien kuvaus	23
Automaattisen kypsennyksen käynnistys.	31
Pikakypsennys	31
8 RUOANLAITTOVINKIT.....	32
Kypsennyksen päättymisvaihtoehdot (kypsennystyypin mukaan)	32
Suosikit	33
MUNAKELLOTOIMINTO	33
9 HUOLTOTOIMET.....	34
Puhdistus ja huoltotoimet	34
"Sensor"-levyn irrottaminen ja asentaminen	35
Automaattinen pyrolyysipuhdistus	36
Lampun vaihtaminen.....	38
10 VIANMÄÄRITYS JA KORJAUS	39
11 SOVELTUVUUUSTESTI.....	41

TURVALLISUUS JA TÄRKEÄT VAROTOIMET

LUE TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVIA TARPEITA VARTEN.

Nämä ohjeet ovat ladattavissa valmistajan Internet-sivulta.

Vastaanottaessasi laitteen, pura pakkaus tai huolehdi pakkauksen purkamisesta välittömästi. Tarkista tuote päällisin puolin. Tee mahdolliset huomautukset kirjallisesti lähetystositteeseen ja säilytä itselläsi kopio.



Tärkeää

Tämä laite soveltuu lasten käyttöön 8-vuotiaasta alkaen ja alentuneen fyysisen, aisteja koskevan tai henkisen toimintakyvyn omaavien henkilöiden käyttöön siten, että jos käyttäjillä ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, heitä tulee opastaa etukäteen laitteen turvalliseen käyttöön ja siihen liittyviin mahdollisiin riskeihin ja heitä tulee valvoa käyttäessään laitetta.

— Älä anna lasten leikkiä laitteella. Älä anna lasten puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.

— Huolehdi siitä, etteivät lapset pääse leikkimään laitteen kanssa.



VAROITUS:

— Laite ja sen kosketeltavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo

koskettamasta uunin sisällä sijaitsevia kuumia osia. Alle 8-vuotiaat lapset on hyvä pitää etäällä laitteesta, ja laitteen lähellä ollessaan heitä on valvottava jatkuvasti.

— Tämä laite on suunniteltu ruuan valmistukseen luukun ollessa kiinni.

— Poista kaikki lisävarusteet ja isommat roiskeet ennen uunin pyrolyysipuhdistusta.

— Puhdistuksen aikana pinnat voivat kuumentua enemmän kuin normaalikäytössä.

Suosittelemme lasten pitämistä loitolla.

— Älä käytä höyrypuhdistuslaitetta.

— Älä käytä laitteen lasioven puhdistamiseen hankaavia tuotteita tai kovaa metallikaavinta, sillä nämä voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.



TURVALLISUUS JA TÄRKEÄT VAROTOIMET



VAROITUS:

Varmista ennen lampun vaihtamista sähköiskun ehkäisemiseksi, että laite on irrotettu virransyöttöstä. Suorita toimenpide laitteen jäähyttämistä. Käytä kumikäsinettä helpottamaan suojalasin ja lampun irrottamista.



Laitteen erottaminen virransyöttöstä tulisi olla mahdollista joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai asentamalla virtakatkaisin kiinteään putkijohtoon asennusohjeiden mukaisesti.

— Jos virtajohto on vioittunut, sen vaihtaminen on turvallisuussyyistä annettava valmistajan, tämän huoltopalvelun tai jonkin muun vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön tehtäväksi.

— Tämä laite voidaan asentaa työtason alle tai kalusteisiin asennuskaavion mukaisesti.

— Keskitä uuni kalusteisiin siten, että sen ja vieressä olevan kalusteen väliin jäädä vähintään 10 mm:n väli. Upotettaessa uuni kalusteisiin näiden materiaalin tulee kestää kuumuutta (tai ne on päälystettävä tällaisessa materiaalilla). Asennuksen tukevuuden parantamiseksi uuni voidaan kiinnittää kalusteisiin 2 ruuvilla sen

sivutuissa olevien reikien kautta.

— Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen ehkäisemiseksi.

— Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön tai sitä vastaavaan, kuten tavaratalojen henkilöstötilojen keittiönurkkauksiin, toimistoihin ja muille vastaaville työpaikoille; maatalioille; hotelli-vieraiden käyttöön, motelleihin ja muihin asuin- ja majoitustiloihin.

— Uuni on sammutettava kaikkia uunin sisään kohdistuvia puhdistustoimia varten.

Älä tee muutoksia laitteen ominaisuuksiin, sillä tällainen toiminta on riskialtista.

Älä käytä uunia käytön jälkeen ruuan tai tavaroiden säilytyspaikkanä.







• 1 ASENNUS

ASENNUSPAIKAN JA KALUSTEASENNUKSEN VALINTA

Uuni voidaan sijoittaa kalusteisiin sellaiseen tilaan, joka vastaa asennuskaaviossa annettuja mittoja. Laite voidaan asentaa joko kalusteesseen (A) tai työtason alle (B). Jos kalusteet ovat avointa mallia, takaosan aukko saa olla enintään 70 mm (C ja D). Kiinnitä uuni kalusteisiin. Irrota uunin kiinnitystä varten kumitulpat ja tee pienet reiät Ø 2 mm kalusteiden seiniin halkeamisen ehkäisemiseksi. Kiinnitä uuni 2 ruuvilla.

Asenna kumitulpat takaisin paikoilleen.

Jos kalusterakenteen takaosa on suljettu, tee niihin 50 x 50 mm reikä virtajohtoa varten.

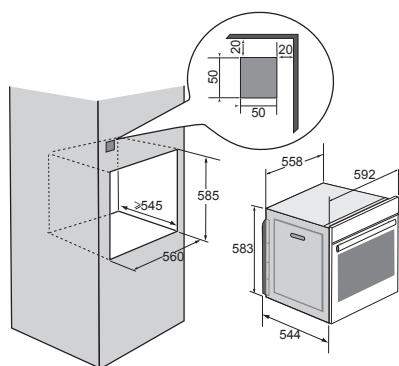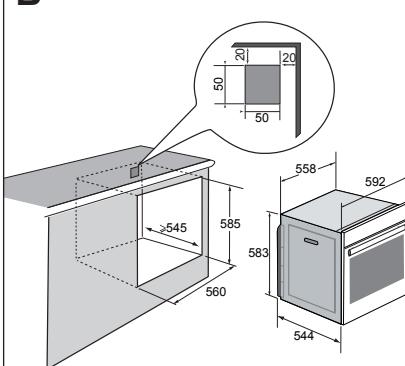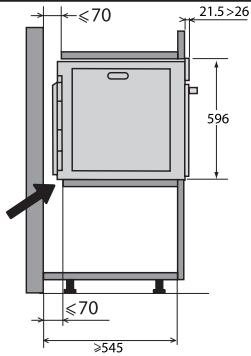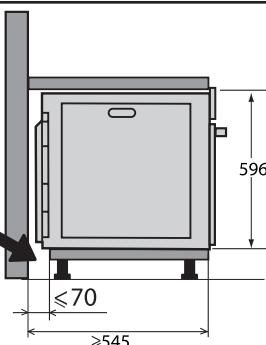A**B****C****D**

• 1 ASENNUS


SÄHKÖLIITÄNNÄT

Uuni on varustettu 3-johtimisella (johdin 1,5 mm²; 1 vaihe + 1 N + maa) virtajohdolla 220~240 V -virransyöttöön virtakatkaisimen kautta asennusohjeen mukaisesti.

Suojamaajohdin (vihreä-keltainen) on kytketty laitteen liittimeen ja se tulee kytkeä asennettaessa maahan. Asennuksen sulakkeen tulee olla 16 ampeeria.

Vastuumme ei kata vahinkotapauksia, jotka johtuvat siitä, että maajohdinta ei ole kytketty maahan tai vialliseen taikka väärään maaliitintään tai jos kytkentöjä ei ole tehty asianmukaisesti.

Laitte on tarkoitettu toimimaan 50 tai 60 Hz:n taajuudella, ja tämä ei vaadi erityisiä käyttäjän toimenpiteitä.

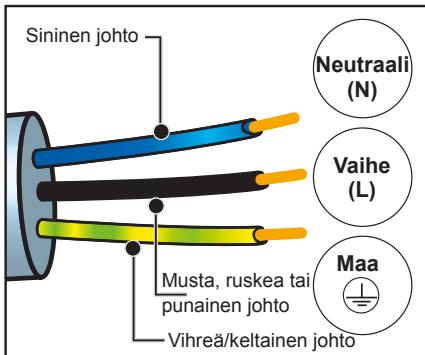

Varoitus: Jos asennuspaikan sähköjärjestelmä vaatii muutoksia laitteen kytkemiseksi, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Jos uunissa ilmenee jotakin tavallisuudesta poikkeavaa, irrota laite sähköverkosta tai katkaise virta laitteen sulakkeesta.

• 2 YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖNSUOJELU


Laitteen pakkauismaalit ovat kierrätettäviä. Tue kierrätystä ja suojele ympäristöä viemällä pakkauismaalit niille tarkoitettuihin kunnallisiin keräyspisteisiin.

Myös itse laite sisältää monia kierrätyskelpoisia materiaaleja. Laite on merkitty logolla, joka osoittaa, että käytettyä laitetta ei saa laittaa sekajätteisiin.

Valmistajan järjestämä laitteiden kierrätyksuoritetaan oikein lajiteltuna eurooppalaisen direktiivin (sähkö- ja elektriikkaromut) mukaisesti.

Ota yhteys paikkakuntasi jätehuoltoon tai jälleenmyyjääsi saadaksesi tietoa asuinpaikaksi lähellä sijaitsevista käytettyjen laitteiden keräyspisteistä. Kiitämme sinua ympäristön suojelemiseksi tekemästäsi yhteistyöstä.


• 3 UUNIN YLEISKUVAUS

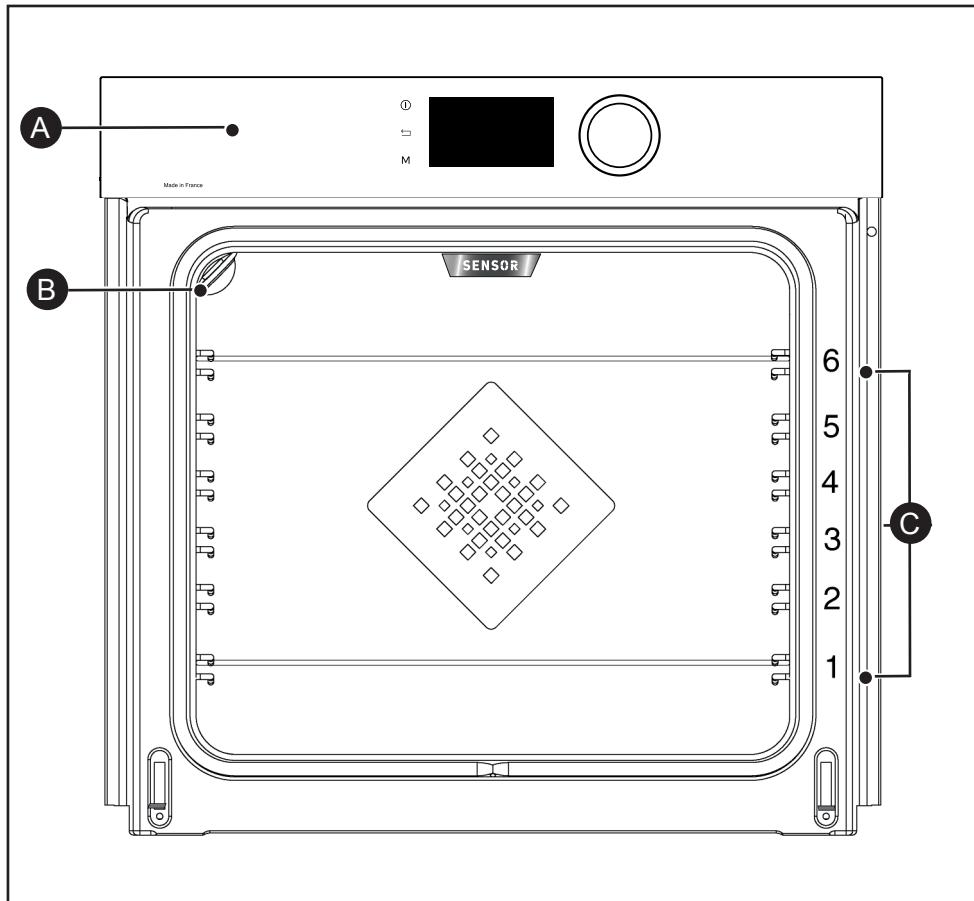

- A Ohjauspaneeli
- B Valo
- C Peltitasoristikot (6 korkeutta käytettäväissä)

• 3 UUNIN YLEISKUVAUS

OHJAUSPAINIKKEET JA NÄYTTÖ

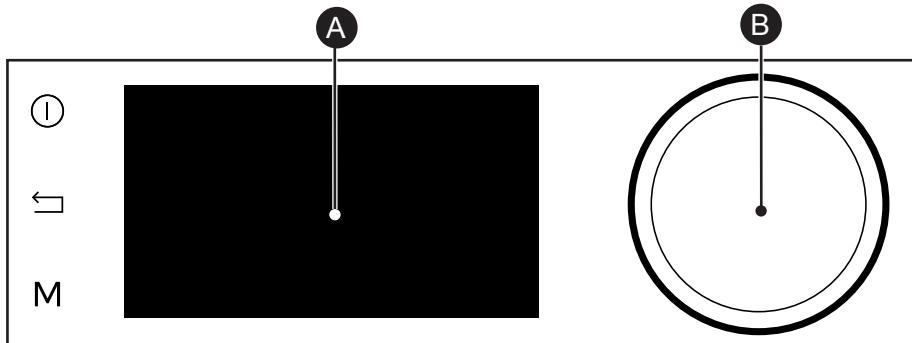

Uunin pysäytyspainike (pitkä painallus)

A Näyttö



Paluupainike

B

Painikkeella varustettu
valintakiekko (ei irrotettavissa)
:



Suorapainike MANUAALISEEN
tilaan

- Kiekkoja käänämällä voit valita ohjelman sekä suurentaa ja pienentää arvoja.
- Kiekon keskustaa painamalla voit valita toiminnon.

PAINIKKEIDEN LUKITSEMINEN

Paina samanaikaisesti paluupainiketta ← ja M-painiketta, kunnes symboli ilmestyy näytöön.

Ohjauspainikkeiden lukitseminen on mahdollista uunin toiminnan aikana ja uunin ollessa pois toiminnasta.


HUOMAA: vain pysäytyspainike ① on käytettävissä

Otaaksesi ohjauspainikkeet jälleen käyttöön paina samanaikaisesti paluupainiketta ← ja M-painiketta, kunnes lukkosymboli häviää näytöltä.


• 3 UUNIN YLEISKUVAUS

LISÄVARUSTEET (MALLIKOHTAISET)


- **Kaatumisen estävä turvaritilä.** Ritolää voi käyttää paistettavien tai gratinoitavien ruoka-astioiden tai vuokien alustana. Sitä käytetään grillamaiseen (laita ruoat suoraan ritolän päälle). Aseta kaatumista estävä pää uunin takaosaa vasten.

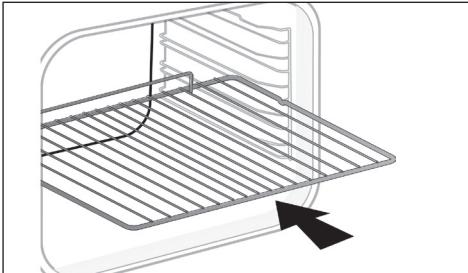

- **Monikäytöinen pelti, uunipelti 45 mm.** Asetetaan peltitasoille ritolän alle, ripa uunin luukkuun päin. Pelti kerää grillattavista ruoista tippuvan nesteen ja rasvan, sitä voidaan käyttää puoliksi vedellä täytettynä vesihaudekypsennykseen.

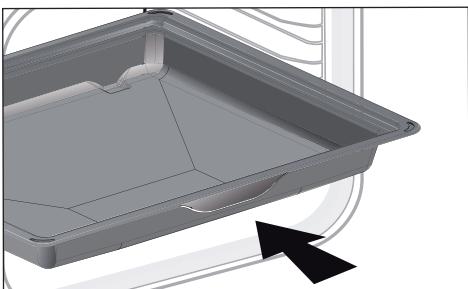


- **Jälkiruokapelti, 8 mm.** Asetetaan peltitasoille tai kiinnitetään teleskooppikiskolle. Tämä pelti sopii hyvin jälkiruokien, kuten keksien, pikkuleipien, marengin, voisarvien jne. paistamiseen. Jälkiruoat on helppo poistaa pelliltä kaltevan etupuolen ansiosta.

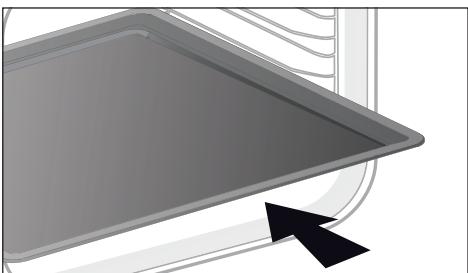


• 3 UUNIN YLEISKUVAUS

LISÄVARUSTEET (MALLIKOHTAISET)


- **Monikäytöinen pelti 20 mm.** Asennus peltitasolle ripa kohti uunin luukkua. Sopii keksien, murokeksien ja kuppikakkujen paistamiseen. Kallistettu laita helpottaa leivonnaisten asettamista pellille. Peltiä voi myös käyttää peltitasolla grillirilän alla keräämään grilliruuista tippuvaa rasvaa.

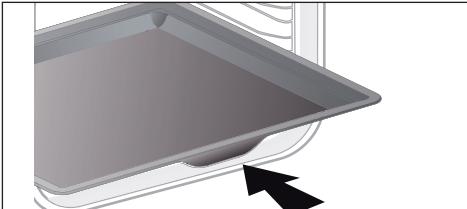

- **«Aromi»-ritilät.** Puolikokoisia aromirilöitä voi käyttää toisistaan riippumatta matalalle tai syväälle paistopellille asetettuina putoamisenestoripa vasten uunin takaseinää. Yhtä rililää käyttämällä voit pitää ruoka-aineet kosteina pellille kertyneellä nesteellä.

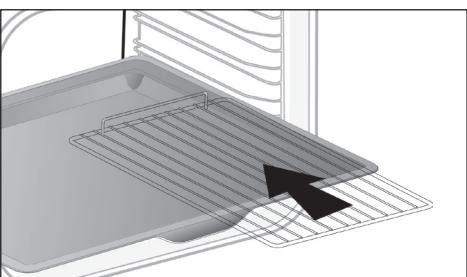

- **Rei'itetty pelti.** Asennus peltitasolle ripa kohti uunin luukkua. Suunniteltu AIR FRY -kypsennystilaan, ja sopii myös pitsojen ja jälkiruokien paistamiseen tai ruoka-aineiden kuivattamiseen.

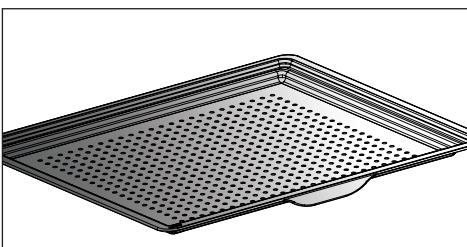

• 3 UUNIN YLEISKUVAUS

LIUKUKISCOJÄRJESTELMÄ

Liukukiskojärjestelmän ansiosta ruokien käsittely on käytännöllistä ja helppoa. Levyt voi vetää ulos pehmeästi, mikä tekee niiden käsittelystä yksinkertaista. Levyt voidaan vetää ulos kokonaan, jolloin niihin pääsee helposti käsiksi. Ne ovat lisäksi vakaita, mistä johtuen ruokien työstäminen ja käsittely on turvallista. Tämä vähentää myös palovammojen riskiä. Näin voit poistaa ruoat uunista paljon helpommin.

LIUKUKISCOJEN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN





Vedä ensin ulos 2 kiskoaa, valitse sitten peltitaso (2 - 5), jolle haluat asentaa liukukiskot. Aseta vasen kisko vasenta peltitasoa vasten painamalla riittäväällä voimalla kiskon etu- ja takaosaa, jotta kiskon sivulla olevat 2 kielekettä menevät ristikkoon kiinni. Tee sama oikeanpuoleiselle liukukiskolle.

HUOMAA: liukukiskon teleskooppiosa tulee ojentua uunin etuosaa kohti ja sen päällä (A) tulee kohti asentajaa.

Aseta 2 ristikkoa paikalleen ja aseta sitten pelti 2 kiskolle. Järjestelmä on nyt valmis käyttöön..

Liukukiscojen irrottamiseksi irrota jälleen ristikot.

Levitä kevyesti kuhunkin kiskoon kiinnitetyt kielekkeet alaspäin, jotta ristikko vapautuu. Vedä kiska itseesi päin.

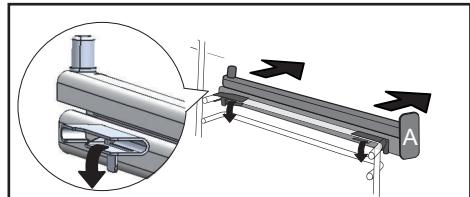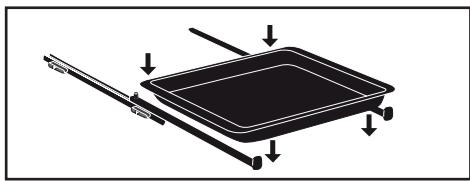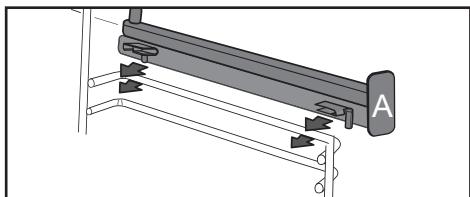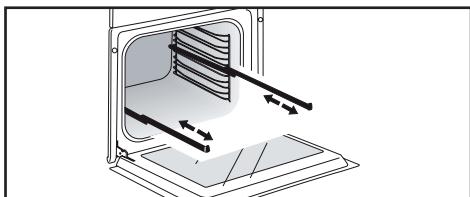

Lämmön vaikutuksesta lisävarusteet voivat muuttaa muotoaan ilman, että se vaikuttaa niiden käyttöön. Ne palautuvat alkuperäiseen muotoonsa jäähdystyään.

• 4 KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

- Valitse kieli

Ensimmäisen käyttöönoton aikana valitse kieli käänämällä valintakiekkoja ja painamalla sitä vahvistaaksesi valintasi.



Ennen uunin käytämistä ruoanlaittoon ensimmäistä kertaa, kuumenna se tyhjänä 30 minuutin ajan maksimilämpötilassa. Varmista, että huone tuuletetaan kunnolla.

- Kellonajan säätö

Säädä tunnit ja minuutit käänämällä valintakiekkoja ja vahvista valinta painamalla.

Uunisi näyttää kellonajan.

ASETUSVALIKKO (MALLIKOHTAINEN)

Valitse valintakiekolla päävalikossa **"ASETUKSET"** ja vahvista valinta. Voit tehdä useita asetuksia.

Valitse haluamasi asetus valintakiekkoja käänämällä ja vahvista.

Säädä sitten asetukset ja vahvista ne.

- Pyrolyysin ilmaisin

Ota pyrolyysin ilmaisin käyttöön tai poista se käytöstä. Kun se on käytössä, uuni ennakoi teknologian ja antureiden ansiosta sopivan hetken pyrolysyipuhdistusjakson suorittamiseksi. Tässä tapauksessa tämä symboli ilmestyy näytölle. Voit valita automaattisen pyrolyysin, 2 tunnin pyrolyysin tai Express-pyrolyysin, jos uunisi jälkilämpö sallii sen.

- Kellonaika

Muokkaa kellonaikaa ja vahvista. Muokkaa sen jälkeen minuutit ja vahvista uudelleen. Jos uunisi on päällä, kellonaika päivittyy automaattisesti. Voit myös säättää näytön valmiustilan:

- Valmiustila

ON-aseento, näyttö sammuu 90 sekunnin kuluttua.

OFF-aseento, kirkkaus heikkenee 90 sekunnin kuluttua.

- Liitettävyys

Katso kappale Liitettävyys, s. 15 Aktivoi uunin liitettävyys. Valitse «ON» ja vahvista.

Lataa älypuhelimeesi «De Dietrich Smart Control» -mobiilisovellus ja seuraa ohjeita.

- Ääni

Uunistasi kuuluu ääniä, kun käytät painikkeita. Jos haluat pitää äänet pääällä, valitse ON. Jos haluat poistaa äänet käytöstä, valitse OFF ja vahvista.

- Kirkkaus

Valitse haluamasi kirkkaustaso.

- Lampun hallinta

Tarjolla on kaksi asetusvaihtoehtoa: Asetuksella ON valo on toiminnassa aika, kun uuni on toiminnassa (paitsi EKO-toiminnossa). Asetuksella AUTO uunin valo sammuu tietyn ajan kuluttua kypsennystoimintojen käynnistymisestä. Valitse asetus ja vahvista.



• 4 KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET

ASETUSVALIKKO

- Kieli

Valitse kieli ja vahvista.

- DEMO-tila

Uunisi oletustila on normaali kypsennystila. Jos uunin DEMO-tila on päällä (ON-asento), kaupoissa käytetty tuotteiden esittelytila on käytössä, ja uuni ei lämpene.

- Vianmääritys

Jos havaitset ongelmia, voit käyttää Vianmääritys-valikkoa.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, sinulta kysytään vianmääritysvalikossa näkyviä koodeja.

«Alusta uudelleen» -vaihtoehdolla voit palauttaa uunin alkuperäiset asetukset.



• 4 KÄYTÖÖNOTTO JA ASETUKSET

LIITETTÄVYYS

Uunia voi käyttää milloin tahansa kotisi WiFi-verkon kautta käytämällä älypuhelimeen asennettavaa «De Dietrich Smart Control» -mobiilisovellusta, joka tarjoaa yhteystoiminnon. Tämän sovelluksen ansiosta voit muodostaa yhteyden ja ohjata uuniasi etäisesti «De Dietrich Smart Control» -sovelluksella.

Saat myös uuniisi liittyviä ilmoitus- ja tapahtumaviestejä aivan kuin seisoisit uunin vieressä. Sinun ei enää tarvitse olla kotona käynnistääksesi tai esilämmittääksesi uunia tai vaihtaaksesi ohjelmaa. Käytä näitä toimintoja seuraamalla sovelluksen antamia ohjeita ja muodosta yhteys uuniisi.

Katso lisätietoja sivustolta www.dedietrich-electromenager.com

LIITETTÄVYYS: KYSYMYKSET JA VASTAUKSET


Kysymykset	Vastaukset ja ratkaisut	
En pysty yhdistämään tuotteltani	Tuote yhdistetään WiFi 2.4 Ghz -verkkokaistaan. Varmista, että boksisi on säädetty toimimaan WiFi 2.4Ghz -kaistalla. Yritä syöttää uudelleen WiFi-verkkosetukset sovelluksen kautta Jos uuni ei vieläkään saa yhteyttä WiFi-boksiisi, signaali voi olla heikko. Yritä asettaa boksi läheämäksi uunia tai asentaa WiFi-toistin.	
En voi viimeistellä tilin luontia	Uunia voi ohjata vain yhdellä tilillä. Käytä samaa tilia (sähköpostiosoite) kotonasi.	
Mistä löydän sovelluksen?	Android-puhelimet: De Dietrich Smart Control 	iOS-puhelimet: De Dietrich Smart Control II 
Voinko ohjata sovelluksella useampaa laitetta?	Sovelluksella voi ohjata erilaisia De Dietrich -merkin kodinkoneita, joilla saa yhteyden verkkoon.	

 **Vinkki:** Yhdistä tuotteesi kerran kuussa, jotta se pysyy päivitytettynä.



• 4 KÄYTÖÖNOTTO JA ASETUKSET

LIITETTÄVYYS: KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

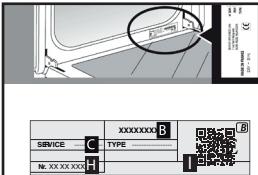Kysymykset	Vastaukset ja ratkaisut
Muutan uuteen osoitteeseen tai vaihdan WiFi-verkon asetuksia	<ul style="list-style-type: none">- Muodosta tuotteen yhteys uudelleen.1- Nollaa tuote, valitse uunin Asetukset-valikko ja sitten Liitetävyys. Valitse sitten Nollaa: (katso Asetukset-valikko).2- Siirry älypuhelinsovelluksessa kohtaan Valikko, Tuotteiden hallinta ja sittenKytke tuote uudelleen.
Myyn tuotteeni*	<ul style="list-style-type: none">- Mene sovellusvalikossa kohtaan "Tuotteiden hallinta" ja sitten "Poista tuote".- Jos sinulla on vain yksi tuote, voit poistaa asiakastilin sovelluksen kohdassa Oma tili, ja poista sitten tili
En tiedä, mistä löydän tuotteen QR-koodin	<ul style="list-style-type: none">- Uuniyhteyden muodostamiseksi sovellus pyytää sinua skannaamaan tuotteen QR-koodin tai antamaan tuotteen sarjanumeron. Löydät nämä tiedot alla esitellyn näköisestä tyypikilvestä, jonka näet avatessasi uunin luukun. 

Yhdenmukaisuustodistus:

Me, Brandt France, ilmoitamme, että Smart Control -toiminnolla varustettu laite on yhdenmukainen 2014/53/EU -direktiivin kanssa. Kattava EU-yhdenmukaisuustodistus on saatavilla osoitteessa: www.dedietrich-electromenager.com Taajuuskaista 2.4 GHz: Maksimiteho 100 mW (20 dbm) Brandt Francea ei voi pitää vastuussa:

siitä riippumattomista tietojen puutteesta, katoamisesta tai siirtovirheistä, jos se ei ole saanut tietoja mistä tahansa systä tai jos tiedot ovat lukukelvottomia tai mahdotonta käsitellä; jos käyttäjä ei kyennyt pääsemään sovellukseen tai käyttämään sovellusta ja siihen liittyviä palveluja mistä tahansa systä, yhteys keskeytyi tai katkesi. Brandt France ei myöskään otta vastuuta päätteeen huonosta käytöstä ja/tai päätteeen käytön läittävästä ongelasta sovelluksen käytön aikana. Brandt France ei voi pitää mistään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista, riippumatta niiden luonteesta, joka aiheutuu päättelelle ja siihen tallennetuille tiedolle eikä myöskään vahinkojen aiheuttamista seurauskustia.

* Turvallisuussystä kukaan voidaan yhdistää vain yhteen käyttäjätiliin. Jos laitteen käyttäjä vaihtuu (esimerkiksi laitteen luovutus), vanhan käyttäjän on poistettava käyttäjätilinsä mobiilisovelluksesta. Uuden käyttäjän on varmistettava, että vanha käyttäjätili on poistettu, ennen kuin hän voi avata oman tilin seuraamalla tässä käytöoppaassa kuvattuja samoja asennus- ja rekisterointivaiheita. Samaa käyttäjätilillä voi kuitenkin käyttää useammassa matkapuhelimessa tai tabletissa. Jos laitteen käyttäjä vaihtuu (esimerkiksi laitteen luovutus), vanhan käyttäjän on poistettava käyttäjätilinsä mobiilisovelluksesta tai tabletista.



Huomio:

Leponäytö (katso Asetukset-valikko): Jos käyttäjä ei käytä toimintoja 90 sekuntiin, näyttö himmenee energian säästämiseksi. WiFi-yhteys on edelleen aktiivinen.



Vinkki

Jos WiFi on aktiivinen, voit käyttää DeDietrich Smart Control -toimintoa. Lepotila-laitteen ollessa yhteydessä verkkoon, laitteen kulutus on enintään 2 W.



• 5 MANUAALINEN KYPSENNYSTILA

Tässä toimintatilassa voit itse valita kaikki uunin toimintaan liittyvät asetukset: lämpötila, kypsennystyyppi ja toiminta-aika. Selaamisen aikana voit mennä suoraan tähän valikkoon painamalla "M"-painiketta.



Esilämmitystä uuni tyhjänä ennen kypsennystä.

Asento	L °C suositeltu mini - maxi	Käyttö
	Kiertoilma + perinteinen 205 °C 35 °C - 230 °C	Suositellaan lihalle, kalalle ja vihanneksille, sopivassa keramiikka-astiassa.
	Kiertoilma* 180 °C 35 °C - 250 °C	Suositellaan valkoisen lihan, kalan ja vihannesten pehmeyden säilyttämiseen. Monen ruoan samanaikaiseen kypsennykseen enintään 3 tasossa.
	Perinteinen 200 °C 35 °C - 275 °C	Suositellaan lihalle, kalalle, vihanneksille, sopivassa keramiikka-astiassa.
	ECO EKO* 200 °C 35 °C - 275 °C	Tämä asetus auttaa säästämään energiata ja samalla säilyttämään kypsennyn hyvät puolet. Tässä jaksossa kypsennykset voidaan tehdä ilman esilämmitystä.
	Grilli + Puhallin 200 °C 100 °C - 250 °C	Linnunliha ja mehevät tai repeat paistit kaikilla liesitasoilla. Sijoita syvä paistopelti alimman peltitasolle. Suositellaan siipikarjan lihalle ja paisteille, paistin ruskistamiseksi ja kypsennykseen sekä naudan kyljyksille. Kalapalojen mehevyyden säilyttämiseen
	Alalämpö + Puhallin 180 °C 75 °C - 250 °C	Suositellaan lihalle, kalalle ja vihanneksille, sopivassa keramiikka-astiassa.

*Kypsennystila standardin EN 60350-1: 2016 mukaisesti vastaten EU-asetuksen UE/65/2014 mukaisia tuotteen energiamerkkiin liittyviä vaatimuksia.



Älä koskaan laita alumiinifoliota suoraan kosketuksiin pohjan kanssa, sillä kerääntyvä kuumuus voi aiheuttaa vaurioita emalipintaan.



Energiansäästöohje.
Vältä luukun avaamista kypsennyn aikana lämmönhukan ehkäisemiseksi.



• 5 MANUAALINEN KYPSENNYSTILA

Aseto	L °C suositeltu mini - maxi	Käyttö
	Vaihteleva grilli 4 1 - 4	Suositellaan grillille asetettujen kyljysten, makkaroiden, leipäviipaleiden ja katkarapujen grillaamiseen. Ylempi osa kypsentää ruoan. Grilli peittää lähes koko ritilän pinnan.
	Lämpimänpito 60 °C 35 °C - 100 °C	Suositellaan leipä- ja pullataikinan nostattamiseen ja pullakakulle.
	Air Fry 200 °C 180 °C - 220 °C	Sopii ihanteellisesti herkulliseen ja terveelliseen ruoanlaittoon. Tämä ohjelma käyttää rei'itettyä peltiä, ja sen avulla voit kypsentää ja ruskistaa ilman (tai vain pienellä määräällä) rasvaa vihanneksia, ranskalaisia, paneerattuja ruokia tai tempuraruoja uunissa.
	Sulatus 35 °C 30 °C - 50 °C	Ihanteellinen herkkien ruokien (hedelmäpiirakat, kermaa sisältävät piirakat) valmistukseen. Liha, sämpylät jne. sulatetaan 50 °C:ssa (liha asetetaan ritilälle ja sen alle asetetaan nestettä keräävä pelti).
	Taikinan kohottaminen 40 °C	Ohjelmaa suositellaan kaikkien taikinoiden, kuten leipä-, briossi-, pitsa- ja pullakakkutaikinoiden lempäään kohottamiseen. Aseta ruoka suoraan uunin pohjaan.
	Kuivattaminen 80 °C 35 °C - 80 °C	Tätä toimintoa voidaan käyttää tiettyjen ruoka-aineiden kuivatukseen, kuten hedelmät, vihannekset, juurikasvit sekä mausteja yräkkäkasvit. Katso lisää kuivattamistaulukosta, s. 22.



• 5 MANUAALINEN KYPSENNYSTILA

KYPSENNYKSEN KÄYNNISTYS

PIKAKYPSENNYS

Kun olet valinnut ja vahvistanut kypsenystoiminnon, esimerkiksi: Alalämpö + Puhallin, vahvista painamalla valintakiekkoja, esilämmitys käynnistyy: uunista kuuluu äänimerkki, kun se on saavuttanut ohjelämpötilan. Voit laittaa ruoanuusiin suositellulle peltitasokorkeudelle.

HUOM: Jotakin asetusta voi muokata ennen kypsenyksen käynnistämistä (lämpötila, kypsenyksen kestoaike ja ohjelmoitu käynnistys), katso seuraavat kappaleet.

LÄMPÖTILAN MUOKKAUS

Riippuen valitusta kypsenystyypistä voit myös säättää uunin lämpötilaa.

Tätä voi muokata seuraavalla tavalla:
Valitse lämpötila ja vahvista.

Muokkaa lämpötilaa käänämällä valintakiekkoja ja vahvista sitten valintasi.

KYPSENNYKSEN KESTOAIKA

Voit valita ruoan kypsenyksen kestoajan valitsemalla keston ja syöttämällä sitten kypsenyksen kestoajan käänämällä valintakiekkoja. Vahvista sitten valinta.

KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISEN SÄÄTÖ

(ohjelmoitu käynnistys)

Asettaessasi kypsenyksen kestoja päättymisaika säätyy automaattisesti. Voit halutessasi muuttaa kypsenyksen päättymisaikaa.

- Valitse kypsenyksen päättymisaika ja vahvista valinta.

Kun olet valinnut päättymisajan, vahvista valinta. Kypsenyksen päättymisaika näkyy edelleen näytöllä.

HUOM: Voit käynnistää kypsenyksen valitsematta kestoaikeita tai päättymisaikaa.

Tässä tapauksessa, kun arvioit ruuan olleen uunissa riittävän pitkään, sammuta uuni (katso kappale "Meneillään olevan kypsenyksen pysäyttäminen").

MENEILLÄÄN OLEVAN KYPSENNYKSEN PYSÄYTÄMINEN

Voit lopettaa meneillään olevan kypsenyksen painamalla valintakiekkoja.

Valitse «STOP».

Hyväksy valitsemalla «KYLLÄ» ja vahvista valinta tai valitse «EI» ja vahvista valinta jatkaaksesi kypsenystä.




• 6 RUOANLAITTOVINKIT



AIR FRY -TOIMINTO

Aseta ruoka-aineet suoraan rei'itetylle pellille niin, että ne eivät ole toistensa päällä. Valitse Air Fry -kypsennystila ja säädä lämpötila 180 ja 220 °C:n välille. Aseta rei'itetty pelti tasolle 5 ja unipannu tasolle 3, jotta kypsennyksestä mahdollisesti tippuvat jäähänökset tippuvat siihen.

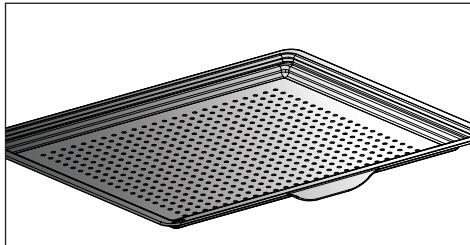

VIITTEELLINEN AIR FRY -TAULUKKO

200 °C esilämmitys harkittava, paitsi *

	Kesto	Paino
Kanankoivet	25 min	500 g
Tuoreet ranskalaiset	30 min	700 g
Pakastetut ranskalaiset	30 min	700 g
Tuoreet vihanneskuutiot (kesäkurpitsa/ munakoiso/paprika)	30 min*	500 g
Kananuggetit	10 min	250 g
Paneerattu kala	15 min	250 g / 2 palaa



• 6 RUOANLAITTOVINKIT



KUIVATTAMISTOIMINTO

Kuivattaminen on yksi ruoka-aineiden vanhimista säilytysmenetelmistä. Tarkoitus on poistaa ruoka-aineista vesi osittain tai kokonaan elintarvikkeiden säilymiseksi ja mikroben kehityksen estämiseksi. Kuivattaminen säilyttää ruoka-aineiden ravintoarvot (mineraalit, proteiinit ja muut vitamiinit). Kuivattaminen mahdollistaa elintarvikkeiden optimaalisen säilyttämisen pienentämällä niiden kokoa ja helpottamalla niiden käyttöä kuivattamisen jälkeen.

Käytä vain tuoreita ruoka-aineita.



Käytä vain tuoreita ruoka-aineita.

Pese ne huolella, valuta ja kuivaa.

Peitä ritolä leivinpaperilla ja aseta paloitellut ruoka-aineet tasaisesti sen päälle.

Käytä peltitasoa 1 (jos käytät useampia ritolöitä, aseta ne peltitasolle 1 ja 3).

Käännä erittäin mehukkaat ruoka-aineet useamman kerran kuivattamisen aikana. Taulukossa annetut arvot voivat vaihdella kuivattavan ruoka-ainetyypin, kypsyyden, paksuuden ja kosteustason mukaan.

VIITTEELLINEN TAULUKKO RUOKA-AINEIDEN KUIVATTAMISEEN

Hedelmät, vihannekset ja yrtit	Lämpötila	Kesto tunneissa	Lisävarusteet
Siemenhedelmät (3 mm paksuisina viipaleina, 200 g per ritolä)	80 °C	5-9	1 tai 2 ritolää
Kivihedelmät (luumu)	80 °C	8-10	1 tai 2 ritolää
Syötävät juurekset (porkkanat, Palsternakka), jotka on raastettu ja kuorittu	80 °C	5-8	1 tai 2 ritolää
Sienet viipaloituina	60 °C	8	1 tai 2 ritolää
Tomaatti, mango, appelsiini, banaani	60 °C	8	1 tai 2 ritolää
Punajuuri viipaloituna	60 °C	6	1 tai 2 ritolää
Yrtit	60 °C	6	1 tai 2 ritolää



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

AUTOMAATTISEN TILAN KUVAUS

AUTOMAATTISESSA tilassa löydät erilaisia luokittain järjestettyjä reseptejä, joita voit valmistaa eri tavoilla. Älykäs uuni ehdottaa helposti automaattisesti esivalitun kypsennystilan tai valittavat vaihtoehdot selainliittymässä.

AI SENSOR

Tämä tila helpottaa käyttöä, sillä uuni laskee automaattisesti sopivat asetukset valitun ruokalajin mukaan (lämpötila, kestoaike, uunitoiminto) uuniin sijoitetujen sähköisten anturien avulla, jotka mittavat jatkuvasti kosteusastetta ja lämpötilan vaihtelua.

AI

Tämä tila valitsee sinulle kypsennysasetukset valmistettavan ruoka-aineen mukaan. Joillekin ruoka-aineille on annettava tiettyjä asetuksia (paino, koko...)

! **Kypsennys on EHDOTTOMASTI aloitettava uunin ollessa kylmä.**

MATALA LÄMPÖTILA

Kokonaan uunin hallinnoimalle reseptille erityisen elektronisen ohjelman ansiosta.

Tämä kypsennystapa tekee lihasta mureata, koska kypsennys on hidasta ja lämpötila suhteellisen matala. Kypsennyslaatu on optimaalinen.

! **Kypsennys on EHDOTTOMASTI aloitettava uunin ollessa kylmä.**

! **Ruoanlaitto matalassa lämpötilassa edellyttää erittäin tuoreiden ruoka-aineiden käyttöä. Kun valmistat linnunlihaa, on tärkeää huuhdella liha hyvin sisä- ja ulkopuolelta kylmällä vedellä ja kuivata se imukykyisellä paperilla ennen kypsennystä.**



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

RUOKA-AINELUOKKIEN KUVAUS

Valitse valintakiekolla päävalikossa "**AUTO**" ja vahvista valinta. Sinulle ehdotetaan eri ruoka-aineluokkia:

- Liha, kala, ruoka-aine, leipä ja taikinat, jälkiruoat, reseptit maailmalta. Valitse asetuksesi valintakiekkoja käänämällä ja vahvista.



Vinkki

Mitä tahansa ruoka-ainetta kypsennät, ennen kuin laitat ruoan uuniin, uuni ilmoittaa sinulle peltitason, johon sinun tulee ruoka asettaa

LIHARUUAT	AI SENSOR	AI	MATALA LÄMPÖTILA
LIHATERRIINI		0	
LAMPAANLAPA		0	
LUUTON LAMPAANPAISTI	0		0
LAMPAANPAISTI LUULLA	0		0
VASIKANKYLJYKSET		0	
VASIKANPAISTI		0	0
KINKKU		0	
PORSAAN ULKOFILEE		0	
SISÄFILEE		0	0
PORSAANPAISTI	0	0	0
NAUDANPAISTI	0	0	0
KANA	0	0	0
ANKKA		0	
ANKANRINTA		0	
KALKKUNANKOIPPI		0	
KALKKUNA		0	
HANHI		0	



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

SUOSITUKSET AI SENSOR -TILAN KÄYTTÖÖN

Luuton lampaanpaisti

(2 kypsennystapaa):

1,4–1,8 kg

Hyvin kypsennetty luuton lampaanpaisti

Medium-kypsä luuton lampaanpaisti

Valitse mieluummin pyöreä reisi kuin pitkä ja hoikka. Aseta paisti uunipellille.

Anna levätä kypsennyksen jälkeen.

Lampaanpaisti luulla (2 kypsennystapaa):

2 kg – 2,8 kg

Lampaanpaisti luulla, erittäin kypsä;

Lampaanpaisti luulla, medium

Valitse mieluummin pyöreä reisi kuin pitkä ja hoikka. Aseta paisti uunipellille.

Anna levätä kypsennyksen jälkeen.

Porsaanpaisti

700 g – 1,4 kg

Ulkofile, sisäfile

Aseta paisti syvän paistopellin päälle asetetulle ritilälle. Kypsentämisen lopuksi odota 7–10 minuuttia ennen lihan leikkaamista. Ripottele pinnalle suolaa paistamisen jälkeen

Naudanpaisti (3 kypsennystapaa):

(800 g - 1,6 kg) naudanlihan kypsyys verinen

Naudanliha medium

Naudanliha kypsä

Poista suurin osa pintarasvasta: siitä syntyy savua.

Aseta paisti uunipellille.

Kypsentämisen lopuksi odota 7–10 minuuttia.

Broileri

Broileri 1,4–2,5 kg

Kananpoika, helmikana

Aseta kana syvän paistopellin päälle asetetulle ritilälle.

Kyni siipikarjan nahka ennen kypsentämistä roiskeiden ehkäisemiseksi



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

RUOKA-AINELUOKKIEN KUVAUS

KALA	AI SENSOR	AI	MATALA LÄMPÖTILA
TAIMEN	0	0	0
LOHI	0	0	0
SUURET KALAT	0	0	0
PIENET KALAT	0	0	0
MERIAHVEN	0	0	0
HUMMERI		0	
KALATERRIINI		0	

SUOSITUKSET AI SENSOR -TILAN KÄYTTÖÖN

Kala

400 g – 1 kg

Kokonainen kala (lahna, turska, taimen, makrilli, kalapatee). Ei sovellu litteille kaloiille.

Käytä tätä toimintoa kokonaisille kaloiille.

Käytä monitoimipeltiä.



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

RUOKA-AINELUOKKIEN KUVAUS

RUOKALAJIT	AI SENSOR	AI	MATALA LÄMPÖTILA
TÄYTETYT VIHANNEKSET	0	0	
KASVISGRATIINI		0	
TÄYTETYT TOMAATIT	0	0	
LASAGNE		0	
SUOLAISET PIIRAKAT		0	
SUOLAISET PIIRAKAT	0	0	
JUUSTOPIIRAS	0	0	
PIIRAAT	0	0	
PIZZA	0	0	
PERUNAGRATIINI		0	0
MOUSSAKA		0	
KOHOKKAAT	0	0	

SUOSITUKSET AI SENSOR -TILAN KÄYTTÖÖN

Pitsa

300 g – 1,2 kg

Pitsa, ravintola - tuoretaikina

Pitsa, valmistaikina

Pitsa, "talon" taikina

Aseta pitsa riltille, jotta pohjasta tulee rapea (voit laittaa riltilän ja pitsan väliin leivinpaperin suojaamaan uunia valuvalta juustolta.

Suolaiset piirakat

Tuoreet piiraat

Pakastetut piiraat

Käytä tarttumattomalla pinnalla varustettua alumiinivuokaa:

Taikina pysyy rapeampana pohjasta.

Poista pakastettujen piiraiden pakaus ennen niiden asettamista riltille.

Täytetyt vihannekset

Täytetyt tomaatit, täytetty paprika

Turskasose

Valitse sopivan kokoinen astia valmistettavalle ruualle, jotta mehua ei pääse valumaan yli.



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

RUOKA-AINELUOKKIEN KUVAUS

RUOKALAJIT	AI SENSOR	AI	MATALA LÄMPÖTILA
BRIOSSI		o	
PATONKI		o	
LEIPÄ		o	
MUROTAIKINA		o	
VOITAIKINA		o	



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

RUOKA-AINELUOKKIEN KUVAUS

JÄLKIRUOAT	AI SENSOR	AI	MATALA LÄMPÖTILA
JUGURTIT			O
BABA AU RHUM		O	
PULLAKAKUT		O	
BASKIKAKU		O	
LOPIIAISKAKKU		O	
LUUMUPANNARI		O	
KOUIGN_AMANN		O	
HEDELMÄPIIRAS		O	
PEHMEÄ SUKLAAKAKKU		O	
SOKERIKAKUT		O	
OMENATORUT	O	O	
KUIVAKAKUT	O	O	
KAKKU	O	O	
SUKLAAKAKUT	O	O	
JUGURTTIKAKUT	O	O	
TARTE TATIN		O	
HEDELMÄ CRUMBLE		O	
MAKEAT PIIRAT	O	O	
KEKSIT/PIKKULEIVÄT	O	O	
KUPPIKAKUT		O	
MADELEINE-LEIVOKSET		O	
FINANCIER-LEIVOKSET		O	
MACARONS-LEIVOKSET		O	
CANNELÉ-LEIVOKSET		O	
TUULIHATUT		O	
MARENKIT		O	
PAAHTOVANUKAS		O	
KARAMELLIVANUKAS		O	



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

Valitse «RESEPTIT MAAILMALTA» -tila. Tutustu resepteihin eri puolilta maailmaa. Valitse resepti ja paino, ja uuni valitsee sopivimmat asetukset.

Tutustu «Reseptit maailmalta» -tilaan [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) -sovellukseissa ja noudata eri puolilta maailmaa kerättyjen reseptien ohjeita, jotka on suunniteltu erityisesti uunillesi.

RESEPTIT MAAILMALTA MAKEAT	MAA
Babka	Puola
Baklawa	Turkki
Briossi	Sveitsi
Suklaakeksi	Ruotsi
Chrik	Algeria
Papajavanukas	Madagaskar
Jablecznik	Puola
Kanelipullat	Ruotsi
Kapflern	Saksa
Qurabiya-keksi appelsiininkukalla	Kreikka
Malva-vanukas	Etelä-Afrikka
Marzipan Buchteln	Saksa
Miguelitos	Espanja
Panettone	Italia
Pasteis de nata	Portugali
Pudding	Iso-Britannia
Robinson	Martinique, Ranska
Rocher coco	Kongo
Skonssit	Iso-Britannia
Stollen	Saksa
Tarta de Santiago	Espanja
Torta della nonna	Italia

 Vinkki
Voit myös valita reseptin valitsemalla maan.

• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

RESEPTIT MAAILMALTA SUOLAISET	MAA
Bacalhau	Portugali
Baeckeoffe	Ranska
Börek	Turkki
Canneloni	Italia
Carbonade	Belgia
Empanadas de carne	Argentiina
Fabada asturiana	Espanja
Marokkolainen lampaanpaisti	Marokko
Karaage	Japani
Lohi-koulibiac	Venäjä
Maustettu lohipala	Japani
Currykana	Intia
Tandoorikana	Intia
Tikka massalla -kana	Intia
Rougail-makkarat	Reunion, Ranska
Kasvisgratiini	Ranska



Vinkki

Voit myös valita reseptin valitsemalla maan.



• 7 AUTOMAATTINEN KYPSENNYSTILA

AUTOMAATTINEN KYPSENNYKSEN KÄYNNISTYS

«**AUTO**» -toiminto valitsee sinulle sopivan kypsennystilan valmistettavan ruoka-aineen mukaan.

PIKAKYPSENNYS

Valitse «**AUTO**»-tila päävalikosta ja vahvista valinta.

Uuni ehdottaa sinulle useita ruokaaineluokkia (liha, kala, ruoka-aine, leipä ja taikinat, jälkiruoat, Reseptejä maailmalta):

Uuni ehdottaa AI Sensor -kypsennystä ensisijaisesti, jotta sinun ei tarvitse tehdä asetuksia. Voit vain painaa "Käynnistä kypsennys". Peltitason korkeus näkyy näytössä. Laita ruoka-aine uuniin ja vahvista.



Älä avaa uunin luukkua AI Sensor-kypsennynksen aikana.

AI-tila ehdottaa valitun ruoka-aineen tai uunin tilan (uuni jo kuuma) mukaan automaattisesti painon, jota sinun on muokattava tarvittaessa ennen vahvistamista. Uuni laskee

automaattisesti kypsennysajan ja lämpötilan asetukset. Peltitason korkeus näkyy näytössä. Laita ruoka-aine uuniin ja vahvista.

- Uunista kuuluu äänimerkki ja se sammuu valmistusajan tullessa täyteen, ja näyttö ilmoittaa ruoan olevan valmis.



Jotkut AI-reseptit vaativat esilämmitystä ennen ruoan laittamista uuniin. Voit avata uunin luukun ja kostuttaa ruokaa milloin tahansa kypsennynksen aikana.



• 8 RUOANLAITTOVINKIT

KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISVAIHTOEHDOT (KYPSENNYSTYYPIN MUKAAN)

Manuaalisen tai automaattisen kypsennystilan lopussa uuni ehdottaa kolmea vaihtoehtoa, joilla voi mukauttaa haluttua loppitulosta: RAPEA, LÄMPIMÄNÄ PITO ja LISÄÄ 5 MIN.

RAPEA

Voit gratinoida ruoan kypsennysken lopussa **«Rapea»**-toiminnolla.

Valitse kypsennystoiminto, säädä lämpötilaa ja ohjelmoi kypsennyskesto. Valitse sitten **«Rapea»**-toiminto ja hyväksy valinta painamalla valintakiekkoia.

Kypsennys käynnistyy. Symboli  näkyy näytön oikeassa alakulmassa ja grilli käynnistyy automaattisesti kypsennysken 5 viimeisen minuutin ajaksi.



Huomio:
"RAPEA"-vaihtoehto voidaan konfiguroida ohjelmoidun kypsennysken alussa ja aikana sekä kypsennysken lopussa.

kypsennysken lopussa ohjelmoidulla kestolla. Kun aktivoit "LISÄÄ 5 MIN"-toiminnon, uuni palauttaa kypsennystilan ja lämpötilan asetukset 5 minuutiksi. Toiminnon voi toistaa tarvittaessa.

LÄMPIMÄNÄ PITO

Kypsennysken lopussa voit valita vaihtoehdon "LÄMPIMÄNÄ PITO", jonka avulla voit jättää ruoan uuniin ilman että siitä tulee ylikypsää. Uunin lämpötila säädetään maistamislämpötilaan, kunnes olet valmis.

LISÄÄ 5 MIN (vain manuaalisessa tilassa)
Voit valita vaihtoehdon "LISÄÄ 5 MIN"



• 8 RUOANLAITTOVINKIT



SUOSIKIT

SAATAVILLA MANUAALISESSA JA AUTOMAATTISESSA TILASSA

«SUOSIKIT»-toiminto mahdollistaa 3 useimmin käytetyn manuaalisen ja automaattisen kypsennystilan tallentamisen.

Manuaalisen tai automaattisen kypsennyksen aikana paina valintakiekkoja ja valitse "Lisää suosikkeihin" käänämällä valintakiekkoja. Tallenna valinta painamalla.

Kypsennysksesi on tallennettu kohtaan «**MANUAALINEN SUOSIKKI 1**».

Käynnistä kypsennys vahvistamalla valinta uudelleen.

HUOM: Jos olet valinnut jo 3 suosikkia, kaikki uudet tallennukset korvaavat valitsemiasi suosikkin.

MUNAKELLOTOIMINTO

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun uuni on pysäytetty.

- Valitse «AJASTIN»-toiminto valintakiekkoja käänämällä ja vahvista.

Näyttöön ilmestyy 0m00s.

Aseta munakello sopivaan aikaan käänämällä valintakiekkoja ja vahvista valinta, jolloin munakelloaika alkaa juosta.

Kun aika on kulunut, kuulet äänimerkin. Sammuta se painamalla mitä tahansa painiketta.

HUOM: Munakellotoimintoa voi muuttaa tai sen voi peruuttaa milloin tahansa.

Voit peruuttaa munakellon siirtymällä munakellovalikkoon ja vaihtamalla asetukseksi 0m00s.

Voit pysäyttää munakellon sen toiminnan aikana painamalla valintakiekkoja.



• 9 HUOLTOTOIMET

PUHDISTUS JA HUOLTOTOIMET:

ULKOPINTA

Käytä pehmeää liinaa, joka on upotettu lasinpesuaineeseen. Älä käytä hankausaineita tai hankaavaa sientä.




Puhdista erilaiset sisäläsit irrottamalla ne seuraavalla tavalla:

Aava luukku kokonaan ja lukitse se paikalleen käyttämällä laitteen mukana muovitaskussa toimitettua muovikiilaia.


PELTITASORISTIKOIDEN IRROTTAMINEN

Sivuseinille sijoitetut ristikot:

Nosta ristikon etuosaa ylöspäin työnnä ristikkoja ja irrota etummainen hakanen kiinnikkeestään. Vedä sitten ristikko itseäsi kohden irrottaaksesi taaemmat hakaset kiinnikkeistään. Irrota näin 2 ristikkoa.

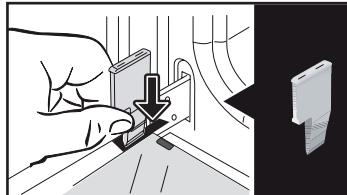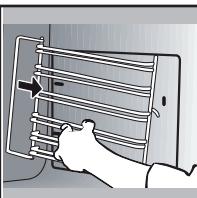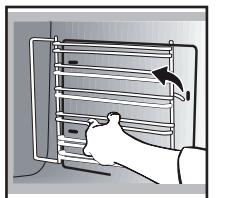

Irrota ensimmäinen napsautettu lasi: Irrota lasi klipsikiinnityksistään käyttämällä A toista kilaata.

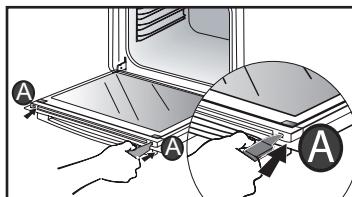



Irrota lasi. Luukussa on kaksi lasia, joiden molemmissa kulmissa on mustat kumiset väilituet.

LUUKUN LASIEN PUHDISTAMINEN

Varoitus

Älä käytä laitteen lasiluukun puhdistamiseen hankaavia tuotteita, hankausientä tai kovaa metallikaavinta, sillä nämä voivat naarmuttaa pintaa ja rikkota lasin.

Poista etukäteen suurimmat rasvajäämät sisäpuolen lasista pehmeällä liinalla ja astianpesuaineella.

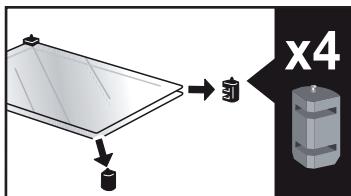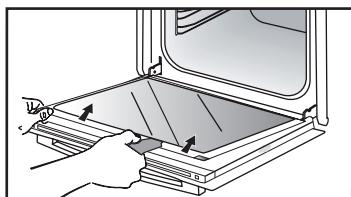


x4

• 9 HUOLTOTOIMET



Irrota ne tarvittaessa puhdistusta varten.

Älä upota laseja veteen. Huuhtele puhtaalla vedellä ja pyyhi nukattomalla kankaalla.

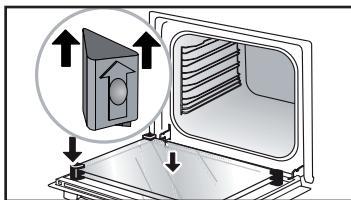

Puhdistuksen jälkeen aseta neljä kumista välijukea takaisin paikoilleen kulmiin siten, että nuolimerkintä tulee ylöspäin ja asenna lasikokonaisuus takaisin paikalleen.


Aseta viimeinen lasi metallitukia vasten ja kiinnitä se klipseihin siten, että "PYROLYTIC"-merkinnällä varustettu pinta tulee itseäsi vasten ja teksti on luettavissa.

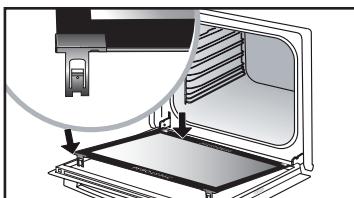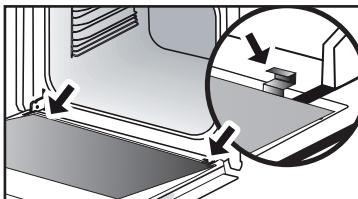

Irrota muovikiila.

"SENSOR"-LEVYN IRROTTAMINEN JA ASENTAMINEN

Voit irrottaa «SENSOR» -levyn, joka ilmoittaa AI SENSOR -tilaan liittyvän kosteusanturin esilläolon. Puhdista se käytämällä luukun irrottamiseen tarkoitettua mukana toimitettua muovikiila.

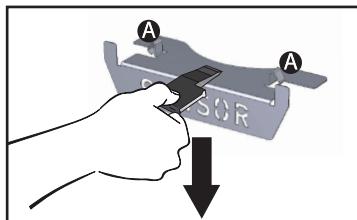

Irrottaminen:

Liu'uta kiila «SENSOR» -levyn ja uunin yläosan väliin ja liikuta sitä alaspäin levyn irrottamiseksi.

Asentaminen: Ota «SENSOR» -levy ja aseta se tiukasti ylösassa oleviin vastaaviin loviin **A**.



• 9 HUOLTOTOIMET

AUTOMAATTINEN PYROLYYSIPUHDISTUS

! Irrota uunin lisävarusteet ja ristikot ennen pyrolyysipuhdistuksen aloittamista. On erittäin tärkeää, että kaikki uunin lisävarusteet, jotka eivät sovellu pyrolysisipuhdistukseen (liukukiskot, kromatut rililät), ja astiat on poistettu uunista puhdistuksen ajaksi.

Tämä uuni on varustettu automaattisella pyrolyysipuhdistuksella: Pyrolyysi on kuumennusmenetelmä, jota käytetään uunin sisäosan puhdistamiseen. Se poistaa kaiken roiskeista ja valumisesta aiheutuneen lian. Poista suurimmat valumajäämät ennen pyrolyysipuhdistuksen aloittamista. Poista suurimmat rasvakertymät uunin luukusta kostealla sienellä. Puhdistustoiminnon aikana uunin luukku on varmuuden vuoksi automaattisesti lukittuna, joten sen avaaminen on mahdotonta.

Uuni on varustettu kolmella pyrolyysipuhdistusohjelmalla. Näille määriteltyjä kestoaiakoja ei voi muuttaa:

AUTOMAATTISEN PUHDISTUKSEN ALOITTAMINEN



Pyro Auto: kestää 1h30 ja 2h15 välichen ajan, puhdistus auttaa säästämään energiaa.



Pyro 2H: Tämä ohjelma puhdistaa uunin sisäosat perusteellisemmin 2 tunnissa.



Pyro Express: Tämä ohjelma, jota voi käyttää myös kypsennyksen lopussa, hyödyntää aikaisemman ruoanvalmistuksen aiheuttamaa lämpöä, minkä takia uunin sisäosan puhdistus tapahtuu nopeasti. Ohjelma puhdistaa hieman likaantuneen uunin alle tunnissa.

Jos uunin lämpö on riittävä: pyrolyysi kestää 59 minuuttia, muussa tapauksessa 1 tunti ja 30 minuuttia.



• 9 HUOLTOTOIMET

AUTOMAATTISEN PUHDISTUKSEN PIKAKÄYTÖ

Valitse päävalikosta "PUHDISTUS" ja vahvista valinta.

- Valitse sopiva puhdistusohjelma, esim. **PYRO AUTO**, ja vahvista valinta.

Pyrolyysipuhdistustoiminto käynnistyy. Toiminnon kestoaika alkaa pienentyä.

Pyrolyysipuhdistuksen aikana näytöllä näkyy symboli , joka ilmaisee luukun olevan lukittu.

Pyrolyysin lopussa tapahtuu jäähdytysvaihe, jonka aikana uunia ei voi käyttää.

 Uunin jäähdyttyä poista valkoinen tuhka kostealla liinalla. Uuni on nyt puhdas, ja sitä voi jälleen käyttää ruoanlaittoon.

AUTOMAATTIPUHDISTUS MUUTETULLA PÄÄTTYMISAJALLA

Seuraa edellisessä kappaleessa annettuja ohjeita.

Valitse kypsennyksen päättyminen.

Aseta sopiva pyrolyysipuhdistukseen päätymisaika valintakiekolla ja vahvista valinta.

Muutaman sekunnin kuluttua uuni menee valmiustilaan ja pyrolyysin käynnistysaika siirtyy niin, että se päättyy ohjelmoituna aikana.

Puhdistustoiminnon päättyvyä kytke uuni pois toiminnasta painamalla painiketta .




• 9 HUOLTOTOIMET

LAMPUN VAIHTAMINEN

! **Varoitus:** Varmista ennen lampun vaihtamista sähköiskun ehkäisemiseksi, että laite on irrotettu virransyötöstä. Suorita toimenpide laitteen jäähdytystä.

Lampun ominaisuudet: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

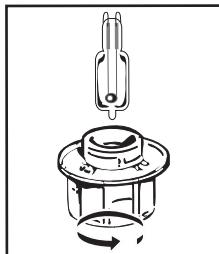

Voit vaihtaa toimimattoman lampun itse.

Kierrä suojalasi irti ja irrota valo (käytä kumikäsineettä helpottamaan valon suojalasin irrottamista). Aseta uusi lamppu paikalleen ja suojalasi paikalleen.

Tässä tuotteessa on valonlähde, jonka energiatehokkuusluokka on G.

• 10 VIANMÄÄRITYS JA KORJAUS

Kysymykset	Vastaukset ja ratkaisut
Näytöllä näkyy "AS" (Auto Stop -järjestelmä).	Tämä toiminto katkaisee uunin lämmitystoiminnot, jos laite on unohtunut päälle. Sammuta uuni painamalla VIR-TAKATAISINTA.
Näytöllä näkyy kirjaimella "F" alkava vikakoodi.	Uunissasi on havaittu häiriötä. Sammuta uuni 30 minuutin ajaksi. Jos vikakoodi näkyy edelleen, irrota uuni virransyöttöstä vähintään 1 minuutin ajaksi. Jos vika ei poistu, ota yhteys huolto- ja varaosalpalveluun.
Uuni ei lämpene.	Tarkista uunin virtakytkentä ja että uunia ei ole kytketty irti sulakkeesta. Tarkista, ettei uunia ole asetettu "DEMO"-tilaan (katso asetukset-valikko).
Uunin valo ei toimi.	Vaihda lamppu tai polttimo. Tarkista uunin virtakytkennät. Katso lampun vaihtamista koskeva kappale.
Uunin jäähdytyspuhallin jatkaa toimintaansa uunin sammuttamisen jälkeen.	Tämä on normaalista, jäähdytys jatkuu korkeintaan tunnin ajan ruuanvalmistuksen loputtua uunin tuulettamiseksi. Jos tuuletus jatkuu pidempää, ota yhteys huolto- ja varaosalpalveluun.

MANUAALISEN TILAN KYPSENNYSVINKKI

RUOKALAJIT		*		*		*		*		*		*		Kypsenys-aika minuutteissa
		°C	TASO	°C	TASO	°C	TASO	°C	TASO	°C	TASO	°C	TASO	
LIIHARUUAT	Porsaanpaisti (1 kg)	200	2									190	2	60
	Vasikanpaisti (1 kg)	200	2									190	2	60–70
	Naudanpaisti	240	2									200	2	30–40
	Lammas (reisi, lapa 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2			210	2	60
	Linnunliha (1 kg)	200	3	220	3			210	3			185	3	60
	Kanankoitvet			220	3			210	3					20–30
	Porsaan- tai vasikan kyljykset			210	3									20–30
	Naudankyljykset (1 kg)			210	3			210	3					20–30
KALA	Lampaankyljykset			210	3									20–30
	Grillattu kala			275	4									15–20
	Keitetty kala (hammasahven)	200	3									190	3	30–35
VIHANNEK-	Kala en papillote	220	3									200	3	15–20
	Gratiinit			275	2									30
	Perunagratiini	200	3									180	3	45
	Lasagne	200	3									180	3	45
LEIVONNAISET	Täytetyt tomaatit	170	3									170	3	30
	Savoirardi- ja Génoisekeksit											180	3	180
	Kääretorttu	220	3									180	2	190
	Briossi	180	3			200	3					180	3	180
	Pikkuleivät	180	2									180	2	20–25
	Kakut - kuivakakut	180	3									180	3	45–50
	Hedelmäpiiras	200	3									190	3	30–35
	Keksit - Pikkuleivät	175	3									170	3	15–20
	Kugelhopf											180	2	40–45
	Marengit	100	4									100	4	100
	Madeleine-leivokset	220	3									210	3	5–10
	Tuulihatut	200	3									180	3	200
	Petit fours -leivokset	220	3									200	3	5–10
	Savariini	180	3									175	3	180
	Murotaikinaleivät	200	1									200	1	30–40
	Hedelmäpiirakat	215	1									200	1	20–25
SEKALAISET	Lihamureke	200	2									190	2	80–100
	Pitsa					240	1							15–18
	Piiraat	190	1			180	1					190	1	35–40
	Kohokkaat											180	2	50
	Piirakat	200	2									190	2	40–45
	Leipä	220	2									220	2	30–40
	Paahdettu leipä			275	4–5									2–3

HUOMAA: Lihan on oltava huoneenlämmössä ainakin 1 tunnin ajan ennen uuniin laittamista.

* mallista riippuen



TOIMINTATESTAUSSA STANDARDIN IEC/EN 60350 MUKAISESTI

RUOKA-AINE	KYPSENNYS-TOIMINTO	TASO	LISÄVARUSTEET	°C	AIKA min.	ESILÄMMITYS
Murokekosit (8.4.1)		5	pelti 45 mm	150	30–40	kyllä
Murokekosit (8.4.1)		5	pelti 45 mm	150	25–35	kyllä
Murokekosit (8.4.1)		2 + 5	pelti 45 mm + grilli	150	25–45	kyllä
Murokekosit (8.4.1)		3	pelti 45 mm	175	25–35	kyllä
Murokekosit (8.4.1)		2 + 5	pelti 45 mm + grilli	160	30–40	kyllä
Pikkukakut		5	pelti 45 mm	170	25–35	kyllä
Pikkukakut		5	pelti 45 mm	170	25–35	kyllä
Pikkukakut		2 + 5	pelti 45 mm + grilli	170	20–40	kyllä
Pikkukakut		3	pelti 45 mm	170	25–35	kyllä
Pikkukakut		2 + 5	pelti 45 mm + grilli	170	25–35	kyllä
Pehmeät rasvattomat kakut (8.5.1)		4	grilli	150	30–40	kyllä
Pehmeät rasvattomat kakut (8.5.1)		4	grilli	150	30–40	kyllä
Pehmeät rasvattomat kakut (8.5.1)		2 + 5	pelti 45 mm + grilli	150	30–40	kyllä
Pehmeät rasvattomat kakut (8.5.1)		3	grilli	150	30–40	kyllä
Pehmeät rasvattomat kakut (8.5.1)		2 + 5	pelti 45 mm + grilli	150	30–40	kyllä
Omenapiirakka (8.5.2)		1	grilli	170	90–120	kyllä
Omenapiirakka (8.5.2)		1	grilli	170	90–120	kyllä
Omenapiirakka (8.5.2)		3	grilli	180	90–120	kyllä
Gratinoitu pinta (9.2.2)		5	grilli	275	3–6	kyllä

* mallista riippuen

HUOMAUTUS: Paistettaessa kahdella tasolla pellit voi ottaa pois eri aikoihin.


Hiivaresepti (riippuen mallista)

Ainekset:

• Jauho 2 kg • Vesi 1240 ml • Suola 40 g • 4 kuivahiiava Sekoita taikina tehosekoittimella ja anna taikinan kohota uunissa..

Ohje: Hiivataikinaresepteille. Irrota ristikot ja aseta pelti unun pohjalle.

Lämmitä uuni kiertoilmatominalla viiden minuutin ajan 40-50 °C:seen. Sammuta uuni ja anna taikinan nousta 25-30 minuutin ajan jälkilämmöllä.

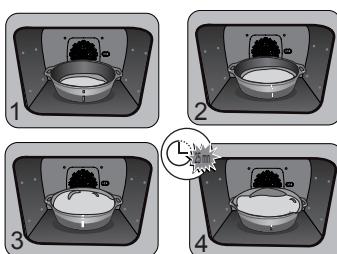

HU

KEDVES ÜGYFELÜNK! KEDVES ÜGYFELÜNK!

Ön most vásárolt egy De Dietrich terméket. Ez a választás éppúgy tükrözi az Ön magas szintű igényeit, mint a francia életmód iránti fogékonyiságát.

A vállalat több mint 300 év alatt megszerzett szakértelme letéteményeseként a De Dietrich alkotásai a konyhaművészettel szolgálataiban a tervezés, a hitelesség és a technológia egységét tesztelik meg. Készülékeink a legkiválóbb anyagokból, kifogástalan kivitelezési minőséggel készülnek.

Biztosak vagyunk benne, hogy ez a magas színvonalú kivitelezés lehetővé teszi a konyhaművészettel szerelmeseinek, hogy kifejezzék tehetségüket.

A De Dietrich fogyasztói ügyfélszolgálata a rendelkezésére áll, hogy válaszoljon minden kérdésére és javaslatára, biztosítva az Ön igényeinek magas szintű teljesítését.

Megtiszteltetés számunkra, hogy partnerei lehetünk a konyhában, és köszönjük a belénk vetett bizalmát.



A franciaországi Orléansban és Vendôme-ban található gyáraiban a De Dietrich folyamatosan a kiválóságra törekzik, és tökéletesen kidolgozott termékeinek tervezése során a kivéletes szakértelmet örököli meg. Számos háztartási készülékünk rendelkezik az Origine France Garantie tanúsítvánnyal, ami azt jelzi, hogy a termékek Franciaországban készültek.

Ez a jelölés nemcsak a készülékeink minőségét és tartósságát garantálja, hanem a nyomon követhetőséget is, így egyértelmű és objektív módon jelzi a származásukat.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁG ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	4
1 TELEPÍTÉS	6
Az elhelyezés megválasztása és beépítés	6
Bekötés az elektromos hálózatba	7
2 A KÖRNYEZET TISZTELETBEN TARTÁSA.....	7
3 A SÜTŐ BEMUTATÁSA	8
A vezérlés és a kijelző.....	9
Gombok zárolása	9
Tartozékok (modelltől függően).....	10
Csúszósín-rendszer.	12
A csúszósínek felhelyezése és leszerelése	12
4 ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK.....	13
Első üzembe helyezés	13
Beállítások menü (modelltől függően).....	13
Csatlakoztathatóság	15
Csatlakoztathatóság: kérdések és válaszok	15
5 KÉZI SÜTÉSI MÓD	17
ÉTEL ELKÉSZÍTÉSÉNEK INDÍTÁSA	19
6 SÜTÉSI TANÁCSOK.....	20
Air Fry funkció	20
Dehidratálás funkció	21
7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD	22
Az automata üzemód bemutatása	22
Ételfajták bemutatása.	23
Automatikus sütés indítása.	31
Azonnali sütés	31
8 SÜTÉSI TANÁCS	32
A sütés befejezésének lehetőségei (a sütés típusától függően)	32
Kedvencek	33
Időzítő funkció	33
9 KARBANTARTÁS	34
Tisztítás és karbantartás.	34
A „sensor” lemez le- és visszaszerelése	35
Öntisztítás pirolízissel	36
A LÁMPA CSERÉJE.....	38
10 RENDELLENESSÉGEK ÉS MEGOLDÁSUK.....	39
11 ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT	41

BIZTONSÁG ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁRA.

Jelen útmutató elektronikusan letölthető a márka internetes honlapjáról.

Amikor megkapja a készüléket, csomagolja vagy csomagoltassa ki azonnal. Ellenőrizze az általános megjelenését. Tegye meg az esetleges írásos megjegyzéseket a szállítójegyen, amelynek megőrzi egy példányát.



Fontos

Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, amennyiben biztonságos módon megtanították a készülék használatára és tisztában van az esetleges kockázatokkal.

— Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

— Gondoskodjon a gyerekek felügyeletéről, és ne engedje őket játszani a készülékkel.



FIGYELMEZTETÉS:

— A készülék és elérhető részei felforrósodnak a használat során.

Legyen óvatos

a sütő belséjében elhelyezkedő

melegítőelemeket ne érintse meg. A 8 év alatti gyerekek a készüléktől távol tartandók, ha-csak nincsenek folyamatos felügyelet alatt.

— A készülék zárt ajtó mellett végzett főzésre alkalmas.

Mielőtt nekifogna a sütő pirolízises tisztításához, vegyen ki minden tartozékot és távolítsa el a jelentősebb szennyfoltokat.

— A tisztítási funkcióban a felületek sokkal forróbbá válhatnak, mint a szokásos használatnál.

Ajánlatos a kisgyermekeket távol tartani.

— Göztisztító készüléket ne használjon.

— A sütő üvegajtajának tisztítására ne használjon sürolószert vagy fémdörzsit, ami megkarcolná a felületét, és az üveg szétpattanásához vezethetne

BIZTONSÁG ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK



FIGYELMEZTETÉS:

Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva mielőtt kicserélné a lámpát, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében. Csak akkor nyúljon a készülékhez, ha már kihült. Az üvegbura és a lámpa kicsavarásának megkönnyítéséhez használjon gumikesztyűt.



Biztosítani kell a készülék lecsatlakoztatását a villamos hálózatról, egy kapcsoló beépítésével a fix vezetékekbe, a felszerelési útmutatónak megfelelően.

— Ha a tápkábel megsérült, a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy egy hasonló képzettségű szakembernek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

— A készülék egyaránt beszerelhető konyhai pultra vagy fügőleges elrendezésű bútorba, a szerelési ábrának megfelelően.

— A sütőt helyezze a bútorban középre, biztosítva legalább 10 mm távolságot a szomszédos bútorról. A beépítésre szolgáló bútor anyagának hőállónak kell lennie (vagy ilyen bevonattal kell rendelkeznie). A fokozottabb stabilitás érdekében rögzítse a sütőt a bútorhoz 2 csavarral a sütő ol-

dalsó tartóin erre a célra szolgáló furatokon keresztül.

— A készüléket a túlmelegedés elkerülése érdekében nem szabad dekoratív ajtó mögé felszerelni.

— A készülék háztartási vagy annak megfelelő jellegű használatra szolgál, például: üzletek, irodák és egyéb szakmai környezetek személyzete részére fenntartott munkahelyi étkezőhelységben való használat; üzemekben való használat; szállodák, motelek és egyéb, szálláshely jellegű környezetek vendégei általi használat; vendégszoba típusú szálláshelyeken történő használat.

— A sütő üregében végzett minden tisztítási beavatkozáshoz ki kell kapcsolni a sütőt.

Ne módosítsa a készülék jellemzőit, mert ez veszélyt jelenthet Önre.

Ne használja a sütőt éléskamráként vagy bármilyen alkotóelem tárolására a használat után.







• 1 TELEPÍTÉS

AZ ELHELYEZÉS MEGVÁLASZTÁSA ÉS BEÉPÍTÉS

Az ábrákon láthatók a sütő befogadására szolgáló bútor méretei. A készülék egyaránt beszerelhető kamraszekrénybe (A ábra) vagy pult alá (B ábra). Ha a bútor nyitott, a nyílása hátul maximum 70 mm-es lehet (C és D ábra). Rögzítse a sütőt a bútorban. Ehhez távolítsa el a gumi ütközőket, és fúrjon elő egy Ø 2 mm-es furatot a bútor oldalfalába, hogy megakadályozza a fa szétpattanását. Rögzítse a sütőt a 2 csavarral.

Helyezze vissza a gumi ütközőket.

Ha a bútor hátul zárt, készítsen egy 50 x 50 mm-es nyílást az elektromos kábel átvezetéséhez.

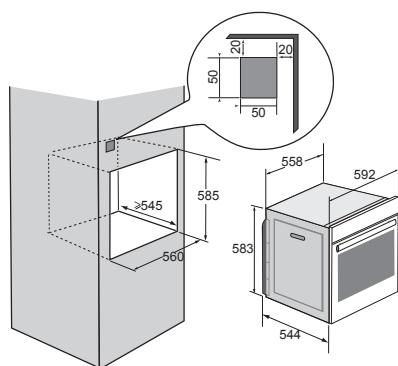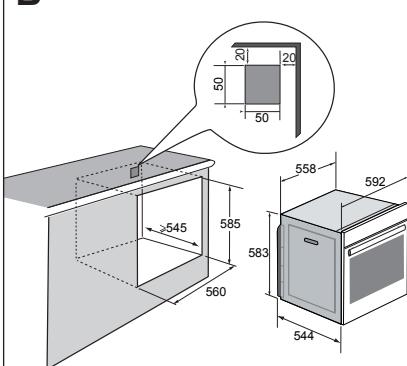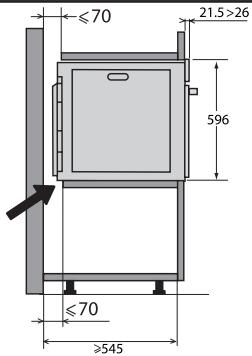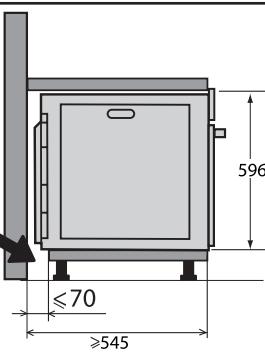A**B****C****D**

• 1 TELEPÍTÉS


ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATBA

A sütő három, a 220~240 voltos hálózatra a telepítési előírásoknak megfelelően omnipoláris leválasztó berendezésen keresztül csatlakoztatandó 1,5 mm² vezetéket (1 fázis + 1 nulla + földelés) tartalmazó szabványos tápkábellel van felszerelve.

A védővezeték (zöld-sárga) a készülék kapcsához van csatlakoztatva, és a beszerelésnél földelni kell. A berendezés biztosítékának 16 amperesnek kell lennie.

Nem vállalunk felelősséget olyan baleset vagy esemény kapcsán, amely a földelés elmulasztása, hibás vagy helytelen kialakítása, valamint a nem megfelelő bekötés miatt következik be.

A készüléket úgy terveztek, hogy külső beavatkozás nélkül 50 Hz vagy 60 Hz frekvencián működjön.

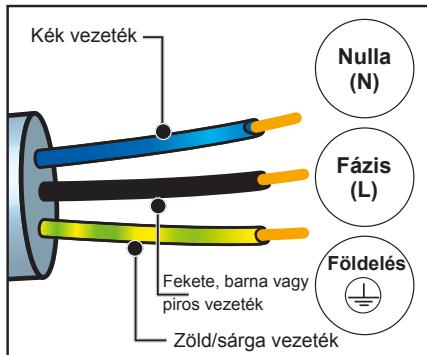

Figyelem: Ha az Ön lakóhelyének elektromos hálózatát módosítani kell a készülék csatlakoztatásához, hívjon szakképzett villanyszerelőt. Ha a sütőnél bármiféle rendellenesség lép fel, húzza ki a készüléket, vagy vegye ki a sütő bekötési vezetékehez tartozó biztosítékot.

• 2 KÖRNYEZET

A KÖRNYEZET TISZTELETBEN TARTÁSA

A mosógép csomagolóanyagai újrahasznosíthatók. Vegyen részt újrahasznosításukban, és járuljon hozzá a környezet védelméhez azzal, hogy az erre a célra szolgáló helyi gyűjtőkbe dobja ki ezeket.

Az Ön készüléke számos újrahasznosítható anyagot is tartalmaz. Ezért van ezzel a logóval megjelölve, ami azt jelzi Önnek, hogy a használt készülékekkel nem szabad a többi hulladék közé tenni.


A készüléknek a gyártó által megszervezett újrahasznosítását így a lehető legjobb feltételekkel lehet megvalósítani, az

elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelően.

A lakóhelyéhez legközelebb eső elhasznált készülékek gyűjtőpontjairól érdeklődjön a helyi önkormányzatról vagy a viszonteladójánál. Köszönjük, hogy részt vesz a környezet védelmében.



• 3 A SÜTŐ BEMUTATÁSA

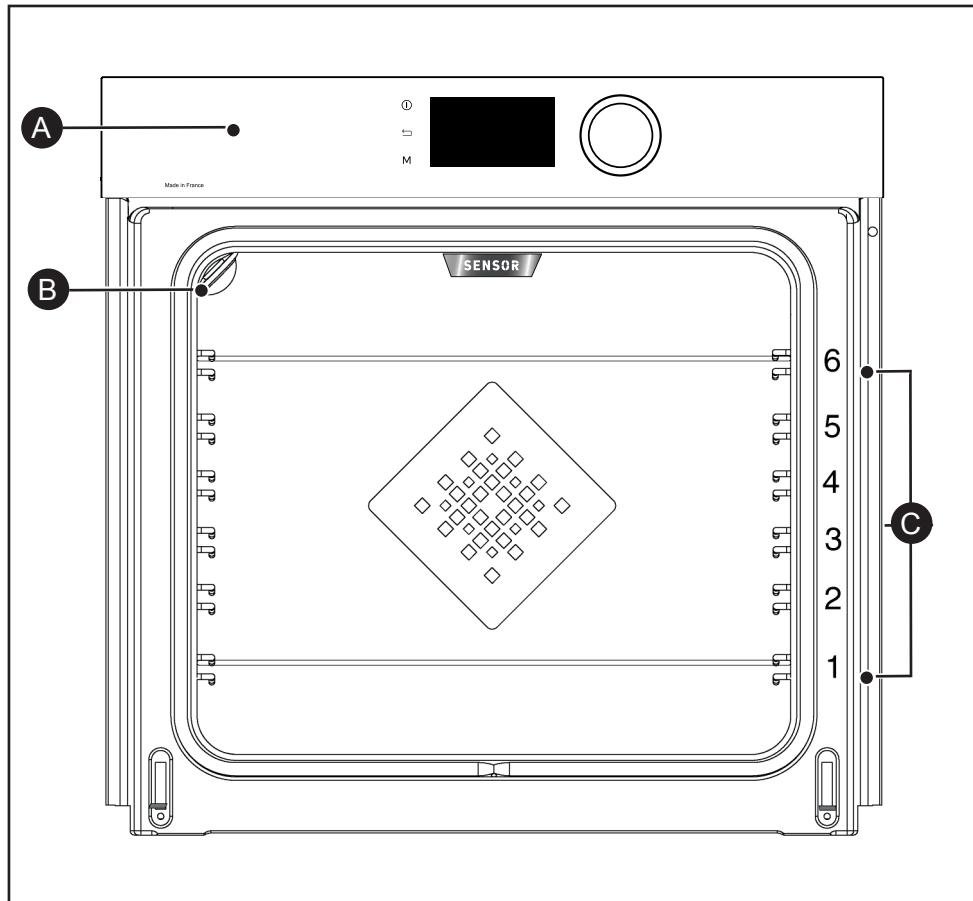


A Kezelőpanel

B Lámpa

C Sütőrács (6 szint)

• 3 ASÜTŐ BEMUTATÁSA

A VEZÉRLÉS ÉS A KIJELZŐ

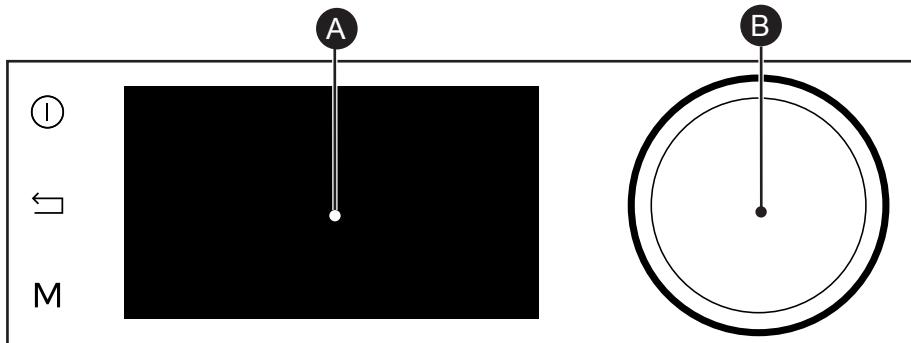

A sütő kikapcsoló gombja (tartsa hosszan lenyomva)



Kijelző



Vissza gomb



Forgógomb középen megnyomható (nem leszerelhető):



A MANUÁL üzemmód közvetlen eléréséhez szükséges gomb

- elforgatásával kiválaszthatók a programok illetve az értékek növelhetők vagy csökkenhetők;
- középen történő megnyomásával lehetővé teszi az egyes műveletek jóváhagyását.

GOMBOK RETESZELÉSE

Nyomja meg egyszerre a vissza ← és az M gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a szimbólum .

A vezérlés reteszelése sütés alatt és a sütő kikapcsolt állapotában is elérhető.


MEGJEGYZÉS: ilyenkor csak a I kikapcsoló gomb marad aktív.

A vezérlés reteszelésének feloldásához egyidejűleg tartsa lenyomva a vissza ← és az M gombot, egészen addig, amíg a lakat  el nem tűnik a kijelzőről.


• 3 ASÜTŐ BEMUTATÁSA

TARTOZÉKOK (MODELLTŐL FÜGGŐEN)


- **Billenésbiztos grillrács.** A grillrács használható minden sütésre vagy gratinírozásra váró étel edényének és sütőformájának megtartására. A grillezendő ételekhez is ezt használja (közvetlenül ráhelyezve őket). A billentésgátló ütköző a sütő hátsó része felé néz.

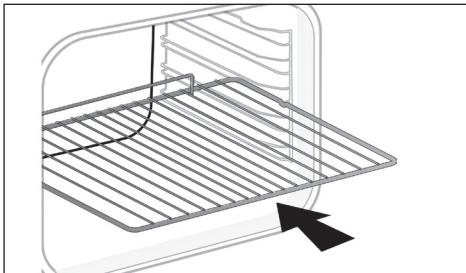

- **Többcélú tálca, 45 mm-es tepsi.** A polcokba helyezve a grillrács alatt, fogantyúval a sütőajtó felé. Összegyűjti a grillezésnél lecsöpögő szaffít és zsírt, vízzel félíg megtöltve vízgőzben sütésre használható.

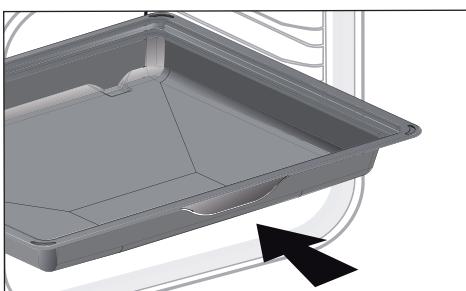


- **Süteményes tepsi, 8 mm.** A szintemelőkbe helyezve, vagy a teleszkópos sínekre rögzítve. Ez a tepsi ideális sütemények és bécsi sütemények, például omlós sütemény, keksz, habcsók, croissant stb. sütéséhez. Ferde előlapja megkönnyíti a készítmények elhelyezését.

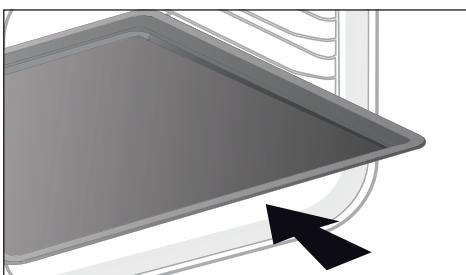


• 3 ASÜTŐ BEMUTATÁSA

TARTOZÉKOK (MODELLTŐL FÜGGŐEN)


- **Többcélú tálca 20mm.** A rács alatti szintemelőkbe csúsztatva, fogantyúval a sütőajtó felé. Ideális keksz, omlós sütemény, muffin sütéséhez. Ferde előlapja megkönnyíti a készítmények elhelyezését a tálcaon. A grillrács alatti polcokba csúsztatható a grillételek szaftra és zsírja összegyűjtésére..

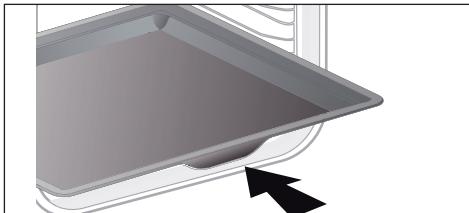

- **„Íz” rácsok.** Ezek a „félrácsok”, „íz-rácsok”, egymástól függetlenül is használható, de kizárolag valamelyik tálcaába vagy teplsibe helyezve, a billenésgátló fogantyúval a sütő hálulta felé. Ha csak az egyik rácsot használja, könnyen megloccsolhatja az ételeket a tálcaában összegyűlt szafttal.

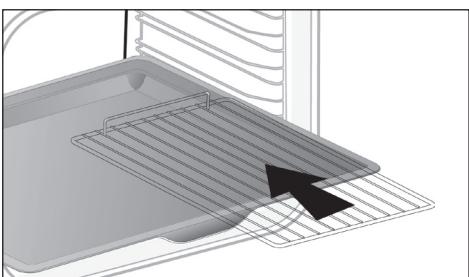

- **Perforált tálca.** A polcokba csúsztatva, fogantyúval a sütőajtó felé. Az AIR FRY sütési módhoz tervezett tálca pizza, sütemények sütésére, illetve ételszárításra alkalmas.

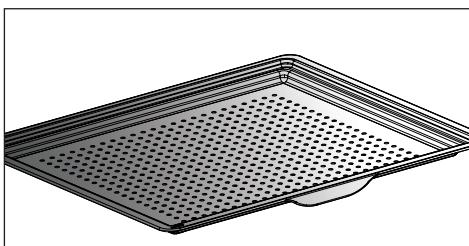

• 3 ASÜTŐ BEMUTATÁSA

CSÚSZÓSÍN-RENDSZER

A csúszósín-rendszer praktikusabbá és könnyebbé teszi az ételek kezelését, mert a tálcák könnyen kihúzhatók, így a lehető leg egyszerűbbé teszi a ki-be pakolást. A tálcák teljesen kihúzhatók, így teljes hozzáférést biztosítanak. Stabilitásuk ráadásul lehetővé teszi, hogy teljesen biztonságosan dolgozzon az ételekkel és így kezelje őket, ami lecsökkenti az égési sérülés kockázatát. Így sokkal könnyebben veheti ki ételeit a sütőből.

A CSÚSZÓSÍNEK FELHELYEZÉSE ÉS LESZERELÉSE





A 2 szintemelő kivételét követően válassza ki, hogy milyen szintekre (2 és 5 között) szeretné a síneket rögzíteni. Pattintsa a bal oldali sínt a bal oldali szintemelőbe, eléggyé megnyomva a sín első és hátsó részét, hogy a sín oldalán lévő 2 talp beférjen a szintemelőbe. Tegye ugyanezt a jobb oldali sínnel.

MEGJEGYZÉS: a sín teleszkópos csúszó részének a sütő első része felé kell néznie, az ütközövel **(A)** ön felé.

Tegye a 2 szintemelőt a helyére, majd helyezze a tálcát a 2 síre, a rendszer készen áll a használatra.

A sínek leszereléséhez vegye ki ismét a szintemelőket.

Óvatosan nyomja lefelé a sínekhez rögzített lábakat, így kiszabadítva őket a polcból. Húzza a sínt maga felé.

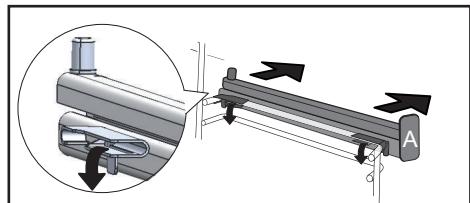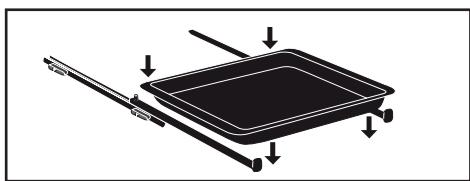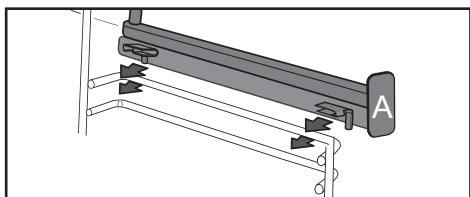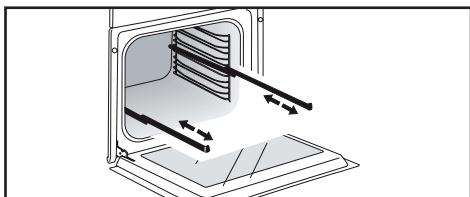

A meleg hatására a tartozékok deformálódhatnak. Ez azonban nem akadályozza funkciójuk végzésében. Miután lehűltek, visszanyerik eredeti formájukat.

• 4 ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

- Nyelv kiválasztása

Első üzembe helyezéskor válassza ki a nyelvet a gomb elforgatásával majd a választás jóváhagyásához nyomja meg.



Mielőtt először használná a sütőt, melegítse körülbelül 30 percig üresen maximális hőmérsékleten. Győződjön meg arról, hogy a helyiségen megfelelő a szellőzés.

BEÁLLÍTÁSOK MENÜ (MODELLTŐL FÜGGŐEN)

A főmenüben a forgógomb elforgatásával válassza ki a „BEÁLLÍTÁSOK” funkciót, majd hagyja jóvá. Különböző beállítások között választhat.

A forgógomb elforgatásával válassza ki a kívánt paramétert, majd hagyja jóvá.

Ezután állítsa be a paramétereket, és hagyja jóvá azokat.

- Pirolízis visszajelző

Aktiválja vagy deaktiválja a pirolízis visszajelzőt. Aktiválás esetén a sütő a technológiájának és érzékelőinek köszönhetően javaslatot tesz a pirolízises tisztítási ciklus elvégzésének megfelelő időpontjára. Ebben az esetben ez a szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Választhat az Auto, a 2 órás vagy az Expressz pirolízis között, ha a sütő maradékhője ezt lehetővé teszi.

- Óra

Módosítsa az órát, hagyja jóvá, majd módosítsa a percekét, és hagyja jóvá újra. Ha a sütő áram alatt van, az idő kijelzése automatikusan frissül. A kijelzőt készenléti üzemmódba is helyezheti.

- Készenléti üzemmód

ON állásban, a kijelző 90 másodperc után kikapcsol.

- Időbeállítás

Állítsa be egymás után az órát és a percert a forgógomb elfordításával, majd a megnyomásával hagyja jóvá.

A sütő kijelzi az időt.

OFF állásban, a kijelző fényereje 90 másodperc után lecsökken.

- Csatlakoztathatóság

Lásd a csatlakoztathatóság fejezetet 15. oldal

Aktiválja a csatlakoztathatóságot a sütőn. Válassza ki az „ON” lehetőséget, és érvényesítse.

Tölts le a „De Dietrich Smart Control” mobilalkalmazást az okostelefonjára, és kövesse az utasításokat.

- A hang

A gombok használatakor a sütő hangjelzéseket ad. Ha meg szeretné tartani ezeket a hangokat, válassza az ON-t, ellenkező esetben válassza az OFF-ot, amivel kikapcsolhatja ezeket, majd hagyja jóvá.

- Fényerő

Válassza ki a kívánt fényerőt.

- A lámpa kezelése

Két beállítás közül választhat: ON állás, a lámpa minden sütési művelet alatt égve marad (kivéve az ECO funkciót). AUTO állásban a sütő lámpája bizonyos idő után kialszik a sütés során. Válassza ki a pozíciót és érvényesítse.



• 4 ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

- A nyelv

Válassza ki a nyelvet, majd hagyja jóvá.

- DEMO mód

Alapértelmezésben a sütő normál fűtési módra van állítva.

DEMO üzemmódban (ON pozíció), ez az üzletben lévő termékek bemutatásának módja, a sütő nem melegszik.

- Diagnosztika

Probléma esetén rendelkezésére áll a Diagnosztika menü.

Amikor felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, kérik Öntől a diagnosztikában megjelenő kódokat.

A „Visszaállítás” opción lehetővé teszi a sütő eredeti állapotának visszaállítását.



• 4 ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

Az Ön sütője bármikor használható a Wi-Fi boxon keresztül a „De Dietrich Smart Control” mobilalkalmazás segítségével, amelyet a csatlakozási funkció használata érdekében telepítenie kell az okostelefonjára.

Ennek az alkalmazásnak köszönhetően csatlakoztathatja és távolról vezérelheti sütőjét a „**De Dietrich Smart Control**” alkalmazással.

Értesítési üzenetek formájában tájékoztatást kap a sütőjéhez kapcsolódó eseményekről is, mintha közvetlenül a sütő mellett állna. Többé nem kell otthon lennie ahhoz, hogy elindítsa, előmelegítse a sütőt vagy módosítsa a programot. Ha szeretné kihasználni ezeket a funkciókat, kövesse az alkalmazás útmutatását a sütő csatlakoztatásához.

További információért látogasson el a www.dedietrich-electromenager.com oldalra


CSATLAKOZTATHATÓSÁG: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Kérdések	Válaszok és Megoldások	
Nem tudom csatlakoztatni a termékemet	<p>A termék csatlakoztathatósága Wifi 2.4 Ghz-en működik, ellenőrizze, hogy a box Wifi 2.4Ghz-re van-e beállítva. Próbálja meg újra megadni a wifi hálózati beállításokat az alkalmazás segítségével. Ha a sütő továbbra sem tud csatlakozni a Wifi boxhoz, akkor előfordulhat, hogy gyenge a jel. Próbálja meg közelebb helyezni a boxot, vagy telepítsen wifi jelismétlőt.</p>	
Nem tudom befejezni a fiókom létrehozását	<p>A sütő csak egy fiókkal vezérelhető. Használja ugyanazt a fiókot (e-mail címet) a sütő esetén.</p>	
Hol találom az alkalmazást?	Android telefonok esetén: De Dietrich Smart Control 	iOS telefonok esetén: De Dietrich Smart Control II 
Tudok vezérelni több készüléket az alkalmazással?	<p>Az alkalmazás lehetővé teszi több különböző csatlakoztatott De Dietrich háztartási készülék vezérlését.</p>	

 **Tanács:** A készülék naprakészen tartásához havonta egyszer csatlakoztatnia kell a terméket.

• 4 ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK

CSATLAKOZTATHATÓSÁG: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

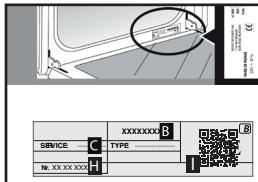Kérdések	Válaszok és Megoldások
Költözöm vagy megváltoztatom a beállításokat a Wifi hálózat esetén	<p>- Végezze el ismét a termék párosítását.</p> <p>1- Végezze el a termék alaphelyzetbe állítását, Sütő beállítások menü, majd csatlakoztathatóság, majd Alaphelyzetbe állítás: (lásd Beállítások menü).</p> <p>2- Okostelefon alkalmazás, lásd Menü, majd Termékek kezelése, majd Csatlakoztassa újra a terméket.</p>
Eladom a termékemet*	<p>- Az alkalmazás menüjében lépjen a „Termékek kezelése”, majd a „Termék törlése” menüpontra.</p> <p>- Ha csak egy termékkel rendelkezik, az alkalmazáson keresztül a Sa-ját fiók pontban törölheti az ügyfélfiókját, majd törölheti a fiókot</p>
Nem tudom, hogy hol van a QR kód a termék	<p>- A sütővel való kapcsolat létrehozása érdekében az alkalmazás megkéri Önt, hogy olvassa be a QR-kódot, vagy adja meg a sorozatszámot. Ezek az információk az alábbi képen látható névtáblán találhatók, amikor kinyitja az ajtót a sütőn.</p>  <p>B: Kereskedelmi referencia C: Szerviz referencia H : Sorozatszám I: QR kód</p>

Megfelelőségi nyilatkozat

A Brandt France kijelenti, hogy a Smart Control funkcióval felszerelt készülék megfelel a 2014/53/EU szabályrendszerben foglaltaknak. Az EU megfelelésssel kapcsolatos teljes nyilatkozat megtalálható az alábbi webhelyen: www.dedietrich-electromenager.com Frekvenciasávok 2,4 GHz: Maximális teljesítmény 100 mW (20 dbm)

A Brandt France nem teheti felelőssé a következő esetekben:

Rajta kívül álló hiba, veszteség, késedelem vagy adatátviteli hiba esetén, ha az adatok bármilyen okból nem érkeznek meg, vagy ha a kapott adatok olvashatatlanok vagy feloldogzhatatlanok; ha a felhasználói bármilyen okból nem tudja elérni vagy használni az alkalmazást és a kapcsolatos szolgáltatásokat, a kapcsolatot fel kell figyelni vagy meg kell szakítani. A Brandt France továbbá elutasít minden felelősséget a terminál nem megfelelő használata és/vagy az alkalmazás során a terminál használatával kapcsolatos bármilyen incidens esetén. A Brandt France semmilyen körülmenye között nem vállal felelősséget az Ön termináljában és az azon tárolt adatokban bekövetkező bármilyen jellegű károkért, illetve az ezekből eredő következményekért.

* Biztonsági okból minden hálózati készülék csak egyetlen felhasználói fiókhoz csatlakoztatható. Következésképpen a készülék felhasználójának változása esetén (például a készülék átadása) a korábbi felhasználónak törölnie kell felhasználói fiókját a mobilalkalmazásból. Az új felhasználónak meg kell győzönnie arról, hogy a törlesztés megtörtént, mielőtt saját fiókot hozhat létre a jelen kézikönyvben leírt telepítési és regisztrációs lépésekkel követve. Ugyanaz a felhasználói fiók azonban több mobiltelefon vagy tabletági eszközön is használható. Következésképpen a készülék felhasználójának változása esetén (például a készülék átadása) a korábbi felhasználónak törölnie kell felhasználói fiókját a mobiltelefon vagy a tabletági alkalmazásból.



Megjegyzés:

A kijelző készenléti állapota (lásd a beállítások menüt): Ha a felhasználó nem végez semmilyen műveletet, akkor 90 másodperc után csökken a kijelző fényereje, hogy korlátozza az energiafogyasztást. A WiFi kapcsolat fenntartása továbbra is aktív.



Tanács

Ha a wifi be van kapcsolva, használhatja a DeDietrich Smart Control funkciót. Készenléti üzemmódban, a hálózati kapcsolat fenntartása mellett a készülék legfeljebb 2 W-ot fogyaszt.

• 5 KÉZI SÜTÉSI MÓD

Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy az összes sütési paramétert: hőmérséklet, sütés típusa, sütési idő, saját maga állítsa be. Navigálás közben az „M” gomb megnyomásával közvetlenül is elérheti ezt a menüt.



Minden sütés előtt melegítse elő a sütőt üresen.

Pozíció	Javasolt T°C min.–max.	Használat
	Kombinált hő 205°C 35–230°C	Húsokhoz, halakhoz és zöldségekhez ajánlott, lehetőleg agyagtálban.
	Hőlégkeverés* 180°C 35–250°C	Ajánlott a fehér húsok, halak és zöldségek omlósságának megőrzésére. Akár három szinten történő, többszörös főzéshez.
	Hagyományos 200°C 35–275°C	Húsokhoz, halakhoz és zöldségekhez ajánlott, lehetőleg agyagtálban.
	ECO* 200°C 35–275°C	Ezzel a pozícióval energiat lehet megtakarítani, a sütés minőségének megőrzése mellett. Ebben a szakaszban a sütés előmelegítés nélkül végezhető.
	Grill szellőzéssel 200°C 100–250°C	Minden oldalán szafftos és ropogós szárnya-sok és sültek. Csúsztassa a csepegtető tálcát az alsó polcra. minden szárnyashoz vagy sülthöz javasolt, marhaláb és -borda ki- és átsütéséhez. Hogy megőrizzük a halszeletek omlósságát.
	Szellőzetett alj 180°C 75–250°C	Húsokhoz, halakhoz és zöldségekhez ajánlott, lehetőleg agyagtálban.

*Az EN 60350-1:2016 szabvány előírásai szerint végzett sütési mód az energetikai címkezésre vonatkozó EU/65/2014 európai szabályrendelet követelményeinek való megfelelés bizonyítására.



Soha ne tegyen alumíniumfóliát közvetlenül a tűzhely aljára, mert a felgyülemlett hő hatására a zománc sérülhet.



Energiamegtakarítást segítő tanács.

A hőveszteség elkerülése érdekében sütés közben lehetőleg ne nyissa ki az ajtót.



• 5 KÉZI SÜTÉSI MÓD

Pozíció	Javasolt T°C min.–max.	Használat
 Változtatható grill	4 1–4	Ajánlott bordaszletek, kolbászok, kenyér-szeletek, grillracsra helyezett garnélarák grillezésére. A sütés a felső elemen keresztül történik. A grillezés a rács teljes felületét lefedi.
 Melegen tartás	60°C 35–100°C	Ajánlott kenyér-, briós- és kuglóf téiszta kelesztéséhez.
 Air Fry	200°C 180–220°C	Ideális az egészséges, ínyenceknek való konyhaba: ez a program a perforált tál használatával lehetővé teszi, hogy a sütőben zsiradék nélkül (vagy nagyon kevés zsiradékkal) süссön és barnítson zöldséget, sütéket, rántott ételeket vagy temporát.
 Kiolvasztás	35°C 30–50°C	Ideális delikát ételekhez (gyümölctorta, krém torta stb.). A húsok, zsemle stb. 50°C-on kiolvasztható (a hús a grillrácson, alatta egy, a szafot felfogó tálca).
 Kelesztés tézsa	40°C	Ez a program ajánlott mindenféle téiszta, például kenyértészta, briós, pizza, kuglóf stb. óvatos kelesztéséhez. Helyezze a tálcat közvetlenül a sütőtér aljára.
 Dehidratálás	80°C 35–80°C	Sorrend bizonyos élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek, gyökerek, fűszerek és aromaanyagok dehidratálásához. Lásd a száritásra vonatkozó külön táblázatot 22. o.

• 5 KÉZI SÜTÉSI MÓD

ÉTEL ELKÉSZÍTÉSÉNEK INDÍTÁSA

AZONNALI SÜTÉS

Miután kiválasztotta és jóváhagyta a sütési funkciót, például: Alsó rész szellőztetése, nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz, az előmelegítés megkezdődik; egy hangjelzés jelzi, hogy a sütő elérte a beállított hőmérsékletet. A tálcát az ajánlott polcmagasságban beteheti a sütőbe.

Megjegyzés: Néhány paraméter a sütés elindítása előtt módosítható.

(hőmérséklet, sütési idő és késleltetett indítás) lásd a következő fejezeteket.

A HŐMÉRSÉKLET MEGVÁLTOZTATÁSA

A sütő a kiválasztott sütési módtól függően javasolja az ideális sütési hőmérsékletet.

Ez az alábbiak szerint változhatató:

Válassza ki a hőmérsékletet, és érvényesítse.

Forgassa el a forgógombot a hőmérséklet megváltoztatásához, majd hagyja jóvá a választást.

A SÜTÉS IDŐTARTAMA

Megadhatja az étel elkészítési idejét, kiválasztva a az időtartamot, majd a gomb elforgatásával megadva a főzési időt, és érvényesítve.

ÉTELKÉSZÍTÉS VÉGE BEÁLLÍTÁSA

(késleltetett indítás)

A sütés időtartamának beállításakor a sütési idő vége automatikusan növekszik. Módosíthatja a sütési idő végét, ha el szeretné halasztani a sütést.

-Válassza ki a sütés végét, és érvényesítse. Miután beállította a főzési idő végét, érvényesítse. A sütés végének ideje megjelenítve marad.

Megjegyzés: Elkezdheti a főzést anélkül, hogy kiválasztaná az időtartamot vagy a befejezési időt.

Ebben az esetben, ha elegendőnek találta az étel elkészítésére szánt időt, állítsa le a főzést (lásd a „Folyamatban lévő főzés leállítása” fejezetet).

FOLYAMATBAN LÉVŐ FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA

Folyamatban lévő főzés leállításához nyomja meg a forgógombot.

Válassza a „STOP” lehetőséget.

Erősítse meg az „IGEN” lehetőség kiválasztásával, majd érvényesítse, vagy válassza a „NEM” lehetőséget és érvényesítse, a sütés folytatásához.




• 6 SÜTÉSI TANÁCSOK



AIR FRY FUNKCIÓ

Helyezze az ételt közvetlenül a perforált tálca átfedés nélkül, válassza ki az Air Fry sütési módot, és állítsa be a hőmérsékletet 180°C és 220°C közé. Helyezze a perforált tálcat az 5. szintre, a csepegtető tálcat pedig a 3.-ra, hogy az esetleg lecsepegő maradékot felfogja.

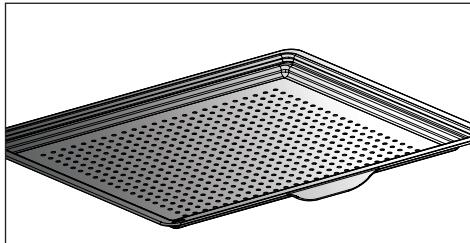

AIR FRY TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZAT

200°C előmelegítéssel, kivétel *

	Időtartam	Súly
Csirkeszárny	25 perc	500 gr
Friss hasábburgonya	30 perc	700 gr
Fagyasztott hasábburgonya	30 perc	700 gr
Friss zöldség kockázva (cukkini / padlizsán / paprika)	30 perc*	500 gr
Csirke nugget	10 perc	250 gr
Rántott hal	15 perc	250 gr / 2 darab



• 6 SÜTÉSI TANÁCSOK



DEHIDRATÁLÁS FUNKCIÓ

A dehidratálás az élelmiszerek tartósításának egyik legrégebbi módja. A cél az élelmiszerekben lévő minden víz vagy egy részének eltávolítása az élelmiszerek konzerválása és a mikrobiális fejlődés megakadályozása érdekében. A szárítás megőrzi az élelmiszerek tápértékét (ásványi anyagok, fehérjék és egyéb vitaminok). Lehetővé teszi az élelmiszerek optimális tárolását azáltal, hogy csökkenti térfogatukat, és biztosítja rehidratálás utáni egyszerű felhasználásukat.

Csak friss élelmiszert használjon.



Csak friss élelmiszert használjon.
Gondosan mosza meg, csepegtesse le és törölje szárazra.

Fedje le a grillrácsot sütőpapírral, és egyenletesen helyezze rá a szeletekre vágott ételt.

Használja az 1. polcsintet (ha több rács van, helyezze azokat az 1. és 3. polcra).
Száritáskor forgassa meg többször a nagyon lédús ételeket. A táblázatban megadott értékek a dehidratálandó élelmiszer típusától, érettségétől, vastagságától és nedvességtartalmától függően változhatnak.

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZAT AZ ÉTELEK DEHIDRATÁLÁSHOZ

Gyümölcsök, zöldségek és fűszerek	Hőmérséklet	Időtartam	Tartozékok
Almafélék (3 mm vastagságú szeletekben, rácsonként 200 g)	80°C	5–9	1 vagy 2 grillrács
Csonthéjas gyümölcsök (szilva)	80°C	8–10	1 vagy 2 grillrács
Étkezési gyökér-félék (sárgarépa paszternák) reszelve, blanszirozva	80°C	5–8	1 vagy 2 grillrács
Gombaszletek	60°C	8	1 vagy 2 grillrács
Paradicsom, mangó, narancs, banán	60°C	8	1 vagy 2 grillrács
Cékla, csíkokban	60°C	6	1 vagy 2 grillrács
Fűszernövények	60°C	6	1 vagy 2 grillrács



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

AZ AUTOMATA ÜZEMÓD ISMERTETÉSE

AUTO módban sokféle különféle módon elkészíthető receptet találhat típus szerint rendezve. A sütő mesterséges intelligenciája automatikusan javasol egy előre kiválasztott sütési módot vagy alternatívákat, amelyek egyszerűen kiválaszthatók a navigációs felületen.

AI SENSOR

Ez az üzemmód tökéletesen megkönnyíti a feladatát, mivel a sütő a benne elhelyezett - a páratartalmat és a hőmérsékletet folyamatosan mérő - elektronikus érzékelőkkel automatikusan kiszámítja a kiválasztott ételnek megfelelő összes főzési paramétert (hőmérséklet, főzési idő, főzés típusa).



A sütést MINDENKÉPPEN lehűlt sütővel kell kezdeni.

ALACSONY HŐMÉRSÉKLET

Olyan recepthez, amelyet teljes egészében a sütő kezel egy adott elektronikus program segítségével.

Ez a sütési mód lehetővé teszi a húsrostok megpuhítását lassú, alacsony hőmérsékleten történő sütéssel. A sütés minősége optimális lesz.



A sütést MINDENKÉPPEN lehűlt sütővel kell kezdeni.



Az alacsony hőmérsékleten történő sütés rendkívül friss élelmiszerek használatát igényli. A szárnýasok esetében nagyon fontos, hogy sütés előtt a belsejét és a külsejét hideg vízzel leöblítsük, és sütés előtt nedvszívó papírral megszárítsuk.

AI

Ez az üzemmód az elkészítendő ételtől függően választja ki Önnek a megfelelő sütési paramétereket. Egyes esetekben bizonyos adatokat (súly, méret stb.) meg kell adni.



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

ÉTELFAJTÁK BEMUTATÁSA

A főmenüben a forgógomb forgatásával válassza ki az „**AUTO**” funkciót, majd hagyja jóvá. Különböző fajtájú ételeket kínálunk Önnel:

- Húsok, Halak, Tálételek, Kenyér és tésztafélék, Desszertek, Receptek a világból. Válassza ki a kívánt paramétert a forgógomb elforgatásával, majd hagyja jóvá.



Tanács

Minden sütésnél a tálca behelyezése előtt a sütő jelzi, hogy melyik polcszintre helyezendő be a tálca.

HÚSOK	AI SENSOR	AI	ALACSONY HÖMÉRSÉKLET
HÚS TERRINE		0	
BÁRÁNY LAPOCKA		0	
BÁRÁNYLÁB CSONT NÉLKÜL	0		0
BÁRÁNYLÁB CSONTTAL	0		0
BORJÚBORDA		0	
BORJÚSÜLT		0	0
HÁTSÓ CSÜLÖK		0	
SERTÉSTARJA		0	
SZŰZPECSENYE		0	0
SERTÉSSÜLT	0	0	0
MARHASÜLT	0	0	0
CSIRKE	0	0	0
KACSA		0	
KACSAMELL		0	
PULYKACOMB		0	
PULYKA		0	
LIBA		0	



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

JAVASLATOK AZ AI SENSOR MÓDHoz

Bárányleb csont nélkül (2 sütés)

1,4–1,8 kg

Bárányleb csont nélkül jól átsütve

Bárányleb csont nélkül rózsaszínűre sütve

Inkább válasszon kerek és gömbölyded báránycombot, mint hosszút és girhest.

Tegye a húst a teplsire.

Sütés után pihentesse.

Bárányleb csonttal (2 sütés)

2–2,8 kg

Bárányleb csonttal jól átsütve Bárányleb csonttal rózsaszínűre sütve

Inkább válasszon kerek és gömbölyded báránycombot, mint hosszút és girhest.

Tegye a húst a teplsire.

Sütés után pihentesse.

Sertéssült

700 g – 1,4 kg

Sertéstarja, filé

Tegye a sültet a grillrácsra + csepegtető tálcával Sütés végén felszeletelés előtt hagyja pihenni a húst 7–10 percig. Sütés végén sózza.

Marhasült (3 sütés):

(800 g - 1,6 kg) Marhahús, véresen

Marhahús, átsütve

Marhahús, jól átsütve

Távolítsa el minél több zsíros részt: füstöt okoz.

Tegye a húst a teplsire.

Sütés végén hagyja pihenni 7–10 percig.

Csirke

Csirke 1,4–2,5 kg

Kiskacsa, gyöngytyúk

Tegye a csirkét a grillezőre + csepegtető tálcával

Szennyeződések elkerülése érdekében sütés előtt szurkáljuk meg a szárnyasokat.



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

ÉTELEK BEMUTATÁSA

HALAK	AI SENSOR	AI	ALACSONY HÖMÉRSÉKLET
PISZTRÁNG	0	0	0
LAZAC	0	0	0
NAGY TESTŰ HALAK	0	0	0
KIS TESTŰ HALAK	0	0	0
TENGERI SÜLLŐ	0	0	0
HOMÁR		0	
HAL TERRINE		0	

JAVASLATOK AZ AI SENSOR MÓDHoz

Hal

400 gr – 1 kg

Egész halak (aranydurbincs, hekk, pisztráng, makréla, sült hal). Kis testű halakhoz nem használható.

Csak egész halakhoz használja ezt a funkciót.

A több célra felhasználható tálcát használja.



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

ÉTELEK BEMUTATÁSA

ÉTELEK	AI SENSOR	AI	ALACSONY HÖMERSEKLET
TÖLTÖTT ZÖLDSÉGEK	0	0	
CSŐBEN SÜLT ZÖLDSÉGEK		0	
TÖLTÖTT PARADICSOM	0	0	
LASAGNA		0	
HÚSTORTA		0	
SÓS LEPÉNY	0	0	
SAJTTORTA	0	0	
QUICHE LEPÉNY	0	0	
PIZZA	0	0	
CSŐBEN SÜLT BURGONYA		0	0
TÖLTÖTT PADLIZSÁN		0	
FELFÚJT	0	0	

JAVASLATOK AZ AI SENSOR MÓDHoz

Pizza

300 g – 1,2 kg

Kész pizza – főtt tézta

Felhasználásra kész pizzatészták

„Házi” pizzatészták

Helyezze a grillrácson, hogy ropogós legyen a tézta (a grillrácson és a pizza közé) tehethet egy sütőpapírt, hogy megvédje a sütőt a kifolyó sajttól).

SÓS LEPÉNY

Friss quiche

Fagyaszott quiche

Használjon nem tapadó alumínium formát: a tézta alul ropogós lesz.

Mielőtt a grillrácson teszi, a fagyaszott quiche-t vegye ki az alumínium tálcaból.

Töltött zöldségek

Töltött paradicsom, töltött paprika

Tőkehalvagdalék provánszi módra.

A főzéndő mennyiségnek megfelelő adagot töltön be, hogy elkerülje a kicsordulást.



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

ÉTELEK BEMUTATÁSA

ÉTELEK	AI SENSOR	AI	ALACSONY HÓMERSEKLET
BRIÓS		0	
BAGETT		0	
KENYÉR		0	
OMLÓS TÉSZTA		0	
LEVELES TÉSZTA		0	



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

ÉTELEK BEMUTATÁSA

DESSZERTEK	AI SENSOR	AI	ALACSONY HŐMÉRSÉKLET
JOGHURTOK			0
RUMOS BABA		0	
KUGLÓF		0	
BASZK SÜTEMÉNY		0	
GALETTE DES_ROIS		0	
FAR BRETON		0	
KOUGN_AMANN		0	
GYÜMÖLCSÖS PITE		0	
CSOKOLÁDÉ FONDANT		0	
PISKÓTATÉSZTA		0	
ALMÁS SÜTEMÉNY	0	0	
EGYENSÚLYTÉSZTA	0	0	
PÜSPÖKKENYÉR	0	0	
CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY	0	0	
JOGHURTOS SÜTEMÉNY	0	0	
TATIN TORTA		0	
GYÜMÖLCSMORZSA		0	
GYÜMÖLCSTORTA	0	0	
SÓS SÜTEMÉNY/KEKSZ	0	0	
CUPCAKE		0	
MADELEINE		0	
FINANCIER		0	
MACARON		0	
CANNELÉ		0	
POGÁCSÁK		0	
HABCSÓK		0	
CRÈME BRULÉE		0	
KARAMELLKRÉM		0	

• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

Válassza a „RECEPTEK A VILÁGBÓL” üzemmódot Fedezze fel a világ konyháját az összes receptünkön keresztül. Egyszerűen válassza ki a receptet és annak súlyát, és a sütő kiválasztja a legmegfelelőbb beállításokat.

Keresse meg a „Receptek a világból” üzemmódot a [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) alkalmazásban, és kövesse lépésről lépésre ezeket a kifejezetten az Ön sütőjéhez tervezett sütési recepteket.

RECEPTEK A VILÁGBÓL CEKUR	ORSZÁG
Babka	Lengyelország
Baklava	Törökország
Briós	Svájc
Chokladfarn	Svédország
Chrik	Algéria
Papaya flan	Madagaszkár
Jablecznik	Lengyelország
Kanelbullar	Svédország
Kapflern	Németország
Narancsvirágos kourabies	Görögország
Mályva puding	Dél-Afrika
Marcipán buchteln	Németország
Miguelitos	Spanyolország
Panettone	Olaszország
Pastéis de nata	Portugália
Puding	Nagy-Britannia
Robinson	Franciaország Martinique
Rocher coco	Kongó
Scones	Nagy-Britannia
Stollen	Németország
Santiago pite	Spanyolország
Torta della nonna	Olaszország



Tanács

Országok szerint is kiválaszthat egy receptet a világ bármely tájáról.



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

RECEPTEK A VILÁGBÓL SÓS	ORSZÁG
Bacalhau	Portugália
Baeckeoffe	Franciaország
Börek	Törökország
Canneloni	Olaszország
Carbonade	Belgium
Empanadas de carne	Argentína
Fabada asturiana	Spanyolország
Báránymarokkói módra	Marokkó
Karaage	Japán
Lazac koulibiac	Oroszország
„Lakkozott” lazac szeletek	Japán
Currys csirke	India
Tandoori csirke	India
Tikka massala csirke	India
Rougail kolbász	Franciaország Réunion
Zöldséges tian	Franciaország



Tanács

Országok szerint is kiválaszthat egy receptet a világ bármely tájáról.



• 7 AUTOMATIKUS SÜTÉSI MÓD

AUTOMATIKUS SÜTÉS INDÍTÁSA

Az „**AUTO**” funkció az elkészítendő ételtől függően kiválasztja a megfelelő sütési módot.

AZONNALI SÜTÉS

Válassza ki az „**AUTO**” üzemmódot, amikor a főmenüben van, majd hagyja jóvá.

A sütő több ételtípust (Hús, Hal, Készétel, Kenyér és tésztafélék, Desszertek, Receptek a világ minden tájáról) javasol: A sütő prioritást ad az „AI sensor” sütésnek, így Önnek nem kell paramétereznie. Egyszerűen nyomja meg a ‘Lancer la cuisson’-t. Megjelenik a polc magassága, helyezze be a tálcat és hagyja jóvá.

⚠ Amikor az AI sensor-ral süt ne nyissa ki a sütő ajtaját sütés közben.

A kiválasztott ételtől vagy a (már meleg)

sütő állapotától függően az AI üzemmód egy alapértelmezett súlyegységet javasol, amelyet szükség esetén jóváhagyás előtt módosítania kell. A sütő

automatikusan kiszámítja a sütési idő és hőmérséklet beállításokat. Megjelenik a polc magassága, helyezze be a tálcat és hagyja jóvá.

- A sütő hangjelzést ad, és amikor a sütési idő letelt, leáll; a kijelző ekkor jelzi, hogy az étel elkészült.

⚠ Egyes AI receptek esetében, mielőtt az ételt a sütőbe tenné, előmelegítésre van szükség.

A sütöt a sütés közben bármikor kinyithatja, hogy meglopcsolja az ételt.



• 8 SÜTÉSI TANÁCS

A SÜTÉS BEFEJEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (A SÜTÉS TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN)

A sütő a kézi vagy Auto üzemmódban történő sütés végén három opciót kínál a kívánt eredmény eléréséhez: CROUSTILLANT (ROPOGÓS), MELEGEN TARTÁS és TOVÁBBI 5 PERC.

CROUSTILLANT

A „Croustillant” funkcióval a sütés végén ropogósra sütheti az ételt.

Válasszon ki egy sütési funkciót, állítsa be a hőmérsékletet és a sütési időt. Ezután válassza ki a „Croustillant” funkciót, és hagyja jóvá a forgógomb megnyomásával. A sütés megkezdődik. A képernyő jobb alsó sarkában megjelenik egy szimbólum , és a grill automatikusan elindul a sütés utolsó 5 percében.



Megjegyzés:
A „CROUSTILLANT” opció a sütés kezdetén, a sütés közben és a programozott sütés végén állítható be.

MELEGEN TARTÁS (MAINTIEN AU CHAUD)

A sütés végén kiválaszthatja a „MAINTIEN AU CHAUD” opciót. Ez lehetővé teszi, hogy az ételét a sütőben hagyja anélkül, hogy túlsütné. A sütő hőmérséklete olyan szintre csökken, hogy bármikor ehető legyen, amikor kívánja.

5 PERC HOZZÁADÁSA (kizárálag kézi módban) A beprogramozott sütési idő

végén választhatja a „AJOUTER 5 MIN” opciót. Az „AJOUTER 5 MIN” aktiválásakor a sütő 5 percig folytatja a sütést és megtartja a hőmérséklet-beállításokat. Mindez szükség esetén megismételhető.



• 8 SÜTÉSI TANÁCS



KEDVENCEK

A KÉZI ÉS AZ AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDOKBAN IS ELÉRHETŐ

A „KEDVENCEK” funkció lehetővé teszi 3 kézi sütési mód és 3 automatikus sütési mód memorizálását, amelyeket gyakran használ.

Kézi vagy automatikus sütés közben nyomja meg a forgógombot, és a forgógomb forgatásával válassza ki a „Hozzáadás a kedvencekhez” lehetőséget. A memorizáláshoz nyomja meg az érvényesítés érdekében.

A sütés ezután „1. KÉZI KEDVENC” néven lesz elmentve.

A sütés indításához érvényesítse újra.

Megjegyzés: Ha a 3 kedvenc már fel lett használva, az új memorizálás a kiválasztott kedvenc helyébe lép.

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

Ez a funkció csak a sütő kikapcsolt állapotában működik.

- A forgógomb elforgatásával válassza ki az „IDŐZÍTŐ” funkciót, majd hagyja jóvá.

0m00s kijelzés jelenik meg a képernyőn.

Állítsa be a gomb elforgatásával az időzítőt, és nyomja meg a jóváhagyáshoz, a visszaszámlálás elindul.

Az idő eltelte után hangjelzés hallható. A leállításhoz nyomja meg bármelyik gombot.

A törléshez térjen vissza az időzítő menübe, és állítsa 0m00s értékre.

Ha visszaszámlálás közben megnyomja a forgógombot, leállítja az időzítőt.

Megjegyzés: Az időzítő beállítását bármikor módosíthatja vagy törölheti.



• 9 KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

KÜLSŐ FELÜLET

Használjon ablaktisztítóval átitatott puha rongyot. Ne használjon súrolókrémét vagy fém dörzsít.




A különböző belső üvegek tisztításához szerelje szét őket az alábbiak szerint:

Nyissa ki teljesen az ajtót, és rögzítse a készülékhez mellékelt műanyag tasakban található műanyag ékek egyikével.


POLCOK LESZERELÉSE

Oldalsó falak szintemelőkkel

A szintemelők kivételéhez emelje fel a szintemelő elülső részét, és mozdítsa ki az elülső akasztót a helyéről. Utána finoman húzza meg saját maga felé a polcegységet, hogy ki tudja mozdítani a hátulsó akasztókat a helyükről. Így vegye ki a 2 polcot.

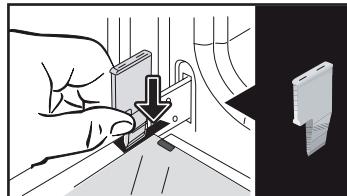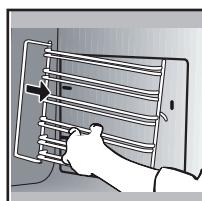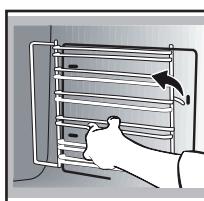

Távolítsa el az első klippeket rögzített üveget: A másik ékkal (vagy csavarhúzóval) nyomja be a nyílásokba A, hogy az üveget kioldja.

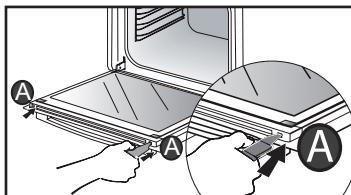



ÜVEGAJTÓK TISZTÍTÁSA

Figyelmeztetés

Az üvegajtó tisztítására ne használjon súrolószert vagy fémdörzsít, ami megkarcolhatja a felületét, és az üveg szétpattanásához vezethet.


Először egy puha ruhával és mosogatószerekkel távolítsa el a felesleges zsírt a belső üegről.

Távolítsa el az üveget. Az ajtó két további üveglapból áll, minden sarokban fekete gumi támcavarral.

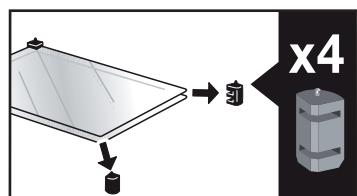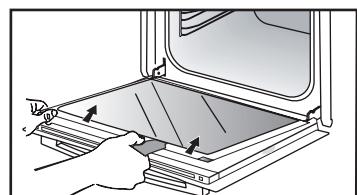



• 9 KARBANTARTÁS

Ha szükséges, vegye ki ezeket tisztításra. Ne merítse az üvegeket vízbe. Öblítse le tiszti vízzel, és törölje át nem szöszölődő ronggyal.

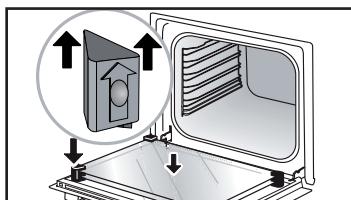

Tisztítás után helyezze vissza a négy gumiütközőt a nyílakkal felfelé, és helyezze vissza az ablakszerelvényt.


Az utolsó üvegtáblát illessze be a fém ütközökbe, majd csíptesse be a helyére úgy, hogy a „PYROLYTIC” feliratú oldal felénél nézzen és olvasható legyen.

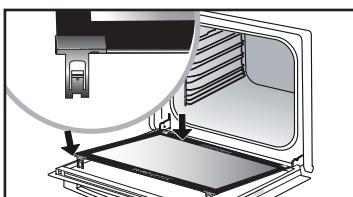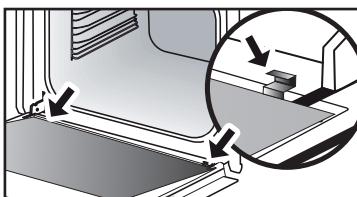

Távolítsa el a műanyag éket.

A „SENSOR” LEmez LE- ÉS VISSZASZERELÉSE

Módjában áll eltávolítani az Al SENSOR módhoz tartozó nedvességérzékelő jelenlétét jelző „SENSOR” táblát. A tisztításhoz használja az ajtó szétszereléséhez mellékelt műanyag távtartót.

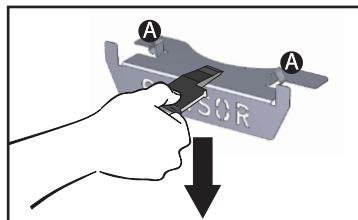

Szétszerelés:

Csúsztassa a távtartót a „SENSOR” lemez és a sütő teteje közé, majd mozgassa lefelé a kipattintáshoz.

Visszaszerelés: Fogja meg a „SENSOR” táblát, és határozottan illessze be a bevágásokat **A** a megfelelő nyílásokba felfelé.

• 9 KARBANTARTÁS

ÖNTISZTÍTÁS PIROLÍZISSEL

 A pirolízis előtt vegye ki a tartozékokat és a polcokat a sütőből. Nagyon fontos, hogy a pirolízis előtt a sütőből minden olyan tartozékot (csúszósíneket, krómözött grillrácokat), valamint minden edényt kivegyen, melynek jelenléte nem egyeztethető össze a pirolízissel.

A sütő önmagát pirolízissel tisztító funkcióval rendelkezik. A pirolízis a sütő üregének nagyon magas hőfokú melegítési ciklusa, ami lehetővé teszi, hogy az összes szennyeződést eltávolítsa, amelyek az ételek kifröccsenésével vagy kifutásával keletkeztek. Mielőtt folytatná a sütő pirolízises tisztítását, távolítsa el minden jelentős túlfolyást. Távolítsa el nedves szivaccsal az ajtóról a lerakódott zsírt. Biztonsági intézkedésként a tisztítási műveletre csak az ajtó automatikus blokkolása után kerül sor, ekkor már nem lehet kinyitni az ajtót.

Három pirolízis ciklus áll az Ön rendelkezésére. Az időtartamok előre kiválasztottak és nem módosíthatók:

ÖNTISZTÍTÁSI CIKLUS

FUTTATÁSA



Pyro Auto: 1 óra 30 perc és 2 óra 15 perc között, az energiatakarékos tisztítás érdekében.



Pyro 2H: 2 óráig a sütőtér alaposabb tisztításához.



Pyro Express: Ez a főzés végén is elérhető, a felgyülemlelt hőt a sütőtér gyors automatikus tisztítására felhasználó funkció kevesebb, mint egy óra alatt megtisztítja az enyhén szennyezett sütőteret.

Ha a sütőben elegendő a hő: a pirolízis 59 percig tart, egyébként 1 óra 30 percig.



• 9 KARBANTARTÁS

AZONNALI ÖNTISZTÍTÁS

Válassza ki a „NETTOYAGE” funkciót a főmenüben, majd hagyja jóvá.

- Válassza ki a legmegfelelőbb öntisztító ciklust, például a PYRO AUTO-t majd hagyja jóvá.

Megkezdődik a pirolízis. Az idő visszaszámítása a jóváhagyás után azonnal megkezdődik.

Pirolízis közben a  ikon jelenik meg a beállításoknál, jelezve, hogy az ajtó be van zárva.

A pirolízis végén lehűtési program fut le; a sütő ez idő alatt nem elérhető.

ÖNTISZTÍTÁS KÉSLELTETETT INDÍTÁSSAL

Kövesse az előző bekezdésben leírt utasításokat.

Válassza ki a sütési idő végét.

Állítsa be a forgógombbal a pirolízis kívánt befejezési időpontot, majd hagyja jóvá.

Néhány másodperc után a sütő készenléti módba kapcsol és a pirolízis kezdete eltolódik, hogy a beprogramozott időpontban fejeződjék be.

Ha a pirolízis befejeződött, a  gomb megnyomásával állítsa le a sütöt.

 Amikor a sütő lehűlt, nedves ruhával távolítsa el a fehér hamut. A sütő tiszta, és újra felhasználható az Ön által választott főzéshez.




• 9 KARBANTARTÁS

A LÁMPA CSERÉJE

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt kicserélné a lámpát, az áramütés veszélyének teljes elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék le van kapcsolva az elektromos hálózatról. Csak akkor nyúljon a készülékhez, ha már kihúlt.

Az izzó jellemzői: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

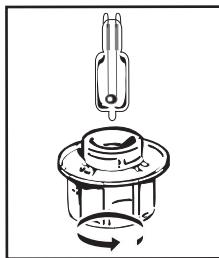

A lámpát saját maga is kicserélheti, ha kiégett.

Csavarja ki a bürát, majd vegye ki a lámpát (használjon gumikesztyűt, hogy megkönnyítse a

kiszerelést). Helyezze be az új lámpát és tegye vissza a bürát.

Ez a termék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

• 10 RENDELLENESSÉGEK ÉS MEGOLDÁSUK

Kérdések	Válaszok és Megoldások
„AS” jelenik meg (Auto Stop rendszer).	Ez a funkció lekapcsolja a sütő fűtését, ha megfeledkezik róla. Állítsa a sütőt az ARRET-re.
„F” betűvel kezdődő hibakód.	A sütő zavart észlelt. Kapcsolja ki a sütőt 30 percre. Ha a hiba továbbra is fennáll, szüntesse meg az áramellátást legalább egy percre. Ha a hiba továbbra sem szűnik meg, forduljon a vevőszolgálathoz.
A sütő nem melegít.	Ellenőrizze, hogy a sütő megfelelően kapcsolódik az elektromos hálózatra, vagy a berendezés biztosítéka nem hibás-e. Ellenőrizze, hogy a sütő nincs-e „DEMO” módra állítva (lásd a beállítások menüt).
A sütő világítása nem működik.	Cserélje ki az izzót vagy a biztosítékot. Ellenőrizze, hogy a sütő megfelelően kapcsolódik. Lásd a lámpa cseréje című fejezetet.
A hűtőventilátor tovább működik a sütő kikapcsolása után.	Ez normális, a ventilátor a főzés befejezése után legfeljebb egy óráig tovább működhet a sütő szellőztetése céljából. Ha ennél tovább tart, forduljon a vevőszolgálathoz.

SÜTÉSI TANÁCS KÉZI ÜZEMMÓDBAN

ÉTELEK		* * * * * * *		Sütési idő percben								
		°C	LIT/SZ	°C	LIT/SZ	°C	LIT/SZ	°C	LIT/SZ			
HÚSOK	Sertéssült (1 kg)	200	2					190	2	60		
	Borjúsült (1 kg)	200	2					190	2	60–70		
	Marhasült	240	2					200	2	30–40		
	Bárány (láb, lapocka 2,5 kg)	220	2	220	2		200	2	210	2	60	
	Szárnyasok (1 kg)	200	3	220	3		210	3	185	3	60	
	Csirkecomb			220	3		210	3			20–30	
	Sertés/borjúborda			210	3						20–30	
	Marhaborda (1 kg)			210	3		210	3			20–30	
HALAK	Juhborda			210	3						20–30	
	Grillezett halak			275	4						15–20	
	Pultos halak (aranydurbincs)	200	3					190	3	30–35		
ZÖldségek	Halak olajban	220	3					200	3	15–20		
	Csőben sült ételek			275	2						30	
	Dauphinéi csőben sült krumpli	200	3					180	3	45		
	LASAGNA	200	3					180	3	45		
SÜTEMÉNYEK	Töltött paradicsom	170	3					170	3	30		
	Szavojai piskóta – Piskótatészta							180	3	180	4	35
	Piskótatekercs	220	3					180	2	190	3	5–10
	Briós	180	3		200	3		180	3	180	3	35–45
	Brownie	180	2					180	2	20	25	
	Gyümölcskenyér – Egyensúlytészta	180	3					180	3	180	3	45–50
	Gyümölcsös pite	200	3					190	3	30	35	
	Keksz – Omlós sütemény	175	3					170	3	15–20		
	Kuglóf							180	2		40–45	
	Habcsók	100	4					100	4	100	4	60–70
	Madeleine	220	3					210	3	5–10		
	Pogácsák	200	3					180	3	200	3	30–40
	Kis leveles sütemények	220	3					200	3	5–10		
	Likörös piskótatorta	180	3					175	3	180	3	30–35
	Omlós tészta torta	200	1					200	1	30–40		
	Finom leveles tészta torta	215	1					200	1	20–25		
EGYÉB	Terrine pástétom	200	2					190	2	80–100		
	Pizza				240	1					15–18	
	QUICHE LEPÉNY	190	1		180	1			190	1	35–40	
	Felfűjt							180	2		50	
	Torta	200	2					190	2	40–45		
	Kenyér	220	2					220	2	30–40		
	Piritós kenyér			275	4–5						2–3	

Megjegyzés: Sütőbe helyezés előtt a húsokat legalább 1 órán át szobahőmérsékleten kell tartani.

* Modellettől függően



MŰKÖDÉSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK AZ IEC / EN 60350 SZABVÁNY ALAPJÁN

ÉTEL	SÜTÉSI MÓD	SZINT	TARTOZÉKOK	°C	min. IDŐ-TARTAM	ELŐMELEGÍTÉS
Omlós sütemények (8.4.1)	[Icon: Grill]	5	tálca 45 mm	150	30–40	igen
Omlós sütemények (8.4.1)	[Icon: Grill + Fánk]	5	tálca 45 mm	150	25–35	igen
Omlós sütemények (8.4.1)	[Icon: Grill + Fánk]	2 + 5	tálca, 45 mm + grillrács	150	25–45	igen
Omlós sütemények (8.4.1)	[Icon: Grill]	3	tálca 45 mm	175	25–35	igen
Omlós sütemények (8.4.1)	[Icon: Grill]	2 + 5	tálca, 45 mm + grillrács	160	30–40	igen
Kis gyümölcskenyerek (8.4.2.)	[Icon: Grill]	5	tálca 45 mm	170	25–35	igen
Kis gyümölcskenyerek (8.4.2.)	[Icon: Grill + Fánk]	5	tálca 45 mm	170	25–35	igen
Kis gyümölcskenyerek (8.4.2.)	[Icon: Grill + Fánk]	2 + 5	tálca, 45 mm + grillrács	170	20–40	igen
Kis gyümölcskenyerek (8.4.2.)	[Icon: Grill]	3	tálca 45 mm	170	25–35	igen
Kis gyümölcskenyerek (8.4.2.)	[Icon: Grill]	2 + 5	tálca, 45 mm + grillrács	170	25–35	igen
Puha, zsírmentes sütemény (8.5.1)	[Icon: Grill]	4	grillrács	150	30–40	igen
Puha, zsírmentes sütemény (8.5.1)	[Icon: Grill + Fánk]	4	grillrács	150	30–40	igen
Puha, zsírmentes sütemény (8.5.1)	[Icon: Grill + Fánk]	2 + 5	tálca, 45 mm + grillrács	150	30–40	igen
Puha, zsírmentes sütemény (8.5.1)	[Icon: Grill]	3	grillrács	150	30–40	igen
Puha, zsírmentes sütemény (8.5.1)	[Icon: Grill]	2 + 5	tálca, 45 mm + grillrács	150	30–40	igen
Almatorta (8.5.2)	[Icon: Grill]	1	grillrács	170	90–120	igen
Almatorta (8.5.2)	[Icon: Grill + Fánk]	1	grillrács	170	90–120	igen
Almatorta (8.5.2)	[Icon: Grill]	3	grillrács	180	90–120	igen
Gratinírozott felület (9.2.2)	[Icon: Grill]	5	grillrács	275	3–6	igen

* Modelltől függően

MEGJEGYZÉS: A 2 szinten sütés esetén a tálca különböző időpontokban is kivehetők.


Recept élesztővel (modelltől függően)

Hozzávalók:

• Liszt 2 kg • Víz 1240 ml • Só 40 g • 4 csomag dehidratált sütőtésztő Keverje meg a tésztát a mixerrel és kelessze a tésztát a sütőben.

Elkészítés: Élesztőalapú tésztafélék receptjeihez Öntse a tésztát egy hőálló tálba, vegye ki a színtelmelő tartókat és tegye a tálat a sütő aljára.

Melegítse elő a sütőt hőégkeverés funkcióval 40–50°C-on 5 percig. Kapcsolja ki a sütöt és hagyja – a maradék hő hatására – kelni a tésztát 25–30 percig.

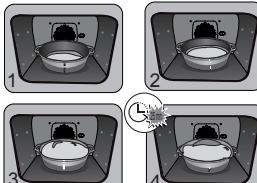



IT

GENTILE CLIENTE,

Ha appena acquistato un prodotto De Dietrich. Questa scelta rivela la Sua esigenza e il Suo gusto per lo stile francese.

Con la sua tradizione di oltre 300 anni di savoir-faire, le creazioni De Dietrich incarnano la fusione del design, dell'autenticità e della tecnologia al servizio dell'arte culinaria. I nostri apparecchi sono fabbricati con materiali nobili e offrono una qualità di finitura impeccabile.

Abbiamo la certezza che questo prodotto di alta qualità permetterà a chi ama la cucina di esprimere tutti i suoi talenti.

Il servizio clienti De Dietrich è a Sua disposizione per rispondere a tutte le Sue domande e ai suggerimenti per poter soddisfare al meglio le Sue necessità.

Siamo onorati di essere il Suo nuovo partner in cucina e La ringraziamo della Sua fiducia.



Con i suoi stabilimenti in Francia, a Orléans e Vendôme, De Dietrich è alla costante ricerca dell'eccellenza, perpetuando il savoir-faire d'eccezione nella progettazione di prodotti perfettamente rifiniti. Molti dei nostri elettrodomestici sono certificati dal label Origine France Garantie, un riconoscimento che ne attesta la fabbricazione in Francia.

Questo label garantisce non solo la qualità e la durabilità dei nostri apparecchi, ma anche la loro tracciabilità, offrendo un'indicazione chiara e oggettiva della loro provenienza.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SOMMARIO

SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI	4
1 INSTALLAZIONE	6
Scelta della collocazione e incasso	6
Collegamento elettrico	7
2 RISPETTO DELL'AMBIENTE	7
3 PRESENTAZIONE DEL FORNO	8
I comandi e il display	9
Blocco dei tasti	9
Gli accessori (a seconda del modello)	10
Sistema di guide scorrevoli	12
Installazione e smontaggio delle guide scorrevoli	12
4 MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONI	13
Prima messa in servizio	13
Menu regolazioni (a seconda del modello)	13
Connettività	15
Connettività: domande e risposte	15
5 MODALITÀ DI COTTURA MANUALE	17
Avvio di una cottura	19
6 CONSIGLI DI COTTURA	20
Funzione AIR FRY	20
Funzione di disidratazione	21
7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA	22
Presentazione della modalità automatica	22
Presentazione delle categorie dei piatti	23
Avvio di una cottura automatica	31
Cottura immediata	31
8 ALTRE FUNZIONI	32
Opzioni di fine cottura (a seconda del tipo di cottura)	32
Preferiti	33
Funzione timer	33
9 MANUTENZIONE	34
Pulizia e manutenzione	34
Smontaggio e rimontaggio della teglia "sensor"	35
Pulizia automatica tramite pirolisi	36
Sostituzione della lampadina	38
10 ANOMALIE E SOLUZIONI	39
11 TEST DI IDONEITÀ	41

SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA. LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO.

Questo manuale è disponibile in download sul sito Internet del marchio.

Alla consegna dell'apparecchio, estrarlo immediatamente dall'imballaggio. Verificarne le condizioni generali. Scrivere le eventuali riserve sul modulo di consegna, una copia del quale dovrà essere conservata.



Importante

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza esperienza o conoscenze, se sono sorvegliate o istruite sull'uso in modo sicuro dell'apparecchio e hanno capito i rischi.

— I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non dovrebbero essere eseguite da bambini privi di sorveglianza.

— Si consiglia di sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.

a non toccare i termoelementi situati all'interno del forno. I bambini fino a 8 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano costantemente sorvegliati.

— Questo apparecchio è stato progettato per eseguire cotture con la porta chiusa.

— Prima di effettuare la pulizia pirolitica del forno, togliere tutti gli accessori ed eliminare lo sporco più importante.

— Durante la pulizia, le superfici accessibili diventano più calde rispetto al normale funzionamento. È opportuno tenere lontani i bambini.

— Non utilizzare un apparecchio per la pulizia al vapore.

— Non utilizzare prodotti abrasivi o spugne metalliche dure per pulire il vetro della porta del forno, in quanto la superficie potrebbe essere scalfita e provocare l'esplosione del vetro.



AVVERTENZA:

— L'apparecchio e le sue parti accessibili si riscaldano durante l'uso. Fare attenzione



SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI



AVVERTENZA:

Accertarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica prima di sostituire la lampada per evitare qualunque rischio di scossa elettrica. Eseguire l'operazione solo a forno freddo. Per svitare più facilmente il coperchio e la lampada, utilizzare un guanto di gomma.



Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica incorporando un interruttore nelle canalizzazioni fisse, conformemente alle regole d'installazione.

— Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito dal costruttore, dal suo servizio post vendita o da una persona qualificata onde evitare pericoli.

— Questo apparecchio può essere installato sotto il piano di lavoro o colonna, come mostrato nello schema di installazione.

— Centrare il forno nel mobile in modo da garantire una distanza minima di 10 mm dal mobile vicino. Il materiale del mobile da incasso deve resistere al calore (o essere rivestito con un materiale resistente al calore). Per una maggiore stabilità, fissare il forno

nel mobile con due viti passanti dagli appositi fori sui montanti laterali.

— L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta decorativa al fine di evitare il surriscaldamento.

— Questo apparecchio è destinato all'utilizzo in applicazioni domestiche e analoghe, come gli angoli cucina riservati al personale di negozi, uffici e altri ambienti professionali; le fattorie; l'utilizzo da parte di clienti di hotel, motel e altri ambienti a carattere residenziale; gli ambienti di tipo bed and breakfast.

— Per qualsiasi intervento di pulizia nel vano del forno, quest'ultimo deve essere spento.

Non modificare le caratteristiche dell'apparecchio, questo rappresenterebbe un pericolo per sé stessi.

Non utilizzare il forno come dispensa per collocarvi degli oggetti dopo l'uso.







• 1 INSTALLAZIONE

SCELTA DELLA COLLOCAZIONE E INCASSO

Gli schemi definiscono le misure di un mobile nel quale è possibile mettere il forno. L'apparecchio può essere installato indifferentemente in un mobile a colonna (A) o sotto un piano (B). Se il mobile è aperto, la sua apertura deve essere di 70 mm max sul retro (C e D). Fissare il forno nel mobile. A tal fine, rimuovere gli arresti in gomma e praticare un preforo di Ø 2 mm nella parete del mobile per evitare che il legno si spacchi. Fissare il forno con le 2 viti.

Sostituire gli arresti in gomma.

Quando il mobile è chiuso sul retro, praticare un'apertura di 50 x 50 mm per il passaggio del cavo elettrico.

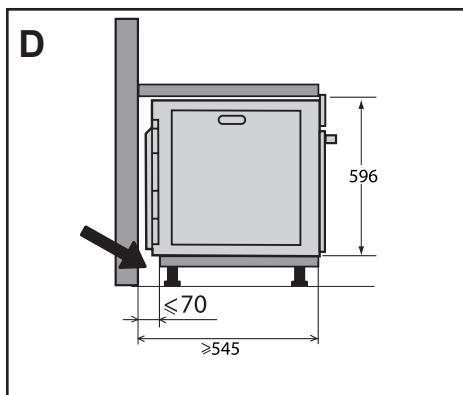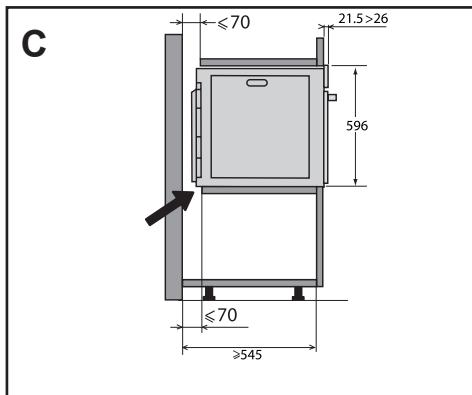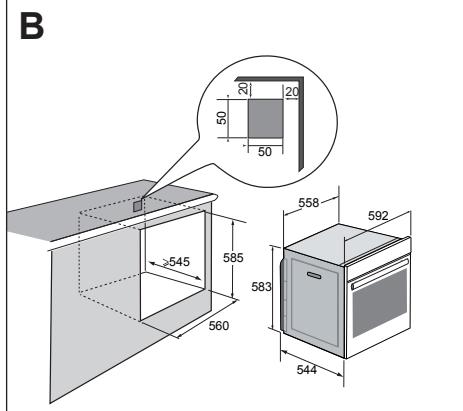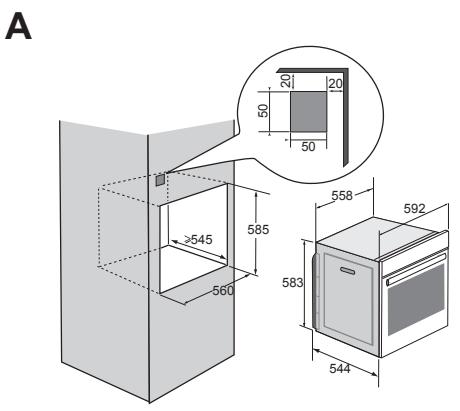

• 1 INSTALLAZIONE


COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il forno è dotato di un cavo di alimentazione a norma a 3 conduttori di 1,5 mm² (1 fase + 1 neutro + terra), che devono essere collegati a loro volta alla rete di 220~240 Volt tramite un dispositivo a interruzione onnipolare, conformemente alla norme d'installazione.

Il filo di protezione (verde-giallo) deve essere collegato al terminale dell'apparecchio e al terminale di terra dell'impianto. Il fusibile dell'impianto deve essere di 16 Ampere.

La nostra responsabilità non sarà garantita in caso di incidente causato dalla mancanza di collegamento alla terra, da un collegamento difettoso e non idoneo, o da un collegamento non conforme.

L'apparecchio è previsto per funzionare a una frequenza di 50 Hz o 60 Hz (50Hz/60Hz) senza alcun intervento particolare da parte vostra.

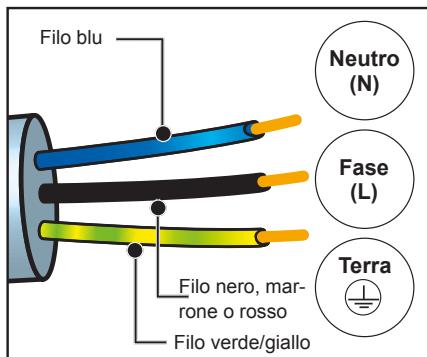

Attenzione: Se l'impianto elettrico della propria abitazione richiede una modifica per il collegamento dell'apparecchio, rivolgersi ad un elettricista qualificato. Se il forno presenta un'anomalia, scollegare l'apparecchio o rimuovere il fusibile corrispondente alla linea di collegamento del forno.

• 2 AMBIENTE

TUTELA DELL'AMBIENTE

I materiali d'imballaggio di questo apparecchio sono riciclabili. Per partecipare al riciclaggio e contribuire alla tutela dell'ambiente, si consiglia di gettare l'imballaggio negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune.

Anche l'apparecchio contiene molti materiali riciclabili. L'apparecchio reca questo logo ad indicare che gli apparecchi usati non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani.


Il riciclaggio degli apparecchi organizzato dal costruttore avverrà così nelle migliori

condizioni, conformemente alla direttiva europea relativa allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Rivolgersi al comune o al rivenditore per conoscere i punti di raccolta di apparecchi usurati più vicini al proprio domicilio. La ringraziamo per il Suo contributo alla tutela dell'ambiente.



• 3 PRESENTAZIONE DEL FORNO

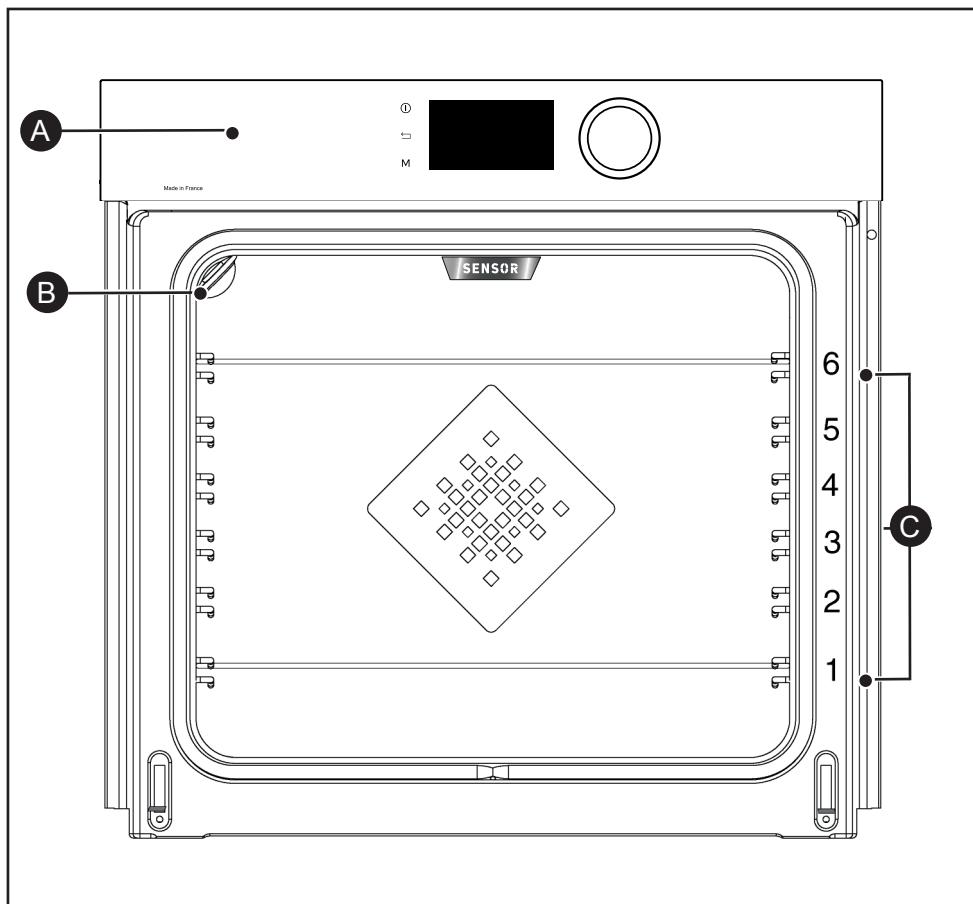


A Pannello dei comandi

B Lampada

C Supporti ripiani (6 altezze disponibili)

• 3 PRESENTAZIONE DEL FORNO

I COMANDI E IL DISPLAY

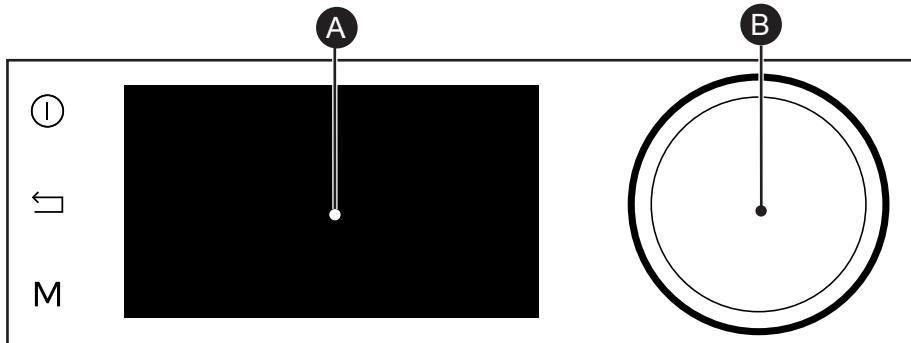

I Tasto di spegnimento del forno (pressione lunga)

← Tasto indietro

M Tasto di accesso diretto alla modalità MANUALE

A Display

B Manopola rotativa con pulsante centrale (non smontabile):

- permette di scegliere i programmi, di aumentare o diminuire i valori ruotandola.
- permette di convalidare ogni azione premendo al centro.

BLOCCO DEI TASTI

Premere contemporaneamente i tasti indietro **←** e **M** fino a quando il simbolo viene visualizzato sul display.

Il blocco dei comandi è accessibile durante la cottura o allo spegnimento del forno.


NOTA: solo il tasto di spegnimento **①** resta attivo.

Per sbloccare i comandi, premere contemporaneamente i tasti indietro **←** e **M** fino a quando il simbolo del lucchetto scompare dal display.


• 3 PRESENTAZIONE DEL FORNO

GLI ACCESSORI (A SECONDA DEL MODELLO)


- **Griglia sicurezza antiribaltamento.** La griglia può essere utilizzata per sostenere tutti i piatti e gli stampi degli alimenti da cuocere o da gratinare. Può essere utilizzata per le grigliate (da mettere direttamente sopra). Posizionare l'arresto antiribaltamento verso il fondo del forno.

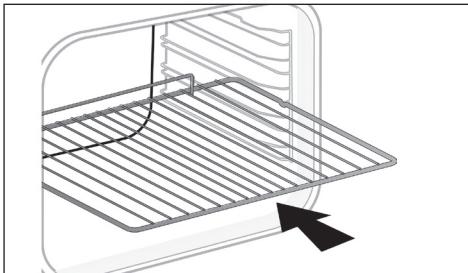

- **Teglia multiuso, leccarda 45 mm.** Inserita nei ripiani sotto la griglia, con la maniglia verso la porta del forno. Raccoglie il succo e il grasso delle grigliate. Se viene riempita d'acqua fino a metà, può essere usata per le cotture a bagnomaria.

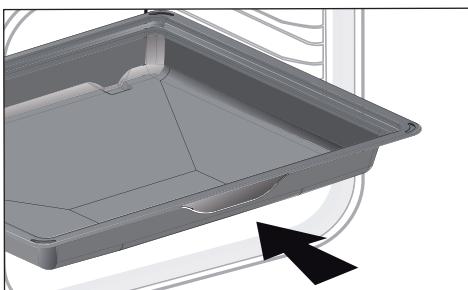


- **Teglia per pasticceria, 8 mm.** Inserita nei ripiani o fissata sulle guide telescopiche. Questo piatto è ideale per la cottura di prodotti di pasticceria e da forno, come biscotti sablé, cookie, meringhe, croissant, ecc. Il suo piano anteriore inclinato permette di disporre facilmente le preparazioni.

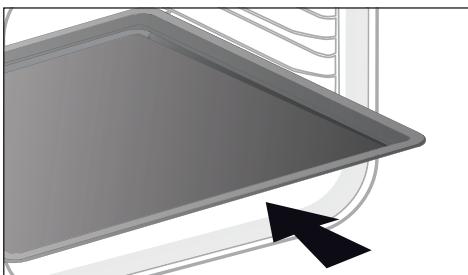


• 3 PRESENTAZIONE DEL FORNO

GLI ACCESSORI (A SECONDA DEL MODELLO)


- **Piastra multiuso 20 mm.** Inserita nei ripiani sotto la griglia, maniglia verso la porta del forno. Ideale per la cottura di cookie, biscotti sablé, cupcake. Il suo piano inclinato permette di riporre facilmente le preparazioni in un piatto. Può anche essere inserita nelle guide sotto la griglia, per raccogliere il succo e il grasso delle grigliate.

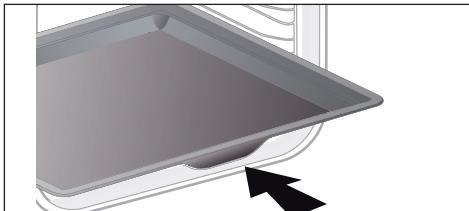

- **Griglie "sapore".** Queste mezze griglie "sapore" vengono utilizzate indipendentemente l'una dall'altra, ma devono essere posizionate esclusivamente in una delle teglie o nella leccarda, con la maniglia antiribaltamento verso il fondo del forno. Utilizzando una sola griglia sarà più facile irrorare gli alimenti con il succo raccolto nella teglia.

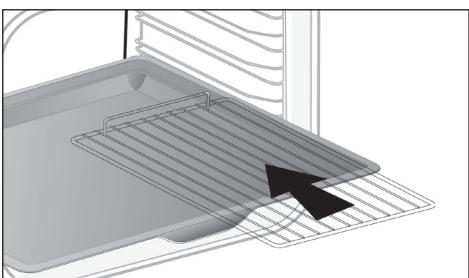

- **Teglia perforata.** Inserita nelle guide, impugnatura verso la porta del forno. Progettata per la modalità di cottura AIR FRY è anche adatta alla cottura di pizza, prodotti di pasticceria o essiccazione degli alimenti.

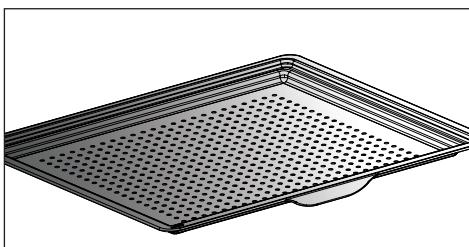

• 3 PRESENTAZIONE DEL FORNO

SISTEMA DI GUIDE SCORREVOLE

Grazie al sistema di guide scorrevoli, la manipolazione degli alimenti diventa più pratica e facile poiché le teglie possono essere rimosse delicatamente, semplificandone al massimo l'utilizzo. Le piastre possono essere estratte completamente, consentendo in tal modo un accesso totale. Inoltre, la loro stabilità permette di lavorare e maneggiare gli alimenti in tutta sicurezza, riducendo il rischio di bruciature. È possibile quindi estrarre gli alimenti dal forno con estrema facilità.

INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE GUIDE SCORREVOLE





Dopo aver rimosso i 2 supporti ripiani, scegliere l'altezza dei ripiani (da 2 a 5) a cui si desidera fissare le guide. Inserire la guida sinistra nel ripiano sinistro effettuando una pressione sufficiente sulla parte anteriore e posteriore della guida affinché le 2 linguette sul lato della guida entrino nel ripiano. Procedere allo stesso modo per la guida destra.

NOTA: la parte scorrevole telescopica della guida deve estendersi verso la parte anteriore del forno, l'arresto **(A)** si trova di fronte a sé.

Posizionare i 2 supporti ripiani e poggiare la teglia sulle 2 guide, il sistema è pronto all'uso.

Per smontare le guide, rimuovere nuovamente i supporti ripiani.

Spingere leggermente verso il basso le linguette fissate su ogni guida per liberarle dal ripiano. Tirare la guida verso di sé.

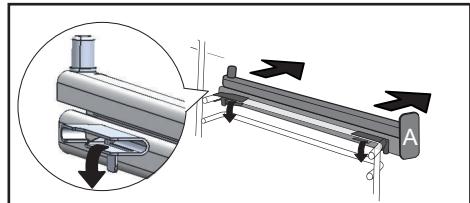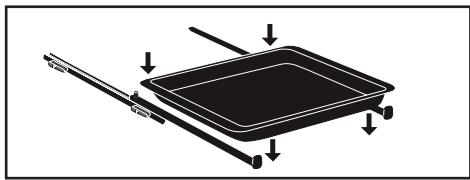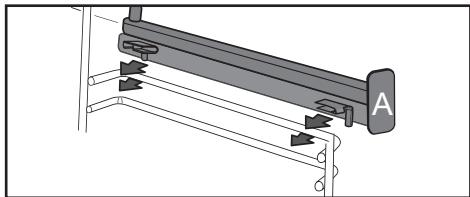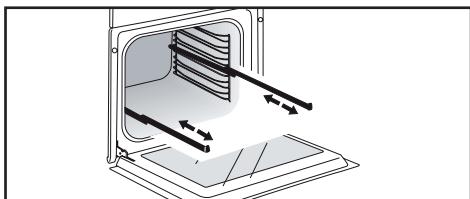

Sotto l'effetto del calore gli accessori possono deformarsi senza che questo comprometta la loro funzione. Questi riprenderanno la forma originale una volta raffreddati.

• 4 MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONI

PRIMA MESSA IN SERVIZIO

- Selezionare la lingua

Alla prima messa in servizio selezionare la lingua ruotando la manopola, poi premere per confermare la scelta.



Prima di usare il forno per la prima volta, riscalarlo a vuoto per circa 30 minuti alla massima temperatura. Accertarsi che la stanza sia sufficientemente aerata.

MENU REGOLAZIONI (A SECONDA DEL MODELLO)

Nel menu generale, selezionare la funzione “**REGOLAZIONI**” ruotando la manopola, poi confermare. Vengono proposte differenti regolazioni.

Selezionare il parametro desiderato ruotando la manopola, poi confermare. Poi regolare i parametri e convalidarli.

- Indicatore pirolisi

Attivare o disattivare l'indicatore di pirolisi. Quando è attivato, il forno, grazie alla sua tecnologia e ai suoi sensori, suggerisce il momento più adatto a realizzare un ciclo di pulizia mediante pirolisi. In tal caso, compare questo simbolo sul display. Sarà possibile scegliere se effettuare una pirolisi Auto, 2h o Express se il calore residuo del forno lo permette.

- Ora

Modificare l'ora; convalidare poi modificare i minuti e convalidare di nuovo. Se il forno è connesso, l'ora si aggiorna automaticamente. È possibile anche accedere allo stand-by del display.

- Sleep mode

Posizione ON, spegnimento del display dopo 90s.

- Regolare l'ora

Successivamente regolare ora e minuti ruotando la manopola, poi premere per convalidare.

Il forno visualizza l'ora.

Posizione OFF, riduzione della luminosità dopo 90s.

- Connettività

Vedere il capitolo connettività a pag. 15
Attivare la connettività del forno. Selezionare “ON” poi confermare.
Scaricare l'applicazione mobile “De Dietrich Smart Control” sullo smartphone e seguire le istruzioni.

- Suono

All'utilizzo dei tasti, il forno emette suoni. Per conservare questo suono, scegliere ON, altrimenti scegliere OFF per disattivarlo, poi convalidare.

- Luminosità

Selezionare il livello di luminosità desiderato.

- Gestione della lampada

Sono proposte due scelte di regolazione:
Posizione ON, la lampada resta accesa durante tutte le cotture (salvo in funzione ECO). Posizione AUTO, la lampadina del forno si spegne dopo un certo intervallo di tempo durante la cottura. Scegliere la posizione e convalidare.



• **4 MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONI**

MENU REGOLAZIONI

- Lingua

Scegliere la lingua e poi convalidare.

- Modalità DEMO

Il forno è configurato in maniera predefinita in modalità normale di riscaldamento.

Nel caso in cui venisse attivato in modalità DEMO (posizione ON), modalità di presentazione del prodotto in negozio, il forno non riscalderebbe.

- Diagnostica

In caso di problemi è possibile accedere al menu Diagnostica.

Durante una consulenza con il SPV verranno chiesti i codici presenti nella diagnostica.

L'opzione “Reinizializzare” permette di riportare il forno alle impostazioni iniziali.



• 4 MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONI

CONNELLITIVITÀ

Il forno può essere usato in qualsiasi momento con il box Wi-Fi e l'applicazione mobile "De Dietrich Smart Control", che deve essere installata sullo smartphone per poter beneficiare della funzione connettività.

Grazie a questa applicazione sarà possibile connettere e poi comandare a distanza il proprio forno con l'applicazione "De Dietrich Smart Control".

Si riceveranno informazioni sugli eventi relativi al forno grazie a messaggi di notifica, proprio come se ci si trovasse lì. Non serve più essere a casa per avviare e preriscaldare il forno, oppure per modificare un programma. Per poter beneficiare di queste funzionalità basta lasciarsi guidare dall'applicazione per connettere il proprio forno.

Per maggiori informazioni consultare www.dedietrich-electromenager.com


CONNELLITIVITÀ: DOMANDE E RISPOSTE

Domande	Risposte e soluzioni	
Non riesco a connettere il mio prodotto	La connettività del prodotto funziona con il Wi-Fi 2.4 Ghz. Verificare che il proprio box sia impostato con un Wi-Fi 2.4 Ghz. Provare a inserire di nuovo i parametri della rete Wi-Fi tramite l'applicazione Se il forno non riesce comunque a connettersi al box Wi-Fi, è possibile che il segnale sia debole. Provare ad avvicinare il box o a installare un ripetitore Wi-Fi.	
Non riesco a finalizzare la creazione del mio account	Il forno può essere comandato da un solo account. Usare lo stesso account (indirizzo e-mail) per nucleo familiare.	
Dove posso trovare l'applicazione?	Per i telefoni Android: De Dietrich Smart Control 	Per i telefoni IOS: De Dietrich Smart Control II 
Posso comandare più apparecchi con l'applicazione?	L'applicazione permette di controllare diversi elettrodomestici connessi del marchio De Dietrich.	

 **Consiglio:** Per mantenere aggiornato l'apparecchio è necessario connettere il prodotto una volta al mese.

• 4 MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONI

CONNELLITIVITÀ: DOMANDE E RISPOSTE

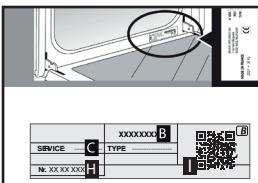Domande	Risposte e soluzioni
Trasloco o modifco i parametri della rete Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">- Ripetere l'associazione del prodotto.1- Resetare il prodotto, Menu regolazioni del forno, poi connettività e infine Reset: (vedere Menu regolazioni).2- Applicazione dello smartphone, vedere Menu poi Gestione prodotti poi Riconnettere il prodotto.
Vendo il mio prodotto*	<ul style="list-style-type: none">- A partire dal menu dell'applicazione, andare in "Gestione dei prodotti", poi "eliminare il mio prodotto".- Se si ha un solo prodotto, è possibile eliminare il proprio account cliente tramite l'applicazione in Il mio account, poi eliminare l'account
Non so dove sia il QR code del prodotto	<ul style="list-style-type: none">- Per stabilire la connessione con il forno, l'applicazione chiederà di scansionare il QR code o di inserire il numero di serie. Queste informazioni si trovano sulla targhetta identificativa simile a quella qui sotto, visibile quando si apre la porta del forno.  <p>B: Riferimento commerciale C: Riferimento servizio H: Numero di serie I: QR Code</p>

Dichiarazione di conformità

Noi, Brandt France, dichiariamo che l'apparecchio dotato della funzione Smart Control è conforme alla direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo: www.dedietrich-electromenager.com Banda di frequenza 2.4 GHz; Potenza max 100mW (20 dbm) Brandt France non si assume alcuna responsabilità:

In caso di guasto, perdita, ritardo o errore di trasmissione dei dati indipendenti dalla sua volontà, se i dati non vengono ricevuti per qualsiasi motivo, o se i dati ricevuti sono illeggibili o impossibili da elaborare; se l'utente non è in grado di accedere o utilizzare l'applicazione e i servizi associati per qualsiasi motivo, la connessione deve essere sospesa o interrotta. Brandt France declina ogni responsabilità anche in caso di uso improprio del terminale e/o di incidente connesso all'uso del terminale durante l'uso dell'applicazione. Brandt France non può in alcun caso essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura essi siano, causati al terminale e ai dati memorizzati nello stesso, né per le conseguenze che ne possono derivare.

* Ai fini della sicurezza, ogni elettrodomestico può essere connesso a un solo account Utente. Di conseguenza, in caso di cambiamento di Utente (ad esempio, in caso di cessione dell'elettrodomestico), il vecchio Utente dovrà cancellare il proprio account dall'applicazione mobile. Il nuovo utente dovrà assicurarsi che la cancellazione sia stata effettuata prima di creare il proprio account seguendo le procedure di installazione e di registrazione descritte nel presente manuale. Tuttavia, è possibile utilizzare uno stesso account Utente su più telefoni cellulari o tablet. Di conseguenza, in caso di cambiamento di utente (ad esempio, in caso di cessione dell'elettrodomestico), il precedente utente dovrà cancellare il proprio account dall'applicazione mobile o tablet.



Nota:

Stand-by del display (vedere menu regolazioni): Dopo 90 secondi senza azione da parte dell'utente, la luminosità del display diminuisce per limitare il consumo di energia. Il mantenimento della connessione Wi-Fi è sempre attivo.



Consiglio

Se il Wi-Fi è attivo è possibile usare la funzione DeDietrich Smart Control. In modalità stand-by con il mantenimento della connessione alla rete l'apparecchio consuma 2W al massimo.



• 5 MODALITÀ DI COTTURA MANUALE

Questa modalità permette di regolare autonomamente tutti i parametri di cottura: temperatura, tipo di cottura, durata di cottura. Durante la navigazione è possibile accedere direttamente a questo menu premendo il tasto "M".



Preriscaldare il forno a vuoto prima di qualsiasi cottura.

Posizione	T°C raccomandata min - max	Utilizzo
	Calore combinato 205°C 35°C - 230°C	Raccomandato per carne, pesce e verdure, preferibilmente in un piatto in terra cotta.
	Termoventilazione* 180°C 35°C - 250°C	Raccomandato per mantenere le carni bianche, il pesce e le verdure teneri. Per le cotture multiple fino a 3 livelli.
	Tradizionale 200°C 35°C - 275°C	Raccomandato per carne, pesce e verdure, preferibilmente in un piatto in terracotta.
ECO	ECO* 200°C 35°C - 275°C	Questa posizione permette di risparmiare energia conservando le qualità di cottura. In questa sequenza le cotture possono essere effettuate senza preriscaldamento.
	Grill ventilato 200°C 100°C - 250°C	Pollame e arrosti succulenti e croccanti su tutti i lati. Inserire la leccarda nel ripiano inferiore. Raccomandato per il pollame e gli arrosti, per una cottura veloce e completa di cosce e costata di manzo. Per mantenere umide le bisteche di pesce.
	Suola ventilata 180°C 75°C - 250°C	Raccomandato per carne, pesce e verdure, preferibilmente in un piatto in terra cotta.

*Modalità di cottura realizzata conformemente alle prescrizioni della norma EN 60350-1: 2016 per mostrare la conformità ai requisiti di etichettatura energetica del regolamento europeo UE/65/2014.



Non mettere mai la carta stagnola direttamente a contatto con la suola del forno: il calore accumulato potrebbe deteriorare lo smalto.



Consiglio per risparmiare energia.

Evitare di aprire la porta durante la cottura per non disperdere calore.



• 5 MODALITÀ DI COTTURA MANUALE

Posizione	T°C raccomandata min - max	Utilizzo
	Grill variabile 4 1 - 4	Raccomandato per grigliare costelette, salmone, fette di pane, gamberi messi sulla griglia. La cottura viene effettuata dall'elemento superiore. Il grill copre tutta la superficie della griglia.
	Mantenimen- to al caldo 60°C 35°C - 100°C	Raccomandato per far lievitare l'impasto del pane, delle brioche o il kouglof.
	Air Fry 200°C 180°C - 220°C	Ideale per una cucina saporita e sana, questo programma associato all'uso della teglia perforata permette di cuocere e dorare le verdure senza (o con una quantità ridotta) di grassi, per realizzare frittture, impanature o tempura al forno.
	Scongela- mento 35°C 30°C - 50°C	Ideale per gli alimenti delicati (torte di frutta, alla crema...). Lo scongelamento delle carni, panini, ecc. viene fatto a 50 °C (carni messe sulla griglia con una teglia sotto per recuperare il succo).
	Lievitazione pasta 40°C	Programma raccomandato per far lievitare lentamente tutte le paste, per esempio per pane, brioche, pizza, kouglof, ecc. Riporre la teglia direttamente sulla suola.
	Disidrata- zione 80°C 35°C - 80°C	Sequenza che permette la disidratazione di alcuni alimenti, come frutta, verdura, semi, piante da condimento e aromatiche. Vedere la tabella specifica di essiccazione a pag. 22.

• 5 MODALITÀ DI COTTURA MANUALE

AVVIO DI UNA COTTURA

COTTURA IMMEDIATA

Quando viene selezionata e convalidata la funzione di cottura scelta, esempio: Suola ventilata, premere sulla manopola per confermare. Si avvia il preriscaldamento. Un bip segnala che il forno ha raggiunto la temperatura impostata. È possibile infornare la teglia all'altezza del ripiano consigliata.

NB: Alcuni parametri sono modificabili prima dell'avvio della cottura

(temperatura, durata di cottura e partenza differita) vedere i capitoli successivi.

MODIFICA DELLA TEMPERATURA

In funzione del tipo di cottura selezionata, il forno raccomanda la temperatura di cottura ideale.

Questa può essere modificata nel seguente modo:

Selezionare la temperatura poi confermare.

Ruotare la manopola per modificare la temperatura, poi confermare la propria scelta.

DURATA DI COTTURA

È possibile inserire la durata di cottura del piatto selezionando la durata, poi inserire la durata di cottura ruotando la manopola, infine confermare.

REGOLAZIONE DI FINE COTTURA

(partenza differita)

Quando si regola la durata di cottura, l'ora di fine cottura aumenta automaticamente. È possibile modificare l'ora di fine cottura se si desidera che questa sia differita.

- Selezionare la fine della cottura e confermare.

Quando l'ora di fine cottura è stata regolata,

confermare. L'ora di fine cottura resta visualizzata.

NB: È possibile lanciare una cottura senza selezionare la durata o l'ora di fine cottura.

In questo caso, quando sarà stato stimato il tempo di cottura sufficiente per il proprio piatto, fermare la cottura (vedere capitolo "Arresto di una cottura in corso").

ARRESTO DI UNA COTTURA IN CORSO

Per fermare una cottura in corso, premere la manopola.

Selezionare "STOP".

Confermare selezionando "SÌ", poi confermare o selezionare "NO" e confermare per continuare la cottura.



• **6 CONSIGLI DI COTTURA**



FUNZIONE AIR FRY

Disporre gli alimenti direttamente sulla teglia perforata senza sovrapporli. Selezionare la modalità di cottura Air Fry e regolare la temperatura tra 180 ° e 220 °. Inserire la teglia perforata al livello 5 e la leccarda a livello 3 per raccogliere eventuali residui di cottura.

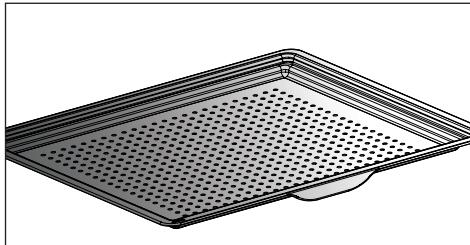


TABELLA INDICATIVA AIR FRY

a 200 °C preriscaldamento da considerare sicuro*

	Durata	Peso
Ali di pollo	25 min	500 g
Patate fritte fresche	30 min	700 g
Patate fritte surgelate	30 min	700 g
Cubetti di verdure fresche (zucchina/melananza/peperoni)	30 min*	500 g
Nugget di pollo	10:	250 g
Pesce impanato	15:	250 g/2 pezzi



• **6 CONSIGLI DI COTTURA**



FUNZIONE DISIDRATAZIONE

La disidratazione è uno dei più antichi metodi di conservazione degli alimenti. L'obiettivo è rimuovere totalmente o parzialmente l'acqua presente negli alimenti al fine di conservarli e di impedire lo sviluppo microbico. L'essiccazione preserva le qualità nutrizionali degli alimenti (minerali, proteine e altre vitamine). Permette uno stoccaggio ottimale degli alimenti grazie alla riduzione del loro volume e offre un'elevata facilità di impiego quando sono disidratati.

Usare solo alimenti freschi.



Usare solo alimenti freschi.

Lavarli con cura, sgocciolarli e asciugarli.

Ricoprire la griglia con carta da forno e posizionare su questa in maniera uniforme gli alimenti tagliati.

Usare il livello di ripiano 1 (se sono presenti diverse griglie, infornarle sui ripiani 1 e 3).

Girare gli alimenti molto succosi diverse volte durante l'essiccazione. I valori indicati nella tabella possono variare in funzione del tipo di alimento da disidratare, dalla maturità, dallo spessore e dal tasso di umidità.

TABELLA INDICATIVA PER DISIDRATARE GLI ALIMENTI

Frutta, verdura ed erbe	Temperatura	Durata in ore	Accessori
Frutta a semi (in fette da 3 mm di spessore, 200 g per griglia)	80°C	5-9	1 o 2 griglie
Frutta a nocciolo (prugne)	80°C	8-10	1 o 2 griglie
Radici commestibili (carote, pastinaca) grattugiate, sbollentate	80°C	5-8	1 o 2 griglie
Funghi a fettine	60°C	8	1 o 2 griglie
Pomodoro, mango, arancia, banana	60°C	8	1 o 2 griglie
Barbabietola rossa a fettine	60°C	6	1 o 2 griglie
Erbe aromatiche	60°C	6	1 o 2 griglie



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

PRESENTAZIONE DELLA MODALITÀ AUTOMATICA

Nella modalità AUTO sono presenti moltissime ricette diverse classificate per categoria che possono essere cucinare in differenti modi. L'intelligenza del forno proporrà automaticamente una modalità di cottura preselezionata o alternative da selezionare comodamente nell'interfaccia di navigazione.

AI SENSORI

Questa modalità faciliterà il compito, in quanto il forno calcola automaticamente tutti i parametri di cottura a seconda del piatto selezionato (temperatura, durata di cottura, tipo di cottura) grazie a sensori elettronici situati nel forno che misurano continuamente il grado di umidità e la variazione di temperatura.



La cottura deve OBBLIGATORIAMENTE iniziare a forno freddo.

BASSA TEMPERATURA

Per una ricetta gestita interamente dal forno grazie a un programma elettronico specifico.

Questa modalità di cottura permette di ammorbidire le fibre della carne grazie a una cottura lenta associata a temperature poco elevate. La qualità di cottura è ottimale.



La cottura deve OBBLIGATORIAMENTE iniziare a forno freddo.

! Cucinare a bassa temperatura implica l'utilizzo di alimenti molto freschi. Per quanto riguarda il pollame, è importante risciacquare bene l'interno e l'esterno con acqua fredda e asciugare con carta assorbente prima della cottura.

AI

Questa modalità seleziona i parametri di cottura appropriati in funzione dell'alimento da preparare e del suo peso. Per alcuni alimenti devono essere inserite alcune regolazioni (peso, dimensioni, ecc.)



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

PRESENTAZIONE DELLE CATEGORIE DEI PIATTI

Nel menu generale selezionare la funzione “**AUTO**” ruotando la manopola, poi confermare. Verranno proposte differenti categorie di piatti:

- Carne, pesce, piatti, pane e pasta, dessert, ricette internazionali. Selezionare la propria scelta ruotando la manopola, poi confermare.

Consiglio

Per tutte le cotture, prima di inserire la teglia, il forno indica il livello di ripiano su cui inserire il piatto

CARNE	AI SENSOR	AI	BASSA TEMPERATURA
TERRINA DI CARNE		0	
SPALLA D'AGNELLO		0	
COSCIA DI AGNELLO SENZA OSSO	0		0
COSCIA DI AGNELLO CON OSSO	0		0
COSTATA DI VITELLO		0	
ARROSTO DI VITELLO		0	0
STINCO DI MAIALE		0	
LOMBATA DI MAIALE		0	
FILET MIGNON		0	0
MAIALE ARROSTO	0	0	0
ARROSTO DI MANZO	0	0	0
POLLO	0	0	0
ANATRA		0	
FILETTO D'ANATRA		0	
COSCIA DI TACCHINO		0	
TACCHINO		0	
OCA		0	



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

RACCOMANDAZIONI PER LA MODALITÀ AI SENSORI

Coscia di agnello senza osso (2 cotture):

Da 1,4 kg a 1,8 kg

Coscia di agnello senza osso ben cotta

Coscia di agnello senza osso rosata

Scegliere un cosciotto rotondo e grasso piuttosto di uno lungo e magro. Posare la coscia di agnello sulla leccarda.

Lasciare riposare dopo la cottura.

Coscia di agnello con osso (2 cotture):

Da 2 kg a 2,8 kg

Coscia d'agnello con osso ben cotta

Coscia d'agnello con osso rosata

Scegliere un cosciotto rotondo e grasso piuttosto di uno lungo e magro. Posare la coscia di agnello sulla leccarda.

Lasciare riposare dopo la cottura.

Maiale arrosto

Da 700 g a 1,4 kg

Lombata, filetto

Poggiare l'arrosto sulla griglia dell'insieme griglia + leccarda. A fine cottura, prima di tagliare, lasciare riposare la carne per 7-10 minuti. Aggiungere sale a fine cottura.

Arrosto di manzo (3 cotture):

(Da 800 g a 1,6 kg) Manzo al sangue

Manzo cottura media

Manzo ben cotto

Limitare al massimo la bardatura, in quanto genera fumo.

Posare l'arrosto sulla leccarda.

A fine cottura lasciare riposare per 7-10 minuti.

Pollo

Pollo da 1,4 kg a 2,5 kg

Anatra giovane, faraona

Poggiare il pollo sulla griglia dell'insieme griglia + leccarda.

Forare la pelle del pollame prima della cottura per evitare schizzi.



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

PRESENTAZIONE DELLE CATEGORIE DEI PIATTI

PESCE	AI SENSOR	AI	BASSA TEMPERATURA
TROTA	0	0	0
SALMONE	0	0	0
PESCI GRANDI	0	0	0
PESCI PICCOLI	0	0	0
BRANZINO	0	0	0
ASTICE		0	
TERRINA DI PESCE		0	

RACCOMANDAZIONI PER LA MODALITÀ AI SENSOR

Pesce

Da 400 g a 1 kg

Pesci interi (orata, merluzzo, trote, sgombri, arrosto di pesce). Non è adatta ai pesci piatti.

Riservare questa funzione ai pesci interi.

Usare la tegli multiuso.



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

PRESENTAZIONE DELLE CATEGORIE DEI PIATTI

PIATTI	AI SENSOR	AI	BASSA TEMPERATURA
VERDURE FARCITE	0	0	
GRATIN DI VERDURE		0	
POMODORI RIPIENI	0	0	
LASAGNE		0	
TORTA DI CARNE		0	
TORTA SALATA	0	0	
TORTA AL FORMAGGIO	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
GRATIN DI PATATE		0	0
MOUSSAKA		0	
SOUFFLÉ	0	0	

RACCOMANDAZIONI PER LA MODALITÀ AI SENSOR

Pizza

Da 300 g a 1,2 kg

Pizza gastronomia - pasta fresca

Pizza pasta pronta all'uso

Pizza pasta "fatta in casa"

Poggiarla sulla griglia per ottenere una pasta croccante (è possibile inserire la carta da forno tra la griglia e la pizza per proteggere il forno dalle fuoriuscite di formaggio).

Torta salata

Quiche fresche

Quiche surgelate

Usare uno stampo in alluminio non aderente:

la pasta sarà croccante sotto.

Rimuovere la vaschetta delle quiche surgelate prima di poggiarle sulla griglia.

Verdure farcite

Pomodori farciti, peperoni farciti

Brandade.

Adattare correttamente le dimensioni del proprio piatto alla quantità da cuocere per evitare la fuoriuscita di succo.



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

PRESENTAZIONE DELLE CATEGORIE DEI PIATTI

PIATTI	AI SENSOR	AI	BASSA TEMPERATURA
BRIOCHE		O	
BAGUETTE		O	
PANE		O	
PASTA FROLLA		O	
PASTA SFOGLIA		O	



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

PRESENTAZIONE DELLE CATEGORIE DEI PIATTI

DESSERT	AI SENSOR	AI	BASSA TEMPERATURA
YOGURT			O
BABÀ AL RUM		O	
KOUGLOF		O	
GATEAU BASQUE		O	
GALETTE DES_ROIS		O	
FAR BRETON		O	
KOUIGN_AMANN		O	
CLAFOUTIS		O	
FONDANT AU CHOCOLAT		O	
TORTA GENOVESE		O	
TORTA DI MELE	O	O	
QUATTRO-QUARTI	O	O	
PLUM-CAKE	O	O	
TORTA AL CIOCCOLATO	O	O	
TORTA ALLO YOGURT	O	O	
TARTE TATIN		O	
CRUMBLE DI FRUTTA		O	
TORTA ALLA FRUTTA	O	O	
BISCOTTI SABLÉ/COOKIE	O	O	
CUPCAKE		O	
MADELEINE		O	
FINANCIER		O	
MACARON		O	
CANNELÉ		O	
PASTA CHOUX		O	
MERINGHE		O	
CRÈME BRULÉE		O	
CRÈME CARAMEL		O	



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

Selezionare la modalità “RICETTE INTERNAZIONALI” per partire alla scoperta della cucina internazionale attraverso tutte le nostre ricette. Scegliere semplicemente la ricetta e il peso. Il forno si occupa di selezionare i parametri più adatti.

La modalità “Ricette internazionali” è disponibile sull’applicazione [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) per poter seguire passo passo queste ricette culinarie ideate per il forno.

RICETTE INTERNAZIONALI DOLCI	PAESE
Babka	Polonia
Baklawa	Turchia
Brioche	Svizzera
Chokladflarn	Svezia
Chrik	Algeria
Flan alla papaya	Madagascar
Jablecznik	Polonia
Kanelbullar	Svezia
Kapflern	Germania
Kourabiedes ai fiori d’arancio	Grecia
Malva pudding	Sudafrica
Marzipan buchteln	Germania
Miguelitos	Spagna
Panettone	Italia
Pastéis de nata	Portogallo
Pudding	Gran Bretagna
Robinson	Martinica
Rocher coco	Congo
Scone	Gran Bretagna
Stollen	Germania
Tarte de santiago	Spagna
Torta della nonna	Italia



È anche possibile selezionare una ricetta internazionale scegliendo il paese.



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

RICETTE INTERNAZIONALI SALATE	PAESE
Bacalhau	Portogallo
Baeckeoffe	Francia
Börek	Turchia
Cannelloni	Italia
Carbonade	Belgio
Empanadas de carne	Argentina
Fabada asturiana	Spagna
Coscia d'agnello alla marocchina	Marocco
Karaage	Giappone
Koulibiac di salmone	Russia
Filetti di salmone laccati	Giappone
Pollo al curry	India
Pollo tandoori	India
Pollo tikka massala	India
Rougail saucisses	La Riunione
Tian de legumes	Francia



Consiglio

È anche possibile selezionare una ricetta internazionale scegliendo il paese.



• 7 MODALITÀ DI COTTURA AUTOMATICA

AVVIO DI UNA COTTURA AUTOMATICA

La funzione “**AUTO**” seleziona la modalità di cottura appropriata in funzione dell’alimento da preparare.

COTTURA IMMEDIATA

Selezionare la modalità “**AUTO**” nel menu generale poi confermare.

Il forno propone diverse categorie di alimenti (carne, pesce, piatti, pane e pasta, dessert, ricette internazionali):

Il forno propone la cottura AI Sensor per prima in modo che non ci sia alcun parametro da regolare. Basta solo premere “Avvia la cottura”. L’altezza del ripiano viene visualizzata. Inserire il piatto e confermare.



Durante una cottura in modalità AI Sensor, non aprire la porta del forno.

In funzione del piatto selezionato o dello

stato del forno (già caldo), la modalità AI propone un peso predefinito che dovrà essere regolato prima di confermare. Il forno calcola

automaticamente i parametri di tempo e temperatura di cottura. L’altezza del ripiano viene visualizzata. Inserire il piatto e confermare.

- Il forno suona e si arresta quando la durata di cottura è terminata; lo schermo indica che il piatto è pronto.



Per alcune ricette AI è necessario un preriscaldamento prima di infornare il piatto.

È possibile aprire il forno per irrorare il piatto in qualsiasi momento della cottura.



• 8 CONSIGLI DI COTTURA

OPZIONI DI FINE COTTURA (A SECONDA DEL TIPO DI COTTURA)

Alla fine della cottura in modalità manuale o in modalità Auto, il forno propone tre opzioni per adattarsi al risultato atteso: CROCCANTE, MANTENIMENTO AL CALDO e AGGIUNGERE 5 MIN.

CROCCANTE

È possibile gratinare un piatto a fine cottura con la funzione “**Croccante**”.

Selezionare una funzione di cottura, regolare la temperatura e programmare una durata di cottura. Selezionare la funzione “**Croccante**” e confermare premendo la manopola.

La cottura inizia. In basso a destra del display compare il simbolo . Il grill si avvierà automaticamente per gli ultimi 5 minuti di cottura.



Nota:

L'opzione “**CROCCANTE**” può essere configurata a inizio cottura, durante la cottura e alla fine della cottura programmata.

AGGIUNGERE 5 MIN (solo in modalità manuale)

È possibile selezionare l'opzione “**AGGIUNGERE 5 MIN**” a fine cottura con una durata programmata. Attivando “**AGGIUNGERE 5 MIN**” il forno riprende le regolazioni della modalità di cottura e di temperatura per 5 minuti, ripetibili se necessario.

MANTENIMENTO AL CALDO

A fine cottura è possibile selezionare l'opzione “**MANTENIMENTO AL CALDO**”, che permetterà di lasciare il piatto in forno senza cuocerlo eccessivamente. La temperatura del forno si regola a una temperatura di degustazione fino a quando non si è pronti per mangiare.



• 8 CONSIGLI DI COTTURA



PREFERITI

DISPONIBILE PER LE MODALITÀ MANUALE E AUTOMATICA

La funzione “**PREFERITI**” permette di salvare 3 modalità di cottura manuale e 3 modalità di cottura automatica che vengono utilizzate frequentemente.

Durante una cottura manuale o automatica, premere la manopola e selezionare “Aggiungere ai preferiti” ruotando la manopola. Per salvare, premere e confermare.

La cottura viene salvata in “**PREFERITO MANUALE 1**”.

Convalidare nuovamente per avviare la cottura.

NB: Se i 3 preferiti sono già stati usati, i nuovi salvataggi sostituiranno il preferito che verrà selezionato.

FUNZIONE TIMER

Questa funzione può essere utilizzata unicamente quando il forno è spento.

- Selezionare la funzione “**TIMER**” ruotando la manopola, poi confermare.

Sullo schermo compare 0m00s.

Regolare il timer ruotando la manopola e premere per convalidare, il conto alla rovescia inizia.

Quando il conto alla rovescia è terminato, viene emesso un segnale sonoro. Per fermarlo premere un tasto qualsiasi.

NB: È possibile modificare o annullare la programmazione del timer in qualsiasi momento.

Per annullare, tornare al menu del timer e regolare su 00m00s.

Se si preme la manopola durante il conto alla rovescia, il timer si arresta.



• 9 MANUTENZIONE

PULIZIA E MANUTENZIONE:


SUPERFICIE ESTERNA

Utilizzare un panno morbido imbevuto di detersivo per vetri. Non utilizzare creme per lucidare né spugne abrasive.

SMONTAGGIO DEI RIPIANI

Pareti laterali con supporti ripiani:

Sollevare la parte anteriore del supporto ripiani verso l'alto e spingere l'insieme del ripiano, estrarre il gancio anteriore dal suo alloggiamento. Tirare piano l'insieme del ripiano verso di sé per estrarre i ganci posteriori dal loro alloggiamento. Rimuovere i 2 ripiani.

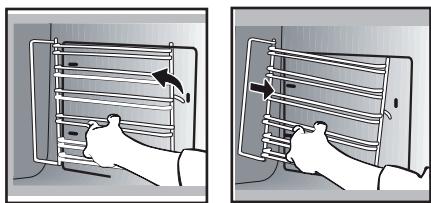

PULIZIA DEI VETRI DELLA PORTA




Avvertenza:

Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne abrasive o metalliche per pulire il vetro della porta del forno, in quanto la superficie potrebbe essere scalfita e provocare l'esplosione del vetro.


Prima dello smontaggio, rimuovere l'eccesso di grasso sul vetro interno con un panno morbido e detersivo per stoviglie.

Per pulire i differenti vetri interni, procedere al loro smontaggio nel seguente modo:



Aprire completamente la porta e bloccarla con uno degli spessori in plastica forniti nella busta di plastica dell'apparecchio.

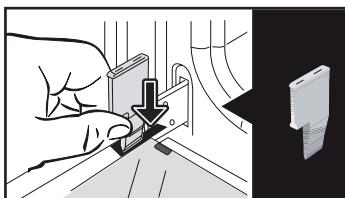

Rimuovere il primo vetro agganciato: Premere con l'aiuto dell'altro spessore (o di un cacciavite) nei punti A al fine di sganciare il vetro.

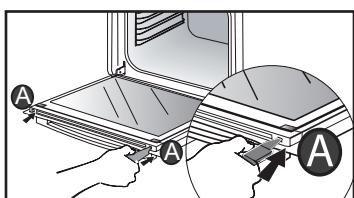


Rimuovere il vetro. La porta è formata da due vetri supplementari che hanno su ogni angolo un distanziale nero in gomma.

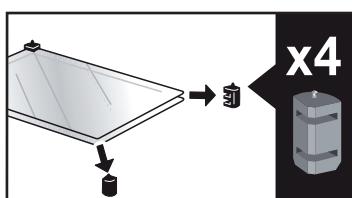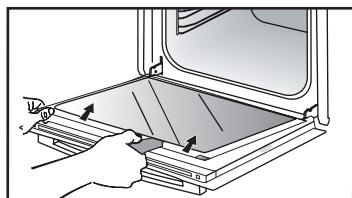

• 9 MANUTENZIONE



Se necessario, rimuoverli per pulirli.

Non immergere il vetro nell'acqua.
Sciacquare sotto l'acqua corrente e
asciugare con un panno senza pelucchi.

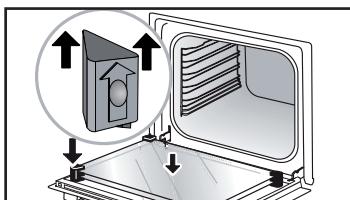

Dopo la pulizia, riposizionare i quattro arresti in gomma con la freccia verso l'alto e riposizionare tutti i vetri.


Inserire l'ultimo vetro negli arresti metallici, poi agganciarlo, con il lato che indica "PYROLYTIC" verso di sé e leggibile.

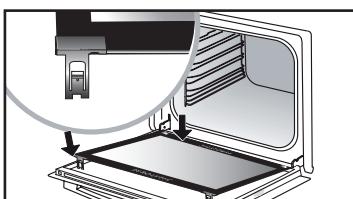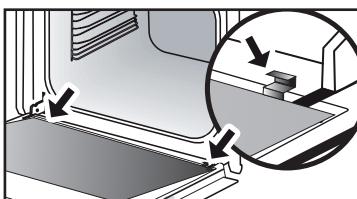

Rimuovere lo spessore in plastica.

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA TEGLIA "SENSOR"

È possibile smontare la teglia "SENSOR" che segnala la presenza di un sensore di umidità associato alla modalità AI SENSOR. Per pulirla usare il dispositivo in plastica fornito per lo smontaggio della porta.

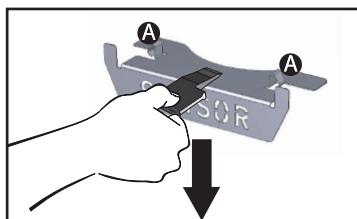

Smontaggio:

Far scorrere il dispositivo tra la teglia "SENSOR" e la parte superiore del forno ed effettuare un movimento verso il basso per sganciarla.

Rimontaggio: Prendere la teglia "SENSOR" e inserire con fermezza le tacche **A** nelle sedi corrispondenti verso l'alto.

• 9 MANUTENZIONE

PULIZIA AUTOMATICA TRAMITE PIROLISI



Rimuovere gli accessori e i ripiani del forno prima di avviare una pulizia mediante pirolisi. Durante la pulizia mediante pirolisi è molto importante che tutti gli accessori incompatibili con una pirolisi siano rimossi dal forno (guide scorrevoli, griglie cromate), così come tutti i recipienti.

Questo forno è dotato di una funzione di pulizia automatica tramite pirolisi: La pirolisi è un ciclo di riscaldamento della cavità del forno ad altissima temperatura, che consente di eliminare tutto lo sporco proveniente dagli schizzi o dalla fuoriuscita degli alimenti. Prima di procedere a una pulizia mediante pirolisi del forno, rimuovere le eventuali fuoriuscite. Rimuovere l'eccesso di grasso sulla porta con una spugna umida. Per motivi di sicurezza, l'operazione di pulizia avviene solo previo bloccaggio automatico della porta, poi diventa impossibile sbloccare la porta.

Vengono proposti tre cicli di pirolisi. Le durate sono preselezionate e non modificabili:

EFFETTUARE UN CICLO DI PULIZIA AUTOMATICA



Pyro Auto: compreso tra 1h30 e 2h15 per una pulizia che permette un risparmio energetico.



Pyro 2H: in 2 ore per una pulizia più in profondità della cavità del forno.



Pyro Express: Questa funzione, accessibile anche a fine cottura, sfrutta il calore accumulato durante la cottura per offrire una pulizia automatica e rapida della cavità: pulisce una cavità poco sporca in meno di un'ora.

Se il calore del forno è sufficiente: la pirolisi dura 59 minuti, altrimenti 1h30.



• 9 MANUTENZIONE

PULIZIA AUTOMATICA IMMEDIATA

Selezionare la funzione “**PULIZIA**” nel menu generale poi confermare.

- Scegliere il ciclo di pulizia automatica più adatto, per esempio **PYRO AUTO**, poi confermare.

La pirolisi inizia. Il conteggio della durata viene effettuato immediatamente dopo la convalida.

Durante la pirolisi, il simbolo  appare nel programmatore per indicare che la porta è bloccata.

Al termine della pirolisi c’è la fase di raffreddamento. Durante questa fase il forno non può essere utilizzato.

 Quando il forno è freddo, utilizzare un panno umido per rimuovere la cenere bianca. Il forno è pulito ed è di nuovo possibile utilizzarlo per effettuare una cottura di propria scelta.

PULIZIA AUTOMATICA CON PARTENZA DIFFERITA

Seguire le istruzioni descritte nei paragrafi precedenti.

Selezionare fine cottura.

Regolare l’ora desiderata di fine pirolisi con la manopola, poi confermare.

Dopo qualche secondo il forno si mette in stand-by l’inizio della pirolisi è differito affinché termini all’ora di fine programmata.


Quando la pirolisi è terminata, spegnere il forno premendo il pulsante .

• 9 MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

⚠️ Avvertenza: Accertarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica prima di sostituire la lampadina per evitare qualunque rischio di scossa elettrica. Eseguire l'operazione solo a forno freddo.

Caratteristiche della lampadina: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

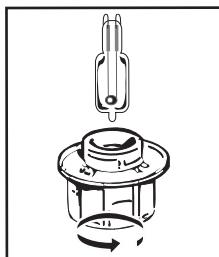

È possibile sostituire autonomamente la lampada quando smette di funzionare.

Svitare il coperchio, poi estrarre la lampadina (utilizzare un guanto di gomma che faciliterà lo smontaggio). Inserire la nuova lampada e sostituire il coperchio.

Questo prodotto contiene una fonte luminosa di classe energetica G.

• 10 ANOMALIE E SOLUZIONI

Domande	Risposte e soluzioni
Appare “AS” (sistema Auto Stop).	Questa funzione interrompe il riscaldamento del forno in caso di dimenticanza. Mettere il forno su SPENTO.
Codice guasto che comincia per “F”.	Il forno ha rilevato un'anomalia. Spegnere il forno per 30 minuti. Se il guasto è ancora presente, interrompere l'alimentazione per almeno un minuto. Se il guasto persiste, contattare il Servizio post-vendita.
Il forno non riscalda.	Verificare che il forno sia correttamente collegato o che il fusibile del proprio impianto non sia fuori servizio. Verificare che il forno non sia regolato in modalità “ DEMO ” (vedere menu regolazioni).
La lampada del forno non funziona più.	Sostituire la lampadina o il fusibile. Verificare che il forno sia correttamente collegato. Vedere il capitolo “Sostituzione della lampadina”.
La ventola di raffreddamento continua a girare dopo lo spegnimento del forno.	È normale, può funzionare fino a un'ora al massimo dopo la cottura, per ventilare il forno. Dopo un'ora, contattare il Servizio post-vendita.



CONSIGLIO DI COTTURA DELLA MODALITÀ MANUALE

PIATTI		*		*		*		*		*		*		Tempo di cottura in minuti
		°C	LIVEL.	°C	LIVEL.	°C	LIVEL.	°C	LIVEL.	°C	LIVEL.	°C	LIVEL.	
CARNE	Arrosto di maiale (1 kg)	200	2									190	2	60
	Arrosto di vitello (1 kg)	200	2									190	2	60-70
	Arrosto di manzo	240	2									200	2	30-40
	Agnello (cosciotto, spalla 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2			210	2	60
	Pollame (1 kg)	200	3	220	3			210	3			185	3	60
	Cosce di pollo			220	3			210	3					20-30
	Costata di maiale/vitello			210	3									20-30
	Costata di manzo (1 kg)			210	3			210	3					20-30
	Costata di pecora			210	3									20-30
PESCE	Pesce grigliato			275	4									15-20
	Pesce cucinato (orata)	200	3									190	3	30-35
	Pesce al cartoccio	220	3									200	3	15-20
VERDURE	Gratinatura (alimenti cotti)			275	2									30
	Gratin dauphinois	200	3									180	3	45
	Lasagne	200	3									180	3	45
	Pomodori farciti	170	3									170	3	30
PRODOTTI DI PASTICCERIA	Savoiardi - Torta genovese											180	3	180
	Biscotto arrotolato	220	3									180	2	190
	Brioche	180	3			200	3					180	3	180
	Brownie	180	2									180	2	20-25
	Plum-cake - Quattro quarti	180	3									180	3	180
	Clafoutis	200	3									190	3	30-35
	Cookie - biscotti sablé	175	3									170	3	15-20
	Kugelhopf											180	2	40-45
	Meringhe	100	4									100	4	100
	Madeleine	220	3									210	3	5-10
	Pasta choux	200	3									180	3	200
	Petits four a sfoglia	220	3									200	3	5-10
	Savarin	180	3									175	3	180
	Torta pasta frolla	200	1									200	1	30-40
	Torta pasta sfoglia sottile	215	1									200	1	20-25
ALTRO	Pâté in terrina	200	2									190	2	80-100
	Pizza					240	1							15-18
	Quiche	190	1			180	1					190	1	35-40
	Soufflé											180	2	50
	Pasticcio	200	2									190	2	40-45
	Pane	220	2									220	2	30-40
	Pane grigliato			275	4-5									2-3

N.B: Prima di metterla in forno, la carne deve restare almeno 1 ora a temperatura ambiente.

* A seconda del modello



VERIFICHE DI IDONEITÀ AL FUNZIONAMENTO SECONDO LA NORMA IEC/EN 60350

ALIMENTO	MODALITÀ DI COTTURA	LIVELLO	ACCESSORI	°C	DURATA min.	PRERISCALDAMENTO
Biscotti sablé (8.4.1)		5	teglia 45 mm	150	30-40	sì
Biscotti sablé (8.4.1)		5	teglia 45 mm	150	25-35	sì
Biscotti sablé (8.4.1)		2 + 5	teglia 45 mm + griglia	150	25-45	sì
Biscotti sablé (8.4.1)		3	teglia 45 mm	175	25-35	sì
Biscotti sablé (8.4.1)		2 + 5	teglia 45 mm + griglia	160	30-40	sì
Piccole torte (8.4.2)		5	teglia 45 mm	170	25-35	sì
Piccole torte (8.4.2)		5	teglia 45 mm	170	25-35	sì
Piccole torte (8.4.2)		2 + 5	teglia 45 mm + griglia	170	20-40	sì
Piccole torte (8.4.2)		3	teglia 45 mm	170	25-35	sì
Piccole torte (8.4.2)		2 + 5	teglia 45 mm + griglia	170	25-35	sì
Dolci morbidi senza grassi (8.5.1)		4	griglia	150	30-40	sì
Dolci morbidi senza grassi (8.5.1)		4	griglia	150	30-40	sì
Dolci morbidi senza grassi (8.5.1)		2 + 5	teglia 45 mm + griglia	150	30-40	sì
Dolci morbidi senza grassi (8.5.1)		3	griglia	150	30-40	sì
Dolci morbidi senza grassi (8.5.1)		2 + 5	teglia 45 mm + griglia	150	30-40	sì
Torta alle mele (8.5.2)		1	griglia	170	90-120	sì
Torta alle mele (8.5.2)		1	griglia	170	90-120	sì
Torta alle mele (8.5.2)		3	griglia	180	90-120	sì
Superficie gratinata (9.2.2)		5	griglia	275	3-6	sì

* A seconda del modello

NOTA: Per le cotture a 2 livelli, le teglie possono essere estratte in tempi differenti.


Ricetta con lievito (a seconda del modello)

Ingredienti:

• Farina 2 kg • Acqua 1240 ml • Sale 40 g • 4 pacchetti di lievito per panificazione disidratato Mescolare la pasta con il mixer e far lievitare la pasta in forno.

Procedimento: Per le ricette di impasto a base di lievito. Versare l'impasto in una teglia resistente al calore, togliere i supporti delle guide dei livelli e porre la teglia sulla suola.

Preriscaldare il forno con la funzione "termoventilazione" a 40-50 °C per 5 minuti. Spegnere il forno e lasciare lievitare l'impasto per 25-30 minuti grazie al calore residuo.

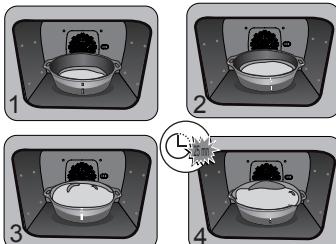

NL



GEACHTE CLIËNTE, GEACHTE CLIENT

U heeft zojuist een De Dietrich product aangeschaft. Deze keuze toont uw veeleisendheid en uw liefde voor de Franse art de vivre.

Met meer dan 300 jaar vakmanschap staan de ontwerpen van De Dietrich voor een combinatie van design, authenticiteit en technologie in dienst van culinaire hoogstandjes. Onze apparaten worden vervaardigd met edele materialen en bieden een afwerking van een onberispelijke kwaliteit.

Wij zijn er zeker van dat deze oerdegelijke productie iedereen die van lekker koken houdt in staat zal stellen zijn talenten te ontplooien.

De Consumentenservice van De Dietrich staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en suggesties te doen om altijd zo goed mogelijk aan uw eisen te voldoen.

Wij zijn vereerd uw nieuwe keukenpartner te zijn en danken u voor uw vertrouwen.



In zijn fabrieken in het Franse Orléans en Vendôme is De Dietrich doorlopend op zoek naar uitmuntendheid, waarbij het merk zijn uitzonderlijke vakmanschap in ere houdt bij het ontwerpen van perfect afgewerkte producten. Een groot deel van onze huishoudelijke apparaten hebben het keurmerk Origine France Garantie, een erkenning die hun vervaardiging in Frankrijk garandeert.

Dit keurmerk verzekert u niet alleen van de kwaliteit en de duurzaamheid van onze apparaten, maar ook van hun traceerbaarheid, met een duidelijke en objectieve aanduiding van hun herkomst.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VOORZORGSMaatREGELEN	6
1 INSTALLATIE	6
Keuze van de plaatsing en inbouw	6
Elektrische aansluiting	7
2 RESPECT VOOR HET MILIEU	7
3 VOORSTELLING VAN DE OVEN	8
De bedieningsknoppen en het display	9
Vergrendeling van de toetsen	9
De accessoires (afhankelijk van het model)	10
Systeem van schuifrails	12
Installatie en demontage van de schuifrails	12
4 INGEBRUIKNAME EN INSTELLINGEN	13
Eerste ingebruikname	13
Menu instellingen (afhankelijk van het model)	13
Connectiviteit	15
Connectiviteit: vragen en antwoorden.....	15
5 HANDMATIGE BEREIDINGSWIJZE.....	17
Starten van een bereiding	19
6 BEREIDINGSADVIEZEN.....	20
AIR FRY FUNCTIE	20
Droogfunctie	21
7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE	22
Voorstelling van de automatische modus	22
Voorstelling van de categorieën gerechten.....	23
Starten van een automatische bereiding	31
Onmiddellijke bereiding	31
8 ANDERE FUNCTIES.....	32
Opties voor het einde van de bereiding (afhankelijk van het type bereiding)	32
Favorieten	33
Timerfunctie	33
9 ONDERHOUD.....	34
Reiniging en onderhoud.....	34
Demontage en hermontage van de plaat "sensor"	35
Zelfreiniging d.m.v. pyrolyse.....	36
Vervanging van de lamp	38
10 STORINGEN EN OPLOSSINGEN	39
11 BEKWAAMHEIDSoproef	41

VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VOORZORGS-MAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LEES ZE AANDACHTIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze handleiding is beschikbaar op de website van het merk.

Pak na ontvangst het apparaat uit of laat dit onmiddellijk uitpakken. Controleer het algemeen aanzicht. Laat eventuele opmerkingen noteren op de vrachtbrief waarvan u een kopie bewaart.



Belangrijk

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, en door personen met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of door personen zonder ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of vooraf instructies gekregen hebben over hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken, en begrepen hebben aan welke risico's ze zich blootstellen.

— Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen alleen onder toezicht aan kinderen overgelaten worden.

— Laat kinderen nooit onbewaakt, om te vermijden dat ze met het apparaat zouden spelen.

dat u de verwarmingselementen in de oven niet aanraakt. Kinderen jonger dan 8 moeten worden weggehouden tenzij ze onder permanent toezicht staan

— Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met gesloten deur.

— Verwijder alle accessoires en grote spatten, voordat u de pyrolyse reiniging van uw oven start.

— In de reinigingsmodus kunnen de oppervlakken warmer worden dan tijdens het normale gebruik. Het is raadzaam om kinderen weg te houden.

— Gebruik geen stoomreiniger.

— Gebruik geen schurende reinigingsproducten of harde metalen krabbers om de glazen ovendeur te reinigen. Dit kan het oppervlak van het glas beschadigen en doen barsten.



WAARSCHUWING:

— Het apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden warm tijdens het gebruik. Zorg ervoor



VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VOORZORGS-MAATREGELEN



WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het stopcontact voordat u de lamp vervangt om het risico van een elektrische schok te voorkomen. Voer werkzaamheden uit wanneer het apparaat is afgekoeld. Gebruik een rubberen handschoen om het losschroeven van het vensterkapje en het lampje te vereenvoudigen.



Om het apparaat van het elektriciteitsnet te kunnen afkoppelen, moet er een schakelaar aangebracht worden tussen de vaste voedingsleidingen, volgens de installatieregels.

— Indien de voedingskabel is beschadigd, moet deze veiligheidshalve door de fabrikant, de klantenservice of een ander gekwalificeerd persoon worden vervangen.

— Dit apparaat kan zowel onder het werkblad als in een inbouwkast worden geïnstalleerd, zoals te zien is op het installatieschema.

— Centreer de oven in het meubel en bewaar daarbij een afstand van minstens 10 mm tot het meubel ernaast. Het materiaal van het inbouwmeubel moet warmtebestendig zijn (of bekleed zijn met dergelijk materiaal). Bevestig de

oven voor meer stabiliteit in het meubel met behulp van 2 schroeven door de daartoe voorziene gaten.

— Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geplaatst, om oververhitting te voorkomen.

— Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals: keukenhoeken voor het personeel in magazijnen, kantoren en andere beroepsomgevingen; boerderijen, gebruik door klanten van hotels, motels en andere woonomgevingen; omgevingen zoals bed and breakfasts.

— Voor alle reiniging in de ovenruimte moet de oven uitgeschakeld zijn.

Wijzig de eigenschappen van dit apparaat niet, dit kan gevaarlijk voor u zijn.

Gebruik uw oven niet als voorraadkast of opslag na gebruik.







• 1 INSTALLATIE

KEUZE VAN DE PLAATSING EN INBOUW

De schema's bepalen de afmetingen van een meubel waarin uw oven past. Dit apparaat kan zonder onderscheid in een inbouwkast (A) of onder een werkblad (B) geïnstalleerd worden. Als het meubel open is, mag de opening aan de achterzijde (C en D) maximaal 70 mm zijn. Maak de oven vast in het meubel. Verwijder daarvoor de rubber blokjes en boor een gat van Ø 2 mm voor in de wand van het meubel om te voorkomen dat het hout barst. Maak de oven met 2 schroeven vast.

Zet de rubber blokjes terug.

Wanneer het meubel aan de achterkant gesloten is, maak dan een opening van 50 x 50 mm om de elektrische kabel te kunnen doorvoeren.

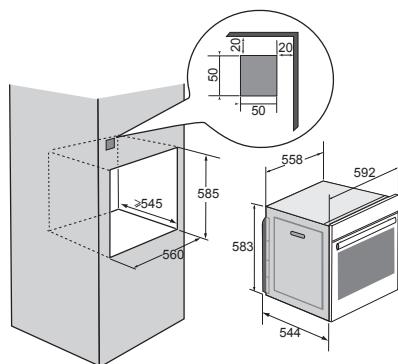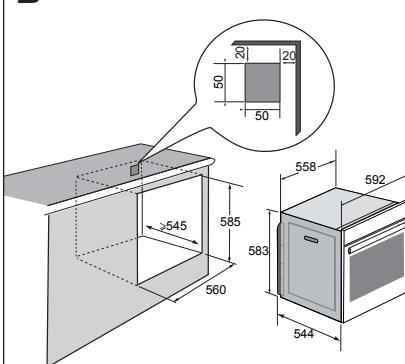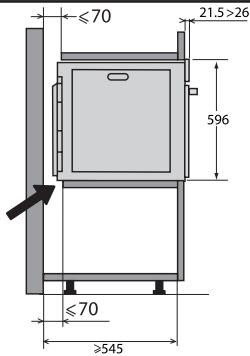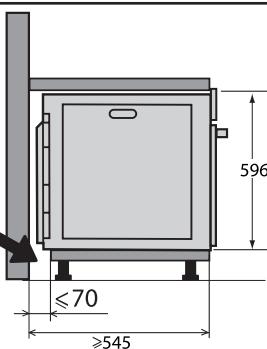A**B****C****D**

• 1 INSTALLATIE


ELEKTRISCHE AANSLUITING

De oven is voorzien van een standaard voedingskabel met 3 geleiders van 1,5 mm² (1 fase + 1 N + aarding) die moeten worden aangesloten op het netwerk 220 ~ 240 Volt via een meerpolige schakelaar in overeenstemming met de installatieregels.

De beveiligingsdraad (groen-geel) is aangesloten op de aardaansluiting van het apparaat en moet worden aangesloten op de aardaansluiting van de installatie. De zekering van de installatie moet 16 ampère zijn.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden geclaimd in het geval van een ongeval of incident als gevolg van een onbestaande, defecte of onjuiste aarding of ingeval van een onjuiste aansluiting.

Uw apparaat is uitgerust om in normale staat te functioneren bij een frequentie van 50Hz of 60Hz zonder enige ingreep uwerzijds.

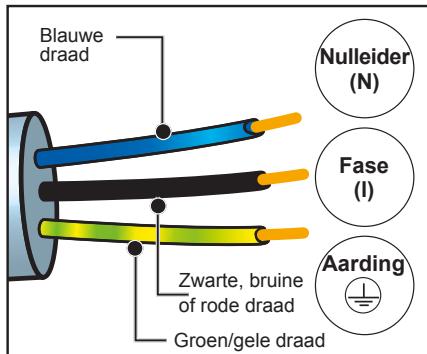

Opgelet: Als de elektriciteitsinstallatie van uw woning gewijzigd moet worden om uw apparaat aan te sluiten, doet u het beste een beroep op een gekwalificeerde elektricien. Als de oven een willekeurig probleem heeft, koppelt u het apparaat af of verwijdert u de zekering die met de leiding overeenkomt waarop de oven is aangesloten.

• 2 MILIEU

RESPECT VOOR HET MILIEU

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.

Uw apparaat bevat eveneens tal van recyclebare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo, wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden.


De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd,

wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende elektrisch en elektronisch afval.

Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.




• 3 VOORSTELLING VAN DE OVEN

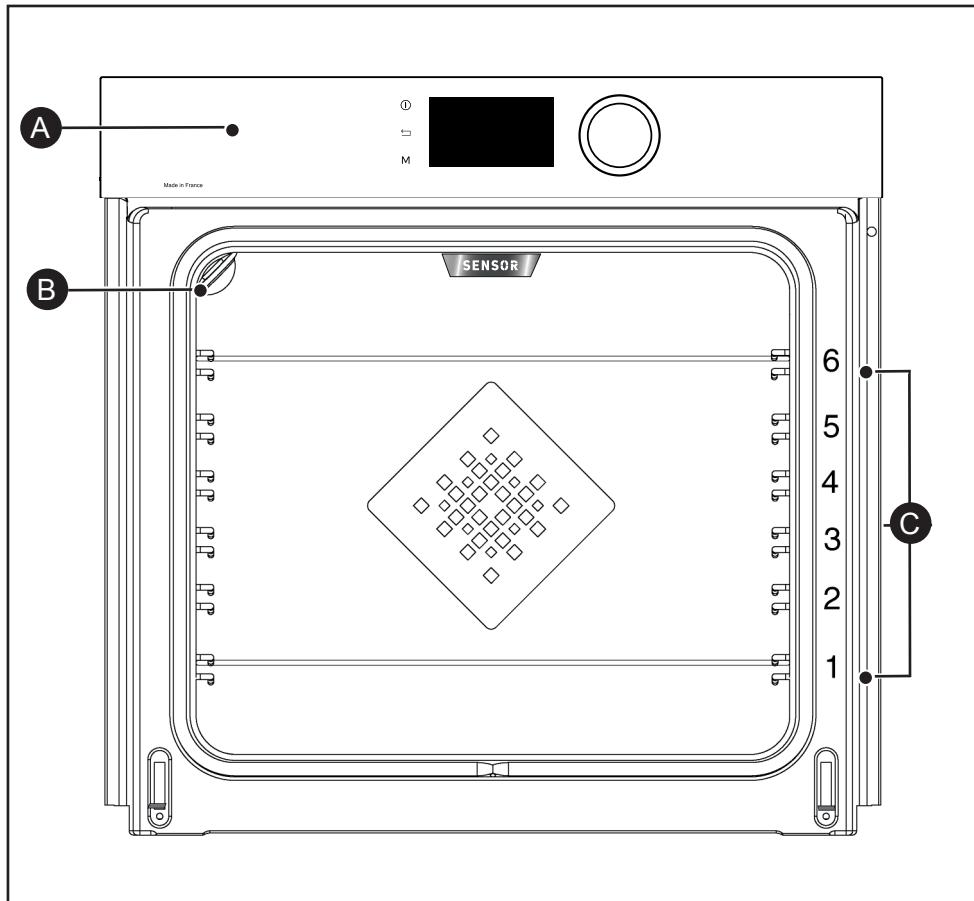

- A Bedieningspaneel
- B Lamp
- C Niveauhouders (6 hoogtes beschikbaar)

• 3 VOORSTELLING VAN DE OVEN

DE BEDIENINGSKNOPPEN EN HET DISPLAY

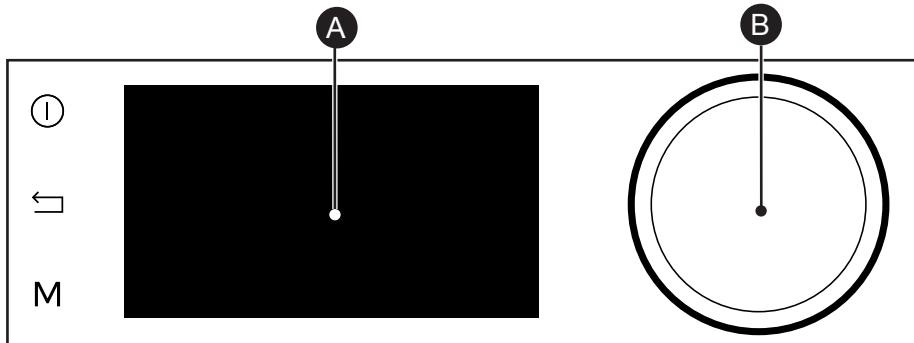

Stoptoets van de oven (lang drukken)

A Display



Terugkeertoets

B Draaiknop met drukzone in het midden (niet demonteerbaar):



Toets voor directe toegang in de
HANDBEDIENDE modus

- voor het kiezen van de programma's of het verhogen of verlagen van de waarden, door hier aan te draaien.
- Voor het valideren van iedere handeling door in het midden te drukken.

VERGRENDELING VAN DE TOETSEN

Druk tegelijkertijd op de terugkeertoets ← en de toets M totdat het symbool wordt weergegeven op het scherm.

De vergrendeling van de toetsen is toegankelijk tijdens het bereiden en wanneer de oven uitstaat.


N.B.: alleen de uittoets ① blijft actief.

Druk voor het ontgrendelen tegelijkertijd op de terugkeertoets ← en op de toets M totdat het hangslotssymbool van het scherm verdwijnt.


• 3 VOORSTELLING VAN DE OVEN

DE ACCESSOIRES (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)


- **Rooster met kantelbeveiliging.** Het rooster kan gebruikt worden om alle borden en vormen met te bakken of te gratineren voedingswaren op te zetten. Het zal voor gegrilde gerechten gebruikt worden (die er rechtstreeks op mogen staan). Plaats de nokken met kantelbeveiling naar de bodem van de oven gericht.

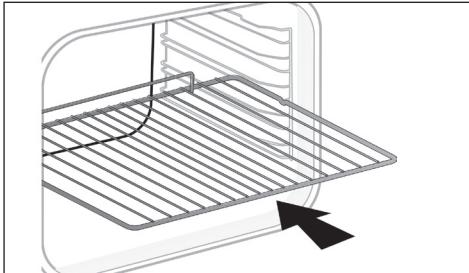

- **Plaat voor multigebruik , 45 mm.** Geplaatst in de niveauhouders, met de handgreep naar de ovendeur gericht. Deze dient om sap en vet van gegrilde gerechten op te vangen en kan half met water gevuld worden voor de bain-marie bereidingen.

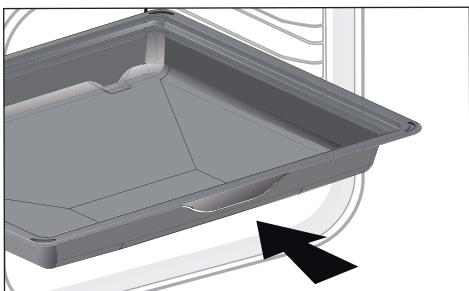


- **Patisserieplaat, 8 mm.** Geplaatst in de niveauhouders of bevestigd op de uitschuifbare rails. Deze plaat is ideaal voor het bakken van gebak en viennoiserieën, zoals zandkoekjes, cookies, schuimgebak, croissants, enz. Met de schuine voorzijde kunt u eenvoudig uw bereidingen op een schaal leggen.

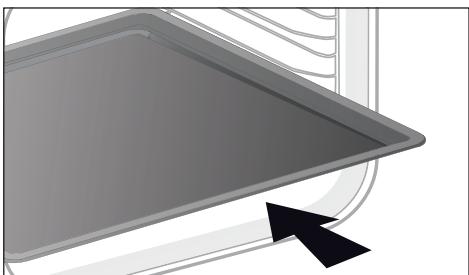


• 3 VOORSTELLING VAN DE OVEN

DE ACCESSOIRES (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)


- Plaat voor multigebruik 20 mm.** Geplaatst in de niveauhouders met de handgreep naar de ovendeur gericht. Ideaal voor het bakken van cookies, zandkoekjes, cupcakes. Met de schuine zijde kunt u eenvoudig uw bereidingen op een schaal leggen. Kan ook in de niveauhouders onder het rooster geplaatst worden om het bakvocht en vet van gegrilde gerechten op te vangen.

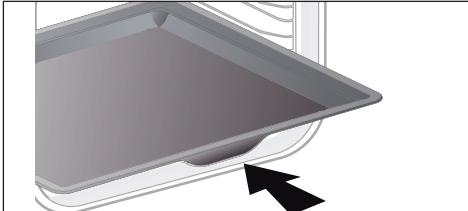

- "Smaken" roosters.** Deze halve "smaken"-roosters worden los van elkaar gebruikt, maar worden uitsluitend in een van de platen of de lekbak geplaatst met de handgreep met kantelbeveiliging naar de bodem van de oven gericht. Door slechts een rooster te gebruiken, kunt u gemakkelijker uw gerechten begieten met het in de bak opgevangen bakvocht.

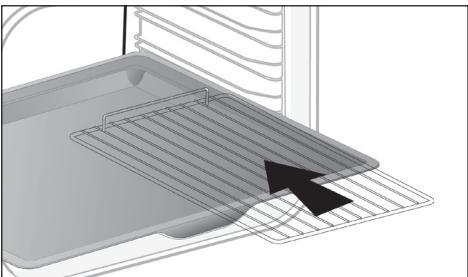



- Geperforeerde plaat.** Geplaatst in de niveauhouders met de handgreep naar de ovendeur gericht. Ontworpen voor de AIR FRY bereidingswijze, en ook geschikt voor het bereiden van pizza's, gebak, of het drogen van voedingsmiddelen.

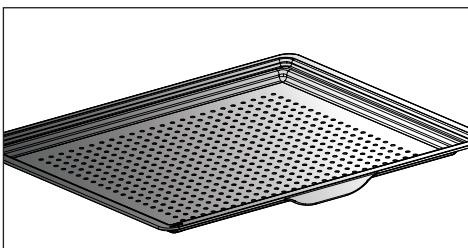

• 3 VOORSTELLING VAN DE OVEN



SYSTEEM VAN SCHUIFRAILS

Met het schuifrailsysteem wordt het praktischer en gemakkelijker om de voedingswaren te hanteren, aangezien de platen rustig uitgenomen kunnen worden wat hun gebruik optimaal vereenvoudigt. De platen kunnen volledig uitgenomen worden, waardoor volledige toegang hiertoe mogelijk is. Bovendien kunnen door hun stabiliteit de voedingwaren in alle veiligheid bewerkt en gehanteerd kan worden, wat het risico op brandwonden vermindert. Zo kunt u de voedingswaren veel gemakkelijker uit de oven halen.

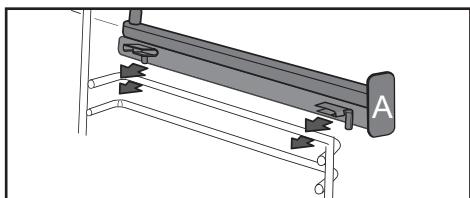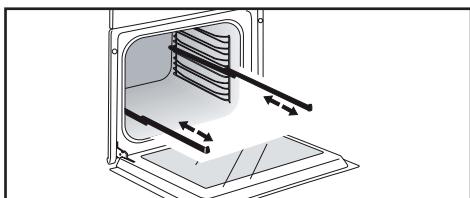

INSTALLATIE EN DEMONTAGE VAN DE SCHUIFRAILS

Kies na de 2 niveauhouders verwijderd te hebben de hoogte (2 tot 5) waarop u uw rails wilt bevestigen. Plaats de linker rail tegen het linker niveau en druk daarbij stevig op de voor- en achterkant van de rail, zodat de 2 lipjes aan de zijkant van de rail in de niveauhouder geklikt worden. Ga op dezelfde wijze te werk voor de rechter rail.

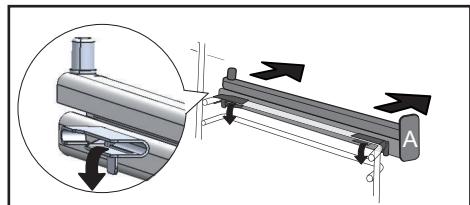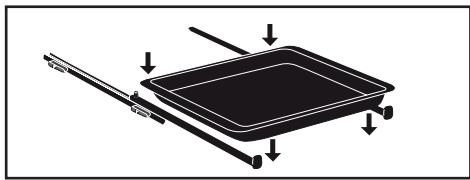

N.B.: het uitschuifbare schuifgedeelte van de rail moet naar de voorkant van de oven uitgeklapt worden, het blokje A bevindt zich tegenover u.

Plaats uw 2 niveauhouders en plaats daarna uw plaat op de 2 rails, het systeem is klaar voor gebruik.

Verwijder opnieuw de niveauhouders om de rails te demonteren.

Schuif de op iedere rail bevestigde lipjes enigszins naar beneden om ze uit de niveauhouder te halen. Trek de rail naar u toe.



Als gevolg van de warmte kunnen de accessoires vervormen, maar dit heeft geen enkele invloed op hun functie. Zodra zij afkoelen, krijgen zij hun originele vorm weer terug.

• 4 INGEBRUIKNAME EN INSTELLINGEN

EERSTE INGEBRUIKNAME

- Selecteer de taal

Selecteer bij de eerste ingebriukname uw taal door aan de knop te draaien en druk hier vervolgens op om uw keuze te valideren.

 **Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt, moet u deze gedurende 30 minuten op de maximum temperatuur verwarmen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.**

- Stel de tijd in

Stel na elkaar de uren en de minuten in door aan de knop te draaien en hierop te drukken om te valideren.

Uw oven geeft de tijd aan.

MENU INSTELLINGEN (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

Selecteer in het algemene menu de functie "**INSTELLINGEN**" door aan de knop te draaien en valideer. U kunt uit verschillende instellingen kiezen.

Selecteer de gewenste parameter door aan de knop te draaien en valideer.

Stel vervolgens uw parameters in en valideer deze.

- Indicator pyrolyse

Activeer of deactiveer de indicator voor pyrolyse. Wanneer deze geactiveerd is, geeft de oven, dankzij zijn technologie en zijn sensors, aan wat het juiste moment is om een reinigingscyclus d.m.v. pyrolyse uit te voeren. In dat geval verschijnt dit symbool  op het display. U kunt kiezen tussen een pyrolyse Auto, 2U of Express als de restwarmte van uw oven dat toelaat.

- De tijd

Wijzig de tijd: valideer en wijzig vervolgens de minuten en valideer opnieuw. Als u een smart oven heeft, wordt de tijd automatisch bijgesteld. U heeft eveneens toegang tot de sluimerstand van uw display:

- Sleep modus

Stand ON, het display schakelt na 90 s uit. Stand OFF, de lichtsterkte neemt af na 90 s.

- Connectiviteit

Zie hoofdstuk connectiviteit p.15

Activeer de connectiviteit op uw oven. Selecteer "ON" en valideer.

Download de mobiele app "De Dietrich Smart Control" op uw smartphone en volg de instructies.

- Het geluid

Tijdens het gebruik van de toetsen laat uw oven geluiden horen. Om deze geluiden te behouden, kiest u ON, of OFF om deze uit te schakelen, en valideert u uw keuze.

- Lichtsterkte

De gewenste lichtsterkte selecteren.

- Beheer van de lamp

U kunt uit twee instellingen kiezen: Stand ON, de lamp blijft altijd branden tijdens het bakken (m.u.v. de ECO-functie). Stand AUTO, de lamp van de oven dooft na een bepaalde tijd tijdens de bereiding. Kies uw stand en valideer.



• **4 INGEBRUIKNAME EN INSTELLINGEN**

MENU-INSTELLINGEN

- De taal

Kies uw taal en valideer.

- De DEMO modus

De oven is standaard ingesteld op de normale verwarmingsmodus.

Indien deze in de DEMO modus wordt ingeschakeld (ON stand), de presentatiemodus voor de producten in de winkel, zal hij niet verwarmen.

- Diagnose

In geval van problemen heeft u toegang tot het menu Diagnose.

Wanneer u contact opneemt met de servicedienst, zal men u vragen welke codes in de diagnose worden weergegeven.

Met de optie "Reset" kunt u uw oven terugzetten in zijn oorspronkelijke instelling.



• 4 INGEBRUIKNAME EN INSTELLINGEN

CONNECTIVITEIT

Uw oven kan op ieder moment via uw box op de wifi worden “aangesloten” met behulp de van de mobiele app “De Dietrich Smart Control” die op uw smartphone geïnstalleerd moet worden om van de aansluitfunctie gebruik te kunnen maken.

Dankzij deze app kunt u uw oven aansluiten en op afstand bedienen met de app “**De Dietrich Smart Control**”.

U wordt ook via notificaties geïnformeerd over evenementen in verband met uw oven alsof u ernaast staat. U hoeft niet meer thuis te zijn om uw oven in te schakelen, voor te verwarmen of van programma te veranderen. Laat u leiden door de app om uw oven aan te sluiten en van deze functionaliteiten gebruik te maken.

Raadpleeg voor meer informatie www.dedietrich-electromenager.com

CONNECTIVITEIT: VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vragen	Antwoorden en Oplossingen	
Het lukt me niet mijn product op de wifi aan te sluiten	<p>Het product kan op de wifi worden aangesloten met Wifi 2.4 Ghz, controleer of uw box ingesteld is voor Wifi 2.4Ghz. Probeer opnieuw het wifi netwerk in te stellen via de app Als het nog steeds niet lukt om de oven aan te sluiten op uw wifibox, is het signaal wellicht zwak, probeer de box dichterbij te plaatsen of installeer een wifi-versterker.</p>	
Het lukt me niet om een account aan te maken	<p>De oven kan maar door een account gestuurd worden. Gebruik hetzelfde account (e-mailadres) voor uw huishouden.</p>	
Waar kan ik de app vinden?	Voor Android telefoons: De Dietrich Smart Control 	Voor IOS telefoons: De Dietrich Smart Control II 
Kan ik meerdere apparaten bedienen met de app?	<p>Met de app kunnen meerdere intelligente huishoudelijke apparaten van het merk De Dietrich worden gecontroleerd.</p>	




Advies: Om uw apparaat geüpdate te houden moet u uw product een keer per maand aansluiten.



• 4 INGEBRUIKNAME EN INSTELLINGEN

CONNECTIVITEIT: VRAGEN EN ANTWOORDEN

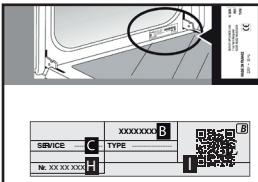Vragen	Antwoorden en Oplossingen
Ik verhuis of ik verander de instellingen van het wifinetwerk	<ul style="list-style-type: none">- Pair het product opnieuw .1- Voer een reset uit op het product, Menu instellingen van de oven, daarna connectiviteit, daarna Reset: (zie Menu instellingen).2- App van de smartphone, zie Menu, daarna Productbeheer, daarna Het product opnieuw inloggen.
Ik verkoop mijn product*	<ul style="list-style-type: none">- Ga in het menu van de app naar "Productbeheer" en daarna naar "mijn product verwijderen".- Als u maar een product heeft, kunt u uw klantaccount verwijderen via de app in Mijn account en daarna het account verwijderen
Ik weet niet waar ik de QR-code van het product kan vinden	<ul style="list-style-type: none">- Voor verbinding met uw oven zal de app u vragen zijn QR-code te scannen of het serienummer hiervan in te voeren. Deze informatie bevindt zich op het kenplaatje dat op het onderstaande plaatje lijkt en dat te zien is wanneer u de deur van de oven opent.  <p>B : Commerciële referentie C : Servicereferentie H: Serienummer I: QR-code</p>

Conformiteitsverklaring

Ondergetekende, Brandt France, verklaart dat het apparaat uitgerust met de functie Smart Control beantwoordt aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende adres: www.dedietrich-electromenager.com Frequentieband 2.4 GHz: Max. vermogen 100 mW (20 dbrn) Brandt France kan niet aansprakelijk gesteld worden:

In geval van een defect, verlies, vertraging of fouten in de dataoverdracht buiten zijn wil, indien deze om wat voor reden dan ook geen gegevens ontvangt of als de gegevens die ontvangen worden onleesbaar zijn of niet verwerkt kunnen worden, indien de gebruiker er om wat voor reden dan ook niet in slaagt toegang te krijgen tot de app en de bijbehorende diensten of deze te gebruiken, moet de verbinding opgeschorst of onderbroken worden. Brandt France kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een verkeerd gebruik van de terminal en/of van een incident in verband met het gebruik van de terminal tijdens de toepassing. Brandt France kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die veroorzaakt zou worden aan uw terminal en aan de gegevens die hierin zijn opgeslagen, noch voor de hier eventueel uit voortvloeiende gevolgen.

* Om veiligheidsredenen kan ieder huishoudelijk apparaat maar aan een gebruikersaccount gekoppeld worden. Daarom moet bij verandering van de gebruiker van het apparaat (bijvoorbeeld bij doorverkoop van het apparaat) de vorige gebruiker zijn gebruikersaccount verwijderen vanuit zijn mobiele app. De nieuwe gebruiker moet zich er van vergewissen dat dit account inderdaad verwijderd is, alvorens zijn eigen account te kunnen aanmaken volgens dezelfde installatie- en registratiestappen die in deze handleiding beschreven staan. Hetzelfde gebruikersaccount kan echter op meerdere mobiele telefoons of tablets worden gebruikt. Om die reden moet de voormalige gebruiker, wanneer het apparaat van eigenaar verandert (bijvoorbeeld bij overdracht hiervan), zijn gebruikersaccount verwijderen via zijn mobiele app of tablet.



Opmerking:

De waakfunctie van het display (zie menu instellingen): Na 90 seconden zonder actie van de gebruiker vermindert de lichtsterkte van het display om het energieverbruik te beperken. De wifi aansluiting blijft daarbij actief.



Advies

Als de wifi geactiveerd is, kunt u de functie DeDietrich Smart Control gebruiken. In de waakmodus met instandhouding van de wifi-aansluiting verbruikt het apparaat maximaal 2 W.



• 5 HANDMATIGE BEREIDINGSWIJZE

Met deze modus kunt u zelf alle bereidingsparameters instellen: temperatuur, bereidingstype, bereidingstijd. Tijdens het navigeren heeft u rechtstreeks toegang tot dit menu door op de toets "M" te drukken.



Verwarm voor het bakken uw oven leeg voor.

Stand	T°C aanbevolen min. - max.	Gebruik
	Gecombineerde warmte 205°C 35°C - 230°C	Aanbevolen voor vlees, vis, groenten, bij voorkeur in een aarden schotel.
	Heteluchtfunctie* 180°C 35°C - 250°C	Aanbevolen om wit vlees, vis en groenten mals te houden. Voor meerdere bakbeurten tot 3 niveaus.
	Traditioneel 200°C 35°C - 275°C	Aanbevolen voor vlees, vis, groenten, bij voorkeur in een aarden schotel.
ECO	ECO* 200°C 35°C - 275°C	Met deze positie wordt energie bespaard terwijl de bakkwaliteiten behouden blijven. In deze sequentie is bakken mogelijk zonder voorverwarmen.
	Geventileerde grill 200°C 100°C - 250°C	Gevogelte en gebraad zijn sappig en krokant gebakken aan alle kanten. Schuif de lekbak in het onderste niveau. Aanbevolen voor alle gevogelte en gebraad, om lam aan te braden en goed uit te bakken, runderribben. Om vissteaks sappig te houden.
	Geventileerde bodem 180°C 75°C - 250°C	Aanbevolen voor vlees, vis, groenten, bij voorkeur in een aarden schotel.

*Bereidingswijze volgens de aanbevelingen van de norm EN 60350-1: 2016 om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen van de Europese verordening EU/65/2014 inzake energie-etiketten.



Plaats nooit aluminiumfolie rechtstreeks in contact met de bodem, de geaccumuleerde warmte kan het email aantasten.



Tip voor energiebesparing.

Vermijd om tijdens het bereiden de deur te openen, om warmteverlies te voorkomen.



• 5 HANDMATIGE BEREIDINGSWIJZE

Stand	T°C aanbevolen min. - max.	Gebruik
	Variabele grill 4 1 - 4	Aanbevolen voor het grillen van koteletten,worsten, sneetjes brood, gamba's op het rooster. Het grillen gebeurt met het bovenste verwarmingselement. De grill bedekt de volledige oppervlakte van het rooster.
	Warmhouden 60°C 35°C - 100°C	Aanbevolen om brood-, brioche- en kouglhofdeeg te doen rijzen.
	Air Fry 200°C 180°C - 220°C	Dit programma in combinatie met het gebruik van de geperforeerde plaat is ideaal voor lekkere, gezonde gerechten, door uw groenten, patat, gepaneerde gerechten of tempura zonder (of met heel weinig) vet te bereiden en een goudbruin korstje te geven.
	Ontdooien 35°C 30°C - 50°C	Ideaal voor delicate voedingswaren (fruittaarten, taarten met room,...). Het ontdooien van vlees, broodjes, enz. gebeurt bij 50°C (vlees op het rooster met een bord eronder om het sap van de ontdooiing op te vangen).
	Rijzen van deeg 40°C	Het aanbevolen programma om alle soorten deeg te laten rijzen, zoals brood-, brioche-, pizza-, kouglofdeeg, enz. Plaats uw schaal rechtstreeks op de bodem.
	Drogen 80°C 35°C - 80°C	Sequentie voor het drogen van bepaalde voedingsmiddelen, zoals fruit, groenten, wortels en specerij- en aromatische planten.. Zie de speciale tabel voor drogen op p. 22.

• 5 HANDMATIGE BEREIDINGSWIJZE

STARTEN MET EEN BEREIDING

ONMIDDELIJKE BEREIDING

Wanneer u uw bereidingsfunctie geselecteerd en gevalideerd heeft, bijvoorbeeld: Geventileerde bodem, drukt u op de knop om te valideren, waarna het voorverwarmen start; een piepton geeft aan dat uw oven de ingestelde temperatuur bereikt heeft. U kunt uw schaal op het aanbevolen niveau plaatsen.

N.B.: Sommige parameters kunnen gewijzigd worden voordat het bereiden begint

(temperatuur, bereidingstijd en uitgestelde start), zie de volgende hoofdstukken.

WIJZIGING VAN DE TEMPERATUUR

Volgens het soort bereiding dat u al gekozen heeft, stelt de oven u de ideale temperatuur voor.

Deze kan op de volgende manier gewijzigd worden:

Selecteer de temperatuur en valideer.

Draai de knop om de temperatuur te wijzigen en valideer uw keuze.

BEREIDINGSTIJD

U kunt de bereidingstijd van uw gerecht invoeren door de tijdsduur te selecteren en vervolgens de bereidingstijd invoeren met behulp van de draaiknop en daarna valideren.

INSTELLING EINDE BEREIDINGSTIJD

(geprogrammeerde inschakeling)

Wanneer u de bereidingstijd afstelt, verhoogt de eindtijd van het bakken automatisch. U kunt deze eindtijd van de bereiding wijzigen als u deze wilt uitstellen.

- Selecteer het einde van de bereiding en valideer.

Na het instellen van het einde van de bereidingstijd

valideert u. Het einde van de bereidingstijd blijft weergegeven.

N.B.: U kunt een bereidingswijze starten zonder de tijdsduur of de eindtijd te selecteren.

In dat geval stopt u het bereiden wanneer u vindt dat uw gerecht voldoende gaar is (zie hoofdstuk "Uitschakelen tijdens het bereiden").

UITSCHAKELEN TIJDENS HET BEREIDEN

Om tijdens het bereiden te stoppen, drukt u op de knop.

Selecteer "STOP".

Bevestig door "Ja" te selecteren en valideer of selecteer "NEE" om door te gaan met de bereiding.




• **6 BEREIDINGSADVIEZEN**



AIR FRY FUNCTIE

Leg de voedingsmiddelen rechtstreeks op de geperforeerde plaat, zonder overlapping, selecteer de Air Fry bereidingswijze en stel de temperatuur in tussen 180°C en 220°C. Plaats de geperforeerde plaat op niveau 5 en de lekbak op niveau 3 om eventuele bakresten op te vangen.

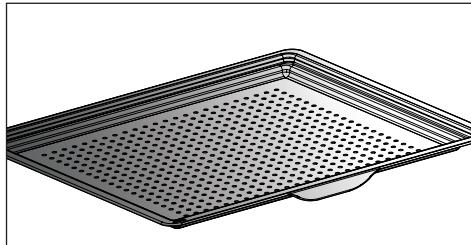

INDICATIEVE TABEL AIR FRY

met een voorverwarming op 200°C, behalve voor *

	Tijdsduur	Gewicht
Kippenvleugeltjes	25 min	500 g
Verge patat	30 min	700 g
Diepvriespatat	30 min	700 g
Blokjes verse groenten (courgette / aubergine / paprika)	30 min*	500 g
Kipnuggets	10 min	250 g
Gepaneerde vis	15 min	250g / 2 stuks



• 6 BEREIDINGSADVIEZEN



DROOGFUNCTIE

Drogen is een van de oudste methodes om voedingsmiddelen te bewaren. De bedoeling is om al het vocht of een gedeelte hiervan uit de voedingsmiddelen te halen om deze te bewaren en de ontwikkeling van bacteriën te verhinderen. Door het drogen blijven de voedingswaarden van de voedingsmiddelen (mineralen, proteïnen en vitamines) behouden. Hierdoor kunnen de voedingsmiddelen optimaal bewaard worden, dankzij de vermindering van hun volume en zijn zij, eenmaal weer bevochtigd, eenvoudig te gebruiken.

Gebruik uitsluitend verse voedingsmiddelen.



Gebruik uitsluitend verse voedingsmiddelen.

Was ze zorgvuldig, laat ze uitlekken en dep ze droog.

Bedek het rooster met bakpapier en verdeel de voedingsmiddelen hier op gelijkmatige wijze over.

Gebruik het niveau 1 (als u meerdere roosters heeft, plaats deze dan op niveau 1 en 3).

Keer voedingsmiddelen met veel sap meerdere keren om tijdens het drogen. De in de tabel gegeven waarden kunnen variëren aan de hand van het te drogen type voedingsmiddel en de rijpheid, de dikte en het vochtigheidsgehalte hiervan.

INDICATIEVE TABEL VOOR HET DROGEN VAN UW VOEDINGSMIDDELEN

Fruit, groenten en kruiden	Temperatuur	Tijdsduur in uren	Accessoires
Fruit met pitjes (in plakken van 3 mm 'dikte 200 g per rooster)	80°C	5-9	1 of 2 roosters
Fruit met pitten (pruimen)	80°C	8-10	1 of 2 roosters
Eetbare wortels (worteltjes, pastinaak) geraspt, geblancheerd	80°C	5-8	1 of 2 roosters
In plakjes gesneden paddenstoelen	60°C	8	1 of 2 roosters
Tomaat, mango, sinaasappel, banaan	60°C	8	1 of 2 roosters
Rode bieten in plakjes	60°C	6	1 of 2 roosters
Aromatische kruiden	60°C	6	1 of 2 roosters



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

VOORSTELLING VAN DE AUTOMATISCHE MODUS

In de AUTO modus vindt u talrijke gevarieerde recepten, geklasseerd op categorie, die u verschillende manieren kunt bereiden. De intelligente modus van de oven stelt u automatisch een voorgeselecteerde bereidingswijze of alternatieven voor die eenvoudig in de navigatie-interface te selecteren zijn.

AI SENSOR

Deze modus vereenvoudigt u de volledige taak aangezien de oven automatisch alle bakparameters berekent volgens het gekozen gerecht (temperatuur, baktijd, baktype) dankzij elektronische sensoren die in de oven zijn geplaatst en permanent de vochtigheidsgraad en de temperatuurverandering meten.



Het bereiden moet ALTIJD met een koude oven beginnen.

LAGE TEMPERATUUR

Voor een geheel door de oven gecontroleerd recept, dankzij een speciaal elektronisch programma

Met deze bereidingswijze worden de vezels van het vlees lekker mals, door het langzaam bakken in combinatie met lage temperaturen. Het resultaat is optimaal.



Het bereiden moet ALTIJD met een koude oven beginnen.



Voor een bereiding op een lage temperatuur moeten de voedingsmiddelen zeer vers zijn. Voor gevogelte is het bijzonder belangrijk om de binnen- en buitenkant af te spoelen met koud water en dit voor het bakken droog te deppen met keukenpapier.

AI

Deze modus kiest voor u de juiste bereidingsparameters aan de hand van het te bereiden voedingsmiddel. Voor sommige voedingsmiddelen moeten bepaalde instellingen (gewicht, maat,...) ingevoerd worden.

• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

VOORSTELLING VAN DE CATEGORIEËN GERECHTEN

Selecteer in het algemene menu de functie “**AUTO**” door aan de knop te draaien en valideer. Er worden u verschillende categorieën gerechten voorgesteld:

- Vlees, Vis, Gerechten, Brood en Deeg, Desserts, Wereldrecepten. Selecteer uw keuze door aan de knop te draaien en valideer.



Advies

Voor alle bereidingen geeft de oven u, voordat u uw schaal in de oven zet, op welk niveau de schaal moet worden geplaatst

VLEES	AI SENSOR	AI	LAGE TEMPERATUUR
VLEESTERRINE		0	
LAMSSCHOUDER		0	
LAMSBOUT ZONDER BOT	0		0
LAMSBOUT MET BOT	0		0
KALFSRIBBEN		0	
KALFSGEBRAAD		0	0
VARKENSSCHENKEL		0	
VARKENSRUG		0	
VARKENSHAAS		0	0
VARKENSGEBRAAD	0	0	0
RUNDERGEBRAAD	0	0	0
KIP	0	0	0
EEND		0	
EENDENBORSTFILET		0	
KALKOENBOUT		0	
KALKOEN		0	
GANS		0	



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

AANBEVELINGEN VOOR DE AI SENSOR MODUS

Lamsbout zonder bot (2 bereidingswijzen):

1,4 tot 1,8 kg

Lamsbout zonder bot doorbakken

Lamsbout zonder bot rozig

Kies liever een ronde en vlezige bout dan een lange en smalle. Plaats de lamsbout op de lekbak.

Laat deze na de bereiding rusten.

Lamsbout met bot (2 bereidingswijzen):

2 tot 2,8 kg

Lamsbout met bot doorbakken Lamsbout met bot rozig

Kies liever een ronde en vlezige bout dan een lange en smalle. Plaats de lamsbout op de lekbak.

Laat deze na de bereiding rusten.

Varkensgebraad

700 g tot 1,4 kg

Rugstuk, filet

Plaats het gebraad op het rooster van het rooster + lekbak. Laat aan het einde van de bereidingstijd het vlees 7 tot 10 min rusten, alvorens dit aan te snijden. Voeg zout toe wanneer het koken voltooid is.

Rundergebraad (3 bereidingswijzen):

(800 g tot 1,6 kg) Rood gebakken rundvlees

Medium gebakken rundsvlees

Goed doorbakken rundsvlees

Neem zoveel mogelijk spek weg: dit veroorzaakt rook.

Plaats het gebraad op de lekbak.

Laat aan het einde van de bereidingstijd het vlees 7 tot 10 min rusten.,

Kip

Kippen van 1,4 tot 2,5 kg

Jonge eend, parelhoen

Plaats de kip op het rooster van het rooster + lekbak.

Prik in de huid van gevogelte om spatten te vermijden.



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

VOORSTELLING VAN DE CATEGORIEËN GERECHTEN

VIS	AI SENSOR	AI	LAGE TEMPERATUUR
FOREL	0	0	0
ZALM	0	0	0
GROTE VISSEN	0	0	0
KLEINE VISSEN	0	0	0
ZEEBAARS	0	0	0
KREEFT		0	
VISTERRINE		0	

AANBEVELINGEN VOOR DE AI SENSOR MODUS

Vis

van 400 g tot 1 kg

Hele vissen (goudbrasem, heek, forel, makreel, visgebraad). Niet geschikt voor platvissen.

Gebruik deze functie alleen voor hele vissen.

Gebruik de plaat voor multigebrauk.



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

VOORSTELLING VAN DE CATEGORIEËN GERECHTEN

GERECHTEN	AI SENSOR	AI	LAGE TEMPERATUUR
GEVULDE GROENTEN	0	0	
GEGRATINEERDE GROENTEN		0	
GEVULDE TOMATEN	0	0	
LASAGNE		0	
VLEESTAART		0	
HARTIGE TAART	0	0	
KAASTAART	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
GEGRATINEERDE AARDAPPELEN		0	0
MOUSSAKA		0	
SOUFFLÉ	0	0	

AANBEVELINGEN VOOR DE AI SENSOR MODUS

Pizza

300 g tot 1,2 kg

Pizza traiteur - vers deeg

Pizza gebruiksklaar deeg

Pizza "zelfgemaakt" deeg

Plaats deze op het rooster voor een krokante bodem (u kunt een blad bakpapier tussen het rooster en de pizza leggen om de oven te beschermen tegen uitlopende kaas)

Hartige taart

Verske quiches

Diepgevroren quiches

Gebruik een aluminium vorm met antiaanbaklaag:

het deeg zal aan de onderkant knapperig zijn.

Haal de diepgevroren quiches uit de bakjes alvorens ze op het rooster te plaatsen.

Gevulde groenten

Gevulde tomaten, gevulde paprika's

Brandade.

Pas de afmetingen van uw gerecht aan de te bakken hoeveelheid aan om te vermijden dat het sap overloopt.



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

VOORSTELLING VAN DE CATEGORIEËN GERECHTEN

GERECHTEN	AI SENSOR	AI	LAGE TEMPERATUUR
BRIOCHE		0	
STOKBROOD		0	
BROOD		0	
KRUIMELDEEG		0	
BLADERDEEG		0	



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

VOORSTELLING VAN DE CATEGORIEËN GERECHTEN

DESSERTS	AI SENSOR	AI	LAGE TEMPERATUUR
YOGHURT			0
RUM BABA		0	
KOUGLOF		0	
BASKISCH GEBAK		0	
DRIEKONINGENTAART		0	
BRETONSE FLAN		0	
KOUIGN_AMANN		0	
KERSENVLAAI		0	
ZACHT CHOCOLADEGEBAK		0	
CAKETAART		0	
APPELGEBAK	0	0	
EVENVEELTJE	0	0	
CAKE	0	0	
CHOCOLADEGEBAK	0	0	
YOGHURTGEBAK	0	0	
OMGEKEERDE APPELTAART		0	
FRUITCRUMBLE		0	
FRUITTAART	0	0	
ZANDKOEKJES/COOKIES	0	0	
CUPCAKES		0	
MADELEINES		0	
AMANDELGEBAKJES		0	
MACARONS		0	
CANNELÉS		0	
SOEZENDEEG		0	
SCHUIMGEBAK		0	
CRÈME BRULÉE		0	
CRÈME CARAMEL		0	



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

Selecteer de modus "WERELDRECEPTEN" Ontdek dankzij onze recepten gerechten uit de wereldkeuken. Kies eenvoudigweg het recept en het gewicht en de oven selecteert voor u de meest geschikte parameters.

U vindt de modus "Wereldrecepten" op de app DE DIETRICH SMART CONTROL en u kunt zo stap voor stap deze speciaal voor uw oven ontwikkelde recepten volgen.

ZOETE RECEPTEN UIT DE WERELDKEUKEN	LAND
Babka	Polen
Baklava	Turkije
Brioche	Zwitserland
Chokladfarn	Zweden
Chrik	Algerije
Papajaflan	Madagaskar
Jablecznik	Polen
Kanelbullar	Zweden
Kapflern	Duitsland
Kourabiedes met oranjebloesem	Griekenland
Malva pudding	Zuid-Afrika
Marzipan buchteln	Duitsland
Miguelitos	Spanje
Panettone	Italië
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Groot-Brittannië
Robinson	Frankrijk Martinique
Kokos rochers	Congo
Scones	Groot-Brittannië
Stollen	Duitsland
Tarta de santiago	Spanje
Torta della nonna	Italië



U kunt ook een wereldrecept kiezen door op land te selecteren



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

HARTIGE RECEPTEN UIT DE WERELDKUEKEN	LAND
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	Frankrijk
Börek	Turkije
Canneloni	Italië
Carbonade	België
Empanadas de carne	Argentinië
Fabada asturiana	Spanje
Lamsbout op Marokkaanse wijze	Marokko
Karaage	Japan
Koulibiac van zalm	Rusland
Gelakte zalmmoten	Japan
Kip Kerrie	India
Kip tandoori	India
Kip tikka massala	India
Rougail worst	Frankrijk Réunion
Tian van groenten	Frankrijk



Advies

U kunt ook een wereldrecept kiezen door op land te selecteren



• 7 AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZE

STARTEN VAN EEN AUTOMATISCHE BEREIDING

De “**AUTO**”-functie selecteert voor u de juiste bereidingswijze aan de hand van het te bereiden voedingsmiddel.

ONMIDDELLIJKE BEREIDING

Selecteer de “**AUTO**” modus wanneer u in het algemene menu bent en valideer.

De oven stelt u meerdere categorieën voedingsmiddelen voor (Vlees, Vis, Gerechten, Brood en Deeg, Desserts, Wereldrecepten):

Uw oven stelt de bereidingswijze AI sensor met prioriteit voor, zodat u geen enkele parameter hoeft in te stellen. U hoeft alleen maar op ‘Het bereiden starten’ te drukken. De hoogte van de niveauhouder wordt weergegeven, zet uw gerecht in de oven en valideer.

⚠️ Tijdens een AI sensor bereiding mag de ovendeur niet geopend worden.

Aan de hand van het geselecteerde gerecht of de toestand van de oven (al warm) stelt de AI modus een standaard gewicht voor dat u indien nodig kunt aanpassen alvorens te valideren. De oven berekent

automatisch de parameters bereidingstijd en -temperatuur. De hoogte van de niveauhouder wordt weergegeven, zet uw gerecht in de oven en valideer.

- De oven rinkelt en schakelt uit wanneer de bereidingstijd is afgelopen; uw scherm geeft dan aan dat het gerecht klaar is.

⚠️ Voor sommige AI gerechten moet de oven de voorverwarmd worden, alvorens het gerecht in de oven te plaatsen.

U kunt uw oven openen en uw gerecht tijdens de bereiding op ieder willekeurig moment begieten.



• 8 BEREIDINGSADVIES

OPTIES VOOR HET EINDE VAN DE BEREIDING (AFHANKELIJK VAN HET TYPE BEREIDING)

Aan het einde van de bereidingstijd in de handbediende of Auto modus stelt de oven u drie opties voor voor het gewenste eindresultaat: KROKANT, WARMHOUDEN en 5 MIN TOEVOEGEN.

KROKANT

Aan het einde van de bereiding kunt u een gerecht gratineren met de functie "Krokant".

Selecteer een bereidingsfunctie, pas de temperatuur aan en programmeer een bereidingstijd. Selecteer vervolgens de functie "Krokant" en valideer door op de knop te drukken.

Het bereiden start. Het symbool  wordt rechtsonder op het scherm weergegeven en de grill zal tijdens de laatste 5 minuten van uw bereiding automatisch gaan werken.



Opmerking:
De optie 'KROKANT' kan geconfigureerd worden aan het begin van de bereidingstijd, tijdens de bereiding en aan het einde van de geprogrammeerde bereiding.

WARMHOUDEN

Aan het einde van de bereiding kunt u de optie "WARMHOUDEN" selecteren, om uw gerecht warm te houden zonder langer te bakken. De temperatuur van de oven gaat over op een zodanige temperatuur dat u het gerecht meteen kunt eten wanneer u aan tafel kunt.

5 MIN TOEVOEGEN (uitsluitend in de handbediende modus)

Aan het einde van uw bereiding kunt u met geprogrammeerde tijdsduur de optie "5 min TOEVOEGEN" selecteren. Door "5 MIN TOEVOEGEN" te activeren, hervat de oven de instellingen van de bereidingswijze en de temperatuur gedurende 5 minuten en u kunt dit indien nodig nogmaals herhalen.

• 8 BEREIDINGSADVIES



FAVORIETEN

BESCHIKBAAR VOOR DE HANDMATIGE EN AUTOMATISCHE MODUS

Met de functie “**Favorieten**” kunnen 3 handmatige en 3 automatische bereidingswijzen die u vaak gebruikt worden opgeslagen.

Druk bij een handmatige of automatische bereiding op de knop en selecteer “Toevoegen aan de favorieten” door aan de knop te draaien. Voor opslag in het geheugen drukt u om te valideren.

Uw bereidingswijze is nu in het geheugen opgeslagen als “**FAVORIET HANDMATIG 1**”.

Valideer opnieuw om de bereiding te starten.

N.B.: Als de 3 favorieten al bezet zijn, zal iedere nieuwe registratie in de plaats van de reeds geselecteerde favoriet komen.

TIMERFUNCTIE

Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer de oven uit staat.

- Selecteer de functie “**TIMER**” door aan de knop te draaien en valideer.

0m00s wordt weergegeven op het scherm. Stel de timer in door aan de knop te draaien en druk om te valideren, het aftellen begint.

Wanneer de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal. Om dit te stoppen, drukt u op een willekeurige toets.

N.B.: U kunt op elk gewenst moment de timerprogrammering wijzigen of annuleren.

Keer voor het annuleren terug naar het menu van de timer en zet deze op 00m00s.

Als u tijdens het aftellen op de knop drukt, stopt u de timer.



• 9 ONDERHOUD

REINIGING EN ONDERHOUD:

BUITENOPPERVLAK

Gebruik een zachte, vochtige doek met glasreiniger. Gebruik geen schuurmiddel of een schuurspons.




Demonteer voor het reinigen van de binnenkant van de ruit deze op de volgende manier:

Open de deur volledig en blokkeer deze met de in het plastic zakje met uw apparaat meegeleverde plastic wiggen.


DEMONTAGE VAN DE NIVEAUHOUĐERS

Zijwanden met niveauhouders:

Til het voorste gedeelte van de houder op en duw tegen het geheel, zodat de voorste haak uit zijn zitting komt. Trek vervolgens de hele houder naar u toe, zodat de achterste haken uit hun zitting komen. Verwijder zo de 2 niveauhouders.

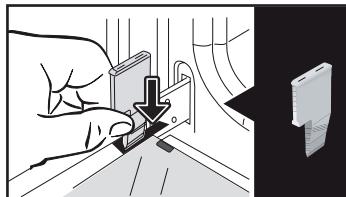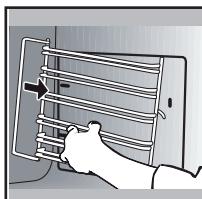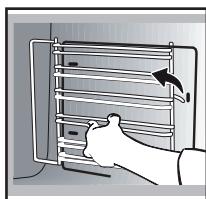

Verwijder de eerste vastgeklekte ruit: Druk met de andere wig (of een schroevendraaier) in de inkepingen A om de ruit los te klikken.

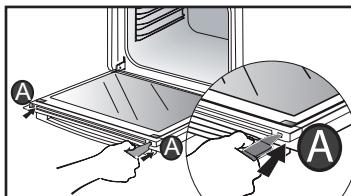



REINIGING VAN DE RUITEN VAN DE DEUR



Waarschuwing

Geen schuurmiddelen, schuursponjes of harde metalen krabbers gebruiken om de glazen deur van de oven schoon te maken. Deze kunnen kras- sen op het oppervlak en breuk van het glas veroorzaken.


Verwijder van tevoren met een zachte doek en afwasmiddel de vetvlekken aan de binnenkant van de ruit.

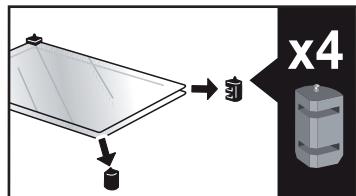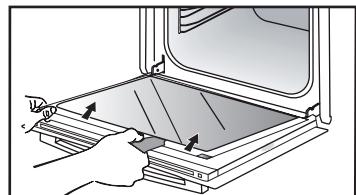

• 9 ONDERHOUD



Verwijder deze, indien nodig, om ze te reinigen.

Dompel de ruiten niet onder in het water. Spoel ze af met water en droog ze af met een niet pluizende doek.

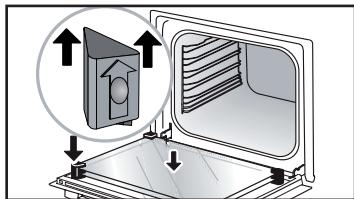

Zet na het reinigen de vier rubber blokjes terug met de pijl naar boven en zet alle ruiten weer terug.


Steek de laatste ruit in de metalen blokjes, klik deze daarna vast, met de zijde met "PYROLYTIC" zichtbaar en naar u gericht.

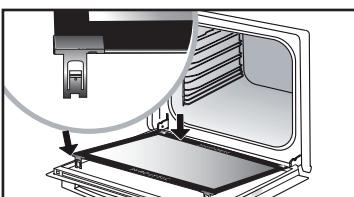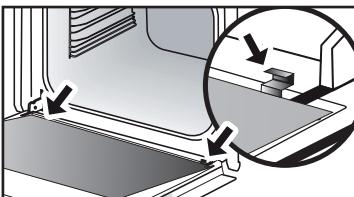

Verwijder de plastic wig.

DEMONTAGE EN HERMONTAGE VAN DE "SENSOR" PLAAT

U kunt de "**SENSOR**" plaat die de aanwezigheid van een aan de AI SENSOR modus gekoppelde vochtigheidssensor signaleert, demonteren. Voor het reinigen hiervan gebruikt u de voor het demonteren van de deur meegeleverde plastic wig.

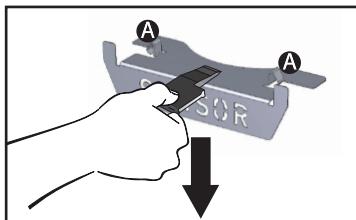

Demontage:

Schuif de wig tussen de "**SENSOR**" plaat en de bovenzijde van de oven en maak een beweging naar beneden om deze los te klikken.

Hermontage: Neem de "**SENSOR**" plaat vast en steek hem stevig in de inkepingen **A** in de bijbehorende zittingen naar boven.

• 9 ONDERHOUD

ZELFREINIGING D.M.V. PYROLYSE

 **Verwijder de accessoires en de niveauhouders van de oven alvorens een reiniging d.m.v. pyrolyse te starten.** Het is heel belangrijk dat, bij de reiniging door pyrolyse, alle accessoires die niet met de pyrolyse compatibel zijn, uit de oven verwijderd worden (glijrails, patisserieplaat, verchromde roosters) samen met alle schalen.

Deze oven is uitgerust met een zelfreinigingsfunctie d.m.v. pyrolyse: Pyrolyse is een verwarmingscyclus van de ovenruimte bij zeer hoge temperatuur, waarbij alle vlekken die afkomstig zijn van spatten of morsen worden geëlimineerd. Verwijder alvorens over te gaan tot een reiniging door pyrolyse eventueel ontstane grote vlekken. Verwijder vetvlekken op de deur met behulp van een vochtige spons. Als veiligheidsmaatregel wordt de reiniging pas uitgevoerd na automatische vergrendeling van de deur, deze kan dan niet ontgrendeld worden.

U kunt uit drie pyrolysecycli kiezen. De voorgeselecteerde tijden kunnen niet gewijzigd worden:

EEN ZELFREINIGINGSCYCLUS UITVOEREN



Pyro Auto: tussen 1.30 u en 2.15 u voor een minder energie verbruikende reiniging.



Pyro 2u: 2.00 uur voor een grondigere reiniging van de ovenruimte.



Pyro Express: Deze functie, die ook aan het einde van een bereiding kan worden uitgevoerd, profiteert van de verzamelde warmte voor een snelle automatische reiniging van de ovenruimte: een niet al te vuile ovenruimte wordt in minder dan een uur gereinigd.

Als de warmte van uw oven voldoende is: de pyrolyse duurt 59 min of anders 1.30 u.



• 9 ONDERHOUD

ONMIDDELLIJKE AUTOMATISCHE REINIGING

Selecteer de functie "REINIGING" wanneer u in het algemene menu bent en valideer.

- Kies de meest geschikte cyclus voor automatische reiniging, bijvoorbeeld PYRO AUTO, en valideer.

De pyrolyse start. Het aftellen van de tijd begint onmiddellijk na het valideren.

Tijdens de pyrolyse verschijnt het symbool  in de programmakiezer om aan te geven dat de deur vergrendeld is.

Aan het einde van de pyrolyse vindt er een afkoelingsfase plaats, uw oven kan gedurende die tijd niet gebruikt worden.

AUTOMATISCHE REINIGING MET UITGESTELDE START

Volg de instructies in de voorgaande paragraaf.

Selecteer einde bereiding.

Stel de gewenste eindtijd van de pyrolyse in met de knop en valideer.

Na enkele seconden gaat de oven over op de stand-by stand en wordt de start van de pyrolyse uitgesteld, zodat deze eindigt op de geprogrammeerde eindtijd.

Wanneer uw pyrolyse klaar is, schakelt u uw oven uit door op de toets  te drukken.



Gebruik, wanneer de oven is afgekoeld, een vochtige doek om de witte as te verwijderen. De oven is schoon en opnieuw beschikbaar voor de bereiding van uw keuze.




• 9 ONDERHOUD

VERVANGING VAN DE LAMP

! Waarschuwing: Verzeker u ervan dat het apparaat van het elektriciteitsnet is afgekoppeld voordat u de lamp vervangt, om elk elektrocutiegevaar te vermijden. Voer werkzaamheden uit wanneer het apparaat is afgekoeld.

Eigenschappen van de gloeilamp: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

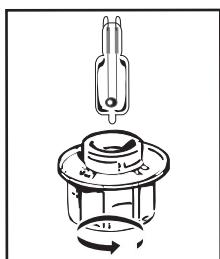

U kunt de lamp zelf vervangen wanneer deze niet meer werkt.

Schroef het venster en daarna de lamp los (gebruik een rubber handschoen, die de demontage zal vergemakkelijken). Plaats de nieuwe lamp en zet het venster terug.

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklaasse G.

• 10 STORINGEN EN OPLOSSINGEN

Vragen	Antwoorden en Oplossingen
“AS” wordt weergegeven (Auto Stop systeem).	Deze functie onderbreekt het verwarmen van de oven wanneer u deze vergeten bent. Zet uw oven op UIT.
Foutcode beginnend met een “F”.	Uw oven heeft een storing gedetecteerd. Zet de oven 30 minuten uit. Als de storing nog steeds aanwezig is, onderbreek de stroomvoorziening dan gedurende minstens een minuut. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst.
De oven wordt niet warm.	Zorg ervoor dat de oven goed is aangesloten en controleer of de elektrische zekering niet is uitgeslagen. Controleer of de oven niet in de “ DEMO ” modus staat (zie menu instellingen).
De ovenverlichting werkt niet.	Vervang de lamp of zekering. Zorg ervoor dat de oven correct is aangesloten. Zie het hoofdstuk vervanging van de lamp.
De koelventilator blijft aan na het uitschakelen van de oven.	Dat is normaal, deze kan tot maximaal een uur na het gebruik blijven werken om de oven te ventileren. Neem bij langer dan een uur contact op met de Servicedienst.

BEREIDINGSADVIES MET DE HANDBEDIENDE MODUS

GERECHTEN		*	*	*	*	*	*	*	*	Bereidings-tijd in minuten		
		°C NIVEAU										
VLEES	Varkensgebraad (1kg)	200	2							190	2	60
	Kalfsgebraad (1kg)	200	2							190	2	60-70
	Rundergebraad	240	2							200	2	30-40
	Lamsvlees (bout, schouder 2,5 kg)	220	2	220	2		200	2		210	2	60
	Gevogelte (1 kg)	200	3	220	3		210	3		185	3	60
	Kippenbouten			220	3		210	3				20-30
	Varkens- / kalfsribben			210	3		210	3				20-30
	Runderribben (1 kg)			210	3		210	3				20-30
VIS	Schaapsribben			210	3							20-30
	Geroosterde vis			275	4							15-20
	Gebakken vis (goudbrasem)	200	3							190	3	30-35
GROENTEN	Vis in folie	220	3							200	3	15-20
	Gebratene schotels (gare voedingswaren)			275	2							30
	Gratins dauphinois	200	3							180	3	45
	Lasagne	200	3							180	3	45
GEBAK	Gevulde tomaten	170	3							170	3	30
	Sponscake - Luchtige cake									180	3	180
	Opgerolde cake	220	3							180	2	190
	Brioche	180	3		200	3			180	3	180	3
	Brownies	180	2							180	2	20-25
	Cake - Evenveeltje	180	3						180	3	180	3
	Kersenvlaai	200	3							190	3	30-35
	Cookies - Zandkoekjes	175	3							170	3	15-20
	Kugelhopf								180	2		40-45
	Schuimgebak	100	4						100	4	100	4
	Madeleines	220	3							210	3	5-10
	Bladerdeeg	200	3						180	3	200	3
	Kleine bladerdeeghapjes	220	3							200	3	5-10
	Savarin	180	3						175	3	180	3
	Taart van kruimeldeeg	200	1							200	1	30-40
	Taart van fijn bladerdeeg	215	1							200	1	20-25
DIVERSEN	Pastei	200	2							190	2	80-100
	Pizza				240	1						15-18
	Quiche	190	1		180	1				190	1	35-40
	Soufflé								180	2		50
	Taart met deegdeksel	200	2							190	2	40-45
	Brood	220	2							220	2	30-40
	Geroosterd brood			275	4-5							2-3

N.B : Alvorens in de oven gedaan te worden, moet het vlees altijd minstens 1 uur op kamertemperatuur zijn.

* Afhankelijk van het model



BEKWAAMHEIDSPROEVEN VOOR DE FUNCTIE VOLGENS DE NORM IEC/EN 60350

VOEDINGSWAAR	BEREIDINGSWIJZE	NIVEAU	ACCESSOIRES	°C	TIJDSDUUR min.	VOORVERWARMING
Zandkoekjes (8.4.1)		5	plaat 45 mm	150	30-40	ja
Zandkoekjes (8.4.1)		5	plaat 45 mm	150	25-35	ja
Zandkoekjes (8.4.1)		2 + 5	plaat 45 mm + rooster	150	25-45	ja
Zandkoekjes (8.4.1)		3	plaat 45 mm	175	25-35	ja
Zandkoekjes (8.4.1)		2 + 5	plaat 45 mm + rooster	160	30-40	ja
Cakejes (8.4.2)		5	plaat 45 mm	170	25-35	ja
Cakejes (8.4.2)		5	plaat 45 mm	170	25-35	ja
Cakejes (8.4.2)		2 + 5	plaat 45 mm + rooster	170	20-40	ja
Cakejes (8.4.2)		3	plaat 45 mm	170	25-35	ja
Cakejes (8.4.2)		2 + 5	plaat 45 mm + rooster	170	25-35	ja
Luchting gebak zonder vet (8.5.1)		4	rooster	150	30-40	ja
Luchting gebak zonder vet (8.5.1)		4	rooster	150	30-40	ja
Luchting gebak zonder vet (8.5.1)		2 + 5	plaat 45 mm + rooster	150	30-40	ja
Luchting gebak zonder vet (8.5.1)		3	rooster	150	30-40	ja
Luchting gebak zonder vet (8.5.1)		2 + 5	plaat 45 mm + rooster	150	30-40	ja
Appeltaart (8.5.2)		1	rooster	170	90-120	ja
Appeltaart (8.5.2)		1	rooster	170	90-120	ja
Appeltaart (8.5.2)		3	rooster	180	90-120	ja
Gegratineerde bovenlaag (9.2.2)		5	rooster	275	3-6	ja

* Afhankelijk van het model


N.B.: Voor bakbeurten op 2 niveaus kunnen de platen op verschillende tijden uitgenomen worden.


Recept met gist (afhankelijk van het model)

Ingrediënten:

• Bloem 2 kg • Water 1240 ml • Zout 40 g • 4 zakjes gedroogd bakkersgist Meng het deeg met de mixer en laat het in de oven rijzen.

Procedure: Voor recepten van deeg met gist. Doe het deeg in een ovenvaste schaal, verwijder de niveauhouders en zet de schaal op de ovenbodem. Verwarm de oven op de **heteluchtfunctie** voor op 40-50 °C gedurende 5 minuten. Schakel de oven uit en laat het deeg 25-30 minuten in de nog warme oven rijzen.

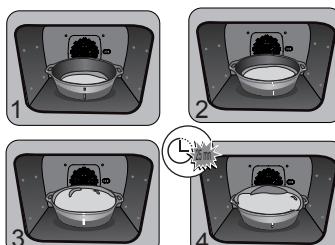

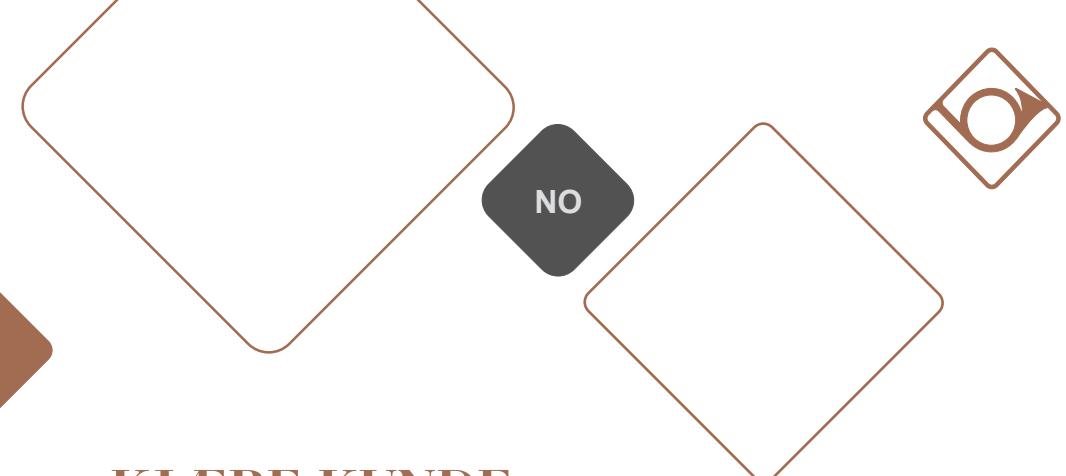

NO

KJÆRE KUNDE,

Du har nettopp kjøpt et produkt fra De Dietrich. Dette valget viser at du stiller høye krav og at du har sans for franskinspirert stil.

De Dietrich har over 300 års fagkunnskap og produktene våre består av vakker design, autentisk vare og teknologi til bruk på det gode kjøkken. Våre apparater bygges med edle materialer og tilbyr feilfri kvalitet og finish.

Vi er sikre på at denne ypperste kvaliteten faller i smak hos alle talenter på kjøkkenet. Kundeservice hos De Dietrich tar gjerne imot alle dine spørsmål og forslag for å fortsette å oppfylle dine krav på best mulig måte.

Vi har gleden av å være din partner på kjøkkenet, og takker for tilliten.



På sine produksjonsanlegg i Frankrike, i Orléans og Vendôme, jobber De Dietrich konstant med å forbedre sine produkter og faglige ekspertise for å utvikle perfekte produkter ned til minste detalj. En rekke av våre husholdningsapparater er sertifisert av opprinnelsesmerket *Origine France Garantie* som bekrefter at de er produsert i Frankrike.

Dette merket er et bevis på at våre apparater holder høy kvalitet og har lang levetid. I tillegg garanterer det sporbarhet og gir klar og objektiv informasjon om deres opprinnelse.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INNHOLDSFORTEGNELSE

VIKTIGE SIKKERHETS- OG FORHOLDSREGLER.....	4
1 INSTALLASJON.....	6
Valg av installasjonssted og nedfelling.....	6
Elektriske koblinger.....	7
2 MILJØVERN	7
3 PRESENTASJON AV STEKEOVNEN.....	8
Kontroller og display	9
Tastelås	9
Tilbehør (avhengig av modell).....	10
Glideskinner.	12
Installere og demontere glideskinnene	12
4 IDRIFTSETTING OG INNSTILLINGER.....	13
Første gangs bruk.....	13
Innstillingsmeny (avhengig av modell).....	13
Smartfunksjon	15
Smartfunksjon: spørsmål og svar	15
5 MANUELL MODUS	17
Starte en tilberedning	19
6 RÅD OG ANBEFALINGER.....	20
Air fry	20
Tørking	21
7 AUTOMATISK MODUS.....	22
Presentasjon av automatisk modus	22
Presentasjon av kategoriene med retter.....	23
Starte en tilberedning i automatisk modus.....	31
Umiddelbar start.....	31
8 ANDRE FUNKSJONER.....	32
Valg for stekeslutt (avhengig av steketype).....	32
Favoritter	33
Tidsur	33
9 VEDLIKEHOLD	34
Rengjøring og vedlikehold.	34
Montere og demontere sensorplaten	35
Selvrengegjøring med pyrolyse	36
Bytte lyspære	38
10 FEIL OG LØSNINGER.....	39
11 SAMSVARSTEST	41

VIKTIGE SIKKERHETS- OG FORHOLDSREGLER

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. MÅ LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR SENERE BRUK.

Denne brukerveiledningen kan lastes ned på nettstedet til merket.

Når apparatet mottas, pakk det ut eller få det pakket ut umiddelbart.

Sjekk det generelle utseendet. Ta eventuelt skriftlig forbehold på leveringsseddelen som du beholder et eksemplar av.

med mindre de ikke blir holdt øye med hele tiden.

— Dette apparatet er laget for steking og baking med lukket dør.

— Før det foretas pyrolyserengjøring av ovnen, ta ut alt tilbehøret og fjern det verste sølet.

— Når rengjøringsfunksjonen er i gang, kan overflatene bli varmere enn ved normal bruk.

Barn bør derfor holdes på avstand.

— Ikke bruk rengjøringsapparater med dampfunksjon.

— Ikke bruk vedlikeholdsprodukter med slipemiddel eller harde metallskraper for å rengjøre ovnens glassdør, da dette kan risse opp overflatene og føre til at glasset sprekker.



Viktig

Dette apparatet kan brukes av barn på minst 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten tilstrekkelig erfaring eller kunnskaper, så lenge de er under tilsyn eller får opplæring i å bruke dette apparatet på en sikker måte og de forstår risikoen det innebærer.

— Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

— Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til lek.



ADVARSEL:

— Apparatet og de berørbare delene kan bli varme under bruk.
Pass

på at du ikke berører varmeelementene inni ovnen. Barn yngre enn 8 år bør holdes på avstand,



VIKTIGE SIKKERHETS- OG FORHOLDSREGLER



ADVARSEL:

Du bør påse at apparatet er koblet fra strømmen før du skifter ut lampen for å unngå enhver risiko for elektrisk støt. Foreta inngrepet når apparatet er avkjølt. Når du skal skru av lampens beskyttelsesglass og lyspæren, bør du bruke gummihansker for å få bedre grep.



Det må være mulig å frakoble apparatet fra strømnettet ved å sette inn en bryter i det faste ledningsnettet i overensstemmelse med installasjonsforskriftene.

— Hvis strømledningen er skadet, skal den erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår problemer.

— Dette apparatet kan monteres både på en flate og i en søyle som vist i monteringsskjemaet.

— Sett ovnen i innredningen slik at det er minst 10 mm avstand mellom ovnen og skapet ved siden av. Innredningen som ovnen skal bygges inn i, må tåle høye temperaturer eller være belagt med et materiale som tåler høye temperaturer. For at ovnen skal bli så stabil som mulig, må

den monteres fast i innredningen med to skruer som skrus inn i hullene på sidestolpene.

— For å forhindre overoppheating må apparatet ikke installeres bak en dekorativ dør.

— Dette apparatet er beregnet til bruk i hjemmet og lignende steder, f.eks. i et kjøkken forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser, på gårdsbruk, eller tilgjengelig for kunder på hotell, motell og andre steder med hjemlig preg, eller på rom av typen bed & breakfast.

— Ovnen skal alltid slås av før den rengjøres innvendig.

Dette apparatets karakteristikker må av sikkerhetsmessige hensyn ikke endres.

Ikke bruk ovnen til oppbevaring av matvarer eller annet utstyr etter bruk.







• 1 INSTALLASJON

VALG AV INSTALLASJONSSTED OG INNBYGGING

Tegningene ovenfor viser målene til innredningen som stekeovnen skal integreres i. Dette apparatet kan installeres både i et høyskap (A) eller under benkeplaten (B). Hvis innredningen er åpen, skal åpningen bak være maksimalt 70 mm (C og D). Fest ovnen i skapet. For å gjøre dette må du ta ut gummistopperne og forhåndsbore et hull med Ø 2 mm i skapveggen. Dette er for å unngå at treverket fliser seg opp. Skru fast ovnen med de 2 skruene.

Sett tilbake gummistopperne

Når skapet er lukket bak, må det lages en åpning på 50 x 50 mm for gjennomføring av strømkabler.

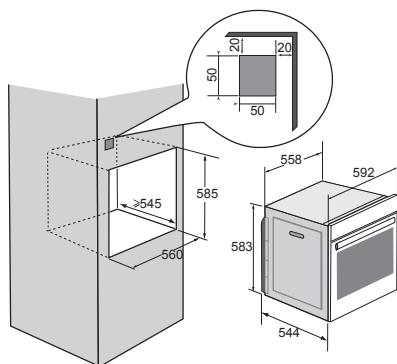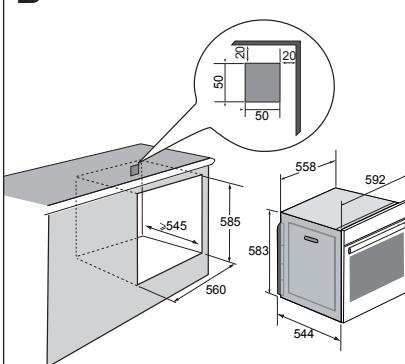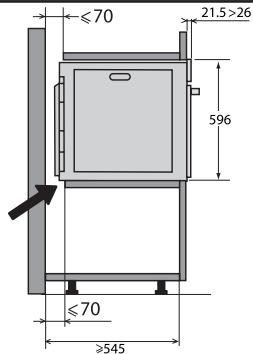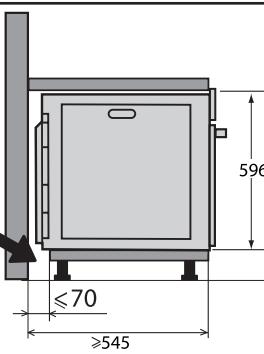A**B****C****D**

• 1 INSTALLASJON


ELEKTRISK TILKOBLING

Ovnen er utstyrt med en godkjent strømkabel med 3 ledere på 1,5 mm² (1 strømførende leder + 1 nulleder + jord) som må kobles til et anlegg med spenning på 220~240 Volt med en avbrytermekanisme for alle poler i samsvar med installasjonsforskriftene.

Jordledningen (grønn-gul) er koblet til ovnens tilkoblingsklemme, og må kobles til strømanleggets jordsystem. Sikringen i det elektriske anlegget må være på 16 amperes.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller hendelser som skyldes at ovnen er koblet til manglende, defekt eller feilaktig jording, eller som skyldes feilkobling.

Apparatet er beregnet på å fungere med en frekvens på 50Hz eller 60Hz uten at du trenger å gjøre noen endringer i apparatet.

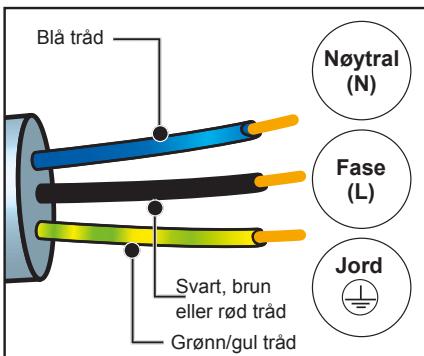

Viktig: Dersom det elektriske anlegget i ditt hjem må endres for å installere apparatet, kontakt en kvalifisert elektriker. Hvis ovnen ikke fungerer som den skal, koble den fra eller fjern sikringen som tilsvarer ovnen tilkobling.

• 2 MILJØ

RESPEKT FOR MILJØET

Dette apparatets emballasje kan resirkuleres. Bidra til gjenvinning av emballasjen og dermed til miljøvern ved å sortere avfallet og kaste det i kommunale containere beregnet på dette.


Apparatet inneholder også mange resirkulerbare materialer. Derfor har det en logo som angir at gamle apparater ikke skal blandes med annet avfall.

Resirkuleringen av apparatet som utføres av fabrikanten, vil dermed gjennomføres på best mulig måte i samsvar med europeisk direktiv om avfall fra elektrisk

eller elektronisk utstyr.

Ta kontakt med kommunen eller forhandleren for å få rede på innsamlingssteder for gamle apparater i nærheten av hjemmet ditt. Takk for at du bidrar til miljøvern.


• 3 PRESENTASJON AV OVNEN

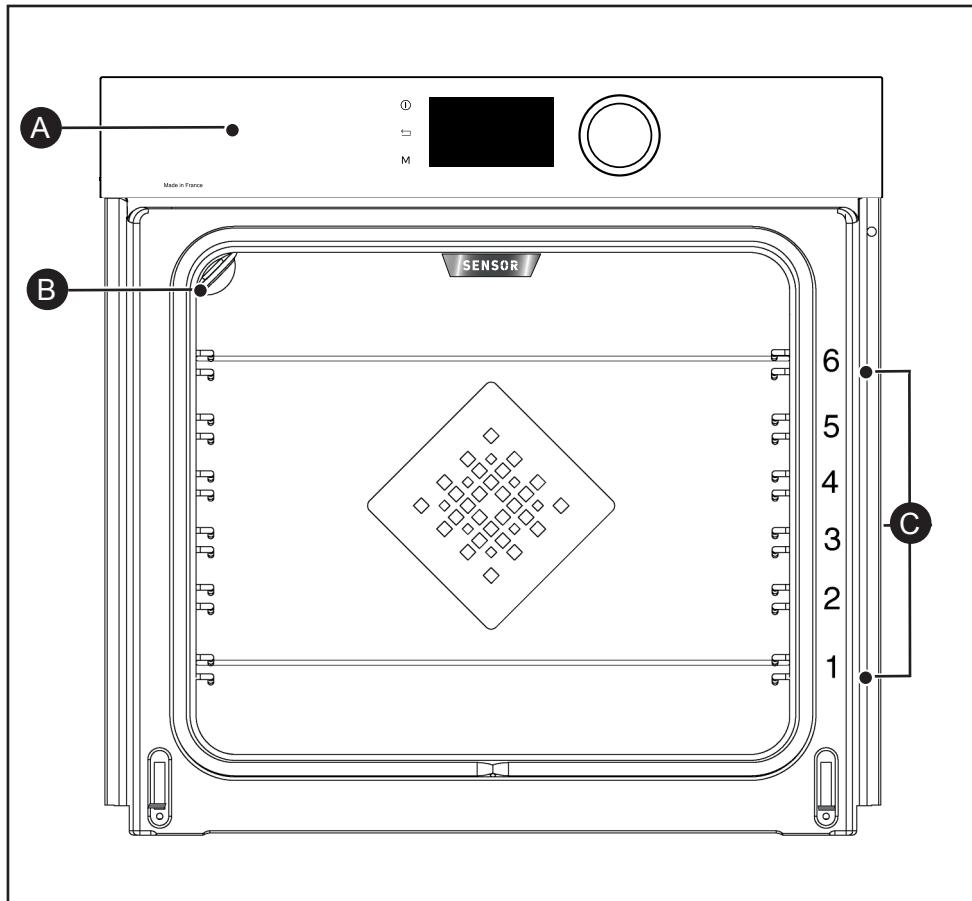

- A** Kontrollpanel
- B** Lampe
- C** Riller (6 posisjoner)

• 3 PRESENTASJON AV OVNEN

KONTROLLER OG DISPLAY

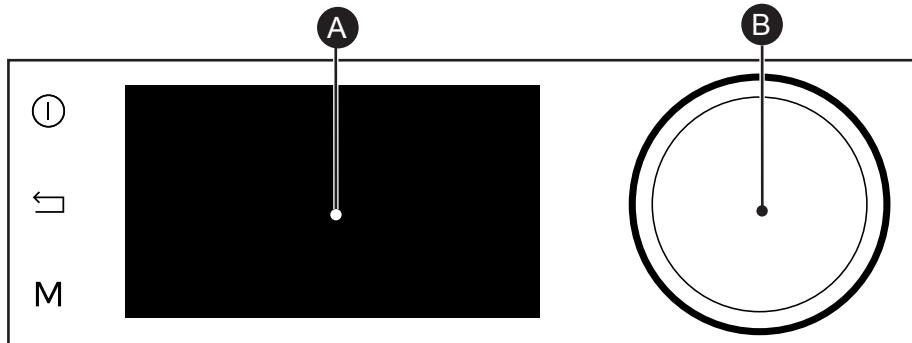

Tast for å slå av ovnen (langt trykk)

A Display



Tilbaketast



B Dreiebryter med midtstilt tast
(kan ikke demonteres):



Direkte tilgang til MANUELL modus.

- Dreies for å velge programmer og innstille høyere eller lavere verdier.
- Trykk i midten for å bekrefte et valg.

TASTELÅS

Trykk samtidig på tilbaketasten ← og M inntil symbolet vises på skjermen.

Du kan låse kontrollpanelet under tilberedningen eller når ovnen er slått av.

NB: bare av-tasten ① kan brukes.


For å låse opp kontrollpanelet må du trykke samtidig på tilbaketasten ← og M inntil hengelåsen forsvinner fra displayet.

• 3 PRESENTASJON AV OVNEN

TILBEHØR (AVHENGIG AV MODELL)


- Sikkerhetsrist som hindrer velting.

Risten kan brukes som underlag for alle slags former og brett med retter som skal stekes eller gratineres. Den kan også brukes til grilling (matvarene legges rett på risten). Sett inn risten med den forhøyde kanten innerst.

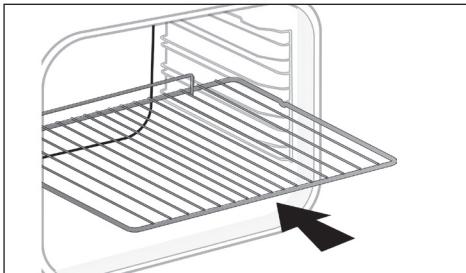


- Flerbruksplaten, langpanne 45 mm.

Pannen settes i rillene under risten med håndtaket mot ovnsdøren. Pannen brukes til å samle opp kraft og fett fra grilling på risten. Den kan brukes halvfull med vann til vannbad.

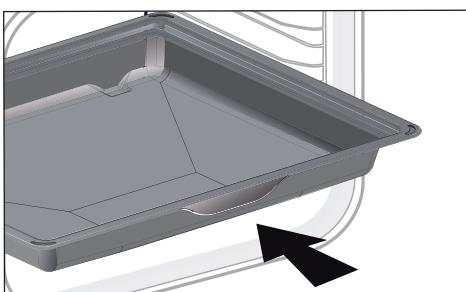

- Bakebrett, 8 mm.


Brettet settes i rillene eller festes på teleskopskinnene. Dette brettet er perfekt til å steke kaker og bakverk som f.eks. sandkaker, småkaker, marengs, boller osv. Fremre del av platen heller nedover. Det gjør det enkelt å sette kakene på brettet.

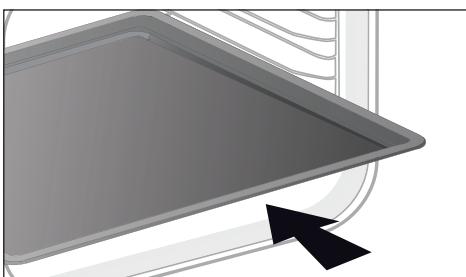


• 3 PRESENTASJON AV OVNEN

TILBEHØR (AVHENGIG AV MODELL)


-Flerbruksplate 20mm. Settes inn i rillen under risten med håndtaket mot ovnsdøren. Perfekt for å steke småkaker, sandkaker, cupcakes. Skråplanet gjør det enkelt å legge matvarene i en pann eller form. Platen kan også settes i en av rillene under risten for å samle opp kraft og fett fra grilling.

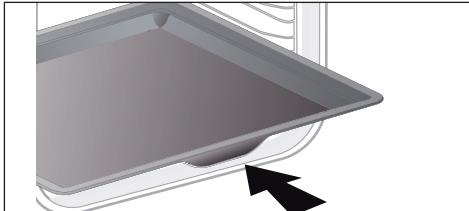

- Halvrister. Disse halvristene kan brukes enkeltvis, men de må alltid settes på en pann eller langpanne med den forhøyde kanten innerst i ovnen. Hvis du bruker én halvrist, kan du enkelt pensle matvarene med kraften fra pannen.

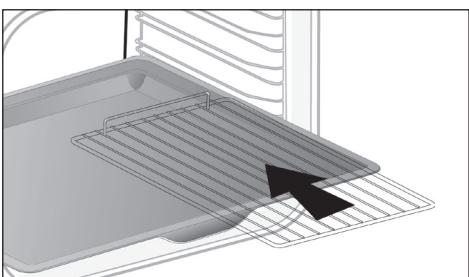

- Perforert pann. Settes inn i rillen med håndtaket mot ovnsdøren. Denne pannen er beregnet på matlaging med metoden AIR FRY, men passer også for pizza, kaker eller tørking av matvarer.

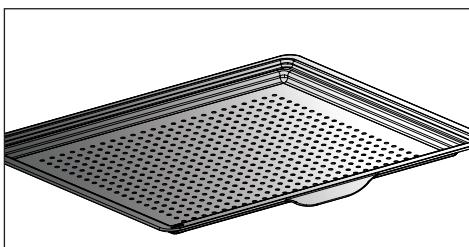

• 3 PRESENTASJON AV OVNEN

GLIDESKINNER

Glideskinnene gjør det enkelt og mer praktisk å sette inn og ta ut tilberedningen da stekeplatene glir mykt ut uten rykk og napp. Stekeplatene kan tas helt ut slik at du enkelt får tilgang til og oversikt over hele innholdet. I tillegg er glideskinnene svært stabile slik at du kan håndtere tilberedningen uten å risikere å brenne deg. Glideskinnene gjør det mye enklere å ta tilberedningen ut av ovnen.

INSTALLERING OG DEMONTERING AV GLIDE-SKINNENE





Ta ut de 2 rillestengene og velg hvilket nivå (fra 2 til 5) du vil feste skinnene på. Skyv venstre skinne mot venstre rille og trykk tilstrekkelig hardt foran og bak på skinnen slik at de 2 klemmene på siden av skinnen skyves på plass i rillestangen. Gjør det samme med høyre skinne.

NB: den teleskopiske glidededelen av skinnen skal kunne trekkes fremover i ovnen med stoppekanten (A) mot deg.

Sett på plass de 2 rillestengene og sett deretter platen på de 2 skinnene. Systemet er klart til bruk.

Ta på nytt ut rillestengene for å demontere skinnene.

Klemmene som er festet på hver skinne, må trykkes litt nedover for å frigjøre dem fra rillen. Dra skinnen mot deg.

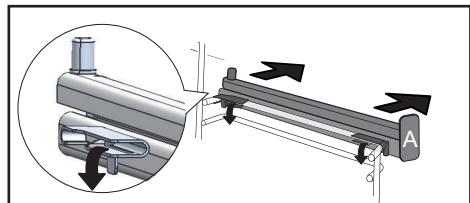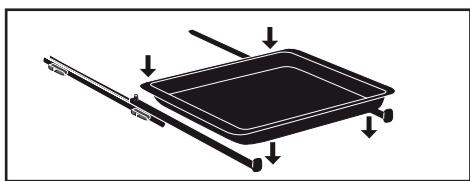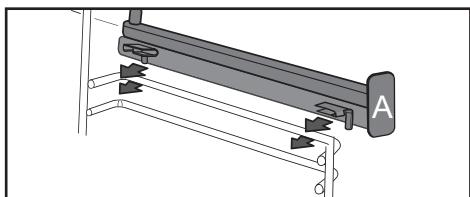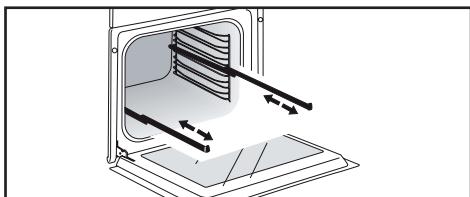

Tilbehøret kan deformeres ved høy varme, men de fungerer fortsatt like godt. Tilbehøret får tilbake sin opprinnelige form når det er avkjølt.

• 4 IDRIFTSETTING OG INNSTILLINGER

FØR BRUK

- Velg språk

Første gang du bruker ovnen, må du vri på bryteren for å velge språk og trykke for å bekrefte valget ditt.

- Still inn klokken

Still inn først timer og så minutter ved å vri bryteren og trykke for å bekrefte. Ovnen viser klokkeslettet.



Før du bruker stekeovnen for første gang, varm den opp tom i omrent 30 minutter på maksimal temperatur. Forsikre deg om at rommet er tilstrekkelig luftet.

INNSTILLINGSMENY (AVHENGIG AV MODELL)

Gå til hovedmenyen, vri bryteren for å velge "INNSTILLINGER" og bekrefte. Du kan foreta ulike innstillinger.

Vri bryteren for å velge en innstilling og bekrefte.

Gjør innstillingene du ønsker, og bekreft dem.

sekunder.

- Pyrolyseindikator

Pyrolyseindikatoren kan aktiveres eller deaktiveres. Når den er aktivert, bruker den spesialteknologi og sensorer for å anbefale rett tid for å rengjøre ovnen med pyrolysefunksjonen. Da vises symbolet på displayet. Du kan velge mellom en pyrolyse i modusen Auto, 2 timer eller Express hvis restvarmen i ovnen er tilstrekkelig.

- Smartfunksjon

Se kapittelet om smartfunksjonen på s. 15 Slå på smartfunksjonen på stekeovnen. Velg "ON" og bekrefte.

Last ned mobilapplikasjonen "De Dietrich Smart Control" på mobilen din og følg instruksjonene.

- Lyd

Når du trykker på tastene, lager det en lyd. For å beholde disse lydene velger du ON, velg ellers OFF for å slå av lyden, og bekrefte.

- Lys

Velg ønsket lysstyrke.

- Lampe

Det finnes to innstillingsvalg: Posisjon ON: lampen lyser under alle tilberedningene (unntatt ECO). Posisjon AUTO: lampen i ovnen slukkes etter 90 sekunder under tilberedningene. Velg posisjon og bekrefte.

- Klokkeslett

Endre klokkeslettet og bekreft. Endre minuttene og bekreft på nytt. Hvis ovnen er tilkoblet, stilles klokken inn automatisk. Du kan også sette displayet på dvalemodus:

- Dvalemodus

ON betyr at displayet slås av etter 90 sekunder.

OFF betyr at lysstyrken minker etter 90



• 4 IDRIFTSETTING OG INNSTILLINGER

INNSTILLINGSMENY

- Språk

Velg ditt språk og bekreft.

- Demomodus

Som standard er ovnen innstilt på normal varmemodus.

Hvis demomodus på ovnen er aktivert (posisjon ON), vil ovnen ikke varmes opp. Dette er modusen for å presentere ovnen i butikken.

- Diagnose

Hvis det oppstår et problem, har du tilgang til Diagnose-modus.

Når du kontakter kundeservice, kan de be om kodene som vises i denne modusen.

Bruk valget "nullstille" til å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.



• 4 IDRIFTSETTING OG INNSTILLINGER

TILKOBLING

Stekeovnen kan når som helst kobles trådløst til nettverket ved å bruke applikasjonen «De Dietrich Smart Control» som først må installeres på smarttelefonen for å kunne opprette en trådløs forbindelse.

Du kan bruke applikasjonen til å fjernstyre stekeovnen med applikasjonen «**De Dietrich Smart Control**».

Du vil også få tilsendt meldinger med informasjon om hendelser tilknyttet stekeovnen som om du sto ved siden av den. Du trenger ikke lenger være hjemme for å starte, forvarme ovnen, eller endre program. For å benytte disse funksjonene følg veiledningen i applikasjonen for å koble deg til stekeovnen.

Les mer om dette på www.dedietrich-electromenager.com

SMARTFUNKSJON: SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål	Svar og løsninger	
Jeg klarer ikke å tilkoble produktet	<p>Smartfunksjonen fungerer med et 2.4 GHz trådløst nettverk. Sjekk at ruten er innstilt på 2.4 GHz. Prøv å legge inn innstillingene til det trådløse nettverket på nytt i applikasjonen Hvis stekeovnen fortsatt ikke kan kobles til ruten, er kanskje signalet svakt. Prøv å sette ruten nærmere eller bruk en forsterker for trådløse nettverk.</p>	
Jeg klarer ikke å sluttføre opprettelsen av kontoen min.	<p>Stekeovnen kan styres av én enkelt konto. Bruk samme konto (e-postadresse) for husstanden din.</p>	
Hvor finner jeg applikasjonen?	For Android-telefoner: De Dietrich Smart Control 	For IOS-telefoner: De Dietrich Smart Control II 
Kan jeg styre flere apparater med applikasjonen?	<p>Du kan styre flere smarte hvitevarer av merket De Dietrich med applikasjonen.</p>	




Råd: For å holde utstyret oppdatert må det tilkobles én gang i måneden.



• 4 IDRIFTSETTING OG INNSTILLINGER

SMARTFUNKSJON: SPØRSMÅL OG SVAR

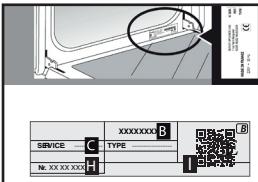Spørsmål	Svar og løsninger
Jeg flytter eller jeg bytter innstillingen i det trådløse nettverket	<ul style="list-style-type: none">- Par produktet på nytt.1- Nullstill produktet, gå til menyen Innstillinger for stekeovnen, Tilkobling og Nullstill: (se innstillingsmeny).2- Åpne applikasjonen på telefonen, gå til Meny og Styre produkter og Tilkoble produktet på nytt.
Jeg selger produktet mitt*	<ul style="list-style-type: none">- Fra menyen i applikasjonen, gå til "Styre produkter" og "Slett produkt".- Hvis du har kun ett produkt, kan du slette din kundekonto via applikasjonen i Min konto, og deretter slette kontoen
Jeg vet ikke hvor produktets QR-kode er	<ul style="list-style-type: none">- Applikasjonen vil be deg skanne ovnens QR-kode eller legge inn serienummeret for å opprette forbindelsen til det trådløse nettet. Denne informasjonen finner du på merkeskiltet som ligner på den som er vist nedenfor. Du finner den når du åpner døren til stekeovnen. <p>B: Salgsreferanse C: Servicereferanse H: Serienummer I: QR-kode</p> 

Samsvars melding

Brandt France erklærer at apparatet som er utstyrt med funksjonen Smart Control, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige CE-samsvarserklæringen finnes på følgende adresse: www.dedietrich-electromenager.com frekvensbånd 2,4GHz: Maks. effekt 100 mW (20 dbm)

Brandt France kan ikke holdes ansvarlig:

Ved manglende, forsiktig eller feil i overføring av informasjon som er utenfor Brandts kontroll, hvis informasjon ikke mottas av Brandt, unsett årsak, eller hvis informasjonen Brandt mottar, er uleselig eller umulig å behandle, hvis brukeren ikke klarer å få adgang til eller bruke applikasjonen og de tilknyttede tjenestene, unsett årsak, eller hvis forbindelsen skulle innstilles eller avbrytes. For øvrig fraskriver Brandt France seg ethvert ansvar ved misbruk av terminalen og/eller hendeler tilknyttet bruken av terminalen. Brandt France kan ikke holdes ansvarlig for skader, unsett type, som skal ha blitt påført din terminal og informasjonen som er lagret der, og heller ikke for konsekvensene dette medfører.

* Av sikkerhetsgrunner kan hværlig husholdningsapparat kun være tilkoblet én brukerkonto. Hvis apparatet får en ny bruker (f.eks. ved salg av apparatet) må derfor den forrige brukeren slette sin brukerkonto i applikasjonen på mobiltelefonen. Den nye brukeren må forsikre seg om at konton faktisk er slattet før han/hun oppretter sin egen konto i tråd med trinnene for installasjon og registrering beskrevet i denne håndboken. Samme brukerkonto kan imidlertid brukes på flere mobiltelefoner eller nettnett. Hvis brukeren av apparatet skulle endres (f.eks. ved salg av apparatet) må derfor den forrige brukeren slette sin brukerkonto i applikasjonen på mobiltelefonen eller nettnett.



Merknad:

Hvilemodus display (se innstillingsmenyen): Etter 90 sekunder uten at brukeren foretar seg noe, dempes lyset på displayet for å spare strøm. Den trådløse tilkoblingen er fortsatt aktiv.



Råd

Hvis den trådløse forbindelsen er aktivert, kan du bruke funksjonen De Dietrich Smart Control. I hvilemodus med trådløs forbindelse forbruker apparatet maksimalt 2 W.



• 5 MANUELL MODUS

Med denne modusen kan du selv innstille alle steke- og bakeparameterne: temperatur, tilberedningstype og steketid. Når du nавигerer i menyen, kan du gå direkte til denne menyen ved å trykke på tasten "M".



Forvarm ovnen tom før du steker eller baker.

Posisjon	Anbefalt temp °C min - max	Bruk
Varmluft + tradisjonell	205°C 35°C - 230°C	Spesielt godt egnet til kjøtt, fisk, grønnsaker, helst i ildfast keramikkform.
Varmluft*	180°C 35°C - 250°C	Spesielt godt egnet til hvitt kjøtt, fisk og grønnsaker som skal være saftige. For steking i opptil 3 nivåer samtidig.
Tradisjonell	200°C 35°C - 275°C	Spesielt godt egnet til kjøtt, fisk, grønnsaker, helst i ildfast keramikkform.
ECO*	200°C 35°C - 275°C	Med denne innstillingen kan du spare energi og oppnå like gode stekeresultater som ellers. Denne funksjonen krever ikke forvarming.
Grill + vifte	200°C 100°C - 250°C	Fjærkre og steker holder seg saftige og får en fin stekeskørpe på alle sider. Sett inn langpannen på nederste rille. Spesielt godt egnet til alle typer fjærkre eller steker, for "forsegling" og gjennomsteking av lammelår, entrecôte. Fiskestykker holder seg saftige og gode.
Undervarme + vifte	180°C 75°C - 250°C	Spesielt godt egnet til kjøtt, fisk, grønnsaker, helst i ildfast keramikkform.

*Tilberedningsmodus i henhold til reglene i standarden EN 60350-1: 2016 for å vise samsvar med kravene til energimerking i det europeiske direktivet 65/2016/EU.



Legg aldri aluminiumsfolie direkte på ovnsbunnen, da den ekstra varmen kan ødelegge emaljen.



Råd for energisparing.

Unngå å åpne døren under tilberedningen for å unngå varmetap.



• 5 MANUELL MODUS

Posisjon	Anbefalt temp °C min - max	Bruk
	Variabel grill 4 1 - 4	Spesielt godt egnet til grilling av koteletter, pølser, brødskiver og store reker på rist. Steking med overvarme. Grillen dekker hele ristens overflate.
	Varmeskap 60°C 35°C - 100°C	Spesielt godt egnet til heving av brøddeig og annen gjærdeig.
	Air Fry 200°C 180°C - 220°C	Dette programmet eigner seg perfekt for et smakfullt og sunt stekeresultat med den perforerte pannen da grønnsaker, pommes frites og frityrmat kan stekes og ristes uten (eller med svært lite) fett.
	Tining 35°C 30°C - 50°C	Spesielt godt egnet til skjøre matvarer (fruktterte, kremkake ...). Tining av kjøtt, rundstykker osv. på 50°C (kjøttet legges på risten med en panne under slik at kraften samles opp).
	Heve deig 40°C	Anbefalt program for å langsomt heve deig, f.eks. brød, boller, pizza og annet bakverk. Legg formen rett på ovnsbunnen.
	Tørking 80°C 35°C - 80°C	Denne funksjonen brukes til å tørke enkelte matvarer som f.eks. frukt, grønnsaker, rotfrukter, urter og aromatiske planter. Se den spesifikke tabellen om tørking på s.22.

• 5 MANUELL MODUS

STARTE EN TILBEREDNING

UMIDDELBAR STEKESTART

Når du har valgt og bekreftet stekefunksjonen, f.eks. Undervarme + vifte, trykk på dreibryteren for å bekrefte. Ovnen forvarmes. En pipelyd varsler om at ovnen har nådd den innstilte temperaturen. Du kan sette inn formen på den anbefalte rillehøyden.

NB: Enkelte innstillinger kan endres før du slår på ovnen
(temperatur, steketid og utsatt start). Se de neste kapitlene.

ENDRE TEMPERATUREN

Avhengig av tilberedningstypen du valgte, vil ovnen anbefale en egnert steketemperatur.

Temperaturen kan endres slik:

Velg temperaturen og bekrefte.

Vri bryteren for å endre temperaturen og bekreft valget ditt.

STEKETID

Du kan legg inn steketiden på matretten ved å velge varigheten. Vri bryteren for å legge inn steketiden og bekrefte.

INNSTILLE STEKESLUTT

(utsatt start)

Når du innstiller steketiden, innstilles klokkeslettet for stekeslutt automatisk. Du kan endre klokkeslettet for stekeslutt hvis du vil utsette stekingen.

- Velg stekeslutt og bekrefte.

Når klokkeslettet for sluttiden er innstilt, bekreft. Klokkeslettet for stekeslutt vises på skjermen.

NB: Du kan starte en tilberedning uten å velge varighet eller sluttid.

Når du mener at maten er klar, kan du slå av ovnen (se kapittel "Stoppe en pågående tilberedning").

STOPPE EN PÅGÅENDE TILBEREDNING

Trykk på bryteren for å stoppe en pågående tilberedning.

Velg "**STOPP**".

Bekreft ved å velge "**JA**" og bekrefte, eller velg "**NEI**" og bekrefte for å fortsette stekingen.




• 6 RÅD OG ANBEFALINGER



AIR FRY

Sett matvarene direkte på den perforerte pannen og spre dem godt. Velg stekemodusen Air Fry og innstill temperaturen mellom 180°C og 220°C. Sett den perforerte pannen på rille 5 og langpannen på rille 3 for å samle opp eventuelt avfall eller kraft.

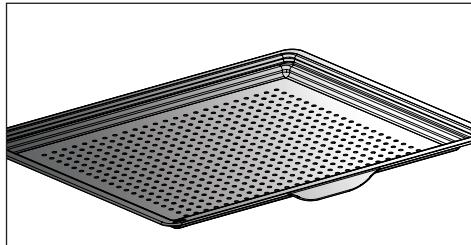

VEILEDENDE TABELL FOR AIR FRY

kan forvarmes til 200°C unntatt *

	Varighet	Vekt
Kyllingvinger	25 min	500 g
Ferske pommes frites	30 min	700 g
Frosne pommes frites	30 min	700 g
Terninger med ferske grønnsaker (squash /auberginer/paprika)	30 min*	500 g
Kyllingnuggets	10 min	250 g
Panert fisk	15 min	250g / 2 stykker



• 6 RÅD OG ANBEFALINGER



TØRKING

Tørking en av de eldste metodene som finnes for å konservere mat. Målet er å fjerne alt eller deler av vannet som finnes i matvarene slik at de kan oppbevares, og for å forhindre bakterievekst. Tørking bevarer matvarenes næringsverdi (mineraler, proteiner og vitaminer). Mat oppbevares best når volumet blir redusert, og det er enkelt å bruke matvarene igjen når de får tilført vann.

Bruk bare ferske matvarer.



Bruk bare ferske matvarer.

Vask dem nøye, la vannet renne av og tørk dem.

Dekk til risten med bakepapir og legg de oppskårne matvarene jevnt fordelt på papiret.

Bruk rille 1 (hvis du vil bruke flere rister, sett dem på rille 1 og 3).

Snu matvarer som inneholder mye vann, flere ganger i løpet av tørkingen. Verdiene i tabellen kan variere avhengig av typen mat som skal tørkes, modenhet, tykkelse og fuktighetsgrad.

VEILEDENDE TABELL FOR TØRKING AV MATVARER

Frukt, grønnsaker og urter	Temperatur	Varighet i timer	Tilbehør
Frukt med frø (3 mm tykke skiver, 200 g på hver rist)	80°C	5-9	1 eller 2 rister
Frukt med stein (plommer)	80°C	8-10	1 eller 2 rister
Rotfrukter (gulrøtter, pastinakk), revet, forvellet	80°C	5-8	1 eller 2 rister
Sopp i skiver	60°C	8	1 eller 2 rister
Tomat, mango, appelsin, banan	60°C	8	1 eller 2 rister
Rødbete i skiver	60°C	6	1 eller 2 rister
Urter	60°C	6	1 eller 2 rister



• 7 AUTOMATISK MODUS

PRESENTASJON AV AUTOMATISK MODUS

I AUTO-modus finner du mange ulike oppskrifter sortert etter kategori som du kan lage på forskjellige måter. Systemet i stekeovnen vil automatisk komme med forslag til forhåndsvalet stekemodus eller alternativer som du enkelt kan velge i brukergrensesnittet.

AI SENSOR

Denne modusen gjør jobben mye enklere for deg fordi ovnen automatisk styrer alle stekeparameterne basert på retten du velger (temperatur, steketid, steketype) ved hjelp av elektroniske sensorer inni ovnen som hele tiden måler fuktighetsgraden og variasjonen i temperatur.



Retten MÅ ALLTID settes i kald ovn.

LANGTIDSSTEKING

Velg langtidssteking for å lage en oppskrift som ovnen helt og fullt setter sammen ved hjelp av et bestemt elektronisk program.

Denne tilberedningsmodusen brukes til å steke kjøtt langsomt på lav varme for å mykne kjøttfibrene. Det gir optimalt resultat.



Retten MÅ ALLTID settes i kald ovn.



Matvarer som tilberedes på lav temperatur, må være ekstra ferske. For fjærkre er det svært viktig å skylle innsiden og utsiden godt, og tørke av med husholdningspapir før tilberedning.

AI

Denne modusen velger stekeinnstillingene som egner seg for retten du vil lage. For enkelte matvarer må enkelte innstillinger (vekt, størrelse ...) oppgis

• 7 AUTOMATISK MODUS

PRESENTASJON AV KATEGORIENE MED RETTER

Gå til hovedmenyen, vri bryteren for å velge "AUTO" og bekreft. Du vil få forslag om ulike kategorier med retter:

- Kjøtt, fisk, gryteretter, brød og pasta, desserter, oppskrifter fra andre verdensdeler. Vri bryteren for å velge og bekreft.



Råd

Alle stekemoduser: Før du setter formen inn i ovnen, vil ovnen oppgi hvilken rille du skal sette formen på

KJØTT	AI SENSOR	AI	LANGTIDS-STEKING
KJØTTERRIN		0	
LAMMEBOG		0	
LAMMELÅR UTEN BEIN	0		0
LAMMELÅR MED BEIN	0		0
KALVEKOTELETTER		0	
KALVESTEK		0	0
SVINESKANK		0	
SVINEKAM		0	
SVINEFILET		0	0
SVINESTEK	0	0	0
OKSESTEK	0	0	0
KYLLING	0	0	0
AND		0	
ANDEBRYST		0	
KALKUNLÅR		0	
KALKUN		0	
GÅS		0	



• 7 AUTOMATISK MODUS

ANBEFALINGER FOR MODUSEN AI SENSOR

Lammelår uten bein (2 stekegrader):

1,4 kg til 1,8 kg

Lammelår uten bein, godt stekt

Lammelår uten bein, rosa

Velg et rundt og kraftig lammelår fremfor et langt og tynt lår. Sett lammelåret på langpannen.

La det hvile etter stekingen.

Lammelår med bein (2 stekegrader):

2 kg til 2,8 kg

Lammelår med bein, godt stekt Lammelår med bein, rosa

Velg et rundt og kraftig lammelår fremfor et langt og tynt lår. Sett lammelåret på langpannen.

La det hvile etter stekingen.

Svinestek

700 g til 1,4 kg

Svinekam, filet

Sett steken på risten med langpannen under. Når steketiden er over, la kjøttet hvile 7-10 minutter før du skjærer det i skiver. Tilsett salt ved slutten av tilberedningen.

Okestek (3 stekegrader):

(800g-1,6 kg) Rosastekt

Medium stekt okkestek

Gjennomstekt okkestek

Ta av så mye spekk som mulig, det avgir røyk.

Sett steken på langpannen.

Når steketiden er over, la kjøttet hvile 7-10 minutter.

Kylling

Kylling 1,4 kg til 2,5 kg

And, perlehøne

Sett kyllingen på risten med langpannen under.

Stikk hull i skinnet på fjærkre før tilberedningen for å unngå sprut.



• 7 AUTOMATISK MODUS

PRESENTASJON AV KATEGORIENE MED RETTER

FISK	AI SENSOR	AI	LANGTIDS-STEKING
ØRRET	0	0	0
LAKS	0	0	0
STOR FISK	0	0	0
SMÅ FISK	0	0	0
ABBOR	0	0	0
HUMMER		0	
FISKEGRYTE		0	

ANBEFALINGER FOR MODUSEN AI SENSOR

Fisk

fra 400 g til 1 kg

Hel fisk (laks, klippfisk, ørret, makrell, fiskestek). Egner seg ikke til flat fisk.

Bruk dette programmet for hel fisk.

Bruk flerbruksSpannen.



• 7 AUTOMATISK MODUS

PRESENTASJON AV KATEGORIENE MED RETTER

RETTER	AI SENSOR	AI	LANGTIDS-STEKING
FYLTE GRØNNSAKER	0	0	
GRØNNSAKSGRATENG		0	
FYLTE TOMATER	0	0	
LASAGNE		0	
KJØTTPAI		0	
MIDDAGSPAI	0	0	
OSTEPAI	0	0	
EGGEPAI	0	0	
PIZZA	0	0	
FLØTEGRATINERTE POTETER		0	0
MOUSSAKA		0	
SUFFLÉ	0	0	

ANBEFALINGER FOR MODUSEN AI SENSOR

Pizza

300 g til 1,2 kg

Ferdigpizza - fersk pasta

Pizza/pasta som ferdigrett

Hjemmelagd pizza/pasta

Sett den på risten slik at bunnen blir sprø

(du kan legge et bakepapir mellom risten og pizzaen for å unngå at ost renner over).

Middagspai

Fersk quiche

Frossen quiche

Bruk en form i aluminium med nonstick-belegg:

skorpen blir da sprø på toppen.

Ta frossenquichen ut av formen før den settes på risten.

Fylte grønnsaker

Fylte tomater, fylte paprika

Fiskemos.

Velg en form med egnet størrelse i forhold til mengden du skal steke slik at kraften eller innholdet ikke renner over.



• 7 AUTOMATISK MODUS

PRESENTASJON AV KATEGORIENE MED RETTER

RETTER	AI SENSOR	AI	LANGTIDS-STEKING
BOLLER		0	
BAGUETTER		0	
BRØD		0	
MØRDEIG		0	
BUTTERDEIG		0	



• 7 AUTOMATISK MODUS

PRESENTASJON AV KATEGORIENE MED RETTER

DESSERT	AI SENSOR	AI	LANGTIDS-STEKING
YOGHURT			O
BLØTKAKEBUNN		O	
ROSINKAKE		O	
PAI		O	
FYRSTEKAKE		O	
SVISKEKAKE		O	
BUTTERDEIGKAKE		O	
BÆRPAI		O	
SJOKOLADEFONDANT		O	
BLØTKAKEBUNN		O	
EPLEKAKE	O	O	
FORMKAKE	O	O	
KAKE	O	O	
SJOKOLADEKAKE	O	O	
YOGHURTKAKE	O	O	
EPLEPAI		O	
FRUKT-CRUMBLE		O	
FRUKTPAI	O	O	
KJEKS/SMÅKAKER	O	O	
CUPCAKES		O	
MUFFINS		O	
MANDELKAKE		O	
MAKRONER		O	
KARAMELLKAKE		O	
VANNBAKKELS		O	
MARENGS		O	
CRÈME BRÛLÉE		O	
KARAMELLKREM		O	



• 7 AUTOMATISK MODUS

Velg modusen "OPPSKRIFTER FRA ANDRE VERDENSDELER". Dra på rundreise med våre spennende oppskrifter. Velg oppskrift og vekt, og ovnen tar seg av å velge innstillingene som passer best.

Du finner modusen "Oppskrifter fra andre verdensdeler" i applikasjonen [DE DIEL-TRICH SMART CONTROL](#). Følg alle trinnene i disse oppskriftene som er spesiallaget for ovnen din.

OPPSKRIFTER FRA ANDRE VERDENSDELER DESSERTER	LAND
Babka	Polen
Baklawa	Tyrkia
Boller	Sveits
Chokladfarn	Sverige
Chrik	Algerie
Papaya-flan	Madagaskar
Jablecznik	Polen
Kanelbullar	Sverige
Kapflern	Tyskland
Kourabies med appelsinblomst	Hellas
Malva pudding	Sør-Afrika
Marzipan buchteln	Tyskland
Miguelitos	Spania
Panettone	Italia
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Storbritannia
Robinson	Frankrike, Martinique
Rocher coco	Kongo
Scones	Storbritannia
Stollen	Tyskland
Terte fra Santiago	Spania
Torta della nonna	Italia



Du kan også velge en oppskrift fra andre verdensdeler ved å velge landet



• 7 AUTOMATISK MODUS

OPPSKRIFTER FRA ANDRE VERDENSDELER MIDDAGSRETTER	LAND
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	Frankrike
Börek	Tyrkia
Canneloni	Italia
Carbonade	Belgia
Empanadas de carne	Argentina
Fabada asturiana	Spania
Marokkansk lammelår	Marokko
Karaage	Japan
Lakse-koulibiac	Russland
Honningglaserte lakseskiver	Japan
Kyllingcurry	India
Kylling tandoori	India
Kylling tikka massala	India
Rougail pølser	Frankrike, La Réunion
Grønnsakssuppe	Frankrike



Råd

Du kan også velge en oppskrift fra andre verdensdeler ved å velge landet



• 7 AUTOMATISK MODUS

STARTE EN TILBEREDNING I AUTOMATISK MODUS

Funksjonen "AUTO" velger stekemodusen som egner seg for retten du vil lage.

UMIDDELBAR STEKESTART

Velg modusen "AUTO" når du er i hovedmenyen, og bekreft.

Ovnen vil foreslå flere kategorier med matvarer (kjøtt, fisk, gryteretter, brød og pasta, desserter, oppskrifter fra andre verdensdeler):

Ovnen vil fortrinnsvis foreslå å bruke AI-programmet slik at du slipper å gjøre innstillinger. Det er bare å trykke på "Start steking". Høyden på rillen vises på skjermen. Sett formen inn i ovnen og bekreft.



Når du bruker AI Sensor, må du ikke åpne ovnsdøren mens stekingen pågår.

Avhengig av matretten som velges eller ovnstemperaturen (allerede varm), foreslår AI-modusen en standard vekt som du må justere om nødvendig før du bekrefter. Ovnen beregner

automatisk steketid og -temperatur. Høyden på rillen vises på skjermen. Sett formen inn i ovnen og bekreft.

- Ovnen piper og stopper når steketiden er over. Skjermen viser at retten er klar.



**For enkelte AI-retter må ovnen forvarmes før retten settes i ovnen.
Du kan åpne ovnsdøren for å pensle retten når som helst i løpet av steketiden.**



• 8 RÅD OG ANBEFALINGER

VALG FOR STEKESLUTT (AVHENGIG AV STEKETYPE)

Ved slutten av stekingen i manuell eller automatisk modus, vil ovnen foreslå tre valg for sluttresultatet: GRATINERE, HOLD VARM og LEGG TIL 5 MIN.

GRATINERE

Du kan gratinere en matrett ved stekeslutt med funksjonen "**Gratinere**".

Velg en stekemodus, juster temperaturen og programmer en steketid. Velg deretter funksjonen "**Gratinere**" og vri bryteren for å bekrefte.

Steking starter. Symbolet  vises nederst til høyre på skjermen og grillen starter automatisk de 5 siste minuttene av stekingen.



Merknad:

Modusen "GRATINERE" kan innstilles ved stekestart, i løpet av stekingen og ved slutten av en programmert steketid.

HOLD VARM

Ved stekeslutt kan du velge "HOLD VARM" for å holde retten varm i ovnen uten å oversteke den. Temperaturen i ovnen holder maten varm frem til den serveres

LEGG TIL 5 MIN (kun i manuell modus).

Du kan velge "LEGG TIL 5 MIN" ved slutten av en programmert steketid. Når du velger "LEGG TIL 5 MIN", fortsetter ovnen de innstilte steke- og temperaturinnstillingene i 5 minutter. Du kan fornye dette valget om nødvendig for å fortsette i 5 minutter til.

• 8 RÅD OG ANBEFALINGER



FAVORITTER

FINNES I MODUSENE MANUELL OG AUTO

Funksjonen "**FAVORITTER**" brukes til å lagre 3 manuelle moduser og 3 automatiske moduser som du lager ofte.

Når du har valgt en manuell eller automatisk modus, trykker du på bryteren og velger "Legg til i favoritter" ved å vri bryteren. Trykk for å bekrefte slik at valget lagres.

Da blir stekeprogrammet lagret i "**FAVORITT MANU 1**".

Bekreft på nytt for å starte tilberedningen.

NB: Hvis de 3 favorittene allerede er brukt, vil en ny lagring overskrive favoritten du har valgt.

TIDSUR

Denne funksjonen kan bare brukes når stekeovnen er slått av.

- Vri bryteren for å velge funksjonen "TIDSUR" og bekrefte.

0m00s vises på displayet.

Still inn tidsuret ved å vri bryteren og trykk for å bekrefte. Nedtellingen starter.

Når tiden er omme, høres et lydsignal. Trykk på hvilken som helst tast for å slå av lyden.

NB: Du kan når som helst endre eller avbryte en programmert tid på tidsuret.

For å avbryte nedtellingen må du gå til menyen for minutnedtelling og stille uret på 0m00s.

Hvis du trykker på bryteren under nedtellingen, stopper du tidsuret.



• 9 VEDLIKEHOLD

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:



YTRE OVERFLATE

Bruk en myk klut dynket i rengjøringsmiddel for glass. Ikke bruk skurekrem eller skuresvamp.

DEMONTERE RILLENE

Sidevegger med rillestenger:

Løft opp fremre del av rillestangen og skyv hele rillen for å frigjøre kroken foran. Dra hele rillen lett mot deg for å frigjøre krokene bak. Ta ut de to rillene på denne måten.

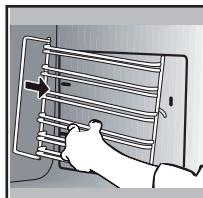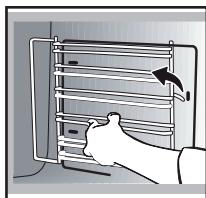

RENGJØRING AV GLASSRUTENE PÅ DØREN




Advarsel

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller en hard metallskrape for å rengjøre ovnens glassdør, da dette kan risse opp overflaten og føre til at glasset sprekker.


Tørk først av overskytende fett på den innvendige glassruten med en myk klut og oppvasksåpe.

For å rengjøre de ulike innvendige glassrutene må disse demonteres slik:



Åpne døren helt og blokker den ved hjelp av en av plastkilene i plastposen som følger med ovnen.

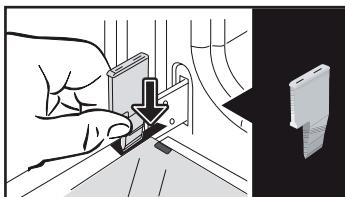

Ta av den første klipsede glassruten: Bruk den andre kilen (eller en skrutrekker) og trykk på punktene A for å frigjøre glassruten.

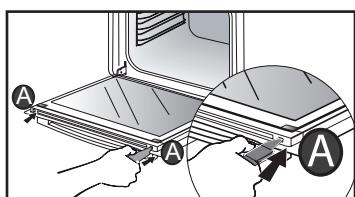


Døren består av to ekstra glassruter med et svart avstandsstykke i gummi i hvert hjørne.

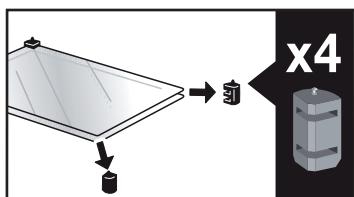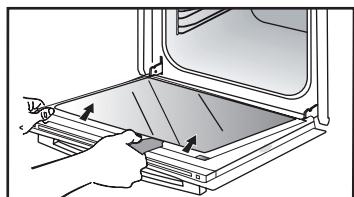

• 9 VEDLIKEHOLD



Ta dem av om nødvendig for å rengjøre dem.

Legg ikke rutene ned i vann. Skyll med rent vann og tørk med en lofri klut.

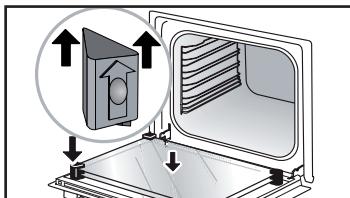

Etter rengjøring, sett på plass de fire gummiklossene med pilen pekende oppover og sett tilbake alle glassrutene.


Sett den siste glassruten i metallstopperne, klips den fast med påskriften "PYROLYTIC" vendt mot deg slik at du kan lese det.

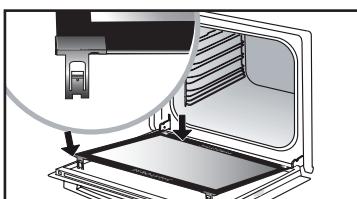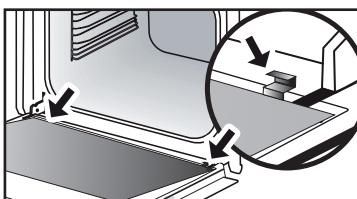

Fjern plastkilen.

MONTERE OG DEMONTERE SENSORPLATEN

Du kan demontere platen merket med "**SENSOR**" som varsler om at det finnes en fuktighetssensor tilknyttet modusen AI SENSOR. Den kan rengjøres med den medfølgende plastkilen som brukes til å demontere døren.

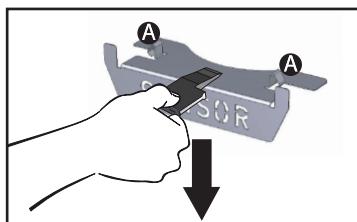

Demontering:

Stikk plastkilen mellom platen merket med "**SENSOR**" og øvre del av ovnen, og skyv nedover for å frigjøre den.

Tilbakemontering: Ta tak i platen merket med "**SENSOR**" og press hakken **A** godt oppover og inn i de tilsvarende hullene.

• 9 VEDLIKEHOLD

SELVRENGJØRING MED PYROLYSE



Ta tilbehøret og rillestengene ut av ovnen før du starter en rengjøring med pyrolyse. Når ovnen rengjøres med pyrolyse, er det svært viktig at alt tilbehør som ikke tåler pyrolyse, er tatt ut av ovnen (glideskinner, forkrommede rister) samt alle former og fat.

Denne ovnen har et selvrengjøringsprogram med pyrolyse: Pyrolyse vil si at ovnen varmes opp til svært høy temperatur for å brenne vekk smuss fra sprut og overkoking. Før du starter en pyrolyserengjøring av ovnen, må du tørke bort de største matrestene og smuss i ovnen. Tørk av fettrester på døren med en fuktig svamp. Av sikkerhetsmessige årsaker starter ikke rengjøringsprogrammet før døren låses automatisk. Når pyrolysen starter, er det ikke mulig å åpne døren.

Du kan velge mellom tre pyrolyseprogrammer. Varigheten er innstilt på forhånd, og kan ikke endres.

STARTE ET SELVRENGJØRINGSPROGRAM



Pyro Auto: Dette rengjøringsprogrammet med strømsparing varer mellom 1 time 30 minutter og 2 timer og 15 minutter.



Pyro 2H: Programmet varer i 2 timer og foretar en grundig rengjøring av ovnens innside.



Pyro Express: Dette programmet kan også startes ved stekeslutt. Det benytter restvarmen i ovnen etter steiking for å foreta en hurtig automatisk selvrens av ovnens innside. Programmet renser en lite skitten ovn på under én time.

Hvis restvarmen i ovnen er tilstrekkelig, varer rengjøringsprogrammet 59 minutter, ellers 1,5 timer.

• 9 VEDLIKEHOLD

UMIDDELBAR SELVRENGJØRING

Velg programmet "**RENGJØRING**" når du er i hovedmenyen, og bekrefte.

- Velg det best egnede selvrengjøringsprogrammet, f.eks. **PYRO AUTO**, og bekrefte.

Pyrolysen starter. Nedtellingen starter så snart du trykker på bekrefte.

I løpet av pyrolysen, vises symbolet  på displayet. Det betyr at døren er låst.

Ved slutten av pyrolysen senkes temperaturen i ovnen. Den kan ikke brukes mens dette skjer.

SELVRENGJØRING MED UTSATT START

Følg instruksjonene i forrige kapittel.

Velg stekeslutt.

Bruk bryteren for å innstille klokkeslettet for slutten av pyrolyseprogrammet og bekrefte.

Etter noen sekunder går ovnen over til hvilemodus, og starten på pyrolysen er utsatt slik at den avsluttes på det programmerte sluttidspunktet.

Når pyrolysen er avsluttet, trykk på  for å slå av ovnen.



Når ovnen er kald, tørker du ut den hvite asken med en fuktig klut. Ovnen er nå ren igjen og klar til å brukes til steeking og baking.




• 9 VEDLIKEHOLD

BYTTE LYSPÆRE

! **Advarsel:** Sørg for at apparatet er koblet fra strøm før du skifter lampen for å unngå enhver risiko for elektrisk støt. Foreta inngrepet når apparatet er avkjølt.

Spesifikasjoner for lyspæren: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

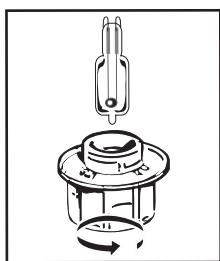

Du kan skifte lyspæren selv når den ikke lenger fungerer.

Skru av beskyttelsesglasset og ta ut lyspæren (bruk gummihansker for å få bedre grep). Sett inn en ny pære og sett tilbake beskyttelsesglasset.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energiklasse G.

• 10 FEIL OG LØSNINGER

Spørsmål	Svar og løsninger
"AS" (Auto Stopp-system) vises på displayet.	Denne funksjonen slår av ovnen hvis du glemmer å gjøre det. Slå AV ovnen.
Feilkoden begynner på bokstaven "F".	Ovnen har oppdaget et problem. Slå av ovnen i 30 minutter. Hvis feilen fortsatt vises, slå av strømmen i minst ett minutt. Hvis feilen vedvarer, kontakt kundeservice.
Ovnen blir ikke varm.	Sjekk at ovnen er tilkoblet strøm eller om sikringen i strømanlegget har gått. Sjekk at ovnen ikke er innstilt på modusen " DEMO " (se innstillingsmeny).
Lampen i ovnen fungerer ikke.	Skift lyspære eller sikringen. Sjekk at ovnen er tilkoblet strøm. Se kapittelet Bytte lyspære .
Kjøleviften fortsetter å gå etter at du har skrudd av ovnen.	Det er normalt, den kan gå i inntil én time etter tilberedningen for å lufte ovnen. Hvis den går mer enn dette, ta kontakt med kundeservice.

STEKERÅD I MANUELL MODUS

RETTER														Varighet i minutter
			*		*		*		*		*		*	
KJØTT	Svinestek (1 kg)	200	2									190	2	60
	Kalvestek (1 kg)	200	2									190	2	60-70
	Oksestek	240	2									200	2	30-40
	Lam (lår, skulder 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2			210	2	60
	Fjærkre (1 kg)	200	3	220	3			210	3			185	3	60
	Kyllinglår			220	3			210	3					20-30
	Svine-/kalvekoteletter			210	3									20-30
	Oksekoteletter (1 kg)			210	3			210	3					20-30
FISK	Fårekoteletter			210	3									20-30
	Grillet fisk				275	4								15-20
	Fiskerett	200	3									190	3	30-35
GRØNNSAKER	Foliedampet fisk	220	3									200	3	15-20
	Grateng (kokte grønnsaker)			275	2									30
	Fløtegratinerte poteter	200	3									180	3	45
	Lasagne	200	3									180	3	45
BAKVERK	Fylte tomater	170	3									170	3	30
	Bløtkakebunn											180	3	180
	Rullekake	220	3									180	2	190
	Boller	180	3		200	3						180	3	180
	Brownies	180	2									180	2	20-25
	Formkake	180	3									180	3	180
	Bærpai	200	3									190	3	30-35
	Småkaker	175	3									170	3	15-20
	Marmorkake											180	2	180
	Marengs	100	4									100	4	100
	Muffins	220	3									210	3	5-10
	Vannbakkels	200	3									180	3	200
	Små former med butterdeig	220	3									200	3	5-10
	Formkake med gjærdeig	180	3									175	3	180
	Terte med mørdeig	200	1									200	1	30-40
	Terte med butterdeig	215	1									200	1	20-25
DIVERSE	Terrin	200	2									190	2	80-100
	Pizza				240	1								15-18
	Quiche	190	1		180	1						190	1	35-40
	Sufflé											180	2	50
	Pai	200	2									190	2	40-45
	Brød	220	2									220	2	30-40
	Ristet brød			275	4-5									2-3

NB: Alt kjøtt må stå i romtemperatur i minst 1 time før det settes i ovnen.

* Avhengig av modell



SAMSVARSTESTER I HENHOLD TIL STANDARDEN IEC/EN 60350

MATVARE	STEKE-MODUS	RILLE	TILBEHØR	°C	TID min.	FORVARMING
Sandkaker (8.4.1)		5	brett 45 mm	150	30-40	ja
Sandkaker (8.4.1)		5	brett 45 mm	150	25-35	ja
Sandkaker (8.4.1)		2 + 5	brett 45 mm + rist	150	25-45	ja
Sandkaker (8.4.1)		3	brett 45 mm	175	25-35	ja
Sandkaker (8.4.1)		2 + 5	brett 45 mm + rist	160	30-40	ja
Små formkaker (8.4.2)		5	brett 45 mm	170	25-35	ja
Små formkaker (8.4.2)		5	brett 45 mm	170	25-35	ja
Små formkaker (8.4.2)		2 + 5	brett 45 mm + rist	170	20-40	ja
Små formkaker (8.4.2)		3	brett 45 mm	170	25-35	ja
Små formkaker (8.4.2)		2 + 5	brett 45 mm + rist	170	25-35	ja
Myke kaker uten fett (8.5.1)		4	rist	150	30-40	ja
Myke kaker uten fett (8.5.1)		4	rist	150	30-40	ja
Myke kaker uten fett (8.5.1)		2 + 5	brett 45 mm + rist	150	30-40	ja
Myke kaker uten fett (8.5.1)		3	rist	150	30-40	ja
Myke kaker uten fett (8.5.1)		2 + 5	brett 45 mm + rist	150	30-40	ja
Eplepai (8.5.2)		1	rist	170	90-120	ja
Eplepai (8.5.2)		1	rist	170	90-120	ja
Eplepai (8.5.2)		3	rist	180	90-120	ja
Gratinert overflate (9.2.2)		5	rist	275	3-6	ja

* Avhengig av modell

NB: Når tilberedningen bruker 2 riller, kan tiden variere.


Oppskrift med gjær (avhengig av modell)

Ingredienser:

- Mel 2 kg • Vann 1240 ml • Salt 40 g • 4 poser torrgjær Bland deigen i kjøkkenmaskinen og la den heve i ovnen.

Fremgangsmåte: For gjærdeig. Ha deigen i en ildfast form, ta ut rilleholderne og sett formen på ovnsbunnen.

Varm ovnen med varmluftfunksjonen på 40-50 °C i 5 minutter. Slå av ovnen og la deigen heve 25-30 minutter i restvarmen.

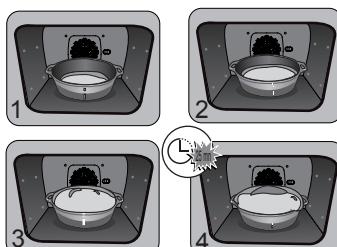

PL

SZANOWNI KLIENCI!

Właśnie dokonali Państwo zakupu produktu De Dietrich. Ten wybór świadczy zarówno o Państwa wymaganiach, jak i upodobaniu do francuskiego stylu życia.

Produkty De Dietrich to kontynuacja ponad 300 lat tradycji i umiejętności – stanowią one połączenie designu, autentyczności i technologii w służbie sztuki kulinarnej. Nasze urządzenia są wykonane ze szlachetnych materiałów i charakteryzują się nienaganną jakością wykończenia.

Jesteśmy pewni, że te produkty wysokiej jakości pozwolą miłośnikom kuchni wyrazić wszystkie posiadane talenty.

Dział obsługi Klienta De Dietrich jest do Państwa dyspozycji w razie wszelkich pytań i sugestii – wszystko po to, aby za każdym razem jeszcze lepiej spełniać Państwa wymagania.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być Państwa nowym partnerem w kuchni i dziękujemy za zaufanie okazane naszej firmie.



Dzięki swoim zakładom produkcyjnym we francuskich miastach – Orleansie i Vendôme – De Dietrich nieustannie dąży do doskonałości, wykorzystując swoją wyjątkową wiedzę w celu projektowania doskonale wykończonych produktów. Wiele naszych urządzeń gospodarstwa domowego posiada certyfikat „Origine France Garantie”, stanowiący o ich francuskim pochodzeniu.

Etykieta ta zapewnia nie tylko jakość i trwałość naszych urządzeń, ale także zapewnia ich identyfikowalność poprzez jasne i obiektywne wskazanie ich pochodzenia.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SPIS TREŚCI

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	4
1 INSTALACJA.....	6
Wybór miejsca instalacji i wbudowania	6
Podłączenie elektryczne	7
2 OCHRONA ŚRODOWISKA	7
3 PREZENTACJA PIEKARNIKA	8
Elementy sterowania i wyświetlacz.....	9
Blokada przycisków	9
Akcesoria (w zależności od modelu).....	10
System szyn uchylnych.....	12
Instalacja i demontaż szyn uchylnych.....	12
4 URUCHOMIENIE I REGULACJA.....	13
Pierwsze uruchomienie	13
Menu ustawień (w zależności od modelu)	13
Łączność.....	15
Łączność: pytania i odpowiedzi	15
5 TRYB RĘCZNY PIECZENIA.....	17
Rozpoczęcie pieczenia	19
6 WSKAŹÓWKI DOTYCZĄCE PIECZENIA.....	20
Funkcja air fry(smażenie bez tłuszczowe)	20
Funkcja suszenia	21
7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA.....	22
Prezentacja trybu automatycznego.....	22
Przedstawienie kategorii dań.....	23
Rozpoczęcie pieczenia automatycznego.....	31
Pieczenie natychmiastowe.....	31
8 INNE FUNKCJE.....	32
Opcje zakończenia pieczenia (w zależności od typu pieczenia).....	32
Ulubione.....	33
Funkcja minutnika	33
9 KONSERWACJA.....	34
Czyszczenie i konserwacja	34
Demontaż i ponowny montaż płytka czujnika	35
Czyszczenie pirolizą	36
Wymiana lampki	38
10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	39
11 TEST ZDOLNOŚCI	41

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA – TĘ CZĘŚĆ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU.

Niniejsza instrukcja jest również dostępna do pobrania na stronie internetowej marki.

Po odbiorze dostarczonego urządzenia należy od razu je rozpakować. Sprawdzić ogólny wygląd urządzenia. Wpisać wszelkie ewentualne zastrzeżenia na potwierdzeniu dostawy i zachować kopię dokumentu.



Ważne

z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a także osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego ryzyko.

— Urządzenie nie jest zabawką. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

— Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

żeby nie dotykać elementów grzejnych znajdujących się we wnętrzu piekarnika. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

— Urządzenie jest zaprojektowane do pieczenia przy zamkniętych drzwiczkach.

— Przed przystąpieniem do czyszczenia pirolitycznego należy wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria oraz oczyścić urządzenie z większych zabrudzeń.

— Podczas czyszczenia powierzchnie mogą nagrzać się bardziej niż w trakcie normalnego użytkowania.

Zaleca się, żeby w pobliżu nie przebywały dzieci.

— Nie używać urządzenia do czyszczenia parą.

— Nie stosować ściernych preparatów czyszczących ani twardej metalowych drapaków do czyszczenia szklanych drzwi piekarnika, ponieważ może to spowodować porysowanie powierzchni i pęknięcia szyby.



OSTRZEŻENIE:

— Urządzenie i jego elementy nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać,



OSTRZEŻENIE.

Przed przystąpieniem do wymiany lampy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone od zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Należy wykonywać jakiekolwiek prace dopiero, kiedy urządzenie jest schłodzone. Do odkręcania oprawy i lampy używać gumowej rękawicy, która ułatwi demontaż.



Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od sieci zasilania poprzez umieszczenie wyłącznika w stałych przewodach rurowych zgodnie z zasadami instalacji.

— Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

— Urządzenie może być zainstalowane pod blatem lub w kolumnie jak pokazano na schemacie instalacji.

— Ustawić piekarnik wewnątrz szafki w taki sposób, aby odległość od sąsiadniego mebla wynosiła co najmniej 10 mm. Mebel do zabudowy piekarnika powinien być wykonany z materiału odpornego na wysoką temperaturę (lub

pokryty takim materiałem). Dla zapewnienia większej stabilności należy przy mocować piekarnik w szafce za pomocą 2 śrub w przewidzianych do tego otworach.

— Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie należy zabudowywać drzwiczkami frontowymi.

— To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i innych miejscach, takich jak: sklepy, biura i inne obiekty; gospodarstwa rolne; hotele, motely i inne obiekty mieszkalne oraz pokoje gościnne, czyli wszędzie tam, gdzie urządzenie to mogłoby być używane przez pracowników lub gości w podobnych celach jak w gospodarstwach domowych.

— Podczas wykonywania jakichkolwiek prac dotyczących czyszczenia wnętrza piekarnika, urządzenie musi być wyłączone.

Nie wolno modyfikować parametrów tego urządzenia, ponieważ będzie to stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika.

Piekarnik nie jest przeznaczony do przechowywania żywności lub jakichkolwiek przedmiotów.







• 1 INSTALACJA

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI I WBUDOWANIA

Na schematach pokazane zostały wymiary mebla, wewnątrz jakiego piekarnik może być wbudowany. Urządzenie może zostać zainstalowane w kolumnie (rys. A) lub pod blatem (rys. B). Jeżeli mebel jest otwarty, jego otwór z tyłu musi wynosić maksymalnie 70 mm (rys. C i rys. D). Zamocować piekarnik wewnątrz mebla. W tym celu należy wyjąć ograniczniki gumowe i wywiercić otwory o średnicy 2 mm w ściance mebla, aby uniknąć rozszczepienia drewna. Zamocować piekarnik za pomocą 2 śrub.

Ponownie założyć ograniczniki gumowe. Jeżeli mebel jest z tyłu zamknięty, należy wykonać otwór o rozmiarach 50 × 50 mm w celu przeprowadzenia przewodu elektrycznego.

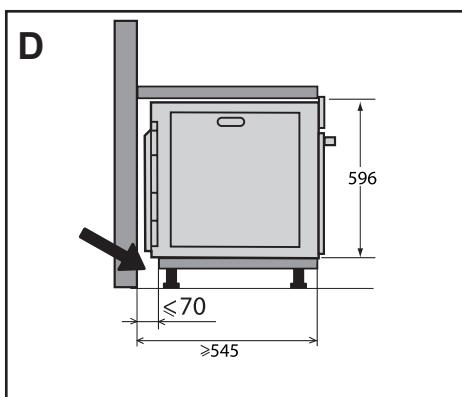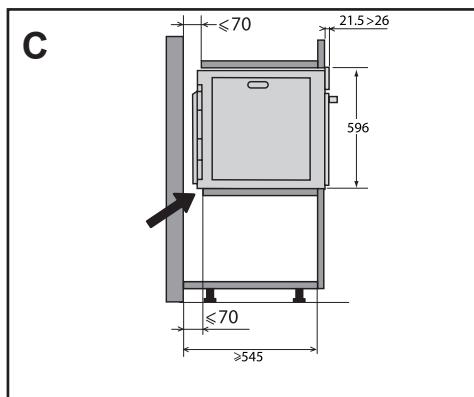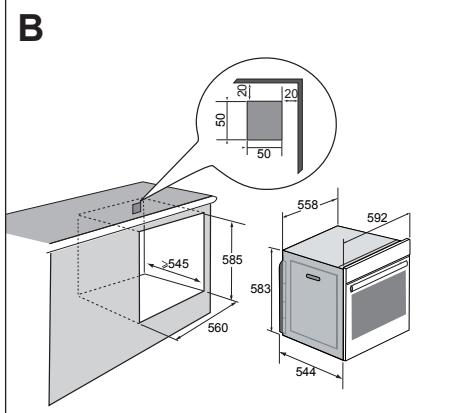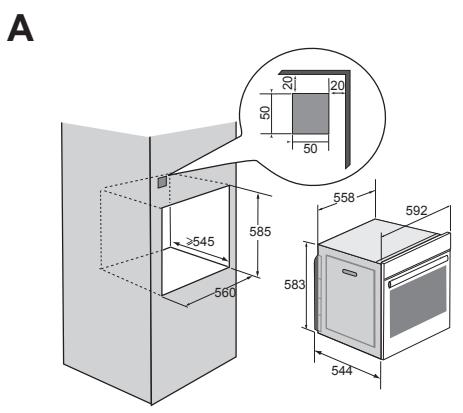

• 1 INSTALACJA


PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Piekarnik jest wyposażony w znormalizowany przewód zasilający 3-żyłowy o przekroju 1,5 mm² (1 f + 1 z + uziemienie), który powinien być podłączony do sieci 220–240 V poprzez mechanizm odcinania zasilania na wszystkich biegunach zgodnie z zasadami instalacji.

Żyla ochronna (zielono-żółta) jest podłączona do styku urządzenia i powinna być połączona z uziemieniem instalacji. W instalacji musi zostać zastosowany bezpiecznik 16 A.

Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie jakichkolwiek wypadków lub szkód spowodowanych brakiem lub nieprawidłowym wykonaniem uziemienia, bądź niewłaściwym podłączeniem urządzenia.

Urządzenie jest zaprojektowane do pracy w stanie, w jakim zostało dostarczone, z częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz bez konieczności podejmowania specjalnych działań ze strony użytkownika.

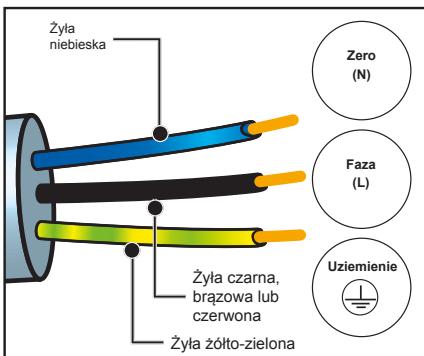

Uwaga: jeżeli w celu podłączenia urządzenia domowa instalacja elektryczna musi zostać zmodyfikowana, należy zlecić wykonanie niezbędnych prac wykwalifikowanemu elektrykowi. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania lub wyjąć bezpiecznik jego instalacji zasilania.

• 2 OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały opakowaniowe tego urządzenia nadają się do recyklingu. Zachęcamy do ich recyklingu i do umieszczenia ich w przewidzianych w tym celu pojemnikach, a tym samym do przyczynienia się w ten sposób do ochrony środowiska.


Urządzenie zawiera również wiele materiałów podlegających recyklingowi. Na produkcie znajduje się symbol, który oznacza, że zużyte urządzenia nie powinny być mieszane z innymi odpadami.

Recykling urządzeń organizowany przez producenta zostanie wykonany

w najlepszych dla Państwa warunkach, zgodnie z dyrektywą europejską dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu uzyskania informacji na temat najbliższych punktów zbiórki zużytego sprzętu należy zwrócić się do władz lokalnych lub sprzedawcy. Dziękujemy za Państwa współpracę na rzecz ochrony środowiska.


• 3 PREZENTACJA PIEKARNIKA

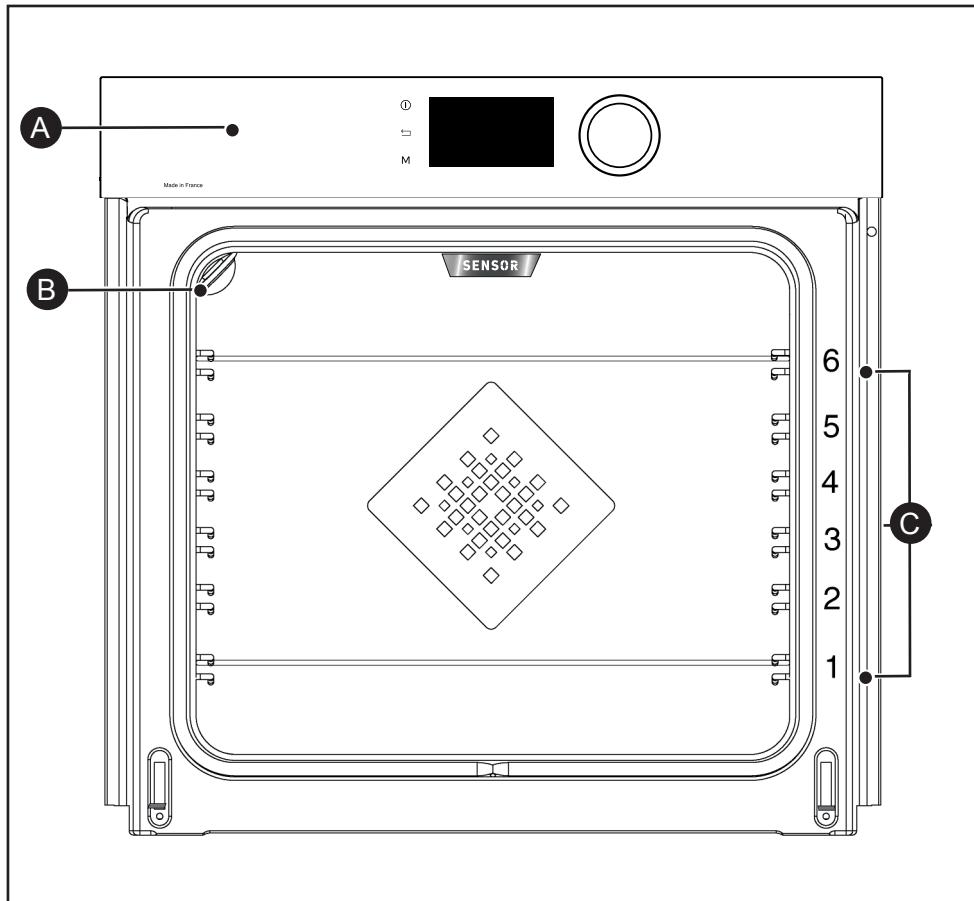

- A Pasek elementów sterowania
- B Lampka
- C Stopnie z przewodami (6 dostępnych ustawień wysokości)

• 3 PREZENTACJA PIEKARNIKA

ELEMENTY STEROWANIA I WYSWIETLACZ

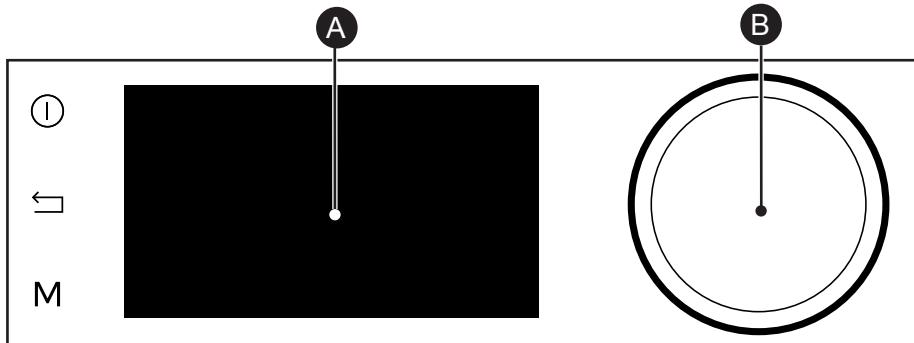

Przycisk wyłączania piekarnika (dłuższe naciśnięcie)



Wyświetlacz



Przycisk powrotu



B Pokrętło z przyciskiem środkowym (bez możliwości demontażu):



Przycisk bezpośredniego dostępu do trybu RĘCZNEGO

- umożliwia wybór programów oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości poprzez przekrącanie pokrętła.

- umożliwia zatwierdzenie wybranych działań poprzez wcisnięcie przycisku.

BLOKADA PRZYCISKÓW

Wcisnąć równocześnie przyciski powrotu ← i M do chwili, kiedy na ekranie wyświetlony zostanie symbol .

Blokowanie polecen jest dostępne podczas pieczenia lub kiedy piekarnik jest wyłączony.


UWAGA: tylko przycisk wyłączania ① pozostaje aktywny.

Aby odblokować polecenia, należy wciśnąć równocześnie przyciski powrotu ← i M do chwili, kiedy symbol kłódki  zniknie z ekranu.


• 3 PREZENTACJA PIEKARNIKA

AKCESORIA (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)


- **Kratka zabezpieczona przed przewróceniem się.** Kratka może być używana dla wszystkich rodzajów naczyń i form zawierających produkty przeznaczone do pieczenia lub zapiekania. Może ona zostać również wykorzystana do grillowania (układając produkty bezpośrednio na kratce). Włożyć ogranicznik przed przewróceniem się w taki sposób, aby był skierowany w głąb piekarnika.

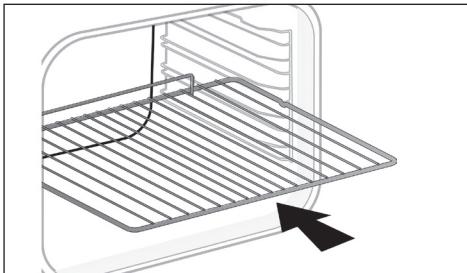

- **Naczynie uniwersalne, brytfanna 45 mm.** Mocowane na stopniach pod kratką, uchwytem skierowanym w stronę drzwiczek piekarnika. Służy do zbierania soków i tłuszcza ociekającego podczas pieczenia, może również zostać wypełniona wodą do połowy i użyta do gotowania w kąpieli wodnej.

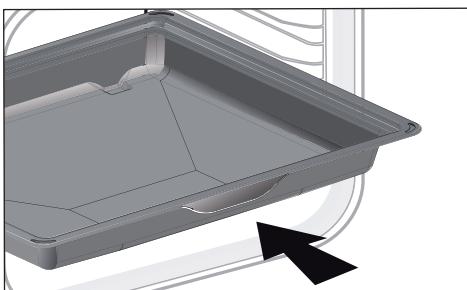


- **Forma do ciast, 8 mm** Mocowana na stopniach lub na szynach teleskopowych. Naczynie to idealnie nadaje się do pieczenia ciast i wypieków, takich jak kruche ciasto, ciasteczka, bezy, rogaliki itp. Nachylona powierzchnia przednia umożliwia łatwe umieszczanie produktów.

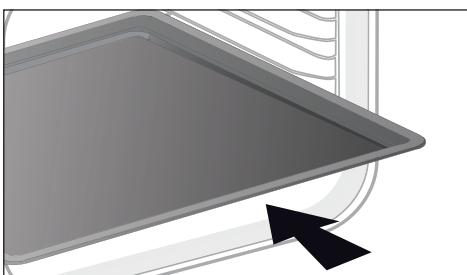


• 3 PREZENTACJA PIEKARNIKA

AKCESORIA (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)


- **Naczynie uniwersalne 20 mm.** Mocowana w wycięciach pod kratką, uchwytem skierowanym w stronę drzwiczek piekarnika. Doskonała do pieczenia ciastek typu cookie, ciast i babeczek cupcake. Część nachylona umożliwia łatwe umieszczenie produktów. Może również zostać zamocowana pod kratką w celu zbierania soków i tłuszczów ociekających podczas pieczenia.

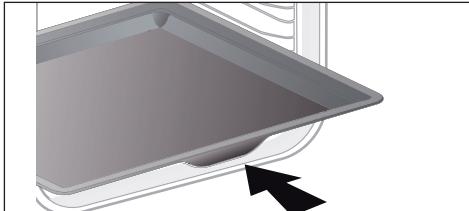

- **Grille „smakowe”.** Złożone z dwóch części grille „smakowe” mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie, jednak muszą być umieszczone w naczyniach lub na płycie w taki sposób, aby element zabezpieczający przed przewróceniem się był skierowany w głąb piekarnika. Użycie tylko jednego grilla umożliwia podlewanie produktów sokiem, który gromadzi się w naczyniu.

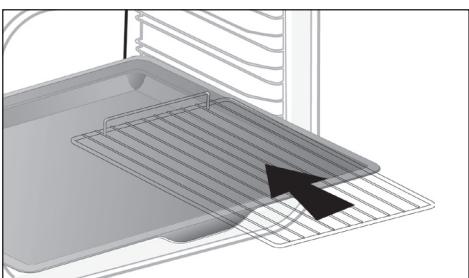



- **Naczynie perforowane.** Mocowane w wycięciach, uchwytem skierowanym w stronę drzwiczek piekarnika. To naczynie, przeznaczone do gotowania metodą AIR FRY, nadaje się również do pieczenia pizzy i ciastek oraz suszenia produktów.

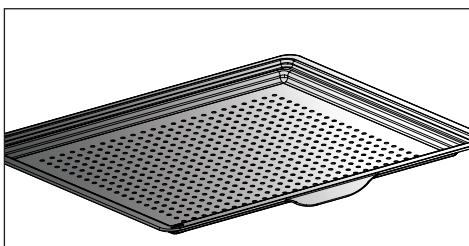

• 3 PREZENTACJA PIEKARNIKA



SYSTEM SZYN UCHYLNÝCH

Dzięki zastosowaniu systemu szyn uchylnych, pieczenie staje się bardziej praktyczne i łatwe, ponieważ płyty mogą być wyjmowane w sposób całkowicie wygodny, co zdecydowanie ułatwia posługiwanie się nimi. Płyty mogą zostać całkowicie wyjęte, co umożliwia ich całkowitą dostępność. Ponadto, ich stabilność umożliwia pieczenie produktów w sposób całkowicie bezpieczny, ograniczając ryzyko poparzenia. Wyjmowanie produktów z piekarnika jest zdecydowanie łatwiejsze.

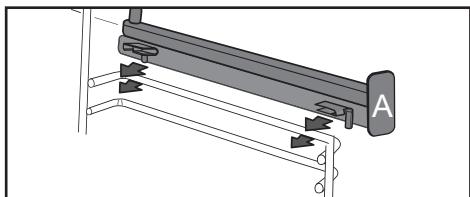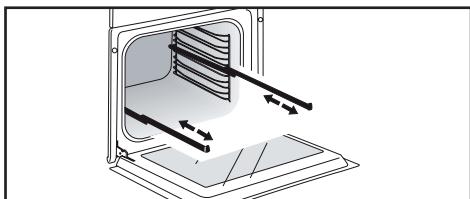

INSTALACJA I DEMONTAŻ SZYN UCHYLNÝCH

Po wyjęciu 2 stopni z przewodami, należy wybrać wysokość stopni (od 2 do 5), na której mają zostać założone szyny. Zamocować lewą szynę w lewym stopniu, dociskając wystarczająco mocno z przodu i z tyłu szyny, aby 2 łapy znajdujące się z boku szyny zostały zamocowane w stopniu. Wykonać tę samą czynność z prawą szyną.

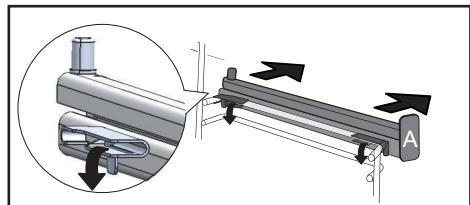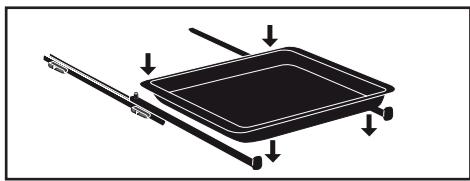

UWAGA: część uchylna szyny musi rozkładać się do przodu piekarnika, a ogranicznik **(A)** znajduje się po stronie użytkownika.

Założyć 2 stopnie z przewodami, a następnie umieścić 2 szyny na płycie - system jest gotowy do użycia.

Aby zdemontować szyny, należy ponownie wyjąć stopnie z przewodami.

Delikatnie rozłożyć w dół łapy zamocowane na każdej z szyn, aby zwolnić je ze stopnia. Pociągnąć szynę do siebie.



Pod wpływem wysokiej temperatury akcesoria mogą ulegać odkształceniom, nie zakłóca to jednak w żaden sposób ich funkcji. Po wystygnięciu odzyskają początkowe kształty.

• 4 URUCHOMIENIE I REGULACJA

PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Wybór języka

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy wybrać język, przekręcając pokrętło, a następnie wcisnąć, aby zatwierdzić wybór.



Przed pierwszym użyciem piekarnika należy rozgrzać go bez produktów przez 30 minut z maksymalną temperaturą. Upewnić się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane.

- Ustawienie godziny

Należy ustawić po kolej godziny i minuty przekręcając pokrętło, a następnie wcisnąć, aby zatwierdzić wybór.

Piekarnik wyświetli godzinę.

MENU USTAWIEŃ (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)

W menu głównym wybrać funkcję „USTAWIENIA” za pomocą pokrętła i zatwierdzić. Zaproponowane zostaną różne ustawienia.

Wybrać odpowiedni parametr, przekręcając pokrętło, a następnie zatwierdzić.

Ustawić parametry i zatwierdzić je.

- Wskaźnik pirolizy

Włączanie lub wyłączanie wskaźnika pirolizy. Dzięki swojej technologii i zastosowanym czujnikom, po włączeniu piekarnik zaleca odpowiedni moment na przeprowadzenie cyklu czyszczenia pirolizą. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawia się symbol . Można wybrać pomiędzy czyszczeniem pirolizą automatycznym, 2-godzinnym lub ekspresowym, jeśli pozwala na to ciepło resztowe w piekarniku.

- Godzina

Zmodyfikować godzinę i zatwierdzić, a następnie zmodyfikować minuty i zatwierdzić ponownie. Jeśli piekarnik jest połączony z Internetem, godzina aktualizuje się automatycznie. Można również przełączyć wyświetlacz w tryb gotowości:

- Tryb gotowości

Pozycja WŁ. – wyświetlacz wyłącza się po 90 s.
Pozycja WYŁ. – jasność zmniejsza się po 90 s

- Łączność

Patrz rozdział dotyczący łączności na stronie 15.

Włączyć funkcję łączności piekarnika. Wybrać „WŁ.”, a następnie potwierdzić.

Pobrać aplikację mobilną „De Dietrich Smart Control” na smartfon i postępować zgodnie z instrukcjami.

- Dźwięk

Podczas wciskania klawiszy przez użytkownika piekarnik emitem dźwięk. Aby zachować te dźwięki, wybrać WŁ., w przeciwnym wypadku wybrać WYŁ., aby wyłączyć dźwięki i zatwierdzić.

- Jasność

Wybór żądanego poziomu jakości.

- Zarządzanie lampką

Dostępne są dwie opcje wyboru: W pozycji WŁ., lampka pozostaje przez cały czas włączona podczas pieczenia (za wyjątkiem funkcji ECO). W pozycji AUTO lampka piekarnika wyłącza się podczas pieczenia po upływie określonego czasu. Należy wybrać jedną z pozycji i zatwierdzić.



• 4 URUCHOMIENIE I REGULACJA

MENU USTAWIEŃ

- Język

Wybrać język i zatwierdzić.

- Tryb DEMO

Domyślnie piekarnik jest ustawiony w normalnym trybie nagrzewania.

Gdyby jednak znajdował się w trybie DEMO (pozycja WŁ.), wykorzystywanym w celu prezentacji produktów w sklepach, piekarnik nie będzie się nagrzewać.

- Diagnostyka

W razie problemu można skorzystać z dostępu do menu Diagnostyka.

Podczas kontaktu z serwisem naprawczym konieczne będzie podanie kodów wyświetlonych w diagnostyce.

Opcja „Resetuj” umożliwia przywrócenie piekarnika do stanu początkowego.



• 4 URUCHOMIENIE I REGULACJA

ŁĄCZNOŚĆ

Piekarnik może być używany poprzez połączenie z siecią w dowolnym momencie poprzez router Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej „De Dietrich Smart Control”, która musi być zainstalowana na Twoim smartfonie, aby móc korzystać z funkcji połączenia.

Dzięki tej aplikacji możesz połączyć swój piekarnik z siecią, a następnie zdalnie sterować nim za pomocą aplikacji „**De Dietrich Smart Control**”.

Będziesz również otrzymywać powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z Twoim piekarnikiem, tak jakbyś znajdował się obok niego. Nie musisz być w domu, aby włączyć i nagrzać piekarnik lub zmienić programy. Aby skorzystać z tych funkcji, aplikacja poprowadzi Cię przez proces łączenia piekarnika z siecią.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.dedietrich-electromenager.com

ŁĄCZNOŚĆ: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania	Odpowiedzi i rozwiązania	
Nie mogę połączyć produktu	<p>Łączność produktu działa za pośrednictwem WiFi 2,4 GHz – sprawdź, czy Twój urządzenie jest skonfigurowane z WiFi 2,4 GHz. Spróbuj wprowadzić ponownie ustawienia sieci WiFi za pośrednictwem aplikacji Jeśli piekarnik nadal nie może połączyć się z routerem WiFi, być może sygnał jest słaby – spróbuj przesunąć router bliżej lub zainstalować wzmacniacz sygnału WiFi.</p>	
Nie udaje mi się utworzyć konta	<p>Piekarnikiem można sterować tylko z jednego konta. Używaj tego samego konta (adresu e-mail) w swoim gospodarstwie domowym.</p>	
Gdzie mogę znaleźć aplikację?	Na telefony z systemem Android: De Dietrich Smart Control 	Na telefony z systemem IOS: De Dietrich Smart Control II 
Czy za pomocą aplikacji mogę sterować wieloma urządzeniami?	<p>Aplikacja umożliwia sterowanie różnymi podłączonymi produktami AGD marki De Dietrich.</p>	




Porada: aby systematycznie aktualizować urządzenie, konieczne jest podłączanie produktu raz w miesiącu.



• 4 URUCHOMIENIE I REGULACJA

ŁĄCZNOŚĆ: PYTANIA I ODPOWIEDZI

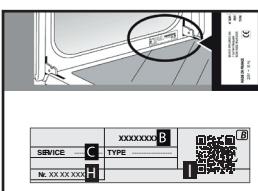Pytania	Odpowiedzi i rozwiązania
Przeprowadzam się lub zmieniam ustawienia sieci Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">– Przeprowadź ponownie parowanie produktu.1 – Zresetuj produkt, wybierając „Menu ustawień piekarnika”, następnie łączność i Reset: (patrz „Menu ustawień”).2 – Aplikacja w smartfonie, patrz „Menu”, następnie „Zarządzanie produktem” i „Podłącz produkt ponownie.”
Sprzedaję mój produkt*	<ul style="list-style-type: none">– W menu aplikacji przejdź do „Zarządzanie produktem”, a następnie „Usuń mój produkt”.– Jeśli masz tylko jeden produkt, możesz usunąć swoje konto klienta za pośrednictwem aplikacji w sekcji Moje konto, a następnie usunąć konto
Nie wiem, gdzie jest kod QR produktu	<ul style="list-style-type: none">– Aby nawiązać połączenie z piekarnikiem, aplikacja poprosi Cię o zeskanowanie jego kodu QR lub wpisanie numeru seryjnego. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej widocznej po otwarciu drzwiczek piekarnika, podobnej do pokazanej poniżej.  <p>B: nazwa handlowa C: numer serwisowy H: Numer seryjny I: kod QR</p>

Deklaracja zgodności

My, firma Brandt France, oświadczamy, że urządzenie wyposażone w funkcję Smart Control jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem: www.dedietrich-electromenager.com Pasmo częstotliwości 2,4 GHz: Moc maks. 100 mW (20 dbm) Firma Brandt France nie ponosi odpowiedzialności:

w przypadku wady, utraty, opóźnienia lub błędu w transmisji danych, na które nie ma wpływu, jeżeli dane nie dotarły do niej z jakiegokolwiek powodu lub gdy otrzymane dane były nieczytelne lub niemożliwe do przetworzenia. Jeżeli użytkownik z jakiegokolwiek powodu nie będzie mógł uzyskać dostępu do aplikacji i powiązanych usług lub z nich korzystać, połączenie powinno zostać zawieszone lub zakończone. Ponadto Brandt France nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania terminala i/lub incydentu związanego z korzystaniem z terminala podczas korzystania z aplikacji. Firma Brandt France nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dowolnego rodzaju, które mogą powstać w terminalu użytkownika i przechowywanych w nim danych, ani za konsekwencje, jakie mogą z tego wyniknąć.

* Ze względu na bezpieczeństwo każde urządzenie gospodarstwa domowego może być połączone tylko do jednego konta użytkownika. W konsekwencji, w przypadku zmiany użytkownika urządzenia (np. z powodu jego sprzedaży), użytkownik musi usunąć swoje konto użytkownika ze swojej aplikacji mobilnej. Nowy użytkownik musi upewnić się, że usuwanie zostało zakończone, zanim będzie mógł utworzyć własne konto, wykonując te same kroki dotyczące instalacji i rejestracji, które opisano w niniejszej instrukcji. Należy jednak, pojedyncze konto użytkownika może być używane na kilku telefonach komórkowych lub tabletach. W konsekwencji, w przypadku zmiany użytkownika urządzenia (np. z powodu jego sprzedaży), użytkownik musi usunąć swoje konto użytkownika ze swojej aplikacji mobilnej lub tabletu.



Uwaga:

tryb gotowości wyświetlacza (patrz menu ustawień): Kiedy użytkownik nie wykonuje żadnej czynności przez 90 sekund, jasność wyświetlacza zmniejsza się, aby zapewnić oszczędzanie energii. Utrzymanie połączenia Wi-Fi jest zawsze aktywne.



Porada

Jeśli Wi-Fi jest włączone, możesz używać funkcji DeDietrich Smart Control. W trybie gotowości z utrzymaniem połączenia z siecią urządzenie pobiera maksymalnie 2 W.



• 5 TRYB RĘCZNY PIECZENIA

Tryb ten umożliwia ustawienie przez użytkownika wszystkich parametrów pieczenia: temperatury, typu pieczenia, czasu pieczenia. Podczas nawigacji można uzyskać bezpośredni dostęp do tego menu, naciskając przycisk „M”.



Przed rozpoczęciem pieczenia należy rozgrzać piekarnik bez produktów.

Położenie	T°C zalecana min. - maks.	Użytkowanie
	Grzanie mieszane 205°C 35°C–230°C	Tryb zalecany dla pieczenia mięsa, ryb i warzyw, najlepiej w naczyniu ceramicznym.
	Termoobieg* 180°C 35°C–250°C	Tryb zalecany dla zachowania miękkości białego mięsa, ryb i warzyw. Do pieczenia wielokrotnego na maksymalnie 3 poziomach.
	Tradycyjne 200°C 35°C–275°C	Tryb zalecany dla pieczenia mięsa, ryb i warzyw, najlepiej w naczyniu ceramicznym.
	EKO* 200°C 35°C–275°C	Tryb zapewnia oszczędność energii przy równoczesnym zachowaniu jakości pieczenia. W przypadku tej sekwencji pieczenie może zostać wykonane bez nagrzewania wstępnego.
	Grill z obiegiem powietrza 200°C 100°C–250°C	Drób i soczyste pieczenie, chrupiące ze wszystkich stron. Należy umieścić brytfannę na najniższym stopniu piekarnika. Tryb zalecany dla drobiu i pieczenia na rożnie, do opiekania i dogłębnego pieczenia udzca baraniego, żeber wołowych. Zachowuje miękkość pieczeni z ryb.
	Grzanie od dołu + wentylator 180°C 75°C–250°C	Tryb zalecany dla pieczenia mięsa, ryb i warzyw, najlepiej w naczyniu ceramicznym.

*Tryb pieczenia opracowany zgodnie z zaleceniami normy EN 60350-1: 2016 dla wykazania zgodności z wymogami dotyczącymi oznakowania energooszczędności, w sposób określony przepisami rozporządzenia europejskiego UE/65/2014.



Nie wolno układać folii aluminiowej bezpośrednio na płycie urządzenia, ponieważ nagromadzenie ciepła może spowodować uszkodzenie emaliowanej powłoki.



Porada dotycząca oszczędności energii.

Kiedy piekarnik pracuje, należy unikać otwierania drzwiczek, aby zapobiec utracie ciepła.



• 5 TRYB RĘCZNY PIECZENIA

Położenie	T°C zalecana min. - maks.	Użytowanie
	Grill zmienny 4 1–4	Zalecane do grillowania kotletów, kiełbasek, chleba, krewetek układanych na ruszcie. Podgrzewanie odbywa się za pomocą elementu górnego. Grill pokrywa całą powierzchnię rusztu.
	Utrzymywanie w cieple 60°C 35°C–100°C	Tryb zalecany przy wzroście ciasta chlebowego, bułek, ciasta drożdżowego itp.
	Air Fry 200°C 180°C–220°C	Program idealny do przygotowywania zdrowych i smacznych potraw. W połączeniu z wykorzystaniem naczynia perforowanego umożliwia gotowanie i przyrumienianie w piekarniku warzyw, frytek, produktów panierowanych lub tempur bez (lub z bardzo małą ilością) tłuszcza.
	Rozmrażanie 35°C 30°C–50°C	Idealny dla dań delikatnych (tarty owocowe, z kremem itp.). Rozmrażanie mięsa, bułek itp. odbywa się w temperaturze 50°C (mięso należy układać na siatce, a pod spodem ustawiać naczynie na sok z rozmażania).
	Wyrastanie ciasta 40°C	Program zalecany do delikatnego wyrastania wszystkich ciast, takich jak ciasto na chleb, brioszki, pizza, babki itp. Naczynie należy położyć bezpośrednio na płycie grzania od dołu.
	Suszenie 80°C 35°C–80°C	Sekwencja umożliwiająca suszenie niektórych produktów, takich jak owoce, warzywa, korzenie, przyprawy i aromaty. Patrz zamieszczona poniżej tabela dotycząca suszenia, str. 22.

• 5 TRYB RĘCZNY PIECZENIA

ROZPOCZĘCIE PIECZENIA

PIECZENIE NATYCHMIASTOWE

Po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji pieczenia, na przykład: Grzanie od dołu: nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić, rozpocznie się nagrzewanie. Sygnał dźwiękowy wskazuje, że piekarnik osiągnął ustawioną temperaturę. Można włożyć danie do piekarnika na wskazany poziom stopnia.

UWAGA: Niektóre parametry mogą zostać zmodyfikowane przed rozpoczęciem pieczenia

(temperatura, czas pieczenia i pieczenie rozpoczynane z opóźnieniem) – patrz w następnych rozdziałach.

MODYFIKACJA TEMPERATURY

W zależności od wybranego rodzaju pieczenia, piekarnik proponuje temperaturę idealną.

Można ją zmieniać w następujący sposób:
Wybrać temperaturę, a następnie zatwierdzić.

Przekrącić pokrętło, aby zmodyfikować temperaturę, a następnie zatwierdzić wybór.

CZAS PIECZENIA

Można wpisać czas pieczenia dania, wybierając czas, a następnie ustawić czas pieczenia, przekręcając pokrętło i zatwierdzić.

DŹWIĘKI PO ZAKOŃCZENIU PIECZENIA

(rozpoczęcie z opóźnieniem)

Podczas ustawiania czasu trwania pieczenia, godzina zakończenia pieczenia zmienia się automatycznie. Jeżeli chcesz, aby godzina zakończenia pieczenia została opóźniona, możesz ją zmienić.

- Wybrać czas zakończenia pieczenia i zatwierdzić.

Po ustawieniu godziny zakończenia pieczenia, należy ją zatwierdzić. Godzina zakończenia pieczenia pozostaje nadal wyświetlana.

UWAGA: Można uruchomić pieczenie bez ustawiania jego czasu i godziny zakończenia.

W takim przypadku, kiedy użytkownik uzna, że pieczenie dania zostało zakończone, należy je wyłączyć (patrz rozdział „Wyłączanie trwającego pieczenia”).

WYŁĄCZANIE TRWAJĄCEGO PIECZENIA

Aby wyłączyć wykonywane pieczenie, należy wcisnąć pokrętło.

Wybrać „STOP”.

Należy potwierdzić, wybierając „TAK” i zatwierdzić lub wybrać „NIE” i zatwierdzić, aby kontynuować pieczenie.



• **6 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIECZENIA**



FUNKCJA AIR FRY (SMAŻENIA BEZTŁUSZCZOWEGO)

Położyć produkty bezpośrednio na płycie perforowanej, umieszczając je tak, aby nie nachodziły na siebie, wybrać tryb pieczenia Air Fry i ustawić temperaturę w zakresie od 180°C do 220°C. Włożyć płytę perforowaną na poziom 5 i płytę na poziom 3, aby zebrać pozostałości po pieczeniu.

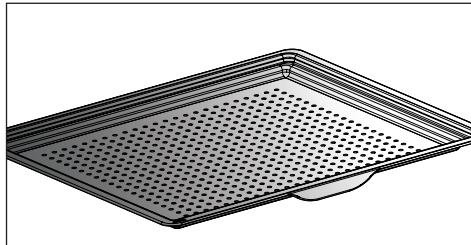


TABELA INFORMACYJNA AIR FRY

podgrzewanie wstępne do 200°C z wyjątkiem*

	Czas	Waga
Skrzydełka kurczaka	25 min	500 g
Frytki świeże	30 min	700 g
Frytki mrożone	30 min	700 g
Warzywa świeże w kostkach (cukinia/ bakłażan/papryka)	30 min*	500 g
Nuggetsy z kurczaka	10 min	250 g
Ryba panierowana	15 min	250 g / 2 kawałki



• 6 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIECZENIA



FUNKCJA SUSZENIA

Suszenie stanowi jedną z najstarszych metod konserwowania artykułów spożywczych. Celem jest usunięcie całości lub części wody znajdującej się w produktach spożywczych, aby zapewnić ich konserwowanie w warunkach uniemożliwiających rozwój mikroorganizmów. Suszenie zapewnia zachowanie składników odżywczych produktów (takich jak składniki mineralne, białka i inne witaminy). Umożliwia również optymalne przechowywanie produktów, dzięki ograniczeniu ich objętości oraz zapewnia łatwe wykorzystanie po ich ponownym nawodnieniu.

Należy używać wyłącznie produktów świeżych.



Należy używać wyłącznie produktów świeżych.

Dokładnie umyć je, odsączyć i wytrzeć do sucha.

Umieścić na ruszcie arkusz pergaminu i równomiernie ułożyć pokojone produkty.

Użyć stopnia 1 (jeżeli używane jest kilka rusztów, należy umieścić je na stopniach 1 i 3).

Produkty zawierające dużo wilgoci powinny podczas suszenia zostać kilkakrotnie odwrócone. Wartości zamieszczone w tabeli mogą różnić się w zależności od rodzaju suszonego produktu, jego dojrzałości, grubości oraz wilgotności.

TABELA ZAWIERAJĄCA JEDYNIE ORIENTACYJNE DANE DOTYCZĄCE SUSZENIA PRODUKTÓW

Owoce, warzywa i zioła	Temperatura	Czas w godzinach	Akcesoria
Owoce z pestkami (w plasterkach o grubości 3 mm, 200 g na ruszcie)	80°C	5-9	1 lub 2 ruszty
Owoce z pestkami (śliwki)	80°C	8-10	1 lub 2 ruszty
Korzenie jadalne (marchew, pasternak) starte, blanszowane	80°C	5-8	1 lub 2 ruszty
Grzyby pokojone na plasterki	60°C	8	1 lub 2 ruszty
Pomidory, mango, pomarańcze, banany	60°C	8	1 lub 2 ruszty
Buraki cukrowe pokojone na plasterki	60°C	6	1 lub 2 ruszty
Zioła	60°C	6	1 lub 2 ruszty



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

PREZENTACJA TRYBU AUTOMATYCZNEGO

W trybie AUTOMATYCZNYM dostępne jest wiele różnorodnych przepisów sklasyfikowanych według kategorii, które można przygotować na różne sposoby. Inteligentny piekarnik automatycznie zaproponuje wstępnie wybrany tryb pieczenia lub tryby alternatywne, które można łatwo wybrać w interfejsie nawigacyjnym.

CZUJNIK AU

Ten tryb pieczenia całkowicie ułatwia Ci zadanie, ponieważ piekarnik automatycznie obliczy wszystkie parametry pieczenia w zależności od wybranego dania (temperaturę, czas trwania i rodzaj pieczenia), dzięki czujnikom elektronicznym umieszczonem w piekarniku, które stale mierzą wilgotność i zmiany temperatury.



Pieczenie należy KONIECZNIE rozpocząć przy zimnym piekarniku.

NISKA TEMPERATURA

Wybranie przepisu wykonywanego w sposób całkowicie automatyczny przez piekarnik przy wykorzystaniu specjalnego programu.

Ten tryb pieczenia umożliwia zmiękczenie mięsa dzięki powolnemu pieczeniu w niskiej temperaturze. Jakość wypieczania jest optymalna.



Pieczenie należy KONIECZNIE rozpoczęć przy zimnym piekarniku.



Pieczenie w niskiej temperaturze wymaga używania wyłącznie produktów o najwyższej świeżości. W przypadku drobiu bardzo ważne jest dokładne wypłukanie go wewnętrz i na zewnątrz zimną wodą i osuszenie go chłonnym papierem przed gotowaniem.

AI

Tryb umożliwia dobór najbardziej odpowiednich parametrów pieczenia na podstawie dania i jego wagi. W przypadku niektórych produktów należy wprowadzić określone ustawienia (waga, rozmiar itp.).

• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

PRZEDSTAWIENIE KATEGORII DAŃ

W menu głównym wybrać funkcję „**AUTO**” za pomocą pokrętła i zatwierdzić. Proponowane są różne kategorie dań:

- mięso, ryby, dania gotowe, pieczywo i makarony, desery, przepisy z całego świata. Dokonać wyboru, przekręcając pokrętło, a następnie zatwierdzić.



Porada

W przypadku każdego pieczenia przed włożeniem dania piekarnik informuje, na którym poziomie należy umieścić danie

MIĘSA	CZUJNIK AU	AI	NISKA TEMPERATURA
PASZTET MIĘSNY		0	
ŁOPATKA JAGNIĘCA		0	
UDZIEC JAGNIĘCY BEZ KOŚCI	0		0
UDZIEC JAGNIĘCY Z KOŚCIĄ	0		0
ŻEBERKA CIELECKIE		0	
PIECZEŃ CIELECKA		0	0
SZYNKA WIEPRZOWA		0	
POŁĘDWICA WIEPRZOWA		0	
POŁĘDWICA		0	0
PIECZEŃ WIEPRZOWA	0	0	0
PIECZEŃ WOŁOWA	0	0	0
KURCZAK	0	0	0
KACZKA		0	
PIERSI Z KACZKI		0	
UDO INDYKA		0	
INDYK		0	
GEŚ		0	



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRYBU CZUJNIKA AI

Udzieci jagnięcy bez kości (2 możliwości wypieczenia):

1,4 kg do 1,8 kg

Udzieci jagnięcy bez kości mocno wysmażony

Udzieci jagnięcy bez kości krwisty

Wybierz udziec okrągły i gruby, a nie długi i chudy. Włożyć udziec do brytfanny.

Po upieczeniu odstaw na pewien czas.

Udzieci jagnięcy z kościami (2 możliwości wypieczenia):

2 kg do 2,8 kg

Udzieci jagnięcy z kościami mocno wysmażony Udzieci jagnięcy z kościami krwisty

Wybierz udziec okrągły i gruby, a nie długi i chudy. Włożyć udziec do brytfanny.

Po upieczeniu odstaw na pewien czas.

Pieczeń wieprzowa

700 g do 1,4 kg

Polędwica, filet

Połów pieczęń na ruszcie zestawu ruszt + brytfanna. Po zakończeniu pieczenia, pozostaw mięso na 7 do 10 minut przed krojeniem. Posól po zakończeniu pieczenia.

Pieczeń wołowa (3 możliwości wypieczenia):

(800 g do 1,6 kg) Wołowina krewista

Średnio wypieczona wołowina

Dobrze wypieczona wołowina

Usuń jak najwięcej tłuszczu przylegającego do mięsa: powoduje on dym.

Włożyć pieczęń do brytfanny.

Po zakończeniu pieczenia, pozostaw mięso na 7 do 10 minut.

Kurczak

Kurczaki od 1,4 kg do 2,5 kg

Małe kaczki, perliczki

Połów kurczaka na ruszcie zestawu ruszt + brytfanna.

Aby uniknąć rozprysków, nakład skórę drobiu.



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

PRZEDSTAWIENIE KATEGORII DAŃ

RYBY	CZUJNIK AU	AI	NISKA TEMPERATURA
PSTRĄGI	0	0	0
ŁOSOŚ	0	0	0
DUŻE RYBY	0	0	0
MAŁE RYBY	0	0	0
OKOŃ MORSKI	0	0	0
HOMARY		0	
PASZTET RYBNY		0	

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRYBU CZUJNIKA AI

Ryba

od 400 g do 1 kg

Ryby w całości (dorada, morszczuk, pstrąg, makrela, ryby smażone). Nie nadaje się dla ryb płaskich.

Ta funkcja jest przeznaczona dla całych ryb.

Należy użyć naczynia uniwersalnego.



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

PRZEDSTAWIENIE KATEGORII DAŃ

DANIA	CZUJNIK AU	AI	NISKA TEMPERATURA
WARZYWA FASZEROWANE	0	0	
ZAPIEKANKA WARZYWNA		0	
POMIDORY FASZEROWANE	0	0	
LAZANIA		0	
PASZTECIKI Z MIĘSEM		0	
TARTA NA SŁONO	0	0	
TARTA Z SEREM	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA		0	0
MUSAKA		0	
SUFLET	0	0	

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRYBU CZUJNIKA AI

Pizza

300 g do 1,2 kg

Pizza świeża przygotowana na zamówienie
– ciasto świeże

Pizza z ciasta gotowego

Pizza z ciasta „domowego”

Aby otrzymać chrupiące ciasto, ułóż ją na ruszcie (aby chronić piekarnik przed zalaniem stopionym serem możesz włożyć arkusz pergaminu między ruszt i pizzę)

Tarta na słono

Tarty świeże

Tarty mrożone

Użyj formy aluminiowej nieprzylegającej:
spód ciasta będzie chrupiący.

Przed ułożeniem na ruszcie zdejmij
foremkę z tarty mrożonej.

Warzywa faszerowane

Pomidory faszerowane, papryka
faszerowana

Zapiekanka rybna

Dobierz prawidłowo wymiary naczynia do
ilości produktów, aby uniknąć przelania soku.



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

PRZEDSTAWIENIE KATEGORII DAŃ

DANIA	CZUJNIK AU	AI	NISKA TEMPERATURA
BRIOSZKA		o	
BAGIETKA		o	
PIECZYWO		o	
CIASTO KRUCHE		o	
CIASTO FRANCUSKIE		o	



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

PRZEDSTAWIENIE KATEGORII DAŃ

DESERY	CZUJNIK AU	AI	NISKA TEMPERATURA
JOGURT			0
BABECZKA Z RUMEM		0	
BABKA		0	
CIASTO BASKIJSKIE		0	
CIASTO „GALETTE DES ROIS”		0	
PLACEK BRETOŃSKI „FAR”		0	
CIASTO BRETOŃSKIE KOUIGN AMANN		0	
CIASTO CLAFOUTIS		0	
MIĘKKIE CIASTO CZEKOŁADOWE		0	
CIASTO BISZKOPTOWE		0	
SZARLOTKA	0	0	
BABKA PIASKOWA	0	0	
CIASTKA	0	0	
CIASTO CZEKOŁADOWE	0	0	
CIASTO JOGURTOWE	0	0	
TARTA TATIN		0	
CIASTO OWOCOWE		0	
TARTA OWOCOWA	0	0	
CIASTECZKA KRUCHE/MAŚLANE	0	0	
CUPCAKES		0	
MAGDALENKI		0	
BABECZKI		0	
MAKARONIKI		0	
CIASTKA CYNAMONOWE		0	
PTYŚIE		0	
BEZY		0	
CRÈME BRULÉE		0	
KREM KARMELOWY		0	



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

Wybrać tryb „PRZEPISY Z CAŁEGO ŚWIATA”. Odkryj światową kuchnię dzięki naszym przepisom. Wystarczy wybrać przepis i ciężar, a piekarnik automatycznie wybierze najbardziej odpowiednie parametry.

Znajdź tryb „Przepisy z całego świata” w aplikacji [DE DIETRICH SMART CONTROL](#), aby poznać i przygotować krok po kroku przepisy kulinarne opracowane specjalnie dla Twojego piekarnika.

PRZEPISY Z CAŁEGO ŚWIATA SŁODKIE	KRAJ
Babka	Polska
Baklawa	Turcja
Brioszka	Szwajcaria
Chokladfarn	Szwecja
Chrik	Algieria
Flan z papają	Madagaskar
Jabłecznik	Polska
Kanelbullar	Szwecja
Kapflern	Niemcy
Kourabies z kwiatem pomarańczy	Grecja
Pudding Malva	RPA
Marzipan Buchteln	Niemcy
Miguelitos	Hiszpania
Panettone	Włochy
Pastéis de nata	Portugalia
Pudding	Wielka Brytania
Robinson	Francja – Martynika
Ciastka kokosowe	Kongo
Bułeczki Scones	Wielka Brytania
Stollen	Niemcy
Tarta de Santiago	Hiszpania
Torta della nonna	Włochy



Można także wybrać przepis ze świata, wybierając według kraju



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

PRZEPISY Z CAŁEGO ŚWIATA SŁONE	KRAJ
Bacalhau	Portugalia
Baeckeoffe	Francja
Börek	Turcja
Canneloni	Włochy
Gulasz flamandzki	Belgia
Empanadas de carne	Argentyna
Fabada asturiana	Hiszpania
Udziec jagnięcy po marokańsku	Maroko
Karaage (japoński smażony kurczak)	Japonia
Kulebiak z łososiem	Rosja
Glazurowane steki z łososia	Japonia
Kurczak z curry	Indie
Kurczak Tandoori	Indie
Kurczak tikka massala	Indie
Kiełbasa Rougail	Francja – Reunion
Zapiekana ratatouille	Francja



Porada

Można także wybrać przepis ze świata, wybierając według kraju



• 7 TRYB AUTOMATYCZNY PIECZENIA

ROZPOCZĘCIE PIECZENIA AUTOMATYCZNEGO

Funkcja „**AUTO**” wybiera najbardziej odpowiedni tryb pieczenia na podstawie dania, które ma zostać przygotowane.

PIECZENIE NATYCHMIASTOWE

Wybrać tryb „**AUTO**” w menu głównym i zatwierdzić.

Piekarnik proponuje kilka kategorii dań (mięso, ryby, dania gotowe, pieczywo i makarony, desery, przepisy z całego świata):

Piekarnik proponuje pieczenie z czujnikiem AI jako priorytet, w ten sposób nie trzeba dostosowywać żadnych parametrów. Wystarczy nacisnąć „Rozpocznij pieczenie”. Wyświetli się wysokość stopnia, należy włożyć danie i zatwierdzić.



Podczas pieczenia z wykorzystaniem czujnika AI nie należy otwierać drzwi piekarnika.

W zależności od wybranego dania lub stanu piekarnika (już rozgrzany) tryb AI proponuje domyślną wagę, którą w razie potrzeby należy dostosować przed zatwierdzeniem. Piekarnik

automatycznie oblicza czas pieczenia i parametry temperatury. Wyświetli się wysokość stopnia, należy włożyć danie i zatwierdzić.

- Gdy czas trwania pieczenia dobiegnie końca, włączy się sygnał dźwiękowy i piekarnik wyłączy się, a na ekranie pojawi się informacja, że danie jest gotowe.



W przypadku niektórych przepisów AI przed włożeniem dania do piekarnika konieczne jest jego rozgrzanie wstępne. W dowolnej chwili podczas pieczenia można otworzyć piekarnik, aby podlać produkty sokiem.

• 8 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIECZENIA

OPCJE ZAKOŃCZENIA PIECZENIA (W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PIECZENIA)

Po zakończeniu pieczenia w trybie ręcznym lub automatycznym piekarnik proponuje trzy opcje umożliwiające uzyskanie oczekiwanej rezultatu: CHRUPIĄCE, UTRZYMYWANIE W CIEPLE i DODAJ 5 MIN.

CHRUPIĄCE

Można przyrumienić danie pod koniec pieczenia za pomocą funkcji „Chrupiące”.

Wybrać funkcję pieczenia, ustawić temperaturę i zaprogramować czas pieczenia. Następnie należy wybrać funkcję „Chrupiące” i zatwierdzić wybór, naciskając pokrętło.



Pieczenie rozpoczyna się. Symbol zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu ekranu i grill włączy się automatycznie podczas ostatnich 5 minut pieczenia.



Uwaga:
opcję „CHRUPIĄCE” można skonfigu-
rować na początku pieczenia, w jego
trakcie oraz po zakończeniu zaprogra-
mowanego pieczenia.

UTRZYMYWANIE W CIEPLE

Na koniec pieczenia można wybrać opcję „UTRZYMYWANIE W CIEPLE”, która pozwala pozostawić danie w piekarniku bez ryzyka jego spalenia. Temperatura piekarnika jest regulowana automatycznie do temperatury degustacji, aż użytkownik będzie gotowy.

DODAJ 5 MIN (tylko w trybie ręcznym)

Po zakończeniu zaprogramowanego czasu gotowania można wybrać opcję „DODAJ 5 MIN”. Po wybraniu „DODAJ 5 MIN” piekarnik wznowia wybrany tryb pieczenia z ustawioną temperaturą na 5 minut, z możliwością przedłużenia w razie potrzeby.

• 8 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIECZENIA



ULUBIONE

DOSTĘPNE DLA TRYBU RĘCZNEGO I AUTOMATYCZNEGO

Funkcja „Ulubione” umożliwia wprowadzenie do pamięci 3 trybów pieczenia ręcznego i 3 trybów pieczenia automatycznego, wykorzystywanych najczęściej w trybie pieczenia.

Podczas pieczenia ręcznego lub automatycznego nacisnąć pokrętło i wybrać „Dodaj do ulubionych”, obracając pokrętło. W celu wprowadzenia do pamięci, nacisnąć, aby zatwierdzić.

Pieczenie zostanie wprowadzone do pamięci w pozycji „**ULUBIONE RĘCZNE 1**”.

Zatwierdzić ponownie, aby rozpocząć pieczenie.

Uwaga: Jeżeli wszystkie 3 miejsca są już wykorzystane, nowy wpis zastąpi istniejącą wybraną pozycję ulubionych.

FUNKCJA MINUTNIKA

Funkcja może być używana wyłącznie wtedy, kiedy piekarnik jest wyłączony.

- Wybrać funkcję „MINUTNIK” przekręcając pokrętło, a następnie zatwierdzić.

Na ekranie wyświetlane są cyfry 0m00s.

Ustawić minutnik, przekręcając pokrętło, a następnie wcisnąć, aby zatwierdzić - rozpoczęcie się odliczanie.

Kiedy ustawiony czas upłynie, włączy się sygnał dźwiękowy. Aby go wyłączyć wystarczy wcisnąć dowolny przycisk.

Aby anulować, należy powrócić do menu minutnika i ustawić 0m00s.

Wciśnięcie pokrętła podczas odliczania powoduje zatrzymanie minutnika.

UWAGA: zaprogramowanie minutnika może zostać zmodyfikowane lub anulowane w dowolnej chwili.



• 9 KONSERWACJA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ




Należy używać miękkiej szmatki nawilżonej produktem do mycia szyb. Nie należy używać kremów nabłyszczających, ani gąbek ściernych.

Aby wyczyścić poszczególne szyby wewnętrzne, należy zdemontować je w następujący sposób: Całkowicie otworzyć drzwiczki i zablokować je, używając plastikowych klinów dostarczanych w zestawie z urządzeniem w plastikowym woreczku.


DEMONTAŻ STOPNI

Panele boczne ze stopniami i przewodami:

Podnieś przednią część stopnia z przewodem skierowanym do góry, a następnie popchnąć całość stopnia i wyjąć haczyk mocujący z jego gniazda. Następnie delikatnie pociągnąć całość stopnia do siebie, aby wyjąć tylne haki z ich gniazd. Wyjąć w ten sposób 2 stopnie.

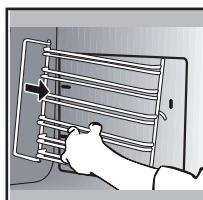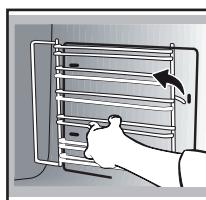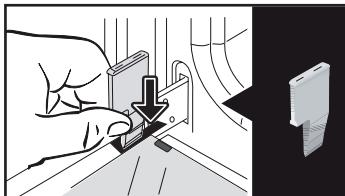

Zdjąć pierwszą szybę zamocowaną na klipsach: Używając drugiego klinu (lub śrubokręta), nacisnąć w odpowiednich miejscach A, aby zwolnić zaczep szyby.


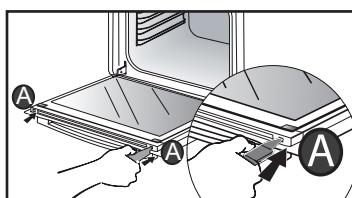


CZYSZCZENIE SZYBY DRZWICZEK

⚠ Ostrzeżenie


Nie stosować do czyszczenia szklanych drzwi piekarnika ściernych preparatów czyszczących, gąbek metalowych lub twardej metalowych drapaków, ponieważ można porysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szkła.

Należy wcześniej usunąć pozostałości tłuszczu z szyby wewnętrznej, używając miękkiej szmatki oraz płynu do mycia naczyń.

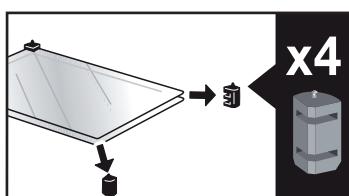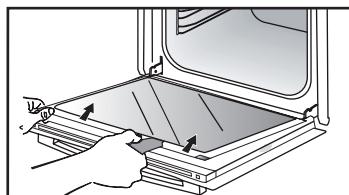



• 9 KONSERWACJA

W razie potrzeby należy wyjąć je i wyczyścić.
Nie zanurzać szyb w wodzie. Spłukać czystą wodą i wytrzeć za pomocą niestrzępiącej się szmatki.

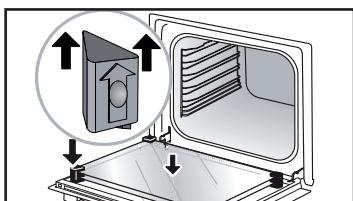

Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie założyć cztery gumowe ograniczniki ze strzałką skierowaną do góry i zamontować wszystkie szyby.


Włożyć ostatnią szybę do metalowych ograniczników, a następnie zamocować na klips, stroną z napisem „PIROLIZA” ustawioną w kierunku użytkownika i czytelną.

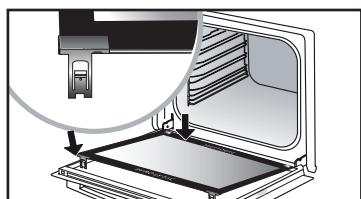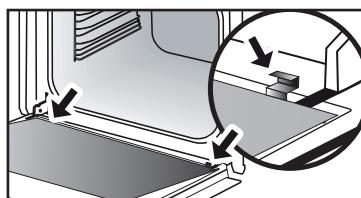

Zdjąć klin plastikowy.

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ PŁYTKI CZUJNIKA

Można zdemontować płytę **CZUJNIKA** sygnalizującego obecność czujnika wilgotności powiązanego z trybem **CZUJNIK AI**. Dla wyczyszczenia należy użyć plastikowego klinu dostarczonego w zestawie w celu demontażu drzwi.

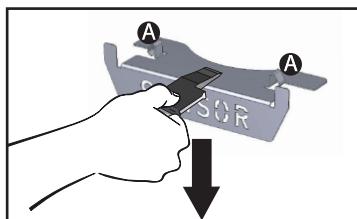

Demontaż:

Wsunąć klin pomiędzy płytę **CZUJNIKA** a górną częścią piekarnika i przesunąć w dół, aby ją odpiąć.

Ponowny montaż: Wsunąć płytę **CZUJNIKA** tak, aby wycięcia **A** zostały mocno zamocowane w odpowiednich gniazdach, wkładając od góry.

• 9 KONSERWACJA

CZYSZCZENIE PIROLIZĄ

 Przed rozpoczęciem czyszczenia pirolizą należy wyjąć wszelkie akcesoria i stopnie. Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem czyszczenia pirolizą wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria, które nie mogą być czyszczone pirolizą (szyny uchylne, ruszty chromowane) oraz naczynia.

Piekarnik posiada funkcję autoczyszczenia za pomocą pirolizy: Piroliza jest cyklem podgrzewania przestrzeni w piekarniku do bardzo wysokiej temperatury, która umożliwia usunięcie wszystkich zanieczyszczeń pochodzących z rozprysków lub rozlania. Przed czyszczeniem piekarnika pirolizą usunąć wszelkie większe ślady wycieków do wnętrza komory piekarnika. Usuń nadmiar tłuszczy, używając nawilżonej gąbki. Ze względów bezpieczeństwa, czyszczenie wykonywane jest po automatycznym zablokowaniu drzwiczek, które nie mogą zostać wówczas odblokowane.

Dostępne są trzy cykle czyszczenia pirolizą: Czas czyszczenia jest ustawiony fabrycznie i nie może być modyfikowany:

WYKONANIE AUTOMATYCZNEGO CYKLU CZYSZCZENIA



Pyro Auto: od 1 godz. 30 min do 2 godz. 15 min, zapewniająca oszczędność energii podczas czyszczenia.



Pyro Express: funkcja ta, dostępna także po zakończeniu pieczenia, umożliwia wykorzystanie nagromadzonego ciepła, aby zapewnić szybkie i automatyczne czyszczenie wnętrza piekarnika: czyszczenie słabo zabrudzonego piekarnika jest wykonywane w czasie nieprzekraczającym jednej godziny.

Jeśli ciepło w piekarniku jest wystarczające, czyszczenie pirolizą trwa 59 minut, w innym przypadku 1 godz. 30 min.



Pyro 2H: wykonywana w czasie 2 godz., aby zapewnić bardziej dokładne wyczyszczenie wnętrza piekarnika.

• 9 KONSERWACJA

NATYCHMIASTOWE CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE

Wybrać funkcję „CZYSZCZENIE” w menu głównym i zatwierdzić.

- Wybrać najbardziej odpowiedni cykl czyszczenia automatycznego, na przykład **PYRO AUTO** i zatwierdzić.

Piroliza rozpoczyna się. Odliczanie czasu trwania rozpoczyna się natychmiast po zatwierdzeniu.

Podczas pirolizy, na programatorze wyświetlany jest symbol oznaczający, że drzwiczki są zablokowane.

Po zakończeniu pirolizy wykonywana jest faza schładzania – podczas tego czasu piekarnik nie może być używany.

CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE ROZPOCZYNANE Z OPÓŹNIENIEM

Należy wykonać instrukcje opisane w poprzednim paragrafie.

Wybrać zakończenie pieczenia.

Ustawić godzinę zakończenia czyszczenia pirolizą za pomocą pokrętła i zatwierdzić.

Po upływie kilku sekund, piekarnik przełączy się do stanu czuwania, a rozpoczęcie pirolizy jest opóźnione tak, aby zakończyła się o ustawionej godzinie.

Kiedy czyszczenie pirolizą zostanie zakończone, wyłączyć piekarnik, wciskając przycisk .

Po ostygnięciu piekarnika wilgotną szmatką usunąć biały popiół. Piekarnik jest znów czysty i można go użyć do kolejnego pieczenia.




• 9 KONSERWACJA

WYMIANA LAMPKI

⚠ Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do wymiany lampki należy odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Należy wykonywać jakiekolwiek prace dopiero, kiedy urządzenie jest schłodzone.

Specyfikacje żarówki: 25 W, 220-240 V~, 300°C, trzonek G9.

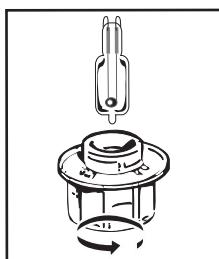

Kiedy lampka nie działa, może zostać wymieniona przez użytkownika.

Odkręcić szybę i wyjąć lampkę (należy używać gumowych rękawic – ułatwi to przeprowadzenie demontażu). Włożyć nową lampkę i założyć szybę.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

• 10 ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

Pytania	Odpowiedzi i rozwiązania
Wyświetlony zostanie komunikat „AS” (system Auto Stop).	Funkcja umożliwia wyłączenie nagrzewania piekarnika w razie zapomnienia. Ustawić piekarnik w położeniu WYŁĄCZONY.
Kod błędu rozpoczynający się od litery „F”.	Piekarnik wykrył błąd. Wyłącz piekarnik na 30 minut. Jeżeli błąd występuje nadal, należy wyłączyć zasilanie na co najmniej minutę. Jeżeli problem występuje nadal, należy skontaktować się z serwisem.
Piekarnik nie nagrzewa się.	Sprawdź, czy piekarnik jest prawidłowo podłączony do sieci i czy bezpiecznik instalacji nie przepalił się. Sprawdzić, czy piekarnik nie znajduje się w trybie „DEMO” (patrz menu ustawień).
Lampka piekarnika nie działa.	Wymienić żarówkę lub bezpiecznik. Sprawdzić, czy piekarnik jest prawidłowo podłączony do sieci. Patrz rozdział dotyczący wymiany lampki.
Po wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzenia wciąż działa.	Jest to normalne, może on działać maksymalnie przez godzinę po zakończeniu pracy urządzenia, aby zapewnić wentylację piekarnika. Jeżeli wentylacja działa dłużej, należy skontaktować się z serwisem naprawczym.



PORADY DOTYCZĄCE PIECZENIA W TRYBIE RĘCZNYM

DANIA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Czas pieczenia w minutach		
		°C Poz.												
MIĘSA	Pieczeń wieprzowa (1kg)	200	2								190	2	60	
	Pieczeń cielęca (1kg)	200	2								190	2	60-70	
	Pieczeń wołowa	240	2								200	2	30-40	
	Jagnię (udziec, łopatka 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2		210	2	60	
	Drób (1 kg)	200	3	220	3			210	3		185	3	60	
	Udka kurczaka			220	3			210	3				20-30	
	Żeberka wieprzowe/cielęce			210	3								20-30	
	Żeberka wołowe (1 kg)			210	3			210	3				20-30	
	Żeberka baranie			210	3								20-30	
RYBY	Ryby grillowane				275	4							15-20	
	Ryby pieczone (dorada)	200	3								190	3	30-35	
	Ryby gotowane w folii	220	3								200	3	15-20	
WARZYWA	Zapiekanki (potrawy pieczone)				275	2							30	
	Gratin dauphinois	200	3								180	3	45	
	Lazania	200	3								180	3	45	
	Pomidory faszerowane	170	3								170	3	30	
CIASTA	Biszkoft - Ciasto Génoise									180	3	180	4	35
	Ciasto zawijane	220	3							180	2	190	3	5-10
	Brioszka	180	3		200	3				180	3	180	3	35-45
	Brownies	180	2								180	2	20-25	
	Keks - Babka biszkoptowa	180	3						180	3	180	3	45-50	
	Ciasto clafoutis	200	3								190	3	30-35	
	Ciasteczka maślano/kruche	175	3								170	3	15-20	
	Kugelhopf								180	2			40-45	
	Bezy	100	4						100	4	100	4	60-70	
	Magdalenki	220	3								210	3	5-10	
	Ptysie	200	3						180	3	200	3	30-40	
	Herbatniki z ciasta francuskiego	220	3								200	3	5-10	
	Ciasto Savarin	180	3					175	3	180	3	30-35		
	Tarta z kruchego ciasta	200	1								200	1	30-40	
	Tarta z cienkiego ciasta francuskiego	215	1								200	1	20-25	
RÓŻNE	Pasztet typu terrine	200	2								190	2	80-100	
	Pizza					240	1						15-18	
	Quiche	190	1		180	1					190	1	35-40	
	Suflet								180	2			50	
	Pasztek w cieście	200	2								190	2	40-45	
	Pieczywo	220	2								220	2	30-40	
	Toast			275	4-5								2-3	

Uwaga: Przed umieszczeniem w piekarniku wszelkie mięsa powinny pozostawać w temperaturze pokojowej przez co najmniej 1 godzinę.

*W zależności od modelu



**TESTY ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ FUNKCJI ZGODNIE Z NORMĄ
CEI/EN 60350**

PRODUKT	TRYB PIECZENIA	POZIOM	AKCESORIA	°C	CZAS min.	PODGRZEWANIE WSTĘPNE
Ciasteczka kruche (8.4.1)		5	naczynie 45 mm	150	30-40	tak
Ciasteczka kruche (8.4.1)		5	naczynie 45 mm	150	25-35	tak
Ciasteczka kruche (8.4.1)		2 + 5	naczynie 45 mm + kratka	150	25-45	tak
Ciasteczka kruche (8.4.1)		3	naczynie 45 mm	175	25-35	tak
Ciasteczka kruche (8.4.1)		2 + 5	naczynie 45 mm + kratka	160	30-40	tak
Małe keksy (8.4.2)		5	naczynie 45 mm	170	25-35	tak
Małe keksy (8.4.2)		5	naczynie 45 mm	170	25-35	tak
Małe keksy (8.4.2)		2 + 5	naczynie 45 mm + kratka	170	20-40	tak
Małe keksy (8.4.2)		3	naczynie 45 mm	170	25-35	tak
Małe keksy (8.4.2)		2 + 5	naczynie 45 mm + kratka	170	25-35	tak
Miękkie ciastka bez tłuszczy (8.5.1)		4	kratka	150	30-40	tak
Miękkie ciastka bez tłuszczy (8.5.1)		4	kratka	150	30-40	tak
Miękkie ciastka bez tłuszczy (8.5.1)		2 + 5	naczynie 45 mm + kratka	150	30-40	tak
Miękkie ciastka bez tłuszczy (8.5.1)		3	kratka	150	30-40	tak
Miękkie ciastka bez tłuszczy (8.5.1)		2 + 5	naczynie 45 mm + kratka	150	30-40	tak
Tarta jabłkowa (8.5.2)		1	kratka	170	90-120	tak
Tarta jabłkowa (8.5.2)		1	kratka	170	90-120	tak
Tarta jabłkowa (8.5.2)		3	kratka	180	90-120	tak
Powierzchnia zapiekana (9.2.2)		5	kratka	275	3-6	tak

* W zależności od modelu


UWAGA: W przypadku pieczenia na 2 poziomach, naczynia można wyjmować w różnym czasie.

Przepis z drożdżami (w zależności od modelu)

Skład:

• Mąka 2 kg • Woda 1240 ml • Sól 40 g • 4 opakowanie suszonych drożdży piekarskich Wymieszać ciasto mikserem i pozostawić do wyrównienia w piekarniku.

Sposób postępowania: Przepisy na ciasto drożdżowe. Wlać ciasto do naczynia żaroodpornego, wyjąć stopnie z przewodami i umieścić naczynie na dnie piekarnika. Rozgrzać piekarnik za pomocą funkcji termoobiegów do temperatury 40–50°C na 5 minut. Wyłączyć piekarnik i pozostawić ciasto do wyrównienia na 25–30 minut, wykorzystując pozostałe ciepło.

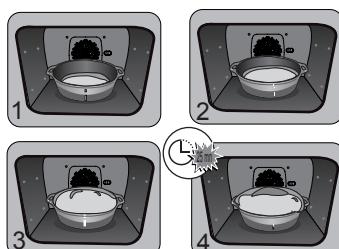



PT

CARA CLIENTE, CARO CLIENTE

Acaba de adquirir um produto De Dietrich. Esta escolha revela a sua exigência e bom gosto pela arte de viver à francesa.

Com um legado de mais de 300 anos de conhecimento prático, as criações De Dietrich encarnam a fusão do design, autenticidade e tecnologia ao serviço da arte culinária. Os nossos aparelhos são fabricados com materiais nobres e oferecem uma qualidade de acabamentos irrepreensível.

Temos a certeza de que esta confeção de alta qualidade permitirá aos amantes da cozinha expressar todos os seus talentos.

O serviço de apoio ao consumidor De Dietrich está à sua disposição para responder a todas as questões e sugestões para melhor satisfazer as suas exigências.

Ficamos honrados por sermos os seus novos parceiros na cozinha e agradecemos a sua confiança.



Com os seus fabricos em França, Orléans e Vendôme, a De Dietrich cultiva uma busca constante de excelência, perpetuando o conhecimento prático de exceção na conceção de produtos com acabamentos perfeitos. Vários dos nossos eletrodomésticos estão certificados pelo rótulo Origine France Garantie, um reconhecimento que atesta o seu fabrico em França.

Este rótulo assegura não só a qualidade e a durabilidade dos aparelhos, mas também garante o seu rastreio, oferecendo uma indicação clara e objetiva da sua proveniência.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ÍNDICE

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES	4
1 INSTALAÇÃO	6
Escolha de posicionamento e encastramento	6
Ligação elétrica	7
2 RESPEITO DO MEIO AMBIENTE	7
3 APRESENTAÇÃO DO FORNO	8
Comandos e visor	9
Bloqueio dos botões	9
Acessórios (conforme o modelo)	10
Sistema de guias deslizantes	12
Instalação e desmontagem das guias deslizantes	12
4 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO E CONFIGURAÇÕES.....	13
Primeira colocação em serviço	13
Menu de configurações (conforme o modelo)	13
Conectividade	15
Conetividade: questões e respostas.....	15
5 MODO DE COZEDURA MANUAL.....	17
Início de uma cozedura.....	19
6 CONSELHOS DE COZEDURA.....	20
Função air fry	20
Função de desidratação	21
7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICA.....	22
Apresentação do modo automático	22
Apresentação das categorias de pratos	23
Início de uma cozedura automática	31
Cozedura imediata	31
8 OUTRAS FUNÇÕES	32
Opções de fim de cozedura (conforme o tipo de cozedura).....	32
Favoritos	33
Função de temporizador	33
9 CONSERVAÇÃO	34
Limpeza e manutenção.....	34
Desmontagem e remontagem da placa “sensor”.....	35
Autolimpeza pirolítica	36
Substituição da lâmpada.....	38
10 ANOMALIAS E SOLUÇÕES	39
11 TESTES DE APTIDÃO	41

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES - LER COM ATENÇÃO E CONSERVAR PARA FUTURA UTILIZAÇÃO.

Este manual está disponível para download no sítio Internet da marca.

Quando receber o aparelho, desembale-o ou peça a alguém para o desembalar imediatamente. Verifique o seu aspeto geral. Faça todas as eventuais indicações por escrito na nota de entrega e guarde um exemplar da mesma.



Importante

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou desprovidas de experiência e conhecimentos, se beneficiarem de uma supervisão ou de instruções prévias acerca da utilização do aparelho de maneira segura e tiverem entendido os riscos corridos.

— As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e de manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

— É conveniente supervisionar as crianças para assegurar que não brincam com o aparelho.



ADVERTÊNCIA:

— O aparelho e as suas peças acessíveis ficam quentes durante

a utilização. Tenha atenção para não tocar nos elementos de aquecimento situados no interior do forno. Crianças de menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam constantemente supervisionadas.

— Este aparelho foi criado para fazer cozeduras com a porta fechada.

— Antes de proceder à limpeza por pirólise do forno, retire todos os acessórios e remova os derrames maiores.

— Na função de limpeza, as superfícies podem ficar mais quentes que durante a utilização normal.

Recomendamos que mantenha as crianças afastadas.

— Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.

— Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos duros para limpar a porta em vidro do forno, pois isso pode riscar a superfície e dar origem à rutura do vidro.

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ADVERTÊNCIA:

Certifique-se de que o aparelho está desligado da alimentação antes de substituir a lâmpada, para evitar qualquer risco de choques elétricos. Intervenha quando o aparelho estiver frio. Para desapertar a tampa e a lâmpada, utilize uma luva de borracha para facilitar a desmontagem.



Deve ser possível desconectar o aparelho da rede, incorporando um interruptor nas canalizações fixas em conformidade com as regras de instalação.

— Se o cabo de alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o serviço pós-venda, ou uma pessoa igualmente habilitada, de modo a evitar qualquer perigo.

— Este aparelho pode ser instalado numa bancada ou em coluna, conforme indicado no esquema de instalação.

— Centre o forno no móvel, de modo a garantir uma distância mínima de 10 mm com o móvel ao lado. O material do móvel de encastramento deve resistir ao calor (ou estar revestido com um material resistente ao calor). Para

mais estabilidade, fixe o forno no móvel com 2 parafusos, através dos orifícios previstos para o efeito.

— O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, para evitar o seu superaquecimento.

— Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como áreas de cozinha reservadas ao pessoal de lojas, escritórios e outros ambientes profissionais; quintas; utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial; em ambientes do tipo quarto de hotel. Para qualquer intervenção de limpeza na cavidade do forno, este deverá estar desligado.

Não deve modificar as características do aparelho, pois isto representa um perigo para si.

Não utilize o seu forno para guardar comida ou quaisquer outros elementos após a utilização.







• 1 INSTALAÇÃO

ESCOLHA DE POSICIONAMENTO E ENCASTRAMENTO

Os esquemas acima determinam as cotas de um móvel que permitirá receber um forno. Este aparelho pode ser instalado em bancada (A) ou em coluna (B). Se o móvel for aberto, a sua abertura deverá ser no máximo de 70 mm na parte traseira(C). Fixe o forno dentro do móvel. Para este efeito, retire os batentes em borracha e faça um orifício de Ø 2 mm na parede do móvel, para evitar a rutura da madeira. Fixe o forno com os 2 parafusos.

Volte a colocar os batentes em borracha.

Quando o móvel for fechado na parte de trás, deixe uma abertura de 50 x 50 mm para a passagem do cabo elétrico.

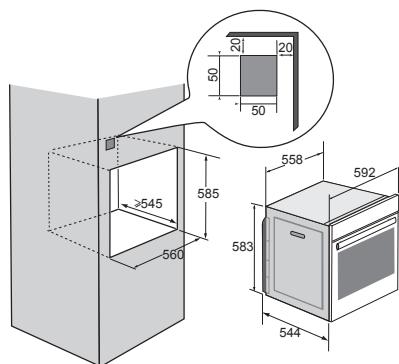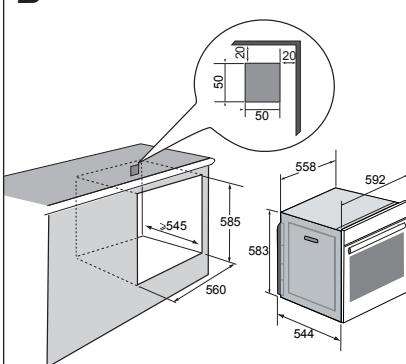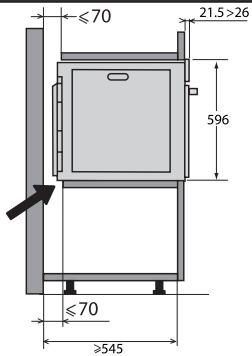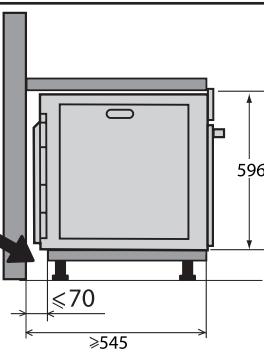A**B****C****D**

• 1 INSTALAÇÃO


LIGAÇÃO ELÉTRICA

O forno está equipado com um cabo de alimentação normalizado de 3 condutores de 1,5 mm² (1 ph + 1 N + terra) que devem ser ligados à rede de 220~240 Volts por meio de um dispositivo de corte omnipolar conforme as regras de instalação.

O fio de proteção (verde-amarelo) é ligado ao terminal do aparelho e deve ser feita uma ligação à terra. O fusível da instalação deve ser de 16 amperes.

Não nos responsabilizaremos em caso de acidente ou incidente resultante de uma ligação à terra inexistente, defeituosa ou incorreta nem em caso de uma desconexão não conforme.

O seu aparelho serve para funcionar sob uma frequência de 50Hz ou 60Hz sem qualquer intervenção particular da sua parte.

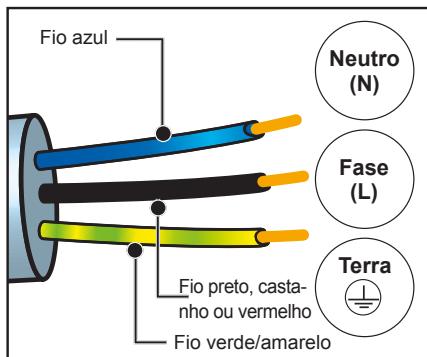

Atenção: Se a instalação elétrica da sua casa precisar de ser alterada para poder ligar o seu aparelho à rede, deve ligar a um eletricista qualificado. Se o forno apresentar qualquer anomalia, desligue o aparelho ou retire o fusível correspondente à linha de ligação do mesmo.

• 2 MEIO AMBIENTE

RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

Os materiais da embalagem deste aparelho são recicláveis. Participe na sua reciclagem contribuindo para a proteção do meio ambiente, eliminando-os nos contentores municipais previstos para o efeito.

O seu aparelho também contém vários materiais recicláveis. Assim, inclui este logótipo para indicar que os aparelhos usados não devem ser misturados com outros resíduos.


A reciclagem de aparelhos usados do fabricante será realizada nas melhores

condições, em conformidade com a Diretiva Europeia em matéria de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Consulte a sua câmara municipal ou o seu revendedor quanto aos pontos de recolha dos aparelhos usados mais próximos da sua habitação. Agradecemos a sua colaboração na proteção do meio ambiente.




• 3 APRESENTAÇÃO DO FORNO

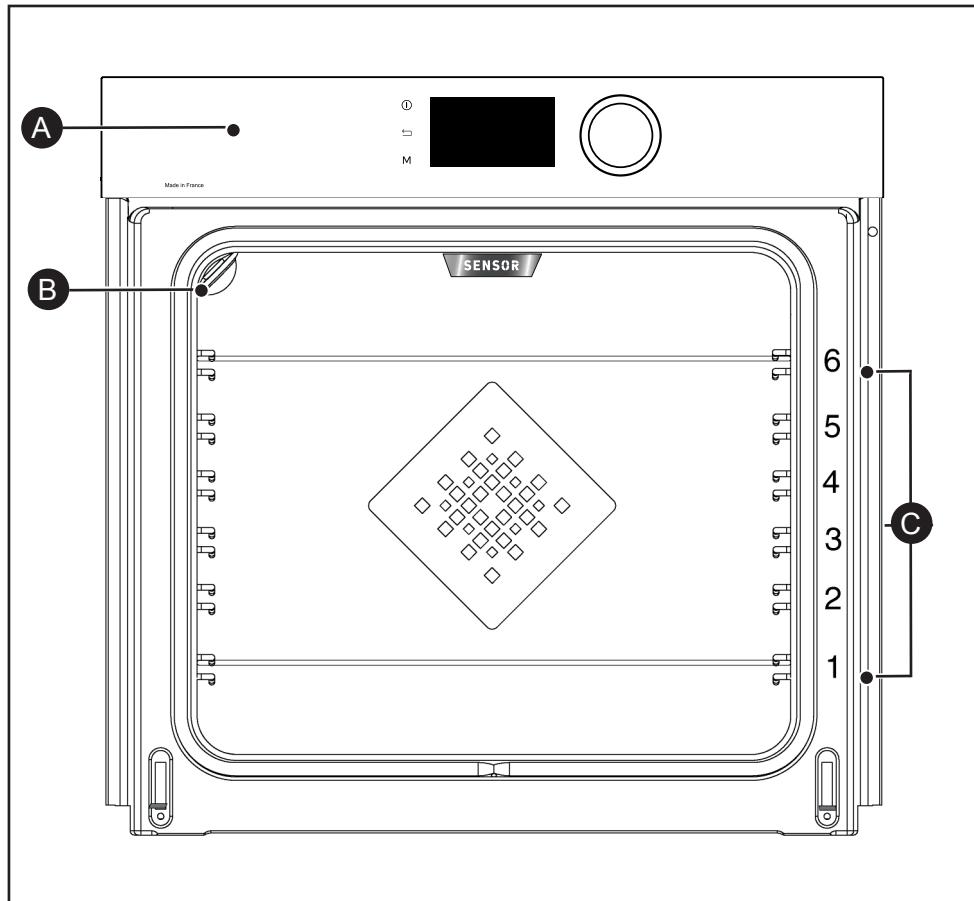

- A Módulo de comandos
- B Lâmpada
- C Encaixes de filamentos (6 alturas disponíveis)

• 3 APRESENTAÇÃO DO FORNO

COMANDOS E VISOR

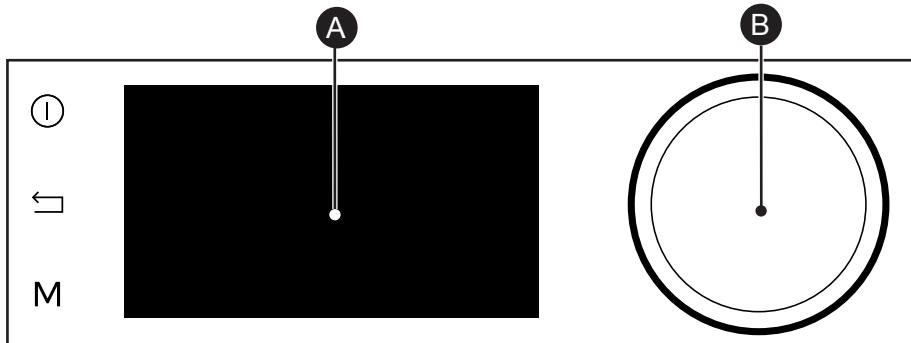

I Botão de paragem do forno (pressão são longa)



A Visualizador



← Tecla de retorno



B Manípulo rotativo com apoio central (não desmontável):



M Botão de acesso ao Modo MANUAL

- permite escolher programas e aumentar ou diminuir os valores quando rodado.
- Permite validar cada ação pressionando o centro.

BLOQUEIO DOS BOTÕES

Pressione em simultâneo os botões de retorno e M até aparecer o símbolo no ecrã.

O bloqueio dos comandos é acessível durante a cozedura ou quando o forno se desliga.


NOTA: apenas o botão de paragem fica ativo.

Para desbloquear os comandos, pre^{ssione} simultaneamente os botões de retorno e M até que este símbolo de bloqueio desapareça do ecrã.


• 3 APRESENTAÇÃO DO FORNO

ACESSÓRIOS (CONFORME O MODELO)


- Grelha de segurança anti-inclinação.** A grelha pode ser utilizada para colocar os pratos e formas com alimentos a cozer ou gratinar. Será utilizada para fazer grelhados (colocando-os diretamente sobre a grelha). Coloque a pega anti-inclinação na direção do fundo do forno.

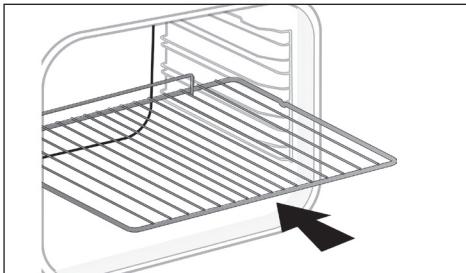

- Prato multiusos, pingadeira de 45 mm.** Inserido nos encaixes sob a grelha, com a pega virada para a porta do forno. Recolhe o sumo e gorduras dos grelhados. Pode ser utilizada meia de água para cozeduras em banho-maria.

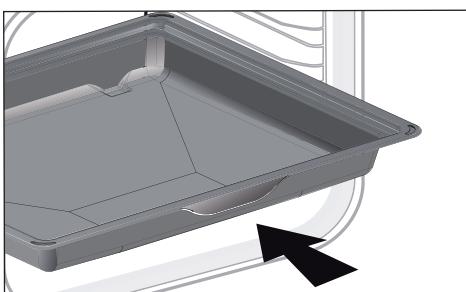


- Prato de pastelaria, 8 mm.** Inserido nas grelhas ou fixado nas calhas telescópicas. Este prato é ideal para cozinhlar pastelaria, como areias, cookies, merengues, croissants, etc. O seu plano dianteiro inclinado permite a colocação fácil dos seus preparados.

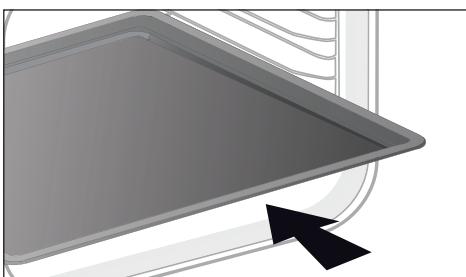


• 3 APRESENTAÇÃO DO FORNO

OS ACESSÓRIOS (CONFORME O MODELO)


- **Prato multiusos de 20 mm.** Inserido nos níveis abaixos da grelha, pega na direção da porta do forno. Ideal para a cozedura de biscoitos, bolachas areadas, cupcakes. O plano inclinado permite colocar facilmente as preparações num prato. Também pode ser inserido nos encaixes abaixos da grelha para recolher os sumos e gorduras de grelhados.

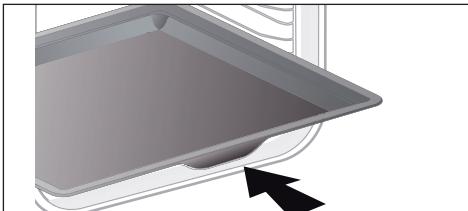

- **Grelhas "sabor".** Estes semi-grelhas "sabor" são utilizadas independentemente uma da outra mas são exclusivamente colocadas dentro de um dos pratos ou da pingadeira com a pega anti-inclinação na direção do fundo do forno. Utilizando apenas uma grelha, tem a facilidade de mexer os alimentos com o sumo que é recolhido no prato.

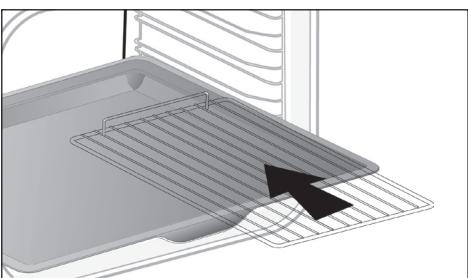

- **Prato perfurado.** Inserido nos encaixes, pega na direção da porta do forno. Criado para o modo de cozedura AIR FRY, pode também ser usado para cozedura de pizza, pastelaria ou desidratar alimentos.

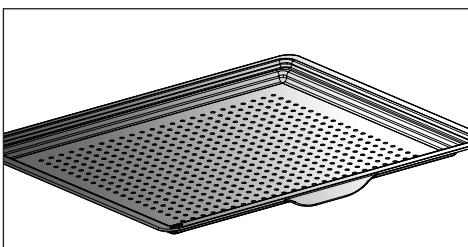

• 3 APRESENTAÇÃO DO FORNO

SISTEMA DE GUIAS DESLIZANTES

Graças ao sistema de calhas deslizantes, a manipulação dos alimentos torna-se mais prática e fácil, pois as placas podem ser retiradas suavemente, o que simplifica ao máximo a sua manipulação. As placas podem ser retiradas por completo, o que permite aceder-lhes totalmente. Além disso, a sua estabilidade permite trabalhar e manipular os alimentos com toda a segurança, o que reduz o risco de queimaduras. Deste modo, pode retirar os seus alimentos do forno muito mais facilmente.

INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DAS GUIAS DESLIZANTES





Depois de retirar os dois encaixes de filamento, escolha a altura dos encaixes (de 2 a 5) a que deseja fixar as guias. Acione a guia esquerda contra o encaixe esquerdo efetuando uma pressão suficiente na parte dianteira e traseira da guia para que as 2 pernas laterais da guia entrem no encaixe de filamento. Proceda da mesma forma para a guia direita.

NOTA: a parte deslizante telescópica da calha deve desdobrar-se para a parte dianteira do forno, com o batente  virado para a sua frente.

Coloque os 2 encaixes de filamento e em seguida, coloque o tabuleiro sobre as 2 guias; o sistema está pronto a ser utilizado.

Para desmontar as guias, retire novamente os encaixes de filamento.

Remova ligeiramente os pés fixos sobre cada guia, para baixo, para os libertar do encaixe. Puxe a guia na sua direção.

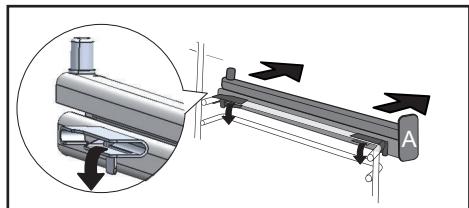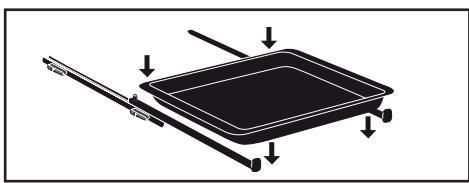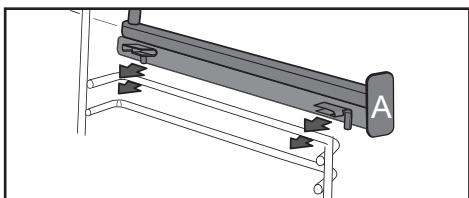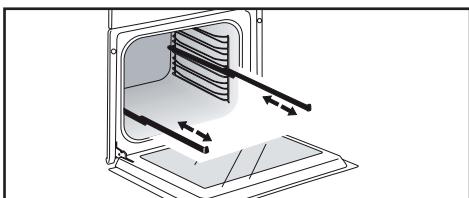

 Sob o efeito do calor, os acessórios podem deformar-se sem que isto altere a sua função. Depois de arrefecer, voltam à forma original.

• 4 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO E AJUSTES

PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

- Selezione o idioma

Na primeira colocação em serviço, selecione o idioma girando o manípulo e depois, pressione para validar a sua escolha.

 **Antes de utilizar o seu forno pela primeira vez, aqueça-o vazio durante cerca de 30 minutos à temperatura máxima. Certifique-se de que a divisão está suficientemente ventilada.**

MENU DE CONFIGURAÇÕES (CONFORME O MODELO)

No menu geral, selecione a função "**ACERTOS**" girando o manípulo e depois, valide. São propostas diferentes configurações.

Selecione o parâmetro desejado girando o manípulo e depois, valide.

Ajuste os parâmetros e valide.

- Indicador de pirólise

Ative ou desative o indicador de pirólise. Quando estiver ativado, o forno, graças à tecnologia e sensores recomenda o momento certo para realizar um ciclo de limpeza pirolítica. Neste caso, este símbolo  aparece no visor. Poderá escolher entre efetuar uma pirólise automática, 2 horas ou Express se o calor residual do forno o permitir.

- Hora

Modifique a hora; valide e depois, modifique os minutos e valide novamente. Se o forno estiver conectado, a hora atualiza-se automaticamente. Também tem acesso ao modo de suspensão do visor:

- Modo de suspensão

Posição ON, extinção do visor após 90 segundos.

- Ajuste a hora

Ajuste sucessivamente as horas e os minutos girando o manípulo e pressionando para validar.

O seu forno apresenta a hora.

Posição OFF, redução da luminosidade após os 90 segundos.

- Conectividade

Ver o capítulo sobre conectividade na pág. 15

Ative a conectividade do seu forno. Selecione "ON" e depois, valide.

Transfira a aplicação móvel "De Dietrich Smart Control" no seu smartphone e siga as instruções.

- Som

Durante a utilização dos botões, o seu forno emite sons. Para conservar estes sons, escolha ON, caso contrário escolha OFF, para desativar os sons e valide.

- Luminosidade

Selecionar o nível de luminosidade desejado.

- Gestão da lâmpada

Há duas opções de acerto: Na posição ON, a lâmpada fica acesa durante a cozedura (exceto na função ECO). Na posição AUTO, a lâmpada do forno apaga-se depois um determinado tempo durante cozeduras. Escolha a sua posição e valide.



• 4 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO E AJUSTES

MENU DE CONFIGURAÇÕES

- Idioma

Escolha o seu idioma e valide.

- Modo DEMO

Por defeito, o forno está configurado para o modo normal de aquecimento.

No caso em que seja ativado em modo DEMO (posição ON), o modo de apresentação dos produtos em loja, o seu forno não aquecerá.

- Diagnóstico

No caso de um problema, tem acesso ao menu de Diagnóstico.

Num contacto com o serviço pós-venda, serão pedidos os códigos apresentados no diagnóstico.

A opção de “reiniciar” permite repor o forno.



• 4 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO E AJUSTES

CONETIVIDADE

O seu forno pode ser utilizado a qualquer momento através da sua caixa de wifi usando a aplicação “De Dietrich Smart Control” que deve estar instalada no seu smartphone para beneficiar da função de conectividade.

Graças a esta aplicação, pode conectar-se e depois, comandar o forno à distância com a aplicação “**De Dietrich Smart Control**”.

Será também informado(a) por meio de mensagens de notificação, eventos associados ao forno, como se estivesse ao lado do mesmo. Já não é preciso estar em casa para ligar, pré-aquecer o forno ou trocar de programa. Para desfrutar destas funcionalidades, deixe-se guiar pela aplicação para conectar o seu forno.

Para mais informações, consulte www.dedietrich-electromenager.com

CONETIVIDADE: PERGUNTAS E RESPOSTAS


Perguntas	Respostas e soluções	
Não consigo conectar o meu produto	<p>A conectividade do produto funciona com Wifi 2.4 Ghz. Verifique se a caixa está bem parametrizada com Wifi 2.5 Ghz. Experimente introduzir novamente os parâmetros da rede wifi através da aplicação</p> <p>Se o forno não se conectar à sua caixa de wifi, pode ser que o sinal seja fraco. Tente aproximar-se da caixa ou instalar um repetidor de wifi.</p>	
Não consigo finalizar a criação da minha conta	<p>O forno pode ser controlado apenas por uma conta. Utilize a mesma conta (endereço de e-mail) para o seu forno.</p>	
Onde posso encontrar a aplicação?	Para telefones Android: De Dietrich Smart Control 	Para telefones iOS: De Dietrich Smart Control II 
Posso pedir vários aparelhos com a aplicação?	<p>A aplicação permite controlar diferentes eletrodomésticos conectados da marca De Dietrich.</p>	

 **Conselho:** Para manter o seu aparelho atualização, é necessário conectar o produto uma vez por mês.



• 4 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO E AJUSTES

CONETIVIDADE: PERGUNTAS E RESPOSTAS

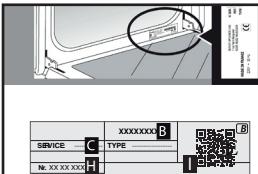Perguntas	Respostas e soluções
Vou mudar de casa ou mudar de parâmetros de rede sem fios	<ul style="list-style-type: none">- Voltar a emparelhar o produto.1 - Fazer um reset do produto, Menu Ajustes do forno, e depois, conectividade. Em seguida: Reset (ver menu de ajustes).2 - Aplicação de smartphone, ver Menu e depois, gestão de produtos. Em seguida: reconectar o produto.
Quero vender o meu produto*	<ul style="list-style-type: none">- A partir do menu da aplicação, ir a "Gestão de produtos" e depois, "apagar o meu produto".- Se tiver um produto apenas, poderá apagar a sua conta de cliente através da aplicação em A Minha Conta e depois, apagar a conta.
Não sei onde está o código QR do produto	<ul style="list-style-type: none">- Para estabelecer uma ligação com o seu forno, a aplicação pedirá para digitalizar o seu código QR ou para introduzir o seu número de série. Estas informações encontram-se na placa sinalética semelhante à placa em baixo, visível quando abre a porta do forno.  <p>B: Referência comercial C: Referência de serviço H: Número de série I: Código QR</p>

Declaração de conformidade

Nós, Brandt France, declaramos que o aparelho equipado com a função Smart Control está conforme a diretiva 2014/53/UE. A declaração da UE de conformidade completa está disponível no endereço seguinte: www.dietrich-electromenager.com Banda de frequências de 2.4 GHz : Potência máxima de 100 MW (20 dbm)

A Brandt France não se responsabiliza:

Em caso de avaria, perda, atraso ou erro na transmissão de dados independente da sua vontade, se os dados não tiverem chegado ou por qualquer outro motivo, ou se os dados que receber não forem legíveis ou forem impossíveis de tratar; no caso em que o utilizador não consegue aceder ou utilizar a aplicação e os serviços associados por qualquer motivo, a ligação deve ser suspensa ou interrompida. Além disso, a Brandt France declina qualquer responsabilidade em caso de uma utilização indevida do terminal e/ou de um incidente associado à utilização do terminal durante a aplicação. A Brandt France não será nunca responsável por quaisquer danos, de qualquer natureza, causados no seu terminal e nos dados armazenados no mesmo, nem consequências decorrentes do mesmo.

*Como medida de segurança, cada eletrodoméstico apenas pode ser conectado a uma única conta de utilizador. Consequentemente, no caso da mudança de utilizador do aparelho (cessão do aparelho, por exemplo), o antigo utilizador deve apagar a sua conta de utilizador, a partir da sua aplicação móvel. O novo utilizador deve garantir que a eliminação foi feita corretamente antes de poder criar a sua conta seguindo as mesmas etapas de instalação e registo descritas neste manual. No entanto, pode ser usada uma mesma conta de utilizador em vários telemóveis ou tablets. Consequentemente, no caso da mudança de utilizador do aparelho (cessão do aparelho, por exemplo), o utilizador antigo deverá apagar a sua conta de utilizador a partir da aplicação móvel, ou tablet.



Nota:

Ecrã em suspensão (ver Menu Ajustes): Depois de 90 segundos sem ação da parte do utilizador, a luminosidade do visor decresce para limitar o consumo de energia. A ligação WiFi mantém-se ativa.



Conselho

Se a Wifi estiver ativada, pode usar a função De Dietrich Smart Control. Em modo de espera, mantendo a ligação à rede do aparelho, consome no máximo 2W.



• 5 MODO DE COZEDURA MANUAL

Este modo permite ajustar todos os parâmetros de cozedura: temperatura, tipo de cozedura, duração da cozedura. Durante a navegação, pode aceder diretamente a este menu pressionando o botão “M”.



Preaqueça o forno vazio antes de qualquer operação.

Posição	Temperatura indicada min - max	Utilização
	Calor combinado 205°C 35°C - 230°C	Recomendado para carne, peixe, legumes, colocados de preferência num prato de barro.
	Calor ventilado* 180°C 35°C - 250°C	Recomendado para manter a tenrura de carnes brancas, peixes e legumes. Para as cozeduras múltiplas até 3 níveis.
	Tradicional 200°C 35°C - 275°C	Recomendado para carne, peixe, legumes, colocados de preferência num prato de barro.
	ECO* 200°C 35°C - 275°C	Esta posição permite ganhar energia conservando as qualidades da cozedura. Nesta sequência, a cozedura pode ser efetuada sem preaquecimento.
	Grelha ventilada 200°C 100°C - 250°C	Aves e assados suculentos e estaladiços em todos os lados. Deslize a pingadeira para o nível inferior. Recomendado para todas as carnes de ave e assados, para tostar ou cozer na perfeição pernas de borrego, costeletas de vaca. Para manter o sabor nas pastas de peixe.
	Fundo ventilado 180°C 75°C - 250°C	Recomendado para carne, peixe, legumes, colocados de preferência num prato de barro.

*Modo de cozedura realizado de acordo com as prescrições da norma EN 60350-1 : 2016 para demonstrar a conformidade com as exigências de etiquetagem energética do regulamento europeu UE/65/2014.



Nunca coloque papel de alumínio diretamente em contacto com a base, pois o calor acumulado poderia provocar uma deterioração do esmalte.



Conselho de poupança de energia.

Evite abrir a porta durante a cozedura para evitar desperdícios de calor.



• 5 MODO DE COZEDURA MANUAL

Posição	Temperatura indicada min - max	Utilização
 Grelha variável	4 1 - 4	Recomenda-se para grelhar costeletas, salsichas, fatias de pão, gambas na grelha. A cozedura é efetuada pelo elemento superior. A grelha cobre toda a superfície da grelha.
 Manter quente	60°C 35°C - 100°C	Recomendado para levedar massa para pão, brioche, folar.
 Air Fry	200°C 180°C - 220°C	Ideal para uma cozinha deliciosa e saudável, este programa associado à utilização do prato perfurado permite cozinar e dourar sem (ou com muito pouca) matéria gorda os seus legumes, batatas fritas, panados ou tempura no forno.
 Descongelação	35°C 30°C - 50°C	Ideal para alimentos delicados (tartes de fruta, tartes de natas, etc.). A descongelação de carnes, pães pequenos, etc. é feita a 50°C (carnes colocadas na grelha com um prato por baixo para recuperar o sumo da descongelação).
 Elevação da massa	40°C	Programa recomendado para fazer crescer com suavidade todas as massas como massa de pão, brioche, pizza, kouglof, etc. Coloque o prato diretamente no fundo.
 Desidratação	80°C 35°C - 80°C	Sequência que permite a desidratação de determinados alimentos como frutas, legumes, grãos, raízes, especiarias e ervas aromáticas. Consulte a tabela específica de secagem na pág. 22.

• 5 MODO DE COZEDURA MANUAL

INÍCIO DE COZEDURA

COZEDURA IMEDIATA

Quando tiver selecionado e validado a sua função de cozedura, por exemplo: Com o fundo ventilado, pressione o botão para validar e inicia-se o pré-aquecimento. Soa um sinal sonoro a indicar que o forno atingiu a temperatura indicada. Pode colocar o prato no forno nos níveis aconselhados.

NB: Alguns parâmetros podem ser modificados, antes do início da cozedura (temperatura, duração da cozedura e início diferido) ver capítulos seguintes.

MODIFICAÇÃO DA TEMPERATURA

Em função do tipo de cozedura que tiver seleccionado, o forno sugere-lhe a temperatura de cozedura ideal.

Esta pode ser modificada do seguinte modo:

Selezione a temperatura e depois, valide. Gire o manípulo para modificar a temperatura e valide a sua escolha.

DURAÇÃO DA COZEDURA

Pode inserir a duração de cozedura do seu prato selecionando a duração e depois, insira a duração da cozedura girando a manete e depois, valide.

CONFIGURAÇÃO DO FIM DE COZEDURA

(arranque diferido)

Quando define a duração cozedura, a hora de fim de cozedura (caixa) aumenta automaticamente. Pode modificar essa hora de fim de cozedura se pretender que a mesma seja diferida.

- Seleccione o fim da cozedura e valide.

Depois de ajustada a hora de fim de cozedura,

valide. A hora de fim de cozedura fica indicada.

NB: Pode iniciar uma cozedura sem seleccionar a duração nem a hora de fim.

Neste caso, depois de ter feito uma estimativa do tempo de cozedura do seu prato, interrompa a cozedura (consulte o capítulo "Paragem de uma cozedura em curso").

PARAGEM DE UMA COZEDURA EM CURSO

Para parar uma cozedura em curso, pressione o manípulo.

Seleccione “STOP”.

Confirme seleccionando “SIM” e depois, valide ou selecione “NÃO” e valide para continuar a cozedura.



• 6 CONSELHOS DE COZEDURA



FUNÇÃO AIR FRY

Coloque os alimentos diretamente na placa perfurada sem os sobrepor, selecione o modo de cozedura Air Fry e ajuste a temperatura entre os 180°C e os 220°C. Insira o prato perfurado no nível 5 e a pingadeira no nível 3 para recolher eventuais resíduos de cozedura.

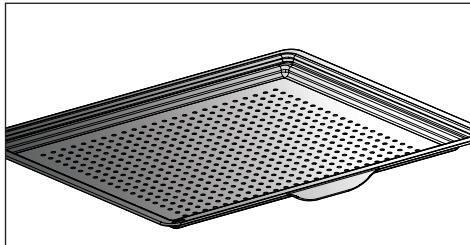


TABELA INDICATIVA AIR FRY

a 200°C deve-se considerar o pré-aquecimento, exceto *

	Duração	Peso
Coxas de frango	25 mn	500 g
Batatas fritas frescas	30 mn	700 g
Batatas fritas congeladas	30 mn	700 g
Cubos de legumes frescos (curgete/beringela/pimentos)	30 mn*	500 g
Nuggets de frango	10 mn	250 g
Peixe panado	15 mn	250 g/ 2 peças



• 6 CONSELHOS DE COZEDURA



FUNÇÃO DE DESIDRATAÇÃO

A secagem é um dos métodos mais antigos de conservação de alimentos. O objetivo é retirar toda ou parte da água presente nos alimentos para conservar alimentos e evitar o desenvolvimento de micróbios. A secagem preserva a qualidade nutricional dos alimentos (minerais, proteínas e outras vitaminas). Permite um armazenamento ideal dos alimentos graças à redução do volume e oferece uma facilidade de utilização depois de desidratados.

Deve utilizar apenas alimentos frescos.



Deve utilizar apenas alimentos frescos.

Lave com cuidado, escorra e seque.

Volte a cobrir a grelha com papel vegetal e coloque os alimentos cortados de forma uniforme.

Utilize o encaixe de nível 1 (se tiver várias grelhas, use os encaixes 1 e 3).

Volte os alimentos mais suculentos várias vezes depois da secagem. Os valores constantes da tabela podem variar em função do tipo de alimento a desidratar, da sua maturidade, espessura e taxa de humidade.

TABELA INDICATIVA PARA DESIDRATAR OS ALIMENTOS

Fruta, legumes e ervas	Temperatura	Duração (horas)	Acessórios
Frutos com sementes (em rodelas de 3 mm de espessura, 200 g por grelha).	80°C	5-9	1 ou 2 grelhas
Frutos com caroço (ameixas)	80°C	8-10	1 ou 2 grelhas
Raízes comestíveis (cenouras, pastinaca) raladas, cozidas	80°C	5-8	1 ou 2 grelhas
Cogumelos laminados	60°C	8	1 ou 2 grelhas
Tomate, manga, laranja, banana	60°C	8	1 ou 2 grelhas
Beterraba laminada	60°C	6	1 ou 2 grelhas
Ervas aromáticas	60°C	6	1 ou 2 grelhas



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

APRESENTAÇÃO DO MODO AUTOMÁTICO

No modo AUTO, encontrará uma série de receitas variadas classificadas por categorias que poderá cozinhar de diferentes maneiras. A inteligência do forno sugere automaticamente um modo de cozedura pré-selecionado ou alternativas a selecionar facilmente na interface de navegação.

SENSOR DE IA

Este modo vai facilitar-lhe a vida, já que o forno calculará automaticamente todos os parâmetros de cozedura em função do prato seleccionado (temperatura, tempo de cozedura, tipo de cozedura), graças a sensores electrónicos colocados no interior do forno que medem constantemente o grau de humidade e a variação da temperatura.

 **A cozedura deve IMPERATIVAMENTE iniciar com o forno frio.**

TEMPERATURA BAIXA

Para uma receita gerada inteiramente pelo forno graças a um programa eletrónico específico.

Este modo de cozedura permite tornar mais tenras as fibras da carne graças a uma cozedura lenta associada a temperaturas de cozedura pouco elevadas. A qualidade da cozedura é a ideal.

 **A cozedura deve IMPERATIVAMENTE iniciar com o forno frio.**

 **Cozinhar com uma temperatura baixa requer a utilização de alimentos extremamente frescos. Em relação às aves, é muito importante lavar bem o interior e o exterior com água fria e secar bem com papel absorvente antes da cozedura.**

IA

Este modo seleciona para si os parâmetros de cozedura apropriados em função do alimento a preparar. Para alguns alimentos, podem ser indicadas determinadas configurações (peso, dimensão,...).



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PRATOS

No menu geral, selecione a função "**AUTO**" girando o manípulo e depois, valide. São propostas diferentes categorias de pratos:

- Carne, peixe, pratos, pão e massas, sobremesas, receitas do mundo. Selecione o parâmetro desejado girando o manípulo e depois, valide.



Conselho

Para toda as cozeduras, antes de inserir o prato, o forno indica o nível onde deve inserir o prato

CARNES	SENSOR DE IA	IA	TEMPERATURA BAIXA
TERRINA DE CARNE		0	
COSTELETA DE BORREGO		0	
PERNA DE BORREGO SEM OSSO	0		0
PERNA DE BORREGO COM OSSO	0		0
COSTELETAS DE VITELA		0	
ASSADO DE VITELA		0	0
JOELHO DE PORCO		0	
LOMBO DE PORCO		0	
FILÉ MIGNON		0	0
LOMBO DE PORCO ASSADO	0	0	0
LOMBO DE VACA ASSADO	0	0	0
FRANGO	0	0	0
PATO		0	
MAGRET DE PATO		0	
COXA DE PERU		0	
PERU		0	
GANSO		0	



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

RECOMENDAÇÃO PARA O MODO AI SENSOR

Perna de borrego sem osso (2 cozeduras):

1,4 kg a 1,8 kg

Perna de borrego sem osso bem passada

Perna de borrego sem osso mal passada

Escolha o chambão redondo e mais gordo em vez de comprido e magro. Coloque a perna de borrego na pingadeira.

Deixe reposar após a cozedura.

Perna de borrego com osso (2 cozeduras):

2 kg a 2,8 kg

Perna de borrego com osso bem passada

Perna de borrego com osso mal média

Escolha o chambão redondo e mais gordo em vez de comprido e magro. Coloque a perna de borrego na pingadeira.

Deixe reposar após a cozedura.

Porco assado

700 g a 1,4 kg

Pá, filete

Coloque o assado na grelha do conjunto grelha + pingadeira. No fim da cozedura, respeite o tempo de repouso de 7 a 10 minutos para a carne antes de a cortar. Salgue no fim da cozedura.

Lombo de vaca (3 cozeduras):

(800 g a 1,6 kg) Carne de vaca mal passada

Carne de vaca média

Carne de vaca bem passada

Unte a forma para não criar fumo.

Coloque a perna de borrego na pingadeira.

No fim da cozedura, respeite o tempo de repouso de 7 a 10.

Frango

Frangos de 1,4 kg a 2,5 kg.

Frango sobre uma lata de cerveja, galinha pintada

Coloque o frango na grelha do conjunto grelha+pingadeira.

Pique a pele das aves para evitar salpicos.



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PRATOS

PEIXE	SENSOR DE IA	IA	TEMPERATURA BAIXA
TRUTA	0	0	0
SALMÃO	0	0	0
PEIXES GRANDES	0	0	0
PEIXES PEQUENOS	0	0	0
ROBALO	0	0	0
LAGOSTA		0	
TERRINA DE PEIXE		0	

RECOMENDAÇÃO PARA O MODO AI SENSOR

Peixe

de 400 g a 1 kg

Peixes inteiros (dourada, pescada, trutas, carapaus, peixe assado). Não se deve usar para peixes planos.

Reserve esta função para peixes inteiros.

Utilize o prato multiusos.



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PRATOS

PRATOS	SENSOR DE IA	IA	TEMPERATURA BAIXA
LEGUMES RECHEADOS	0	0	
GRATINADO DE LEGUMES		0	
TOMATES RECHEADOS	0	0	
LASANHAS		0	
PASTEL DE CARNE		0	
TARTE SALGADA	0	0	
TARTE DE QUEIJO	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
BATATAS GRATINADAS		0	0
MOUSSAKA		0	
SOUFFLÉ	0	0	

RECOMENDAÇÃO PARA O MODO AI SENSOR

Pizza

300 g a 1,2 kg

- Pizza fresca - massas frescas
- Massa de pizza pronta a usar
- Massa de pizza feita em casa

Coloque-a em cima da grelha, de modo a obter uma massa estaladiça (pode intercalar uma folha de papel vegetal entre a grelha e a pizza para proteger o forno dos derrames de queijo).

Tarte salgada

Quiches frescas

Quiches congeladas

Utilize uma forma de alumínio não aderente:

A massa ficará estaladiça por baixo.

Retire a proteção das quiches congeladas antes de as colocar na grelha.

Legumes recheados

Tomates, pimentos recheados

Brandada.

Adapte corretamente as dimensões da forma à quantidade a cozer para evitar derrames.



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PRATOS

PRATOS	SENSOR DE IA	IA	TEMPERATURA BAIXA
BRIOCHE		0	
BAGUETES		0	
PÃO		0	
MASSA QUEBRADA		0	
MASSA FOLHADA		0	



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PRATOS

SOBREMESAS	SENSOR DE IA	IA	TEMPERATURA BAIXA
IOGURTES			0
BOLO DE RUM		0	
FOLAR		0	
BOLO BASCO		0	
GALETE DOS REIS		0	
FAR BRETON (DOCE DE AMEIXA)		0	
KOUGN AMANN		0	
CLAFOUTI		0	
PETIT GÂTEAU		0	
GÉNOISE		0	
BOLO DE MACÃ	0	0	
BOLO QUATRO QUARTOS	0	0	
BOLO INGLÊS	0	0	
BOLO DE CHOCOLATE	0	0	
BOLO DE IOURTE	0	0	
TARTE TATIN		0	
CRUMBLE DE FRUTA		0	
TARTE DE FRUTOS	0	0	
AREIAS/BISCOITOS	0	0	
CUPCAKES		0	
MADALENAS		0	
BOLO INGLÊS PEQUENO		0	
MACARONS		0	
BOLINHOS DE CANELA		0	
MASSA DE SONHOS		0	
MERENGUES		0	
LEITE CREME		0	
PUDIM FLÃ		0	



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

Selecione o modo “RECEITAS DO MUNDO” e parta à descoberta da cozinha do mundo através das nossas receitas. Escolha simplesmente a receita, o peso e o forno trata de selecionar os parâmetros mais adaptados.

Encontre o modo “Receitas do mundo” na aplicação DE DIETRICH SMART CONTROL e siga passo a passo as receitas de cozinha especialmente criadas para o seu forno.

RECEITAS DO MUNDO AÇUCARADAS	PAÍS
Babka	Polónia
Baklawa	Turquia
Brioche	Suíça
Chokladfarn	Suécia
Chrik	Argélia
Flan de papaia	Madagáscar
Jablecznik	Polónia
Kanelbullar	Suécia
Kapflern	Alemanha
Kourabies com flor de laranjeira	Grécia
Pudim Malva	África do Sul
Marzipan Buchteln	Alemanha
Miguelitos	Espanha
Panettone	Itália
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Reino Unido
Robinson	França Martinica
Rocher coco	Congo
Scones	Reino Unido
Stollen	Alemanha
Tarte de santiago	Espanha
Torta della nonna	Itália



Recomendação

Também pode selecionar uma receita do mundo selecionando o país



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

RECEITAS DO MUNDO SALGADAS	PAÍS
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	França
Börek	Turquia
Canneloni	Itália
Carbonade	Bélgica
Empanadas de carne	Argentina
Fabada asturiana	Espanha
Perna de borrego à marroquina	Marrocos
Karaage	Japão
Koulibiac de salmão	Rússia
Tranches de salmão	Japão
Caril de frango	Índia
Frango no tandoori	Índia
Frango Tikka Massala	Índia
Rougail de salsicha	França A Reunião
Tian de legumes	França



Recomendação

Também pode selecionar uma receita do mundo selecionando o país



• 7 MODO DE COZEDURA AUTOMÁTICO

INÍCIO DE UMA COZEDURA AUTOMÁTICA

A função “**AUTO**” seleciona o modo de cozedura apropriado em função do alimento a preparar.

COZEDURA IMEDIATA

Selecione o modo “**AUTO**” quando estiver no menu geral e depois, valide.

O forno propõe várias categorias de alimentos (carne, peixe, pratos, pão e massa, sobremesas, receitas do mundo):

O forno sugere a cozeda IA com sensor em primeiro lugar para que não tenha de ajustar parâmetros. Basta clicar em “Iniciar cozeda”. A altura da grelha é apresentada, insira o prato e valide.

⚠ Numa cozeda com sensor IA, não abra a porta do forno durante a cozeda.

Em função do prato selecionado ou do

estado do forno (já quente), o modo IA propõe um peso por defeito que deverá ajustar se necessário antes de validar. O forno calcula

automaticamente os parâmetros de tempo e temperatura de cozeda. A altura da grelha é apresentada, insira o prato e valide.

- O forno toca e desliga-se quando o tempo de cozeda tiver terminado; o seu ecrã indica que o prato está preparado.

**⚠ Para algumas receitas AI, é necessário um pré-aquecimento antes de colocar o prato no forno.
Pode abrir o forno para irrigar o prato a qualquer momento da cozeda.**



• 8 CONSELHOS DE COZEDURA

OPÇÕES DE FIM DE COZEDURA (CONFORME O TIPO DE COZEDURA)

No fim da cozedura do modo manual ou Auto, o forno propõe três opções para se adaptar ao resultado esperado: CROCANTE; MANTER QUENTE, ACRESCENTAR 5 MIN.

CROCANTE

Tem a possibilidade de gratinar um prato no fim da cozedura com a função “Crocante”.

Selecione uma função de cozedura, ajuste a temperatura e programe uma duração de cozedura. Em seguida, selecione a função “Crocante” e valide pressionando a manete.

A cozedura começa. Um símbolo  aparece na parte inferior à direita do ecrã e a grelha começa a rodar automaticamente durante os 5 últimos minutos da cozedura.



Nota:

A opção “CROCANTE” pode ser configurada no início da cozedura, durante a cozedura e no final da cozedura programada.

ADICIONAR 5 MIN (apenas no modo manual) Pode selecionar a opção “ADICIONAR 5 MIN” no fim da sua cozedura com duração programada. Ao ativar “ADICIONAR 5 MIN”, o forno retoma as configurações do modo de cozedura e de temperatura durante 5 minutos, recondutíveis se necessário.

MANTER QUENTE

No final da cozedura, pode selecionar a opção “MANTER QUENTE”, o que lhe permite deixar o prato no forno sem ficar demasiado cozido. A temperatura do forno regula-se para uma temperatura de degustação até estar pronto.

• 8 CONSELHOS DE COZEDURA



FAVORITOS

DISPONÍVEL PARA OS MODOS MANUAL E AUTO

A função de “**FAVORITOS**” permite memorizar 3 modos de cozedura manual e 3 modos de cozedura automática que faça frequentemente.

Numa cozedura manual, pressione a manete e selecione “Adicionar aos favoritos” girando a manete. Para memorizar, pressione para validar.

A sua cozedura foi gravada em “**FAVORITO MANUAL 1**”.

Confirme novamente para iniciar a cozedura.

NB: Se os 3 favoritos já tiveram sido utilizados, qualquer nova memorização substituirá o favorito que selecionou.

FUNÇÃO MINUTEIRO

Esta função apenas pode ser utilizada quando o forno estiver desligado.

- Selecione a função “**TEMPORIZADOR**” girando a manete e depois, valide.

0m00s aparece no ecrã.

Ajuste o temporizador girando a manete e prima para confirmar; inicia-se a contagem.

Quando chega ao fim, é emitido um sinal sonoro. Para parar, prima qualquer botão.

Para anular, volte ao menu do temporizador e ajuste em 00m00s.

Se pressionar o manipulo durante a contagem regressiva, para o temporizador.

NB: Tem a possibilidade de modificar ou anular a programação do temporizador a qualquer altura.



• 9 CONSERVAÇÃO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:



SUPERFÍCIE EXTERIOR

Utilize um pano macio, embebido com um produto limpa-vidros. Não utilize cremes abrasivos nem esfregonas.

DESMONTAGEM DOS ENCAIXES


Paredes laterais com encaixes de filamentos:

Levante a parte anterior do encaixe de filamento em direção ao alto e coloque o conjunto do encaixe fazendo sair o gancho antes do compartimento do mesmo. Depois, puxe ligeiramente o conjunto do encaixe na sua direção para retirar os ganchos traseiros dos seus compartimentos. Deste modo, retire os 2 encaixes.

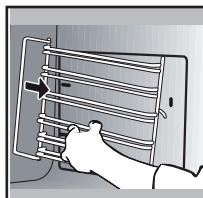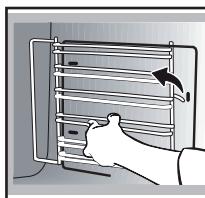


Para limpar os diferentes vidros interiores, deve proceder à desmontagem dos mesmos da seguinte forma:



Abra completamente a porta e bloquee-a com a ajuda de uma calha em plástico, fornecida na bolsa de plástico do seu aparelho.

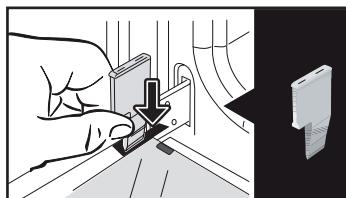

Retire o primeiro vidro: Com a ajuda da calha (ou de uma chave de fendas), pressione nos pontos A para despender o vidro.

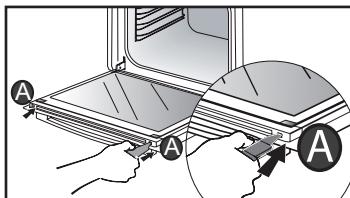

Retire o vidro. A porta é composta por dois vidros suplementares com um espaçador preto de borracha em cada canto.

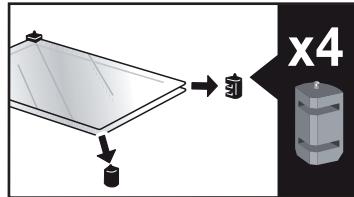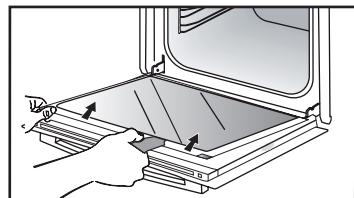

LIMPEZA DOS VIDROS DA PORTA

Advertência

Não utilize produtos de manutenção, esponjas abrasivas ou raspadores metálicos para limpar a porta de vidro do forno, pois isso pode riscar a superfície e levar à rutura do vidro.


Previvamente, deve retirar com um pano macio e detergente da loiça o excedente de gordura do vidro interior.



• 9 CONSERVAÇÃO



Se necessário, retire-os para os limpar.

Não mergulhe os vidros em água. Lave com água limpa e limpe com um pano que não perca pelos.

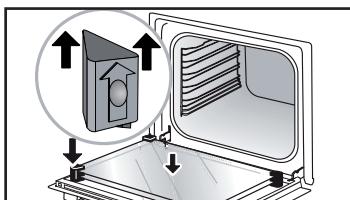

Após a limpeza, reposicione os quatro batentes de borracha com a seta virada para cima e reposicione o conjunto dos vidros.


Coloque o último vidro nos batentes em metal, e depois insira-o com a face a indicar "PYROLYTIC" virada para si e visível.

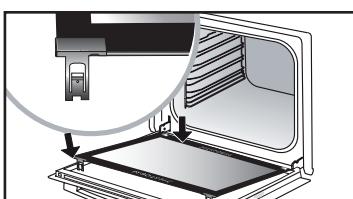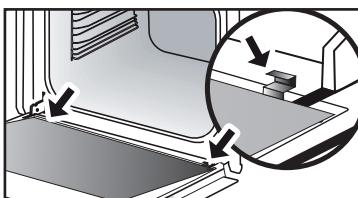

Retire a calha de plástico.

DESMONTAGEM E REMONTAGEM DA PLACA “SENSOR”

Tem a possibilidade de desmontar a placa “SENSOR” assinalando a presença de um sensor de humidade associado ao modo IA com SENSOR. Para a limpeza, use a calha de plástico fornecida para a desmontagem da porta.

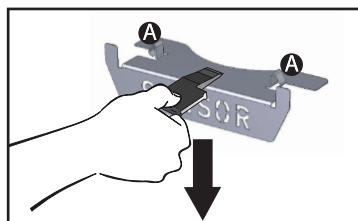

Desmontagem:

Faça deslizar a calha entre a placa “SENSOR” e a parte superior do forno e efetue um movimento para a parte inferior para retirar.

Remontagem: Na placa «SENSOR», insira os entalhes com firmeza **A** nos encaixes correspondentes virados para cima.

• 9 CONSERVAÇÃO

AUTOLIMPEZA PIROLÍTICA

! Retire os acessórios e os encaixes do forno antes de efetuar uma limpeza pirolítica. É muito importante que, durante a limpeza por pirólise, todos os acessórios incompatíveis com uma pirólise sejam retirados do forno (calhas deslizantes, placa de pastelaria, grelhas cromadas), bem como os recipientes.

Este forno está equipado com uma função de autolimpeza por pirólise: A pirólise é um ciclo de aquecimento da cavidade do forno a temperatura muito alta, que permite remover toda a sujidade proveniente dos salpicos ou derrames. Antes de efetuar uma limpeza pirolítica ao forno, retire qualquer excesso presente. Retire o excesso de gordura da porta com a ajuda de uma esponja húmida. Por segurança, a operação de limpeza apenas se efetua após o bloqueio automático da porta, sendo impossível desaparafusar a porta. Existem três ciclos de pirólise: As durações são selecionadas previamente e não podem ser modificadas:

EFETUAR UM CICLO DE AUTOLIMPEZA



Pyro Auto: entre 1h30m e 2h15m para uma limpeza que permita um ganho de energia.



Pyro 2H: em 2 horas para uma limpeza mais profunda da cavidade do forno.



Pyro Express: Esta função, também acessível em fim de cozedura, aproveita o calor acumulado para oferecer uma limpeza automática e rápida da cavidade: limpa uma cavidade pouco suja em menos de uma hora.

Se o calor do seu forno for suficiente: a limpeza pirolítica dura 59 minutos, caso contrário dura 1h30m.

• 9 CONSERVAÇÃO

AUTOLIMPEZA IMEDIATA

- Selecione a função "LIMPEZA" quando estiver no menu geral e valide.
- Escolha o ciclo de autolimpeza mais adaptado, por exemplo, **PYRO AUTO**, e valide.

Inicia-se a pirólise. A contagem da duração é feita imediatamente após a confirmação.

Durante a pirólise, aparece o símbolo  no programador, indicando que a porta está bloqueada.

No fim da pirólise, decorre uma fase de refrigeração e o forno fica indisponível durante esta altura.

 Quando o forno estiver frio, utilize um pano húmido para retirar a cinza branca. O forno está limpo e pronto a utilizar para efetuar uma cozedura à sua escolha.

AUTOLIMPEZA COM INÍCIO DIFERIDO

Seguir as instruções descritas no parágrafo precedente.

Selecione o fim da cozedura.

Ajuste a hora de fim da pirólise que desejar com a manete e valide.

Depois de alguns segundos, o forno

Após estas ações, o início da pirólise é diferido para terminar à hora de fim programada.


Quando a pirólise termina, pare o forno premindo o botão .

• 9 CONSERVAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

! Cuidado: Certifique-se de que o aparelho está desligado da alimentação antes de substituir a lâmpada, para evitar qualquer risco de choques elétricos. Intervenha quando o aparelho estiver frio.

Características da lâmpada: 25 W, 220-240 V~, 300°C, G9.

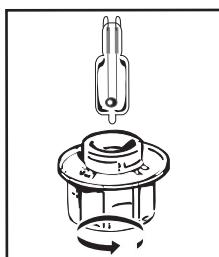

Pode substituir a lâmpada sem ajuda quando deixar de funcionar.

Desmonte o difusor luminoso e a lâmpada (utilize uma luva de borracha para facilitar a desmontagem). Insira a lâmpada nova e substitua o difusor.

Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficácia energética G.

• 10 ANOMALIAS E SOLUÇÕES

Perguntas	Respostas e soluções
"AS" aparece no visor (sistema Auto Stop).	Esta função desliga o aquecimento do forno no caso de esquecimento. Coloque o forno em PARAGEM.
Código de avaria que começa por "F".	O forno detetou uma perturbação. Desligue o forno durante 30 minutos. Se a avaria persistir, corte a alimentação do forno durante um mínimo de um minuto. Se a avaria persistir, contacte o Serviço Pós-Venda.
O forno não aquece.	Verifique se o forno está bem ligado ou se o fusível da instalação não está fora de serviço. Verifique se o forno não está em modo "DEMO" (ver menu de acertos).
A lâmpada do forno não funciona.	Substitua a lâmpada ou o fusível. Verifique se o forno está bem conectado. Ver capítulo de substituição da lâmpada
O ventilador de arrefecimento continua a girar depois do forno apagado.	É normal, pois pode funcionar até uma hora após a cozedura para ventilar o forno. Depois disso, contacte o serviço pós-venda.

CONSELHO DE COZEDURA NO MODO MANUAL

PRATOS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Tempo de cozedura em minutos	
		°C NIVEL	Tempo de cozedura em minutos											
CARNES	Assado de porco (1 kg)	200	2									190	2	60
	Assado de vitela (1 kg)	200	2									190	2	60-70
	Lombo de vaca assado	240	2									200	2	30-40
	Borrego (perna, costela, 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2			210	2	60
	Aves (1 kg)	200	3	220	3			210	3			185	3	60
	Coxas de frango			220	3			210	3					20-30
	Costeleta de porco/vitela			210	3									20-30
	Costeletas de vaca (1 kg)			210	3			210	3					20-30
	Costeletas de carneiro			210	3									20-30
PEIXE	Peixe grelhado			275	4									15-20
	Peixe cozinhado (dourada)	200	3									190	3	30-35
	Peixe em papilote	220	3									200	3	15-20
LEGUMES	Gratinados (alimentos cozinhados)			275	2									30
	Batatas gratinadas	200	3									180	3	45
	Lasanhas	200	3									180	3	45
	Tomates recheados	170	3									170	3	30
PASTELARIA	Pão-de-ló - Bolo Génoise									180	3	180	4	35
	Torta	220	3							180	2	190	3	5-10
	Brioche	180	3		200	3				180	3	180	3	35-45
	Brownies	180	2									180	2	20-25
	Pão de ló	180	3							180	3	180	3	45-50
	Clafouti	200	3									190	3	30-35
	Biscoito - areados	175	3									170	3	15-20
	Folar									180	2			40-45
	Merengues	100	4							100	4	100	4	60-70
	Madalenas	220	3									210	3	5-10
	Massa dos sonhos	200	3							180	3	200	3	30-40
	Petiscos de massa folhada	220	3									200	3	5-10
	Savarin	180	3							175	3	180	3	30-35
	Tarte de massa quebrada	200	1									200	1	30-40
	Tarte de massa folhada fina	215	1									200	1	20-25
DIVERSOS	Paté em terrina	200	2									190	2	80-100
	Pizza				240	1								15-18
	Quiche	190	1		180	1						190	1	35-40
	Soufflé									180	2			50
	Empada	200	2									190	2	40-45
	Pão	220	2									220	2	30-40
	Pão grelhado			275	4-5									2-3

N.B: Antes de serem colocadas no forno, todas as carnes devem ficar pelo menos uma hora à temperatura ambiente.

* Consoante o modelo



TESTES DE APTIDÃO PARA A FUNÇÃO CONFORME A NORMA CEI/EN/ EN 60350

ALIMENTO	MODO DE COZEDURA	NÍVEL	ACESSÓRIOS	°C	DURAÇÃO em minutos	PRÉ-AQUECIMENTO
Areados (8.4.1)		5	prato de 45 mm	150	30-40	Sim
Areados (8.4.1)		5	prato de 45 mm	150	25-35	Sim
Areados (8.4.1)		2 + 5	prato de 45 mm + grelha	150	25-45	Sim
Areados (8.4.1)		3	prato de 45 mm	175	25-35	Sim
Areados (8.4.1)		2 + 5	prato de 45 mm + grelha	160	30-40	Sim
Pequenos bolos (8.4.2.)		5	prato de 45 mm	170	25-35	Sim
Pequenos bolos (8.4.2.)		5	prato de 45 mm	170	25-35	Sim
Pequenos bolos (8.4.2.)		2 + 5	prato de 45 mm + grelha	170	20-40	Sim
Pequenos bolos (8.4.2.)		3	prato de 45 mm	170	25-35	Sim
Pequenos bolos (8.4.2.)		2 + 5	prato de 45 mm + grelha	170	25-35	Sim
Bolos macios sem gordura (8.5.1)		4	Grelha	150	30-40	Sim
Bolos macios sem gordura (8.5.1)		4	Grelha	150	30-40	Sim
Bolos macios sem gordura (8.5.1)		2 + 5	prato de 45 mm + grelha	150	30-40	Sim
Bolos macios sem gordura (8.5.1)		3	Grelha	150	30-40	Sim
Bolos macios sem gordura (8.5.1)		2 + 5	prato de 45 mm + grelha	150	30-40	Sim
Tarte de maçã (8.5.2)		1	Grelha	170	90-120	Sim
Tarte de maçã (8.5.2)		1	Grelha	170	90-120	Sim
Tarte de maçã (8.5.2)		3	Grelha	180	90-120	Sim
Superfície fratinada (9.2.2)		5	Grelha	275	3-6	Sim

* Consoante o modelo


NOTA: Para as cozeduras a 2 níveis, os pratos podem ser retirados em alturas diferentes.

Receita com fermento (consoante o modelo)

Ingredientes:

• 2 kg de farinha • 1240 ml de água • 40 g de sal • 4 saquetas de fermento de padeiro desidratado Misturar a massa com a batedeira e deixá-la subir no forno.

Procedimento: Para as receitas de massas com fermento. Verter a massa num prato resistente ao calor, retirar os suportes dos encaixes e colocar o prato no fundo. Pré-aquecer o forno com a função de calor ventilado a 40-50°C durante 5 minutos. Desligar o forno e deixar levedar a massa durante 25-30 minutos graças ao calor residual.

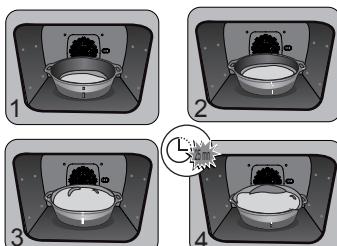

RU

УВАЖАЕМАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА,

Вы приобрели изделие De Dietrich. Ваш выбор демонстрирует вашу взыскательность и стремление наслаждаться жизнью по-французски.

Компания De Dietrich, использующая технологические наработки за 300 лет, создает изделия, сочетающие в себе красивый дизайн, аутентичность и ноу-хау, ради развития кулинарного искусства. Наши приборы производятся из благородных материалов и имеют отделку безупречного качества.

Мы уверены, что это высококачественное изделие позволит поклонникам кулинарии применить все свои таланты.

Отдел по работе с клиентами компании De Dietrich готов ответить на все ваши вопросы и предложения, ведь удовлетворенность клиентов — это наш приоритет. Благодарим за доверие и надеемся, что наше изделие станет вашим верным помощником на кухне.



Компания De Dietrich стремится постоянно совершенствовать свое производство во Франции, а именно в Орлеане и Вандоме, увековечивая эксклюзивную технологию в изделиях превосходного качества. Большинство наших электроприборов имеет сертифицированный логотип Origine France Garantie (гарантированное место происхождения товара — Франция). Это знак, который подтверждает, что изделие было изготовлено во Франции.

Он гарантирует не только качество и долговечность наших приборов, но и их отслеживаемость, то есть указывает точное и четкое место их происхождения.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	...4
1 УСТАНОВКА6
Выбор места и установка6
Электрическое подключение7
2 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ7
3 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА8
Панель управления и дисплей.....9
Блокировка кнопок.....9
Принадлежности (в соответствии с моделью).....10
Система выдвижных направляющих.....12
Установка и демонтаж выдвижных направляющих12
4 ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКИ13
Первый запуск13
Меню настроек (в соответствии с моделью).....13
Подключение.....15
Подключение: вопросы и ответы15
5 РУЧНОЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ17
Начало приготовления19
6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ20
Функция air fry.....20
Функция дегидратации21
7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ22
Описание автоматического режима22
Описание категорий блюд23
Начало автоматического приготовления31
Режим безотлагательного приготовления31
8 ДРУГИЕ ФУНКЦИИ32
Варианты окончания приготовления (в зависимости от способа приготовления).....32
Избранное33
Функция таймера33
9 УХОД34
Очистка и уход34
Снятие и установка таблички «Датчик»35
Самоочистка при помощи пиролиза36
Замена лампочки38
10 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ39
11 ТЕСТЫ ПРИГОДНОСТИ41

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Эту инструкцию можно скачать на веб-сайте компании.

В момент получения прибора сразу же распакуйте его или попросите это сделать кого-либо другого. Проверьте внешний вид. При необходимости опишите недостатки на квитанции о доставке и сохраните один экземпляр.



Важно!

Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также людьми с нехваткой опыта и знаний под контролем ответственного за их безопасность лица после прохождения предварительного инструктажа по безопасному использованию прибора и получения информации о рисках, которым они подвергаются.

— Детям запрещено играть с прибором. Не следует разрешать детям без присмотра осуществлять очистку и техобслуживание.

— Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

— Прибор и его части, находящиеся в открытом доступе, могут сильно нагреваться во время работы. Будьте внимательны

и не притрагивайтесь к нагревательным элементам, которые находятся внутри духового шкафа. Дети младше 8 лет могут находиться возле духового шкафа только под постоянным наблюдением.

— Этот прибор предназначен для готовки с закрытой дверцей.

— Перед началом пиролитической очистки духового шкафа извлеките из него все принадлежности и удалите основные пятна и брызги.

— Во время очистки поверхности могут нагреваться больше, чем при нормальном режиме работы.

Рекомендуется не подпускать к устройству детей.

— Не используйте приборы чистки паром.

— Не используйте абразивные средства для обслуживания, а также жесткие металлические скребки для чистки стеклянной дверцы духового шкафа, поскольку из-за этого на поверхности могут появиться царапины и стекло может потрескаться.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.





ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Прежде чем приступить к замене лампочки и во избежание опасности поражения электрическим током убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Выполняйте замену только на остывшем приборе. Для снятия стекла и лампочки используйте резиновую перчатку, которая облегчит процесс демонтажа.



Должна быть предусмотрена возможность отключения прибора от электросети с помощью выключателя, установленного в фиксированных кабелепроводах в соответствии с правилами установки.

— Во избежание опасности при повреждении кабеля питания его замена должна выполняться производителем, сотрудниками службы послепродажного обслуживания либо персоналом с соответствующей квалификацией.

— Этот прибор может устанавливаться как под рабочей поверхностью, так и над ней в соответствии со схемой монтажа.

— Расположите духовой шкаф в мебели по центру так, чтобы между

печью и соседним предметом мебели оставался зазор не менее 10 мм. Материал мебели, в которую встраивается духовой шкаф, должен быть устойчивым к воздействию высокой температуры (или мебель должна быть покрыта таким материалом). Для обеспечения большей устойчивости закрепите печь в мебели, ввинтив 2 винта в отверстия, предусмотренные для этих целей.

— Прибор не следует устанавливать за декоративной дверцей во избежание перегрева.

— Этот прибор предназначен для использования в бытовых условиях, а также в таких помещениях как: зоны кухонь, выделенные для персонала магазинов, офисы и другие служебные помещения; фермы; для использования посетителями гостиниц, отелей и других учреждений жилого назначения, в гостиничных номерах.

— Для выполнения очистки внутренней камеры духового шкафа его необходимо выключить.

Запрещено изменять характеристики прибора — это опасно.

Запрещено использовать печь для хранения продуктов или посуды.







• 1 УСТАНОВКА

ВЫБОР МЕСТА И ВСТРАИВАНИЕ

На схемах указаны размеры мебели, подходящие для духового шкафа. Прибор может быть установлен над рабочей поверхностью (рис. А) или под ней (рис. В). Если мебель не имеет задней стенки, отверстие сзади нее должно составлять не более 70 мм (рис. С и D). Закрепите духовой шкаф в мебели. Для этого удалите резиновые упоры и просверлите отверстие Ø 2 мм в стенке мебели во избежание появления трещин в дереве. Закрепите духовой шкаф с помощью 2 винтов.

Установите резиновые упоры на место.

Если мебель имеет заднюю стенку, необходимо предусмотреть отверстие 50 × 50 мм для кабеля питания.

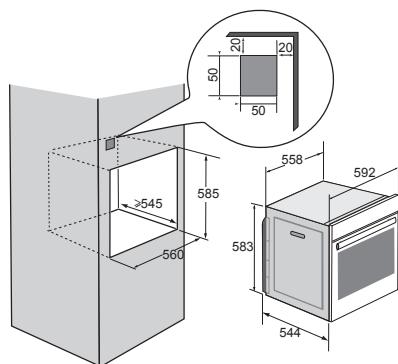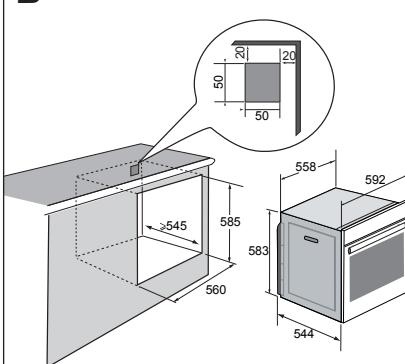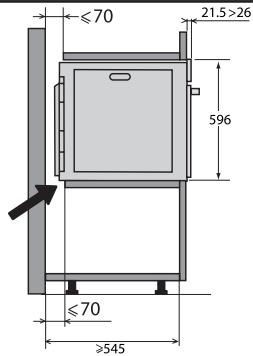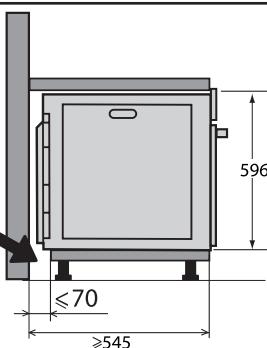A**B****C****D**

• 1 УСТАНОВКА


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Духовой шкаф оснащен стандартным кабелем питания с тремя проводниками сечением 1,5 мм² (1 фаза + 1 нейтраль + заземление), которые должны быть подключены к сети 220 ~ 240 В с помощью всеполюсного устройства отключения в соответствии с инструкциями по монтажу.

Провод заземления (зеленый-желтый) подсоединен к клемме заземления прибора и должен быть подключен к заземлению установки. Значение плавкого предохранителя должно составлять 16 ампер.

Наша компания не несет ответственности за несчастные случаи или поломки из-за отсутствующего, неисправного или неправильного заземления или несоответствующего подключения.

Прибор будет исправно работать при частоте 50 или 60 Гц без какого-либо вмешательства с вашей стороны.

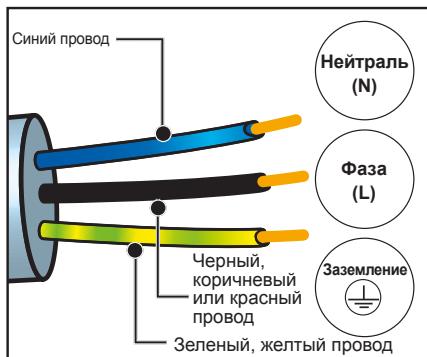

Внимание! Если для подключения прибора требуется внести изменения в электросеть вашего дома, обратитесь к квалифицированному электрику. При обнаружении неисправности духового шкафа отключите его от сети или снимите соответствующий плавкий предохранитель с линии подключения духового шкафа.

• 2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы упаковки прибора пригодны для вторичной переработки. Позаботьтесь об окружающей среде: участуйте в переработке, выбрасывая упаковку в соответствующие городские контейнеры.


Прибор также состоит из различных материалов, пригодных для вторичной переработки. На него нанесен логотип, указывающий на то, что бывшие в употреблении приборы не следует смешивать с прочими отходами.

Таким образом, утилизация прибора будет производиться в полном соответствии с требованиями изготовителя и требованиями

Европейской директивы об утилизации электрического и электронного оборудования. Обращайтесь в ближайшую мэрию или к дистрибутору, чтобы узнать ближайшие к вашему дому точки сбора приборов для их утилизации. Благодарим вас за содействие в защите окружающей среды.




• 3 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

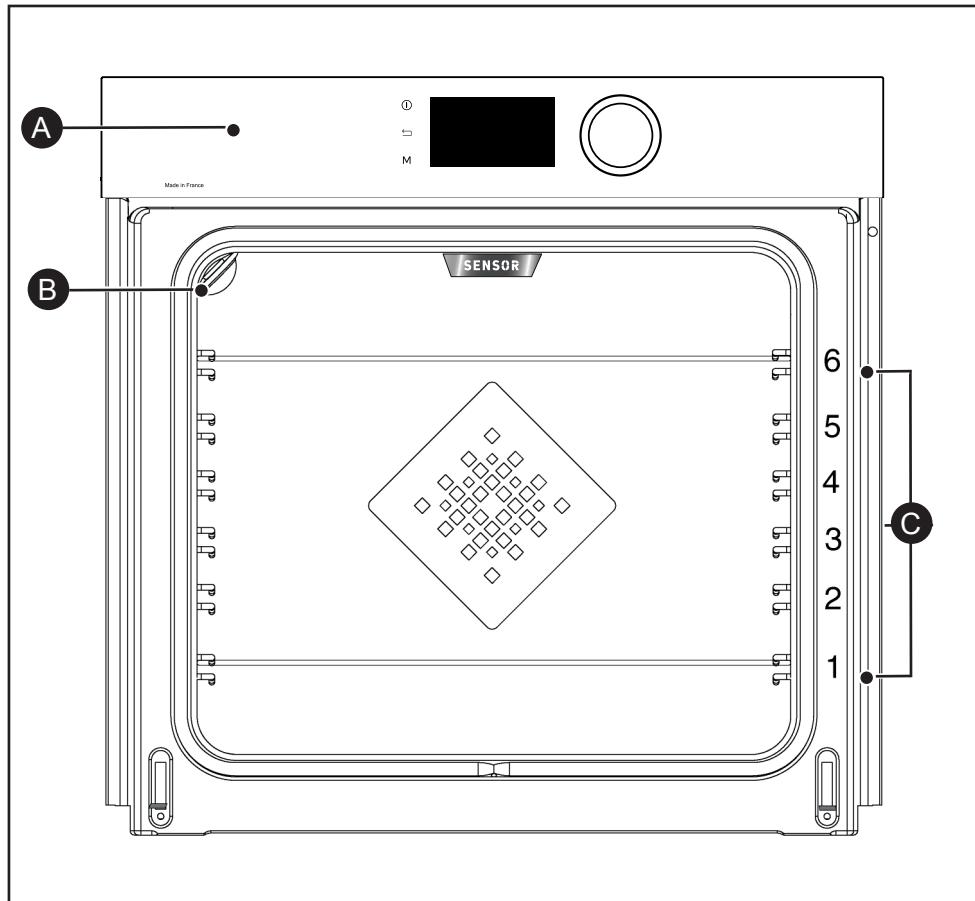

- Ⓐ Панель управления
- Ⓑ Лампочка
- Ⓒ Проволочные решетки (6 варианта высоты)

• 3 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

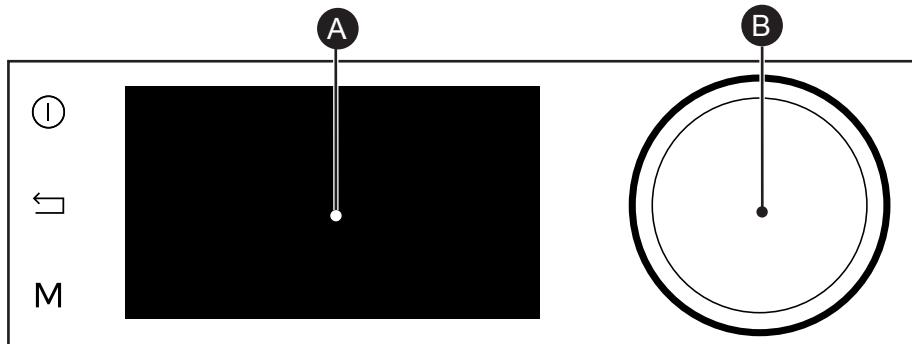

Кнопка остановки работы духового шкафа (длительное нажатие)



Клавиша возврата



Кнопка непосредственного доступа к РУЧНОМУ режиму



Дисплей



Вращающаяся ручка с нажимом по центру (несъемная):

- поворачивая ее, выбираете программы, увеличиваете или уменьшаете значения;
- подтверждайте каждое действие нажатием на центр кнопки.

БЛОКИРОВКА КНОПОК

Нажмите одновременно кнопки возврата и M и удерживайте до отображения символа на экране.

Блокировка панели управления доступна во время приготовления или во время остановки работы духового шкафа.


ПРИМЕЧАНИЕ. Только кнопка остановки остается активной.

Для разблокировки панели управления нажмите одновременно кнопки возврата и «M» и удерживайте их до исчезновения символа закрытого замка с экрана.


• 3 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ)


- **Предохранительная решетка, препятствующая опрокидыванию.** На решетку можно помещать любые блюда и формы с продуктами для варки или жарки. Она используется для жарки на гриле (кладь непосредственно сверху). Разместите упор, препятствующий опрокидыванию, на дне духового шкафа.

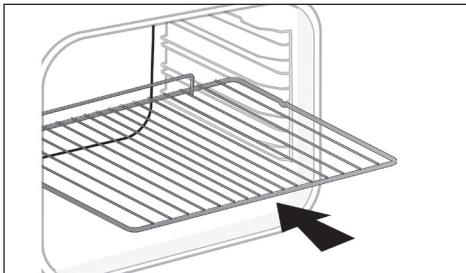

- **Универсальный противень толщиной 45 мм.** Вставляется в направляющие под решеткой, ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Он служит для сбора сока и жира жарящегося мяса; его можно также использовать, наполовину наполнив водой, для приготовления на водяной бане.

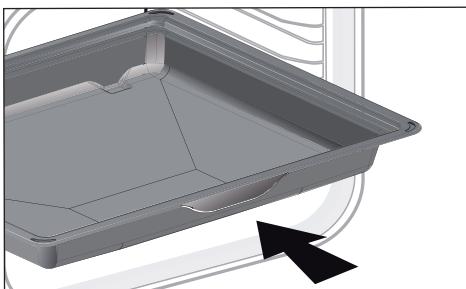


- **Противень для выпекания толщиной 8 мм.** Вставляется в направляющие или выдвижные направляющие. Этот противень идеально подходит для приготовления кондитерских изделий и другой выпечки, например печенья, безе, круассанов и т. д. Благодаря наклонному расположению передней части вы сможете легко положить ваши заготовки на противень.

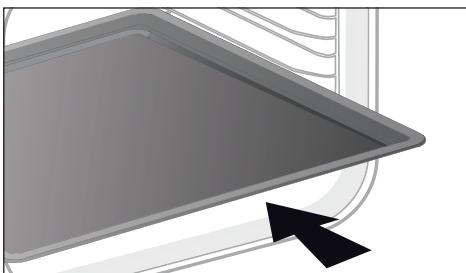


• 3 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ)


- **Многофункциональный противень толщиной 20 мм.** Вставляется в направляющие под решеткой, ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Идеально подходит для выпечки сухого печенья, песочного печенья, кексов. Благодаря наклонному положению вы сможете легко положить ваши заготовки на противень. Можно также вставлять в направляющие под грилем для сбора сока и жира при жарке.

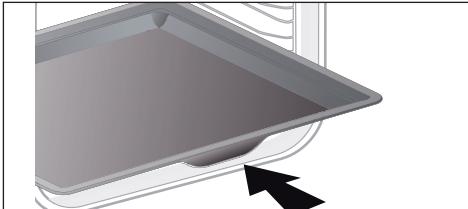

- **Решетки на половину противня для сбора соков.** Эти полурешетки для сбора соков используются отдельно одна от другой, но их помещают только на один из противней или глубокий поддон с ручкой, препятствуя опрокидыванию, в сторону задней стенки духового шкафа. Используя только одну решетку, вы легко сможете полить ваши продукты соком, собранным на блюде.

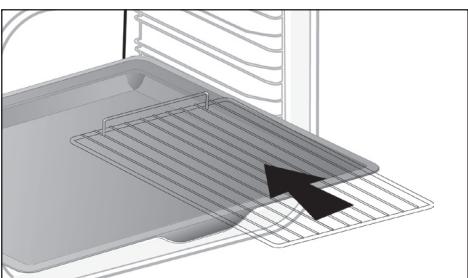

- **Перфорированное блюдо.** Вставляется в направляющие ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Предназначено для приготовления методом AIR FRY, также подходит для приготовления пиццы, выпечки или высушивания продуктов.

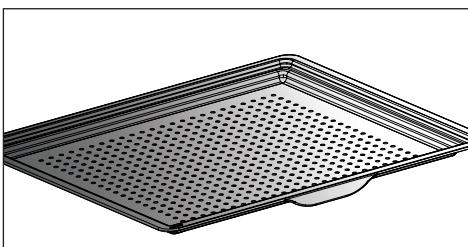

• 3 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Благодаря системе выдвижных направляющих манипулирование продуктами становится более удобным и легким, т.к. противни могут выдвигаться плавно, что максимально упрощает обращение с ними. Противни можно извлекать полностью, что обеспечивает доступ ко всему блюду. Кроме того, их устойчивость обеспечивает полную безопасность работы с продуктами, что уменьшает опасность ожогов. Таким образом, извлечение продуктов из духовки становится намного более удобным.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ





После удаления 2 проволочных решеток выберите уровень высоты (от 2 до 5), на котором вы хотите зафиксировать ваши направляющие. Вставьте левую направляющую в уступ левой решетки, выполнив достаточное давление на переднюю и заднюю части направляющей, чтобы 2 лапки на боку направляющей вошли в проволочную решетку. Выполните аналогичные действия для правой направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выдвижная часть направляющей должна раздвигаться в сторону передней части духового шкафа, упор **(A)** находится напротив вас.

Установите на место ваши 2 проволочных решетки и затем положите ваш противень на 2 направляющие: система готова к использованию.

Для демонтажа направляющих снова вытащите проволочные решетки.

Слегка отодвиньте вниз лапки, зафиксированные на каждой направляющей, чтобы вынуть их из уровня. Потяните направляющую на себя.

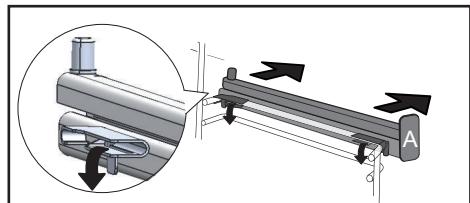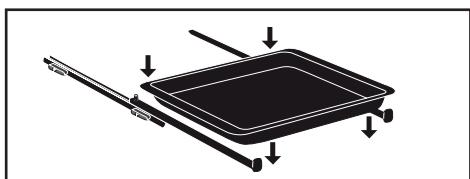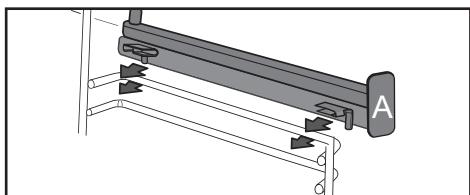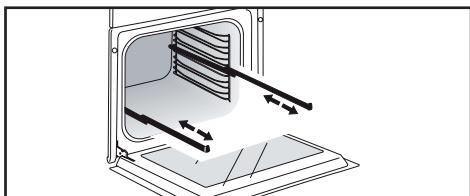

Под воздействием высокой температуры принадлежности могут деформироваться, хотя это и не ухудшит их функциональность. После охлаждения они снова примут свою прежнюю форму.

• 4 ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

- Выберите язык

При первом включении выберите язык, повернув ручку, затем нажмите ее для подтверждения вашего выбора.



Перед первым использованием духового шкафа его необходимо разогреть на максимальной температуре, не помещая в него продукты, в течение примерно 30 минут. Убедитесь, что помещение, в котором установлен духовой шкаф, хорошо проветривается.

МЕНЮ НАСТРОЕК (В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ)

В главном меню выберите функцию **НАСТРОЙКИ**, повернув ручку и подтвердив ввод. Вам будут предложены различные настройки.

Выберите нужный параметр, повернув ручку и подтвердив выбор.

Затем настройте ваши параметры и подтвердите.

- Индикатор пиролиза

Включите или выключите индикатор пиролиза. Когда он включен, духовой шкаф благодаря своей технологии и датчикам выбирает подходящий момент для выполнения цикла очистки пиролизом. В этом случае на дисплее отображается

символ . Вы можете выбрать один из режимов пиролиза: автоматический, 2 ч или экспресс, если остаточное тепло духового шкафа это позволяет.

- Время

Измените время в часах, подтвердите, затем измените минуты и еще раз подтвердите. Если ваш духовой шкаф подключен к источнику питания, время обновляется автоматически. Вы можете переключить дисплей в режим наблюдения:

- Режим ожидания

В положении ВКЛ. дисплей выключается через 90 с.

- Настройте время

Последовательно настройте часы и минуты, поворачивая ручку, затем нажмите ее для подтверждения.

Ваш духовой шкаф показывает время.

В положении ВЫКЛ. яркость снижается через 90 с.

- Подключение

См. главу «Подключение» на стр. 15.

Активируйте подключение духового шкафа. Выберите ВКЛ., затем подтвердите.

Загрузите на смартфон мобильное приложение De Dietrich Smart Control и следуйте инструкциям.

- Звук

При нажатии кнопок ваша духовка издает звуки. Для сохранения этих звуков выберите ВКЛ., в противном случае для их отключения выберите ОТКЛ., затем подтвердите.

- Освещенность

Выберите желаемый уровень освещенности.

- Управление лампочкой

Вам предлагают два выбора настройки: Положение ВКЛ., лампочка светится во время всех режимов приготовления (кроме функции ЭКО). Положение АВТО, лампочка духовки гаснет через некоторое время после начала приготовления. Выберите положение и подтвердите.

• 4 ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

МЕНЮ НАСТРОЕК

- Язык

Выберите свой язык, затем подтвердите.

- Демонстрационный режим

По умолчанию духовой шкаф настроен на нормальный режим нагрева.

В случае, если он установлен на ДЕМО-режим (положение ВКЛ.), режим представления изделий в магазине, ваша духовка не будет нагреваться.

- Диагностика

В случае возникновения проблемы вы можете перейти в меню «Диагностика».

При обращении в службу постепродаажного обслуживания вам нужно будет предоставить коды, отображаемые на экране диагностики.

Функция «Перезапуск» позволяет вернуть устройство к исходным настройкам.



• 4 ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Духовой шкаф можно подключить к сети в любой момент с помощью роутера Wi-Fi через мобильное приложение De Dietrich Smart Control, которое необходимо установить на смартфон, чтобы использовать функцию подключения к устройству.

После установки этого приложения вы можете подключить духовой шкаф и управлять им дистанционно с помощью приложения **De Dietrich Smart Control**.

Также вы будете получать уведомления и сообщения о событиях, связанных с духовым шкафом, словно находитесь с ним рядом. Больше не нужно оставаться дома, чтобы включить или разогреть духовой шкаф или изменить программу. Чтобы воспользоваться этой функцией, следуйте инструкциям в приложении для подключения духового шкафа.

Более подробную информацию см. на веб-сайте www.dedietrich-electromenager.com

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ


Вопросы	Ответы и решения	
Не удается подключить устройство.	<p>Для подключения устройства необходимо использовать сеть Wi-Fi частотой 2,4 ГГц. Убедитесь в том, что роутер настроен для подключения к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Попробуйте еще раз задать параметры сети Wi-Fi через приложение. Если подключить духовой шкаф к сети Wi-Fi все равно не получается, причина может быть в слабом сигнале. Попробуйте расположить роутер ближе или установите ретранслятор сигнала Wi-Fi.</p>	
Не удается завершить создание учетной записи.	<p>Духовым шкафом можно управлять только с помощью одной учетной записи. Используйте одну и ту же учетную запись (адрес эл. почты) для духового шкафа.</p>	
Как найти приложение?	Для телефонов с ОС Android: De Dietrich Smart Control. 	Для телефонов с IOS: De Dietrich Smart Control II. 
Можно ли с помощью приложения управлять несколькими устройствами?	<p>С помощью приложения можно управлять разными подключаемыми бытовыми приборами марки De Dietrich.</p>	



Рекомендация Чтобы сохранить устройство в актуальном состоянии, его необходимо подключать к сети один раз в месяц.

• 4 ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

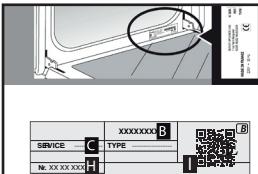Вопросы	Ответы и решения
Что делать в случае переезда или изменения параметров сети Wi-Fi?	<ul style="list-style-type: none">- Повторно выполните сопряжение устройства.1. Сбросьте настройки устройства: в меню настроек духового шкафа в разделе подключений нажмите «Сброс» (см. меню настроек).2. В приложении на смартфоне откройте меню, затем «Управление устройствами» и «Подключить устройство».
Что делать в случае продажи устройства?*	<ul style="list-style-type: none">- В меню приложения выберите «Управление устройствами», затем нажмите «Удалить устройство».- Если вы пользуетесь одним устройством, в приложении можно удалить учетную запись клиента, открыв «Моя учетная запись» для удаления.
Где находится QR-код устройства?	<ul style="list-style-type: none">- Для подключения духового шкафа к сети приложение запросит отсканировать его QR-код или ввести его серийный номер. Эти данные указаны на заводской табличке, например такой, как показано здесь, которую можно увидеть при открывании дверцы духового шкафа.  <p>B: коммерческие реквизиты C: эксплуатационные данные H: Номер серии I: QR-код</p>

Декларация о соответствии

Компания Brandt France заявляет, что устройство, оснащенное функцией Smart Control, соответствует Директиве 2014/53/EU. С полным текстом декларации о полном соответствии можно ознакомиться по ссылке: www.dedietrich-electromanager.com. Частотный диапазон: 2,4 ГГц; макс. мощность 100 мВт (20 дБм).

Компания Brandt France несет ответственности в перечисленных ниже случаях.

В случае неисправности, потери данных, задержки или ошибки их передачи, произошедшей вне контроля компании, если данные так и не были доставлены в компанию независимо от причины или если принятые данные были неразборчивыми или не подлежали обработке; в случае если пользователь не смог получить доступ к приложению и связанным с ним сервисам или использовать их по какой-либо причине, соединение пришлось пристановить или прервать. Кроме этого, компания Brandt France снимает с себя какую-либо ответственность в случае недалекошнего использования терминала (или) в случае происшествия, связанного с использованием терминала во время работы с приложением. Компания Brandt France ни при каких обстоятельствах несет никакой ответственности ни за какой-либо ущерб, причиненный вашему терминалу и хранящимся на нем данным, ни за возможные последствия.

* В целях безопасности каждый бытовой прибор может быть связан только с одной учетной записью пользователя. Следовательно, в случае смены пользователя устройства (например, в случае передачи устройства) предыдущий пользователь должен удалить свою учетную запись на своем мобильном телефоне. Перед созданием своей учетной записи новый пользователь должен убедиться в успешном удалении предыдущей учетной записи и выполнить этапы по установке и регистрации, описанные в этом руководстве. Однако одна и ту же учетную запись можно использовать на нескольких телефонах или планшетах. Следовательно, в случае смены пользователя устройства (например, в случае передачи устройства) предыдущий пользователь должен удалить свою учетную запись на своем мобильном телефоне или планшете.



Примечание.

Переход дисплея в режим сна (см. меню настроек): через 90 секунд без каких-либо действий со стороны пользователя яркость дисплея уменьшается, снижая потребление энергии. Подключение к сети Wi-Fi остается активным.



Рекомендация

При подключеной сети Wi-Fi функция DeDietrich Smart Control доступна для использования. В режиме сна с сохранением подключения к сети устройство потребляет не более 2 Вт.



• 5 РУЧНОЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Этот режим позволяет вам самим настраивать все параметры приготовления: температуру, тип и продолжительность приготовления. Во время навигации вы можете напрямую перейти в это меню, нажав кнопку «M».



Перед любым приготовлением предварительно разогрейте духовой шкаф.

Положение	Рекомендуемая Т °C от минимальной до максимальной	Применение
	Комбинированный нагрев 205 °C 35–230 °C	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.
	Конвектор* 180 °C 35–250 °C	Рекомендуется для приготовления нежного белого мяса, рыбы, овощей. Можно одновременно готовить на нескольких уровнях (до 3 уровней).
	Конвекционный режим 200 °C 35–275 °C	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.
	ECO Эко* 200 °C 35–275 °C	Это положение позволяет экономить энергию, не теряя в качестве приготовления. В этой последовательности приготовление пищи может происходить без предварительного разогрева.
	Вентилируемый гриль 200 °C 100–250 °C	Для приготовления птицы или жаркого с хрустящей корочкой со всех сторон, сочных внутри. Установите на нижние направляющие глубокий поддон для стекания жира. Режим рекомендуется для приготовления птицы или жаркого, для обжаривания или запекания бараньего окорока, говяжьих отбивных с косточкой. Для приготовления нежного рыбного филе.
	Вентилируемый верхний нагрев 180 °C 75–250 °C	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.

*Режим приготовления выполняется в соответствии с инструкциями стандарта EN 60350-1: 2016 для демонстрации соответствия требованиям этикетирования электрических приборов по регламенту Европейского Союза UE/65/2014.



Ни в коем случае не кладите фольгу прямо на дно, поскольку накапливаемое тепло может повредить эмаль.



Рекомендации в отношении экономии энергии.

Избегайте открывать дверцу во время приготовления, чтобы не растратчивать тепло.

• 5 РУЧНОЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Положение	Рекомендуемая Т °С от минимальной до максимальной	Применение
	Изменяемый гриль 4 1–4	Режим рекомендуется для обжаривания на гриле отбивных, сосисок, ломтиков хлеба, креветок. Приготовление осуществляется за счет верхнего нагревательного элемента. Гриль покрывает всю поверхность решетки.
	Поддержание тепла 60 °C 35–100 °C	Рекомендуется для поднятия теста для выпечки хлеба, сдобных булочек, куличей.
	Air Fry 200 °C 180–220 °C	Эта идеальная программа для приготовления изысканных и здоровых блюд с применением перфорированной формы позволяет готовить и обжаривать овощи, картофель фри, блюда в панировке или кляре в духовке без жира (или с очень небольшим его количеством).
	Разморозка 35 °C 30–50 °C	Идеально подходит для нежных продуктов (пирогов с фруктами, с кремом и т. д.). Разморозка мяса, пирожков и т. д. осуществляется при температуре 50 °C (мясо нужно разместить на решетке, а под решетку установить блюдо для стекания сока).
	Подъем теста 40 °C	Рекомендуемая программа для мягкого подъема любого теста, например теста для хлеба, булочек, пиццы, куличей и т. д. Поместите противень прямо на дно духового шкафа.
	Дегидратация 80 °C 35–80 °C	Последовательность действий, позволяющая осуществить дегидратацию некоторых продуктов: фруктов, овощей, корнеплодов и пряных растений. См. специальную таблицу по сушке на стр. 22.

• 5 РУЧНОЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Когда вы выбрали и подтвердили вашу функцию приготовления, например Для подтверждения выбора вентилируемого верхнего нагрева нажмите ручку — начнется разогрев духового шкафа; звуковой сигнал указывает на то, что духовой шкаф нагрет до заданной температуры. Вы можете поставить противень в печь на рекомендованный уровень.

Примечание. Некоторые параметры можно изменять до запуска процесса приготовления (температуру, продолжительность приготовления и задержку старта), см. следующие разделы.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

В зависимости от выбранного вами типа приготовления духовой шкаф порекомендует вам идеальную температуру приготовления.

Ее можно изменить следующим образом.

Выберите температуру, затем подтвердите.

Поверните ручку для изменения значения температуры, затем подтвердите выбор.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вы можете ввести продолжительность приготовления блюда, выбрав настройку продолжительности, затем ввести продолжительность приготовления, повернув ручку, и подтвердить выбор.

НАСТРОЙКА ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (отложенный запуск)

Когда вы выставляете продолжительность приготовления, время окончания приготовления добавляется автоматически. Если вы хотите, чтобы приготовление началось позже, вы можете изменить время окончания приготовления.

- Выберите завершение приготовления и подтвердите.

После установки времени завершения приготовления подтвердите. Время завершения приготовления остается на дисплее.

Примечание. Вы можете запустить процесс приготовления, не выбирая ни продолжительность, ни время окончания приготовления.

В этом случае, если вы правильно определили время приготовления вашего блюда, остановите процесс приготовления (см. главу «Останов выполнняемого приготовления»).

ОСТАНОВ ВЫПОЛНЯЕМОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для останова выполняемого приготовления нажмите ручку.

Выберите СТОП.

Подтвердите, выбрав ДА, затем подтвердите ввод, или выберите НЕТ и подтвердите для выполнения приготовления.



• **6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ**



ФУНКЦИЯ AIR FRY

Поместите продукты прямо на перфорированную форму, разложив их в один слой, выберите режим приготовления Air Fry и установите температуру в диапазоне 180 °C–220 °C. Установите перфорированную форму на уровень 5, а глубокий поддон на уровень 3, чтобы в него стекали остатки.

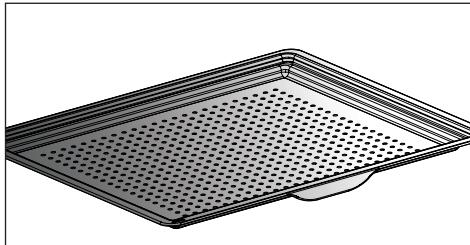


ТАБЛИЦА С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО РЕЖИМУ AIR FRY

нужен предварительный нагрев до 200 °C*

	Продолжи- тельность	Вес
Куриные крылышки	25 мин	500 г
Свежий картофель фри	30 мин	700 г
Мороженый картофель фри	30 мин	700 г
Кубики свежих овощей (кабачки, баклажаны, перец)	30 мин*	500 г
Куриные наггетсы	10 мин	250 г
Рыба в панировке	15 мин	250 г/ 2 кусочка



• 6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ



ФУНКЦИЯ ДЕГИДРАТАЦИИ

Дегидратация — один из самых древних методов хранения продуктов. Целью является извлечение всей или части содержащейся воды в продуктах, чтобы сохранить пищевые продукты и не допустить размножения микробов. При сушке сохраняются питательные свойства продуктов (минералы, протеины и другие витамины). Обеспечивается оптимальное хранение продуктов питания благодаря уменьшению их объема и простота в использовании при регидратации.

Используйте только свежие продукты.



Используйте только свежие продукты. Тщательно вымойте их, дайте воде стечь и выприте их.

Накройте решетку пергаментной бумагой и сверху равномерно выложите разрезанные продукты.

Используйте уровень 1 (если у вас несколько решеток, вставьте их на уровни 1 и 3).

При сушке очень сочных продуктов переверните их несколько раз. Значения, приведенные в таблице, могут варьироваться в зависимости от типа дегидратируемого продукта, его спелости, толщины и содержания влаги.

ТАБЛИЦА С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ДЕГИДРАТАЦИИ ПРОДУКТОВ

Фрукты, овощи и травы	Температура	Продолжительность в часах	Принадлежности
Семечковые фрукты (кусочки толщиной 3 мм, 200 г на решетке)	80 °C	5–9	1 или 2 решетки
Косточковые плоды (сливы)	80 °C	8–10	1 или 2 решетки
Съедобные корнеплоды (морковь, пастернак), натертые, бланшированные	80 °C	5–8	1 или 2 решетки
Грибы тонкими пластинками	60 °C	8	1 или 2 решетки
Помидоры, манго, апельсины, бананы	60 °C	8	1 или 2 решетки
Красная свекла тонкими пластинками	60 °C	6	1 или 2 решетки
Пряные травы	60 °C	6	1 или 2 решетки



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

В режиме АВТО можно выбрать из множества рецептов, сгруппированных по категориям, и готовить разными способами. Интеллектуальный духовой шкаф автоматически предложит вам предварительно заданный режим приготовления или альтернативные варианты, которые можно легко выбрать в интерфейсе навигации.

ДАТЧИК ИИ

Этот режим полностью облегчит вашу задачу, так как духовой шкаф автоматически рассчитает все параметры приготовления в зависимости от выбранного блюда (температуру, продолжительность приготовления, тип приготовления), благодаря электронным датчикам, расположенным внутри духового шкафа, которые постоянно измеряют уровень влажности и колебания температуры.

ИИ

Этот режим выбирает за вас подходящие параметры приготовления в зависимости от продукта, который нужно приготовить. Для некоторых продуктов необходимо знать определенные параметры (вес, размер и т. д.)



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование:
приготовление должно начинаться в
холодном духовом шкафу.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Для рецепта, приготовлением которого полностью управляет духовой шкаф с помощью специальной электронной программы.

Этот режим приготовления позволяет сделать волокна мяса мягкими благодаря медленному приготовлению, связанному с менее высокими температурами. Качество приготовления оптимальное.



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование: приготовление должно начинаться в холодном духовом шкафу.



Для приготовления при низкой температуре необходимо использовать очень свежие продукты. Птицу перед приготовлением обязательно хорошо промыть холодной водой внутри и снаружи, затем промокнуть бумажным полотенцем.



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ БЛЮД

В главном меню выберите функцию **АВТО**, повернув ручку и подтвердив выбор. Вам будут предложены разные категории блюд:

- мясо, рыба, блюда, хлеб и макаронные изделия, десерты, рецепты со всего мира. Сделайте выбор, повернув ручку и подтвердив его.



Рекомендация

При приготовлении любых блюд перед тем, как вставить противень, духовой шкаф сообщает вам, на какой уровень следует его вставить.

МЯСО	ДАТЧИК ИИ	ИИ	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА		0	
БАРАНЬЯ ЛОПАТКА		0	
ЖАРКОЕ ИЗ БАРАНИНЫ БЕЗ КОСТЕЙ	0		0
ЖАРКОЕ ИЗ БАРАНИНЫ С КОСТЯМИ	0		0
РЕБРА ТЕЛЯТИНЫ		0	
ЖАРКОЕ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ		0	0
СВИНАЯ ГОЛЯШКА		0	
СВИНОЕ ФИЛЕ		0	
ФИЛЕ-МИНЬОН		0	0
СВИНОЕ ЖАРКОЕ	0	0	0
ГОВЯЖЬЕ ЖАРКОЕ	0	0	0
КУРИЦА	0	0	0
УТКА		0	
УТИНОЕ ФИЛЕ		0	
БЕДРО ИНДЕЙКИ		0	
ИНДЕЙКА		0	
ГУСЬ		0	



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ «ДАТЧИК ИИ»

Жаркое из баранины без костей (2 способа приготовления):

от 1,4 кг до 1,8 кг

Жаркое из баранины без костей, полностью прожаренное

Жаркое из баранины без костей, прожарка до розового цвета

Выбирайте окружную и упитанную ногу вместо длинной и сухой ноги. Выложите заднюю ногу в глубокий поддон.

После приготовления оставьте мясо на некоторое время.

Жаркое из баранины с костями (2 способа приготовления):

от 2 кг до 2,8 кг

Жаркое из баранины с костями, полностью прожаренное Жаркое из баранины с костями, прожарка до розового цвета

Выбирайте окружную и упитанную ногу вместо длинной и сухой ноги. Выложите заднюю ногу в глубокий поддон.

После приготовления оставьте мясо на некоторое время.

Жаркое свинина

от 700 г до 1,4 кг

Вырезка, филе

Выложите мясо на решетку из набора гриль+поддон для стекания жира. В конце приготовления, прежде чем нарезать мясо, оставьте его на 7–10 минут. В конце приготовления посолите.

Жаркое из говядины (3 способа приготовления):

(от 800 г до 1,6 кг) Говядина с кровью

Говядина средней прожарки

Говядина полной прожарки

Максимально удалите жир, который при приготовлении образовывает дым.

Выложите мясо в глубокий поддон.

В конце приготовления оставьте мясо на 7–10 минут.

Курица

Курица весом от 1,4 до 2,5 кг

Утка-мандинка, цесарка

Выложите птицу на решетку из набора гриль + поддон для стекания жира.

Во избежание брызг проколите кожу птицы перед приготовлением.



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ БЛЮД

РЫБА	ДАТЧИК ИИ	ИИ	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ФОРЕЛЬ	о	о	о
ЛОСОСЬ	о	о	о
КРУПНАЯ РЫБА	о	о	о
МЕЛКАЯ РЫБА	о	о	о
СИБАС	о	о	о
ЛОБСТЕР		о	
РЫБНЫЙ ПИРОГ		о	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ «ДАТЧИК ИИ»

Рыба

от 400 г до 1 кг

Рыба целиком (дорада, хек, форель, скумбрия, жареная рыба). Не подходит для рыбы типа камбалы.

Используйте эту функцию для приготовления рыбы целиком, с ароматными травами.

Используйте многофункциональный противень.



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ БЛЮД

ВТОРЫЕ БЛЮДА	ДАТЧИК ИИ	ИИ	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ФАРШИРОВАННЫЕ ОВОЩИ	о	о	
Запеченные овощи		о	
ФАРШИРОВАННЫЕ ТОМАТЫ	о	о	
ЛАЗАНЬЯ		о	
ПИРОГ С МЯСОМ		о	
НЕСЛАДКИЙ ПИРОГ	о	о	
СЫРНЫЙ ПИРОГ	о	о	
КИШ	о	о	
ПИЦЦА	о	о	
КАРТОФЕЛЬ-ГРАТЕН		о	о
РАГУ		о	
СУФЛЕ	о	о	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ «ДАТЧИК ИИ»

Пицца

от 300 г до 1,2 кг

Пицца-полуфабрикат, макаронные изделия из свежеприготовленного теста

Пицца или макаронные изделия, готовые к употреблению

Домашняя пицца или макаронные изделия

Для получения хрустящего теста поставьте на решетку (вы можете положить лист пергаментной бумаги между грилем и пиццей, чтобы защитить духовку от вытекания сыра).

Несладкий пирог

Киши свежие

Киши замороженные

Используйте форму из алюминия с антипригарным покрытием — выпечка будет хрустящей снизу.

Прежде чем выложить замороженные киши на решетку, не забудьте убрать подложку.

Фаршированные овощи

Фаршированные томаты, перец

Треска по-провансальски

Правильно подберите размеры формы для запекания в зависимости от количества продукта, во избежание вытекания сока.



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ БЛЮД

ВТОРЫЕ БЛЮДА	ДАТЧИК ИИ	ИИ	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
БУЛОЧКИ		о	
БАГЕТ		о	
ХЛЕБ		о	
СЛОЕННАЯ ВЫПЕЧКА		о	
ДРОЖЖЕВАЯ ВЫПЕЧКА		о	



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ БЛЮД

ДЕСЕРТЫ	ДАТЧИК ИИ	ИИ	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ЙОГУРТ			о
РОМОВАЯ БАБА		о	
КУЛИЧ		о	
БАСКСКИЙ ПИРОГ		о	
ПИРОГ ВОЛХВОВ		о	
БРЕТОНСКИЙ КРЕМ-БРЮЛЕ		о	
КУНЬ-АМАН		о	
КЛАФУТИ		о	
ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН		о	
БИСКВИТНЫЙ ПИРОГ		о	
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ	о	о	
МИНИ-ПИРОГ ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ	о	о	
ОТКРЫТЫЙ ПИРОГ	о	о	
ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ	о	о	
ЙОГУРТОВЫЙ ПИРОГ	о	о	
ТАРТ ТАТЕН		о	
ФРУКТОВЫЙ КРАМБЛ		о	
ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ	о	о	
ПЕЧЕНЬЕ	о	о	
КЕКСЫ		о	
МАДЛЕН		о	
ФИНАНСЬЕ		о	
МАКАРОНЫ		о	
КАННЕЛЕ		о	
СЛОЕНОЕ ТЕСТО		о	
БЕЗЕ		о	
КРЕМ-БРЮЛЕ		о	
КРЕМ-КАРАМЕЛЬ		о	



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Выберите режим «РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО МИРА». Откройте для себя кухни разных стран благодаря нашим рецептам. Просто выберите рецепт и вес, а духовой шкаф займется выбором наиболее подходящих параметров.

Ознакомьтесь с режимом «Рецепты со всего мира» в приложении [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) и поэтапно выполняйте все инструкции к рецептам, специально разработанным для вашего духового шкафа.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО МИРА СЛАДКИЕ	СТРАНА
Бабка	Польша
Пахлава	Турция
Булочки	Швейцария
Овсяное шоколадное печенье	Швеция
Шрик	Алжир
Флан с папайей	Мадагаскар
Яблочный пирог	Польша
Булочки с корицей	Швеция
Капфлерн	Германия
Курабье с флердоранжем	Греция
Пудинг мальва	Южная Африка
Булочка с марципаном	Германия
Мигелитос	Испания
Панеттоне	Италия
Паштел-де-ната	Португалия
Пудинг	Великобритания
Пирог «Робинсон»	Мартиника (Франция)
Кокосовое печенье	Конго
Сконы	Великобритания
Штолен	Германия
Торт «Сантьяго»	Испания
Торта делла нонна	Италия



Вы также можете выбрать один из рецептов со всего мира, выбрав страну

• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО МИРА НЕСЛАДКИЕ	СТРАНА
Бакаляу	Португалия
Бекоффе	Франция
Бурек	Турция
Каннеллони	Италия
Карбонад	Бельгия
Эмпанадас с мясом	Аргентина
Астурийская фабада	Испания
Жаркое из баранины по-мароккански	Марокко
Караагэ	Япония
Кулебяка с лососем	Россия
Глазированный стейк из лосося	Япония
Карри с курицей	Индия
Курица тандури	Индия
Курица тикка масала	Индия
Ругай с колбасками	Реюньон по-французски
Тиан из овощей	Франция



Рекомендация

Вы также можете выбрать один из рецептов со всего мира, выбрав страну



• 7 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

НАЧАЛО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Функция **АВТО** выбирает за вас режим приготовления в зависимости от продукта, который нужно приготовить.

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Выберите режим **АВТО** в главном меню, затем подтвердите.

Духовой шкаф предлагает вам несколько категорий продуктов (мясо, рыба, блюда, хлеб и макаронные изделия, десерты, рецепты со всего мира).

Духовой шкаф предлагает приготовление пищи с помощью датчика ИИ в качестве приоритета, поэтому вам не нужно настраивать какие-либо параметры. Нужно просто нажать кнопку «Начать приготовление». Отобразится уровень высоты: вставьте противень и подтвердите.

⚠️ Во время приготовления с использованием датчика ИИ не открывайте дверцу духового шкафа во время приготовления.

В зависимости от выбранного блюда или состояния духового шкафа (уже нагрет), режим ИИ предлагает вес по умолчанию, который при необходимости можно настроить перед подтверждением. Духовой шкаф автоматически считывает

время и температуру приготовления. Отобразится уровень высоты: вставьте противень и подтвердите.

- Когда время приготовления завершится, духовой шкаф издаст звуковой сигнал и выключится. Дисплей покажет, что блюдо готово.

⚠️ Для некоторых рецептов, готовящихся с помощью ИИ, необходим предварительный разогрев перед тем, как поместить блюдо в духовой шкаф.

Вы можете открыть духовой шкаф в любой момент приготовления, чтобы полить блюдо.



• 8 РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

ВАРИАНТЫ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ)

По окончании приготовления в ручном или автоматическом режиме духовой шкаф предлагает вам три варианта адаптации для достижения ожидаемого результата: ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА, ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА и ДОБАВЛЕНИЕ 5 МИН.

ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

В конце приготовления вы можете подрумянить блюдо с помощью функции **Хрустящая корочка**.

Выберите функцию приготовления, настройте температуру и запрограммируйте продолжительность приготовления. Затем выберите функцию **Хрустящая корочка** и подтвердите выбор нажатием ручки.

Начинается приготовление. В правом нижнем углу экрана отобразится символ , гриль включится автоматически на последние 5 минут приготовления.



Примечание.

Функцию **ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА** можно настроить перед началом приготовления, во время приготовления и в конце запрограммированного приготовления.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

В конце приготовления вы можете выбрать функцию **ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА**, которая позволит оставить блюдо в духовом шкафу, не пережарив его. Температура духовки регулируется до температуры подачи на стол, пока вы не будете готовы.

ДОБАВЛЕНИЕ 5 МИН (только в ручном режиме) Вы можете выбрать функцию **ДОБАВЛЕНИЕ 5 МИН** в конце запрограммированного периода приготовления. При активации функции **ДОБАВИТЬ 5 МИН** духовка возобновляет режим приготовления и настройки температуры на 5 минут с возможностью продления, если это понадобится.



• 8 РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ



ИЗБРАННОЕ

доступно для ручного и автоматического режимов

Функция **Избранное** позволяет занести в память три автоматических и три ручных режима приготовления, которые вы часто используете.

Во время приготовления в ручном или автоматическом режиме нажмите ручку и выберите «Добавить в избранное», повернув ручку. Чтобы сохранить в памяти, нажмите для подтверждения.

Ваш рецепт приготовления занесен в **ИЗБРАННОЕ РУЧНОЙ 1**.

Подтвердите еще раз, чтобы начать приготовление.

Примечание: Если в избранном уже находится три рецепта, вы можете выбрать рецепт, который вы замените новым.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

Эта функция может быть использована только при отключенной печи.

- Выберите функцию ТАЙМЕР, повернув ручку, затем подтвердите.

На экране появится 0м00с.

Настройте таймер, поворачивая ручку, затем нажмите для подтверждения, запустится обратный отчет.

По истечении времени приготовления прозвучит звуковой сигнал. Чтобы его отключить, нажмите на любую кнопку.

Для отмены вернитесь в меню таймера и установите на 0м00с

Если вы нажали ручку во время обратного отсчета, таймер остановится.

Примечание. У вас есть возможность изменить или отменить программирование таймера в любой момент.



• 9 уход


ОЧИСТКА И УХОД

ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Используйте мягкую ткань, смоченную средством для чистки стекол. Не используйте ни чистящих паст, ни абразивных губок.

ДЕМОНТАЖ ПРОВОЛОЧНЫХ РЕШЕТОК

Боковые стенки с проволочными решетками:
Поднимите переднюю часть проволочной решетки вверх, толкните блок проволочной решетки и вытащите передний крючок из его гнезда. Затем слегка потяните блок проволочной решетки на себя, чтобы вынуть задние крючки из их гнезд. Извлеките таким образом 2 проволочные решетки.

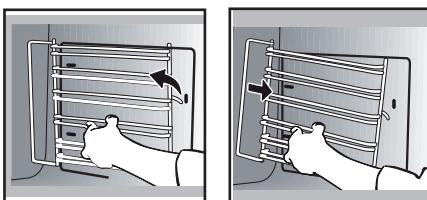

ОЧИСТКА СТЕКОЛ ДВЕРЦЫ




Предостережение

Не используйте абразивные средства для ухода, а также жесткие металлические скребки для чистки стеклянной дверцы духового шкафа, поскольку таким образом можно поцарапать поверхность, а стекло может потрескаться.


Предварительно уберите мягкой тканью, смоченной жидкостью для мытья посуды, остатки жира на внутреннем стекле.

Чтобы очистить различные внутренние стекла, снимите их в описанной далее последовательности.



Полностью откройте дверцу и заблокируйте ее с помощью одного из пластмассовых клиньев, вложенных в пластиковый пакет и поставляемых с вашим прибором.

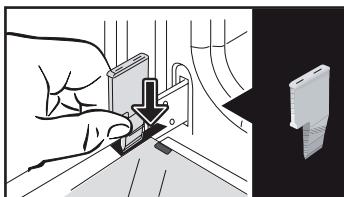

Извлеките первое закрепленное стекло: С помощью другого клина (или отвертки) нажмите на места закрепления **A**, чтобы отщелкнуть стекло.

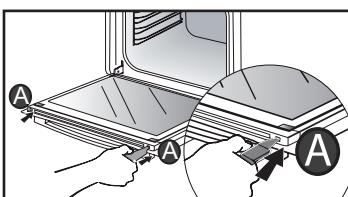


Снимите стекло. Дверца состоит из двух дополнительных стекол, на каждом углу которых находится по черной резиновой соединительной стойке.

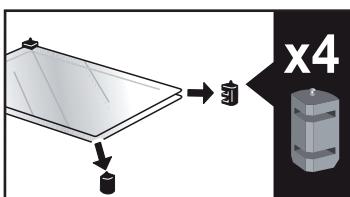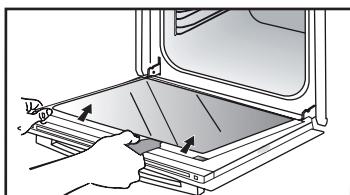

• 9 уход



При необходимости вытащите их для очистки.

Не опускайте стекла в воду. Ополосните чистой водой и протрите неволокнистой тканью.

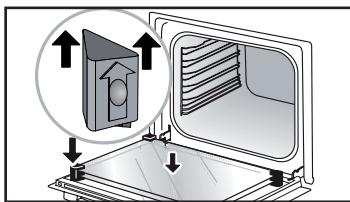

После очистки снова установите четыре резиновых соединительных стойки стрелкой вверх и поставьте на место стеклянный блок.


Вставьте последнее стекло в металлические упоры, затем закрепите его лицевой стороной с надписью ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ в направлении на себя, при этом надпись должна читаться.

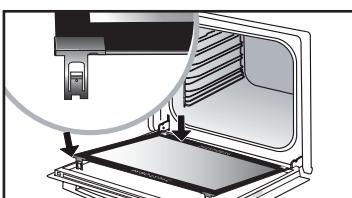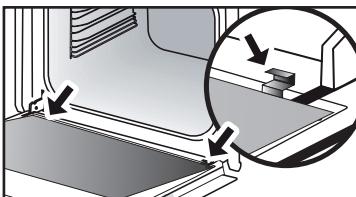

Вытащите пластмассовый клин.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТАБЛИЧКИ «ДАТЧИК»

Вы можете снять табличку ДАТЧИК, указывающую на наличие датчика уровня влажности, связанного с режимом ДАТЧИК ИИ. Для очистки используйте пластмассовый клин, предназначенный для снятия дверцы.

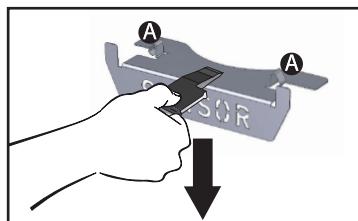

Демонтаж.

Вставьте клин между табличкой ДАТЧИК и верхней частью духовки и переместите его вниз, чтобы снять ее.

Установка на место. Возьмите табличку ДАТЧИК и плотно вставьте выемки **A** в соответствующие пазы в направлении вверх.



• 9 уход

САМООЧИСТКА ПРИ ПОМОЩИ ПИРОЛИЗА



Перед очисткой пиролизом извлеките все принадлежности и направляющие. Крайне важно, чтобы во время очистки пиролизом все несовместимые с пиролизом принадлежности (выдвижные направляющие, хромированные решетки), а также вся посуда были вынуты из духового шкафа.

Этот духовой шкаф оснащен функцией д'очистки пиролизом. Пиролиз — это цикл нагревания корпуса шкафа до очень высокой температуры, что позволяет удалить любые загрязнения, которые возникают из-за разбрызгивания жира и вытекания. Перед тем как приступить к пиролитической очистке духового шкафа, удалите основные подтеки, которые могли появиться. Удалите остатки жира с дверцы с помощью смоченной губки. Для вашей безопасности очистка осуществляется только после автоматической блокировки дверцы. Разблокировка дверцы невозможна.

Предлагаются три цикла пиролиза: Продолжительность устанавливается заранее, ее нельзя изменить:

ВЫПОЛНИТЬ ЦИКЛ САМООЧИСТКИ



Автопиролиз: от 1 ч 30 мин до 2 ч 15 мин для очистки с экономией электроэнергии.



Пиролиз 2 Ч: 2 часа для очистки в глубине камеры духового шкафа.



Экспресс-пиролиз: эта функция, доступная также по окончании приготовления, использует накопленное тепло для быстрой автоматической очистки камеры печи: слегка загрязненная камера очищается менее чем за час.

Если ваш духовой шкаф достаточно теплый, пиролиз длится 59 минут, в противном случае — 1 час 30 минут.



• 9 уход

НЕМЕДЛЕННАЯ САМООЧИСТКА

Выберите режим **ОЧИСТКА**, когда вы находитесь в главном меню, затем подтвердите.

- Выберите наиболее подходящий цикл самоочистки, например **АВТОПИРОЛИЗ**, затем подтвердите.

Начинается пиролиз. Сразу после подтверждения начинается обратный отсчет времени.

Во время пиролиза на панели управления отображается символ  , указывающий, что дверца заблокирована.

По окончании пиролиза наступает фаза охлаждения, и в это время духовой шкаф остается недоступным.

САМООЧИСТКА С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

Следовать инструкциям, описанным в предыдущем параграфе.

Выберите окончание приготовления.

Настройте желаемое время окончания пиролиза с помощью ручки, затем подтвердите выбор.

Через несколько секунд духовой шкаф

переходит в режим ожидания и старт пиролиза откладывается, чтобы пиролиз закончился в запрограммированное время.

По окончании пиролиза отключите ваш духовой шкаф, нажав кнопку .



После охлаждения духовки удалите белый пепел влажной тканью. Теперь духовой шкаф чистый и готов для приготовления новых блюд.




• 9 уход

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ



Предостережение. Перед тем как приступить к замене лампочки и во избежание опасности поражения электрическим током убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Выполняйте замену только на остывшем приборе.

Параметры лампочки : 25 Вт, 220–240 В~, 300 °C, G9.

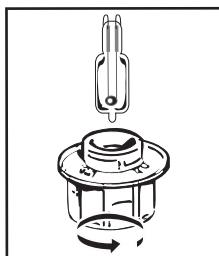

Вы можете сами заменить лампочку, т.к. она уже не работает.

Открутите светильник и достаньте лампочку (используйте резиновую перчатку для облегчения процесса демонтажа). Вставьте новую лампочку и поставьте на место светильник.

Это изделие оснащено источником света класса энергоэффективности G.

• 10 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Вопросы	Ответы и решения
Появляется надпись AS (система Автостопа).	Данная функция отключает нагрев духового шкафа, если забыли это сделать. Установите вашу духовку на ОСТАНОВ.
Код неисправности начинается с «F».	Ваш духовой шкаф обнаружил нарушение в работе. Выключите его на 30 минут. Если неисправность по-прежнему присутствует, отключите от питания минимум на одну минуту. Если неисправность не устраняется, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
Духовой шкаф не нагревается.	Проверьте, что духовой шкаф правильно подключен и предохранитель вашего прибора в рабочем состоянии. Проверьте, не настроен ли духовой шкаф на режим ДЕМО (см. меню настроек).
Лампочка духового шкафа не светится.	Замените лампочку или предохранитель. Проверьте правильность подключения духового шкафа. См. раздел «Замена лампочки».
Вентилятор охлаждения продолжает работать после выключения духового шкафа.	Это нормально, он может работать после окончания приготовления максимум до одного часа для проветривания духового шкафа. Если это время превышено, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

ВТОРЫЕ БЛЮДА		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Время приготовления в минутах	
		°C УРОВЕНЬ												
МЯСО	Жареная свинина (1 кг)	200	2									190	2	60
	Жареная телятина (1 кг)	200	2									190	2	60–70
	Жареная говядина	240	2									200	2	30–40
	Ягненок (задняя ножка, лопатка 2,5 кг)	220	2	220	2			200	2			210	2	60
	Птица (1 кг)	200	3	220	3			210	3			185	3	60
	Куриные ножки			220	3			210	3					20–30
	Свиные/телячьи ребрышки			210	3									20–30
	Говяжьи ребрышки (1 кг)			210	3			210	3					20–30
РЫБА	Бараны ребрышки			210	3									20–30
	Рыба жареная			275	4									15–20
	Рыба приготовленная (дорада)	200	3									190	3	30–35
Овощи	Рыба в папильотках	220	3									200	3	15–20
	Запеканки (из готовых ингредиентов)			275	2									30
	Гратен дофина	200	3									180	3	45
	Лазанья	200	3									180	3	45
Выпечка	Фаршированные томаты	170	3									170	3	30
	Савойский бисквит, «Женуаз»									180	3	180	4	35
	Бисквитный рулет	220	3							180	2	190	3	5–10
	Булочки	180	3		200	3			180	3	180	3		35–45
	Брауни	180	2									180	2	20–25
	Кекс, пирог	180	3						180	3	180	3		45–50
	Клафути	200	3									190	3	30–35
	Сухое печенье, песочное печенье	175	3									170	3	15–20
	Кугельхопф								180	2				40–45
	Безе	100	4						100	4	100	4		60–70
	Мадлен	220	3									210	3	5–10
	Тесто для пирожного с кремом	200	3						180	3	200	3		30–40
	Слоеное печенье	220	3									200	3	5–10
	Саварен	180	3						175	3	180	3		30–35
	Песочный торт	200	1									200	1	30–40
	Торт из тонкого слоеного теста	215	1									200	1	20–25
РАЗНОЕ	Паштет в горшочке	200	2									190	2	80–100
	Пицца				240	1								15–18
	Киш	190	1		180	1						190	1	35–40
	Суфле								180	2				50
	Пирог	200	2									190	2	40–45
	Хлеб	220	2									220	2	30–40
	Тосты			275	4–5									2–3

Примечание: Перед помещением в печь выдержать все мясо не менее 1 часа при комнатной температуре.

* В зависимости от модели



ТЕСТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC/EN 60350

ПРОДУКТ	РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	УРОВЕНЬ	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	°С	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МИН.	ПРОГРЕВ
Песочное тесто (8.4.1)		5	противень толщиной 45 мм	150	30–40	да
Песочное тесто (8.4.1)		5	противень толщиной 45 мм	150	25–35	да
Песочное тесто (8.4.1)		2 + 5	противень толщиной 45 мм + гриль	150	25–45	да
Песочное тесто (8.4.1)		3	противень толщиной 45 мм	175	25–35	да
Песочное тесто (8.4.1)		2 + 5	противень толщиной 45 мм + гриль	160	30–40	да
Печенье (8.4.2)		5	противень толщиной 45 мм	170	25–35	да
Печенье (8.4.2)		5	противень толщиной 45 мм	170	25–35	да
Печенье (8.4.2)		2 + 5	противень толщиной 45 мм + гриль	170	20–40	да
Печенье (8.4.2)		3	противень толщиной 45 мм	170	25–35	да
Печенье (8.4.2)		2 + 5	противень толщиной 45 мм + гриль	170	25–35	да
Нежирный мягкий пирог (8.5.1)		4	гриль	150	30–40	да
Нежирный мягкий пирог (8.5.1)		4	гриль	150	30–40	да
Нежирный мягкий пирог (8.5.1)		2 + 5	противень толщиной 45 мм + гриль	150	30–40	да
Нежирный мягкий пирог (8.5.1)		3	гриль	150	30–40	да
Нежирный мягкий пирог (8.5.1)		2 + 5	противень толщиной 45 мм + гриль	150	30–40	да
Круглый яблочный пирог (8.5.2)		1	гриль	170	90–120	да
Круглый яблочный пирог (8.5.2)		1	гриль	170	90–120	да
Круглый яблочный пирог (8.5.2)		3	гриль	180	90–120	да
Блюдо в сухарях (9.2.2)		5	гриль	275	3–6	да

* В зависимости от модели

ПРИМЕЧАНИЕ: При готовке на 2 уровнях блюда можно вынимать в разное время.


Рецепт в дрожжами (в зависимости от модели)

Ингредиенты:

• Мука — 2 кг • Вода — 1240 мл • Соль — 40 г • 4 пакетика сухих пекарских дрожжей Перемешайте тесто с помощью миксера и оставьте подниматься в духовом шкафу.

Процедура: Для рецептов дрожжевого теста. Выложить тесто на жаропрочный противень, удалить основу проволочных решеток и поместить противень на дно.

Прогреть печь в режиме вращения источника тепла при 40–50 °С в течение 5 минут. Остановить печь и дать тесту взойти 25–30 минут благодаря остаточному теплу.

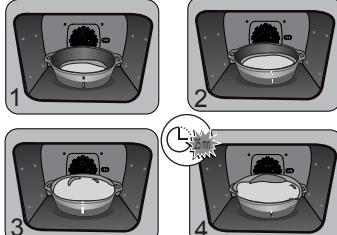

SK

VÁŽENÁ ZÁKAZNÍČKA, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Práve ste si zakúpili výrobok De Dietrich. Tento výber je prejavom vašich vysokých nárokov a lásky k francúzskemu spôsobu života.

Výrobky spoločnosti De Dietrich, ktoré sú výsledkom viac ako 300-ročného know-how, stelesňujú spojenie dizajnu, autenticity a technológie v službách kuchárskeho umenia. Naše zariadenia sú vyrobené z tých najlepších materiálov a majú bezchybnú povrchovú úpravu.

Sme presvedčení, že táto vysoká kvalita spracovania umožní milovníkom prípravy jedál uplatniť svoj talent.

V neustáej snahe lepšie uspokojovať vaše požiadavky oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti De Dietrich odpovie na všetky vaše otázky a návrhy.

Je nám cťou byť vaším novým partnerom v kuchyni. Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.



Spoločnosť De Dietrich, ktorá má výrobné závody vo Francúzsku, Orléans a Vendôme, sa pri navrhovaní svojich výnimočných výrobkov neustále snaží o dokonalosť a zachováva si výnimočné know-how. Mnohé z našich zariadení sú certifikované označením Origine France Garantie, ktoré potvrdzuje, že sú vyrobené vo Francúzsku.

Toto označenie zaručuje kvalitu a dlhú životnosť našich zariadení a zároveň zaručuje ich vysledovateľnosť, pretože poskytuje jasný a objektívny údaj o ich pôvode.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA.....	4
1 INŠTALÁCIA	6
Volba miesta a zabudovanie	6
Elektrické zapojenie	7
2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
3 PREDSTAVENIE RÚRY	8
Ovládacie prvky a displej	9
Zamknutie tlačidiel	9
Príslušenstvo (v závislosti od modelu).....	10
Systém posuvných koľajničiek	12
Inštalačia a demontáž vodiacich drážok	12
4 SPUSTENIE A NASTAVENIE	13
Prvé uvedenie do prevádzky	13
Menu nastavenie (v závislosti od modelu).....	13
Konektivita	15
Konektivita: otázky a odpovede	15
5 REŽIM MANUÁLNEHO VARENIA.....	17
Spustenie varenia	19
6 RADY NA VARENIE.....	20
Funkcia teplovzdušného fritovania.....	20
Funkcia sušenia	21
7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA.....	22
Predstavenie automatického režimu	22
Predstavenie kategórií jedál.....	23
Spustenie automatického varenia	31
Okamžité varenie	31
8 ĎALŠIE FUNKCIE.....	32
Možnosti ukončenia varenia (v závislosti od typu varenia).....	32
Oblúbené	33
Funkcia časovača	33
9 ÚDRŽBA.....	34
Čistenie a údržba	34
Demontáž a opäťovné zloženie „senzorovej“ dosky	35
Automatické čistenie pyrolyzou.....	36
Výmena svetla .. .	38
10 PORUCHY A RIEŠENIA	39
11 TEST SPÔSOBILOSTI	41

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ODLOŽTE ICH PRE PRÍPAD POTREBY.

Tento návod je možné si prebrať na internetovej lokalite značky.

Po prevzatí zariadenie okamžite odbalte. Skontrolujte jeho celkový vzhľad. Akékoľvek výhrady zaznamenajte na dodací list a jeho kópiu si odložte.



Dôležité

Deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo osoby, ktoré nemajú potrebné skúsenosti a vedomosti, môžu toto zariadenie používať iba vtedy, keď na nich dozerá zodpovedná osoba, alebo ak boli vopred poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká súvisiace s jeho používaním.

— Dbajte na to, aby sa so zariadením nehrali deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

— Dohliadnite na to, aby sa so zariadením nehrali deti.



VAROVANIE:

— Zariadenie a jeho dostupné časti sú počas používania horúce.

Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných častí vnútri rúry. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú približovať k zariadeniu, pokial nie sú pod stálym dozorom.

— Toto zariadenie je určené na varenie so zatvorenými dvierkami.

— Pred pyrolytickým čistením rúry vyberte všetko príslušenstvo a odstráňte všetky hrubé nečistoty.

Pri použití čistiacej funkcie sa povrchy môžu zohriať na vyššiu teplotu ako pri normálnom použití.

Dbajte na to, aby sa k rúre nepribližovali deti.

— Zariadenie nečistite parou.

— Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky. Mohol poškrabáť povrch, čo by mohlo viesť k prasknutiu skla.



UPOZORNENIE:

Pred výmenou žiarovky sa uistite, či je zariadenie odpojené od napájania, aby sa predišlo aké-



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

mukoľvek riziku úrazu elektrickým prúdom. Zásah vykonajte, keď je zariadenie vychladnuté. Na odskrutkovanie tienidla a žiarovky použite gumenú rukavicu, ktorá uľahčí vymontovanie.



Zariadenie musí byť možné odpojiť od elektrickej siete vďaka montáži vypínača do pevného rozvodu v súlade s pravidlami inštalácie.

— Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho popredajný servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

— Toto zariadenie sa môže nainštalovať kdekoľvek pod pracovnú dosku alebo do vstavaného nábytku v súlade s inštalačnou schémou.

— Rúru umiestnite do stredu nábytku tak, aby bola zaistená minimálna vzdialenosť 10 mm od bočnej steny nábytku. Materiál nábytku, do ktorého je zariadenie zapustené, musí byť odolný voči teplu (alebo byť pokrytý takýmto materiálom). Pre väčšiu stabilitu rúru pripojte k nábytku pomocou 2 skrutiek, ktoré umiestnite

do otvorov určených na tento účel.

— Zariadenie sa nesmie nainštalovať za ozdobné dvere, aby sa zabránilo prehriatiu.

— Toto zariadenie je určené výhradne na domáce a podobné používanie ako napríklad: v kuchynských kútoch pracovníkov obchodných zariadení, kancelárií a iných profesionálnych odvetví, na farmách, používanie klientmi hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter, používanie v priestoroch, ako sú hostovské izby.

— Pri čistení vnútra rúry musí byť rúra vypnutá.

Neupravujte vlastnosti tohto zariadenia, pretože by to mohlo byť pre vás nebezpečné.

Nepoužívajte rúru na skladovanie či uchovávanie potravín ani na odkladanie predmetov po ich použití.







• 1 INŠTALÁCIA

VÝBER MIESTA A ZAPUSTENIE

Na schémach sú uvedené rozmery nábytku, do ktorého bude vaša rúra zabudovaná. Toto zariadenie možno nainštalovať nezávisle pod pracovnú dosku (obr. B) alebo do vstavaného nábytku (obr. A). Ak je nábytok otvorený, maximálny rozmer otvoru v zadnej časti je 70 mm (C a D). Upevnite rúru do nábytku. Z tohto dôvodu dajte gumové dorazy a najprv si v stene nábytku predvŕtajte otvor s priemerom 2 mm, aby ste zabránili rozštiepeniu dreva. Rúru upevnite pomocou 2 skrutiek.

Znova nasadte gumené pätky.

Ked' je nábytok vzadu zatvorený, urobte otvor 50 x 50 mm na prechod elektrického kabla.

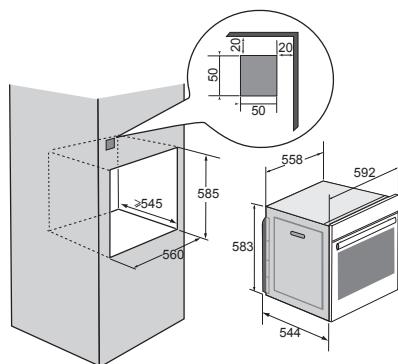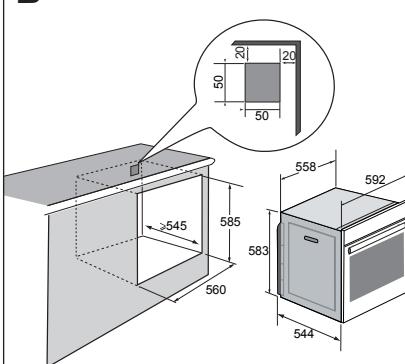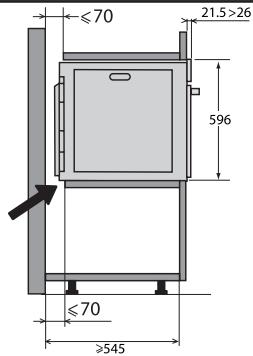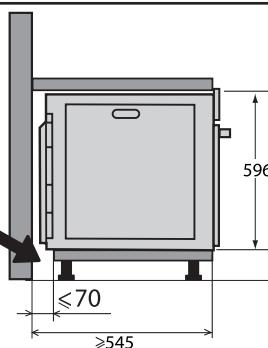A**B****C****D**

• 1 INŠTALÁCIA


ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Rúru je potrebné zapojiť pomocou štandardizovaného napájacieho kábla s 3 vodičmi s profilom $1,5 \text{ mm}^2$ (1 f + 1 N + uzemnenie), ktoré je potrebné pripojiť k sieti s napäťom 220 – 240 V pomocou viacpolového odpojovacieho zariadenia v súlade s pravidlami inštalácie.

Ochranný vodič (zeleno-žltý) sa napája na svorku zariadenia a musí byť napojený na uzemnenie inštalácie. Poistka inštalácie musí mať menovitý prúd 16 ampérov.

Nenesieme zodpovednosť za nehody alebo incidenty, ktoré vznikli v dôsledku neexistujúceho, chybného alebo nesprávneho uzemnenia alebo nesprávneho pripojenia.

Vaše zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz bez osobitného zásahu z vašej strany.

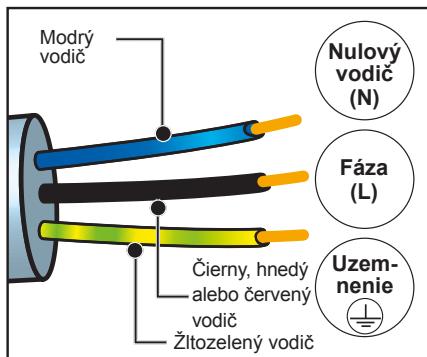

Pozor: Ak si elektroinštalácia vo vašej domácnosti vyžaduje zmenu zapojenia spotrebiča, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Ak sa na rúre vyskytne porucha, spotrebič odpojte zo zásuvky alebo odoberte poistku pripojovacieho vedenia rúry.

• 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Baliace materiály tohto zariadenia sú recyklovateľné. Podielajte sa na recyklácii a prispievajte k ochrane životného prostredia a uložte ich do komunálnych kontajnerov určených na tento účel.


Toto zariadenie obsahuje zároveň veľké množstvo recyklovateľných materiálov. Je označené týmto logom, ktorý označuje, že opotrebované zariadenia sa nesmú miešať s ostatnými odpadmi.

Výrobca bude zariadenia recyklovať za najlepších podmienok v súlade s európ-

skou smernicou o likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Podrobnejšie informácie o najbližších zbernych miestach opotrebovaných zariadení získate od mestského úradu alebo predajcu. Ďakujeme vám za vašu spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia.

• 3 PREDSTAVENIE RÚRY

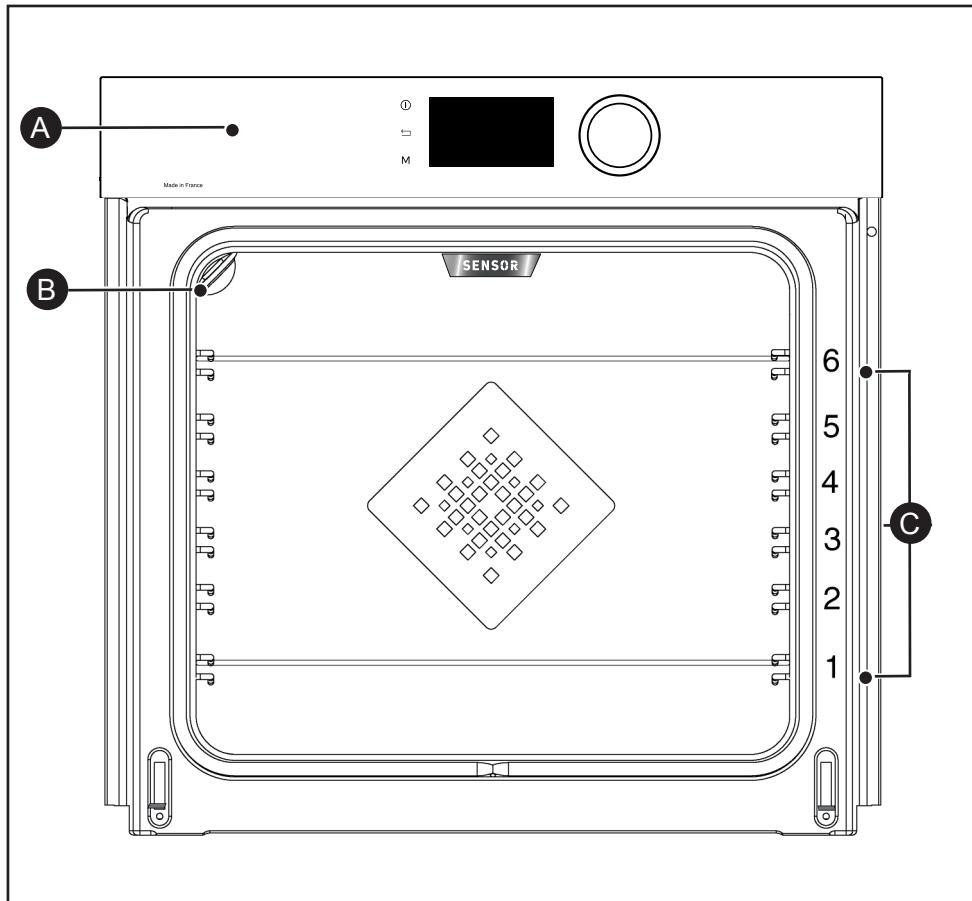


A Ovládací panel

B Svetlo

C Stupňovité držiaky (6 možných výšok)

• 3 PREDSTAVENIE RÚRY

OVLÁDACIE PRVKY A displej

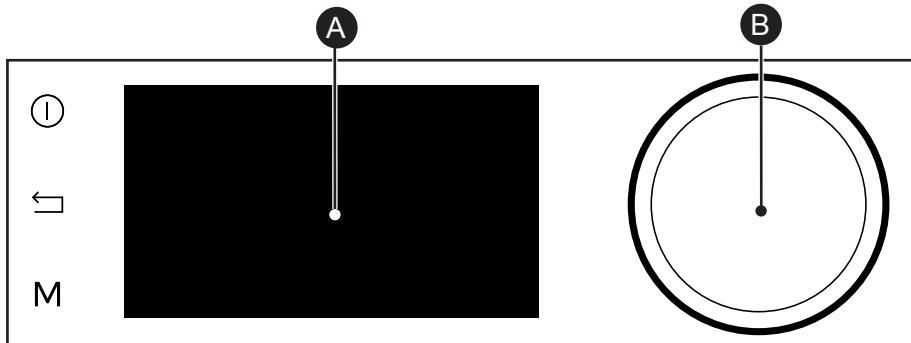

Tlačidlo zastavenia rúry (dlhé stlačenie)



Tlačidlo späť



Tlačidlo priameho prístupu do MA-
NUÁLNEHO režimu



Displej



Otočný ovládač so stredovým
tlačidlom (nevymeniteľný):

– umožňuje výber programov,
zvýšenie alebo znížte hodnoty
otáčaním,

– umožňuje potvrdiť každý krok
stlačením tlačidla v strede.

UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

Súčasne stlačte tlačidlá späť ← a M, až kým sa nezobrazí symbol na displeji.

Zamknutie ovládacích prvkov je k dispozícii počas varenia alebo po vypnutí rúry.


POZNÁMKA: aktívne zostane len tlačidlo vypnutia ①.

Ak chcete ovládacie prvky odomknúť, stlačte zároveň tlačidlá späť ← a M, až kým na obrazovke symbol visacieho zámku nezmizne.


• 3 PREDSTAVENIE RÚRY

PRÍSLUŠENSTVO (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)


- **Bezpečnostná mriežka s ochranou proti sklopeniu** Mriežku možno používať na držanie všetkých nádob a foriem s potravinami na prípravu pokrmu alebo grilovanie. Používa sa na grilovanie (položené priamo na ňu). Vložte zarážku proti sklopeniu na dno rúry.

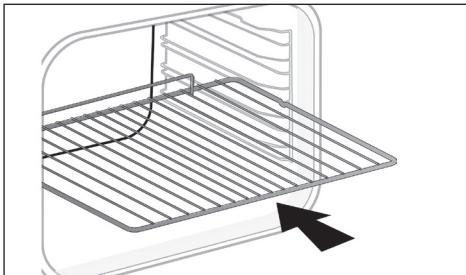

- **Plech na viacero druhov použitia, odkvapkávací plech na tuk 45 mm.** Založený do etáží pod mriežkou s rukoväťou smerujúcou k dvierkam rúry. Zhrubažďuje šťavu a tuk z grilovaného mäsa, možno ju použiť na naplnenie vodou do polovice na pečenie nad vodným kúpeľom.

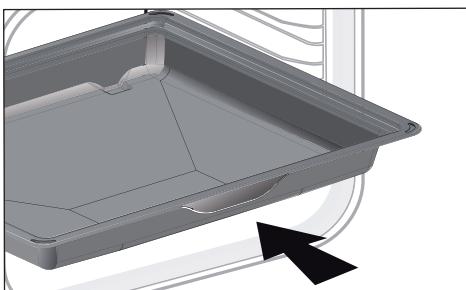


- **Plech na pečenie, 8 mm.** Vkladá sa do etáží alebo upevňuje sa na teleskopické drážky. Toto náčinie je ideálne na varenie pečiva a pečiva, ako je krehké pečivo, sušienky, pusinky, croissanty atď. Jeho naklonená predná plocha umožňuje ľahké umiestnenie vašich prípravkov.

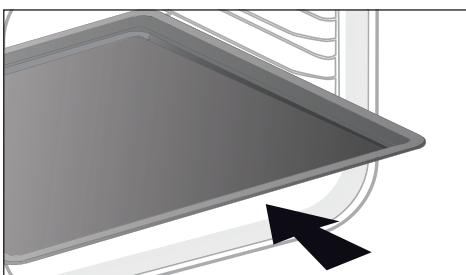


• 3 PREDSTAVENIE RÚRY

PRÍSLUŠENSTVO (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)


- **Viacúčelový plech 20 mm.** Vkladá sa na držiaky pod mriežku, držiak smerom k dverám rúry. Ideálny na pečenie sušienok, krehkého pečiva, košíčkov. Jeho naklonená rovina vám umožní ľahko vložiť vaše výtvory na plech. Možno tiež vložiť do rúry pod mriežku na zachytávanie štiav a tuku z grilovaného mäsa.

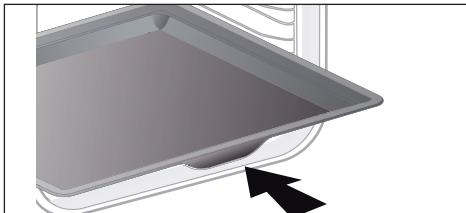

- **Mriežky pre „chut“.** Tieto polovičné mriežky pre „chut“ sa používajú nezávisle od seba, no výlučne na miskách alebo panvici s držiakom proti preklopeniu na dno rúry. Pri používaní len jednej mriežky môžete ľahko polievať potraviny šťavou zachytenou v miske.

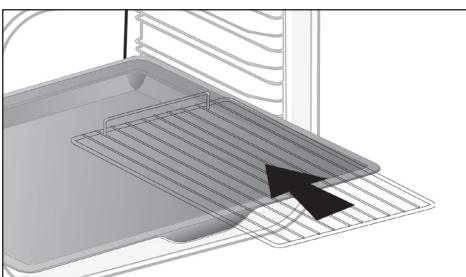

- **Perforovaný plech.** Vkladá sa na držiaky, držiak smerom k dverám rúry. Tento plech je určený na pečenie typu AIR FRY a je vhodný aj na prípravu pizze, pečiva, či sušenie potravín.

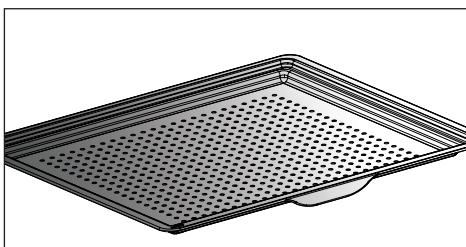

• 3 PREDSTAVENIE RÚRY

SYSTÉM POSUVNÝCH KOĽAJNIČIEK

Vďaka systému vodiacich koľajničiek je manipulácia s potravinami praktickejšia a jednoduchšia, pretože sa plechy dajú ľahko vybrať, čo maximálne zjednoduší manipuláciu s nimi. Plechy možno úplne vybrať, čo umožní úplný prístup. Okrem toho ich stabilita umožňuje pracovať a manipulovať s potravinami bezpečne, čím sa znížuje riziko popálenia. Jedlo z rúry môžete tiež vybrať omnoho jednoduchšie.

INŠTALÁCIA A DEMONTÁŽ VODIACICH DRÁŽOK





Po odstránení 2 stupňovitých držiakov vyberte výšku držiakov (od 2 do 5), v ktorej chcete upevniť drážky. Zasuňte ľavé vodiace drážky proti ľavému držiaku, pričom je potrebné dostatočne zatlačiť na prednú a zadnú stranu drážky tak, že 2 pätky na strane drážky dostali do stupňovitého držiaka. Rovnako postupujte aj pri pravej vodiacej drážke.

POZNÁMKA: teleskopická posuvná časť koľajničky sa musí vysunúť smerom k prednej časti rúry, doraz je **(A)** otočený smerom k vám.

Namontujte 2 stupňovité etáže a plech vložte následne do 2 koľajničiek. Systém je tak pripravený na použitie.

Ak chcete drážky odmontovať, znova vyberte stupňovité držiaky.

Mierne odsuňte pätky namontované na každej koľajničke, aby ste ich uvoľnili od držiaka. Potiahnite drážku smerom k vám.

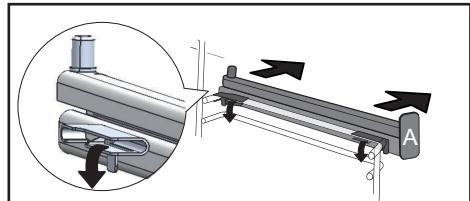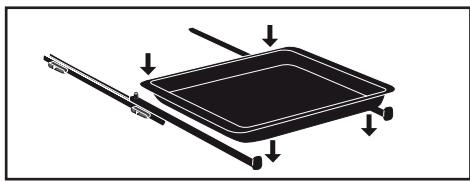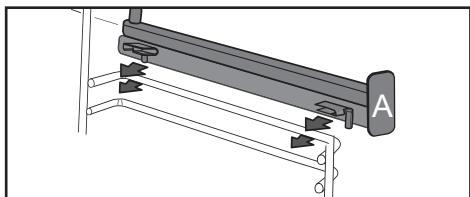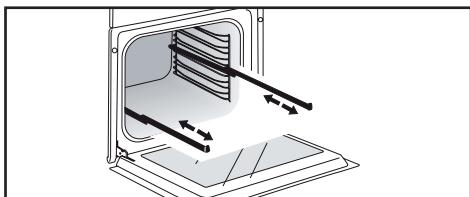

Vplyvom tepla sa môže príslušenstvo deformovať, čo však nemá vplyv na jeho funkcie. Umožňuje mu dostať sa do pôvodného tvaru po ochladení.

• 4 SPUSTENIE A NASTAVENIE

PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Vyberte jazyk

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po výpadku napájania si vyberte svoj jazyk otáčaním páčky a pre potvrdenie vašej voľby, stlačte.



Pred použitím vašej rúry po prvýkrát zohrevajte rúru na maximálnej teplote po dobu 30 minút. Uistite sa, že miestnosť je dostatočne vetraná.

- Nastavte čas

Postupne nastavte hodiny a minúty otáčaním ovládača a potom potvrďte stlačením tlačidla.

Na rúre sa zobrazí čas.

MENU NASTAVENIE (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

V hlavnom menu zvoľte funkciu „**NASTAVENIA**“ otáčaním ovládača a voľbu následne potvrďte. Na výber máte rôzne nastavenia.

Požadovanú funkciu zvolíte otočením páčky, potom potvrďte.

Potom upravte nastavenia a potvrďte ich.

- Ukazovateľ pyrolízy

Zapniete alebo vypnete ukazovateľ pyrolízy. Keď je zapnutý, technológia a senzory rúry odporučia správny čas pre cyklus čistenia pyrolízou. V takomto prípade sa tento symbol zobrazí na displeji. Na výber máte medzi automatickou, 2-hodinovou alebo expresnou pyrolízou, pokiaľ to umožňuje zvyškové teplo v rúre.

- Čas

Zmeňte čas, potvrďte a zmeňte minúty a potom ich znova potvrďte. Ak máte inteligentnú rúru, čas sa aktualizuje automaticky. Zároveň máte prístup na prepnutie displeja do pohotovostného režimu:

- Režim spánku

V polohe ON sa displej po 90 s. vypne.

Poloха OFF, zníženie jasu displeja po 90 s.

- Konektivita

Pozri kapitolu Konektivita s. 15

Zapnite konektivitu na svojej rúre. Zvoľte „ON“ a následne potvrďte.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu „De Dietrich Smart Control“ do svojho smartfónu a postupujte podľa pokynov.

- Zvuk

Pri používaní tlačidiel vydá vaša rúra signály. Ak chcete tieto zvuky ponechať, stlačte tlačidlo ON (ZAP.), inak stlačte tlačidlo OFF (VYP.) na ich deaktiváciu a svoj výber potvrďte.

- Jas

Vyberte požadovanú úroveň jasu.

- Správa žiarovky

K dispozícii sú vám dve možnosti regulácie: Poloha ON (ZAP.), svetlo zostane svietiť počas pečenia (okrem funkcie ECO). Poloha AUTO, svetlo rúry sa vypne po uplynutí určitého času varenia. Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrďte.



• **4 SPUSTENIE A NASTAVENIE**

MENU NASTAVENIA

- Jazyk

Vyberte si jazyk a svoj výber potom potvrdte.

Režim DEMO

Rúra je predvolene nastavená v normálnom režime ohrevania.

V prípade, že je potrebné aktivovať režim DEMO (poloha ON (ZAP.)), režim prezentácie výrobku v obchode, sa vaša rúra nezohrieva.

- Diagnostika

V prípade problému máte prístup do diagnostického menu.

Ked' budete kontaktovať servisné stredisko, budú od vás požadované kódy zobrazované v diagnostike.

Možnosť „Reštart“ vám umožní obnoviť pôvodné nastavenia rúry.



• 4 SPUSTENIE A NASTAVENIE

KONEKTIVITA

Rúru je možné kedykoľvek pripojiť k Wi-Fi pomocou zariadenia a mobilnej aplikácie „De Dietrich Smart Control“, ktorú si musíte nainštalovať na smartfón, aby ste mohli využívať funkciu konektivity.

Vďaka aplikácii „De Dietrich Smart Control“ budete môcť ovládať rúru na diaľku.

Budete informovaní aj pomocou upozorňovacích hlásení o udalostiach týkajúcich sa vašej rúry, ako keby ste boli vedľa nej. Na spustenie rúry, jej predhriatie alebo zmenu programov už nemusíte byť doma. Aby ste tieto funkcie mohli využiť naplno, pripojte rúru pomocou aplikácie.

Ďalšie informácie získate na stránkach www.dedietrich-electromenager.com


KONEKTIVITA: OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázky	Odpovede a riešenia	
Nemôžem sa pripojiť k svojmu spotrebiču	<ul style="list-style-type: none">– Konektivita spotrebiča funguje s Wi-Fi 2,4 GHz. Skontrolujte, či je vaše zariadenie skutočne nastavené na sieť Wi-Fi 2,4 GHz.– Skúste znova nastaviť parametre siete Wi-Fi pomocou aplikácie.– Ak sa rúra ešte stále nepripojí k zariadeniu Wi-Fi, môže to znamenať, že je slabý signál, zariadenie skúste umiestniť bližšie alebo nainštalovať opakovač Wi-Fi.	
Nedokážem dokončiť založenie účtu	Rúra sa dá ovládať iba z jedného účtu. Používajte rovnaký účet (e-mailová adresa) pre vašu rúru.	
Kde môžem nájsť aplikáciu?	Pre telefóny Android: De Dietrich Smart Control 	Pre telefóny IOS: De Dietrich Smart Control II 
Môžem s aplikáciou ovládať viacero zariadení?	Aplikácia umožňuje ovládať rôzne pripojené elektrospotrebiče značky De Dietrich.	

 **Rada:** Výrobok je potrebné pripojiť raz mesačne, aby bolo zariadenie aktualizované.

• 4 SPUSTENIE A NASTAVENIE

KONEKTIVITA: OTÁZKY A ODPOVEDE

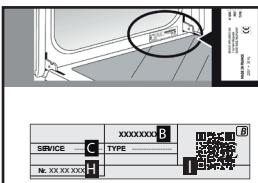Otázky	Odpovede a riešenia
Sťahujem sa alebo mením nastavenia Wi-Fi siete	<ul style="list-style-type: none">– Obnovte spárovanie výrobku.1 – Spotrebič resetujte, Menu nastavení rúry, potom konektivita a potom Reset: (pozri Menu nastavenia).2 – Aplikácia smartfónu, pozri Menu, potom Správa spotrebičov a potom Opäťovné pripojenie spotrebiča.
Svoj spotrebič predávam*	<ul style="list-style-type: none">– Z menu aplikácie prejdite do položky „Správa spotrebičov“, potom stlačte „Odstrániť môj spotrebič“.– Ak máte iba jeden spotrebič, môžete pomocou aplikácie odstrániť účet zákazníka v položke Môj účet stlačením tlačidla „Odstrániť účet“.
Neviem, kde je QR kód spotrebiča*	<ul style="list-style-type: none">– Ak chcete rúru pripojiť, aplikácia vás požiada o naskenovanie kódu QR alebo zadanie sériového čísla. Tieto informácie sa nachádzajú na výrobnom štítku, ktorý sa podobá štítku znázornenému nižšie a ktorý nájdete po otvorení dvierok rúry 

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť Brandt France vyhlasuje, že zariadenie vybavené funkciou Smart Control je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej adrese: www.dedietrich-electromenager.com Frekvenčné pásmo 2,4 GHz: Max. výkon 100 mW (20 dbm)

Spoločnosť Brandt France nenesie zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

V prípade poruchy, straty, oneskorenia alebo chyby pri prenose údajov, ktoré sú nezávislé od jej vôle, ak sa kej údaje nedostanú z akéhokoľvek dôvodu alebo ak prijaté údaje nebudú čitateľne alebo vhodné na spracovanie; v prípade, ak používateľ nebudé môcť z akéhokoľvek dôvodu otvoriť alebo používať aplikáciu a príslušné služby, ak sa pripojenie pozastaví alebo preruší. Okrem toho spoločnosť Brandt France neberá žiadnu zodpovednosť v prípade nesprávneho používania terminálu a/alebo poruchy týkajúcej sa používania terminálu počas používania aplikácie. Spoločnosť Brandt France nebude v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne škody spôsobené terminálu alebo údajom, ktoré sú na nich uložené ani za dôsledky, ktoré by z nich mohli vyplynúť, bez ohľadu na ich povahu.

*Z bezpečnostných dôvodov môže byť každý elektrosportpektrofón pripojený iba k jednému používateľskému účtu. V dôsledku toho musí bývať používateľ v prípade zmeny používateľa zariadenia (napríklad v prípade postúpenia zariadenia) odstrániť používateľský účet zo svojej mobilnej aplikácie. Nový používateľ musí skontrolovať, či bolo odstránenie vykonané, aby si mohol vytvoriť svoj vlastný účet podľa rovnakého inštalačného a registračného postupu, ktorý je opisany v tomto návode. Avšak rovnaký používateľský účet sa môže používať na viacerých mobilných telefónoch alebo tabletoch. V dôsledku toho musí bývať používateľ v prípade zmeny používateľa zariadenia (napríklad v prípade postúpenia zariadenia) odstrániť účet používateľa zo svojej mobilnej aplikácie alebo tabletu.



Poznámka:

Pohotovostný režim displeja (pozri menu nastavenia): Po uplynutí 90 sekúnd bez zásahu používateľa sa jas displeja stlmí, aby sa znížila spotreba energie. Zachovávanie pripojenia WiFi je vždy aktívne:



Odporučanie

Ak je WiFi aktívne, môžete používať funkciu DeDietrich Smart Control. Zachovávanie pripojenia k sieti zariadenia v pohotovostnom režime spotrebuje maximálne 2 W.

• 5 REŽIM MANUÁLNEHO VARENIA

Tento režim vám samým umožňuje nastaviť si svoje parametre pečenia: teplotu, typ pečenia, trvanie pečenia. Pri prehliadaní môžete priamo vstúpiť do tejto ponuky stlačením tlačidla „M“.



Pred každým pečením predharejte prázdnu rúru.

Poloha	Odporučaná T °C mini – maxi	Používanie
	Kombinovaný ohrev 205 °C 35 °C – 230 °C	Odporuča sa na mäso, ryby, zeleninu, najlepšie vložené do kameninovej nádoby.
	Ohrev s ventilátorom* 180 °C 35 °C – 250 °C	Odporučané pre jemné biele mäso, ryby, zeleninu. Pre viaceré pečenia až 3 úrovne.
	Tradičná 200 °C 35 °C – 275 °C	Odporuča sa na mäso, ryby, zeleninu, ideálne, ak ich umiestníte do kameninovej nádoby.
	ECO* 200 °C 35 °C – 275 °C	Táto pozícia umožňuje získať energiu pri zachovaní vlastností pečenia. V tomto poradí možno pečenie vykonať bez predhrievania.
	Gril s ventilátorom 200 °C 100 °C – 250 °C	Hydina a pečené mäso šťavnaté a chrumkavé na všetkých stranach. Potiahnite panvicu na nižší držiak. Odporuča sa na všetky druhy hydiny alebo pečeného mäsa, na opekanie a pečenie kolien, hovädzích rebier. Na uchovanie prísad rybích steakov.
	Odvetrávaná podkladová doska 180 °C 75 °C – 250 °C	Odporuča sa na mäso, ryby, zeleninu, najlepšie vložené do kameninovej nádoby.

*Režim varenia prebieha podľa požiadaviek noriem EN 60350-1: 2016 na preukázanie súladu s požiadavkami európskeho nariadenia EÚ/65/2014 na energetické označovanie.



Nikdy nedávajte hliníkovú fóliu priamo do kontaktu s doskou, nahromadené teplo by mohlo poškodiť lesklú vrstvu.



Rady na úsporu energie.

Neotvárajte dvere počas pečenia, aby ste predišli tepelným stratám.



• 5 REŽIM MANUÁLNEHO VARENIA

Poloha	Odporúčaná T °C mini – maxi	Používanie
	Variabilný gril 4 1 – 4	Odporúča sa na grilované kotlety, klobásy, plátky chleba, krevety položené na mriežku. Pečenie zabezpečuje horný prvak. Gril po krýva celý povrch mriežky.
	Udržiavanie v teple 60 °C 35 °C – 100 °C	Odporúča sa na kysnutie chleba, briošky, bábavky.
	Air Fry 200 °C 180 °C – 220 °C	Tento program, ktorý je ideálny pre gurmánske a zdravé varenie, v kombinácii s používaním dierovaného plechu vám umožňuje variť a opekať zeleninu, hranolky, obaľované alebo tempury v rúre bez (alebo s veľmi malým množstvom) tuku.
	Rozmrazovanie 35 °C 30 °C – 50 °C	Ideálne na jemné potraviny (ovocné koláče, krém...). Rozmrazovanie mäsa, žemlí atď. sa vykonáva pri teplote 50 °C (mäso sa položí na mriežku s miskou vloženou pod mriežkou na zachytávanie šťavy).
	Kysnutie cesta 40 °C	Odporúčaný program na jemné kysnutie všetkých múčnikov, ako je chlebové cesto, brioška, pizza, bábavka, atď. Plech položte priamo na dosku.
	Vysušenie 80 °C 35 °C – 80 °C	Sekvencia, ktorá umožňuje vysušovať určité potraviny, ako je ovocie, zelenina, koreňovú zeleninu, korenacie a aromatické rastliny. Pozrite si príslušnú tabuľku o sušení na s. 22.



• 5 REŽIM MANUÁLNEHO VARENIA

SPUSTENIE VARENIA

RÝCHLE PEČENIE

Po vybratí a potvrdení vašej funkcie pečenia, napr.: Pri vetranej doske stlačte páčku pre potvrdenie, spustí sa predhrievanie. Pípnutie signalizuje, že vaša rúra dosiahla nastavenú teplotu. Pokrm môžete vložiť do rúry v odporúcaných výškach etáží.

Poznámka: Niektoré parametre dokážete upravovať ešte pred spustením varenia (teplota, doba trvania varenia a odložený štart) pozri nasledovné kapitoly.

NASTAVENIE TEPLOTY

V závislosti od typu pečenia, ktorý ste si vybrali, vám rúra odporučí ideálnu teplotu pečenia.

Možno ju nastaviť takto:

Zvoľte teplotu a potvrďte.

Otočte páčku na zmenu teploty a potom svoj výber potvrďte.

TRVANIE PEČENIA

Čas varenia vášho pokrmu môžete zadať výberom trvania pomocou tlačidla, potom zadajte čas varenia otáčaním páčky a potvrďte.

KONIEC VARENIA

(odložený štart)

Ak nastavíte trvanie pečenia, čas ukončenia pečenia sa zvýší automaticky. Ak si želáte oneskorené spustenie, tento čas ukončenia pečenia môžete zmeniť.

– Zvolte ukončenie pečenia a potvrďte ho.

Po nastavení času ukončenia varenia, potvrďte. Zobrazený ostane koniec doby varenia.

Poznámka : Piecť môžete začať aj bez toho, aby ste zvolili trvanie či ukončenie pečenia.

Ak ste už odhadli, že pečenie vášho jedla trvalo dostatočný čas, môžete ho zastaviť (pozrite si kapitolu „Zastavenie prebiehajúceho pečenia“).

ZASTAVENIE PREBIEHAJÚCEHO PEČENIA

Na pozastavenie počas pečenia stlačte ovládač.

Zvoľte „STOP“.

Stlačte tlačidlo „ÁNO“ a výber potvrďte alebo zvoľte možnosť „NIE“ a potvrďte na pokračovanie v pečení.




• 6 RADYNA VARENIE



FUNKCIA TEPOVZDUŠNÉHO FRITOVARIA

Potraviny položte priamo na dierovaný plech, rozložte ich bez prekrývania, vyberte režim pečenia Air Fry a nastavte teplotu medzi 180 °C a 220 °C. Vložte perforovaný plech do úrovne 5 a odkvapkávaciu nádobu do úrovne 3, aby ste zachytili zvyšky pečenia.

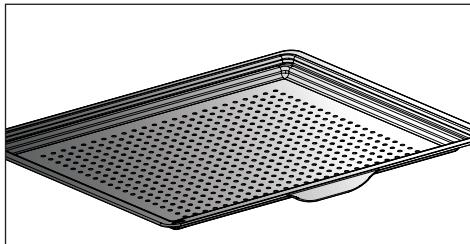

ORIENTAČNÁ TABUĽKA AIR FRY

pri 200 °C je potrebné zvážiť predhriatie okrem*

	Trvanie	Hmotnosť'
Kuracie krídelká	25 min.	500 g
Čerstvé hranolky	30 min.	700 g
Mrazené hranolky	30 min.	700 g
Kocky čerstvej zeleniny (cuketa / baklažán / paprika)	30 min	500 g
Kuracie nugety	10 min	250 g
Ryba v trojobale	15 min	250 g / 2 kusy



• 6 RADY NA VARENIE



FUNKCIA SUŠENIA

Sušenie je jednou z najstarších metód konzervovania potravín. Cieľom je odstrániť všetku vodu, ktorá sa nachádza v potravinách, aby sa zachovali živiny a zabránilo sa množeniu baktérií. Sušenie zachováva kvalitu živín v potravinách (minerály, bielkoviny a iné vitamíny). Umožňuje optimálne uskladnenie potravín vďaka redukcii objemu a ponúka jednoduché použitie po opäťovnej hydratácii.

Používajte len čerstvé potraviny.



Používajte len čerstvé potraviny.

Starostlivo ich umyte, nechajte odkvapkať a vysušte ich.

Na mriežku položte papier a rovnomerne rozmiestnite nakrájané potraviny.

Použite výšku prvého držiaka (ak máte viac mriežok, rozmiestnite ich na úrovne 1 a 3).

Veľmi šťavnaté potraviny niekoľkokrát počas sušenia otáčajte. Hodnoty uvedené v tabuľke sa môžu lísiť v závislosti od typu potravín, ktoré sa majú dehydrovátať, ich zrelosti, hrúbky a vlhkosti.

ORIENTAČNÁ TABUĽKA NA SUŠENIE POTRAVÍN

Ovocie, zelenina a bylinky	Teplota	Trvanie v hodinách	Príslušenstvo
Jadrové ovocie (v hrúbke po 3 mm, 200 g na mriežku)	80 °C	5-9	1 alebo 2 mriežky
Kôstkové ovocie (slivky)	80 °C	8-10	1 alebo 2 mriežky
Jedlá koreninová zelenina (mrkva, paštrnák) strúhaná, blanšírovaná	80 °C	5-8	1 alebo 2 mriežky
Huby pokrájané na prúžky	60 °C	8	1 alebo 2 mriežky
Paradajka, mango, pomaranč, banán	60 °C	8	1 alebo 2 mriežky
Červená repa pokrájaná na prúžky	60 °C	6	1 alebo 2 mriežky
Aromatické bylinky	60 °C	6	1 alebo 2 mriežky



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

PREDSTAVENIE AUTOMATICKÉHO REŽIMU

V režime AUTO nájdete množstvo rôznych receptov rozdelených podľa kategórií, ktoré môžete variť rôznymi spôsobmi. Inteligencia rúry vám automaticky ponúkne predvolený režim varenia alebo alternatívny, ktorý si jednoducho vyberiete v navigačnom rozhraní.

AI SENZOR

Tento režim vám poskytne úplnú pomoc pri pečení, pretože rúra automaticky vypočíta všetky parametre pečenia v závislosti od zvoleného pokrmu (teplota, trvanie pečenia, typ pečenia) pomocou elektronických senzorov umiestnených v rúre, ktoré neustále merajú mieru vlhkosti a kolísanie teploty.



Na varenie musí byť rúra na pečenie NEVYHNUTNE studená.

NÍZKA TEPLOTA

Pre recept, ktorý bude regulovať výlučne rúra pomocou konkrétneho elektronického programu.

Tento režim pečenia umožňuje zjednenie vlákien mäsa vďaka pomalému pečeniu na nízkej teplote.



Na varenie musí byť rúra na pečenie NEVYHNUTNE studená.



Varenie pri nízkej teplote si vyžaduje použitie mimoriadne čerstvých potravín. Čo sa týka hydiny, je veľmi dôležité, aby ste ju dôkladne opláchli zvnútra aj zvonku studenou vodou a pred pečením osušili papierovými utierkami.

AI

Tento režim za vás vyberie vhodné parametre pečenia v závislosti od potraviny, ktorú chcete pripravovať, a jej hmotnosti. Pri niektorých potravinách je potrebné zadať niektoré nastavenia (hmotnosť, veľkosť,...)



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

PREDSTAVENIE KATEGÓRIÍ JEDÁL

V hlavnom menu vyberte režim otáčaním páčky na funkciu „**AUTO**“ a výber potom potvrdte. V ponuke sú rôzne kategórie jedál:

-Mäso, Ryby, Jedlá, Chlieb a cestoviny, Dezert, Recepty z celého sveta. Vyberte požadovanú funkciu otočením páčky a potom ju potvrdte.



Odporúčanie

Pri každom varení vám rúra pred vložením pokrmu oznámi úroveň etáže, do ktorej sa má plech vložiť

MÄSO	AI SENZOR	AI	NÍZKA TEPLOTA
MÄSOVÁ TERINA		0	
JAHŇACIE PLIECKO		0	
JAHŇACIE STEHNÁ BEZ KOSTÍ	0		0
JAHŇACIE STEHNO S KOSTOU	0		0
TEĽACIE REBIERKA		0	
TEĽACIA PEČIENKA		0	0
BRAVČOVÉ KOLENO		0	
BRAVČOVÁ KRKOVIČKA		0	
PANENKA		0	0
BRAVČOVÁ PEČIENKA	0	0	0
HOVĀDZIA PEČIENKA	0	0	0
KURA	0	0	0
KAČKA		0	
KAČACIE PRSIA		0	
MORČACIE STEHNO		0	
MORKA		0	
HUS		0	



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

ODPORÚČANIA PRE REŽIM AI SENSOR

Vykostené jahňacie stehno (2 pečenia):

1,4 kg až 1,8 kg

Dobre upečené vykostené jahňacie stehno

Do ružova upečené vykostené jahňacie stehno

Vyberte skôr okrûhle a tučné stehno namiesto dlhého a chudého. Jahňacie stehno položte na odkvapkávač.

Po uvarení nechajte odpočívať.

Jahňacie stehno s kostou (2 pečenia):

2 kg až 2,8 kg

Dobre prepečené jahňacie stehno s kostou

Jahňacie stehno s kostou prepečené do ružova

Vyberte skôr okrûhle a tučné stehno namiesto dlhého a chudého. Jahňacie stehno položte na odkvapkávač.

Po uvarení nechajte odpočívať.

Bravčová pečienka

700 g až 1,4 kg

Karé, panenka

Položte pečené na mriežku s celou zostavou + odkvapkávacou miskou Na konci pečenia nechajte mäso postáť 7 až 10 minút zabalenos v alobale, až potom ho nakrájajte. Osoľte na konci pečenia.

Hovädzia pečienka (3 pečenia):

(800 g až 1,6 kg) Kravá hovädzina

Hovädzí biftek stredne prepečený

Hovädzí biftek dobre prepečený

Odstráňte čo najviac slaniny: spôsobuje dym.

Položte pečienku na odkvapkávací plech.

Na konci pečenia nechajte 7 až 10 minút odpočívať.

Kura

Kura od 1,4 kg do 2,5 kg

Kačka, perlička

Kura položte na mriežku zostavy mriežka + odkvapkávací plech

Pred varením prepichnite kožu hydiny, aby ste zabránili vystreknutiu.



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

PREDSTAVENIE KATEGÓRIÍ JEDÁL

RYBY	AI SENZOR	AI	NÍZKA TEPLOTA
PSTRUH	0	0	0
LOSOS	0	0	0
VEĽKÉ RYBY	0	0	0
MALÉ RYBY	0	0	0
OSTRIEŽ MORSKÝ	0	0	0
HOMÁR		0	
RYBACIA TERINA		0	

ODPORÚČANIA PRE REŽIM AI SENSOR

Ryba

od 400 g do 1 kg

Celá ryba (pražma, merlúza, pstruh, makrela, pečená ryba). Nevhodné pre ploché ryby.

Vyhradte túto funkciu pre celé ryby.

Použite viacúčelový plech.



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

PREDSTAVENIE KATEGÓRIÍ JEDÁL

JEDLÁ	AI SENZOR	AI	NÍZKA TEPLOTA
PLNENÁ ZELENINA	0	0	
ZAPEKANÁ ZELENINA		0	
PLNENÉ PARADAJKY	0	0	
LASAGNE		0	
MĀSOVÁ PLINKA		0	
SLANÝ KOLÁČ	0	0	
SYROVÝ KOLÁČ	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
ZAPEKANÉ ZEMIAKY		0	0
MUSAKA		0	
SUFLÉ	0	0	

ODPORÚČANIA PRE REŽIM AI SENSOR

Pizza

300 g až 1,2 kg

Hotová pizza – čerstvé cesto

Pizzové cesto - polotovar

Domáce pizzové cesto

Položte ju na mriežku na dosiahnutie chrumkavej kôrky (môžete ju položiť na papier na pečenie položený medzi mriežku a pizzu na ochranu rúry pred pretečeným syrom).

Slaný koláč

Čerstvý Quiche

Mrazený Quiche

Použite neprílihanú hliníkovú formu:
cesto bude z spodu chrumkavé.

Vyberte formu so zmrazeným slaným koláčom a potom ju položte na mriežku.

Plnená zelenina

Plnené paradajky, plnené papriky
Tresčia nátierka.

Prispôsobte správne rozmerы väšho plechu podľa množstva, ktoré sa bude piecť, aby ste zabránili vystreknutiu šťavy.



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

PREDSTAVENIE KATEGÓRIÍ JEDÁL

JEDLÁ	AI SENZOR	AI	NÍZKA TEPLOTA
BRIOŠKA		o	
BAGETY		o	
CHLIEB		o	
MASLOVÉ CESTO		o	
LÍSTKOVÉ CESTO		o	



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

PREDSTAVENIE KATEGÓRIÍ JEDÁL

DEZERTY	AI SENZOR	AI	NÍZKA TEPLOTA
JOGURTY			O
RUMOVÁ BÁBOVKA		O	
BÁBOVKA		O	
BASKICKÝ KOLÁČ		O	
GALETTE DES_ROIS		O	
Bretónsky slivkový nákyp		O	
KOUIGN_AMANN		O	
BUBLANINA		O	
ČOKOLÁDOVÝ FONDÁN		O	
PIŠKÓTOVÉ CESTO		O	
JABLKOVÝ KOLÁČ	O	O	
HRNČEKOVÝ KOLÁČ	O	O	
CAKE	O	O	
ČOKOLÁDOVÝ KOLÁČ	O	O	
JOGURTOVÝ KOLÁČ	O	O	
OBRÁTENÝ JABLKOVÝ KOLÁČ		O	
RYŽOVÝ NÁKYP		O	
OVOCNÁ TORTA	O	O	
KREHKÉ PEČIVO/COOKIES	O	O	
CUPCAKES		O	
MADLENKY		O	
KREHKÉ PLNENÉ KOLÁČIKY		O	
MAKARÓNKY		O	
ŠKORICOVÉ KOLÁČIKY		O	
CESTOVINY S KAPUSTOU		O	
PUSINKY		O	
CREME BRULEE		O	
KARAMELOVÝ KRÉM		O	



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

Zvoľte režim „RECEPTY Z CELÉHO SVETA“ A vydajte sa za svetovou kuchyňou prostredníctvom všetkých našich receptov. Prosto si zvoľte recept, jeho hmotnosť a rúra pripraví najvhodnejšie nastavenia.

Spoznajte režim „Recepty z celého sveta“ v aplikácii [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) a krok za krokom sledujte tieto recepty špeciálne navrhnuté pre vašu rúru.

RECEPTY Z CELÉHO SVETA SLADKÉ	KRAJINA
Babka	Poľsko
Baklava	Turecko
Brioška	Švajčiarsko
Chokladfarn	Švédsко
Chrik	Alžírsko
Papájový nákyp	Madagaskar
Jablecznik	Poľsko
Kanelbullar	Švédsko
Kapflern	Nemecko
Kourabies s kvetom pomarančovníka	Grécko
Pudingová Malva	Južná Afrika
Marzipan buchteln	Nemecko
Miguelitos	Španielsko
Panettone	Taliansko
Pastéis de nata	Portugalsko
Puding	Veľká Británia
Robinson	Martinique
Rocher coco	Kongo
Scones	Veľká Británia
Stollen	Nemecko
Tarte de santiago	Španielsko
Torta della nonna	Taliansko



Zároveň si môžete zvoliť recept z celého sveta podľa krajiny



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

RECEPTY Z CELÉHO SVETA SLANÉ	KRAJINA
Bacalhau	Portugalsko
Baeckeoffe	Francúzsko
Börek	Turecko
Canneloni	Taliansko
Carbonade	Belgicko
Empanadas de carne	Argentína
Fabada asturiana	Španielsko
Jahňacie stehno na marocký spôsob	Maroko
Karaage	Japonsko
Koulibiac z lososa	Rusko
Zaltisté kúsky lososa	Japonsko
Kura na kari	India
Kura tandoori	India
Kura tikka massala	India
Rougail s klobáskami	Réunion
Zeleninový Tian	Francúzsko



Rada

Zároveň si môžete zvolať recept z celého sveta podľa krajiny



• 7 REŽIM AUTOMATICKÉHO VARENIA

SPUSTENIE AUTOMATICKÉHO VARENIA

Funkcia „**AUTO**“ zvolí vhodné parametre pečenia v závislosti od potraviny, ktorú chcete pripravovať a jej hmotnosti.

RÝCHLE PEČENIE

V hlavnom menu zvoľte režim „**AUTO**“ a potom ho potvrďte.

Rúra vám ponúka niekoľko kategórií potravín (mäso, ryby, jedlá, chlieb a cestoviny, dezerty, recepty z celého sveta):

Rúra ponúka prednostne varenie pomocou AI senzora, takže žiadne parametre nemusíte upravovať. Stačí stlačiť „Spustiť pečenie“. Zobrazí sa výška etáže, vložte plech a potvrďte.

 **Pri pečení so senzorom AI neotvárajte dvierka rúry počas pečenia.**

V závislosti od zvoleného jedla alebo stavu pece (ktorá je už zohriatá) ponúka režim AI

predvolenú hmotnosť, ktorú budete musieť v prípade potreby pred overením upraviť. Rúra prepočíta

čas pečenia a nastavenie teploty varenia. Zobrazí sa výška etáže, vložte plech a potvrďte.

– Po dosiahnutí trvania pečenia rúra vydá zvukový signál a vypne sa. Displej vás informuje, že jedlo je hotové.

 **Pri niektorých AI receptoch sa vyžaduje predohrev ešte predtým, než vložíte plech do rúry. Kedykoľvek počas pečenia môžete rúru otvoriť, aby ste jedlo poliali.**



• 8 RADY NA VARENIE

MOŽNOSTI UKONČENIA VARENIA (V ZÁVISLOSTI OD TYPU PEČENIA)

Na konci pečenia v manuálnom režime alebo automatickom režime vám rúra ponúka tri možnosti prispôsobenia sa očakávanému výsledku: CHRUMKAVÉ, UDRŽIAVANIE TEPLÉHO JEDLA a PRIDANIE 5 MIN

CHRUMKAVÉ

Na konci pečenia môžete pokrm zhnednúť pomocou funkcie „**Chrumkavé**“.

Zvoľte funkciu pečenia, upravte teplotu a naprogramujte dobu trvania pečenia. Následne zvoľte funkciu „**Chrumkavé**“ a potvrdte stlačením páčky.

Spustí sa pečenie. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí symbol a gril sa automaticky spustí počas posledných 5 minút prípravy.



Poznámka:
Režim „**CHRUMKAVÉ**“ môžete nastaviť na začiatku pečenia, počas pečenia a na konci naprogramovaného pečenia.

UDRŽIAVANIE TEPLITÓ

Na konci pečenia môžete zvoliť možnosť „**UDRŽAŤ JEDLO TEPLÉ**“, čo vám umožní ponechať pokrm v rúre bez nadbytočného prepečenia. Teplota rúry sa sama reguluje na chuťovú teplotu, až kým nebudeš pripravený.

PRIDAŤ 5 MIN (jedine v manuálnom režime)

Na konci pečenia s naprogramovanou dobou trvania môžete zvoľiť možnosť „**PRIDAŤ 5 MIN**“. Spustením funkcie „**PRIDAŤ 5 MIN**“ rúra obnoví režim pečenia a nastavenie teploty na 5 minút, ktoré možno v prípade potreby obnoviť.



• 8 RADY NA VARENIE



OBĽÚBENÉ

DOSTUPNÉ PRE REŽIMY MANUÁL A AUTO

Funkcia „OBĽÚBENÉ“ umožňuje uložiť 3 manuálne režimy varenia a 3 automatické režimy varenia, ktoré často používate.

Pri manuálnom alebo automatickom varení stlačte páčku a jej otáčaním vyberte možnosť „Pridať medzi obľúbené“. Pre uloženie stlačte tlačidlo na potvrdenie.

Vaše varenie sa takto uloží ako „**MANUÁLNE OBĽÚBENÉ 1**“.

Možnosť znova potvrdte na spustenie pečenia.

Poznámka: Ak sa tieto 3 obľúbené položky už používajú, každé nové uloženie do pamäte nahradí to, ktoré ste zvolili.

FUNKCIA ČASOVAČA

Túto funkciu možno použiť len pri vypnutej rúre.

– Zvolte funkciu „ČASOVAČ“ otočením páčky a potom ju potvrdte.

Na displeji sa zobrazí 0:00.

Nastavte časovač otáčaním ovládača a potvrdte ho stlačením tlačidla. Spustí sa odpočítavanie.

Po uplynutí doby sa ozve bzučiak. Na zastavenie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Vynulujete ho návratom do menu časovača a nastavením hodnoty 0:00.

Ak stlačíte ovládač počas odpočítavania, časovač sa zastaví.

Poznámka: Naprogramovanie časovača môžete kedykoľvek zmeniť alebo vynulovať.



• 9 ÚDRŽBA

ČISTENIE A ÚDRŽBA:


VONKAJŠÍ POVRCH

Použite mäkkú handričku navlhčenú produktom na čistenie skla. Nepoužívajte čistiaci krém ani drsnú špongiu.

DEMONTÁŽ STUPŇOVITÝCH DRŽIAKOV


Bočné priečky so stupňovitými držiakmi:

Po zložení stupňovitých držiakov zdvihnite prednú časť stupňovitého držiaka, aby ste vybrali predný háčik z jeho uloženia. Potom mierne vytiahnite zostavu stupňovitého držiaka smerom k sebe a zdvihnite zadnú časť tak, aby ste vybrali zadný háčik z jeho uloženia. Vyberte tak aj 2 stupňovité držiaky.

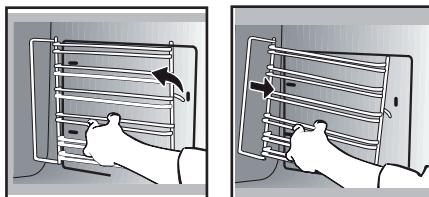


Ak chcete vyčistiť rôzne vnútorné sklá, demontujte ich takto:

Úplne otvorte dverka a zablokujte ich pomocou jednej z plastových zarážok, ktoré sa dodávajú v plastovom kryte vášho prístroja.

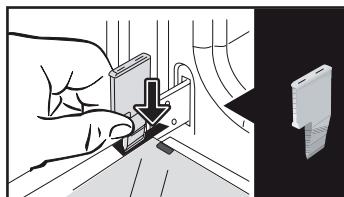

Odstráňte prvé upevnené sklo: Pomocou druhej zarážky (alebo skrutkovača) zatlačte na miesta **A**, aby ste sklo uvoľnili.

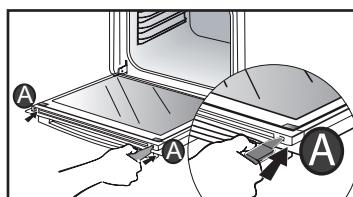

Dvierka pozostávajú z dvoch ďalších skiel, ktoré sú na každom rohu upevnené čiernym gumovým priečinkom.



ČISTENIE SKLA DVIEROK



Upozornenie


Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte drsné hubky ani drôtenky, pretože by sa mohol poškrabáť povrch, čo by mohlo viest k prasknutiu skla.

Najskôr odstráňte jemnou handričkou a čistiacim prostriedkom na riad nadbytočný tuk z vnútorej strany skla.

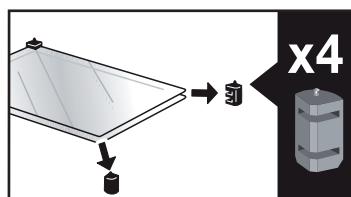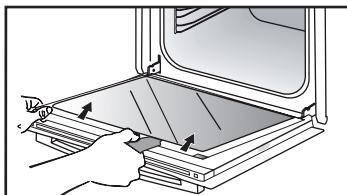



• 9 ÚDRŽBA

V prípade potreby ich vyberte a očistite. Sklá neponárajte do vody. Opláchnite čistou vodou a osušte handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

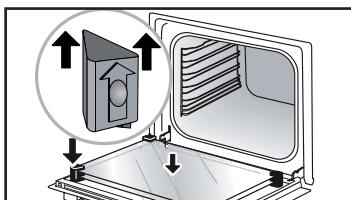

Po vyčistení založte späť čierne gumové priečinky šípkou nahor a vložte späť všetky sklá.


Zadné sklo vložte do kovových držiakov, potom ho zavaknite tak, aby bol na čele nápis „PYROLYTIC“ otočený smerom k vám, a aby bol čitateľný.

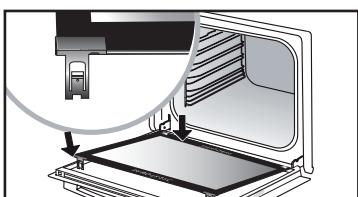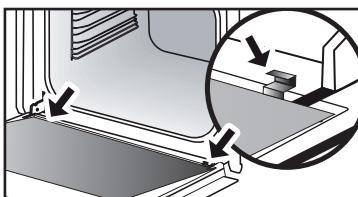

Odstráňte plastový klin.

DEMONTÁŽ A OPÄTOVNÉ ZLOŽENIE „SENZOROVEJ DOSKY“

Máte možnosť demontáže „SENSOROVEJ“ dosky, ktorá signalizuje prítomnosť snímača vlhkosti súvisiaceho s režimom AI SENSOR. Ak ju chcete vyčistiť, použite dodanú plastovú podložku na demontáž dvierok.

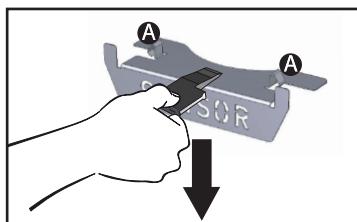

Demontáž:

Zasuňte rozperu medzi „SENSOROVÚ“ dosku a hornú časť rúry a pohybom nadol ju vyberte z úchytov.

Opätná montáž: Uchopte „SENSOROVÚ“ dosku a pevne zasuňte zárezy **A** v príslušných lôžkach smerom nahor.

• 9 ÚDRŽBA

AUTOMATICKÉ ČISTENIE PYROLÝZOU



Pred spustením čistenia pyrolýzou príslušenstvo a mriežky z rúry na pečenie odstráňte. Pri čistení pomocou pyrolýzy je veľmi dôležité vybrať z rúry všetky diely príslušenstva, ktoré nie sú kompatibilné s pyrolýzou (posuvné koľajničky, plech na pečenie, chrómované mriežky), ako aj všetky nádoby.

Táto rúra je vybavená funkciou samočistenia pyrolýzou: Pyrolyza je ohrevný cyklus, ktorý vyhreje vnútorný priestor rúry na veľmi vysokú teplotu, čím sa odstránia všetky nečistoty od striekancov a vyliatych pokrmov. Pred spustením čistenia pyrolýzou, odstráňte prípadnú hrubú špinu. Odstráňte nadbytočné tuky na dvierkach pomocou vlhkej špongie. Pre bezpečnosť sa čistenie vykonáva až po automatickom uzamknutí dvier, je teda nemožné dvierka odblokovovať.

Odporučajú sa tri cykly pyrolýzy: Trvania sú prednastavené a nedajú sa upravovať:

SPUSTENIE CYKLU SAMOČISTENIA



Pyro Auto: od 1 h 30 min do 2 h 15 min pre energeticky úsporné čistenie.



Pyro Express: Táto špecifická funkcia využíva nahromadené teplo z konca pečenia, aby ponúkla možnosť automatického rýchleho čistenia vnútra rúry: vyčistí špinavé rúry za menej ako hodinu.

Ak je teplo vo vašej rúre dostatočné: pyrolýza trvá 59 min, inak 1 h 30 min.



Pyro 2H: na 2 h pre ešte hĺbkovejšie čistenie vnútornej časti rúry.



• 9 ÚDRŽBA

AUTOMATICKÉ ČISTENIE OKAMŽITÉ

– V hlavnom menu zvoľte funkciu „**ČISTENIE**“ a potom ju potvrďte.

– Vyberte si najvhodnejší cyklus samočistenia, napríklad **PYRO TURBO** a následne ho potvrďte.

Odložená pyrolýza. Odpočítavanie trvania sa začne okamžite po potvrdení.

Počas pyrolýzy sa na programovacom zariadení rozsvieti symbol , ktorý vám indikuje, že dvierka sú otvorené.

Na konci pyrolýzy prebieha fáza chladnutia; vaša rúra zostáva počas tejto doby nedostupná.

 Ked' je rúra chladná, pomocou vlhkej handričky odstráňte biely popol. Rúra je čistá a znova pripravená na pečenie podľa vášho výberu.

AUTOMATICKÉ ČISTENIE S ONESKORENÝM STARTOM

Postupujte podľa pokynov uvedených v predchádzajúcim odseku.

Zvoľte koniec pečenia.

Nastavte vami požadovaný čas skončenia pyrolýzy pomocou páčky a svoju volbu potom potvrďte.

Po niekoľkých sekundách

pec spustenie pyrolýzy odloží tak, aby sa skončila v čase naprogramovaného ukončenia.

Ked' sa skončí pyrolýza, zastavte rúru stlačením tlačidla .




• 9 ÚDRŽBA

VÝMENA SVETLA

⚠ Upozornenie: Pred výmenou žiarovky sa uistite, či je zariadenie odpojené od napájania, aby sa predišlo akémukoľvek riziku úrazu elektrickým prúdom. Zásah vykonajte, keď je zariadenie vychladnuté.

Charakteristika žiarovky: 25 W, 220–240 V~, 300 °C, G9.

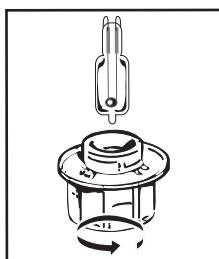

Ak žiarovky nefungujú, môžete ich vymeniť sami.

Zložte tienidlo a potom odskrutkujte žiarovku (použite gumenú rukavicu, ktorá uľahčí demontáž). Vložte novú žiarovku a nasadte späť tienidlo.

Tento výrobok obsahuje zdroj svetla s triedou energetickej účinnosti G.

• 10 PORUCHY A RIEŠENIA

Otázky	Odpovede a riešenia
Rozsvieti sa „AS“ (systém Auto Stop).	Táto funkcia vypne vyhrievanie rúry, ak na to zabudnete. Rúru VYPNITE.
Chybové kódy sa začínajú písmenom „F“.	Vaša rúra zistila poruchu. Vypnite rúru na 30 minút. Ak chyba stále pretrváva, vypnite napájanie aspoň na minút. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na záručný servis.
Rúra sa nezohrieva.	Skontrolujte, či je rúra správne pripojená alebo či nie je poistka zariadenia mimo prevádzku. Skontrolujte, či rúra nie je nastavená do režimu „ DEMO “ (pozrite si menu nastavení).
Osvetlenie rúry nefunguje.	Vymeňte žiarovku alebo poistku. Skontrolujte, či je rúra správne pripojená. Pozrite si kapitolu pre výmenu žiarovky.
Ventilátor chladenia sa naďalej točí aj po vypnutí rúry.	To je v poriadku, môže sa otáčať maximálne hodinu po pečení, aby odvetral rúru. V opačnom prípade sa obráťte na Záručný servis.



TIP NA VARENIE V MANUÁLNYM REŽIME

JEDLÁ		*		*		*		*		*		*		Čas varenia v minútach
		°C	URÍČ.	°C	URÍČ.	°C	URÍČ.	°C	URÍČ.	°C	URÍČ.	°C	URÍČ.	
MASO	Pečené bravčové (1 kg)	200	2									190	2	60
	Pečené teľacie (1 kg)	200	2									190	2	60-70
	Pečené hovädzie	240	2									200	2	30-40
	Jahňacie (noha, pliecko, 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2			210	2	60
	Hydina (1 kg)	200	3	220	3			210	3			185	3	60
	Kuracie stehná			220	3			210	3					20-30
	Bravčový/teľací bok			210	3									20-30
	Hovädzí bok (1 kg)			210	3			210	3					20-30
RYBY	Barani bok			210	3									20-30
	Grilované ryby					275	4							15-20
	Pečené ryby (morská pražma)	200	3									190	3	30-35
ZELENINA	Rybie filé	220	3									200	3	15-20
	Gratinovaná (varená zelenina)					275	2							30
	Gratinované zemiaky so smotanou Dauphinois	200	3									180	3	45
	Lasagne	200	3									180	3	45
PEČIVO	Plnené paradajky	170	3									170	3	30
	Savojské sušienky – Piškotové cesto											180	3	180
	Okrúhlé sušienky	220	3									180	2	190
	Brioška	180	3			200	3					180	3	35-45
	Brownies	180	2									180	2	20-25
	Torta – cupcakes	180	3									180	3	45-50
	Bublanina	200	3									190	3	30-35
	Sušienky – posypané	175	3									170	3	15-20
	Kugelhopf											180	2	40-45
	Pusinky	100	4									100	4	60-70
	Madlenky	220	3									210	3	5-10
	Cestoviny s kapustou	200	3									180	3	30-40
	Malé dutinky z lístkového cesta	220	3									200	3	5-10
	Bábovka	180	3									175	3	180
	Krehké pečivo	200	1									200	1	30-40
	Koláč z lístkového cesta	215	1									200	1	20-25
OSTATNÉ	Paštéta, terina	200	2									190	2	80-100
	Pizza					240	1							15-18
	Quiche	190	1			180	1					190	1	35-40
	Soufflé											180	2	50
	Koláč so slanou plinkou	200	2									190	2	40-45
	Chlieb	220	2									220	2	30-40
	Opekany chlieb			275	4-5									2 - 3

Poznámka: Pred spustením rúry musí všetko mäso zostať minimálne 1 hodinu pri teplote okolitého prostredia. *V závislosti od modelu



SKÚŠKY FUNKČNEJ SPÔSOBILOSTI PODĽA NORMY IEC 60350

POTRAVINY	REŽÍM PEČENIE	ÚROVEŇ	PRÍSLUŠENSTVO	°C	TRVANIE min.	PREDHRIEVANIE
Sušienky (8.4.1)		5	plech 45 mm	150	30-40	áno
Sušienky (8.4.1)		5	plech 45 mm	150	25-35	áno
Sušienky (8.4.1)		2 + 5	plech 45 mm + mriežka	150	25-45	áno
Sušienky (8.4.1)		3	plech 45 mm	175	25-35	áno
Sušienky (8.4.1)		2 + 5	plech 45 mm + mriežka	160	30-40	áno
Malé koláčiky (8.4.2)		5	plech 45 mm	170	25-35	áno
Malé koláčiky (8.4.2)		5	plech 45 mm	170	25-35	áno
Malé koláčiky (8.4.2)		2 + 5	plech 45 mm + mriežka	170	20-40	áno
Malé koláčiky (8.4.2)		3	plech 45 mm	170	25-35	áno
Malé koláčiky (8.4.2)		2 + 5	plech 45 mm + mriežka	170	25-35	áno
Šťavnatý koláč bez tuku (8.5.1)		4	mriežka	150	30-40	áno
Šťavnatý koláč bez tuku (8.5.1)		4	mriežka	150	30-40	áno
Šťavnatý koláč bez tuku (8.5.1)		2 + 5	plech 45 mm + mriežka	150	30-40	áno
Šťavnatý koláč bez tuku (8.5.1)		3	mriežka	150	30-40	áno
Šťavnatý koláč bez tuku (8.5.1)		2 + 5	plech 45 mm + mriežka	150	30-40	áno
Jablkový koláč (8.5.2)		1	mriežka	170	90-120	áno
Jablkový koláč (8.5.2)		1	mriežka	170	90-120	áno
Jablkový koláč (8.5.2)		3	mriežka	180	90-120	áno
Gratinovaný povrch (9.2.2)		5	mriežka	275	3-6	áno

*V závislosti od modelu

POZNÁMKA: Pri pečení na 2 úrovniach možno jednotlivé jedlá vybrať v rôznych časoch.

Recept s droždím (v závislosti od modelu)


Príslady:

• Múka 2 kg • Voda 1240 ml • Sof 40 g • 4 kocky suchého droždia

Cesto vymiešajte miékrom a nechajte ho vykysnúť v rúre.

Postup: Pre recepty s kysnutým cestom. Cesto vyklopte na tepluvzdorný plech, odoberte podporné nožičky a položte ju na dosku.

Predhrejte rúru 5 minút pomocou cyklu zohrievania pri teplote 40 – 50 °C. Vypnite rúru a cesto nechajte počas 25 – 30 minút pri zostávajúcej teplote.

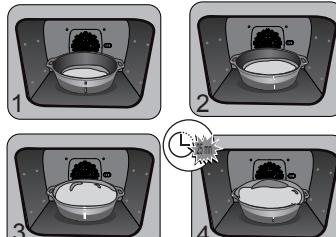

SV



KÄRA KUND,

Du har köpt en produkt från De Dietrich. Det är ett val som visar både att du har högt ställda krav och en känsla för det franska sättet att leva.

Produkter från De Dietrich faller tillbaka på 300 år av kunnande och är ett uttryck för en förening av design, autenticitet och teknik i kokkonstens tjänst. Våra apparater tillverkas av de ädlaste material och ger en oklanderlig kvalitet i utförandet.

Vi är övertygade om att dess utförande i högsta standard ger den som älskar att laga mat möjlighet att ge uttryck för all sin talang.

De Dietrich kundtjänst står beredd att svara på alla era frågor och reagera på alla era förslag för att i ständigt högre grad motsvara era krav.

Vi är hedrade av att bli din nya partner i köket och vill tacka för förtroendet.



Med sina tillverkningsanläggningar i Orléans och Vendôme i Frankrike, strävar De Dietrich ständigt efter att göra sitt yttersta och upprätthålla ett kunnande utan motstycke om hur man konstruerar perfekta slutprodukter. Ett flertal av våra hushållsapparater är märkta med Origine France Garantie – en utmärkelse som styrker att de tillverkats i Frankrike.

Denna märkning garanterar inte bara att våra apparaters höga kvalitet och att de är hållbara, utan säkrar också att de är spårbara, med tydligt och objektivt angivet ursprung.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHET OCH VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
1 INSTALLATION	6
Val av plats och inbyggnad	6
Elanslutning	7
2 RESPEKTERA MILJÖN	7
3 PRESENTATION AV UGNEN	8
Reglage och display.....	9
Låsa knapparna	9
Tillbehör (beroende på modell)	10
System med glidskenor.....	12
Installera och demontera glidskenorna	12
4 START OCH INSTÄLLNINGAR.....	13
Första användning	13
Inställningsmeny (beroende på modell).	13
Anslutningsmöjligheter	15
Anslutningsmöjligheter: frågor och svar	15
5 MANUELL TILLAGNING	17
Starta en tillagning	19
6 RÄD FÖR TILLAGNING	20
Air Fry-funktion.....	20
Torkningsfunktion	21
7 AUTOMATISK TILLAGNING	22
Presentation av autoläget	22
Presentation av olika typer av rätter.....	23
Starta en automatisk tillagning.....	31
Omedelbar tillagning	31
8 ÖVRIGA FUNKTIONER.....	32
Alternativ för när tillagningen är klar (beroende på typ av tillagning)	32
Favoriter	33
Timerfunktion	33
9 UNDERHÅLL	34
Rengöring och underhåll.....	34
Demontera eller montera tillbaka "givarplattan"	35
Självrengöring med pyrolysis.....	36
Byta ugnslampa	38
10 PROBLEM OCH LÖSNINGAR	39
11 FUNKTIONSPROVNING	41

SÄKERHET OCH VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR ATT LÄSA NOGGRANT OCH SPARA FÖR SENARE BRUK.

Detta dokument finns tillgängligt för nedladdning på märkets webbplats.

Packa upp eller låt packa upp apparaten omedelbart vid mottagandet.Verifiera dess allmänna skick. Notera eventuella förbehåll skriftligen på leveransnotan och spara ett exemplar av denna.



Viktigt

Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och av person med begränsad fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga och av person som saknar erfarenhet eller kunskap, då sådan person står under tillsyn eller i förväg fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstått vilka risker hen löper.

- Barn får inte leka med apparaten. Rengörings- och servicearbete får inte utföras av barn som står utan tillsyn.
- Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.



VARNING:

- Apparaten och de delar av den som går att komma åt blir varma vid användning. Var noga med att inte vidröra någon värmende del inuti ugnen. Barn under åtta års ålder ska hållas på behörigt avstånd, med mindre de står under ständig tillsyn.
 - Apparaten är avsedd för tillagning med stängd lucka.
 - Alla tillbehör och större stänk ska avlägsnas innan ugnen rengörs med hjälp av pyrolysis.
 - När rengöringsfunktionen används kan ytorna bli varmare än under normal användning.
- Vi rekommenderar att barn hålls på avstånd.
- Använd inte apparater för rengöring med ånga.
 - Använd inga rengöringsprodukter som kan repa eller hårda metallskrapor för att rengöra ugnens glaslucka, eftersom det kan repa ytan och orsaka sprickor i glaset.



SÄKERHET OCH VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Undvik eventuell risk för elstöt genom att se till att apparatens strömkabel är fräckkopplad innan du byter lampa. Utför bytet när apparaten har svalnat. Använd en gummihandske när du ska skruva loss lampglas och lampa så går det lättare.



Det måste gå att koppla ifrån apparaten från elnätet genom att montera en strömbrytare på de fasta ledningskanalerna i enlighet med installationsbestämmelserna.

– Är nätsladden skadad ska den för att undvika fara bytas av tillverkaren, dennes serviceavdelning eller av personal med motsvarande behörighet.

– Som visas i installationsritningen kan apparaten installeras under en bänk eller på höjden.

– Centrera ugnen i möbeln så att ett mellanrum på minst 10 mm skiljer den från närmaste möbel. Materialet i inbyggnadsmöbeln ska vara värmebeständigt (eller vara klätt i sådant material). Fäst ugnen i möbeln med två skruvar i härför avsedda hål på sidoposterna för att den ska stå stadigare.

För att undvika överhettning får apparaten inte installeras bakom en skåplucka.

– Denna apparat är avsedd att användas för hushålls- och motsvarande bruk, t.ex. i köksutrymmen avsedda för butikspersonal, kontor och annan yrkesverksamhet, lantgårdar, för att användas av hotell- och motellgäster och i andra miljöer av bostadskaraktär och i miljöer av typ hotellrum.

– Ugnen måste vara avstängd vid allt rengöringsarbete inne i ugnen.

Ändra inte apparatens egenskaper. Det skulle medföra fara för dig.

Använd inte ugnen för förvaring av matvaror eller för att förvara delar i efter användning.







• 1 INSTALLATION

VAL AV PLACERING OCH INBYGGNAD

I ritningarna anges mättan för den möbel som ska inrymma ugnen. Apparaten kan installeras på höjden (A) eller under en bänk (B). Är möbeln öppen ska öppningen baktill vara högst 70 mm (C och D). Fäst ugnen i möbeln. Ta därför bort gummibussningarna och förborra ett hål med Ø 2 mm i möbelns vägg för att undvika att virket spricker. Fäst ugnen med de två skruvarna.

Sätt tillbaka gummibussningarna.

Är möbeln sluten bak till ska en öppning på 50 x 50 mm finnas för att dra elkabeln igenom.

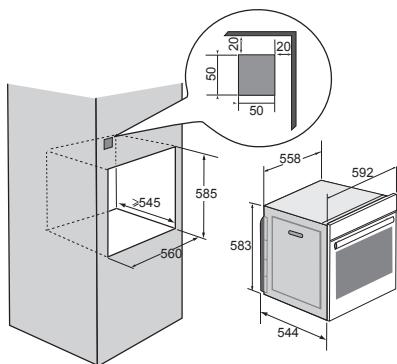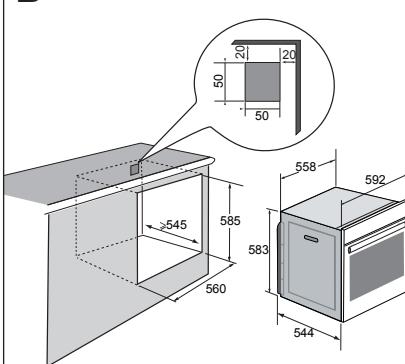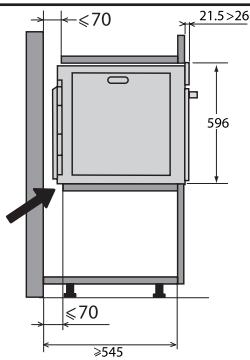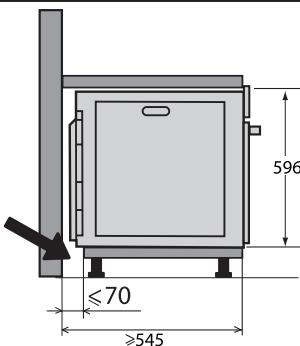A**B****C****D**

• 1 INSTALLATION


ELANSLUTNING

Ugnen är utrustad med en standardiserad matningskabel med tre ledare med 1,5 mm² tvärsnitt (fas, neutral och jord), vilken ska anslutas till ett elnät med 220~240 V via en allpolig frånskiljningsanordning enligt installationsbestämmelserna.

Jordningsledningen (grön-gul) är ansluten till apparatens plint och ska anslutas till installationens jordning. Installationen ska ha en säkring på 16 A.

Vi kan inte hållas ansvariga för olyckshändelse eller incident till följd av utebliven, defekt eller felaktig jordanslutning och inte heller för elanslutning som inte överensstämmer med reglerna.

Din apparat är avsedd att fungera i nuvarande skick med en frekvens på 50 eller 60 Hz, utan att du behöver vidta några särskilda åtgärder.

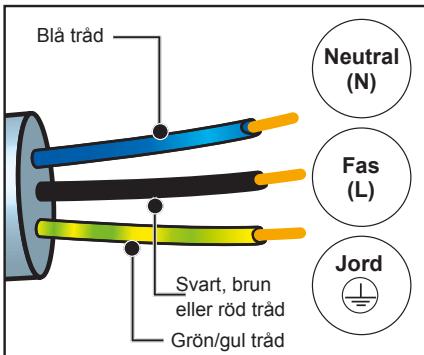

OBS! Kontakta en behörig elektriker om elinstallationen i ditt hem behöver ändras för att ansluta apparten. Koppla ifrån apparten eller ta ut motsvarande säkring om ugnen uppvisar ett fel av något slag.

• 2 MILJÖ

RESPEKTERA MILJÖN

Materialet i apparatens förpackning kan återvinnas. Bidra till att det återvinnas och därmed till att skydda miljön, genom att lämna det i härför avsedd kommunal container.

Apparaten innehåller också mycket material som kan återvinnas. För att ange att en uttjänt apparat inte får blandas med annat avfall är den därför märkt med denna logotyp.


I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter,

kan då den återvinning av apparaten som anordnas av tillverkaren genomföras på bästa sätt.

Vänd dig till din kommun eller till din återförsäljare för information om vilket uppsamlingsställe för uttjänta apparater som befinner sig närmast din bostad. Tack för att du hjälper till att värna om miljön.




• 3 PRÉSENTATION AV UGNEN

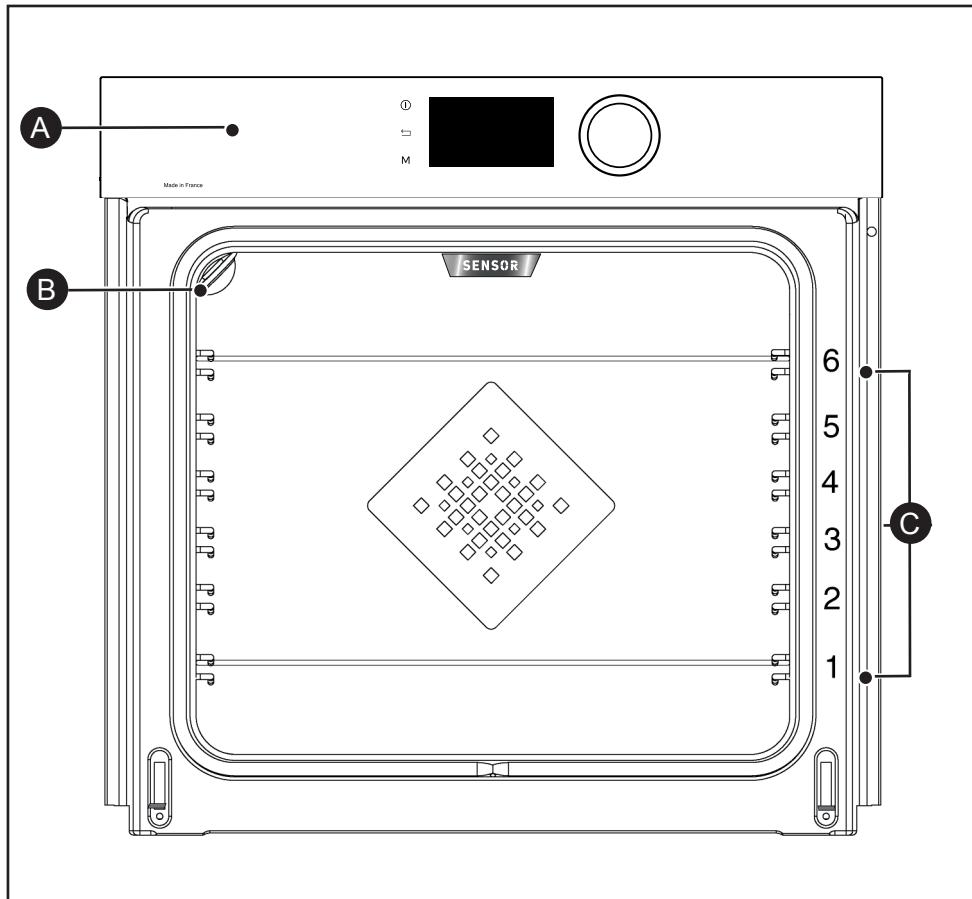

- A** Reglagepanel
- B** Lampa
- C** Ugnssstegar (med sex höjder)

• 3 PRÉSENTATION AV UGNEN

REGLAGE OCH DISPLAY

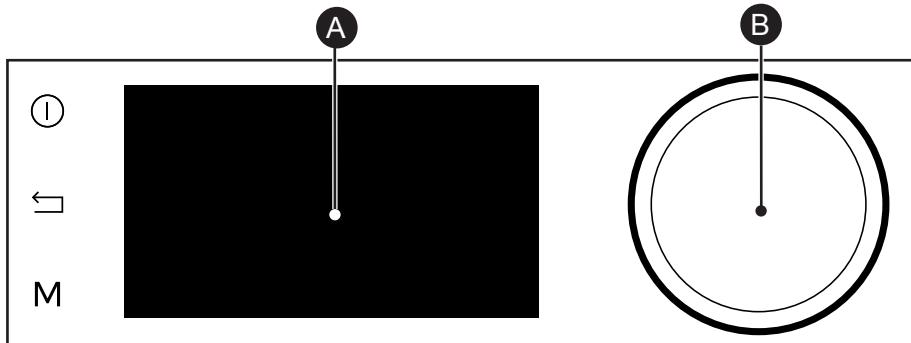

Stopknapp för ugnen (lång tryckning)

A Display



Returknapp

B

Vred med knapp i mitten (kan inte demonteras):



Knapp för att gå direkt till manuellt läge

- För att välja program, höja eller sänka värden genom att vrida.
- Bekräfta åtgärder genom att trycka i mitten.

LÅSA KNAPPARNA

Tryck samtidigt på knapparna retur ← och M tills symbolen  visas på skärmen.

Reglagen kan läsas medan tillagning pågår och när ugnen inte används.


OBS! Endast stopknappen ① förblir aktiv.

Lås upp reglagen genom att trycka samtidigt på knapparna retur ← och M tills låssymbolen  försvinner från skärmen.


• 3 PRÉSENTATION AV UGNEN

TILLBEHÖR (BEROENDE PÅ MODELL)


- **Säkerhetsgaller som hindrar omkullvälting.** Gallret kan användas för att ställa stekfat och formar med olika rätter som ska tillagas eller gratineras på. Det används för att grilla (maten kan läggas direkt på gallret). Anslaget för att hindra omkullvälting ska vara längst in i ugnen.

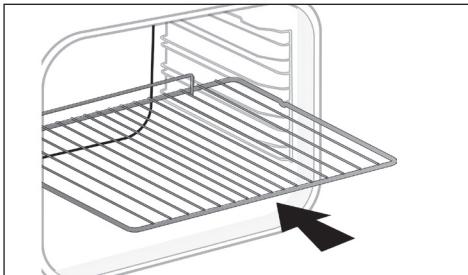

- **Universal-/dropplåt 45 mm.** Skjuts in i stegarna under gallret, med handtaget mot ugnslackan. Samlar upp sky och stekfett och kan även användas till hälften fylld med vatten för tillagning i vattenbad.

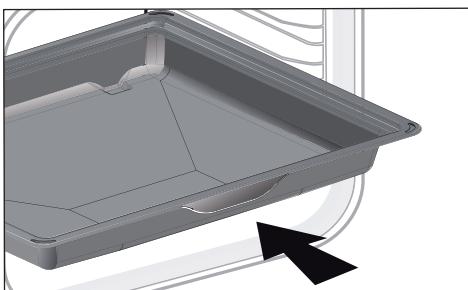


- **Bakplåt, 8 mm.** Skjuts in i ugnsstegarna eller fästs på teleskopkenorna. Denna plåt är perfekt för att baka bröd och bakverk som mördegskakor, cookies, maränger, croissanter m.m. Tack vare den lutande ytan är det lätt att tömma plåten.

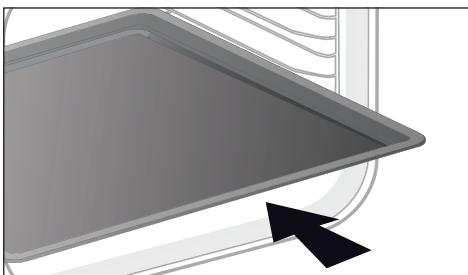


• 3 PRÉSENTATION AV UGNEN

TILLBEHÖR (BEROENDE PÅ MODELL)


- **Universalplåt, 20 mm.** Skjuts in i stegarna under gallret, med handtaget mot ugnsluckan. Idealisk för cookies, mördegskakor, cupcakes. Tack vare den lutande ytan är det lätt att tömma plåten till ett fat. Kan även föras in i stegarna under gallret för att samla upp sky och stekfett.

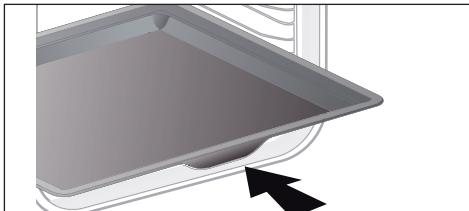

- **Aromgaller.** Dessa halva "aromgaller" används var för sig men ställs endast i en plåt eller dropplåt med handtaget som hindrar omkullvälvning längst in i ugnen. Genom att bara använda ett galler kan man ösa det som tillagas med den sky som samlas upp i plåten.

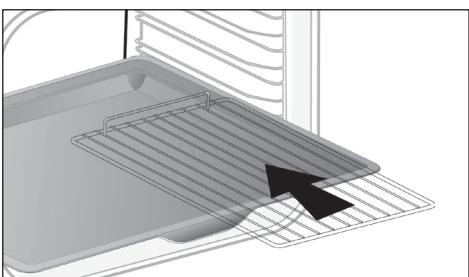

- **Perforerad plåt.** Skjuts in i stegarna med handtaget mot ugnsluckan. Denna plåt är avsedd att användas för tillagningsläget Air Fry, men passar även för att laga pizza, bakverk, eller för att torka matvaror.

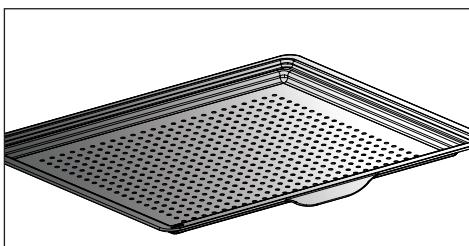

• 3 PRÉSENTATION AV UGNEN

SYSTEM MED GLIDSKENOR

Tack vare systemet med glidskenor är det lättare att komma åt och hantera maten, eftersom plåtarna kan dras ut mjukt och utan ryck. Plåtarna kan dras ut helt så att allt på dem går att komma åt. Dessutom är de så stabila att man kan arbeta med och hantera maten på ett helt säkert sätt, vilket minskar risken för att bränna sig. Det blir därmed mycket enklare att ta ut maten ur ugnen.

INSTALLERA OCH DEMONTERA GLIDSKENORNA





Efter att ha tagit ut de två ugnsstegarna väljer man på vilken höjd (2-5) man vill sätta skenorna. Sätt fast vänster ugnstege på vänster ugnstege och tryck tillräckligt hårt fram och bak på skenan så att de två hakarna på skenans sida hakar fast i ugnsstegen. Gör på samma sätt med höger skena.

OBS! Glidskenans teleskopiska del ska utvecklas mot ugnens front, med anslaget (A) vänt mot dig.

Sätt de två ugnsstegarna på plats och sätt sedan plåten på de två skenorna och systemet är klart att använda.

Demontera skenorna genom att åter ta ut ugnsstegarna.

Sära försiktigt nedåt de hakar åt som sitter på skenorna för att frigöra dem från ugnsstegarna. Dra skenan mot dig.

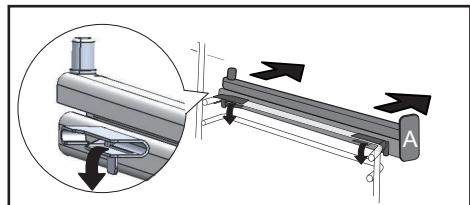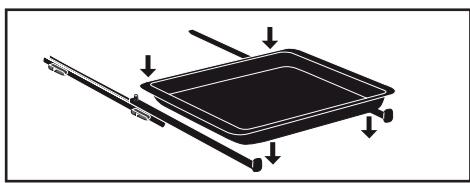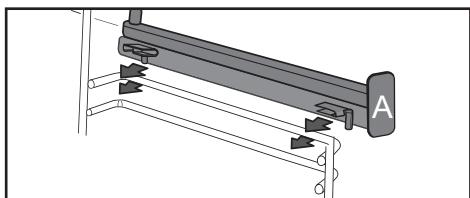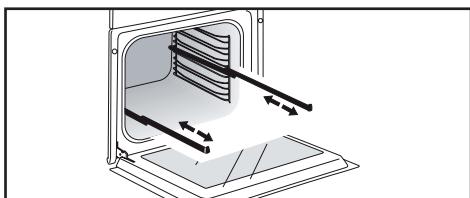

Tillbehören kan deformeras på grund av värmen, men det påverkar inte deras funktion. De återtar sin form efter att ha svalnat.

• 4 START OCH INSTÄLLNINGAR

FÖRSTA ANVÄNDNING

– Välj språk

Välj språk vid första användningen genom att vrida på vredet och sedan trycka för att bekräfta ditt val.



Värm ugnen tom med maxtemperatur i 30 minuter innan den används för första gången. Försäkra dig om att rummet har tillräcklig luftväxling.

– Ställ in klockslag

Ställ efter varandra in timmar och minuter genom att vrida på ratten och sedan bekräfta genom att trycka.

Ugnen visar nu tiden.

INSTÄLLNINGSMENY (BEROENDE PÅ MODELL)

Välj i huvudmenyn funktionen **Inställningar** genom att vrida på vredet och bekräfta. Man kan göra flera olika inställningar.

Välj önskad inställning genom att vrida på vredet och sedan bekräfta.

Gör sedan dina inställningar och bekräfta dem.

– Pyrolysindikator

Slå på eller av pyrolysindikatorn. När denna är påslagen rekommenderar ugnen, tack vare sin teknik och sina givare, när det är rätt tillfälle att köra en cykel med pyrolysenrengöring. I så fall visas symbolen på displayen. Man kan välja mellan att köra en pyrolys med Auto, 2 tim eller Express, om ugnens restvärme så medger.

– Klockslag

Ändra klockan genom att bekräfta, ändra minuterna och åter bekräfta. Är ugnen ansluten till internet ställs klockslag in automatiskt. Man kan även ställa in så att displayen har ett vänteläge:

– Sleep mode

Med läget ON slocknar displayen efter 90 sek.

Med läget OFF, sänkning, sänks ljusstyrkan efter 90 sek.

– Anslutningsmöjligheter

Se kapitlet om anslutningsmöjligheter, sid. 15 Slå på anslutning på din ugn. Välj ON och bekräfta.

Ladda ned appen De Dietrich Smart Control till din smartphone och följ anvisningarna.

– Ljud

Ugnen avger ljudsignaler när man använder dess knappar. Välj ON för att ha kvar ljudsignalerna eller OFF för att stänga av dem och bekräfta.

– Ljusstyrka

Välj önskad nivå på ljusstyrkan.

– Lampinställningar

Två inställningar kan göras: Med läget ON lyser lampan under all tillagning (utom ECO-funktionen). Med läge AUTO slocknar ugnslampan en viss tid efter tillagning. Välj läge och bekräfta.



• **4 START OCH INSTÄLLNINGAR**

INSTÄLLNINGSMENY

– Språk

Välj språk och bekräfta.

– DEMO-läge

Ugnen är som standard inställd för normalt uppvärmningsläge.

Om den skulle vara inställd på DEMO-läget (läge ON), som är ett visningsläge för butiker, kommer ugnen inte att bli varm.

– Felsökning

Om problem uppstår finns menyn Felsökning.

Tar du kontakt med kundtjänst kommer de att fråga efter de koder som visas vid en felsökning.

Med alternativet Ominitiera kan man återställa ugnen till fabriksinställningar.



• 4 START OCH INSTÄLLNINGAR

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Med hjälp av appen De Dietrich Smart Control, som måste vara installerad på din smartphone för att kunna använda anslutningsfunktionen, kan din ugn när som helst anslutas via din WiFi-router.

Tack vare appen kan man ansluta till och styra sin ugn på distans med appen **De Dietrich Smart Control**.

Du blir då via meddelanden informerad om händelser med anknytning till din ugn, precis som om du stod bredvid den. Du behöver inte längre vara hemma för att starta eller förvärma ugnen eller för att byta program. Få tillgång till alla dessa funktioner genom att bara låta appen visa hur du ansluter till ugnen.

Mer information hittar du på www.dedietrich-electromenager.com

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER: FRÅGOR OCH SVAR


Frågor	Svar och lösningar	
Jag lyckas inte ansluta min produkt	Produkten ansluts via ett 2,4 GHz WiFi-nätverk. Verifiera att din router verkligen har ställts in med ett WiFi-nätverk på 2,4 GHz. Försök att ange WiFi-nätverkets inställningar via appen igen Om du fortfarande inte lyckas ansluta ugnen till din WiFi-router kanske signalen är för svag. Försök att placera routern närmare eller installera en WiFi-förstärkare.	
Jag lyckas inte skapa något konto	Ugnen kan bara styras av ett enda konto. Använd samma konto (e-postadress) för din ugn.	
Var hittar jag appen?	För Android-telefoner: De Dietrich Smart Control 	För telefoner med iOS: De Dietrich Smart Control II 
Kan man styra flera apparater med appen?	Med appen kan man styra olika anslutna hushållsapparater av märket De Dietrich.	



Råd: För att hålla apparaten uppdaterad måste produkten anslutas en gång i månaden.

• 4 START OCH INSTÄLLNINGAR

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER: FRÅGOR OCH SVAR

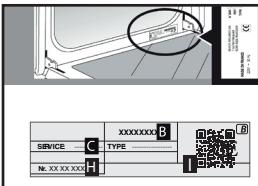Frågor	Svar och lösningar
Jag flyttar eller byter inställningar för WiFi-nätverket	<ul style="list-style-type: none">– Gör en ny parkoppling av produkten.1 – Återställ produkten; gå till ugnens inställningsmeny, därefter Anslutning, och sedan Återställ: (se inställningsmenyn).2 – Smartphone-appen, gå till Meny, sedan Hantera produkter, och sedan Återanslut produkten.
Jag säljer min produkt *	<ul style="list-style-type: none">– Från appens meny går du till Hantera produkter och sedan till Ta bort min produkt.– Har du bara en produkt registrerad kan du radera ditt kundkonto via appen under Mitt konto och sedan ta bort kontot.
Jag vet inte var produktens QR-kod finns	<ul style="list-style-type: none">– För att upprätta anslutning med ugnen ber appen dig skanna dess QR-kod eller ange dess serienummer. Dessa uppgifter finns på märkplåten, som liknar den här nedan, och syns när man öppnar ugnsluckan. <p>B: Kommersiell beteckning C: Serviceref H: Serienummer I: QR-kod</p> 

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Brandt France, förklarar att en apparat utrustad med Smart Control-funktion respekterar EU-direktiv 2014/53/EU. En fullständig EU-försäkran om överensstämmelse återfinns på denna webplats: www.dedietrich-electromenager.com Frekvensband 2,4 GHz: Maxeffekt 100 mW (20 dbm) Brandt France kan inte hållas ansvarigt i följande fall:

Vid fel, förlust, försening eller överföringsfel av data som inträffar utan företagets förskytta, om data inte når fram till det, av vad skal det vara må, eller om de data det erhåller var olämpliga eller omöjliga att behandla, om användaren av vad skal det vara må inte lyckas få tillgång till eller använda appen eller tillhörande tjänster, eller om anslutningen tillfälligt eller helt avbryts. Vidare friskriver Brandt France sig från allt ansvar för felaktig användning av terminalen och/eller för incident med anknytning till användning av terminalen med appen. Brandt France kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skada av vad slag det vara må som åsamkas din terminal eller data som sparas på denna, och inte heller för eventuella följdor härav.

* Av säkerhetsskäl kan varje hushållsapparat endast anslutas till ett användarkonto. Följaktligen måste den tidigare användaren radera sitt användarkonto från sin mobilapplikation vid ändring av användare av enheten (t.ex. försäljning enheten). Den nya användaren måste se till att raderingen har slutförts innan hen kan skapa sitt eget konto genom att följa samma installations- och registreringssteg som beskrivs i den här handboken. Samma användarkonto kan dock användas på flera mobilttelefoner eller surfplatser. Följaktligen måste den tidigare användaren radera sitt användarkonto från sin mobilapplikation vid ändring av användare av apparaten (t.ex. försäljning av apparaten).



Anmärkning:

Displayens vänteläge (se inställningsmenyn): För att spara energi reduceras displayens ljusstyrka om användaren inte gör något på 90 sekunder. WiFi-anslutningen en förblir hela tiden aktiv.



Råd

Om WiFi-anslutningen är aktiv kan du använda DeDietrich Smart Control-funktionen. I vänteläge med aktiv nätverksanslutning förbrukar apparaten högst 2 W.



• 5 MANUELL TILLAGNING

Med detta läge kan du själv ställa in värdena för tillagningen: temperatur, typ av tillagning och tillagningstid. Under navigering kan man gå direkt till denna meny genom att trycka på knappen M.



Förvärms ugnen tom före varje tillagning.

Läge	Rekommenderad temp i °C min – max	Användning
Varmluft + Traditionell	205 °C 35-230 °C	Rekommenderas för kött, fisk och grönsaker, som helst läggs i ugnstabletts form.
Varmluft *	180 °C 35-250 °C	Rekommenderas för att vitt kött, fisk och grönsaker ska behålla sin saftighet. För tillagning samtidigt på upp till tre nivåer.
Traditionell	200 °C 35-275 °C	Rekommenderas för kött, fisk och grönsaker, som helst läggs i ugnstabletts form.
ECO *	200 °C 35-275 °C	Med hjälp av detta läge kan man spara energi och behålla samma tillagningsegenskaper. Med denna sekvens kan tillagning göras utan förvärmning.
Grill + fläkt	200 °C 100-250 °C	Saftiga stekar och fjäderfä med krispig yta runt om. Skjut in dropplåten på understa ugnstabletten. Rekommenderas för allt fjäderfä och stekar, för att bryna och genomsteka kylar, T-benstek. För saftigt tillagad fisk.
Undervärme + fläkt	180 °C 75-250 °C	Rekommenderas för kött, fisk och grönsaker, som helst läggs i ugnstabletts form.

* Tillagningssätt enligt anvisningarna i standard SS-EN 60350-1: 2016, för att styrka att kraven på energimärkning i EU-förordning nr 65/2014 är uppfyllda.



Låt aldrig aluminiumfolie komma i direkt kontakt med ugnens botten. Den värmeansamling som uppstår kan skada emaljen.



Energispartips.

Undvik värmeförlust genom att inte öppna ugnsluckan under pågående tillagning.



• 5 MANUELL TILLAGNING

Läge	Rekommenderad temp i °C min – max	Användning
 Variabel grill	4 1-4	Rekommenderas för att grilla kotletter, korv, brödskivor, jätteräkor på grillgallret. Tillagning sker med övervärme. Grillen täcker hela grillgallrets yta.
 Varmhållning	60 °C 35-100 °C	Rekommenderas för jänsning av deg till bröd, brioche, osv.
 Air Fry	200 °C 180-220 °C	Detta program är perfekt för en riktig och sund kost, där den perforerade plåten används för att tillaga och ge färg åt grönsaker, pommes frites, panering eller tempura i ugnen utan att använda fett (eller mycket lite).
 Upptining	35 °C 30-50 °C	Perfekt för känsliga matvaror (fruktpajer, pajer med gräddje m.m.). Kött, småbröd m.m. tinas upp med 50 °C (kött läggs på gallret med en plåt under för att samla upp vätska).
 Jäsa en deg	40 °C	Programmet rekommenderas för långsam jänsning av degar av alla slag, som till bröd, brioche, pizza m.m. Ställ plåten direkt på ugnsbottnen.
 Torkning	80 °C 35-80 °C	Tillagningssekvens för att torka vissa matvaror som frukt, grönsaker, rötter, kryddväxter och örter. Se den särskilda tabellen för torkning på sid. 22.

• 5 MANUELL TILLAGNING

STARTA EN TILLAGNING

OMEDELBAR TILLAGNING

När du har valt och bekräftat en tillagningsfunktion, t.ex. Undervärme med fläkt, trycker du på vredet för att bekräfta, så startar förvärmningen. En ljusignal anger när ugnen uppnått önskad temperatur. Man kan skjuta in rätten på rekommenderad höjd i ugnsstegarna.

OBS! Vissa inställningar (temperatur, tillagningstid och födröjd start) kan ändras innan tillagningen startas. Se följande kapitel.

ÄNDRA TEMPERATUREN

Beroende på vilken typ av tillagning du valt, rekommenderar ugnen den perfekta tillagningstemperaturen.

Så gör du för att ändra denna:
Välj temperatur och bekräfta.

Vrid på vredet för att ändra temperaturen och bekräfta ditt val.

TILLAGNINGSTID

Man kan ange tillagningstid för en rätt genom att välja tillagningstid och sedan ange tillagningstid genom att vrida på vredet och bekräfta.

STÄLLA IN NÄR TILLAGNINGEN SKA VARA KLAR

(födröjd start)

När tillagningstiden ändras följer tiden för avslutad tillagning automatiskt med. Om du vill att tiden för avslutad tillagning ska förskjutas kan du ändra den.

– Välj när tillagningen ska vara klar och bekräfta.

Bekräfta när du har valt önskad tid för när tillagningen ska vara klar. Klockslag för när tillagningen ska vara klar fortsätter att visas.

OBS! Du kan starta en tillagning utan att välja tillagningstid eller tid när tillagningen ska vara klar.

I så fall behöver du bara avbryta tillagningen (se kapitlet Avbryta en pågående tillagning) när du tycker att din rätt är tillräckligt tillagad.

AVBRYTA EN PÅGÅENDE TILLAGNING

Tryck på ratten för att avbryta en pågående tillagning.

Välj **STOPP**.

Bekräfta genom att välja **JA** och bekräfta eller välj **NEJ** och bekräfta för att fortsätta tillagningen.




• **6 RÅD FÖR TILLAGNING**



AIR FRY-FUNKTION

Lägg maten direkt på den perforerade plåten och bred ut den så att den inte överlappar. Välj tillagningssätt Air Fry och ställ in temperaturen på 180-220 °C. Skjut in den perforerade plåten på nivå 5 och droppplåten på nivå 3 för att samla upp eventuella smular och sky.

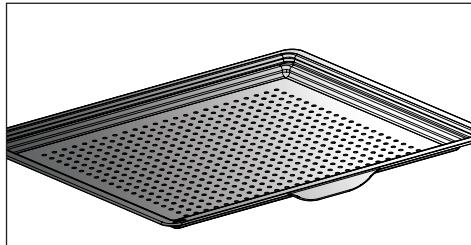

INDIKATIV TABELL FÖR AIR FRY

vid 200 °C, överväg förvärmning utom *

	Tillagningstid	Vikt
Kycklingvingar	25 min	500 g
Färsk pommes frites	30 min	700 g
Djupfryst pommes frites	30 min	700 g
Tärningar av färsk grönsaker (squash/aubergine/paprika)	30 min *	500 g
Kycklingnuggets	10 min	250 g
Panerad fisk	15 min	250 g/två bitar



• 6 RÅD FÖR TILLAGNING



TORKNINGSFUNKTION

Torkning är en av de äldsta metoderna för att bevara matvaror. Syftet är att avlägsna allt eller en del av det vatten som finns i matvarorna för att bevara dem och hindra att mikrober utvecklas. Torkning bevarar matvarors näringssinnehåll (mineraler, proteiner och vitaminer). Tack vare att matvarornas volym reduceras medger torkning optimal förvaring och gör det lätt att använda dem när de har rehydrerats.

Använd endast färsk mat.



Använd endast färsk mat.

Tvätta dem noga, skölj och torka av dem.

Täck gallret med smörpapper och sprid ut de delade matvarorna jämt på det.

Använd nivå 1 på ugnsstegen (skjut in dem på nivå 1 och 3 om du har flera galler).

Vänd matvaror som är mycket saftiga flera gånger under torkningen. De värden som anges i tabellen kan variera beroende på vilket slags matvaror som torkas, hur mogna de är, tjocklek och fukthalt.

INDIKATIV TABELL FÖR TORKNING AV MATVAROR

Frukt, grönsaker och örter	Temperatur	Tillagningstid i timmar	Tillbehör
Frukter med små kärnor (i 3 mm tjocka skivor, 200 g per galler)	80 °C	5-9	Ett till två galler
Frukter med stora kärnor (plommon)	80 °C	8-10	Ett till två galler
Ätliga rötter (morötter, palster-nacka); rivna, blancherade	80 °C	5-8	Ett till två galler
Skivad svamp	60 °C	8	Ett till två galler
Tomat, mango, apelsin, banan	60 °C	8	Ett till två galler
Skivade rödbetor	60 °C	6	Ett till två galler
Aromatiska örter	60 °C	6	Ett till två galler



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

PRESENTATION AV AUTOLÄGET

I AUTO-läget hittar du en mängd olika recept ordnade i kategorier som du kan använda på olika sätt. Ugnens automatik erbjuder automatiskt ett förvalt tillagningssätt eller alternativ man enkelt kan välja i gränssnittet.

AI-GIVARE

Med detta läge blir matlagningen ännu enklare, eftersom ugnen hjälper dig att med hjälp av elektroniska givare som sitter i ugnen och hela tiden mäter fukthalt och temperaturförändringar automatiskt beräkna alla värden för tillagningen (temperatur, tillagningstid, typ av tillagning), beroende på vad du lagar.



Tillagningen måste alltid börja med kall ugn.

LÅG TEMPERATUR

Ett särskilt elektroniskt program för recept som helt hanteras av ugnen.

Med detta tillagningssätt kan man göra köttets fibrer möra genom långsam tillagning med hjälp av låga temperaturer.



Tillagningen måste alltid börja med kall ugn.



För att laga mat med låg temperatur krävs att man använder oerhört färskå råvaror. För fjäderfä är det mycket viktigt att skölja väl in- och utvändigt i kallt vatten och torka av med hushållspapper före tillagning.

AI

I detta läge väljer programmet lämpliga inställningar för tillagningen, beroende på vilken matvara som ska lagas till. För vissa matvaror måste man göra en del inställningar (vikt, storlek m.m.)



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

PRESENTATION AV OLIKA TYPER AV RÄTTER

Välj i huvudmenyn funktionen **AUTO** genom att vrida på vredet och bekräfta. Du får möjlighet att välja mellan olika slags rätter:

– Kött, Fisk, Rätter, Bröd och degar, Desserter, Recept från övriga världen. Gör önskat val genom att vrida på vredet och bekräfta.



För alla tillagningar anger ugnen före tillagning på vilken nivå av ugnsstegarna rätten ska skjutas in

KÖTT	AI-GIVARE	AI	LÅG TEMPERATUR
KÖTTERIN		0	
LAMMBOG		0	
LAMMKYL, BENFRI	0		0
LAMMKYL, MED BEN	0		0
KALVKOTLETTER		0	
KALVSTEK		0	0
FLÄSKLÄGG		0	
FLÄSKKARRÉ		0	
OXFILÉ		0	0
FLÄSKSTEK	0	0	0
NÖTSTEK	0	0	0
KYCKLING	0	0	0
ANKA		0	
ANKBRÖST		0	
KALKONLÄR		0	
KALKON		0	
GÅS		0	



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

REKOMMENDATIONER FÖR LÄGET AI-GIVARE

Lammkyl, benfri (två tillagningar):

1,4-1,8 kg

Lammkyl, benfri, genomstekt

Lammkyl, benfri, rosa

Välj en rund och tjock stek heller än en lång och smal. Lägg lammkylen på droppplåten.

Låt lammkylen vila efter tillagning.

Lammkyl, med ben (två tillagningar):

2-2,8 kg

Lammkyl, med ben, genomstekt Lammkyl, med ben, rosa

Välj en rund och tjock stek heller än en lång och smal. Lägg lammkylen på droppplåten. Låt lammkylen vila efter tillagning.

Fläskstek

0,7-1,4 kg

Fläskkarré, filé

Lägg steken på gallret till enheten med galler och droppplåt. Låt köttet vila i 7-10 minuter efter tillagning innan du skär upp det. Salta efter avslutad tillagning.

Nötstek (tre tillagningar):

(0,8-1,6 kg) Nötstek blodig

Nötstek medium

Nötstek genomstekt

Ta bort så mycket späck som möjligt – det ger upphov till matos.

Lägg steken på droppplåten.

Låt köttet vila i 7-10 minuter efter tillagning.

Kyckling

Kycklingar på 1,4-2,5 kg

Anka, pärlhöna

Lägg steken på gallret till enheten med galler och droppplåt.

Stick före tillagning hål i skinnet på fjäderfä för att undvika stänk.



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

PRESENTATION AV OLIKA TYPER AV RÄTTER

FISK	AI-GIVARE	AI	LÅG TEMPERATUR
ÖRING	0	0	0
LAX	0	0	0
STORA FISKAR	0	0	0
SMÅ FISKAR	0	0	0
HAVSABBORRE	0	0	0
HUMMER		0	
FISKTERRIN		0	

REKOMMENDATIONER FÖR LÄGET AI-GIVARE

Fisk

på 0,4-1 kg

Hel fisk (guldbraxen, kummel, öring, makrill). Inte lämpligt för all plattfisk.

Använd denna funktion endast för hel fisk.

Använd universalplåten.



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

PRESENTATION AV OLIKA TYPER AV RÄTTER

RÄTT	AI-GIVARE	AI	LÅG TEMPERATUR
FYLlda GRÖNSAKER	0	0	
GRÖNSAKSGRÄTÄNG		0	
FYLlda TOMATER	0	0	
LASAGNE		0	
KÖTPAJ		0	
MATPAJ	0	0	
OSTPAJ	0	0	
QUICHE	0	0	
PIZZA	0	0	
POTATISGRÄTÄNG		0	0
MOUSSAKA		0	
SUFFLÉ	0	0	

REKOMMENDATIONER FÖR LÄGET AI-GIVARE

Pizza

0,3-1,2 kg

Färdig pizza – färsk deg

Pizza av färdig pizzadeg

Pizza med hemgjord deg

Lägg den på gallret för att få en krispig yta
(för att skydda ugnen mot ost som rinner ut
kan du lägga ett smörpapper mellan gallret
och pizzan).

Matpjä

Färsk quiche

Djupfryst quiche

Använd en aluminiumform med non stick-bläggning –

degen blir krispig undertill.

Ta av förpackningen från djupfrysta quicher
innan du ställer dem på gallret.

Fyllda grönsaker

Fyllda tomater, fyllda paprikor

Brandade.

Undvik att sky rinner över genom att
anpassa formens storlek till den mängd
som ska lagas till.



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

PRESENTATION AV OLIKA TYPER AV RÄTTER

RÄTT	AI-GIVARE	AI	LÅG TEMPERATUR
BRIOCHE		o	
BAGUETTER		o	
BRÖD		o	
MÖRDEG		o	
SMÖRDEG		o	



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

PRESENTATION AV OLIKA TYPER AV RÄTTER

DESSERTER	AI-GIVARE	AI	ÅG TEMPERATUR
YOGHURT			0
BABA MED ROM		0	
KOUGLOF		0	
BASKISK KAKA		0	
TRETTONDAGSKAKA		0	
BRETONSK PLOMMONKAKA		0	
BRETONSK SMÖRKAKA		0	
CLAFOUTIS		0	
MJUK CHOKLADKAKA		0	
SOCKERKAKA		0	
ÄPPELEPAJ	0	0	
MJUK SOCKERKAKA	0	0	
FRUKTKAKA	0	0	
CHOKLADKAKA	0	0	
YOGHURTKAKA	0	0	
FRANSK ÄPPELEPAJ		0	
SMULPAJ MED FRUKT		0	
FRUKTPAJ	0	0	
KEX/SMÅKAKOR	0	0	
CUPCAKE		0	
MADELEINEKAKOR		0	
FINANCIERS		0	
MACARONER		0	
CANNELÉER		0	
PETIT CHOUX		0	
MARÄNGER		0	
CRÈME BRULÉE		0	
CRÈME CARAMEL		0	



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

Välj RECEPT FRÅN ÖVRIGA VÄRLDEN och upptäck världens kök med hjälp av vårt urval av internationella recept Välj bara recept och vikt, så väljer ugnen de lämpligaste inställningarna.

Alternativet Recept från övriga världen hittar du i appen [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) – bara att steg för steg följa recept som tagits fram särskilt för din ugn.

RECEPT FRÅN ÖVRIGA VÄRLDEN SÖTA	LAND
Babka	Polen
Baklava	Turkiet
Bullar	Schweiz
Chokladflarn	Sverige
Chrik	Algeriet
Papayapudding	Madagaskar
Jablecznik	Polen
Kanelbullar	Sverige
Kapflern	Tyskland
Kourabie med apelsinblommessens	Grekland
Malvapudding	Sydafrika
Marzipan-Buchteln	Tyskland
Miguelitos	Spanien
Panettone	Italien
Pastéis de nata	Portugal
Pudding	Storbritannien
Robinson	Martinique
Kokostoppar	Kongo
Scones	Storbritannien
Stollen	Tyskland
Tarta de Santiago	Spanien
Torta della nonna	Italien



Du kan också välja ett recept från övriga världen genom att söka per land



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

RECEPT FRÅN ÖVRIGA VÄRLDEN SALTA	LAND
Bacalhau	Portugal
Baeckeoffe	Frankrike
Börek	Turkiet
Cannelloni	Italien
Flamländsk köttgryta	Belgien
Empanadas de carne	Argentina
Fabada asturiana	Spanien
Lammlägg på marockanskt sätt	Marocko
Karaage	Japan
Koulibiac på lax	Ryssland
Lackerad laxfilé	Japan
Currykyckling	Indien
Tandoorikyckling	Indien
Kyckling tikka massala	Indien
Rougail-korv	La Réunion
Grönsaks-tian	Frankrike



Du kan också välja ett recept från övriga världen genom att söka per land



• 7 AUTOMATISK TILLAGNING

STARTA EN AUTOMATISK TILLAGNING

AUTO-funktionen väljer lämpligt tillagningssätt, beroende på vilken matvara som ska lagas till.

OMEDELBAR TILLAGNING

Välj läget **AUTO** när du står i huvudmenyn och bekräfta.

Ugnen föreslår flera olika kategorier av matvaror (Kött, Fisk, Rätter, Bröd och degar, Desserter, Recept från övriga världen):

För att du inte ska behöva ställa in någonting erbjuder ugnen i första hand tillagning med AI-givare. Du behöver bara trycka på Starta tillagning. Nivån på ugnsstegarna visas. Ställ in rätten i ugnen och bekräfta.

⚠️ Öppna inte ugnsluckan under en tillagning med AI-givare.

Beroende på vilken rätt som valts eller ugnens status (redan varm), föreslår AI en standardvikt som man vid behov måste ändra innan man bekräftar. Ugnen beräknar

automatiskt inställningarna för tillagningstid och -temperatur. Nivån på ugnsstegarna visas. Ställ in rätten i ugnen och bekräfta.

– Ugnen avger en ljudsignal och stängs av när tillagningstiden är slut och på skärmen anges att rätten är klar.

**⚠️ För vissa AI-recept krävs förvärmning innan rätten sätts in i ugnen.
Du kan när som helst under tillagningen öppna ugnsluckan för att ösa rätten.**



• 8 RÅD FÖR TILLAGNING

ALTERNATIV FÖR NÄR TILLAGNINGEN ÄR KLAR (BEROENDE PÅ TYP AV TILLAGNING)

I slutet av tillagningen erbjuder ugnen i manuellt och auto-läge tre alternativ för att anpassas efter önskat resultat: KRISPIGT, VARMHÄLLNING och LÄGG TILL 5 MIN.

KRISPIGT

Med funktionen **Krispig**t kan man gratinera en rätt i slutet av tillagningen.

Välj en tillagningsfunktion, ställ in temperatur och programmera en tillagningstid. Välj sedan funktionen **Krispig**t och bekräfta genom att trycka på vredet.

Tillagningen startar. En symbol  visas nere till höger på skärmen och grillen slås automatiskt på de sista fem minuterna av tillagningen.



Anmärkning:

Alternativet **KRISPIGT** kan konfigureras i början, under eller i slutet av den tillagning som programmerats.

VARMHÄLLNING

Efter avslutad tillagning kan du välja alternativet **VARMHÄLLNING**, för att kunna lämna rätten i ugnen utan att den blir för tillagad. Ugnstemperaturen ställs in på serveringstemperatur som hålls tills du är klar.

LÄGG TILL 5 MIN (endast i manuellt läge)

I slutet av en tillagning med programmerad tillagningstid kan man välja alternativet **LÄGG TILL 5 MIN**. Genom att slå på **LÄGG TILL 5 MIN** återgår ugnen till inställningarna för tillagningssätt och temperatur i fem minuter och detta kan vid behov upprepas.



• 8 RÅD FÖR TILLAGNING



FAVORITER

FINNS FÖR MANUELLT OCH AUTO-LÄGE

Med funktionen **Favoriter** kan man spara tre manuella tillagningssätt och tre tillagningssätt med auto-läge som man ofta använder.

Tryck under en manuell tillagning eller en med auto-läge på vredet och välj Lägg till som favorit genom att vrida på vredet. Tryck för att bekräfta för att spara.

Tillagningen sparas då som **MANUELL FAVORIT 1.**

Bekräfта på nytt för att starta tillagningen.

OBS: Har man redan sparat tre favoriter kommer det man därefter sparar att träda i stället för den favorit man valt.

TIMERFUNKTION

Denna funktion kan bara användas när ugnen är avstängd.

– Välj funktionen **TIMER** genom att vrida på ratten och bekräfta.

0m00s visas på skärmen.

Ställ in timern genom att vrida på vredet och tryck för att bekräfta – nedräkningen börjar.

När tiden har gått ut hörs en ljudsignal. Tryck på vilken knapp som helst för att stänga av ljudsignalen.

OBS! Man kan när som helst ändra eller avbryta timerns programmering.

Gå tillbaka till timerns meny och ställ in på 00:00 för att avbryta.

Timern stoppas om man trycker på vredet under pågående nedräkning.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

UTVÄNDIG YTA

Använd en mjuk trasa fuktad med glasreningsmedel. Använd inte skurpulver eller repande svampar.




Gör så här för att demontera de invändiga glasrutorna och rengöra dem:

Öppna luckan helt och spärra den med hjälp av en av de plastkilar som medföljer i plastfickan som medföljer apparaten.


DEMONTERA UGNSSTEGARNA

Sidoväggar med ugnsstegar av tråd:

Lyft upp den främre delen av ugnsstegarna, tryck på hela ugnsstegen och fört ut den främre haken ur sin springa. Dra sedan försiktigt hela ugnsstegen mot dig och lyft upp de bakre hakarna ur sina springor. Ta på samma sätt ut båda ugnsstegarna.

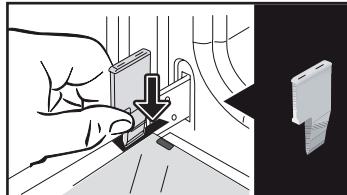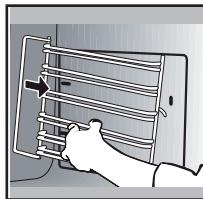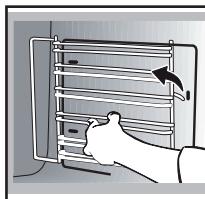

Ta bort den första fastclipsade glasrutan: Använd den andra kilen (eller en skruvmejsel) för att trycka i infattningarna **A** och clipsa loss glasrutan.

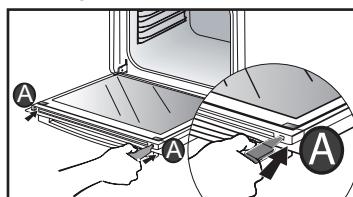



RENGÖRA GLASET I UGNSLUCKAN

⚠️ Varning

Använd inga rengöringsprodukter som kan repa eller hårliga skrapor av metall för att rengöra ugnens glaslucka, eftersom det kan repa ytan och orsaka sprickor i glaset.

Torka först med en mjuk trasa och flytande diskmedel bort överflödigt fett från glaset på insidan.


Ta ut glasrutan. Luckan består av två ytterligare glasrutor som i varje hörn har ett svart mellanstycke av gummi.

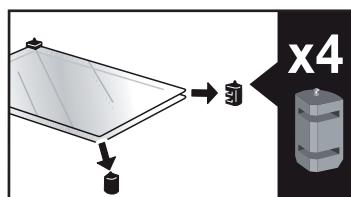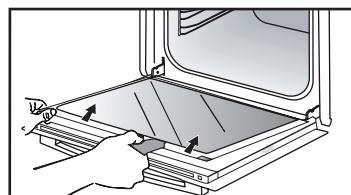

• 9 SERVICE



Ta vid behov bort och rengör dem.

Doppa inte glasrutorna i vatten. Skölj med rent vatten och torka av med en dammfri trasa.

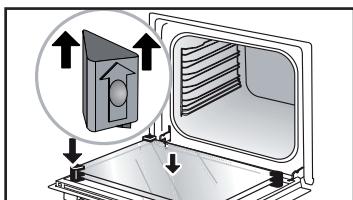

Sätt efter rengöring tillbaka de fyra gumibussningarna med pilen uppåt och sätt tillbaka samtliga glasrutor.


Sätt den sista glasrutan i metallbussningarna och clipsa sedan fast den med sidan märkt PYROLYTIC vänd mot dig och läslig.

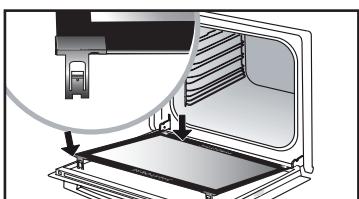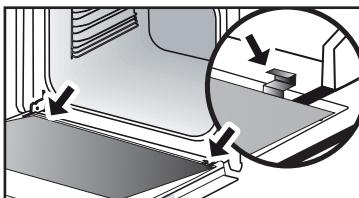

Ta bort plastkilen.

DEMONTERA OCH MONTERA TILLBAKA GIVARPLATTAN

Plattan **GIVARE** som anger att det finns en fuktighetsgivare som är knuten till läget AI-givare kan demonteras. Använd den medföljande plastkilen för demontering av luckan när du vill rengöra plattan.

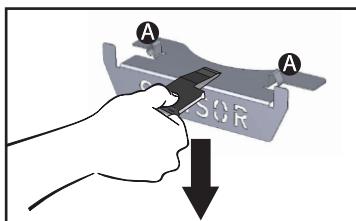

Demontering:

För in kilen mellan plattan **Givare** och övre delen av ugnen och gör en nedåtgående rörelse för att clipsa loss den.

Återmontering: Fatta plattan **Givare** och tryck med fast hand in hakarna **A** uppåt i motsvarande infatningar.



SJÄLVRENGÖRING MED PYROLYS



Ta ut tillbehör och ugnsstegar ur ugnen innan du startar en rengöring med pyrolys. Det är mycket viktigt att alla tillbehör som inte tål rengöring med pyrolys (glidskenor, förkromade galler) jämté alla kårl tas ut ur ugnen.

Denna ugn har en funktion för självrengöring med pyrolys: Pyrolys är en cykel under vilken ugnens inre värmes upp till mycket hög temperatur för att få bort all smuts på grund av skvätt och stänk. Alla eventuella större stänk ska avlägsnas innan ugnen rengörs med hjälp av pyrolys. Avlägsna allt överflödigt fett från luckan med en fuktad svamp. Av säkerhetsskäl kan rengöringsoperationen bara utföras med spärrad lucka. Det är omöjligt att under denna tid låsa upp luckan.

Tre pyrolyscykler kan göras: Den tid de tar är bestämd i förväg och kan inte ändras:

SÅ GÖR MAN EN SJÄLVRENGÖRINGSCYKEL



Pyro Auto: tar mellan 1:30 och 2:15 och gör att man kan göra rent och spara energi.



Pyro 2H: tar 2 tim – för en grundligare rengöring av ugnsutrymmet.



Pyro Express: Denna funktion, som även kan användas efter avslutad tillagning, använder sig av den varme som ansamlats för att snabbt och automatiskt rengöra ugnsutrymmet. Den rengör ett inte alltför smutsigt ugnsutrymme på mindre än en timme.

Räcker varmen i ugnen till tar pyrolysen 59 min, annars 1,5 tim.

OMEDELBAR SJÄLVRENGÖRING

Välj funktionen **RENGÖRING** när du står i huvudmenyn och bekräfta.

– Välj den självrengöringscykel som är lämpligast, t.ex. **Pyro Auto**, och bekräfta.

Pyrolysen startar. Nedräkningen av tiden börjar omedelbart efter bekräftelse.

Medan pyrolysen pågår visas symbolen  i programverket för att ange att luckan är spärrad.

Efter avslutad pyrolys följer en avsvalning, under vilken det inte går att använda ugnen.

SJÄLVRENGÖRING MED FÖRDRÖJD START

Följ anvisningarna föregående paragraf. Välj när tillagningen ska vara klar.

Ställ in önskat klockslag för när pyrolysen ska vara klar med vredet och bekräfta.

Efter några sekunder ställer ugnen sig i vänteläge och starten av pyrolysbehandlingen födröjs så att den är klar vid den tidpunkt som programmerats in.

När pyrolysen är klar stoppar du ugnen genom att trycka på knappen .


 Använd en fuktig trasa för att torra ur den vita askan när ugnen är kall. Ugnen är ren och kan åter användas för önskad tillagning.



BYTA UGNSLAMPA

! Varning: Undvik eventuell risk för elstöt genom att se till att apparatens strömkabel är fräckkopplad innan du byter lampa. Utför bytet när apparaten har svalnat.

Glödlampans specifikationer: 25 W, 220-240 V~, 300 °C, G9.

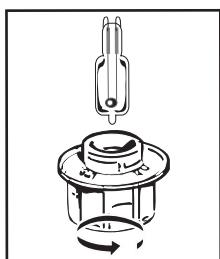

Du kan själv byta lampa när den inte längre fungerar.

Skruta loss lampglaset och ta ut lampan (använd en gummihandske så går det lättare). Sätt i den nya lampan och sätt tillbaka lampglaset.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.

• 10 PROBLEM OCH LÖSNINGAR

Frågor	Svar och lösningar
AS visas (Auto Stop-system).	Denna funktion avbryter uppvärmningen av ugnen om man skulle glömma det. Ställ ugnen på STOPP.
Felkod som börjar med F.	Ugnen har känt av en störning. Stoppa ugnen i 30 minuter. Bryt strömmen i minst en minut om felet fortfarande finns kvar. Kontakta kundservice om felet kvarstår.
Ugnen blir inte varm.	Verifiera att ugnen är ansluten till elnätet och att säkringen för installationen inte har löst ut.Verifiera att ugnen inte står i DEMO -läge (se inställningsmenyn).
Ugnslampan fungerar inte.	Byt glödlampa eller säkring.Verifiera att ugnen är ansluten till elnätet. Se kapitlet om att byta ugnslampa.
Kylfläkten fortsätter att gå efter att ugnen stoppat.	Det är normalt. Den kan vara i drift upp till en timme efter tillagning för att vädra ur ugnen. Kontakta kundservice om den är på under längre tid än så.

RÅD FÖR TILLAGNING FÖR MANUELLT LÄGE

RÄTT		*		*		*		*		*		*		Tillag-nings-tid i minuter
		°C	NVA	°C	NVA	°C	NVA	°C	NVA	°C	NVA	°C	NVA	
KÖTT	Fläskstek (1 kg)	200	2									190	2	60
	Kalvstek (1 kg)	200	2									190	2	60-70
	Nötfstek	240	2									200	2	30-40
	Lamm (stek, bog; 2,5 kg)	220	2	220	2			200	2			210	2	60
	Fjäderfä (1 kg)	200	3	220	3			210	3			185	3	60
	Kycklinglår			220	3			210	3					20-30
	Fläsk- eller kalvkotletter			210	3									20-30
	Entrecôte med ben (1 kg)			210	3			210	3					20-30
FISK	Grillad fisk			275	4									15-20
	Ugnssstekt fisk (dorad)	200	3									190	3	30-35
	Fiskfärilar	220	3									200	3	15-20
GRÖNSAKER	Gratänger (kokta matvaror)			275	2									30
	Potatisgratänger	200	3									180	3	45
	Lasagne	200	3									180	3	45
	Fyllda tomater	170	3									170	3	30
BAKVERK	Sockerkaka											180	3	180
	Rulltårta	220	3									180	2	190
	Bullar	180	3			200	3					180	3	180
	Brownies	180	2									180	2	20-25
	Tårta – Sandkaka	180	3									180	3	180
	Clafoutis	200	3									190	3	30-35
	Småkakor – Mördegskakor	175	3									170	3	15-20
	Kugelhopf											180	2	40-45
	Maränger	100	4									100	4	100
	Madeleinekakor	220	3									210	3	5-10
	Petit choux	200	3									180	3	200
	Petit four med smördeg	220	3									200	3	5-10
	Savarin	180	3									175	3	180
ÖVRIGT	Mördegspaj	200	1									200	1	30-40
	Smördegspaj	215	1									200	1	20-25
	Paté i form	200	2									190	2	80-100
	Pizza					240	1							15-18
	Quiche	190	1			180	1					190	1	35-40
	Sufflé											180	2	50
	Paj	200	2									190	2	40-45
	Bröd	220	2									220	2	30-40
	Rostat bröd			275	4-5									2-3

OBS! Innan kött ställs in i ugnen ska det ligga minst en timme i rumstemperatur. * Beroende på modell



FUNKTIONSPROVNING ENLIGT STANDARD SS-EN 60350

MATVARA	TILLLAGNINGS-SÄTT	NIVÅ	TILLBEHÖR	°C	TID min.	FÖRVÄRMNING
Mördegskakor (8.4.1)		5	plåt 45 mm	150	30-40	ja
Mördegskakor (8.4.1)		5	plåt 45 mm	150	25-35	ja
Mördegskakor (8.4.1)		2 + 5	plåt 45 mm + galler	150	25-45	ja
Mördegskakor (8.4.1)		3	plåt 45 mm	175	25-35	ja
Mördegskakor (8.4.1)		2 + 5	plåt 45 mm + galler	160	30-40	ja
Små fruktkakor (8.4.2)		5	plåt 45 mm	170	25-35	ja
Små fruktkakor (8.4.2)		5	plåt 45 mm	170	25-35	ja
Små fruktkakor (8.4.2)		2 + 5	plåt 45 mm + galler	170	20-40	ja
Små fruktkakor (8.4.2)		3	plåt 45 mm	170	25-35	ja
Små fruktkakor (8.4.2)		2 + 5	plåt 45 mm + galler	170	25-35	ja
Mjuk kaka utan fett (8.5.1)		4	galler	150	30-40	ja
Mjuk kaka utan fett (8.5.1)		4	galler	150	30-40	ja
Mjuk kaka utan fett (8.5.1)		2 + 5	plåt 45 mm + galler	150	30-40	ja
Mjuk kaka utan fett (8.5.1)		3	galler	150	30-40	ja
Mjuk kaka utan fett (8.5.1)		2 + 5	plåt 45 mm + galler	150	30-40	ja
Äpplepaj (8.5.2)		1	galler	170	90-120	ja
Äpplepaj (8.5.2)		1	galler	170	90-120	ja
Äpplepaj (8.5.2)		3	galler	180	90-120	ja
Gratinerad yta (9.2.2)		5	galler	275	3-6	ja

* Beroende på modell

OBS! För tillagning på två nivåer kan plåtarna tas ut vid olika tillfällen.


Recept med jäst (beroende på modell)

Ingredienser:

• Mjöl 2 kg • Vatten 1 240 ml • Salt 40 g • 4 paket torrjäst Blanda degen med mixer och jäs den i ugnen.

Förvarande: För recept med deg med jäst. Håll degen i en ugnstfast form, ta ut stöden till ugnstegarna och ställ in formen på bottnen.

Förvärma ugnen med 40-50 °C med varmluftsfunktionen i 5 minuter. Stäng av ugnen och låt degen jäsa i 25-30 minuter i restvärmens i ugnen.

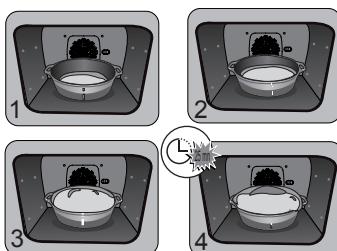

UK

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

Ви придбали виріб компанії De Dietrich. Такий вибір свідчить про вашу вимогливість і смак до французького мистецтва життя.

Вироби компанії De Dietrich завдяки більш ніж 300-річному досвіду втілюють майстерно розроблений дизайн, самобутність і технологічні досягнення для служіння кулінарному мистецтву. Для пристроїв ми використовуємо матеріали відмінної якості й гарантуємо бездоганну якість виготовлення.

Ми переконані, що така висока якість виробництва сприяє розкриттю талантів поціновувачів кулінарного мистецтва.

Служба підтримки клієнтів компанії De Dietrich завжди готова відповісти на всі ваші запитання та вислухати пропозиції, які допомагатимуть нам ще краще задовольняти ваші потреби.

Для нас честь стати вашим новим партнером на кухні. Дякуємо за довіру.



На заводах у Франції, в Орлеані й Вандомі, компанія De Dietrich безупинно працює над досягненням досконалості, увічнюючи виняткову майстерність у дизайні бездоганної кінцевої продукції. Наші електропарникові пристрої відзначено сертифікатом Origine France Garantie, який засвідчує їх французьке виробництво.

Цей знак гарантує не тільки якість і довговічність наших пристроїв, але і їх відстежуваність, надаючи чітке та об'єктивне свідчення про їх походження.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ЗМІСТ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Й ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	3
1. УСТАНОВЛЕННЯ	5
Вибір місця для розташування та будовування	5
Під'єднання до електромережі	6
2. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	6
3. ОПИС ДУХОВОЇ ШАФИ.....	7
Органи керування та дисплей	8
Блокування кнопок	8
Аксесуари (залежно від моделі)	9
Напрямна рейкова система	11
Установлення і зняття рейкових напрямних	11
4. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ.....	12
Перше введення в експлуатацію.....	12
Меню налаштувань (залежно від моделі).....	12
Підключення	14
Підключення: запитання й відповіді	14
5. РУЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ	16
Запуск процесу приготування	18
6. ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ.....	19
Функція інтенсивного запікання Air Fry	19
Функція дегідратації	20
7. АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ	21
Опис автоматичного режиму	21
Опис категорій страв	22
Запуск автоматичного режиму	30
Невідкладне приготування	30
8. ІНШІ ФУНКЦІЇ.....	31
Параметри завершення приготування (залежно від типу приготування).....	31
Улюблене	32
Функція таймера	32
9. ДОГЛЯД	33
Очищення та догляд	33
Зняття та повторне встановлення панелі з написом Sensor.....	34
Самоочищення методом піролізу	35
Заміна лампочки	37
10. НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ	38
11 ПЕРЕВІРКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ	41

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ — УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ Й ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Цей посібник користувача можна завантажити з вебсайту компанії. Отримавши пристрій, одразу ж розпакуйте його власноруч або ж попросіть розпакувати його. Перевірте його зовнішній вигляд. Запишіть усі застереження в накладній, зробіть її копію і збережіть.



Важливо!

Цим пристроєм можуть користуватися діти не молодше 8 років і особи з фізичними, сенсорними та розумовими вадами або без необхідного досвіду й знань, за умови що вони перебувають під відповідним наглядом, їх було попередньо проінструктовано щодо безпечного використання пристрою та вони розуміють пов'язані з цим ризики.

— Дітям заборонено гратися з пристрієм. Дітям дозволено брати участь в очищенні й технічному обслуговуванні пристрою тільки під наглядом дорослих.

— Необхідно слідкувати за тим, щоб діти не гралися з пристрієм.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

— Під час роботи пристрій і його досяжні деталі нагрива-

ються. Не торкайтесь нагрівальних елементів усередині духової шафи. Дітей віком до 8 років заборонено підпускати до пристрою без нагляду батьків.

— Цей пристрій призначено для приготування їжі із зачиненими дверцятами.

— Перед піролітичним очищеннем духової шафи дістаньте з неї всі аксесуари й очистьте великі бризки.

— Під час використання функції очищення поверхні можуть нагріватися сильніше, ніж під час звичайного використання.

Рекомендовано не підпускати дітей до пристрою.

— Не використовуйте пароочисник.

— Заборонено використовувати абразивні чистильні засоби або тверді металеві скребки для очищення скляних дверцят духової шафи, оскільки вони можуть подряпати поверхню та привести до розтріскування скла.





ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед заміною лампочки від'єднайте пристрій від мережі, щоб запобігти ризику ураження електричним струмом. Виконувати цю операцію необхідно після охолодження пристрою. Щоб зняти захисне скло й лампочку, використовуйте гумову рукавичку, яка полегшує процес демонтажу.



Має бути змога відключити пристрій від електромережі за допомогою вимикача, убудованого у фіксований кабелепровід відповідно до правил монтажу.

— У разі пошкодження кабелю живлення, щоб уникнути небезпеки, його заміну повинен здійснювати виробник, служба післяпродажного обслуговування або особи з відповідною кваліфікацією.

— Цей пристрій можна встановлювати як під стільницею, так і в шафу-пенал, як показано на схемі монтажу.

— Відцентруйте духову шафу в місці встановлення так, щоб відстань від сусідньої шафи становила щонайменше 10 мм. Будовані меблі повинні бути виготовлені з термостійкого матеріалу (або покриті термостій-

ким матеріалом). Для більшої стійкості прикріпіть пристрій до шафи за допомогою двох гвинтів через отвори на бічних стійках.

— Заборонено встановлювати пристрій за декоративними дверцятами, оскільки це може привести до перегріву.

— Цей пристрій призначено для використання в побутових і аналогічних умовах, як-от кухонні куточки для персоналу в магазинах, офісах та інших професійних приміщеннях; фермерські господарства; клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях; в приміщеннях типу гостиничних кімнат.

— Перед проведенням будь-яких операцій очищенння всередині духової шафи її необхідно попередньо вимкнути.

Заборонено змінювати характеристики цього пристрою, оскільки це може бути небезпечно.

Не використовуйте духову шафу для зберігання харчових продуктів або будь-яких інших предметів після їх використання.





• 1 УСТАНОВЛЕННЯ

ВИБІР МІСЦЯ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ Й УБУДОВУВАННЯ

На схемах зображенено, які розміри повинні мати меблі для встановлення духової шафи. Цей пристрій можна встановлювати безпосередньо в шафу-пенал (A) або під стільницею (B). Якщо меблі відкриті, максимальний розмір ззаду повинен становити 70 мм (C і D). Закріпіть духову шафу в меблях. Для цього зніміть гумові упори й просвердліть отвір Ø 2 мм в стінці меблів, щоб уникнути розколювання масиву деревини. Закріпіть духову шафу двома гвинтами.

Установіть на місце гумові упори.

Якщо задня частина духової шафи буде закрита, зробіть отвір розміром 50 × 50 мм для електричного кабелю.

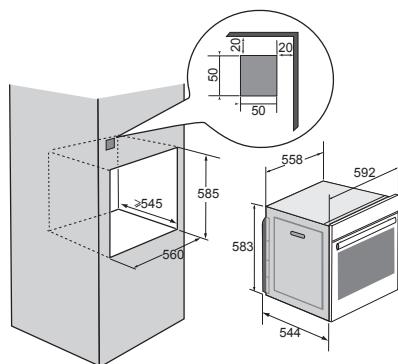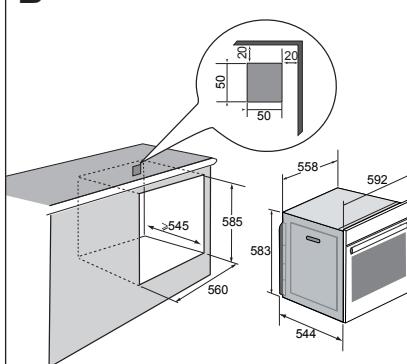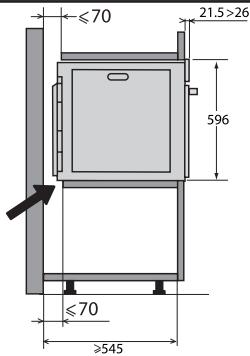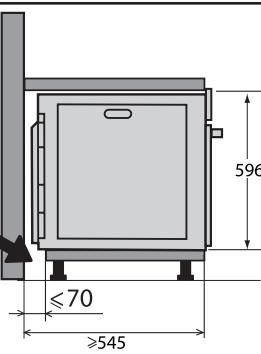A**B****C****D**

• 1 УСТАНОВЛЕННЯ


ПІД'ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Духову шафу оснащено стандартним кабелем живлення з трьома провідниками перетином 1,5 мм² (1 фаза + 1 нейтраль + земля), які необхідно під'єднати до мережі 220–240 В через всеполюсний розмикач відповідно до правил установлення.

Захисний провід (зелено-жовтий) під'єднано до клеми пристрою, і його необхідно з'єднати із заземлювачем. Монтажний запобіжник повинен бути розрахований на 16 А.

Компанія не несе відповідальності за будь-які нещасні випадки або інциденти, спричинені відсутністю заземлення, його несправностю або неправильним виконанням, а також за будь-яке неправильне підключення.

Цей пристрій призначено для роботи з частотою 50 Гц або 60 Гц без будь-якого спеціального втручання користувача.

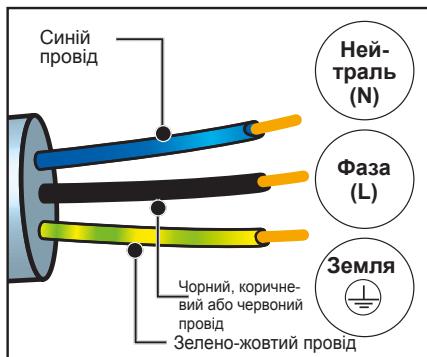

Увага! Якщо для підключення цього пристрою до електропроводки в будівлі, у якій ви мешкаєте, необхідно внести певні зміни, зверніться до кваліфікованого електрика. У разі виникнення будь-яких несправностей духової шафи від'єднайте пристрій від мережі або вийміть запобіжник на відповідній лінії під'єднання шафи.

• 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Упаковку цього пристрою виготовлено з матеріалів, що підлягають переробці. Такі матеріали слід віддати на переробку для захисту навколошнього середовища, помістивши їх у спеціальні муниципальні контейнери.

Пристрій як такий також містить численні матеріали, придатні для вторинної переробки. Тому його позначено цим логотипом, який вказує на те, що використані пристрой не можна викидати разом з іншими відходами.


Переробка пристрой, організована

виробником, буде здійснюватися в найкращих умовах відповідно до європейської директиви щодо відходів електричного й електронного обладнання.

З'яжіться з місцевою владою або роздрібним продавцем, щоб дізнатися, де поруч із вашим будинком розташовано пункти збору використаних пристрой. Дякуємо за вашу допомогу в захисті навколошнього середовища.



• З опис духової шафи

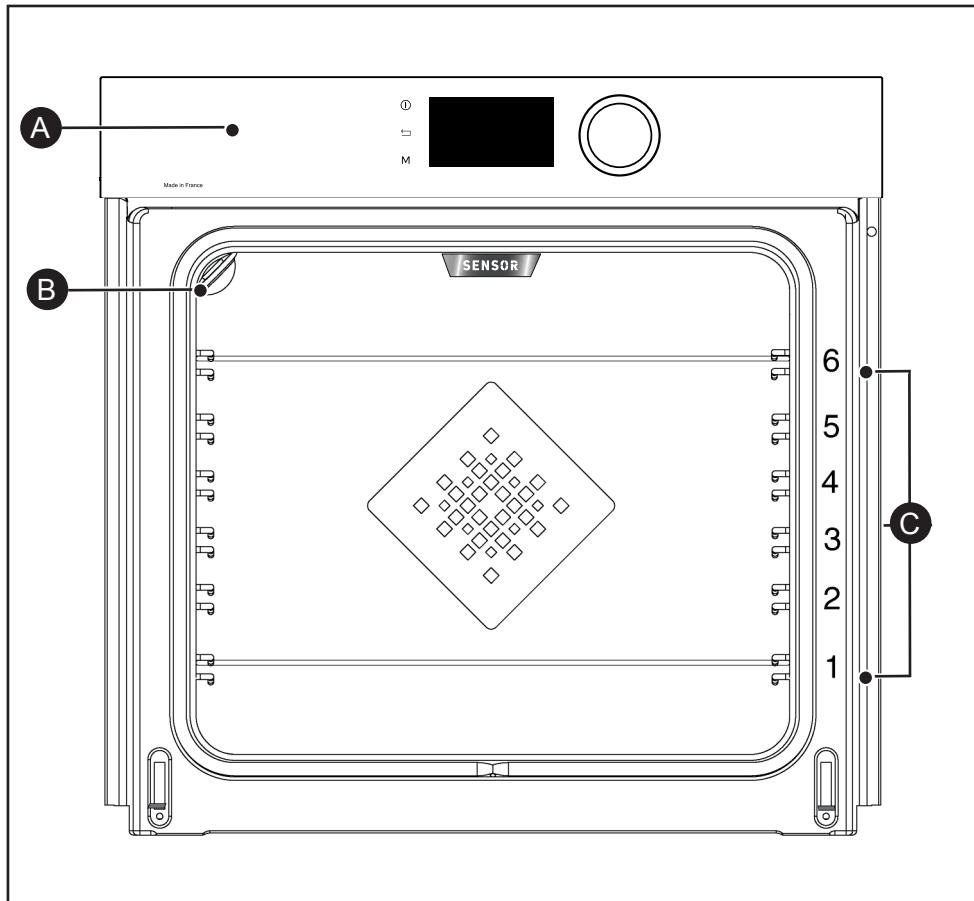


Ⓐ Панель керування

Ⓑ Лампочка

Ⓒ Яруси (доступні 6 рівнів)

• З опис духової шафи

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ДИСПЛЕЙ

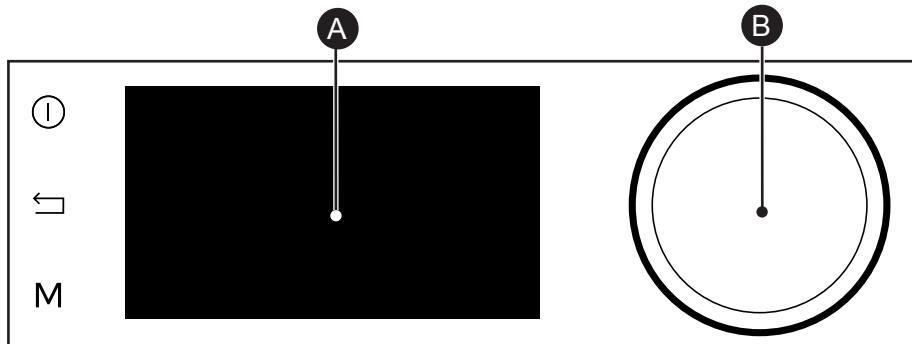

Кнопка вимкнення духової шафи
(тривале натискання)



Кнопка повернення назад



Кнопка доступу до меню керування вручну MANUEL



Дисплей



В Поворотна натискна ручка
(незнімна):

- повертайте ручку, щоб вибрати програму або збільшити чи зменшити значення;
- натискайте ручку, щоб підтвердити дію.

БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Одночасно натисніть кнопку повернення назад і кнопку «M» та утримуйте до появи на екрані символу .

Функція блокування кнопок доступна під час приготування або вимкнення духової шафи.


ПРИМІТКА. Активною залишається лише кнопка вимкнення ①.

Щоб розблокувати кнопки, одночасно натисніть кнопку повернення назад і кнопку «M» та утримуйте до зникнення на екрані символу замка .


• З описом духової шафи

АКСЕСУАРИ (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)


- Решітка із захистом від перекидання. Решітку можна використовувати для встановлення будь-яких дек і форм із їжею або гриля. Її може використовувати для гриля (розміщується безпосередньо зверху). Установіть обмежувач перекидання на дно духової шафи.

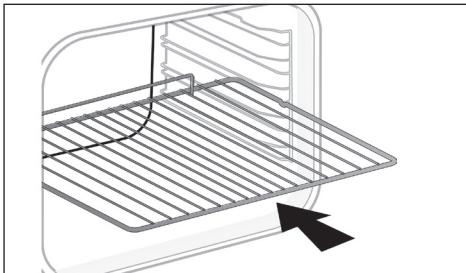

- Універсальне деко, піддон завтовшки 45 мм. Вставляється в яруси під решітку ручкою до дверцят духової шафи. Його призначено для збирання соку та жиру під час приготування на грилі, він може використовуватися наполовину заповненим водою для приготування на водяній бані.

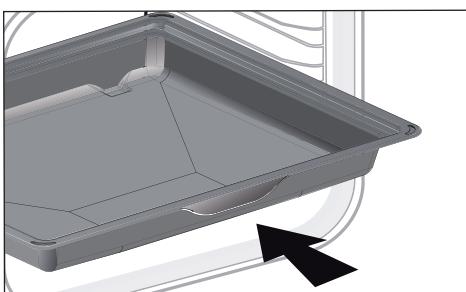


- Деко для випікання завтовшки 8 мм. Вставляється в яруси або кріпиться на телескопічні рейки. Це деко ідеально підходить для приготування кондитерських виробів і випічки, як-от вироби з пісочного тіста, печиво, безе, круасани тощо. Похила передня поверхня спрощує викладання заготовок.

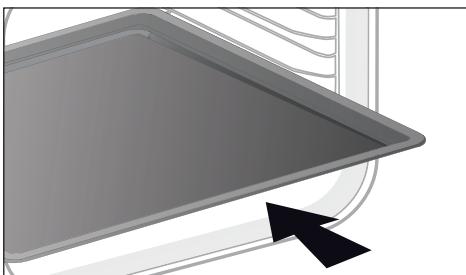


• З описом духової шафи

АКСЕСУАРИ (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)


- **Багатоцільове деко завтовшки 20 мм.** Вставляється в яруси під решітку ручкою до дверей духової шафи. Ідеально підходить для приготування печива, виробів із пісочного тіста та капкейків. Плохила поверхня спрощує викладання заготовок на деко. До того ж його можна вставляти в яруси під грилем для збирання соків і жиру, що утворюються під час смаження.

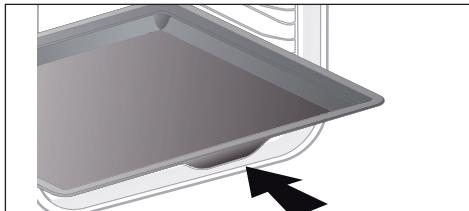

- **Решітки типу Saveur.** Ці напіврешітки типу Saveur можна використовувати незалежно одна від одної, розмістивши їх на одне з дек або на піддон так, щоб ручку для захисту від перекидання було спрямовано до дна духової шафи. Використовуючи лише одну решітку, можна легко запікати продукти з додаванням соків, що зібралися в деку.

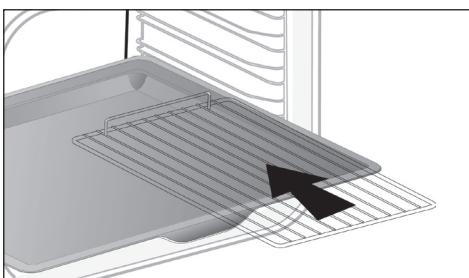

- **Перфороване деко.** Вставляється в яруси ручкою до дверей духової шафи. Призначено для приготування в режимі інтенсивного запікання AIR FRY, також підходить для випікання піци, кондитерських виробів або сушіння продуктів.

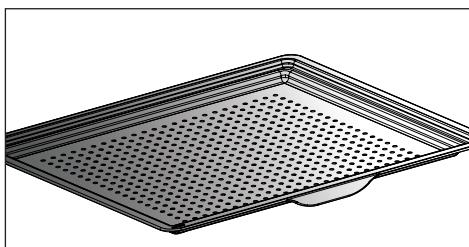

• З описом духової шафи

НАПРЯМНА РЕЙКОВА СИСТЕМА

Напрямна рейкова система полегшує та робить зручнішою роботу з продуктами, гарантуючи плавне виймання дек, що робить їх використання максимально зручним. Деки можна витягнути повністю, що забезпечує повний доступ до них. До того вони є дуже стабільними, що гарантує цілковиту безпеку під час роботи з ними, знижуючи ризик опіків. Таким чином, діставати страви з духової шафи стає набагато легше.

УСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ НАПРЯМНИХ РЕЙОК





Зніміть два яруси, виберіть висоту (від 2 до 5), на яку необхідно встановити рейки. Зафіксуйте ліву рейку на лівому ярусі, достатньо натиснувши на передню та задню частини рейки, щоб два виступи збоку рейки увійшли в ярус. Виконайте аналогічні дії з правого боку.

ПРИМІТКА. Телескопічна напрямна частина рейки повинна висуватися в напрямку передньої частини духової шафи, а упор **(A)** треба спрямувати до користувача.

Установіть два яруси на місце, а потім установіть деко на дві рейки, і система готова до використання.

Щоб демонтувати рейки, зніміть яруси.

Трошки посуньте вниз виступи, прикріплені до кожної рейки, щоб витягнути їх із яруса. Потягніть рейку на себе.

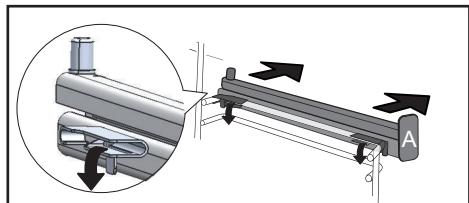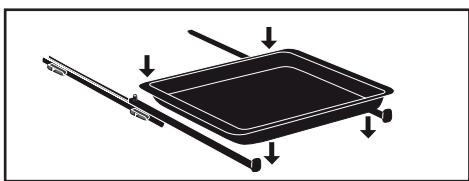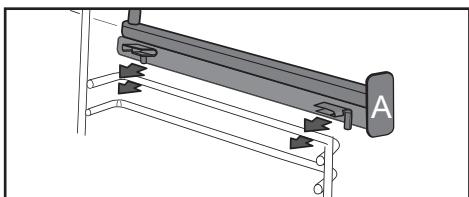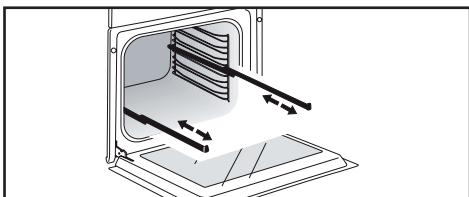

Під впливом тепла аксесуари можуть деформуватися, але це не вплине на їхню функціональність. Після охолодження їх початкова форма відновиться.

• 4 УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ

ПЕРШЕ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

- Вибір мови

Під час першого введення в експлуатацію виберіть мову, повертаючи ручку, потім натисніть її, щоб підтвердити вибір.



Перед першим використанням духової шафи розігрійте її без приладдя та страв протягом 30 хвилин на максимальній температурі. Переконайтесь, що приміщення добре провітрюється.

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)

У головному меню виберіть функцію **REGLAGES** (НАЛАШТУВАННЯ), повернувши ручку, потім підтвердьте. Існують різні налаштування.

Виберіть необхідний параметр, повертаючи ручку, потім підтвердьте. Виберіть бажані параметри та підтвердьте це.

- Індикатор піролізу

Увімкніть або вимкніть індикатор піролізу. Коли він увімкнений, технології і датчики духової шафи визначають рекомендований час, коли краще проводити цикл піролітичного очищенння. У цьому разі на дисплей відображається символ . Можна вибрати автоматичний режим піролізу, піроліз протягом двох годин або експрес-піроліз, якщо залишкове тепло в духовій шафі дозволяє це зробити.

- Час

Змініть години, підтвердьте, а потім змініть хвилини та знову підтвердьте. Якщо духову шафу під'єднано до мережі, час буде оновлено автоматично. Дисплей можна перевести в режим сну.

- Режим сну

Положення ON (УВІМКН.) — погасання

- Налаштування часу

Налаштуйте послідовно години та хвилини, повертаючи ручку, потім підтвердьте.

На дисплеї духової шафи відобразиться час.

дисплея через 90 секунд.

Положення OFF (ВІМКН.) — зниження яскравості через 90 секунд.

- Підключення

Див. розділ щодо підключення на стор. 15

Активуйте підключення на духовій шафі. Виберіть ON (УВІМКН.), а потім підтвердьте.

Завантажте мобільну програму De Dietrich Smart Control на смартфон і дотримуйтесь інструкцій.

- Звук

Натискання кнопок духової шафи супроводжується звуковими сигналами. Щоб увімкнути ці звуки, натисніть ON (УВІМКН.), а щоб вимкнути, натисніть OFF (ВІМКН.), а потім підтвердьте.

- Яскравість

Виберіть необхідний рівень яскравості.

- Керування лампочкою

Доступно два налаштування на вибір. Положення ON (УВІМКН.): лампочка залишається увімкненою під час усіх операцій приготування (окрім функції ECO). Положення AUTO (АВТО): лампочка духової шафи вимикається після закінчення заданого часу під час приготування. Виберіть необхідне положення та підтвердьте.



• 4 УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

- Мова

Виберіть мову, потім підтвердьте.

- Демонстраційний режим

За замовчуванням для духової шафи встановлено нормальній режим нагрівання.

Якщо її буде увімкнено в демонстраційному режимі (положення ON), режимі презентації в магазині, духова шафа не буде нагріватися.

- Діагностика

У разі виникнення проблем можна отримати доступ до меню діагностики.

У разі звернення до служби післяпродажного обслуговування вам потрібно буде надати коди, які відображаються в меню діагностики.

За допомогою параметра Réinitialiser (Скидання) можна відновити початкові налаштування духової шафи.



• 4 УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Цією духовою шафою можна скористатися в будь-який час через Wi-Fi за допомогою мобільного додатку De Dietrich Smart Control, який необхідно встановити на смартфон для доступу до функцією підключення.

Завдяки цій програмі можна підключитися до духової шафи, а потім дистанційно керувати нею за допомогою програми **De Dietrich Smart Control**.

Ви також отримуватимете сповіщення про процеси, що відбуваються в духовій шафі, ніби ви знаходитесь поруч. Не потрібно бути вдома, щоб запустити, розігріти духову шафу або змінити програми. Додаток допоможе вам підключитися до духової шафи, щоб скористатися перевагами всіх функціональних можливостей.

Додаткову інформацію див. на сайті www.dedietrich-electromenager.com


ПІДКЛЮЧЕННЯ: ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

Запитання	Відповіді й рішення	
Я не можу підключити пристрій	<p>Підключення пристрою можливе за наявності Wi-Fi частотою 2,4 ГГц. Перевірте, чи ваша точка доступу правильно налаштована на Wi-Fi частотою 2,4 ГГц.</p> <p>Спробуйте ще раз налаштувати мережу Wi-Fi через програму.</p> <p>Якщо духовна шафа все ж не підключається до точки доступу Wi-Fi, можливо, це пов'язано зі слабким сигналом. Спробуйте перемістити точку доступу більше або встановити ретранслятор Wi-Fi.</p>	
Я не можу створити обліковий запис	<p>Духовою шафою можна керувати з одного облікового запису. Використовуйте один і той самий обліковий запис (з адресою електронної пошти) для духової шафи.</p>	
Де можна знайти програму?	Для телефонів Android: De Dietrich Smart Control 	Для телефонів IOS: De Dietrich Smart Control II 
Можна керувати кількома пристроями за допомогою програми?	<p>Програма дозволяє керувати різними електропобутовими пристроями від De Dietrich.</p>	

 **Порада.** Для підтримки своїх побутових пристройів в актуальному стані слід підключати їх до мережі раз на місяць.

• 4 УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА НАЛАШТУВАННЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ: ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

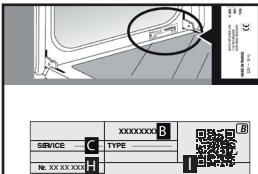Запитання	Відповіді й рішення
Я переїжджаю або змінюю налаштування мережі Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">- Повторно встановіть підключення до пристрою.1. Скиньте налаштування пристрою: меню Réglages (Налаштування), Connectivité (Підключення) та Reset (Скинути): [див. меню Réglages (Налаштування)].2. У програмі для смартфона перейдіть до Menu (Меню), потім Gestion des produits (Керування пристроями), потім Reconnecter le produit (Повторне підключення пристрою).
Я продаю свій пристрій*	<ul style="list-style-type: none">- У меню програми перейдіть до Gestion des produits (Керування пристроями), потім Supprimer mon produit (Видалити мій пристрій).- Якщо у вас є лише один пристрій, ви можете видалити свій обліковий запис клієнта за допомогою програми в розділі Mon Compte (Мій обліковий запис), а потім видалити обліковий запис.
Я не знаю, де знаходитьться QR-код пристрою	<ul style="list-style-type: none">- Щоб підключити духову шафу, програма запропонує вам відсканувати QR-код пристрою або ввести його серійний номер. Ця інформація знаходитьться на таблиці з технічними даними, подібній до наведеної нижче, яку можна побачити, відкривши дверцята духової шафи.  <p>B: артикул C: реєстраційний номер H: Серійний номер I: QR-код</p>

Декларація відповідності

Ми, компанія Brandt France, заявляємо, що пристрій, оснащено функцією Smart Control (Розумне управління) та відповідає вимогам Директиви 2014/53/EC. З повною версією декларації СС про відповідність можна ознайомитися за адресою www.dedieterich-electromenager.com. Діапазон частот становить 2,4 Гц. Максимальна потужність становить 100 мВт (20 дБм).

Компанія Brandt France не несе відповідальністі за такі випадки:

пошкодження, втрату, затримку або помилку передачі даних, які знаходяться поза контролем компанії; якщо дані не потрапляють до компанії з будь-якої причини або якщо отримані дані є нечитабельними або непридатними для обробки; якщо користувач із будь-якої причини не може отримати доступ до програми або скористатися нею та пов'язаними з нею службами, підключення має бути призупинено або перервано. Крім цього компанія Brandt France зімає з себе будь-яку відповідальність у разі неналежного використання терміналу і (або) в разі виникнення інциденту, пов'язаного з використанням терміналу під час застосування програми. Компанія Brandt France за жодних обставин не несе відповідальністі за будь-які збитки, заподіяні вашому терміналу та збереженим на ньому даним, а також за можливі наслідки.

* З метою безпеки кожен побутовий прилад повинен бути пов'язаний тільки з одним обліковим записом користувача. Отже, у разі зміни користувача пристрою (наприклад, у разі передавання пристрою) попередній користувач повинен видалити свій обліковий запис на мобільному телефоні. Перед створенням свого облікового запису новий користувач повинен переконатися в успішному видаленні попереднього облікового запису й виконати етапи установки й реєстрації, описані в цьому посібнику. Однак один обліковий запис можна використовувати на кількох телефонах або планшетах. Отже, якщо пристрієм почне користуватися новий власник (наприклад, у разі передавання пристрою), попередній користувач повинен видалити свій обліковий запис на мобільному телефоні або планшеті.

⚠️ Примітка.

Режим очікування дисплея [див. меню Réglages (Налаштування)]: Через 90 секунд бездіяльності користувача яскравість дисплея зменшується, щоб обмежити споживання енергії. З'єднання Wi-Fi завжди підтримується в активному стані.

🔍 Порада

Якщо Wi-Fi увімкнено, ви можете скористатися функцією DeDietrich Smart Control. У режимі очікування зі збереженням підключення до мережі пристрій споживає максимум 2 Вт.

• 5 РУЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВУВАННЯ

У цьому режимі можна самостійно вибирати всі параметри приготування: температуру, тип приготування, час приготування. Під час навігації ви можете отримати доступ до цього меню, натиснувши кнопку «M».



Перед приготування розігрійте порожню духову шафу.

Положення	T °C рекомендоване зна-чення від мін. до макс.	Експлуатація
	Комбіноване нагрівання 205 °C 35–230 °C	Рекомендується для приготування м'яса, риби й овочів, бажано в керамічному посуді.
	Гаряча конвекція* 180 °C 35–250 °C	Рекомендується для збереження м'якості білого м'яса, риби й овочів. Для багаторазового приготування на 3 рівнях.
	Верхній і нижній жар 200 °C 35–275 °C	Рекомендується для приготування м'яса, риби й овочів, бажано в керамічному посуді.
	ECO ECO* 200 °C 35–275 °C	Це положення дозволяє економити енергію, зберігаючи якість продуктів, що готуються. У разі використання цієї програми можна готувати без попереднього підігрівання.
	Гриль + конвекція 200 °C 100–250 °C	Птиця й печена виходять рівномірно приготованими, соковитими і хрусткими. Установіть піддон на нижній рівень. Рекомендується для всіх видів птиці й печени, для обсмажування та приготування баранячої ноги й яловичих реберець. Для приготування ніжних рибних стейків.
	Нижня конвекція 180 °C 75–250 °C	Рекомендується для приготування м'яса, риби й овочів, бажано в керамічному посуді.

* Режим приготування працює відповідно до положень стандарту EN 60350-1: 2016 для демонстрації відповідності вимогам енергетичного маркування європейського регламенту ЄС/65/2014.



Ніколи не кладіть алюмінієву фольгу безпосередньо на вогонь, оскільки накопичене тепло може привести до руйнування емалі.



Порада зі збереження енергії.

Не відчиняйте дверцята під час приготування їжі, щоб запобігти втраті тепла.



• 5 РУЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВУВАННЯ

Положення	Т °С рекомендоване значення від мін. до макс.	Експлуатація
	Варіогриль 4 1–4	Рекомендується для приготування відбивних, ковбасок, скибочок хліба та креветок на грилі. Верхній елемент використовується для приготування їжі. Гриль покриває всю поверхню решітки.
	Підтримання тепла 60 °C 35–100 °C	Рекомендуються для піднімання тіста для хліба, бріошів і бабок.
	Інтенсивне за-пікання Air Fry 200 °C 180–220 °C	Ця програма ідеально підходить для приготування вищуканих і здорових страв, а в поєднанні з використанням перфорованого дека в духовій шафі можна готувати й запікати до рум'яної скоринки овочі, картоплю і страви в паніровці або темпурі без жиру (або з невеликим його додаванням).
	Розморожу-вання 35 °C 30–50 °C	Ідеально підходить для вибагливих продуктів (фруктові пироги, кремові пироги тощо). М'ясо, булочки тощо можна розморожувати за температури 50 °C (м'ясо кладуть на решітку, а під нею ставлять тарілку, щоб зійшов сік).
	Підіймання тіста 40 °C	Цю програму рекомендується використовувати для поступового підняття всіх видів тіста, як-от тісто для хліба, бріоші, піци, бабки тощо. Необхідно поставити страву безпосередньо на подову поверхню.
	Дегідратація 80 °C 35–80 °C	Програма дегідратації деяких продуктів, як-от фрукти, овочі, коренеплоди, пряний ароматичні рослини. Див. спеціальну таблицю сушіння на стор. 22.



• 5 РУЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

ПОЧАТОК ПРИГОТУВАННЯ

ШВІДКЕ ПРИГОТУВАННЯ

Після вибору та підтвердження функції приготування — наприклад, нижня конвекція, натисніть ручку для підтвердження, почнеться підігрівання — пролунає звуковий сигнал, який вказує на те, що в духовій шафі досягнуто задану температуру. Ви можете поставити страву в духову шафу на рекомендовану висоту.

ПРИМІТКА. Деякі параметри можна змінити до початку приготування (температуру, час приготування та відкладений старт), дивіться наступні розділи.

ЗМІНЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Залежно від вибраного типу приготування духовна шафа пропонує ідеальну температуру приготування.

Щоб змінити її, виконайте описані нижче дії.

Виберіть температуру, а потім підтвердьте.

Поверніть ручку, щоб змінити температуру, а потім підтвердьте.

ТРИВАЛІСТЬ ПРИГОТУВАННЯ

Щоб налаштувати тривалість приготування страви, виберіть тривалість, а потім введіть значення тривалості приготування, повертаючи ручку, після чого підтвердьте.

НАЛАШТУВАННЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

(відкладений старт)

Коли ви встановлюєте час приготування, час закінчення приготування автоматично збільшується. Час закінчення приготування можна змінити, щоб відкласти його.

- Виберіть час закінчення приготування та підтвердьте.

Після встановлення часу завершення приготування

підтвердьте. На дисплеї буде відображатися час кінця приготування.

ПРИМІТКА. Процес приготування можна запустити без вибору тривалості або часу завершення.

У цьому разі, визначивши достатню тривалість приготування страви, зупиніть приготування (див. главу «Зупинення процесу приготування»).

ЗУПИНЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

ПРОЦЕСУ

Щоб зупинити процес приготування, натисніть ручку.

Натисніть **STOP (СТОП)**.

Підтвердьте, натиснувши **OUI (ТАК)**, а потім підтвердьте або натисніть **NON (НІ)** і підтвердьте, щоб продовжити приготування.




• **6 ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ**



ФУНКЦІЯ AIR FRY

Викладіть страви безпосередньо на перфороване деко так, щоб вони не закривали одна одну, виберіть режим інтенсивного запікання Air Fry і встановіть температуру від 180 °C до 220 °C. Установіть перфороване деко на рівень 5, а піддон для збирання соків — на рівень 3.

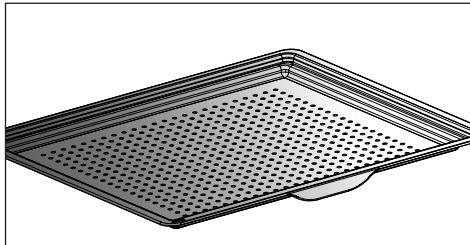

ІНФОРМАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ РЕЖИМУ ІНТЕНСИВНОГО ЗАПІКАННЯ AIR FRY

за умови підігрівання при 200 °C, крім*

	Тривалість	Маса
Курячі крильця	25 хв	500 г
Свіжа картопля	30 хв	700 г
Заморожена картопля	30 хв	700 г
Шматочки свіжих овочів (кабачки/ баклажани/перець)	30 хв*	500 г
Курячі нагетси	10 хв	250 г
Риба в паніровці	15 хв	250 г / 2 шт.



• 6 ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ



ФУНКЦІЯ ДЕГІДРАТАЦІЇ

Дегідратація — один із найдавніших методів збереження харчових продуктів. Цей метод дозволяє видалити всю воду або її частину, що міститься в харчових продуктах, щоб зберегти їх і запобігти розмноженню мікроорганізмів. Сушіння зберігає поживні властивості харчових продуктів (мінерали, білки та інші вітаміни). Цей метод дозволяє зберігати харчові продукти оптимальним чином, зменшуючи їхній об'єм, і полегшує їхнє використання після дегідратації.

Використовуйте тільки свіжі харчові продукти.



Використовуйте тільки свіжі харчові продукти.

Ретельно вимийте, промокніть і висушіть їх.

Застеліть решітку пергаментом і рівномірно викладіть на неї нарізані продукти.

Використовуйте ярус 1 (якщо решіток декілька, покладіть продукти на яруси 1 і 3).

Якщо продукти дуже соковиті, під час сушіння кілька разів перевертайте їх. Значення, наведені в таблиці, можуть змінюватися залежно від типу продуктів, що висушуються, їх стигlosti, товщини та вмісту вологи.

ІНФОРМАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ДЕГІДРАТАЦІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Фрукти, овочі, трави	Температура	Тривалість у годинах	Аксесуари
Зерняткові фрукти (нарізані скибочками завтовшки 3 мм, 200 г на решітку)	80 °C	5–9	1 або 2 решітки
Кісточкові фрукти (сливи)	80 °C	8–10	1 або 2 решітки
Терті, бланшовані юстівні коренеплоди (морква, пастернак)	80 °C	5–8	1 або 2 решітки
Нарізані скибочками гриби	60 °C	8	1 або 2 решітки
Томати, манго, апельсини, банани	60 °C	8	1 або 2 решітки
Нарізаний скибочками червоний буряк	60 °C	6	1 або 2 решітки
Ароматичні трави	60 °C	6	1 або 2 решітки



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

ОПИС АВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМУ

В автоматичному режимі доступно безліч різноманітних рецептів, класифікованих за категоріями, які можна готувати різними способами. Інтелектуальна система духової шафи автоматично запропонує попередньо вибраний режим приготування або альтернативні варіанти, які можна вибрати за допомогою навігаційного інтерфейсу.

AI SENSOR (ДАТЧИК НА ОСНОВІ ШІ)

Цей режим значно полегшує роботу, оскільки духовна шафа автоматично розраховує всі параметри приготування відповідно до обраної страви (температуру, час приготування, тип приготування) завдяки електронним датчикам, розміщеним у духовці, які постійно вимірюють ступінь вологості та зміну температури.



Приготування ОБОВ'ЯЗКОВО-слід починати в холодній духовій шафі.

ШІ

У цьому режимі можна вибрати необхідні параметри приготування залежно від страви. Для деяких харчових продуктів потрібно задати певні налаштування (вага, розмір тощо).

НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА

Для рецепта, виконання якого повністю контролюється духовою шафою за допомогою спеціальної електронної програми.

Використовуючи цей режим приготування, можна досягти розм'якшення м'ясних волокон шляхом повільного приготування за низької температури, що дозволяє досягти оптимальної якості приготування.



Приготування ОБОВ'ЯЗКОВО-слід починати в холодній духовій шафі.



Під час приготування страв за низької температури потрібно використовувати виключно свіжі продукти. У разі приготування дуже важливо перед приготуванням промити її зовні та всередині холодною водою і висушити кухонним рушником.



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

ОПИС КАТЕГОРІЙ СТРАВ

У головному меню виберіть функцію **AUTO** (АВТО), повернувши ручку, потім підтвердьте. Доступні різні категорії страв:

- м'ясо, риба, перші страви, хліб і макаронні вироби, десерти, рецепти зі всього світу. Виберіть бажаний параметр, повернувши ручку, потім підтвердьте.



Порада

Незалежно від типу приготування, перш ніж помістити деко в духову шафу, пе-регляньте на дисплеї інформацію про ярус, на якому потрібо розмістити посуд.

М'ЯСО	AI SENSOR (ДАТЧИК НА ОСНОВІ ШІ)	ШІ	НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
М'ЯСНИЙ ТЕРИН		0	
БАРАНЯЧА ЛОПАТКА		0	
БАРАНЯЧА НОГА БЕЗ КІСТКИ	0		0
БАРАНЯЧА НОГА З КІСТКОЮ	0		0
ТЕЛЯЧІ ВІДБИВНІ		0	
ПЕЧЕНЯ З ТЕЛЯТИНИ		0	0
РУЛЬКА		0	
СВИНЯЧИЙ ХРЕБЕТ		0	
ФІЛЕ-МІНЬЙОН		0	0
ПЕЧЕНЯ ЗІ СВИНИНИ	0	0	0
СМАЖЕНА ЯЛОВИЧИНА	0	0	0
КУРКА	0	0	0
КАЧКА		0	
КАЧИНА ГРУДКА		0	
СТЕГНО ІНДИЧКИ		0	
ІНДИЧКА		0	
ГУСКА		0	



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РЕЖИМУ AI SENSOR (ДАТЧИК ШІ)

Бараняча нога без кістки (2 приготування):

1,4–1,8 кг

Бараняча нога без кістки, добре промаження

Бараняча нога без кістки, до рожевого м'яса

Виберіть товсту, круглу баранячу ногу замість довгої, фігурної. Покладіть ногу на піддон.

Після приготування залиште на деякий час.

Печена зі свинини

від 700 г до 1,4 кг

Хребет, філе

Покладіть печенью на решітку з піддоном. Після завершення приготування залиште м'ясо на 7–10 хвилин і тільки після цього ріжте його. Наприкінці приготування посоліть.

Бараняча нога з кісткою (2 приготування):
2–2,8 кг

Бараняча нога з кісткою, добре просмажена Бараняча нога з кісткою, до рожевого м'яса

Виберіть товсту, круглу баранячу ногу замість довгої, фігурної. Покладіть ногу на піддон.

Після приготування залиште на деякий час.

Смажена яловичина (3 варіанти приготування):

(від 800 г до 1,6 кг) Яловичина з кров'ю
Яловичина середнього прожарювання

Добре просмажена яловичина

Приберіть якомога більше жиру, оскільки через нього утворюється дим.

Покладіть м'ясо на піддон.

Після завершення приготування залиште м'ясо на 7–10 хвилин.

Курка

Курка вагою 1,4–2,5 кг

Качка, цесарка

Покладіть курку на решітку з піддоном.

Перед приготуванням проколіть шкірку птиці, щоб уникнути бризок.



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

ОПИС КАТЕГОРІЙ СТРАВ

РИБА	AI SENSOR (ДАТЧИК НА ОСНОВІ ШІ)	ШІ	НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
ФОРЕЛЬ	0	0	0
ЛОСОСЬ	0	0	0
ВЕЛИКА РИБА	0	0	0
МАЛЕНЬКА РИБА	0	0	0
МОРСЬКИЙ ОКУНЬ	0	0	0
ОМАР		0	
РИБНИЙ ТЕРИН		0	

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РЕЖИМУ AI SENSOR (ДАТЧИК ШІ)

Риба

від 400 г до 1 кг

Ціла риба (морський ляць, хек, форель, скумбрія, смажена риба). Не підходить для камбали.

Використовуйте функцію для цілого риби.

Використовуйте універсальне деко.



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

ОПИС КАТЕГОРІЙ СТРАВ

БЛЮДА	AI SENSOR (ДАТЧИК НА ОСНОВІ ШІ)	ШІ	НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
ФАРШИРОВАНІ ОВОЧІ	о	о	
ОВОЧЕВИЙ ГРАТЕН		о	
ФАРШИРОВАНІ ТОМАТИ	о	о	
ЛАЗАНЬЯ		о	
ПИРІГ ІЗ М'ЯСОМ		о	
НЕСОЛОДКИЙ ПИРІГ	о	о	
СИРНИЙ ПИРІГ	о	о	
КІШ	о	о	
ПІЦА	о	о	
КАРТОПЛЯНИЙ ГРАТЕН		о	о
МУСАКА		о	
СУФЛЕ	о	о	

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РЕЖИМУ AI SENSOR (ДАТЧИК ШІ)

Піца

від 300 г до 1,2 кг

Піца для доставки — свіже тісто

Піца з готового тіста

Тісто для домашньої піци

Покладіть піцу на решітку, щоб отримати хрустке тісто (можна покласти папір для випічки між грилем і піцою, щоб захистити духову шафу від сиру, що розтікся).

Несолодкий пиріг

Свіжий кіш

Заморожений кіш

Використовуйте алюмінієву форму з антипригарним покриттям:

на ній тісто буде хрустким.

Перед тим як викладати кіш на решітку, дістаньте контейнер із замороженим кішем.

Фаршировані овочі

Фаршировані томати та перець

Брандад.

Підберіть посуду відповідно до об'єму страви, що готується, щоб уникнути переливання сочку.



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВУВАННЯ

ОПИС КАТЕГОРІЙ СТРАВ

БЛЮДА	AI SENSOR (ДАТЧИК НА ОСНОВІ ШІ)	ШІ	НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
БРЮШ		о	
БАГЕТИ		о	
ХЛІБ		о	
ПІСОЧНЕ ТІСТО		о	
ЛИСТКОВЕ ТІСТО		о	



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

ОПИС КАТЕГОРІЙ СТРАВ

ДЕСЕРТИ	AI SENSOR (ДАТЧИК НА ОСНОВІ ШІ)	ШІ	НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА
ЙОГУРТИ			О
РОМОВА БАБА		О	
БАБКА		О	
БАСКСЬКИЙ ПИРІГ		О	
КОРОЛІВСЬКИЙ ПИРІГ		О	
ФАР БРЕТОН		О	
КУНЬ-АМАН		О	
КЛАФУТІ		О	
ШОКОЛАДНИЙ ФОНДАН		О	
ГЕНУЕЗЬКИЙ БІСКВІТ		О	
ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ	О	О	
ФУНТОВИЙ КЕКС	О	О	
ТОРТ	О	О	
ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ	О	О	
ЙОГУРТОВИЙ ПИРІГ	О	О	
ТАРТ ТАТЕН		О	
ФРУКТОВИЙ КРАМБЛ		О	
ФРУКТОВИЙ ПИРІГ	О	О	
САБЛЕ/ПЕЧИВО	О	О	
КАПКЕЙКИ		О	
МАДЛЕН		О	
ФІНАНС'Є		О	
МАКАРОН		О	
КАНЕЛЕ		О	
ЗАВАРНЕ ТІСТО		О	
БЕЗЕ		О	
КРЕМ-БРЮЛЕ		О	
КАРАМЕЛЬНИЙ КРЕМ		О	



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

Виберіть режим RECETTES DU MONDE (РЕЦЕПТИ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ). Відкрийте для себе кухню світу завдяки запропонованим рецептам. Виберіть рецепт і вагу страви, а духовка шафа самостійно підбере найкращі параметри.

Режим Recettes du Monde (Рецепти зі всього світу) доступний у програмі DE DIETRICH SMART CONTROL. Дотримуйтесь покрокових інструкцій у цих рецептах, розроблених спеціально для вашої духовкої шафи.

РЕЦЕПТИ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ СОЛОДКЕ	КРАЇНА
Бабка	Польща
Баклава	Туреччина
Бріош	Швейцарія
Шоколадне печиво	Швеція
Шрік	Алжир
Флан із папаєю	Мадагаскар
Яблучний пиріг	Польща
Булочки з корицею	Швеція
Капфлерн	Німеччина
Кураб'є з помаранчевим	Греція
Пудинг «Мальва»	Південна Африка
Марципановий бухтельн	Німеччина
Мігелитос	Іспанія
Панетоне	Італія
Паштел-де-ната	Португалія
Пудинг	Велика Британія
Пиріг «Робінсон»	Мартиніка
Кокосовий макарун	Конго
Скони	Велика Британія
Штолен	Німеччина
Торт «Сантьяго»	Іспанія
Торта дела нона	Італія



Порада

Вибирати рецепти можна також за країною його походження.



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВУВАННЯ

РЕЦЕПТИ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ СОЛОНЕ	КРАЇНА
Бакаляу	Португалія
Бекофе	Франція
Бурек	Туреччина
Канелоні	Італія
Карбонад	Бельгія
Емпанадас із м'ясом	Аргентина
Астурійська фабада	Іспанія
Бараняча нога по-марокканськи	Марокко
Карааге	Японія
Кулебяка з лососем	Росія
Глазуровані стейки з лосося	Японія
Куряче карі	Індія
Курчатка тандурі	Індія
Курка тика масала	Індія
Ковбасне раЗу	Реюньйон
Овочевий тіан	Франція



Порада

Вибирати рецепти можна також за країною його походження.



• 7 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ

ЗАПУСК АВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМУ

У режимі **AUTO** (АВТО) вибирається режим приготування, що відповідає страві, яка готується.

ШВІДКЕ ПРИГОТУВАННЯ

У головному меню виберіть режим **AUTO** (АВТО), потім підтвердьте.

У цій духовій шафі доступні декілька категорій страв (м'ясо, риба, перші страви, хліб і макаронні вироби, десерти):

у цій духовій шафі процес приготування керується датчиком ШІ, тому вам не доведеться налаштовувати параметри. Достатньо натиснути кнопку *Lancer la cuisson* (Запустити приготування). На дисплеї відобразиться ярус, на якому необхідно розташувати деко. Вставте деко на цей ярус і підтвердьте.



Під час приготування за допомогою датчика ШІ не відчиняйте дверцята духової шафи.

Залежно від вибраної страви або стану духової шафи (вже розігріта), режим ШІ пропонує значення ваги за замовчуванням, яке необхідно відрегулювати (за потреби) перед підтвердженням. Система духової шафи автоматично розраховує параметри часу й температури приготування. На дисплеї відобразиться ярус, на якому необхідно розташувати деко. Вставте деко на цей ярус і підтвердьте.

- Після того як закінчиться час приготування, пролунає звуковий сигнал, і духовна шафа вимкнеться; на дисплеї з'явиться інформація про те, що страва готова.



Для деяких рецептів, приготування яких здійснюється з використанням ШІ, перед розміщенням продуктів духову шафу необхідно розігріти.

Під час приготування ви можете будь-коли відкрити духову шафу, щоб змастити страву соком або жиром.



• 8 ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

ПАРАМЕТРИ ЗАВЕРШЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ (ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТИПУ ПРИГОТУВАННЯ)

Наприкінці приготування в ручному або автоматичному режимі на дисплеї духової шафи відобразиться три варіанти досягнення бажаного результату: ХРУСТКА СКОРИНКА, ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА Й ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСУ НА 5 ХВИЛИН.

ХРУСТКА СКОРИНКА

За допомогою функції **Croustillant** (Хрустка скоринка) наприкінці готування можна додати страві хrustку скоринку.

Виберіть функцію приготування, відрегулюйте температуру й запрограмуйте тривалість приготування. Виберіть функцію **Croustillant** (Хрустка скоринка) і підтвердьте, натиснувши ручку.

Розпочнеться процес приготування. У нижньому правому кутку дисплея відобразиться символ , і протягом останніх 5 хвилин процесу приготування автоматично працюватиме гриль.



Примітка.

Параметр **CROUSTILLANT** (ХРУСТКА СКОРИНКА) можна налаштовувати перед початком, під час і наприкінці запрограмованого приготування.

AJOUTER 5 MIN (ДОДАТИ 5 ХВИЛИН)

(тільки в ручному режимі) Наприкінці запрограмованої тривалості програми можна вибрати параметр AJOUTER 5 MIN (ДОДАТИ 5 ХВИЛИН). Після активації функції AJOUTER 5 MIN (ДОДАТИ 5 ХВИЛИН) режим приготування подовжиться на 5 хвилин на тій самій температурі. У разі необхідності цю функцію можна використовувати кілька разів.

ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА

Наприкінці приготування можна вибрати параметр MAINTIEN AU CHAUD (ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА), який дозволяє залишити страву в духовій шафі, не перегріваючи її. Температура в духовій шафі підтримується на рівні температури дегустації до моменту споживання страви.



• 8 ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ



УЛЮБЛЕНЕ

ДОСТУПНО В РУЧНОМУ Й АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

За допомогою функції **FAVORIS** (УЛЮБЛЕНЕ) можна зберегти 3 ручних режими та 3 автоматичних режими приготування, що використовуються найчастіше.

Під час приготування в ручному або автоматичному режимі натисніть ручку і виберіть Ajouter aux favoris (Додати до улюблених), повертаючи для вибору ручку. Щоб зберегти режим, натисніть, а потім підтвердьте.

Режим приготування буде збережено як **FAVORI MANUEL 1** (УЛЮБЛЕНІЙ РУЧНИЙ 1).

Ще раз підтвердьте, щоб розпочати процес приготування.

ПРИМІТКА. Якщо в пам'яті пристрою вже є 3 улюблені режими, під час збереження нових елементів вони замінять собою вибрані старі.

ФУНКЦІЯ ТАЙМЕРА

Цю функцію можна використовувати лише тоді, коли пристрій вимкнено.

- Виберіть функцію MINUTERIE (ТАЙМЕР), повертаючи ручку, а потім підтвердьте.

На дисплей відображатиметься напис 0m00s (0 хв 00 с).

Налаштуйте таймер, повернувши ручку й натиснувши для підтвердження. Почнеться зворотний відлік часу.

Після закінчення встановленої тривалості пролунає звуковий сигнал. Щоб його вимкнути, натисніть будь-яку кнопку.

ПРИМІТКА. Ви можете змінити або відмінити програму таймера в будь-який момент.

Щоб скасувати, поверніться в меню таймера та встановіть значення 0m00s (0 хв 00 с).

Якщо натиснути ручку під час зворотного відліку, це зупинить відлік таймера.



• 9 додгляд

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОДГЛЯД

ЗОВНІШНЯ ПОВЕРХНЯ




Для очищення використовуйте м'яку ганчірку, змочену засобом для миття скла. Не використовуйте очисний крем або губку для чищення.

Щоб очистити різні внутрішні стекла, зніміть їх, виконавши описані нижче дії. Повністю відкрийте дверцята та зафіксуйте їх за допомогою одного з пластикових клинів, що входять до комплекту пристрою у пластиковому пакеті.


ДЕМОНТАЖ ЯРУСІВ

Бічні стінки з ярусами:

Підніміть передню частину з ярусами і натисніть на весь вузол, щоб витягти передній гачок із гнізда. Далі плавно потягніть увесь вузол на себе, щоб витягти задні гачки з відповідних гнізд. Зніміть два яруси.

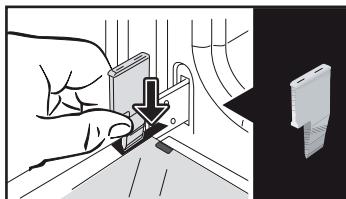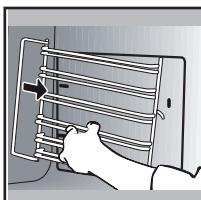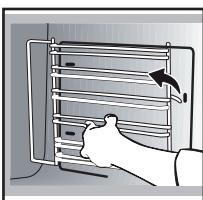

Зніміть перше закріплене скло. За допомогою іншого клину (або викрутки) натисніть пази **A**, щоб зняти скло.


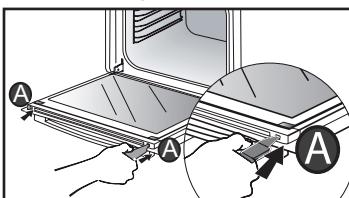


ОЧИЩЕННЯ СКЛА ДВЕРЦЯТ

⚠ Застереження

Заборонено використовувати мийні засоби, абразивні губки, металеві скребки для очищення скляних дверцят духової шафи, оскільки вони можуть подряпати поверхню та призвести до розтріскування скла.


Заздалегідь за допомогою м'якої ганчірки й мийного засобу видаліть надлишки жиру з внутрішнього скла.

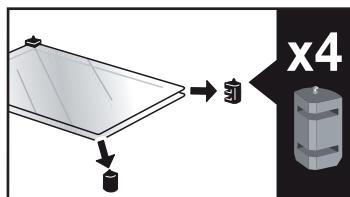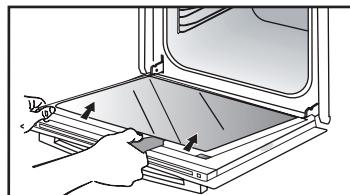

• 9 догляд



Якщо необхідно, зніміть їх, щоб очистити.

Не занурюйте стекла у воду. Промийте чистою водою і витріть насухо безворсовою ганчіркою.

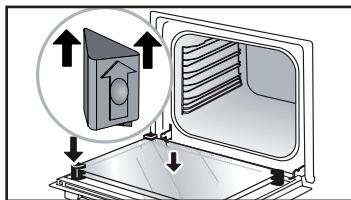

Після очищення встановіть чотири гумові упори таким чином, щоб стрілки було спрямовано вгору, і встановіть всі стекла на місце.


Зафіксуйте останнє скло в металевих упорах, а потім закріпіть його на місці так, щоб сторона з написом PYROLYTIC (ПІРОЛІТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ) була спрямована на вас, а напис добре читався.

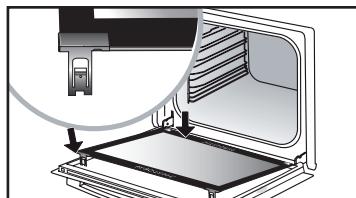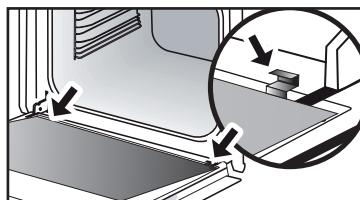

Зніміть пластиковий клин.

ДЕМОНТАЖ І ПОВТОРНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

Панель із написом **SENSOR**, що позначає наявність датчика вологості, пов'язаного з режимом AI SENSOR (ДАТЧИК ШІ), можна зняти. Для її очищення використовуйте пластиковий клин, що входить до комплекту постачання, для зняття дверцят.

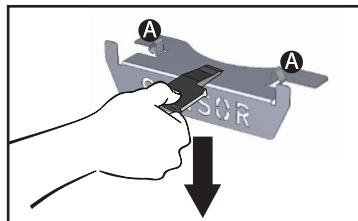

Зняття

Просуньте клин між панеллю з написом **SENSOR** і верхньою частиною духової шафи, а потім потягніть униз, щоб зняти.

Повторне встановлення Візьміть панель із написом **SENSOR** і вставте зубцями угору **A** у відповідні пази.

• 9 догляд

САМООЧИЩЕННЯ МЕТОДОМ ПІРОЛІЗУ

 Перед запуском піролітичного очищення дістаньте з духової шафи всі аксесуари та яруси. Дуже важливо прибрати з духової шафи всі аксесуари (напрямні рейки, хромовані решітки), а також усі контейнери, несумісні з піролізом.

Духову шафу оснащено функцією самоочищення методом піролізу. Піроліз— це цикл нагрівання внутрішньої камери духової шафи до дуже високої температури, протягом якого видаляється весь бруд, що утворюється внаслідок бризок або переливання. Перед початком піролітичного очищення духової шафи, видаліть крупні плями, які могли виникнути. Видаліть надлишки жиру з дверцят вологою губкою. З міркувань безпеки операція очищення починається тільки після автоматичного блокування дверцят, після чого їх неможливо розблокувати.

Доступні три цикли піролізу. Тривалість задано заздалегідь і не підлягає зміненню.

ВИКОНАННЯ ЦИКЛУ САМООЧИЩЕННЯ



Pyro Auto (Автопіроліз): триває від 1 год. 30 хв. до 2 год. 15 хв. для очищення в енергоефективному режимі.



Pyro 2H (Піроліз 2 год): піролітичне очищення триває 2 години для ретельнішого очищення внутрішньої камери духової шафи.



Pyro Express (Експрес-піроліз): для цієї функції, яку також можна використовувати наприкінці готування, задіюється накопичене тепло для швидкого автоматичного очищення робочої камери: злегка забруднена камера очищується менше ніж за годину.

Якщо духовка достатньо розігріта, функція піролітичного очищення триває 59 хвилин, якщо ні — 1 годину 30 хвилин.

• 9 догляд

МИТТЄВЕ САМООЧИЩЕННЯ

У головному меню виберіть функцію **ОЧИЩЕННЯ**, потім підтвердьте.

- Виберіть підходящий цикл самоочищення, наприклад **АВТОПІРОЛІЗ**, а потім підтвердьте.

Запуститься цикл піролізу. Одразу після підтвердження почнеться зворотний відлік часу.

Під час піролізу на дисплей програматора відображається символ , що вказує на те, що дверцята заблоковано.

Після завершення піролізу почнеться фаза охолодження, під час якої духовна шафа залишається заблокованою.

САМООЧИЩЕННЯ З ВІДКЛАДЕНИМ СТАРТОМ

Дотримуйтесь інструкцій, описаних у попередньому пункті.

Виберіть час завершення приготування.

Установіть час завершення піролізу за допомогою ручки, а потім підтвердьте.

Через кілька секунд духовна шафа

перейде в режим очікування, і запуск піролізу буде відкладено до заданого часу завершення.

Після завершення піролітичного очищення вимкніть духову шафу, натиснувши клавішу .



Після охолодження духової шафи витріть білий попіл вологою ганчіркою. Духова шафа чиста та готова для приготування на вибраних режимах.




• 9 догляд

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ

⚠ **Застереження.** Перед заміною лампочки від'єднайте пристрій від мережі, щоб запобігти ризику ураження електричним струмом. Виконувати цю операцію необхідно після охолодження пристрою.

Характеристики лампочки: 25 Вт, 220–240 В змінного струму, 300 °C, G9.

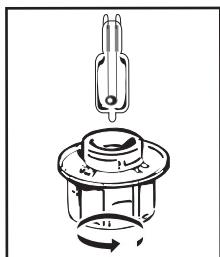

Якщо лампочка перестала працювати, ви можете самостійно замінити її.

Зніміть захисне скло та зніміть лампочку, використовуючи гумову рукавичку, яка полегшує процес

демонтажу. Вставте нову лампочку та встановіть на місце захисне скло.

Цей пристрій оснащено джерелом освітлення класу енергоефективності G.

• 10 НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Запитання	Відповіді й рішення
Відображається напис AS (система автоматичного вимкнення Auto Stop).	Ця функція вимикає нагрівання духової шафи, якщо ви забули її вимкнути. ВИМКНІТЬ духову шафу.
Код несправності починається з літери F.	У духовій шафі виявлено несправність. Вимкніть духову шафу на 30 хвилин. Якщо несправність не зникла, від'єднайте електричне живлення щонайменше на одну хвилину. Якщо несправність не усувається, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
Духова шафа не нагрівається.	Упевніться, що духову шафу під'єднано до джерела живлення, а запобіжник пристрою є справним. Упевніться, що духова шафа працює не в демонстраційному режимі DEMO (див. меню налаштувань).
Лампочка духової шафи не працює.	Замініть лампочку або запобіжник. Упевніться, що духову шафу належним чином під'єднано до мережі живлення. Див. розділ щодо заміни лампочки.
Вентилятор охолодження продовжує обертатися після вимкнення пристрою.	Це нормальну, вентилятор може працювати протягом години після приготування для вентиляції духової шафи. Якщо вентилятор працює довше цього часу, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ

БЛЮДА			*		*		*		*		*		*		Час приготування у хвилинах		
		°C	РІВЕНЬ ЧН	°C	РІВЕНЬ ЧН	°C	РІВЕНЬ ЧН	°C	РІВЕНЬ ЧН	°C	РІВЕНЬ ЧН	°C	РІВЕНЬ ЧН				
М'ЯСО		Печена зі свинини (1 кг)	200	2									190	2	60		
		Печена з телятини (1 кг)	200	2									190	2	60–70		
		Печена з яловичини	240	2									200	2	30–40		
		Баранина (нога, лопатка, 2,5 кг)	220	2	220	2			200	2			210	2	60		
		Птиця (1 кг)	200	3	220	3			210	3			185	3	60		
		Курячі стегна			220	3			210	3					20–30		
		Свині/телячі відбивні			210	3									20–30		
		Яловичі відбивні (1 кг)			210	3			210	3					20–30		
		Баранячі відбивні			210	3									20–30		
РИБА		Смажена на грилі риба				275	4								15–20		
		Приготована риба (дорадо)	200	3									190	3	30–35		
		Риба в пергаменті	220	3									200	3	15–20		
ІЧОВІ		Гратен (приготовані страви)				275	2								30		
		Гратен дофіну	200	3									180	3	45		
		Лазанья	200	3									180	3	45		
		Фаршировані томати	170	3									170	3	30		
ІЧОВІ ПАНИЧІ ІЧОВІ ВИРОБИ		Савойський бісквіт — «Женуаз»											180	3	180	4	35
		Бісквітний рулет	220	3									180	2	190	3	5–10
		Бріош	180	3		200	3						180	3	180	3	35–45
		Брауні	180	2									180	2	20–25		
		Торт — фунтовий кекс	180	3									180	3	180	3	45–50
		Клафуті	200	3									190	3	30–35		
		Печиво, вироби з пісочного тіста	175	3									170	3	15–20		
		Бабка											180	2		40–45	
		Безе	100	4									100	4	100	4	60–70
		Мадлен	220	3									210	3		5–10	
		Заварне тісто	200	3									180	3	200	3	30–40
		Вілічка з листового тіста	220	3									200	3		5–10	
		Саварен	180	3									175	3	180	3	30–35
		Тарт із пісочного тіста	200	1									200	1		30–40	
		Тарт із тонкого листкового тіста	215	1									200	1		20–25	
РІЗНЕ		Терин	200	2									190	2		80–100	
		Піца					240	1								15–18	
		Кіш	190	1		180	1						190	1		35–40	
		Суфле											180	2		50	
		Закритий пиріг	200	2									190	2		40–45	
		Хліб	220	2									220	2		30–40	
		Грінки			275	4–5										2–3	

ПРИМІТКА. Перш ніж поставити м'ясо в духову шафу, його слід залишити за кімнатної температури принаймні на одну годину.

* Залежить від моделі.



ПЕРЕВІРКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО СТАНДАРТУ IEC/EN 60350

СТРАВА	РЕЖИМ ПРИГОДУВАННЯ	РІВЕНЬ	АКСЕСУАРИ	°С	ТРИВАЛІСТЬ мін.	ПІДІГРІВ
Вироби з пісочного тіста (8.4.1)		5	Деко 45 мм	150	30–40	так
Вироби з пісочного тіста (8.4.1)		5	Деко 45 мм	150	25–35	так
Вироби з пісочного тіста (8.4.1)		2 + 5	Деко завтовшки 45 мм + решітка	150	25–45	так
Вироби з пісочного тіста (8.4.1)		3	Деко 45 мм	175	25–35	так
Вироби з пісочного тіста (8.4.1)		2 + 5	Деко завтовшки 45 мм + решітка	160	30–40	так
Невеликі тістечка (8.4.2)		5	Деко 45 мм	170	25–35	так
Невеликі тістечка (8.4.2)		5	Деко 45 мм	170	25–35	так
Невеликі тістечка (8.4.2)		2 + 5	Деко завтовшки 45 мм + решітка	170	20–40	так
Невеликі тістечка (8.4.2)		3	Деко 45 мм	170	25–35	так
Невеликі тістечка (8.4.2)		2 + 5	Деко завтовшки 45 мм + решітка	170	25–35	так
Кекс без жиру (8.5.1)		4	Решітка	150	30–40	так
Кекс без жиру (8.5.1)		4	Решітка	150	30–40	так
Кекс без жиру (8.5.1)		2 + 5	Деко завтовшки 45 мм + решітка	150	30–40	так
Кекс без жиру (8.5.1)		3	Решітка	150	30–40	так
Кекс без жиру (8.5.1)		2 + 5	Деко завтовшки 45 мм + решітка	150	30–40	так
Яблучний пиріг (8.5.2)		1	Решітка	170	90–120	так
Яблучний пиріг (8.5.2)		1	Решітка	170	90–120	так
Яблучний пиріг (8.5.2)		3	Решітка	180	90–120	так
Гратен (9.2.2)		5	Решітка	275	3–6	так

* Залежить від моделі


ПРИМІТКА. За умови приготування на двох рівнях деко можна вимати неодночасно.

Рецепт із використанням дріжджів (залежить від моделі)

Інгредієнти:

• Борошно — 2 кг. • Вода — 1240 мл. • Сіль — 40 г. • 4 пакети сухих дріжджів для випічки. Замість тісто міксером і поставте підіматися в духову шафу.

Приготування Для рецептів із базового дріжджового тіста. Перекладіть тісто в жароміцну форму, зімітіть підставки для ярусів і поставте форму на подову поверхню. Розігрійте духову шафу з функцією гарячої конвекції до температури 40–50 °С протягом 5 хвилин. Вимкніть духову шафу та залиште тісто для підімання на 25–30 хвилин під дією залишкового тепла.

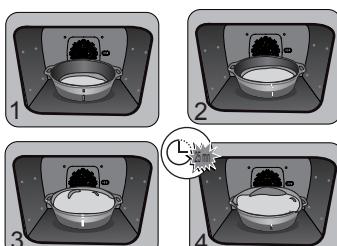



HE

לקוחה יקרה, לקוח יקר,

זה עתה רכשת מוצר של דה דיטריך. בחירה זו מעידה על רמת הדרישות שלך וכמו כן על הערכתך את סגנון החיים הצרפתי. עם מורשת של למעלה מ-300 שנה, היצירות של דה דיטריך מגלמות את השילוב בין עיצוב, אונטניות וטכנולוגיה לשירות אומנות הבישול. המכשרים שלנו עושים מחומרים אציליים ומוצרים איכותיים גימור מושלם.

אנו משוכנעים כי מוצר איקוטי זה יעניק לאוהבי הבישול הזדמנות להביע את מלאו כישרונותיהם. שירות הלקוקות של דה דיטריך עומד לרשותכם, עונה לכל השאלות והצעות על מנת למלא אחר דרישותיכם על הצד הטוב ביותר.
אנו מעריכים את האמון שלכם ושמחים שבחורתם בנו כפרטנר שלכם במטבח.

במפעלים שלנו בצרפת, בערים אורליאן ונאנט, דה דיטריך מפעחת מסורת של חיפוש אחר מציאות, תוך שימוש בידע מתקני ייחודי לייצור מוצרים בעלי גימור מושלם. מכשרי חשמל ביתיים רבים שלנו זכו לתואן תקן Garantie המעיד על כך שיוצרו בצרפת. תקן זה הוא הוכחה לאיכות וקיימות של המכשרים שלנו והבטחה לעקבות בתהיליך הייצור, המספקת מידע ברור ואובייקטיבי לגבי מדינת הייצור.



BYCert.6011825

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

4	בטיחות וכליים חשובים
6	התקנה 1
6	בחירת המיקום ובינוי
7	חיבורי חשמל
7	2 שמירה על איכות הסביבה
8	3 הצגת התנור
9	הברקים והצג
9	נעילת מקשים
10	אביזרים (בההתאם לדגם)
12	מערכת מסילות החלקה
12	התקנה ופוקוק של מסילות ה החלקה
13	4 הפעלה ראשונה והגדרות
13	הפעלה ראשונה
13	תפריט הגדרות (בההתאם לדגם)
15	שליטה מרוחק באמצעות טלפון החכם
15	שליטה מרוחק באמצעות טלפון החכם שאלות ותשובות
17	5 מצב בישול יידי
19	התחלת בישול
20	6 עצות לבישול
20	פונקציית איר פררי
21	פונקציית "בוש"
22	7 מצב בישול אוטומטי
22	הציג מצב אוטומטי
23	23 הגזת סוג התבשילים
31	התחלת בישול אוטומטי
31	בישול מיידי
32	8 פונקציות אחרות
32	אפשרויות סיום בישול (בההתאם לסוג הבישול)
33	33 מועדפים
33	טיימר
34	9 תחזקה
34	ניקוי ותחזקה
35	35 פירוק והרכבה מחדש של לוחית "sensor"
36	ניקוי פירוליטי עצמי
38	38 החלפת הנורה
39	10 תקלות ופתרונות
41	11 ניסוי להתאמה

הוראות בטיחות חשובות - יש לקרוא בעיון ולשמור לשימוש עתידי.
ניתן להוריד את המידע מתוך האינטרנט של המותג.

— מכשיר זה מיועד לשימוש כshedלו
עם קבלת המכשיר, יש להוציא את
המכשיר מהאריזה באופן מיידי.
סגורה.

— לפני ניקוי פירוליזה של התנור, יש
להסיר את כל האביזרים ואת הלכלוך
הקשה.
על תעודת המשלוח שעוטק ממנה
ישאר אצלם.

— במהלך פעילות הניקוי, משטחים
עשויים להפוך לחמים יותר מאשר
בשימוש הרגיל.

מומלץ להרחיק את הילדים.

— אין להשתמש במכשיר ניקוי באדים.

— אין להשתמש בחומר ניקוי שוחקים
או במגרדי מתכת קשים לנקיית דלת תנור
הזכוכית, כדי למנוע שריטות על פני
הسطح העולות לגרום לניפוי הזכוכית.

— מכשיר זה מיועד לשימוש כshedלו
עם קבלת המכשיר, יש להוציא את
המכשיר מהאריזה באופן מיידי.
סגורה.

— לפני ניקוי פירוליזה של התנור, יש
להסיר את כל האביזרים ואת הלכלוך
הקשה.
על תעודת המשלוח שעוטק ממנה
ישאר אצלם.



חשוב

— המכשיר ניתן לשימוש על ידי ילדים
מגיל 8 ומעלה, ועל ידי אנשים עם יכולות
פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות,
או חסרי ניסיון וידע, תחת השגחה או
לאחר שקיבלו הנחיות מוקדמות מראש
בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והבינו את
הסיכום הכרוכים בו.

— אין לאפשר לילדים לשחק עם
המכשיר. — אין לאפשר לילדים לנוקות
ולתזק את המכשיר ללא השגחה.

— יש להציג על הילדים ולעודד שאינם
משחקים במכשיר.



זהירות:

— המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים
בזמן השימוש. שימו לב יש להיזהר
לא לגעת בגוף החימום הנמצאים בחלק
הפנימי של התנור. יש להרחיק ילדים
 מתחת לגיל 8 מה坦ור אלא אם הם
 תחת השגחה



— אין להציב את המכשיר מאחורי דלת דקורתיבית, למניעת הת חממות יתר.

— מכשיר זה מיועד לשימושים בביתים ודומים, כגון פיניות מטבח השמורות לצוותים בחניות, משרדים ומוקומות העבודה אחרים; משקדים חקלאיים; לשימוש אורחים בבתי מלון, בתים מלון למטיילים וסיבות מגוריים אחרות כגון צימרים.

— יש להפסיק את פעולת התנור לכל פעולות ניוקי בתוכו.

אין לשנות את המאפיינים של מכשיר זה. כל שינוי עלול להוות סכנה.

אין להשתמש בתנור כמזווה או לאחסן לאחר השימוש בו.

 **ازהרה:** יש לוודא כי המכשיר מנותק מהחשמל לפני שימושים את הנורה כדי למנוע כל מכת חשמל. פועלו רק לאחר שהמכשיר התקרר. לפירוק המנורה, כדאי להשתמש בכפפה מגומי שתתקל על הפירוק.

 **צרכיה להיות אפשרות לנתק את המכשיר מהחשמל, על ידי שילוב מתג בzieinot הקבועים בהתאם לכללי ההתקנה.**

— אם נגרם נזק לכבול החשמל, הוא יחולף על-ידי היצן, שירות הליקות או אנשים מוסמכים אחרים - למניעת כל סכנה.

— ניתן להתקין אותו מתחת למשטח או בארון אנכי כפי שמודגם בתרשים ההתקנה.

— יש למקם את התנור בארון כך שיישמר מרחק של לפחות 10 מ"מ מהרהיטת הסמוך. יש לדאוג לרהייט אחסון שעשי מחומר עמיד בחום (או מצופה בחומר כזה). ליציבות רבה יותר, יש לקבע את התנור בארון באמצעות 2 ברגים דרך החורים המיועדים לכך בדפנות הצד.




1 התקינה

בחירה המיקום ובינוי


כאשר הרהיט סגור מאחור, יש לבצע פתח בגודל 50X50 מ"מ להעברת כבל החשמל.

התרשימים מצינים את צדי הרהיט לאחסון התנור. ניתן להתקין את המכשיר ברהיט אנכי (A) או מתחתי למשטח (B). אם הרהיט פתוח, הפתח מאחורי ציריך להיות לפחות 70 מ"מ (C-D). יש לקבוע את התנור בברහיט. לשם כך יש להסיר את רפידות הגומי ולקדוח תחילת חור בקוטר 2 מ"מ בדופן הרהיט על מנת למנוע נפוץ של העץ. יש לקבוע את התנור בעזרת 2 הברגים. להחזיר את רפידות הגומי.


B

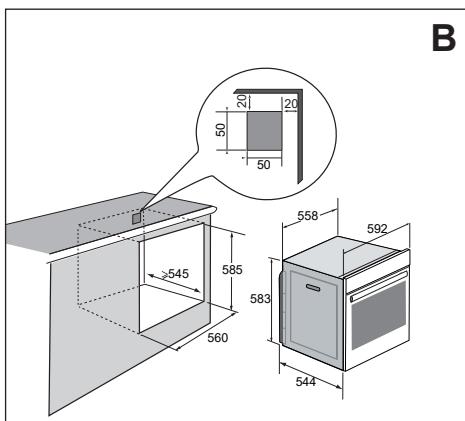


A

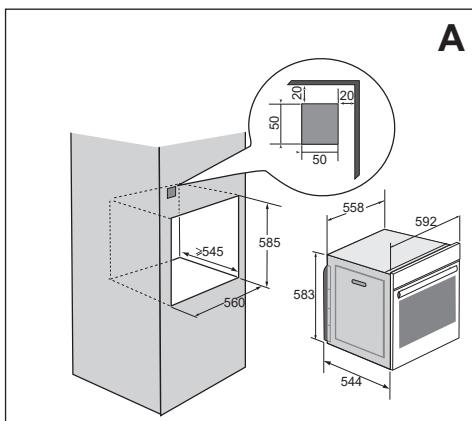

D

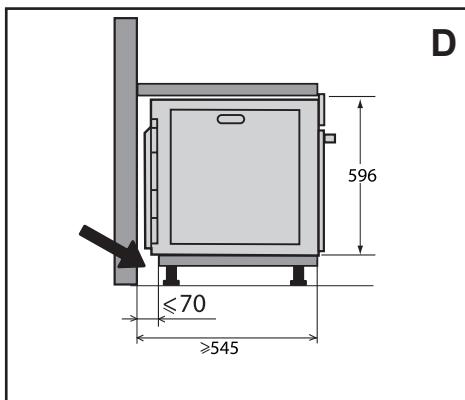


C

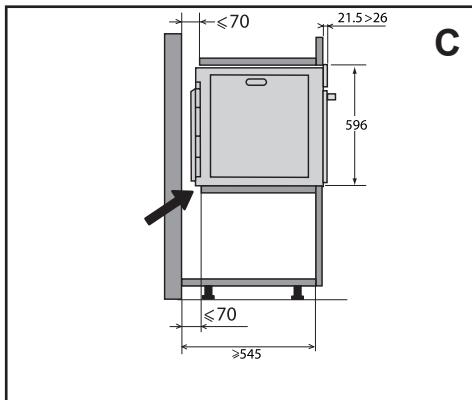

. 1 התקנה

חיבור חשמל

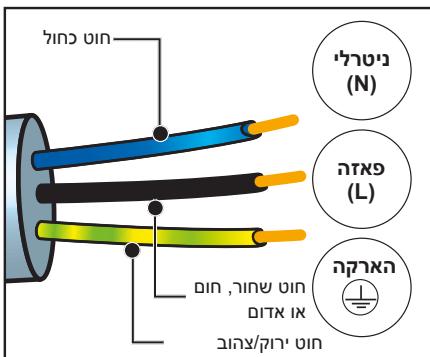

! אזהרה: אם נדרש שינוי במערכת חשמל בביתו שלם ליבור המכשיר שלכם, יש לבצע לחשמלאי מוסמך. בכל מקרה של תופעה חריגה בתנור, יש לנתק את המכשיר מהחשמל או להסר את הנתיר המתאים לון חיבור התנור.

התנור מצויד בכבול חשמל תקני עם 3 מוליכים בגודל 1.5 מ"מ² (1 N kh+1N kh+ארקה) אשר צריכים להיות מתחזקים לרשת 240~220 וולט באמצעות מספק אוניברסלי בהתאם לכללי התקנה. מוליך ההארקה (ירוק צהוב) מחובר להדק ההארקה של המקשר וצריך להיות מחובר להארקת המערכת. נтир המערכת צריך להיות של 16 אמפר.

אם מסירים אחריות במקרה של תאונה או אירוע הנובע מהארקה לא קיימת, פגומה או שגואה או במקרה של חיבור לא תקין. המכשיר אמרור לפעול בתדר 50Hz או Hz 60 ללא כל מעורבות נוספת מצדכם.

. 2 איקות הסביבה

שמירה על איקות הסביבה

נא לפנות לרשויות המקומיות או למפץ לגבי נקודות אישוס מכשירי החשמל המשמשים הקרובות. אנו מודים לך על שיתוף הפעולה לשימירה על איקות הסביבה.


חומרו האריזה של המכשיר ניתנים למיחזור. ניתן לסייע למיחזור המכשיר ולהגנה על איקות הסביבה על ידי מסירתו בנקודות האיסוף הירונית המיעדת לכך.

המכשיר מכיל כמות גדולה של חומר הנitinן למיחזור. החומר ניתן למיחזור מסומן בתווית זוז שפירושה שיש להשליך את המכשירים המשמשים יחד עם פסולת אחרת.

כך מיחזור המכשירים המאורגן על ידי הייצן יעשה בתנאים הטוביים ביותר, בהתאם לצו האיחוד האירופי על פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.



3. הציגת התנור

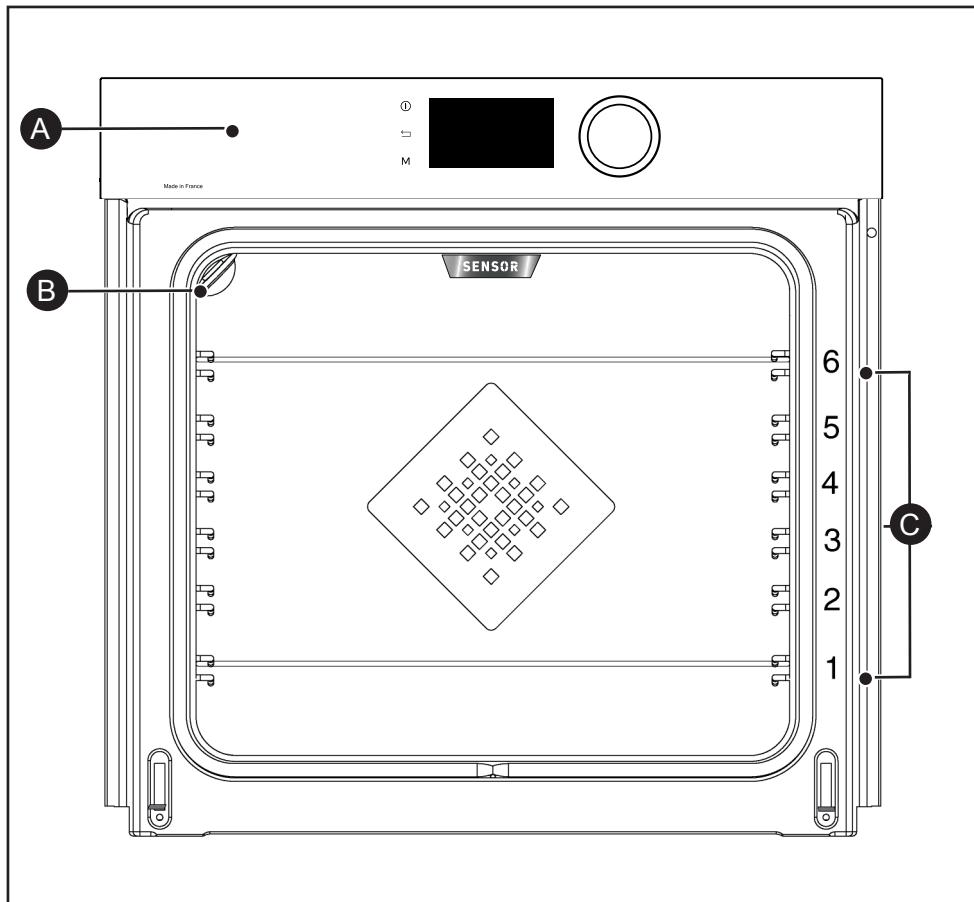

רצועת פיקוד

A

מנורה

B


מסילות תומכי מדפים (6 גבהים)

C



. 3. הציגת התנור

הבקרים והציג

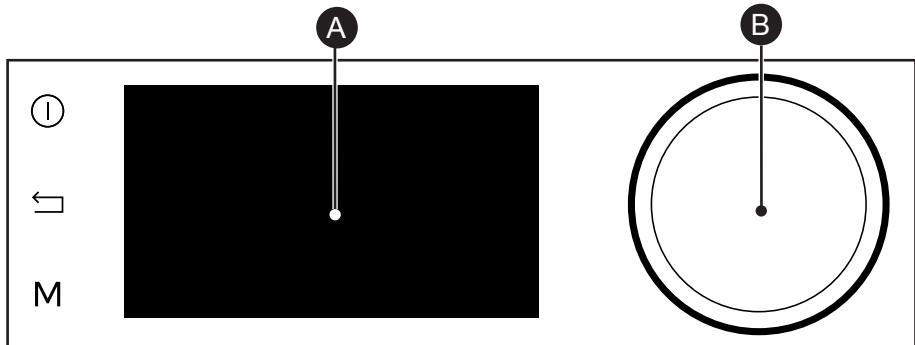

מקש לכיבוי התנור (לחיצה ארוכה) 

ידית בקרה סיבובית עם לחץ מרכזי:
(לא ניתן להסירה):

מקש מגע לחזרה למצב הקודם 

- לבחירת תוכניות, הגדלה או הקטנת ערוצים באמצעות סיבובה.
- לאפשר כל פעולה על-ידי לחיצה במרכז.

מקש לגישה ישירה למצב ידני 

נעילת מקשיים 9


לחצו בו-זמנית על מקש החזרה  ועל המקש M עד להופעת הסמל  על המסך.
ניתן לנעל את המקשיים במהלך הבישול או כאשר התנור אינו בפעולה.

הערה: רק מקש הכיבוי ① נשאר פעיל.
לביטול נעילת המקשיים, לחזו בו-זמנית על מקש החזרה  ועל המקש M עד שסמל המנעול  ייעלם מהמסך.




3. הצגת התנור


אביזרים (בהתאם לדגם)

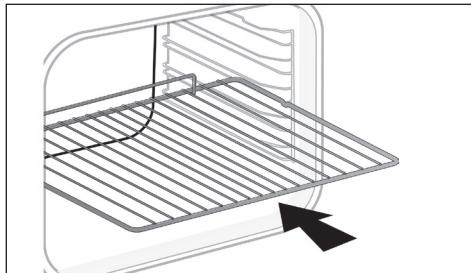

- רשת בטיחות נגד תזוזה. ניתן להשתמש ברשת לתמיכה בכל התבניות והסירים המכילים מזונות לבישול או הקרמה. היא משמשת גם לצליית בשר (שונחו עליה ישירות). מקמו את המעכזר נגד התהפקות לכיוון סוף התנור.

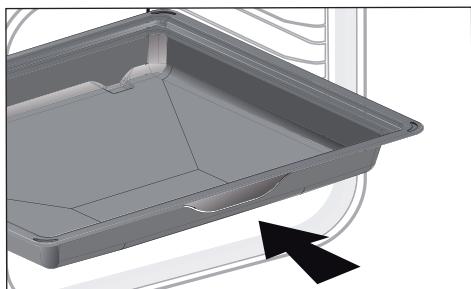

- מבניית רב-תכליתית, מגש איסוף שומן 45 מ"מ. מכנים את התבנית לתומכים מתחת לרשת, כאשר הידיית יכולה לcliffe דלת התנור. כאשר התבנית מונחת מתחת לרשת, נאספים בה שומנים ומיצ' בשץ צלי. אפשר למלא את מחציתה במים לבישול בא-מר>.

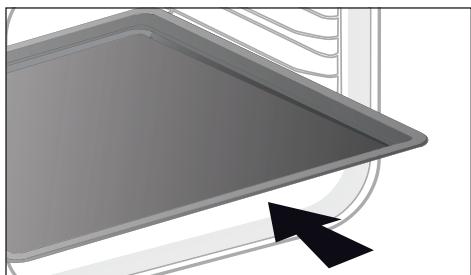


- מגש אפייה, 8 מ"מ. להכנסה בתומכים או במסילות הטלסקופיות. התבנית אידיאלית לאפיית עוגות ומאפים כגן עוגיות בצק פריך, קוקייז, מרנג וקרואסון. משטח הנטיה מקל עליכם להניח את הבצק על התבנית.




3. הצגת התנור


אביזרים (בהתאם לדגם)

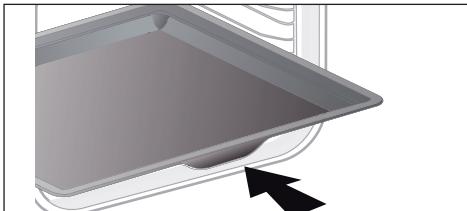

תבנית רב תכליתית 20 מ"מ. בתמוכי המדפים כלפי דלת התנור. משולם לאפיית קוקיז, עוגיות בצק פריר, קאפק'יקס. ההטיה מקלה על הנחת התבשילים בתבנית. ניתן גם להכניס בין המסילות מתחת לרשת לאיסוף שומן ומייצ'ר.

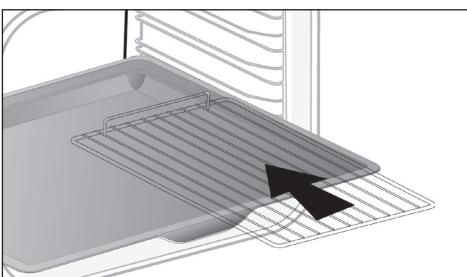


- רשתות "ניכון" לשימוש בנפרד זו מזו רק כאשר הן מונחות בתבנית או במגש לאיסוף שומן אשר הידית למניעת התהפקות מופנית כלפיו גב התנור. כאשר משתמשים רק ברשת אחת, אפשר بكلות להרטיב את המזון במיצ'ר הבישול הנוסף בתבנית.

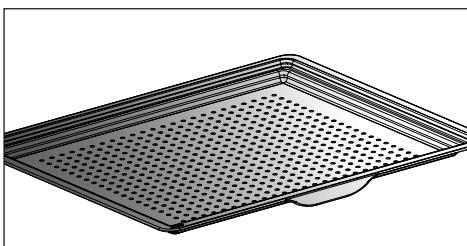


- מגש מחורר בתומכי המדפים כלפי דלת התנור. התבנית זו מתאימה למצב איר פררי ואפיית פיצה ומאפים וכן כלי ייבוש מוצרי מזון.



מערכת מסילות החלקה


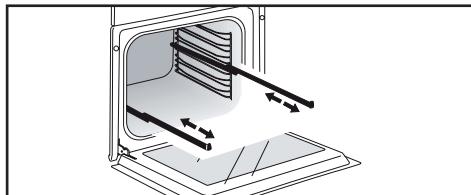


מערכת מסילות החלקה מסייעת בתיפוי פרקטן ונווח במאזן עם הוצאה נוחה של המגשים ולא מאמץ. ניתן להוציא את המגשים עד הסוף, כדי לאפשר גישה מלאה. היציבות שלהם מאפשרת עבודה נוחה ובוטיחה תוך הפקחת סכנת הכווית. כך תוכל לוציאו את המזון בקלות יתרה.

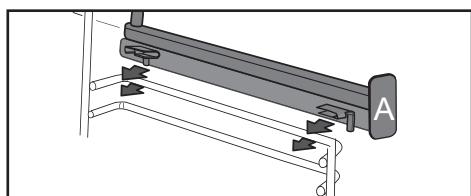

התנה ופירוק של מסילות החלקה

לאחר הסרת 2 מסילות המדפים, בחרו את הגובה (2 עד 5) שבו תרצו להתקין את המסילות שלכם. הצעמידו את המסילה השמאלית כנגדי התונר השמאלי על ידי הפעלת לחץ מספיק על החלק הקדמי והאחוריו של המסילה, כך שתתייחסו בצדיה המסילה יכנסו לחניון במסילה תומך המדף. חזרו על הפעולה למסילה הימנית.

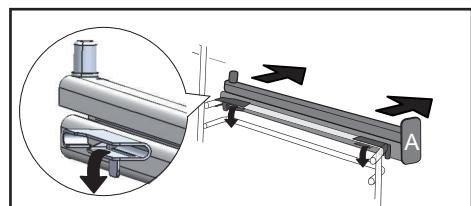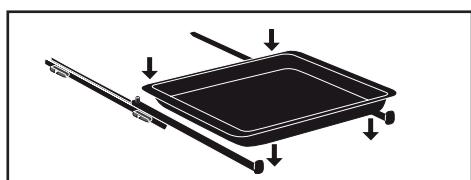

הערה: מגגון החלקה הטלסקופי של המסילה חייב להיות פתוח לכיוון החלק הקדמי של התנור, כאשר המעוזר ^(A) נמצא מוליכם.

הכניסו את 2 מסילות תומכי המדפים ולאחר מכן את המגש על 2 המסילות. המערכת מוכנה CUT לשימוש.

לשיסטרת המסילות, הסירו שוב את מסילות תומכי המדפים.

פתחו מעט בכוח את החלק התתיכון של הלשוניות המקובעות בכל אחת מהמסילות כדי לשחרר את מסילת תומך המדף. משכו את המסילה לכיוונכם.

האיברים עולים להתקינות כתוצאה מהחומר, מבליהם שדבר ישפיע על תפקודם. הם יჩזרו לצורכם המקוריים לאחר שיתקררו.



4. הפעלה ראשונה והגדרות

שימוש ראשון

- כיוון השעה

כונו שעות ולאחר מכן דקוט באמצעות סיבוב הידית ולחיצה לאישור. התנור מציג את השעה.

בחירת שפה

בשימוש הראשון, בחרו את השפה שלכם תוך סיבוב הידית ולחיצה לאישור השפה שנבחרה.



לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה, חמצו אותו בטמפרטורה המרבית כשהוא ריק במשך 30 דקות. ודאו כי החדר מאורר מספיק.

תפריט הגדרות (בהתאם לדגם)

- חיבוריות

עlyn בפרק שליטה מרוחק באמצעות טלפון החכם עםך 15 הפעלו את החיבוריות של התנור. בחרו "ON" ולאחר מכן אשרו.

הורידו את האפליקציה למכשיר "De Dietrich Smart Control" לסמארטפון שלכם ובצעו את ההוראות.

- צלייל

במהלך השימוש במכשירים, התנור משמעץ צליילים. לשימירה על צליילים אלה בחרו ON או OFF לביטולם ואשרו.

- תאורה

בחרו את דרגת התאורה הרצiosa.

- ניהול תאורה

אפשרויות שתי אופציות הגדרה: במצב ON, המנורה נשארת דולקה במהלך כל הבישול (למעט בפונקציית ECO). במצב AUTO, מנורת התנור כבה לאחר זמן מסוים במהלך הבישול. יש לבצע את המצב ולאשר

בתפריט הכללי, בחרו ב"הגדרות" על-ידי סיבוב הידית ואשרו. מוציאות מספר הגדרות. בחרו את הגדרה הרצiosa באמצעות סיבוב הידית ואשרו.

הגדירו את הגדרות ואשרו.

- מחוון נקיי פירוליטי

הפעילו או בטלו את מחוון הנקיי הפירוליטי (ניקיי) עצמי של התנור. כאשר מוחוון זה מופעל, התנור, באמצעות הטכנולוגיה וה希יטנים שלו, ימליך על המועד המתאים לביצוע נקיון פירוליטי. במקרה זה, הסמל יופיע על הצג. באפשרותם לבחור בין ביצוע נקיי פירוליטי Auto (אוטומטי), h2 (ניקיי 2) או Express (מיידי) או Express שעתיים), אם החום השינוי של התנור מאפשר זאת.

- שעה

כונו את השעה; אשרו ולאחר מכן כונו את הדקות ואשרו שוב. אם התנור מחובר לחשמל, השעה מתעדכן באופן אוטומטי. ניתן גם לכוון את מצב השינה של הצג:

- מצב שינה (Sleep)

מצב ON, הצג נכבה לאחר 90 דקות. מצב OFF, הפחתת האור של הצג לאחר 90 דקות.



4. הפעלה ראשונה והגדרות

תפְּרִיט הגדרות

- **אבחנה**
במקרה של בעיה, ניתן לגשת לתפְּרִיט האבחנה (Diagnostic).
במהלך שיחה עם שירות לקוחות, יש למסור את הקודים המופיעים באבחנה.
האפשרות "אייפוס" מאפשרת לכם לאפס את התנור להגדרות היצן.

- **שפה**
בחרו את השפה ואשרו.
מצב הדגמה (DEMO)
ברירת המחדל של התנור היא מצב חימום רגיל.
אם הוא מופעל במצב הדגמה (מצב ON), שהוא מצב הדגמה בוחניות, התנור לא מתחכם.



4. הפעלה ראשונה והגדרות

שליטה מרוחק באמצעות טלפון החכם

ניתן להשתמש בתנור שלכם בכל עת דרך האינטרנט שלכם באמצעות האפליקציה הסולולרית "De Dietrich" שיש להתקין בטלפון החכם שלכם כדי ליהנות מפונקציות החיבורוות. הودות לאפליקציה זו תוכלן לחבר את התנור שלכם לטפלון החכם ולהאר מקן לשוט בו מרוחק באמצעות האפליקציה "De Dietrich Smart Control".

כמו כן, תקבלו עדכונים, הודעות על אירועים הקשורים לתנור שלכם, אפילו היitemם לideo. אין צורך להיות בבית כדי להפעיל את הנורו, לחממו או לשנות תוכניות. כדי לנצל את התוכנות הללו, תנו לאפליקציה להדריך אתכם לחיבור התנור שלכם.

למידיע נוסף, בקרו באתר www.dedietrich-electromenager.com

שליטה מרוחק באמצעות טלפון החכם תשיבות ושאלות


שאלות	תשובות ופתרונות
אני לא מצליח לחבר את המכשיר שלי	חיבורוות המכשיר עובדת עם Wifi 2.4 Ghz בדקו שהנתב שלכם מוגדר עם Wifi 2.4 Ghz נסו להציג מחדש את הגדרות רשת WiFi דרך האפליקציה אם התנור עדין לא מתחבר לנתב שלכם, אולי הוא חלש, נסו לקrab את התנור או להתקין מגדייל טווח ה-wifi.
אני לא מצליח לסייע את יצירת החשבון שלי	ניתן לשוט בתנור באמצעות חשבון אחד. השתמשו באותו חשבון כתובות דואר אלקטרוני) עבור הבית שלכם.
אייפה אני יכול למצוא את האפליקציה?	עבור טלפונים IOS De Dietrich Smart Control II  עבור טלפונים ANDROID (De Dietrich Smart Control) 
אם אני יכול לשוט במספר מכשירים באמצעות האפליקציה?	האפליקציה מאפשרת לשוט במספר מכשירי חשמל ביתים שונים המוחברים מהמודול De Dietrich.

עזה: על מנת לשמרו על המכשיר שלכם מעודכן יש ליצור לחברו פעם בחודש.



4. הפעלה ראשונה והגדרות

שליטה מרוחקת באמצעות טלפון החכם תשיבות ושאלות

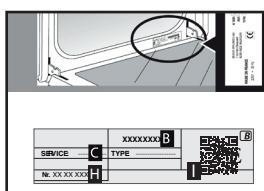שאלות	תשיבות ופתרונות
- אני עבר דירה או משנה הגדרות רשת WiFi *המכשיר שלי	- בצע מחדש את חיבור המכשיר: 1- לאפס את המכשיר, תפריט הגדרות התנור ואז חיבוריות ואז אפס: (ראו תפריט הגדרות). 2- אפליקציית טלפון החכם, ראו תפריט ולאחר مكان ולחבר מחדש את המשיר.
- אני מוכר את *המכשיר שלי	- מתפריט האפליקציה עבור אל "ניהול מכשיר" ואז "למחוק את המכשיר שלו". - אם יש לכם רק מכשיר אחד אתם יכולים למחוק את חשבונם הלוקו שלכם דרך האפליקציה "בחשבון שלי" ואז למחוק את החשבון
אני לא ידוע איפה קוד QR של המכשיר	- כדי ליצור את החיבור עם התנור שלכם, האפליקציה תבקש מכם לסרוק את קוד QR או להציג המספר הסידורי שלו. מידעך זה ניתן למצאו על לוחית השם הדומה לה שולטת, הנראת כאשר אתם פותחים את הדלת התנור B : סימוכין למוצר C : סימוכין לשירות H : מספר סדרה I : קוד QR 

הצהרת אטיות לדרישות

אמ-ב, BRANDT FRANCE מצהירים כי המכשיר המצויד בפונקציה Smart Control מוגן את התקן האירופאי EU 2014/53/GH: עוצמה מוגבלת לדרישות UE 20mW (20 dBm)GHz על www.dedietrich-electromenager.com דודר 2.4 GHz.

במקרה של פפ, אובן, עיבוב או שאיבר בעבורת תווים של שירות, אם תנוגם לא ייגש אליו, כל סיבה שהיא, או אם התנוגם שהוא מוביל אליו BRANDT FRANCE לטיסות; מתקרא שההשתמש אינו יכול לשמש ולהשתמש באפליקציה ובשירותים הקשורים להסבה ככזה, שי לשותפות את החיבור או להפסיק. בנסיבות אלו תישא כל אחריות בהקשר לשימוש לו/ה בפנס/ ואנו איזור העקרון לשימוש במסוף בתן השימוש בישועון. תישא כל אחריות בגין מכך כל סוג שהוא לסיכון שלכים ולণוגם המאוחסנים בו ולחטאונות הבלתי可控ים.

*. שימוש בטיחותי יכול לסייע לך להוות חיבור יציל מהתנור לאחר מכן על המשמש הקודם בטיל את חיבורו מושמש משל גויישוון. על המשמש החדש לאו שארה בצעה, לפיעו יציר התנור שלו, תוך ביצוע שלב' התחזוקה ורשום המתוירם על, סע איז, יונט להמשמש אותו שבוע מושמש על סופר נטפלרים נידים או בטלמים. בקרה של החלפת המשמש (הבראה למשמש אחר למישל) על המשמש הקודם בטיל את חיבורו מהישומן שלו בטלפון או באנגלון.



הערה:

המתנת הצג (רא תפריט הגדרות): לאחר 90 שניות ללא פעולות המשתמש, בהירות הצג יורדת על מנת להגביל את צרכית האנרגיה. שמיירה על חיבור-hi-Wifi פעילה תמיד.



עצה

אם Wi-Fi מופעל אתם יכולים להשתמש בפונקציית DeDietrich Smart Contr במצב שינה עם חיבור רשת נשמר, המכשיר צריך מקסימום 2W.



5. ממצב בישול ידני

המצב זהה מאפשר לכם לתוכנת את כל הגדרות הבישול: טמפרטורה, סוג בישול, משך הבישול. במהלך הינווט, תוכלו לגשת שירות לתפריט זה על-ידי לחיצה על מקש "M".

 **חמוו את התנור כשהוא ריק לפני כל בישול.**

שימוש	חום מומלץ מיני-מקס'	מצב	
מומלץ עבור בשרים, דגים, ירקות, עדיף בתבנית מחרוז.	205°C 35°C - 230°C	חום משולב	
מומלץ לשמירה על USE'S של בשרי עגל, דגים, ירקות. לבישול תבשילים שונים, עד 3 שלבים בתא האפייה.	180°C 35°C - 250°C	חום מסתובב*	
מומלץ עבור בשרים, דגים, ירקות, עדיף בתבנית מחרוז.	200°C 35°C - 275°C	מסורתית	
מצב זה מפחית את ציריך האנרגיה תוך שמירה על כל איכות הבישול. במצב ניתן לבשל ללא חימום מקדם.	200°C 35°C - 275°C	*ECO	
עף וצלי בקר USE'S ופרכיים מכל צד. לשימוש בתבנית בשלב האחרון למיטה. מומלץ לכל סוג העופות והצלוי, לצריבה וצליה של שוק טלה וצלעות בקר. לשמרת העסיסיות של נתוח דגים.	200°C 100°C - 250°C	గרייל עם אוורור	
מומלץ עבור בשרים, דגים, ירקות, עדיף בתבנית מחרוז.	180°C 75°C - 250°C	רצפת התנור עם אוורור	

*סוג בישול בהתאם להנחיות 2016:1-EN 60350 להוכחת תאימות לדרישות סימון אנרגטי של התקן האירופאי UE/65/2014.

 **לעולם אין להניח רדייד אלומיניום ישירות על רצפת התנור, הצלברות החום עלולה לגרום נזק לאומייל.**

 **עצה לחיסכון באנרגיה**
הימנעו מפתחת הדלת במהלך הבישול כך שהחום לא יברוח.



. 5. מצב בישול ידני

מצב	יום מומלץ מיינ-מקס'	שימוש
גריל משתנה	4 4 - 1	מומלץ לצליית צלעות טלה, נקניקיות, קליית לחם, חסילונים המונחים על הרשת. הבישול מתבצע באמצעות החלק העליון. הגריל מכסה את כל שטח הרשת.
שמירה על חום	60°C 35°C - 100°C	מומלץ להתפוחת בצלם שמרם.
Air Fry	200°C 180°C - 220°C	תוכנית אידאלית לבישול טעים ובריא. השימוש ב망ש המחורר מאפשר בישול זהה בבל' (או מעט מאוד) שומן, לצ'יפס, ירקות, שניצלים או טמנופואה בתנור.
האפשרה	35°C 30°C - 50°C	מושלם למחנות עדינים (פא' פירות, עם קרמ...) האפשרה בשירים, לחמניות וכו' בחום של 50 מעלות (בשרים מונחים על הרשת עם מגש מתחת לאיסוף מייצ'י הבשר).
התפוחת בצלם	40°C	תוכנית מומלצת להתפוחת עדינה של בצל שמרם חלוות, לחם, פיצה, קוגלוフ ועוד. יש להניח את התבנית ישירות על רצפת התנור.
"יבוש"	80°C 35°C - 80°C	פונקציה המאפשרת ייבוש מוצריים מסוימים כגון פירות, ירקות, ירקות שורש, תבלינים. יש לעין בטבלה בעושא ייבוש שבעמוד 22.



התחלת בישול

תכנות סוף הבישול

(התחלת מושחתת)

כאשר אתם מכוחים את משר הבישול, שעת סיום הבישול משתנה באופן אוטומטי. באפשרותם לשנות את שעת סיום הבישול במקרה שאתם מעוניינים לדוחות אותה.

- בחרו באפשרות 'סיום הבישול' ולאחר מכן אישרו. שעת סיום הבישול תישאר מוגשת על הצג. נ.b.: תוכלו להתחילה בבישול מבלי להגדיר משר הבישול ושעת סיום.

במקרה זה, לאחר שתערכו את זמן הבישול הנדרש, עצרו את הבישול (עין בפרק "עצירת הבישול").

עצירה בישול בתהיליך

כדי לעצור בישול תוך כדי תהיליך, לחזו על הידית. בחרו ".STOP".

אשרו על ידי בחירה באפשרות "ק" ואישרו, או בחרו באפשרות "לא" ואישרו כדי להמשיך בבישול.

בישול מיידי

אחרי בחירה ואישור מצב הבישול, למשל: אווורור רצפת התנור, לחזו על הידית לאישור, החימום המקדמים מתחילה; צליל מודיעע כי התנור הגיע לטמפרטורה הרציפה. אפשר להכנס את התבשיל לתנור בגובה המסלול המומלץ.

נ.b.: ניתן לשנות כמה פרמטרים לפני תחילת הבישול (טמפרטורה, זמן בישול וה坦חה מושחתת) ראו את הפרקים הבאים.

שינוי הטמפרטורה

התנור ממילץ על טמפרטורה אידאלית בהתאם למצב הבישול הנוכחי.

לשינוי הטמפרטורה: בחרו טמפרטורה ולאחר מכן אישרנו. סובבו את הידית כדי לשנות את הטמפרטורה ואישרו את הבחירה.


משר הבישול

ניתן להזין את משר הבישול על-ידי בחירה באפשרות 'משר זמן' ולאחר מכן הגדת משר הבישול על ידי סיבוב הידית ואישרו.



6. עצות לבישול

פונקציית איר פרוי

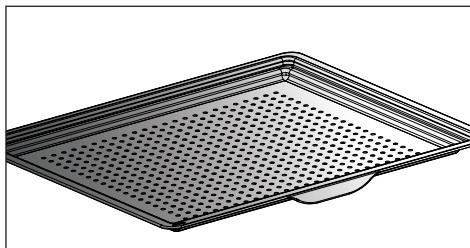

הניחו את המזונות ישירות על המגש המחוורר תוך פיזור, בלי שיגעו זה בזה, בחרו במצב בישול איר פרוי וכוכנו את הטמפרטורה בין 180°C ל- 220°C . הכניסו את המגש המחוורר ברמה 5 ואת המגש לאיסוף טפטופים ברמה 3 לאיסוף שאריות בישול.

טבלה לשימוש באיר פרוי

* 200°C אפשרות חימום מקדים בלבד כאשר מצין

משקל	משך	
500 גר' 25 دقוט		כנפי עוף
700 גר' 30 دقוט		צ'יפס טרי
700 גר' 30 دقוט		צ'יפס קפוא
500 גר' 30 دقוט*		קוביות ירקות טריים (קישוא/חציל/פלפלים)
250 גר' 10 دقוט		נאגט עוף
250 גר'/ 2 חתיכות	15 دقוט	דג עם פירורי לחם





יש להשתמש רק במוצרי מזון טריים.

שטפו היטב את המזון, סנוו אותו ונגבו. כסו את מדף הרשת בנייר אפיה ופזרו את המזון החתוך באופן אחד.

השתמשו במפלס 1 (אם משתמשים במספר רשותות, הניבו אותן במפלסים 1 ו-3).

יש להפוך מספר פעמים במהלך הייבוש מזונות עסיסיים מאד. הערכים המופיעים בטבלה עשויים לשינויים בהתאם לסוג המזון המיועד לייבוש, רמת הבשלות שלו, העובי ושיעור החלות.

יבוש היא אחת השיטות העתיקות ביותר לשימור מזון. המטרה היא להסיר את כל תכולת המים שבמזון או חלקה כדי לשמר את המזון ולמנוע התפתחות חיידקים. הייבוש לשמור את התכונות התזונתיות של המזון (מינרלים, חלבוני ויטמינים אחרים). הייבוש מאפשר אחסון אופטימלי של מוצרי מזון הודאות להפחחת הנפה ושימוש קל לאחר החזרת הנזלים.

יש להשתמש רק במוצרי מזון טריים.

טבלת הדרכה לייבוש מזון

פירוט, יrokes ותבלינים	טמפרטורת מבישול	משך (שעות)	אביזרים
פירות עם חריצנים (בפروسות בעובי 3 מ"מ, 200 גראם על כל רשת)	80°C	5-9	1 או 2 רשתות
פירות עם גלעינים (שזיפים)	80°C	8-10	1 או 2 רשתות
שורשים אכילים (גזר, גזר לבן) מגורר, מולבן	80°C	5-8	1 או 2 רשתות
פטריות בפروسות	60°C	8	1 או 2 רשתות
עגבניות, מנגו, תפוז, בננה	60°C	8	1 או 2 רשתות
סלק בפروسות	60°C	6	1 או 2 רשתות
תבלינים	60°C	6	1 או 2 רשתות



7. מצב בישול אוטומטי

הציגת מצב אוטומטי

במצב AUTO תמצאו מגוון רב של מתכונים ממוחנים לפי סוגים שונים לבשל באופןיים שונים. התנור החכם מציע באופן אוטומטי מצב בישול שנבחר מראש או חלופות שנייה לבחור בהן בקלות במשק הנזוט.

AI

מצב זה בוחר עבורכם את כל הגדרות הבישול המתאימות למזון שתרצו להכין. לגבי מוצרים מסוימים, יש להזין מספר הגדרות (משקל, גודל,...).

חישון AI

מצב בישול זה מקל عليיכם את כל תהליך הבישול. התנור מחשב באופן אוטומטי את כל הגדרות הבישול בהתאם למנה שבנהרכה (טפרטורה, משך בישול, סוג בישול) בעזרת חישונים אלקטרוניים שבתנור המודדים כל העת את דרגת הלחות ושינוי הטפרטורה.

 **חייבים להתחיל את הבישול בתנור קר.**

חום נמוך

למתקן המנוהל יכול על ידי התנור, באמצעות תוכנית אלקטונית. אונן הבישול מאפשר ריכוך סיבי הבשר הודאות לבישול אטי המשולב בטפרטורות נמוכות. אינכזת בישול מרבית.

 **חייבים להתחיל את הבישול בתנור קר.**

!

לבישול בחום נמוך חייבים להשתמש במוצרים טריים ביותר. לגבי עופות, חשוב מאוד לשטוף היטב במים קרים את החלק הפנימי והחיצוני וליבש עם נייר סופג לפני הבישול.



7. מצב בישול אוטומטי

הציגת סוגי התבשילים

בתפריט הכללי, בחרו ב"OPTION" על-ידי סיבוב הידית ולאחר מכן אשרו. מוצעים סוגים שונים של התבשילים:
- בשרים, דגים, התבשילים, לחם ובצקים, קינוחים, מתכונים מרחבי העולם. בחרו את סוג התבשיל
באמצעות סיבוב הידית ואשרו.



עバー כל הבישולים, התנור יציין לפני הכנסת התבשיל באיזה גובה יש להכניס את התבנית

טמפרטורה נמוך	AI	חיישן AI	בשרים
	O		טרון בשר
	O		כתף טלה
O		O	שוק טלה ללא עצם
O		O	שוק טלה עם עצם
	O		צלעות עגל
O	O		צליל עגל
	O		שריר בשר לבן
	O		צואואר בשר לבן
O	O		פילה מנין
O	O	O	צליל בשר לבן
O	O	O	צליל בקר
O	O	O	עוף
	O		ברוז
	O		חזה ברוז
	O		שוק הודו
	O		הודו
	O		אוזן



המלצות לqrstב AI SENSOR

שוק טלה עם עצם (2 סוגים בישול):
2 ק"ג עד 2,8 ק"ג

שוק טלה עם עצם מבושל מדיום שוק טלה עם עצם מבושל ררי
העדיפו שוק עגול ושמנמן על פני ארוך ורזה. הניחו את השוק על התבנית לאיסוף שומן.
لتת לבשר לנוח לאחר הבישול.

שוק טלה ללא עצם (2 סוגים בישול):
1,4 ק"ג עד 1,8 ק"ג

שוק טלה ללא עצם עשוי היטב
שוק טלה ללא עצם עשוי בימוני
העדיפו שוק עגול ושמנמן על פני ארוך ורזה. הניחו את השוק על התבנית לאיסוף שומן.
لتת לבשר לנוח לאחר הבישול.

צליל בקר (3 סוגים בישול)

(800 גרם עד 1.6 ק"ג) בשר בקר בישול ריר
בקר וולדון

בקר מבושל היטב
הסירו את שכבות השומן: הם גורמת לעשן.
הניחו את הצליל על התבנית לאיסוף שומן.
בסיום הבישול תנו לבשר לנוח בין 7 ל-10 דקות.

צליל בשר לב

700 גרם עד 1,4 ק"ג

צואר, פילה

הניחו את הצליל על הרשת של המכלול רשת +
תבנית איסוף שומן. בסיום הבישול תנו לבשר לנוח
בין 7 ל-10 דקות. יש להמליך בסוף הבישול.

עוף

עופות בין 1,4 ק"ג ל-2,5 ק"ג
אווז קטן

הניחו את העוף על הרשת של המכלול רשת +
תבנית איסוף שומן.
זכירו את עור העופות לפני הצלילה למניעת התזוזת.



7. מצב בישול אוטומטי

הציגת סוגי התבשילים

טמפרטורה נמוך	AI	AI SENSOR	דגים
o	o	o	פורל
o	o	o	סלמוני
o	o	o	דגים גדולים
o	o	o	דגים קטנים
o	o	o	ברק
	o		לובסטר
	o		טרון דגים

המלצות למצב AI SENSOR

דג

400 גר' עד 1 ק"ג

דגים שלמים (דניס, פורלים, מקרליים, בקלה,
צלי דג). לא מתאימים לדגים שטוחים.
פונקציה זו מתאימה לדגים שלמים.
השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.



7. מצב בישול אוטומטי

הציגת סוגיו התבשילים

טמפרטורה נמוך	AI	AI SENSOR	תבשילים
	O	O	ירקות ממולאים
	O		גרタン ירקות
	O	O	עגבניות ממולאות
	O		לזניה
	O		פא' בשר
	O	O	פא' מלוח
	O	O	פא' גבינה
	O	O	קיש
	O	O	פיצה
O	O		גרタン תפוח אדמה
	O		מוסקה
	O	O	סופלה

המלצות לмотב AI SENSOR

פא' מלוח	פיצה
קישים טריים	300 גר' עד 1,2 ק"ג
קישים קופאים	פיצה מمعدנאה - בצק טרי
השתמשו בתבניות אלומיניום לא דבקה:	פיצה מבצק מוכן לאפייה
הבצק יהיה פריך מתחתת.	פיצה עם בצק ביתי
הסירו את המארץ של הקישים הקופאים לפני הנחתם על הרשות.	הניחו על הרשות לקבלת בצד פריך (ניתן להניח ניר אפייה בין הרשות לפיצה להגנה מפני גלישת הגבינה).

ירקות ממולאים
עגבניות ממולאות, פלפלים ממולאים
דג מטוגן
התאימו את המדינות של התבנית לכמות שישה לבשל על מנת למנוע גילישת מצץ בישול.



7. מצב בישול אוטומטי

הציגת סוגי התבשילים

טמפרטורה נמוך	AI	AI SENSOR	תבשילים
	O		בריש
	O		בט
	O		לחם
	O		בצק פריך
	O		בצק עליים



7. מצב בישול אוטומטי

הציגת סוגי התבשילים

שם התבשיל	לינוקים	חישון AI	AI	מקום כבישול
ויאגרט			O	טמפרטורה נמוכה
עוגת סברינה (רום באבא)			O	
קוגולף			O	
עוגה באסקית			O	
עוגת המלכים			O	
פאר ברטן			O	
קווין-אמאן			O	
קלפפט'			O	
פודנט שוקולד			O	
עוגת ספוג			O	
עוגת תפוחים		O	O	
עוגה בחושה		O	O	
אנגליש קייק		O	O	
עוגת שוקולד		O	O	
עוגה בחושה עם יוגרט		O	O	
טארט אטן			O	
קרמלבי פירות			O	
פאי פירות		O	O	
עוגיות בצק פריר/ קוקיז		O	O	
קzapקייקו			O	
עוגיות מדלן			O	
עוגיות פיננסיה			O	
עוגיות מקרון			O	
קנלה			O	
בצק פחזניות			O	
נשיקות מרנג			O	
קרם ברולה			O	
קרם קרמל			O	



7. מטבח בישול אוטומטי

בחרו את מצב "מתקנים מרחבי העולם" גלו את המטבח העולמי בעזרת המתכונים שלכם. פשוט בחרו את המתיכון ואת משקלו, והתנו יבחר עבורכם את הגדירות המתאימות ביותר. פשוטו פשוטו את מצב "מתקנים מרחבי עולם" באפליקציה [DE DIETRICH SMART CONTROL](#) ובצעו את שלבי ההכנה של המתכונים הללו, שנבחרו במיוחד עבור התנור שלכם.

מדינה	מתכונים מכל העולם מטוקים
פולין	בבקה
טורקיה	בקלאואה
שוודיה	בריש
שוודיה	עוגיות שיבולת שען ושוקולד (Chokladfarn) שוודיות
אלג'יריה	כריך/צ'ריך (מן בריש)
מדגסקר	פלאן פפאיה
פולין	יבלצ'ניק (עוגת תפוחים)
שוודיה	שבלול קינמן
גרמניה	Kapflern (עוגייה גרמנית)
יוון	קורביזיס פריחת התפוז
דרום אפריקה	פודינג מלבה
גרמניה	בוכטל מריציפן
ספרד	מיגאליטוס
איטליה	פנטונה
פורטוגל	פסטלה דה נאטלה
בריטניה	פודינג
מרטיניק (צרפט)	עוגת רובינסון
קונגו	מקרון קווקו
בריטניה	סקונס
גרמניה	שטולן
ספרד	טרטה דה סנטיאגו
איטליה	טורטה דלה נונה



באפשרותכם לבחור גם מתכוון מרחבי העולם על ידי בחירה לפי מדינה



7. מצב בישול אוטומטי

מדינה	מתקנים מכל העולם מלאו
פורטוגל	בקלייאו
צרפט	בקאוף
טורקיה	בורק
איטליה	קנלווני
בלגיה	קרובונאד
ארגנטינה	אמפנדסبشر
ספרד	פבאדה אסטוריאנה
מרוקו	שוק טלה בנוסח מרוקאי
יפן	קראגה
רוסיה	קוליביאק סלמן
יפן	פילה סלמן מזוגג
הודו	עוף בקاري
הודו	עוף טנדורי
הודו	עוף טיקה מסאללה
לה ראווניון (צרפט)	נקניקיות רוגיל
צרפט	טיין ירקות



באפשרותכם לבחור גם מתקון מרחבוי העולם על ידי בחירה לפי מדינה



התחלת בישול אוטומטי.

מצב "AUTO" בוחר עבורכם את כל הגדרות הבישול המתאימות למזון שתרצו להכין.

בישול מיידי

את הגדרות זמן וטמפרטורת הבישול. גובה המסילה מופיע על הציג, הכנסו את התבשיל לתנור ואשרו.

- התנור מצלצל ומספר את פועלתו כאשר מושך הבישול הסטטי; הציג מודיע שהتبשיל מוכן.

**⚠️ מספר מתכנים AI מצריים חיomics קודם של התנור לפני הכנסת התבנית.
ניתן לפתח את התנור כדי להרטיב את התבשיל בכל עת במהלך הבישול.**

מצב "AUTO" מתוקה התפירת הכללי ולאחר מכן אשרו.

התנור מציע לכם מספר סוגים מגוונים (בシリים, דגים, תבשילים, לחם ובצקים, קינוחים, מתכונים מהמטבח הבינלאומי):

התנור מציע לכם בישול sensor AI בעדיפות ראשונה כך שלא תצטרכו לעסוק בהגדרות.عليיכם רק להקיש על "תחילת בישול". גובה המסילה מופיע על הציג, הכנסו את התבשיל לתנור ואשרו.

⚠️ אין לפתח את דלת התנור במהלך בישול sensor AI.

בהתאם למנה שנבחרה מצב AI מציע ברירת מחדל למשקל אותה יש לעדכן לפי הצורך לפני האישור. התנור מחשב



8. עצות לבישול


אפשרויות סיום בישול (בהתאם לסוג הבישול)

בסוגים הבישול במצב ידני או AUTO, התנור מציע שלוש אפשרויות על מנת לקבל את התוצאה הרצוי:
פיר, שמירה על חום והוספת 5 דקות.

פיר

אפשר להקרים תבשיל בסוף הבישול באמצעות אפשרות "פיר".

בחרו אפשרות בישול, עדכנו את הטמפרטורה וקבעו את מסך הבישול. לאחר מכן בחרו באפשרות "פיר" ואחרו על-ידי לחיצה על הידית.

 התחנו של המסך והגיריל יתחל לפעול באופן אוטומטי במשך 5 דקות האחרונות של הבישול.



הערה:

ניתן להגדיר את האפשרות 'פיר' בתחילת הבישול המתוכנת, במהלכו או בסופו.

שמירה על חום

בסוגים הבישול, אפשר לבחור באפשרות "שמירה על חום" כך שה התבשיל ישאר בתנור מבלי להתבשל יתר על המידה. טמפרטורת התנור מתווסתת לטמפרטורה מתאימה לאכילה עד שתהיו מוכנים.

להוסיף 5 דקות (רק במצב ידני) ניתן לבחור אפשרות "הוסיף 5 דקות" בסוף הבישול עם זמן מוגדר מראש. כאשר מפעלים אפשרות "הוסיף 5 דקות", התנור חוזר אל הגדרות אופן הבישול וטמפרטורה במשך 5 דקות, שניתן לחזור עלייה לפני הצורך.



מועדפים

זמן במצב ידי ובעצם אוטומטי



הfonקציה "מועדפים" מאפשרת לשמור בזיכרון 3 מצבים בישול ידי ו-3 מצבים בישול אוטומטי שאתמש בהם לעתים קרובות.
בעת בישול ידי או אוטומטי, לחצו על הידית ווסףו מabitא כדי להזכיר אפשרות "הוספה למועדפים".
אותה כדי לאשר ולשמור את הבחירה בזיכרון.
מצב הבישול שלכם יישמר ב"מועדף ידי 1".
אשר שוב כדי להתחילה בבישול.

גב: אם כל 3 המועדפים כבר בשימוש, שמירה חדשה בזיכרון תחליף את המועדף שנבחר.

טימר


גב: באפשרותכם לשנות או לבטל את התוכנות של הטימר בכל עת.
לביטול, חזרו לתפריט הטימר וכוונו ל-0 דקות 00 שניות.
לחיצה על הידית בזמן הספירה לאחר תעצור את פעולת הטימר.

ניתן להשתמש בfonקציה זו רק כאשר התenor אינו פועל.
- בחרו את הפונקציה "טימר" באמצעות סיבוב הידית ולאחר מכן אשרו.
0 דקות 00 שניות יופיע על הצג.
כומו את הטימר באמצעות סיבוב הידית ולחצנו לאישור. הספירה לאחר מכן תעצור.
בתום הזמן, ישמע ציליל. לעומת זאת, לחצו על כל אחד מהמקשיים.




ניקוי ותחזוקה:



לניקוי הזרקיות הפנימיות השונות, פרקו אותן כראותם:
פתחו את הדלת במלואה ועטרו אותה באחד
היתדות מפלסטיק המסופקות בתוך שקית
ה아버지ים של התנור.

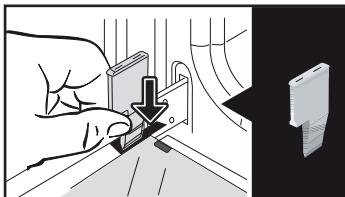

הסירו אתلوح הזרקיות המוצמד הראשון: שחרגו
אתلوح הזרקיות עם היד השנייה (או מברג)
ולחצו במיקומיהם **A** עד לשחרור הזרקיות.

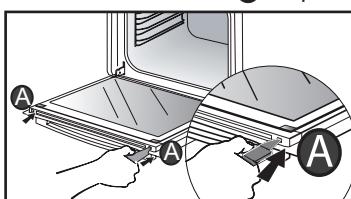



הסירו את הזרקיות. הדלת כוללת שתי לוחות
זרקיות נוספות עם מחבר שחזור מגומי בכל פינה.

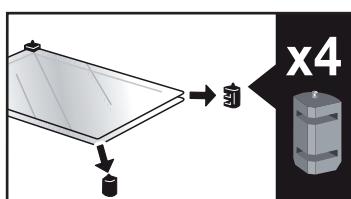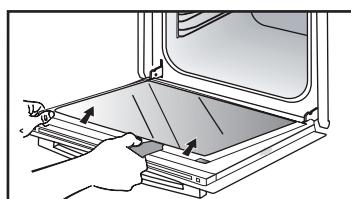

משטח חיצוני
ניקוי באמצעות מטליית רכה, ספוגה בנוזל לניקוי
חלונות. אין להשתמש באבקת/קרם ניקוי או
בסקוץ'.

פרוק מסילות תומכי המדפים

דפנות צד עם מסילות תומכי מדפים:
הריםו את החלק הקדמי של מסילת תומך המדפים
כלפי מעלה ולחפו את כל המסילה עד שחרור הו.
הקדמי. לאחר מכן משכו בעדינות את כל מכלול
מסילת המדפים אליכם כדי לשחרר את הוים
האחריים. פעלו כך ל-2 תומכי המסילות.

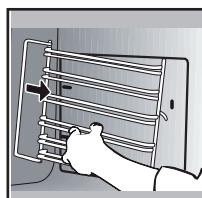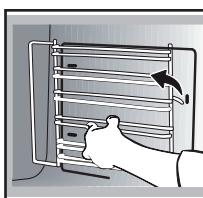

ניקוי זרוכיות הדלת




اذירה
אין להשתמש בחומרני ניקוי שוחקים, ספוגים
שוחקים או בمبرדי מתכת קשים לניקוי דלת
תנור הזרקיות, כדי למנוע שריטות על פני השטח
העלולות לגרום לניפוץ הזרקיות.

לפני ביצוע פעולה זו, הסירו שאריות שומנים
בעזרת מטליית רכה ונוזל כלים על פני הזרקיות
הפנימית.



פירוק והרכבה מחדש של לוחית "sensor"


יש באפשרותכם לפרק את לוחית ה-"SENSOR" המUIDה על נוכחות חיישן לחות הקשור לבישול במכשיר AI SENSOR. לנקיי הלוחית, יש להשתמש ביתד מפלסטיק המיועד לפירוק הדלת.

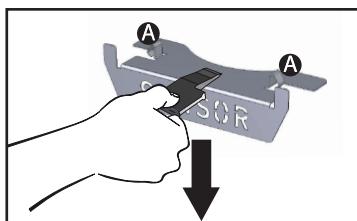

פירוק:
החלו און את יתרון בין לוחית ה-Sensor וחתולן העליון של התנור וביצעו תנועה כלפי מטה כדי לשחרר אותה.



הרכבה מחדש: החזקנו בלוחית "SENSOR" והכניסו בחזקה את החריצים **A** אל מקומם במיקום המתאים כלפי מעלה.

יש להוציא אוטם לפני הניקוי, לפי הצורך. אין לטבול האזניות במים. שטפו במים נקיים ונגבו עם מטלית רכה.

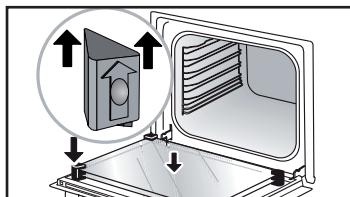

לאחר הניקוי, החזרו את ארבעת הרפידות מגומי כאשר החץ כלפי מעלה ומקמו בחזרה את האזניות.

הכניסו את האזניות האחורונה ברפидות ממתקנת ולאחר מכן הצמידו אותה לצד שעליון מופיעו הכתובת "PYROLITIC" קרייא ופונה אליכם.

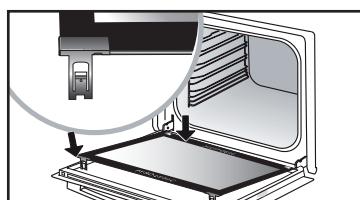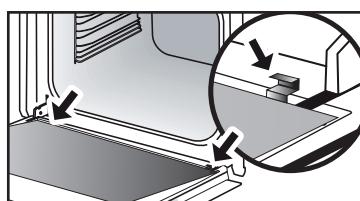

הוציאו את היתד מפלסטיק.



ניקוי פירוליטי עצמי



הוציאו את האביזרים והתוכמיכים מהתנור לפני ביצוע ניקוי פירוליטי. חשוב מאוד שכל האביזרים שנאינם מותאמים לניקוי פירוליטי (מסילות גזות, רשתות עם ציפוי כרום) וכמובן כל הכלים יוצאו מהתנור במהלך ניקוי פירוליטי.

תנור זה כולל פונקציה של ניקוי פירוליטי עצמי: פירוליזה היא מחזור חיים של חיל התנור בחום גבוה מאוד המאפשר הסרת הלולוך אשר נגרם מהטהזה וגלישה. לפני ניקוי פירוליזה בתנור, יש להסיר שרירות מזון גדלות ש galشو. הסיר את שרירות השמן על הדלת בעדרת ספוג לח. מטעמי בטיחות, פעולת הניקיון מתבצעת רק לאחר חסימה אוטומטית של הדלת ובשלב זהה לא ניתן לפתח את הנעליה.

מציעים שלושה מחזוריים של פירוליזה. משך הפעולות קבוע מראש ואין נתונים לשינוי:

ביצוע מחזור ניקוי עצמי

Pyro 2H: ניקיון בשעתיים לניקוי יותר יוטר יסודי.

Auto Pyro: בין 1.30 שעה ל-2.15 לניקוי עם חיסכון באנרגיה.

Pyro Express : פונקציה זו, הזמינה גם בסוף הבישול, מנצלת את החום המCTRבר כדי לבצע ניקוי אוטומטי מהיר של החלל: באמצעות פונקציה זו אפשר לנוקות חלל מלוכלך קלות תוך דקות מעשיה. אם חום התנור גבוהה מספיק, התהיליך יבוצע תוך 59 דקות ואם לא תוך 1:30.



ניקוי עצמי עם התחלת מושהיית

פעלו לפי ההוראות המתוירות בסעיף הקודם. בחרו סיום בישול. כוונו את השעה של סיום הפירוליזה הרצוי עם הידית ואשרו. לאחר כמה שניות, התנור נכנס במצב שונה ותחילת הפירוליזה מושהיית כך שהוא תסתיימם בשעת המתוכננת. כאשר הפירוליזה הסתיימה, הפסיקו את פעולות התנור תוך לחיצה על מקש .

ניקוי עצמי מיידי

בחרו מצב "ניקיון" מתוך התפריט הכללי ואשרו. - בחרו את סוג הניקוי העצמי הרצוי, למשל **PYRO AUTO** ואשרו. הפירוליזה מתחלילה. הספירה לאחר מתחילה מיד לאחר האישור. במהלך הניקוי הפירוליטי, הסמל  המופיע במתכונת מצין כי הדלת נועלה. בסוף התהליך, מתבצע שלב של קירור, לא ניתן להשתמש בתנור בפרק זמן זה.




כאשר התנור קר, השתמשו במטלית לחיה להסרת האפר הלבן. התנור נקי ונitin להשתמש בו שוב לכל בישול.



החלפת הנורה

! אזהרה: יש לוודא כי המכשיר מונוטק מהחישמל לפני שימושים את הנורה כדי למנוע כל מכת חשמל. פעלו רק לאחר שהמכשיר התקרר.

מאפיינים של הנורה: W 25, ~ V, 220-240 .G9, 300°C

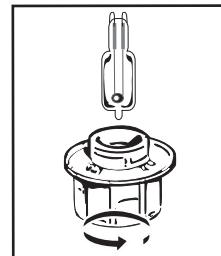

תוכלו להחליף את הנורה בעצמכם. הוציאו את הרצוקיות והנורה (כדי לשימוש בכפפה מגומי שתקל על הפירוק). הכניסו נורה חדשה והחזירו את כיסוי מורת התאורה.

ה מוצר כולל מקור תאורה בדרוג אנרגטי G.



10. תקלות ופתרונות

שאלות	תשובות ופתרונות
"AS" מופיע על הצג (מערכת Auto Stop)	פונקציה זו מפסיקת את פעילות חימום התנור במקרה ששכחתם לעשות זאת. כוון את התנור על ARRET.
קוד תקלה מתחילה באות F.	התנור ציהה בעיה. עצרו את פעולת התנור למשך 30 דקות. אם התקלה עדיין קיימת, נתנו את התנור מהחשמל למשך דקה לפחות. אם התקלה נמשכת, פנו לשירות הליקוחות.
התנור אינו מתחכם.	ודאו שה坦ור מחובר כראוי לרשת החשמל. והנתיר המזין את התנור בלוח לא "קפץ". ודאו שה坦ור אינו במצב " DEMO " (ע"י בתפריט האדררות).
גורות התנור אינה פועלת.	החליפו את הנורה או את הנתר. בדקו שה坦ור מחובר לחשמל. עיין בהוראות על החלפת נורה.
מאוחרת הקירור ממשיך לפעול לאחר סיום פעולה התנור.	אין זו תקלה. המערכת יכולה לפעול עד שעה לאחר סיום הבישול לצורך א Orrור התנור. אם התקלה ממשיכה פנו לשירות לקוחות.



עוצות לבישול במצב יدني

זמן בישול בדיקות	תבשילים								עוצות לבישול במצב יدني (ק"ג)	
	תבשיל 1	תבשיל 2	תבשיל 3	תבשיל 4	תבשיל 5	תבשיל 6	תבשיל 7	תבשיל 8		
60	2	190							2	200
60-70	2	190							2	200
30-40	2	200							2	240
60	2	210		2	200			2	220	טלה (שוק, כתף, ק"ג)
60	3	185		3	210			3	220	עופות (ק"ג)
20-30				3	210			3	220	שוקיים עופ.
20-30								3	210	צלעות בשר לבן / עגל
20-30					3	210		3	210	צלעות בקר (ק"ג)
20-30								3	210	צלעות כבש
15-20						4	275			דגים בוגרל
30-35	3	190						3	200	דגים מבושלים (דנייס)
15-20	3	200						3	220	דגים בנייר כסף
30						2	275			גורטן (ירקות מבושלים)
45	3	180						3	200	גוטן תפוח אדמה
45	3	180						3	200	לזרניה
30	3	170						3	170	עגבניות ממולאות
35	4	180	3	180						עוגת ספוג - בחושה
5-10	3	190	2	180					3	220
35-45	3	180	3	180		3	200		3	180
20-25	2	180							2	180
45-50	3	180	3	180					3	180
30-35	3	190							3	200
15-20	3	170							3	175
40-45			2	180						קוגולי
60-70	4	100	4	100					4	100
5-10	3	210							3	220
30-40	3	200	3	180					3	200
5-10	3	200							3	220
30-35	3	180	3	175					3	180
30-40	1	200							1	200
20-25	1	200							1	215
80-100	2	190							2	200
15-18					1	240				פיצה
35-40	1	190			1	180			1	190
50		2	180							סוללה
40-45	2	190							2	200
30-40	2	220							2	220
2-3						4-5	275			לחם קלוי

*גב: יש להכין את כל סוג הבשרים לתנור לאחר שרשו שעה לפחות בטמפרטורת החדר. בהתחיון לדגם.



ניסוי תאימות לפונקציה בהתאם לתקן IEC/EN 60350

מוצר מודן	*אופל בשול	גובה	אביזרים	טמפרטורה	משך (דקות)	חימום מקדים	ח
עוגיות בזק פיר (8.4.1)		5	תבנית 45 מ"מ	30-40	150	כ	
עוגיות בזק פיר (8.4.1)		5	תבנית 45 מ"מ	25-35	150	כ	
עוגיות בזק פיר (8.4.1)		2 + 5	תבנית 45 מ"מ + רשת	25-45	150	כ	
עוגיות בזק פיר (8.4.1)		3	תבנית 45 מ"מ	25-35	175	כ	
עוגיות בזק פיר (8.4.1)		2 + 5	תבנית 45 מ"מ + רשת	30-40	160	כ	
עוגיות בחושות קטנות (8.4.2)		5	תבנית 45 מ"מ	25-35	170	כ	
עוגיות בחושות קטנות (8.4.2)		5	תבנית 45 מ"מ	25-35	170	כ	
עוגיות בחושות קטנות (8.4.2)		2 + 5	תבנית 45 מ"מ + רשת	20-40	170	כ	
עוגיות בחושות קטנות (8.4.2)		3	תבנית 45 מ"מ	25-35	170	כ	
עוגיות בחושות קטנות (8.4.2)		2 + 5	תבנית 45 מ"מ + רשת	25-35	170	כ	
עוגה רכה ללא שומן (8.5.1)		4	רשת	30-40	150	כ	
עוגה רכה ללא שומן (8.5.1)		4	רשת	30-40	150	כ	
עוגה רכה ללא שומן (8.5.1)		2 + 5	תבנית 45 מ"מ + רשת	30-40	150	כ	
עוגה רכה ללא שומן (8.5.1)		3	רשת	30-40	150	כ	
עוגה רכה ללא שומן (8.5.1)		2 + 5	תבנית 45 מ"מ + רשת	30-40	150	כ	
טארט תפוחים (8.5.2)		1	רשת	90-120	170	כ	
טארט תפוחים (8.5.2)		1	רשת	90-120	170	כ	
טארט תפוחים (8.5.2)		3	רשת	90-120	180	כ	
חלק עליון מוקרטם (9.2.2)		5	רשת	3-6	275	כ	

הערה: בבישול ב-2 גבהים, ניתן להוציא את התבניות בזמןיו שונים.


* בהתאם לדגם

מתקון עם שמורים (בהתאם לדגם)

מודלים:

• קמח 2 ק"ג + מים 1240 מ"ל + מליח 40 גרם + 4 חבילות שמרי אפייה מייבשים מעורבבים את הבזק במקסר ומשאירים את הבזק לתיפיה בתנור*.

הכנה: לתוכנו על בסיס בזק שפירים. יצקם את תפוחים מילויים בחום, להסיר את תפוחים מילויים המdfs ולחכיה את התבנית על רצפת התנור. מממו את התנור בUMB חום סותגב-ב-40-50 מעלות במשך 5 דקות. כבוי את התנור והтиיחסו את הבזק במשך 25 עד 30 דקות.

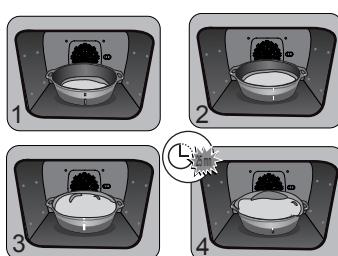

FR : Information réglementation UE 2023/826

EN : Information on EU regulation 2023/826 - **CS** : Informace o nařízení EU 2023/826 - **DA** : Información o nařízení EU 2023/826 - **DE** : Information om EU-forordning 2023/826 - **EL** : Ηγιασμός ογκώδης ψευδής τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/826 - **ES** : Informação sobre o regulamento da UE sobre o regimento UE 2023/826 - **IT** : Informazioni sul regolamento UE 2023/826 - **FI** : Tietoja EU-asetuksesta 2023/826 - **PT** : Informações sobre o regulamento UE 2023/826 - **SV** : Informação om EU-forordning 2023/826

<p>FR : Consommation d'électricité</p> <p>FR : Temps pour passer dans le mode</p> <p>FR : Lapse de temps pour passer dans le mode</p> <p>EN : Electricity consumption - CS : Spotbera elektrické energie - DA : Efforlbig - DE : Stromverbrauch - EL : Time Frame to Switch to Mode - ES : Consumo de energía eléctrica - IT : Consumo di energia elettrica - FI : Ilmaston - PT : Zeitraum für den Wechsel in den Modus - PL : Koszto mafino na użyciu energii elektrycznej - PT : Consumo de electricidade - SV : Spotreba električke energije - PT : Periodo de tempo para mudar para o modo - SK : Časový rámcu na prenájmu - SV : Tidsram för att växla till läge</p>	<p>FR : Mode arrêt</p> <p>EN : Off Mode - CS : Režim vypnutí - DA : Slukket tilstand - DE : Ausgeschaltmodus - EL : Autopilot krok - Aeropuerto - ES : Modo apagado - IT : Modalità spenta - FI : Pois päästää - PL : Tryb wyłączania - PT : Modo Desligado - SK : Režim vypnutia - SV : Avsläge</p>	<p>FR : Mode veille</p> <p>EN : Standby mode - CS : Pohotovostní režim - DA : Standbytilstand - DE : Bereitschaftsmodus - EL : Käytöön vuoivilla - ES : Modo de espera - IT : Modalità standby - FI : Vaihtoisillassa - PL : Tryc czuwania - PT : Modo de espera - SK : Pohotovostný režim - SV : Passnärläge</p>	<p>FR : Mode veille avec maintien de la connexion au réseau</p> <p>EN : Standby mode with network connection - CS : Pohotovostní režim s připojením sítí - DA : Standbytilstand med netværksforbindelse - DE : Bereitschaftsmodus mit Netzwerkanbindung - EL : Käytöön vuoivilla ja avoimen tietoyhteys - ES : Modo de espera con conexión de red - IT : Modalità standby con connessione a rete - FI : Vaihtoisillassa verkkoylehdellä - PL : Tryc czuwania z połączaniem się z siecią - PT : Modo de espera com ligação de rede - SK : Pohotovostný režim s pripojením k sieti - SV : Standbyläge med nätverksanslutning</p>
			<p>FR : * N/A selon modèle</p> <p>EN : depending on model - CS : V závislosti na modelu - DA : afhængig af model - DE : je nach Modell - EL : εντούρεται με το μοντέλο - ES : Dependiendo del modelo - IT : a seconda del modello - FI : riippuu mallista - PT : w zależy od modelu - SV : beroende på modell</p>

FR : Information réglementation UE 2023/826

EN : Information on EU regulation 2023/826 - **CS :** Informace o nařízení EU 2023/826 - **DA :** Information om EU-forordning 2023/826 - **DE :** Informationen zur EU-Verordnung 2023/826 - **EL :** Πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/826 - **ES :** Información sobre el reglamento UE 2023/826 - **IT :** Informazioni sul regolamento UE 2023/826 - **NL :** Informatie over EU-verordening 2023/826 - **FI :** Tietoa EU-asetuksesta 2023/826 - **PL :** Informacje o rozporządzeniu UE 2023/826 - **PT :** Informações sobre o regulamento da UE 2023/826 - **SK :** Informácie o EÚ 2023/826 - **SV :** Information om EU-forordning 2023/826

	FR : Consommation électrique EN : Electricity consumption - CS : Spotreba elektrické energie - DA : Elforbrug - DE : Stromverbrauch - EL : Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας - ES : Consumo de electricidad - IT : Consumo di energia elettrica - NL : Elektriciteitsverbruik - FI : Sähköntulitus - PL : Zużycie energii elektrycznej - PT : Consumo de electricidade - SK : Spotreba elektrickej energie - SV : Elförbrukning	FR : Laps de temps pour passer dans le mode EN : Time Frame to Switch to Mode - CS : Časový rámec pro přepnutí do režimu - DA : Tidsramme for at skifte til stand - DE : Zeitrahmen für den Wechsel in den Modus - EL : Χρονικό περίοδος για μετρόποιο σε λειτουργία - ES : Período de tiempo para cambiar al modo - IT : Intervallo di tempo per passare alla modalità - NL : Tijdsperiode om over te schakelen naar modus - FI : Aikavälki tilaan siirtymiselle - PL : Ramy czasowe do przełączenia w tryb - PT : Período de tempo para mudar para o modo - SK : Časový rámec na prenputie do režimu - SV : Tidsram för att växla till läge
FR : Mode arrêt EN : Off Mode - CS : Režim vypnutí - DA : Slukket tilstand - DE : Aus-Modus - EL : Απεριουργία εκτός λειτουργίας - ES : Modo apagado - IT : Modalità spenta - NL : Uit-modus - FI : Pois päältä -tila - PL : Tryb wyłączania - PT : Modo Desligado - SK : Režim vypnutia - SV : Av-läge	Max 0,5W *	2 min
FR : Mode veille EN : Standby mode - CS : Pohotovostní režim - DA : Standbytilstand - DE : Bereitschaftsmodus - EL : Καρδόραν διαυπορής - ES : Modo de espera - IT : Modalità standby - NL : Standby-modus - FI : Valmiustilaissa - PL : Tryb czuwania - PT : Modo de espera - SK : Pohotovostný režim - SV : Passningsläge	Max 0,8W	2 min
FR : Mode veille avec maintien de la connexion au réseau EN : Standby mode with network connection - CS : Pohotovostní režim s připojením k sítí - DA : Standbytilstand med netværksforbindelse - DE : Standby-Modus mit Netzwerkverbindung - EL : Καρδόραν διαυπορής με ούπορο δικτύου - ES : Modo de espera con conexión a red - IT : Modalità standby con connessione di rete - NL : Standby-modus met netwerkverbinding - FI : Valmiustila verkkooyhteydellä - PL : Tryb czuwania z połączeniem sieciowym - PT : Modo de espera com ligação de rede - SK : Pohotovostný režim s pripojením k sieti - SV : Standby-läge med nätverksanslutning	2W *	2 min

FR : * N/A selon modèle

EN : depending on model - **CS :** v závislosti na modelu - **DA :** afhængig af model - **DE :** je nach Modell - **EL :** ανάλογα με το ποντέλο - **ES :** Dependiendo del modelo - **IT :** a seconda del modello - **NL :** afhankelijk van het model - **FI :** mallista riippuen - **PL :** w zależności od modelu - **PT :** dependendo do modelo - **SK :** V závislosti od modelu - **SV :** beroende på modell