



TABLE INDUCTION

Notice d'installation et d'utilisation

FR
EN
CS
DA
DE
ES
EL
FI
HU
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SK
SV
UK
HE





FR

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT

Vous venez d'acquérir un produit De Dietrich. Ce choix révèle votre exigence autant que votre goût pour l'art de vivre à la française.

Héritières de plus de 300 ans de savoir-faire, les créations De Dietrich incarnent la fusion du design, de l'authenticité et de la technologie au service de l'art culinaire. Nos appareils sont fabriqués avec des matériaux nobles et offrent une qualité de finition irréprochable.

Nous sommes certains que cette confection de haute facture permettra aux amoureux de la cuisine d'exprimer tous leurs talents.

Le Service Consommateurs De Dietrich est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et suggestions pour toujours mieux satisfaire vos exigences.

Nous sommes honorés d'être votre nouveau partenaire en cuisine et vous remercions de votre confiance.



Avec ses manufactures en France, à Orléans et Vendôme, De Dietrich cultive une quête constante d'excellence, perpétuant un savoir-faire d'exception dans la conception de produits parfaitement finis. Nombre de nos électroménagers sont certifiés par le label Origine France Garantie, une reconnaissance qui atteste de leur fabrication en France.

Ce label assure non seulement la qualité et la durabilité de nos appareils, mais il garantit également leur traçabilité, offrant une indication claire et objective de leur provenance.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

TABLE DES MATIÈRES

FR

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	5
ENVIRONNEMENT	8
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	8
Conseil économie d'énergie	8
INSTALLATION DE VOTRE TABLE	9
DÉBALLAGE	9
ENCASTREMENT	10
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	11
DESCRIPTION.....	17
PRÉSENTATION DU BANDEAU	17
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL.....	19
Gestion des paramètres	19
CHOIX DU RÉCIPIENT	19
SÉLECTION DE FOYER	20
MISE EN MARCHE - ARRÊT	21
RÉGLAGE DE LA PUISSANCE	21
Accès direct	22
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE	23
VERROUILLAGE DES COMMANDES (sécurité enfant)	23
FONCTIONS DE CUISSON	24
La fonction Boil	29
La fonction Gril	29
La fonction Blanchir	29
SÉCURITÉS & RECOMMANDATIONS	32
ENTRETIEN	34
Entretien de la table	34
Entretien de la hotte	34

TABLE DES MATIÈRES

FR

ANOMALIES ET SOLUTIONS.....	35
À la mise en service	35
À la mise en marche	35
En cours d'utilisation	35
TABLEAU ECO-CONCEPTION	36
SERVICE APRÈS-VENTE	38

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

Cette notice est disponible en téléchargement sur le site internet de la marque.

Votre appareil est conforme aux directives et réglementations européennes auxquelles il est soumis.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes sans expérience et connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été correctement informées ou formées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles en comprennent les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

Votre table possède une sécurité enfant qui verrouille son utilisation à l'arrêt ou en cours de cuisson (voir chapitre : Utilisation de la sécurité enfant).

 L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.

Les objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent pas être placés sur la surface, car ils peuvent devenir chauds.

 **ATTENTION** : la cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte nécessite une surveillance continue.

Risque d'incendie : ne pas stocker d'objets sur les zones de cuisson. Une cuisson avec de l'huile ou de la matière grasse effectuée sur une table, et sans surveillance peut être dangereuse et donner lieu à un incendie. Ne tentez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau, mais coupez l'alimentation de l'appareil avant de couvrir la flamme avec par exemple un couvercle ou une couverture anti-feu.

! Si la surface est fissurée, déconnecter l'appareil pour éviter le risque de choc électrique.

Ne plus utiliser votre table avant changement du dessus en verre. Ces tables doivent être branchées sur le réseau par l'intermédiaire d'un dispositif à coupure omnipolaire conformément aux règles d'installations en vigueur. Un moyen de déconnexion doit être incorporé dans la canalisation fixe. Votre table de cuisson est prévue pour fonctionner en l'état sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz (50 Hz / 60 Hz), sans aucune intervention particulière de votre part. L'appareil doit être branché avec un câble d'alimentation normalisé dont le nombre de conducteurs dépend du type de raccordement désiré (voir chapitre « Installation »)

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Veillez à ce qu'aucun cordon d'alimentation branché à proximité de la table de cuisson n'entre en contact avec les zones de cuisson.

! MISE EN GARDE : Afin qu'il n'y ait pas d'interférences entre votre table de cuisson et un stimulateur cardiaque, ce dernier doit être conçu et réglé en conformité avec la réglementation qui le concerne. Renseignez-vous auprès de son fabricant ou votre médecin traitant. Utilisez uniquement des protections de tables conçues par le fabricant de l'appareil de cuisson, référencées dans la notice d'utilisation comme étant adaptées, ou incorporées à l'appareil. L'utilisation de protections non appropriées peut provoquer des accidents.

Évitez les chocs avec les récipients : la surface vitrocéramique est très résistante, mais n'est toutefois pas incassable.

Ne pas poser de couvercle chaud à plat sur votre table de cuisson. Un effet « ventouse » risquerait d'endommager le dessus vitrocéramique. Évitez les frottements de récipients qui peuvent à la longue générer une dégradation du décor sur le dessus vitrocéramique.

Pour la cuisson, n'utilisez jamais de feuille de papier d'aluminium. Ne déposez jamais des produits emballés avec de l'aluminium, ou en barquette d'aluminium sur votre table de cuisson. L'aluminium fondrait et endommagerait définitivement votre appareil de cuisson.

Ne rangez pas dans le meuble situé sous votre table de cuisson vos produits d'entretien ou produits inflammables.

N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour l'entretien de votre table. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

Après utilisation, arrêter le fonctionnement de la table de cuisson au moyen de son dispositif de commande et ne pas compter sur le détecteur de casseroles.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.


Il est donc marqué de ce symbole afin de vous indiquer que les appareils usagés doivent être remis à un point de collecte habilité. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou des services techniques de votre ville pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Certains matériaux d'emballage de cet appareil sont également recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs prévus à cet effet. Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

Conseil économie d'énergie

Cuisiner avec un couvercle bien ajusté économise de l'énergie. Si vous utilisez un couvercle en verre, vous pouvez parfaitement contrôler votre cuison.

Si vous imprimez ce document, pensez à trier !

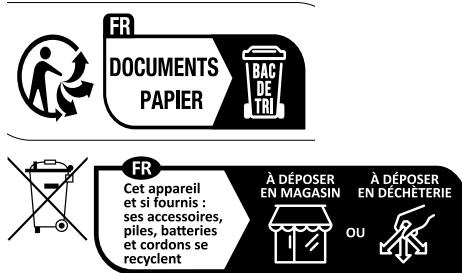

• 1 INSTALLATION DE VOTRE TABLE

FR

DÉBALLAGE


Enlevez tous les éléments de protection de la table de cuisson.

Vérifiez et respectez les caractéristiques de l'appareil figurant sur la plaque signalétique.

Veuillez noter dans les cadres ci-dessous les références de service et de type norme figurant sur cette plaque pour un usage futur.

Service:

Type:

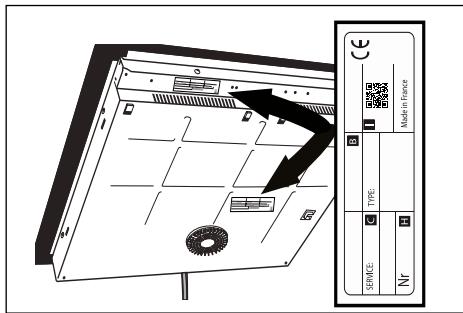

ENCASTREMENT


Vérifiez que les entrées et les sorties d'air soient bien dégagées. Tenez compte des indications sur les dimensions (en millimètres) du meuble destiné à recevoir la table de cuisson.

Il faut penser que votre plaque nécessite un encastrement particulier.


En effet, il ne s'agit pas là d'une plaque de cuisson classique. Il faut penser que le moteur de système d'aspiration devra trouver sa place. Cela implique donc de prévoir un meuble réalisé sur-mesure en dessous.

Généralement nous plaçons un élément avec deux tiroirs et casserolier sous la table de cuisson. Dans le cas présent, sachez que le tiroir supérieur sera condamné.


Par ailleurs, la profondeur du meuble devra être réduite. De même, un four ne trouvera jamais sa place sous ce type d'appareil. Mais cela est un point que votre cuisiniste saura vous détailler en fonction du modèle choisi ainsi que des meubles dont il dispose dans son catalogue.

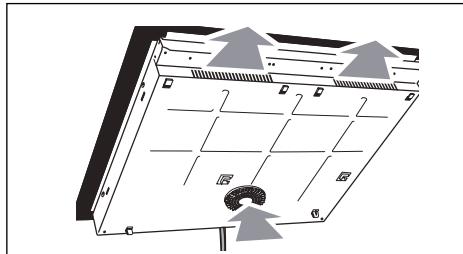

- Encastrement sur plan de travail (voir schéma)

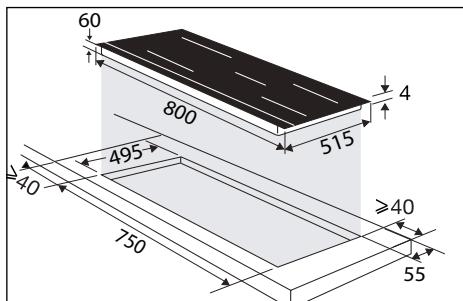

- Encastrement à fleur de plan de travail (voir schéma)

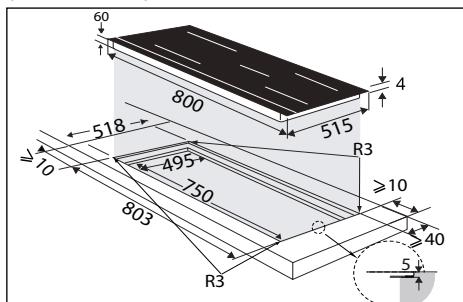

Coller le joint d'étanchéité sur le pourtour du verre de la table de cuisson.



• 1 INSTALLATION DE VOTRE TABLE

FR

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Ces tables doivent être branchées sur le réseau par l'intermédiaire d'un dispositif à coupure omnipolaire conformément aux règles d'installations en vigueur. Un moyen de déconnexion doit être incorporée dans la canalisation fixe.

Identifiez le type de câble de votre table de cuisson, selon le nombre de fils et les couleurs :


- a) vert-jaune
- b) bleu
- c) marron

À la mise sous tension de votre table, ou après une coupure de courant prolongée, un code s'affiche sur le clavier de commande (cet affichage est réservé le cas échéant à votre Service Après-Vente, l'utilisateur de la table ne doit pas en tenir compte).


Ces informations disparaissent après environ 30 secondes.

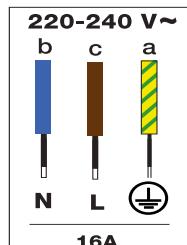


Zone côté gauche

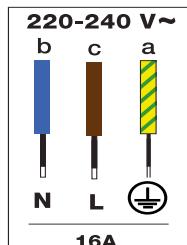


Zone côté droit

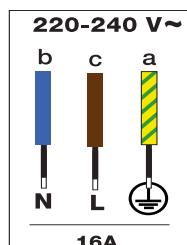


Hotte

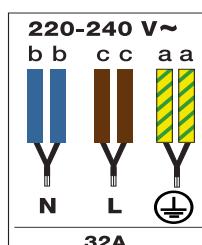


Combiné zones droite et gauche

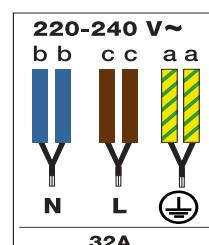

Combiné 1 zone + hotte

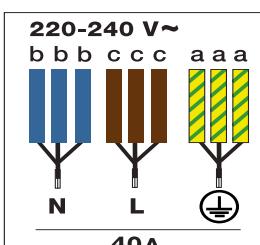












Combiné zones droite, gauche + hotte

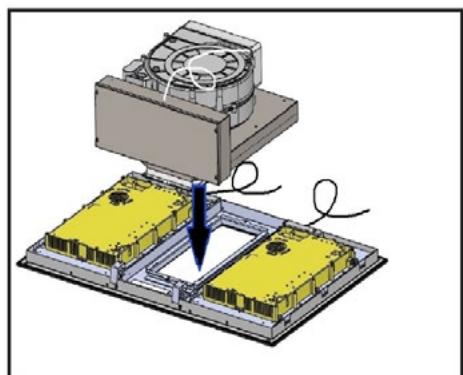

• 1 INSTALLATION DE VOTRE HOTTE

FR

PRÉSENTATION

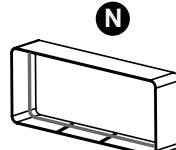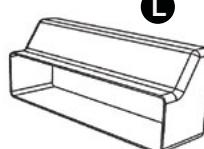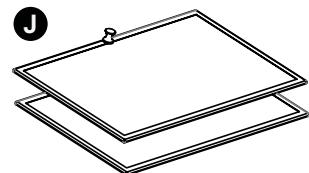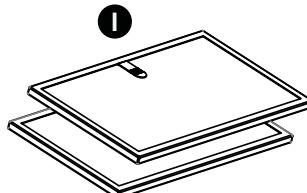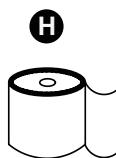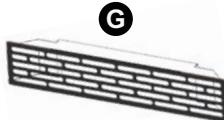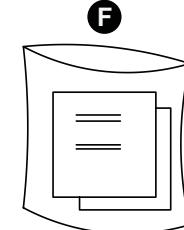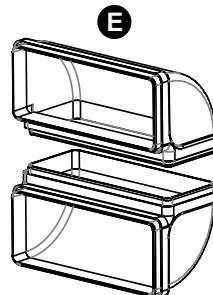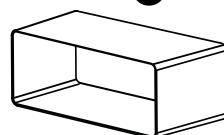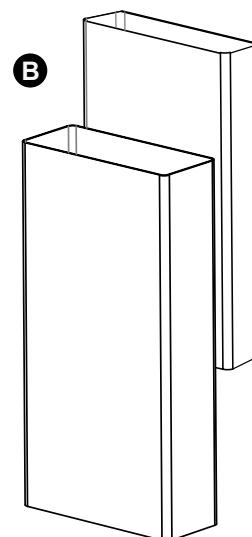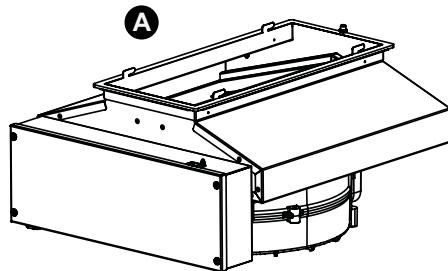



• 1 INSTALLATION DE VOTRE HOTTE

FR

IDENTIFICATION

- A - Moteur
- B - Canalisation
- C - Grille métallique
- D - Adaptateur
- E - Coudes
- F - Guide d'utilisation
- G - Grille évacuation

- H - Adhésif
- I - Filtres à charbon
- J - Filtre à graisse
- K - Clips adhésifs
- L - Réducteur
- M - Vis de fixation du moteur
- N - Jonction

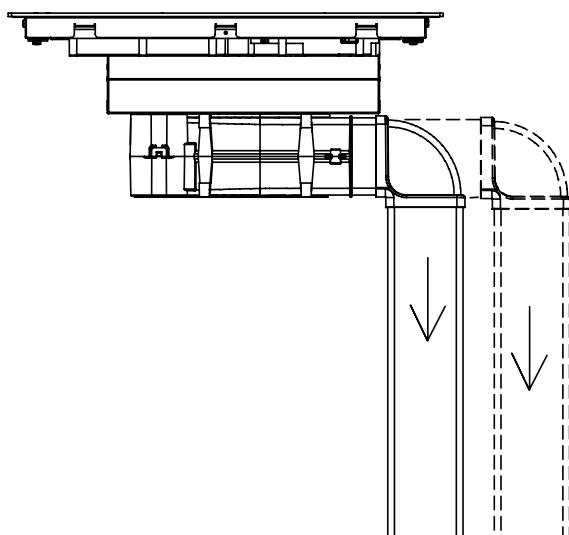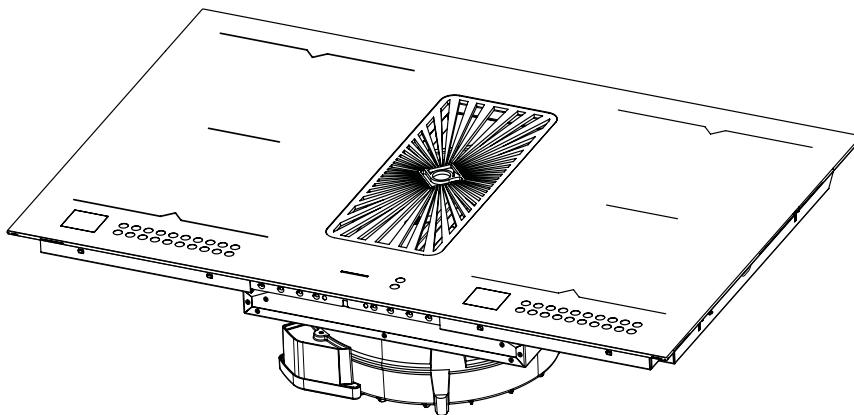


• 1 INSTALLATION DE VOTRE HOTTE

FR


Avant toute opération d'installation, assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique.

OPÉRATIONS TECHNIQUES


Placez la plaque de cuisson renversée sur une surface adéquate, en préservant le verre de toute rayure. Sortez la hotte de l'emballage et installez-la comme indiqué.

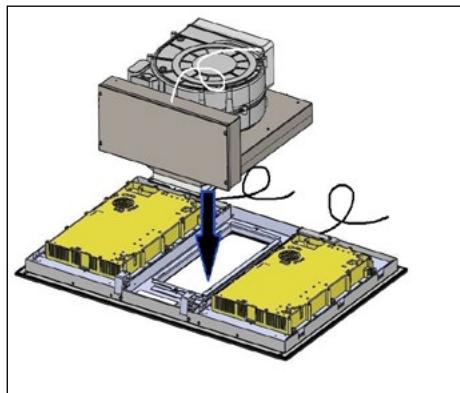


Les crochets métalliques de la hotte filtrante doivent être insérés dans les fentes spécifiques, comme indiqué.

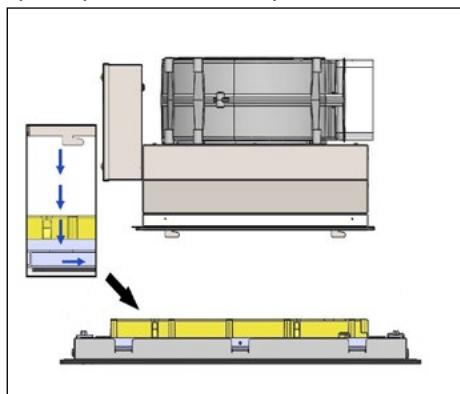

Après avoir accroché la hotte (A) à la plaque de cuisson, fixez-la à l'aide de la vis métrique (M) fournie, à utiliser comme indiqué.

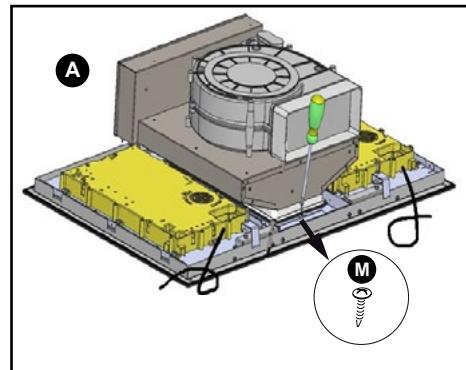


Poursuivez en mettant l'adaptateur (D) et le coude (E) .

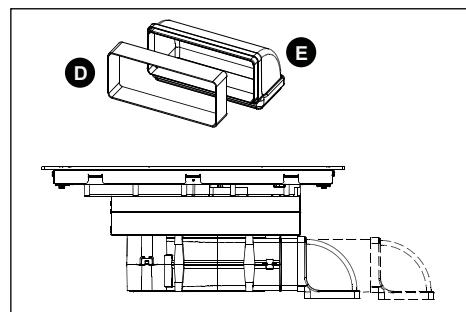

• 1 INSTALLATION DE VOTRE HOTTE


FR

Les commandes situées sous la vitre de la plaque de cuisson ont un câble, qui doit être connecté au boîtier de commande.

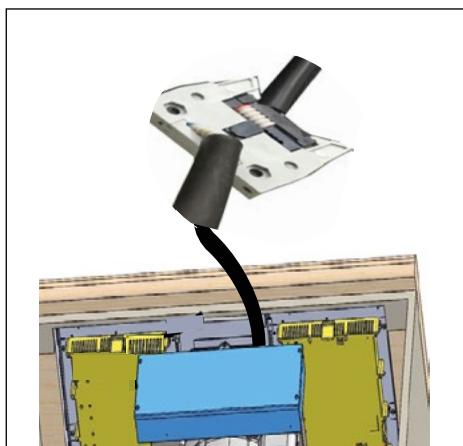


Encastrez la table avec la hotte intégrée.

EN CAS DE FONCTIONNEMENT PAR RECYCLAGE

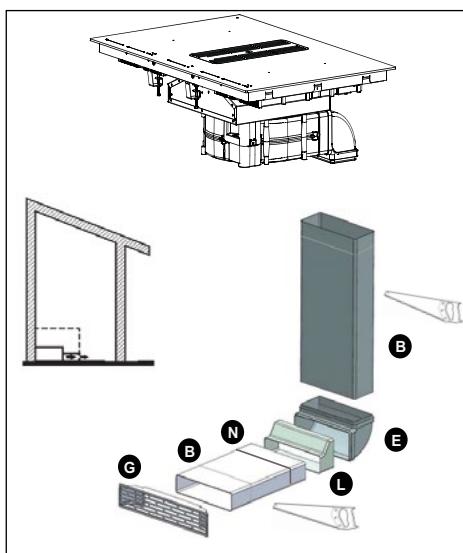

La sortie d'air du produit doit être reliée à l'ouverture du meuble afin de recycler l'air évacué dans la cuisine. Un kit de

canalisation (B) avec une grille (G) à l'extrémité est à installer dans le meuble. Ce kit est fourni avec le produit. Des filtres à charbon (I) sont nécessaires dans cette configuration. Ils doivent être installés comme indiqué.

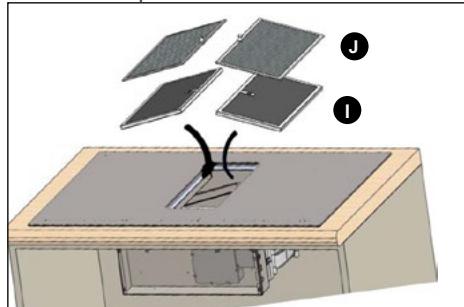


Les filtres à charbon (I) sont situés juste en dessous des filtres à graisse (J), ils doivent donc être installés avant les filtres à graisse.

Conseil

Utilisez une scie à métaux pour effectuer la découpe des canalisations.

EN CAS DE FONCTIONNEMENT PAR EVACUATION

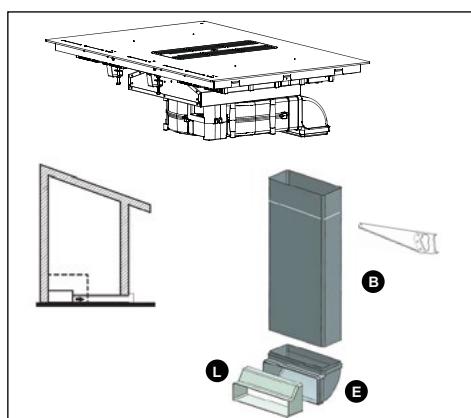

La sortie d'air du produit doit être reliée à l'extérieur de la maison. Le conduit à installer entre la sortie d'air du produit et

• 1 INSTALLATION DE VOTRE HOTTE

FR

l'extérieur de la maison n'est pas fourni avec l'appareil.

Il est impératif de monter le clapet anti retour (L) fourni.



Conseil

En cas de fonctionnement en gaine, le nombre de coudes doit être limité, car chaque courbe diminue l'efficacité de la canalisation d'un mètre linéaire. Évitez tout changement brusque de direction dans la canalisation.


Le conduit relié à la sortie d'air du ventilateur doit avoir une section constante de 220 × 90 mm. Le conduit doit être fabriqué dans un matériau approuvé par la réglementation en vigueur. Le non-respect des instructions mentionnées ci-dessus peut entraîner des problèmes de performance ou de bruit, pour lesquels aucune garantie ne sera fournie.

Nous vous conseillons de coller les conduits et les coudes entre eux (sauf l'adaptateur (D) à la sortie de la hotte) ou d'utiliser l'adhésif (H) fourni pour faciliter une éventuelle intervention SAV.


Le produit est équipé de conduits de section 220 × 90 mm et 220 × 55 mm.

LES OPÉRATIONS FINALES

Installez les filtres à graisse (J) dans leur support, en les laissant passer par l'ouverture centrale de la plaque de cuisson.

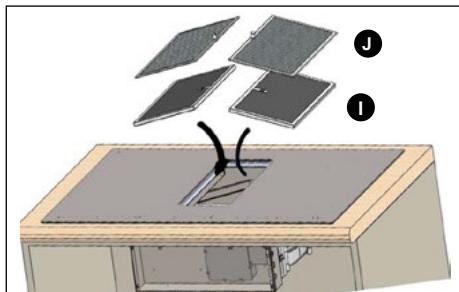

Pour fermer l'ouverture centrale de la plaque de cuisson, placez la grille métallique (C) sur celle-ci, comme indiqué.

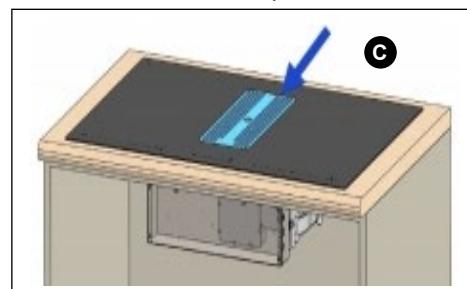

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Le raccordement du produit à l'alimentation électrique doit être effectué dans le respect des réglementations internationales et locales en vigueur.

L'interconnexion de toute partie séparée de cet appareil peut être effectuée par un technicien qualifié conformément aux règles de câblage.


Le raccordement à l'alimentation électrique doit se faire au moyen d'une fiche et peut également être effectué par l'utilisateur final.

Vous trouverez joint avec le produits des clips adhésifs (K) pour ranger et ordonner les câbles le long des parois du meuble.

Toute responsabilité en cas d'accident causé par une mauvaise disposition de la connexion à la terre ou par une mauvaise disposition de celle-ci est déclinée par la présente.



PRÉSENTATION DU BANDEAU

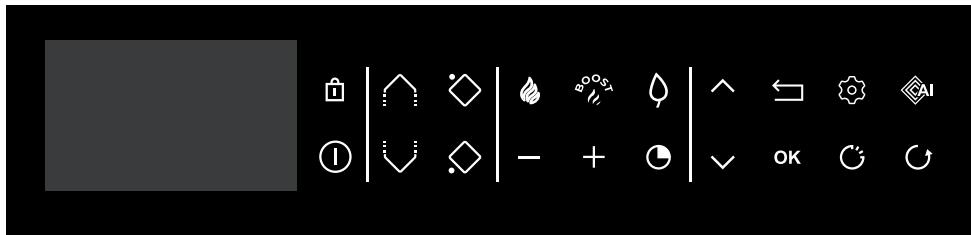

Lexique clavier

- On / Off
- Verrouillage / Clean Lock
- Horizone
- Choix zone de cuisson
- Réglage puissance / Temps
- Minuterie
- Navigation (haut / bas)
- Retour arrière
- Validation / OK
- Paramètres


Accès direct

- Puissance
- Boost

Fonction

- Fonction ICS
- Fonction Elapsed time
- Assistant culinaire
- Fonction Recall

Lexique afficheur

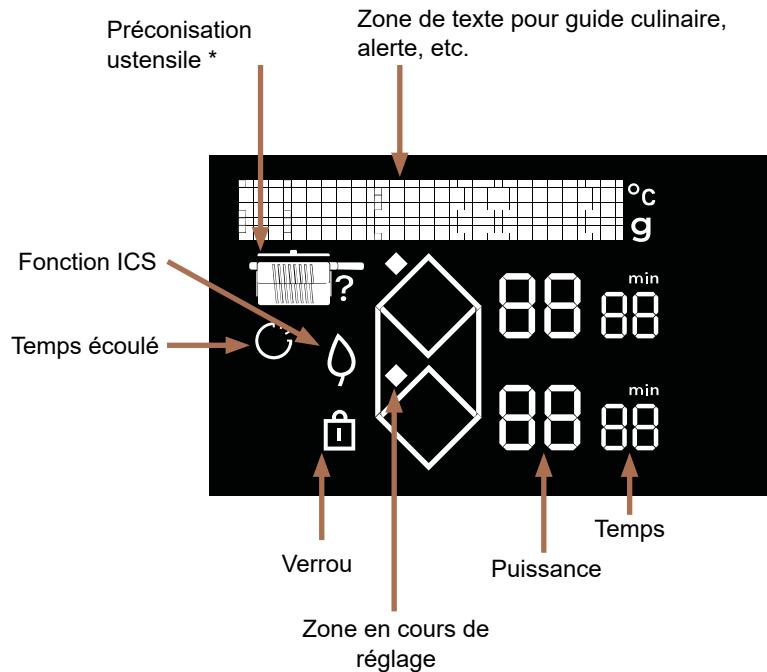

* Préconisation ustensile



Poêle



Poêle avec couvercle



Casserole avec un couvercle



Casserole

À la première mise sous tension de votre table, vous pouvez personnaliser différentes fonctions.

GESTION DES PARAMÈTRES

Faire un appui sur la touche  pour accéder aux paramètres :

- **Langue** (Français par défaut)
- **Luminosité** (5 graduations possibles)
- **Maintenance** : En cas de problème, vous avez accès au menu Maintenance. Lors d'un contact avec le SAV, les codes produits affichés dans le diagnostic pourront vous être demandés. L'option « Réinitialiser » vous permet de rétablir votre appareil en réglage usine.

Les touches  et  permettent de se déplacer dans le menu.

Un appui sur la touche  permet un retour en arrière dans le menu sans modification.

Un appui sur **OK** permet de valider votre choix.

 Assurez vous que la puissance sélectionnée est adaptée aux fusibles du tableau électrique.

CHOIX DU RÉCIPIENT

La plupart des récipients sont compatibles avec l'induction. Seuls le verre, la terre, l'aluminium sans fond spécial, le cuivre et certains inox non magnétiques ne fonctionnent pas avec la cuisson induction.

 Nous vous suggérons de choisir des récipients à fond épais et plat. La chaleur sera mieux répartie et la cuisson plus homogène. Ne jamais mettre à chauffer un récipient vide sans surveillance.

 Évitez de poser des récipients sur le clavier de commande.




SÉLECTION DE FOYER

Vous disposez de plusieurs foyers sur lesquels déposer les récipients. Sélectionnez celui qui vous convient, en fonction de la taille du récipient.

Si la base du récipient est trop petite, l'indicateur de puissance se mettra à clignoter et le foyer ne fonctionnera pas, même si le matériau du récipient est préconisé pour l'induction. Veillez à ne pas utiliser de récipients au diamètre inférieur à celui du foyer (voir tableau).

Diamètre du foyer (cm)	Puissance max du foyer (Watts)	Diamètre du fond du récipient (cm)
Horizone	4800	18 - Ovale - poissonnière
1/2 zone	2800	11 -22


 Lors de l'utilisation simultanée de plusieurs foyers, la table gère la répartition de puissance afin de ne pas dépasser la puissance totale de celle-ci. Lorsque vous utilisez la puissance maximale (Boost) sur plusieurs foyers en même temps, veillez à privilégier le meilleur positionnement de vos récipients et éviter les configurations ci-dessous.

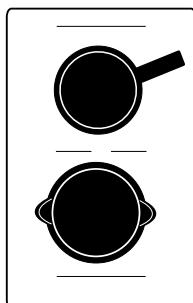

•3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

FR


① MISE EN MARCHE - ARRÊT

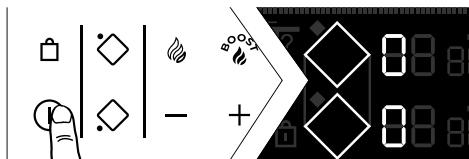


Appuyez sur la touche ①.
Un «0» s'affiche sur chaque foyer disponible pendant 8 secondes.
La table de cuisson détecte automatiquement les récipients.

Lorsqu'un récipient est détecté, le «0» clignote avec un point sur la zone détectée. Vous pouvez alors régler la puissance désirée, sans demande de puissance de votre part, la zone de cuisson s'éteindra automatiquement.

Si aucun récipient n'est détecté, sélectionnez votre foyer :

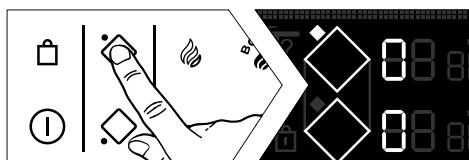

Arrêt d'une zone / table

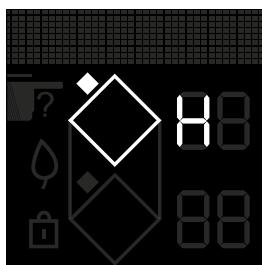


Appuyez longuement sur la touche de la zone ②, un bip long retentit et l'afficheur s'éteint ou le symbole « H » (chaleur résiduelle) apparaît.

Appuyez sur la touche ① pour l'arrêt complet de la table.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Appuyez sur la touche + ou - pour régler votre niveau de puissance allant de 1 à 19.

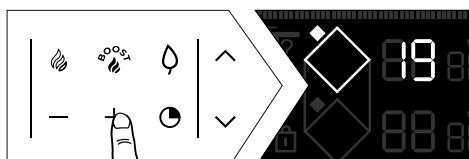

Lors de la mise en marche, vous pouvez passer directement en puissance maximum (hors boost) en appuyant sur la touche – de la zone .







• 3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

FR

Accès direct

Deux touches sont à votre disposition pour accéder directement à des niveaux de puissances préétablies :

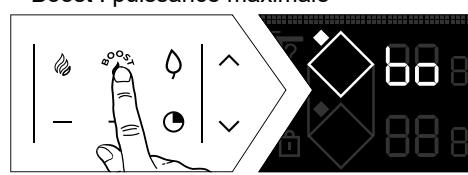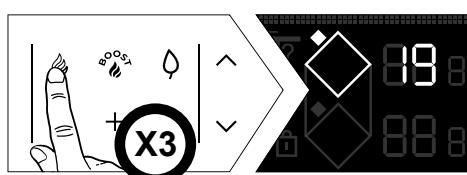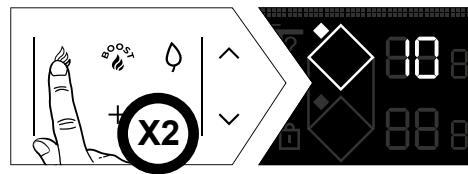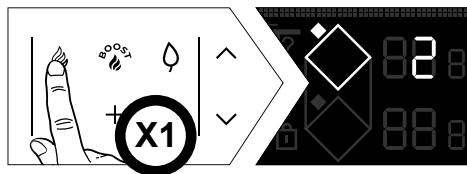

Ces valeurs de puissance sont modifiables, excepté pour le BOOST.

Procédez ainsi :

La table de cuisson doit être éteinte, l'afficheur doit être allumé :

- Affichage des deux losanges afin d'accéder aux réglages des accès directs.

• Premier réglage

- Faire un appui long sur .
- Réglez la nouvelle puissance comprise entre 1 et 3 (pour maintenir au chaud) par appui sur la touche + ou - .
- Faire un appui sur un pour valider, un bip valide votre action.

• Deuxième réglage

- Refaire un appui long sur .
- Réglez la nouvelle puissance comprise entre 4 et 11 (pour mijoter) par appui sur la touche + ou - .
- Faire un appui sur un pour valider, un bip valide votre action.

• Troisième réglage

- Refaire un appui long sur .
- Réglez la nouvelle puissance comprise entre 12 et 19 (pour saisir) par appui sur la touche + ou - .
- Faire un appui sur un pour valider, un bip valide votre action.


• 3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

FR

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Chaque zone de cuisson possède une minuterie dédiée. Celle-ci peut être mise en route dès que la zone de cuisson concernée est en fonctionnement.

Pour la mettre en marche ou la modifier, appuyez sur la touche  minuterie.

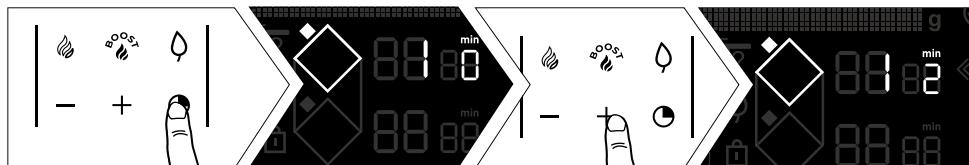

Pour faciliter le réglage de temps très long, vous pouvez accéder directement à 8 heures en appuyant dès le départ sur la touche -.

Un appui sur la touche - réduit le temps heure par heure jusqu'à 2 heures puis 99 minutes.

En fin de cuisson, l'affichage indique 0 et un bip vous prévient. Pour éteindre, appuyez sur n'importe quelle touche de commande de la zone de cuisson concernée. À défaut, le bip s'arrêtera au bout de quelques instants. Pour arrêter la minuterie en cours de cuisson, appuyez simultanément sur les touches + et - .

Minuteur indépendant

Cette fonction permet de minuter un événement sans lancer de cuisson en sélectionnant une zone non utilisée.

Vous pouvez arrêter un décompte en cours par un appui long sur la touche de sélection du foyer.



VERROUILLAGE DES COMMANDES (sécurité enfant)

Votre table de cuisson possède une sécurité enfants qui verrouille les commandes à l'arrêt ou en cours de cuisson (pour préserver vos réglages). Pour des raisons de sécurité, seules la touche arrêt et les touches de sélection de zone sont toujours actives et autorisent l'arrêt de la table ou la coupure d'une zone de chauffe.

Verrouillage

Appuyez sur la touche  (cadenas), jusqu'à ce que le symbole de verrouillage  apparaisse dans l'afficheur et qu'un bip confirme votre manœuvre.

Table verrouillée en fonctionnement

Quand vous appuyez sur les touches de puissance ou de minuterie des zones en fonctionnement :

Le symbole  se met à clignoter.

Déverrouillage

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le symbole de verrouillage  disparaît de l'afficheur et qu'un bip confirme votre manœuvre.

Fonction CLEAN LOCK

Cette fonction permet le verrouillage temporaire de votre table pendant un nettoyage. Pour activer Clean lock :

Faites un appui court sur la touche 

Un bip est émis et le symbole  clignote dans l'afficheur.

Après un temps prédéfini, le verrou sera automatiquement annulé. Un double bip est émis. Vous avez la possibilité d'arrêter le Clean lock à tout moment par un appui long sur la touche .

FONCTIONS DE CUISSON

Fonction RECALL


Cette fonction permet d'afficher les derniers réglages «puissance et minuterie» de tous les foyers éteints depuis moins de 3 minutes.

Pour utiliser cette fonction, la table doit être déverrouillée.

Appuyez sur la touche Marche / Arrêt, puis faites un appui sur 

Lorsque la table fonctionne, la fonction permet de rappeler les réglages de puissance et de minuterie du (ou des) foyer(s) éteint(s) depuis moins de 30 secondes.


La fonction Recall ne fonctionne pas «après arrêt de la table».

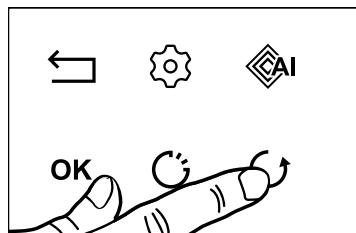

⌚ Fonction ICS (Intelligent Cooking System)

Cette fonction permet d'optimiser le choix du foyer en fonction du diamètre des récipients utilisés. Procédez ainsi :

- posez le récipient sur un foyer (ex.: Ø28 cm).
- appuyez sur boost puis sur ⌚.

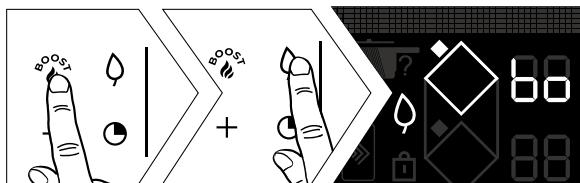

NOTA: La table doit être froide pour utiliser cette fonction.

- soit le foyer choisi est le mieux adapté au récipient et ⌚ disparaît pour laisser apparaître les paramètres de cuisson initiaux.
- soit le foyer choisi n'est pas le mieux adapté au récipient, l'afficheur indique alors le foyer le plus adapté et les réglages sont transférés automatiquement sur celui-ci

⌚ Fonction ELAPSED TIME

Cette fonction permet d'afficher le temps écoulé depuis la dernière modification de puissance sur un foyer choisi.

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur la touche ⌚.

Le temps écoulé clignote dans l'afficheur minuterie du foyer sélectionné.



Si vous voulez que votre cuisson se termine dans un temps défini, appuyez sur la touche ⌚ puis, dans les 5 secondes, appuyez sur + de la minuterie pour incrémenter le temps de cuisson que vous voulez obtenir. L'affichage du temps écoulé devient fixe pendant 3 secondes puis l'affichage du temps restant apparaît. Un bip est émis pour confirmer votre choix.

Cette fonction existe avec ou sans la fonction minuterie.

Remarque : si un temps est affiché sur la minuterie, attendre 5 secondes pour pouvoir modifier le temps de cuisson

Passé ces 5 secondes, le temps est modifiable.

Fonction assistant culinaire

Sous cette fonction sont regroupés : Recettes / Boil / Gril / Blanchir.

Votre table dispose d'un guide culinaire vous proposant une sélection de recettes. Ce mode de cuisson sélectionne pour vous les paramètres de cuisson appropriés en fonction de l'aliment à préparer.

La table doit être allumée, faire un appui sur  pour accéder au différentes fonctions.

Lors de l'utilisation de votre table en mode Recette, nous préconisons d'utiliser les ustensiles ci-dessous. En fonction de la recette, le type d'ustensile sera préconisé à l'écran.

 Nous vous suggérons de choisir des récipients à fond épais et plat. La chaleur sera mieux répartie et la cuisson plus homogène. Ne jamais mettre à chauffer un récipient vide sans surveillance.

 Ne pas de poser de récipients sur l'écran de commande cela endommagerait votre produit

Sélection de recettes

Afin d'obtenir des résultats de cuisson optimaux, il convient d'utiliser des récipients inox pour toutes les recettes hormis les recettes crêpes et pancakes qui ont été optimisées avec un ustensile à fond rapporté.

Nous vous proposons une sélection d'aliments pour lesquels la table préconise et programme automatiquement une puissance et une durée de cuisson en fonction du type ou de la quantité souhaitée.



•3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

FR

Recette	Famille	Ingrédient	Finition (si nécessaire)
Viandes	Viandes	Boeuf	Fin Moyen Épais
		Steak haché	Frais Surgelé
		Agneau	Cotelettes
		Porc	Côte moyenne Côte épaisse
		Canard	Magret Aiguillettes
		Volaille	Blanc Cuisse
	Produit de la mer	Filets Darnes Pavés	
		Poisson entier	Petit Rond Plat
		Crabes	Pocher Pocher ECO*
		Crevettes	Pocher Pocher ECO* Griller
Légumes	Légumes	Moules	500 / 1000 g
		Noix de Saint Jacques	200 / 500 g
		Tomates Courgettes Aubergines Poivrons Oignons	
		Champignons	Taillés Entiers
		Pommes de terre blanchies	
		Épinards	



• 3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

FR

Recette	Famille	Ingédient	Finition (si nécessaire)
	Desserts	Chocolat fondu Crêpes Pancakes Brioche / Pain perdu Caramel	
	Oeufs	Au plat Omelette Brouillés À la coque Mollets Durs De caille	
	Pâtes / Riz	Pâtes sèches	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelles Tagliatelles ECO* Coquillettes Coquillettes ECO* Complètes
		Pâtes fraîches	100 / 150 / 200 g
		Riz	Blanc Complet Vénéré

* Les recettes ECO font référence à la cuisson passive, qui permet de faire des économies d'énergie en utilisant la chaleur résiduelle. Grâce au couvercle, la chaleur reste concentrée à l'intérieur de la casserole après l'arrêt de la table permettant la poursuite de la cuisson durant un temps prédéfini par la fonction ECO.



La fonction Boil

Cette fonction permet de faire bouillir une quantité d'eau et de maintenir son ébullition sans débordement pour faire cuire des pâtes par exemple.

Positionnez votre récipient sur un foyer.

Réglez la quantité d'eau désirée (de 0.5 à 6 litres) via les touches **▼ / ▲**.

La table vous propose le foyer le mieux adapté.

Validez en appuyant sur **OK**

La cuisson démarre.

Un bip retentit lorsque l'eau atteint l'ébullition et un message sur l'écran vous demande d'ajouter les ingrédients. Lorsque cela est fait, appuyez sur **OK** pour valider.

Le temps et la puissance s'affichent. Vous pouvez néanmoins les ajuster à votre convenance.

Un bip sonore retentit à la fin de la cuisson.

NOTA : Il est important que la température de l'eau soit à température ambiante au départ de la cuisson car cela fausserait le résultat final.

Pour cette fonction, ne pas utiliser de récipient en fonte, ni de couvercle. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour faire cuire tout aliment nécessitant une cuisson dans l'eau bouillante.

La fonction Gril

Cette fonction permet d'utiliser l'accessoire grill De Dietrich sur la zone jumelée afin de faire griller des aliments en évitant la sur-cuisson et l'excès de matière grasse. L'accessoire grill n'est pas fourni avec la table, il est disponible chez votre revendeur.

La fonction Blanchir

Cette technique de cuisson consiste à faire cuire des légumes dans de l'eau arrivée à ébullition pendant quelques minutes, puis de les tremper dans de l'eau glacé pour interrompre la cuisson.

Cela permet de conserver la couleur vive des légumes mais aussi leur texture. Cette fonction permet de préparer les légumes en les portant à ébullition 5 mi-nutes maximum.

Sélectionnez la quantité d'eau dans laquelle sont plongés vos légumes.

Positionnez votre récipient avec les ingrédients sur un foyer.

•3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL


FR

Exemple de recette d'une pièce de boeuf :


- » Allumer la table 
- » Faire un appui sur 




- » Sélectionnez le menu « Recettes » à l'aide des touches  / 
- » Validez le choix « Recettes » à l'aide de la touche **OK**

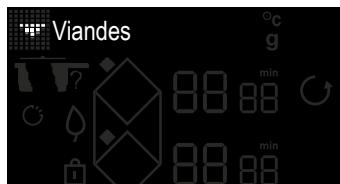

- » Sélectionnez le menu « Viandes » à l'aide des touches  / 
- » Validez le choix « Viandes » à l'aide de la touche **OK**

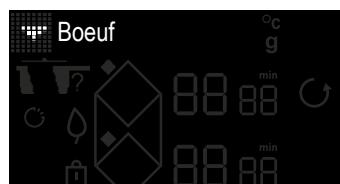

- » Sélectionnez le menu « Boeuf » à l'aide des touches  / 
- » Validez le choix « Boeuf » à l'aide de la touche **OK**

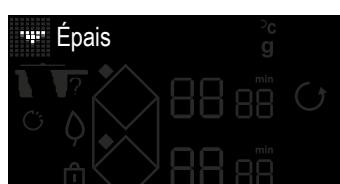

- » Sélectionnez l'épaisseur de votre pièce de boeuf à l'aide des touches  / 
- » Validez le choix de l'épaisseur avec la touche **OK**




- » Sélectionnez la finition de cuisson souhaitée à l'aide des touches  / 
- » Validez le choix de la finition avec la touche **OK**



•3 UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

FR

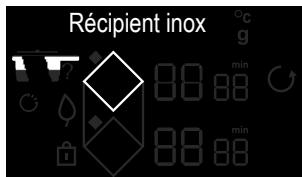

» L'afficheur de la table vous préconise un récipient permettant un résultat de cuisson optimale, ainsi que la zone adéquate pour effectuer la cuisson.

» Validate with the key **OK**.

» Press the key. **ON / OFF**.



» Placez l'ustensile sur la zone, puis validez avec la touche **OK**.

» Une phase de préchauffage à vide s'initie.




» À la fin du préchauffage, l'afficheur de la table vous invite à déposer la pièce de boeuf.



» Après avoir déposé l'ingrédient, appuyez sur la touche **OK**

» Le temps de cuisson de la première face de la pièce boeuf commence à décompter.

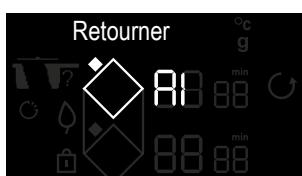

» À mi-temps, un bip retentit, l'afficheur vous invite à retourner la viande.

» Après l'avoir retourné, appuyez sur la touche **OK**

» La deuxième phase de cuisson débute.



» À la fin de la cuisson, la table émet une série de bips.

» Un appui sur **▲** vous permet de rajouter du temps de cuisson.

Nota : Si « min » clignote avant la fin de la cuisson, vous pouvez ajuster le temps de cuisson en appuyant sur **⌚**, puis sur **+ ou -**.



SÉCURITÉS & RECOMMANDATIONS

Chaleur résiduelle

Après une utilisation intensive, la zone de cuisson que vous venez d'utiliser peut rester chaude quelques minutes.

Un « H » s'affiche durant cette période.

Évitez alors de toucher les zones concernées.

Limitateur de température

Chaque zone de cuisson est équipée d'un capteur de sécurité qui surveille en permanence la température du fond du récipient. En cas d'oubli d'un récipient vide sur une zone de cuisson allumée, ce capteur adapte automatiquement la puissance délivrée par la table et limite ainsi les risques de détérioration de l'ustensile ou de la table.

Protection en cas de débordement

L'arrêt de la table peut être déclenché dans les 3 cas suivants :

- Débordement qui recouvre les touches de commande.
- Chiffon mouillé posé sur les touches de commande.
- Objet métallique posé sur les touches de commande.

Enlevez l'objet ou nettoyez et séchez les touches de commandes puis relancez la cuisson.

Dans ces cas, le symbole – s'affiche accompagné d'un signal sonore.

Système « Auto-stop »

Si vous oubliez d'éteindre une préparation, votre table de cuisson est équipée d'une fonction de sécurité « Auto-Stop » qui coupe automatiquement la zone de cuisson oubliée, après un temps prédéfini (compris entre 1 et 10 heures suivant la puissance utilisée).

En cas de déclenchement de cette sécurité, la coupure de la zone de cuisson est signalée par l'affichage AS dans la zone de texte et un signal sonore est émis pendant 2 minutes environ. Il vous suffit d'appuyer sur une touche quelconque des commandes pour l'arrêter.




Des sons semblables à ceux des aiguilles d'une horloge peuvent se produire.

Ces bruits n'interviennent que lorsque la table est en fonctionnement et disparaissent ou diminuent en fonction de la configuration de chauffe. Des siflements peuvent également apparaître selon le modèle et la qualité de votre récipient. Les bruits décrits sont normaux, ils font partie de la technologie d'induction et ne signalent pas de panne.



Nous ne recommandons pas de dispositif de protection de table.

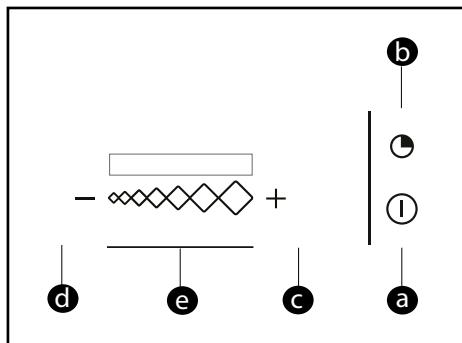

Lexique clavier

- a = Mise en Marche / Arrêt
 - b = Minuterie
 - c = Touche +
 - d = Touche -
 - e = Slider modification vitesse
- Afficheur LED

Mise en marche

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①. La hotte démarre à la vitesse 2.

Un nouvel appui sur la touche Marche/Arrêt ① permet d'arrêter la hotte, quelque soit le niveau de puissance.

Modification de la vitesse :

Faites glisser votre doigt sur le slider ☈ pour modifier la vitesse du ventilateur. Les LEDs s'éclairent en fonction de la vitesse de la hotte.

Retour automatique de vitesse :

À la vitesse maximum, la hotte effectue un retour automatique à la vitesse inférieure au bout de 9 minutes.

Minuterie

Faites un appui sur la touche minuterie ⏱ pour maintenir la ventilation durant 10 minutes à la vitesse sélectionnée.

Après 4 heures de fonctionnement continu, ou après 4 heures sans action sur une touche, votre hotte s'éteint automatiquement.

Saturation des filtres

Après 30 heures de fonctionnement, tous les voyants clignotent simultanément pour indiquer que les filtres à graisse sont saturés et doivent être nettoyés ou remplacés. Un appui long sur la touche minuterie ⏱ permet d'éteindre les LEDs et de réinitialiser le processus.

Conseil

Éviter de frotter les récipients sur la grille.

ENTRETIEN DE LA TABLE

Pour des salissures légères, utilisez une éponge sanitaire. Bien détrempé la zone à nettoyer avec de l'eau chaude, puis essuyez.

Pour une accumulation de salissures recuites, des débordements sucrés, du plastique fondu, utilisez une éponge sanitaire et/ou un racloir spécial verre. Bien détrempé la zone à nettoyer avec de l'eau chaude, utilisez un racloir spécial verre pour dégrossir, finir avec une éponge sanitaire, puis essuyez.

Pour des auréoles et traces de calcaire, appliquez du vinaigre blanc chaud sur la salissure, laissez agir, et essuyez avec un chiffon doux.

Pour des colorations métalliques brillantes et entretien hebdomadaire, utilisez un produit spécial verre vitrocéramique. Appliquez le produit spécial (qui comporte du silicone et qui a de préférence un effet protecteur) sur le verre vitrocéramique.

Remarque importante : Ne pas utiliser de poudre ni d'éponge abrasive. Privilégiez les crèmes et les éponges spéciales vaisselle délicate.

ENTRETIEN DE LA HOTTE

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, l'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique.

Si le cordon d'alimentation subit des dommages, il ne peut être remplacé que par le service après-vente ou par un personnel expérimenté.

N'essayez pas de modifier ou de réparer l'appareil, car cela pourrait entraîner un grand danger. Les opérations d'entretien ou de réparation doivent être effectuées par un personnel expérimenté.

En cas d'anomalie, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique.

Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

Un entretien précis est la garantie d'un bon fonctionnement et de bonnes performances de l'appareil dans le temps.

Le filtre à graisse peut être nettoyé soit à la main, soit au lave-vaisselle.

Le nettoyage des filtres se fait en fonction de l'utilisation, mais au moins une fois tous les deux mois.

Le remplacement des filtres à charbon se fait en fonction de l'utilisation, mais au moins une fois tous les six mois.

Le fond du support de filtre de la grille est équipé d'un bouchon d'évacuation pour permettre de vider l'accumulation d'eau.

Il est recommandé de nettoyer l'appareil à l'eau tiède et au savon doux. Les produits abrasifs doivent être évités.

Ne pas laver la grille au lave vaisselle.

À LA MISE EN SERVICE

Vous constatez qu'un affichage lumineux apparaît. C'est normal, il disparaîtra au bout de 30 secondes.

Votre installation disjoncte ou un seul côté fonctionne. Le branchement de votre table est défectueux. Vérifiez sa conformité (voir chapitre « Branchement »).

La table dégage une odeur lors dès premières cuissons. L'appareil est neuf. Faites chauffer chaque zone pendant une demi-heure avec une casserole pleine d'eau.

À LA MISE EN MARCHE

La table ne fonctionne pas et les afficheurs lumineux sur le clavier restent éteints.

L'appareil n'est pas alimenté. L'alimentation ou le raccordement sont défectueux. Inspectez les fusibles et le disjoncteur électrique.

La table ne fonctionne pas et un autre message s'affiche. Le circuit électronique fonctionne mal. **Faites appel au Service Après-Vente.**

Code défaut F9 : tension inférieure à 170 V.

Code défaut D1 : température inférieure à 5°C.

EN COURS D'UTILISATION

La table ne fonctionne pas, le visuel affiche – et un signal sonore retentit.

Il y a eu débordement ou un objet encombre le clavier de commande. Nettoyez ou enlevez l'objet et relancez la cuisson.

Le code F7 s'affiche.

Les circuits électroniques se sont échauffés (voir chapitre « Encastrement »).

Durant le fonctionnement d'une zone de chauffe, les voyants lumineux du clavier clignotent toujours.

Le récipient utilisé n'est pas adapté.

Les récipients font du bruit et votre table émet un cliquetis lors de la cuisson (voir le conseil « Sécurités et recommandations »). C'est normal. Avec un certain type de récipient, c'est le passage de l'énergie de la table vers le récipient.

La ventilation continue de fonctionner après l'arrêt de votre table.

C'est normal. Cela permet le refroidissement de l'électronique.

En cas de dysfonctionnement persistant.

Mettez votre table hors tension durant 1 minute. Si le phénomène persiste, contactez le Service Après-Vente.



• 6 TABLEAU ECO-CONCEPTION

FR

FR	Information concernant l'absence de cuistons domestiques à électrons - UE n° 66/2214
ES	Información sobre la ausencia de cocinas domésticas a electrones - UE n° 66/2214
CS	Informácia o tomu výrobku s elektrickým varením - UE n° 66/2214
PL	Informacja o braku w urządzeniu do gotowania elektrycznego - UE n° 66/2214
DE	Informationen über die Abwesenheit von Kochgeräten mit elektrischer Wärmeleitung - UE n° 66/2214
EL	Πληροφορίες για ανεπιθύμητα, ψηφιακά ή ηλεκτρικά φούρνα - UE n° 66/2214
EN	Information about the absence of electric cookers - UE n° 66/2214
ES	Información sobre las plazas de cocina domésticas eléctricas - UE n° 66/2214

Symbol	Value	Unit	FR									
Model identification												
Rating plate	7400	W	FR									
Type of hob			FR									
Total power	7400	W	FR									
Number of cooking zones and areas	4		FR									
Heating technology/induction cooking zones and cooking areas (mm²)	Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100	cm²	FR									
Induction **			FR									
For circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100	cm	FR									
For non-circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100x3 Ø 100x3 Ø 100x3 Ø 100x3	cm	FR									
Energy consumption per cooking zone or area calculated per g	1 EC... 2 EC... 3 EC... 4 EC... 5 EC... 6 EC... 7 EC... 8 EC...	Wh/g	FR									
Euro consumptions per the hob calculated per kg	1 EC... 2 EC... 3 EC... 4 EC... 5 EC... 6 EC... 7 EC... 8 EC...	Wh/kg	FR									



• 6 TABLEAU ECO-CONCEPTION

FR

Supplier name or trademark	DE DIERTRICH	Unit	
Model identifier	DPH400BT-01		
AnnualEnergyConsumption-AEChod	29	KWh/a	
EnergyEfficiencyClass	A++		
FluidDynamicEfficiency-FDChod	37.8	%	
FluidDynamicEfficiencyClass	A		
Light Efficiency-LEdod	N.A.	lux/W	
Lighting Efficiency Class	N.A.	lux	
GreaseFilteringEfficiency-GFEChod	75.6	%	
CrossFlowFilteringEfficiencyClass	C	m³/h	
Minimum Airflow nominal use	350	m³/h	
Maximum Airflow nominal use	500	m³/h	
Airflow intensive/boost setting	680	m³/h	
A-weightedSoundPowerEmissional minimum speed	54	dBA(A) dB(A) re PW	
A-weightedSoundPowerEmissional maximum speed	58	dBA(A) dB(A) re PW	
A-weightedSoundPowerEmissional intensive/boost speed	64	dBA(A) re PW	
Powerconsumption off mode - Po	0.00	W	
Powerconsumption in standby mode - Ps	0.49	W	
Additional Product information on compliant to commission regulation(EU)66/2014	Symbol	Value	Unit
Time increase factor	f	0.6	
EnergyEfficiencyIndex	EEIhood	32.9	
Measured air flow rated best efficiency point	QEFP	344.9	m³/h
Measured air pressure rated best efficiency point	PBEP	523	Pa
Maximum airflow	Omax	680	m³/h
Measured electric power input at best efficiency point	WBEP	132.5	W
Nominal power of the lighting system	WL	0.0	W
Average luminance of the lighting system on the cooling surface	Emiddle	0	lux

RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez :

> consulter notre site :
www.dietrich-electromenager.com

> nous écrire à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5 avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

> nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 04 Service 0,50 € / min
+ prix appel


NOTA :

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications de leurs caractéristiques liées à l'évolution technique.

Afin de retrouver aisément les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter ici.

INTERVENTIONS FRANCE

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

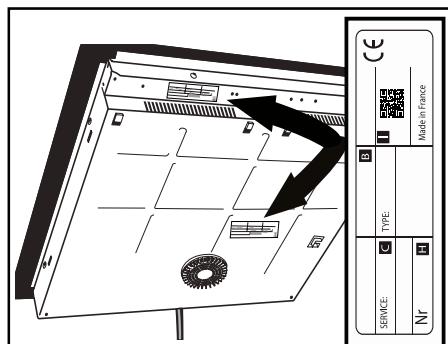

B : Référence commerciale

C : Référence service

H : Numéro de série

I : QR Code

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

09 69 39 34 34 Service gratuit
+ prix appel





EN

DEAR CUSTOMER,

You have just purchased a De Dietrich product. This choice reflects your high standards and taste for the French way of life.

Resulting from over 300 years' know-how, the De Dietrich creations embody the fusion between design, authenticity and technology at the service of culinary arts. Our appliances are manufactured using noble materials and offer an irreproachable quality of finish.

We are certain this high-quality product will enable cooking enthusiasts to express all their talents.

The De Dietrich Customer Service Department is at your disposal for all your questions and suggestions to always better meet your expectations.

We are honoured to be your new partner in the kitchen and thank you for your trust.



BYCert.6011825

With its factories based in France, in Orléans and Vendôme, De Dietrich cultivates a constant search for excellence, perpetuating exceptional know-how in the design of perfectly finished products. Many of our electrical appliances are certified by the "Origine France Garantie" label, an acknowledgement which certifies they are manufactured in France.

This label both ensures the quality and durability of our appliances, as well as their traceability, thus offering a clear and objective indication of their provenance.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

IMPORTANT SAFETY ADVICE AND PRECAUTIONS	4
ENVIRONMENT	6
PROTECTING THE ENVIRONMENT	6
Advice on how to save energy	6
INSTALLATION	7
UNPACKING	7
Enclosure	8
Electrical connections	9
PRESENTATION OF YOUR APPLIANCE	15
CONTROL PANEL	15
USING YOUR APPLIANCE	17
Settings management	17
CHOICE OF COOKWARE	17
COOKING RING SELECTION	18
SWITCHING ON AND OFF	19
POWER SETTING	19
Direct access	20
SETTING THE TIMER	21
CONTROL PANEL LOCKING (child safety lock)	21
COOKING FUNCTIONS	22
Boil function	27
Grill function	27
Blanch function	27
SAFETY PRECAUTIONS & RECOMMENDATIONS	30
CARE	32
Looking after the hob	32
Looking after the COOKER HOOD	32

ANOMALIES AND SOLUTIONS	33
When using for the first time	33
When powering on	33
During use	33
ECO DESIGN TABLE	35
AFTER-SALES SERVICE	36

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This user guide is available for download on the brand's website.

Your appliance complies with applicable European Directives and regulations.

This appliance may be used by children aged 8 years and older, and by persons with impaired physical, sensory or mental capacities, or without experience or knowledge, if they are correctly supervised or have received prior instructions on how to use the appliance safely and have understood the risks involved.

Children must not be allowed to play with the appliance.

Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children without supervision.

Children under 8 years of age should not be allowed near the appliance, unless they are constantly supervised.

Your hob is equipped with a child safety device that locks its operation after use or during cooking (See " Child Safety use " section).

 The appliance and its accessible parts become hot during use. Precautions must be taken to avoid touching the heating elements. Metal objects such as knives, forks, spoons and lids must not be placed on the cooking surface as they may become hot.

 **CAUTION:** cooking must be monitored. Short cooking requires constant surveillance.

Danger of fire: do not store objects in the cooking zones.

Leaving oil or fat to cook unattended on a hob can be dangerous and lead to fire. NEVER attempt to extinguish a fire with water. Instead, switch off the appliance and cover the flame with a lid or a fire blanket.

 If the surface is cracked, turn off the appliance to avoid the risk of electric shock.

Do not use your hob until you have replaced the glass top.

These hobs must be connected to the mains via an all-pole cut-off device that complies with current installation regulations. A disconnection device must be incorporated into the fixed wiring. Your hob is

designed to work at a frequency of 50 Hz or 60 Hz (50 Hz / 60 Hz), without you having to do anything.

The appliance must be connected via a standardised power supply cable with the suitable number of conductors for the type of connection wanted (see installation chapter)

If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after-sales service department or a similarly qualified person, so as to avoid danger.

Ensure that the power cables of any electrical appliances plugged in close to the hob are not in contact with the cooking zones.

⚠ WARNING: In order to avoid interference between your cooking hob and a heart pacemaker, the pacemaker must be designed and programmed in compliance with the regulations that apply to it. Ask the pacemaker manufacturer or your GP.

Only use hob protectors designed by the manufacturer of the cooking appliance or listed as suitable in the user guide, or included with the appliance. The use of unsuitable protectors could cause accidents.

Avoid hard shocks from cookware: although the vitroceramic glass worktop is very sturdy, it is not unbreakable.

Do not place any hot lids flat on your cooking hob. A suction effect may damage the vitroceramic surface. Avoid dragging cookware across the surface, which could damage the decorative finish on the vitroceramic top in the long term.

Never use aluminium foil for cooking. Never place items wrapped in aluminium foil or packaged in aluminium dishes on your cooking hob. The aluminium will melt and permanently damage your appliance.

Do not store cleaning products or flammable products in the cabinet underneath the hob.

Never use a steam cleaner to clean your cooking hob.

The appliance is not designed to be switched on using an external timer or separate remote control system.

After use, turn off the hob using its control device and do not rely on the pan sensor to do this.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



This symbol indicates that this appliance must not be treated as household waste. Your appliance contains a large amount of recyclable material.

It is marked with this symbol to indicate that used appliances must be disposed of in certified collection points. Contact your town hall or your retailer for the used appliance collection points closest to your home. Recycling of appliances organised by your manufacturer is carried out under the best conditions, in accordance with the European regulation on waste disposal of electronic and electrical equipment.

Some of the packaging material used for this appliance can also be recycled. Recycle and contribute towards protecting the environment by disposing of packaging in local waste containers designed for this purpose. We thank you for your help in protecting the environment.

Advice on how to save energy

Cooking with the correctly sized lid saves energy. If you use a glass lid, you can control your cooking perfectly.

• 1 INSTALLATION

EN


UNPACKING

Remove all the protective elements from the hob.

Check and respect the appliance's characteristics that appear on the nameplate. Note the service and standard references shown on this plate in the boxes below for future reference.

Service:

Type:

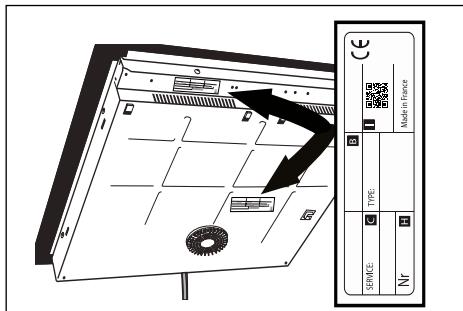

• 1 INSTALLATION


EN

Enclosure


Check that the air intakes and outlets are free of obstruction. Comply with the information concerning the dimensions (in millimetres) of the base unit in which the hob will be fitted.

Bear in mind that your hob requires special fitting arrangements, because it is not a traditional hob; room must be made for the extraction system's motor. Therefore it requires a made-to-measure unit underneath it. Generally we fit a unit with two ordinary and one pan drawer under the hob. In this instance, be aware that the upper drawer will be blocked up. Furthermore, the depth of the unit must be reduced.


By the same token, there is never enough room for an oven under this type of appliance. But your kitchen specialist will explain this to you in detail, depending on the model you choose and the units offered in his catalogue.

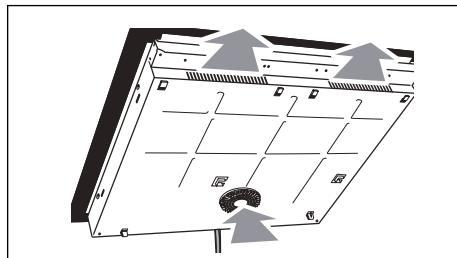


- Fitting into the worktop (see diagram)

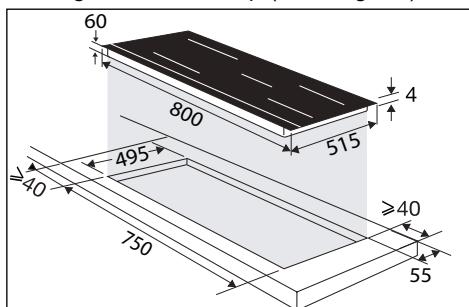

- Fitting flush with the worktop (see diagram)

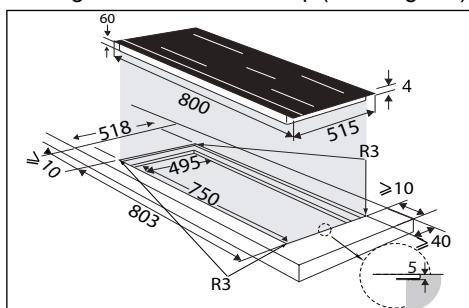

Apply the seal all around the glass edge of the hob.

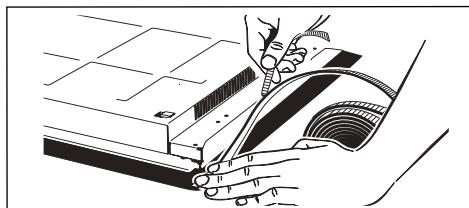


Electrical connections


These hobs must be connected to the mains via an all-pole cut-off device that complies with current installation regulations. A disconnection device must be incorporated into the fixed wiring.

Identify the type of your hob's cable according to the number of wires and colours.


When power is first supplied to your hob, or after a prolonged power cut, a light code will appear on the control panel. Wait approximately 30 seconds or press any touchkey on the control panel to make the information disappear and use your hob (this display is normal and is reserved for use by After-Sales Service, where applicable). In all cases, it should be disregarded.

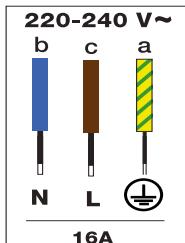



Left side zone

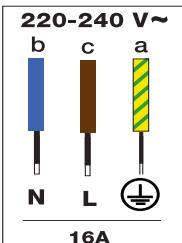


Right side zone

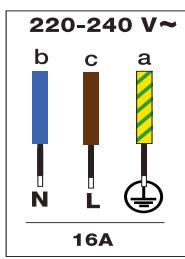


Hood

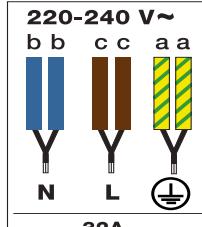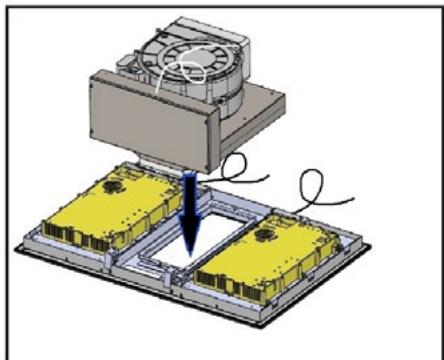

Combined right and
left zones

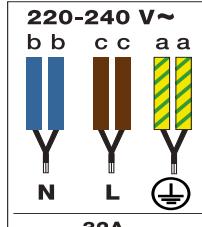

Combined 1 zone
+ hood











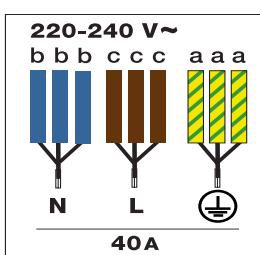


Combined right, left
zones + hood

• 1 INSTALLATION

EN

Hood Accessories

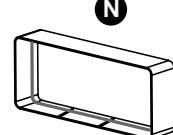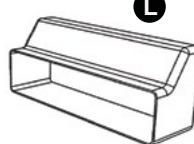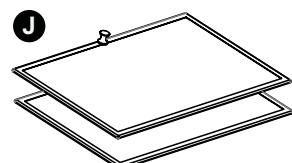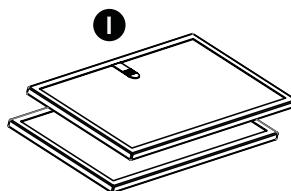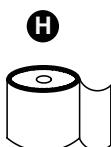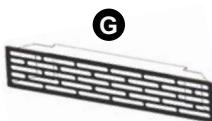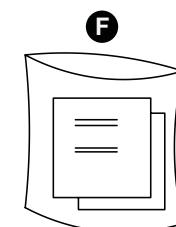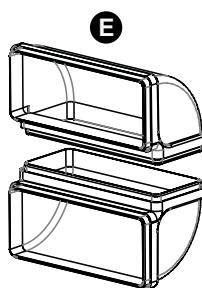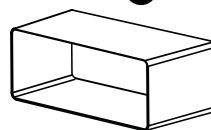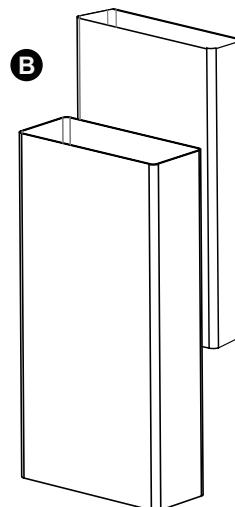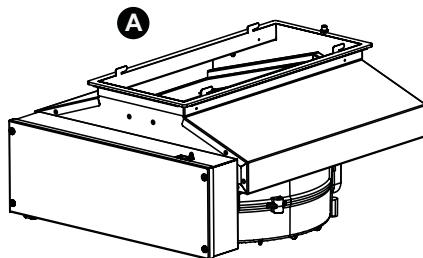



• 1 INSTALLATION

EN

Identification

A - Motor
B - Pipework
C - Metal grille
D - Adapter
E - Elbow fittings
F - User guide
G - Air vent


H - Adhesive tape
I - Charcoal filters
J - Grease filter
K - Adhesive clips
L - Reducer
M - Motor fixing screw
N - Junction

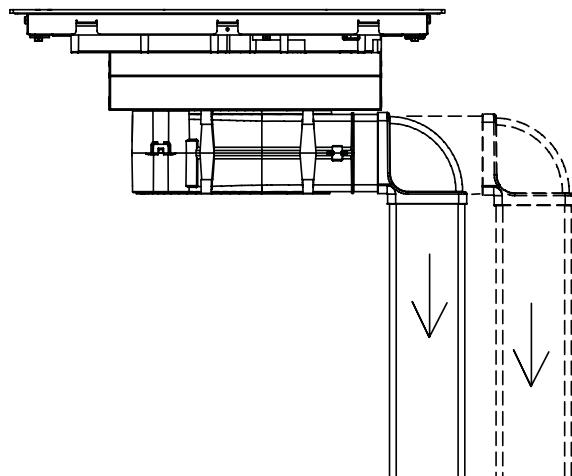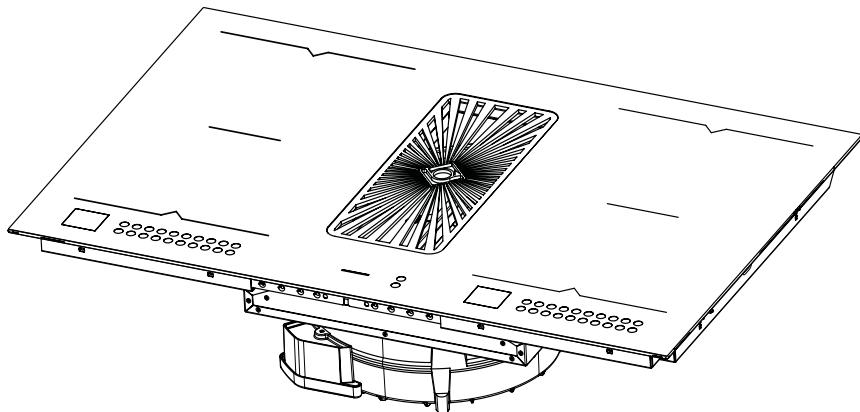


Before starting the installation, make sure the appliance is disconnected from the power supply.

Fitting operations


Place the hob upside down on an appropriate surface to avoid scratching the glass. Take the hood out of its packaging and fit it as shown.

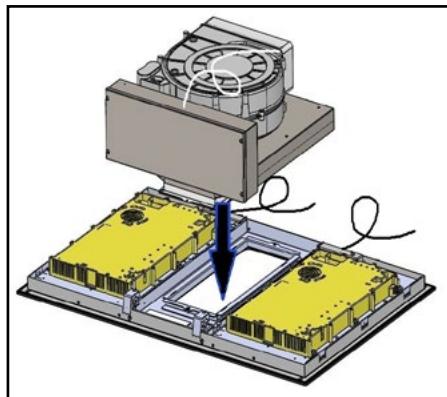


The metal hooks of the exhaust hood must be inserted into specific slot, as shown.

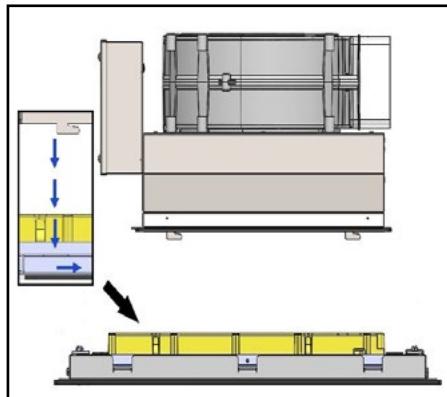


After attaching the hood (A) to the hob, fix it with the supplied metric screw (M), use as shown.

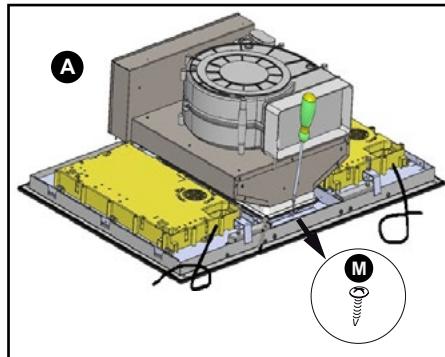

Now fit the adapter (D) and elbow fitting (E).

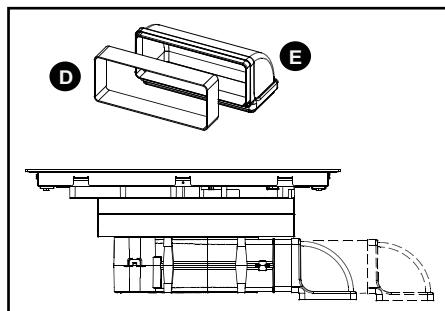


The controls under the hob's glass top have a cable that must be connected to the control box.

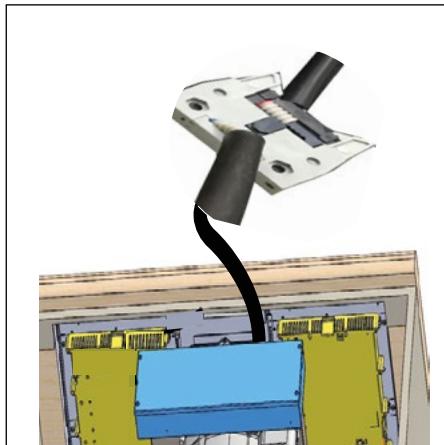


Fit the hob in with the built-in hood.

For recycling mode

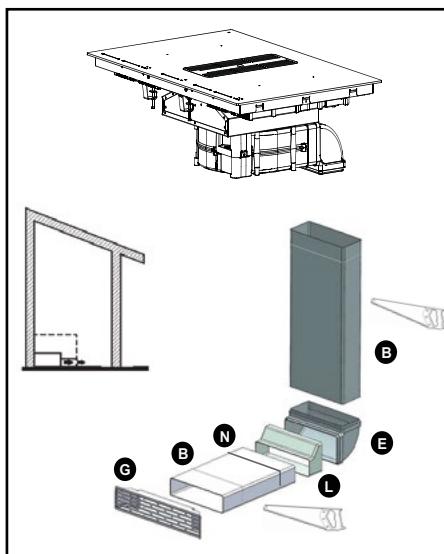

The product's air outlet must be connected to the unit's opening so that the outgoing

air can be recycled in the kitchen. Charcoal filters (I) are needed in this configuration. They must be fitted as shown.

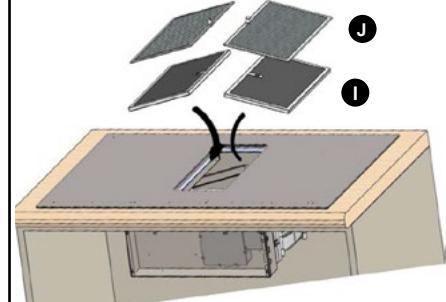


The charcoal filters (I) are located just under the grease filters (J), so fit them before fitting the grease filters. A pipework kit (B) with grille (G) (at the end to be fitted into the unit) is supplied with the product.



Use a hacksaw to cut the pipes.

For extraction mode

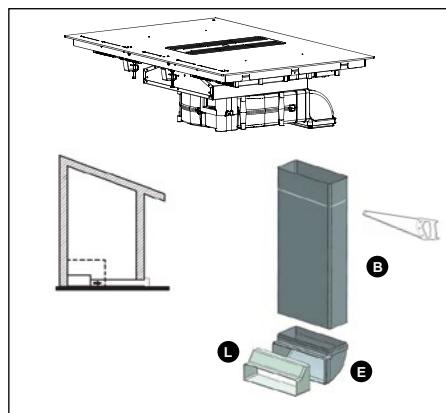

The product's air outlet must be connected to the outside of the house. The duct to be fitted between the product's air outlet and the outside of the house is not supplied with the appliance.

It is imperative to fit the supplied check valve (L).

Tip

If a duct is fitted, limit the number of elbow sections, as each bend reduces the efficiency of the ductwork by one running metre. Avoid any sudden change in direction in the ductwork.


The duct connected to the fan's air outlet must have a constant section of 220×90 mm; it must be made in a material approved by current regulations. Non-observance of the aforementioned instructions may result in performance or noise problems, for which no guarantee will be provided.

We advise you to glue the ducts and elbow sections together (except for the adapter (D) at the hood's outlet), or use the supplied adhesive (H) to facilitate any after-sales work.


The product is fitted with 220×90 mm and 220×55 mm ducts.

Final operations

Fit the grease filters (J) in their housing, passing them through the hob's central opening.

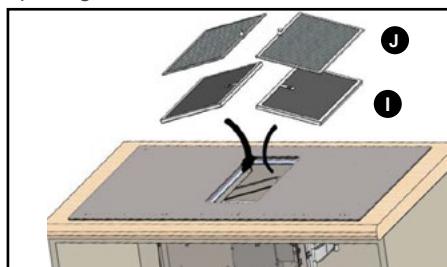

To close the hob's central opening, place the metal grille (C) on it as shown.

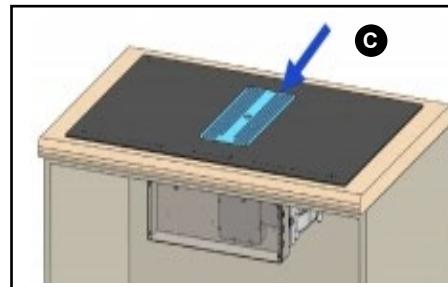

Wiring


The product's connection to the power supply must be compliant with current international and local regulations.

The various parts of this appliance can be interconnected by a qualified technician in accordance with wiring rules.


It must be connected to the power supply with a plug and this can also be done by the end user.

Adhesive clips (K) are supplied with the products for arranging and organizing the cables along the sides of the unit.

We cannot accept any liability in the event of an accident caused by incorrect layout of the earthing cable or connection.

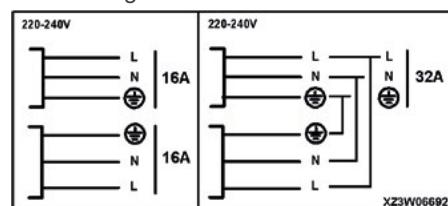

CONTROL PANEL

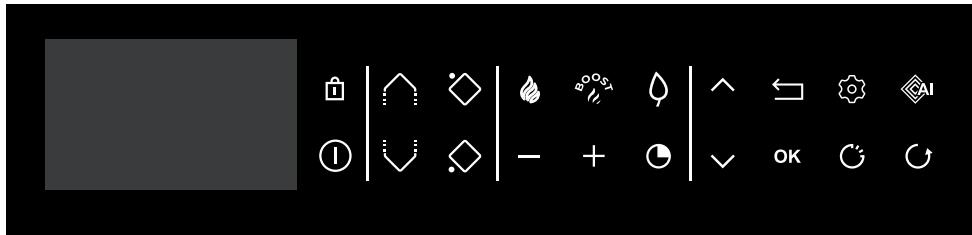

Control panel glossary

- On / Off
- Locking / Clean Lock
- Horizon (depending on model)
- Choice of cooking ring
- Power / time setting
- Timer
- Navigation (top / bottom)
- Back
- Validation / OK
- Parameters


Direct access



Function

- Power
- Boost
- Direct access
- ICS function
- Elapsed time function
- Cooking assistant
- Recall function

Display glossary

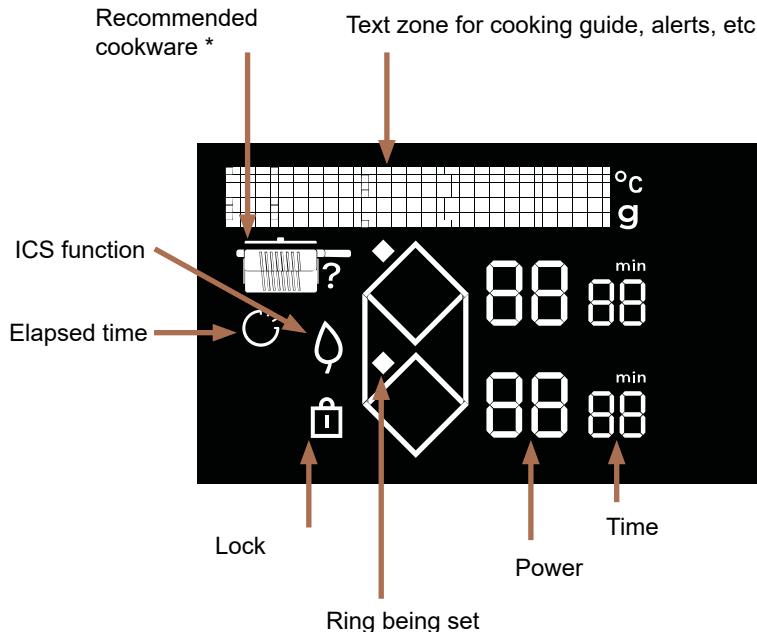


* Recommended cookware




Frying pan



Frying pan with lid

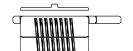

Pan with lid

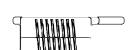

Pan

When switching your hob on for the first time, you can personalise different functions.

SETTINGS MANAGEMENT

Press the  key to access the settings:

- **Language** (French by default)
- **Brightness** (5 levels possible)
- **Maintenance**: If a problem occurs, you can access the Maintenance menu. If you contact the After-Sales Service, you may be asked to provide the product codes displayed in the diagnostic. The "Reinitialise" option lets you reset your appliance to factory settings.

The  and  keys enable you to navigate through the menu.

Press the  key to go back to the previous menu without changes.

Press **OK** to confirm your choice.

 **Make sure the power level selected is compatible with the hob's fuses.**

CHOICE OF COOKWARE

Most cookware is compatible with induction. Only glass, terracotta, aluminium without a special base, copper and some non-magnetic stainless steels do not work with induction cooking.

 We suggest that you choose cookware with a thick, flat bottom. The heat will be better distributed and cooking will be more uniform. Never leave an empty pan to heat unattended.

 Avoid putting cookware on the control panel.




COOKING RING SELECTION

You have several cooking rings available. Select one that is suitable, based on the size of the pan.

If the base of the cookware is too small, the power indicator will start to flash and the cooking ring will not work, even if the cookware's material is recommended for induction. Avoid using pans which are smaller in diameter than the cooking ring (see table).

Diameter of cooking zone (cm)	Maximum power of cooking ring (Watts)	Diameter of bottom of cookware (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - fish dish
1/2 zone	2800	11 -22


 When several cooking rings are used at the same time, the hob manages the power distribution, so as not to exceed its total power. When using the maximum power setting (Boost) on several rings at the same time, make sure to position your cookware in the best configurations, and avoid the ones below.

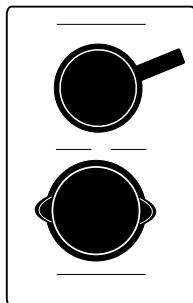

•3 USING YOUR APPLIANCE

EN

① SWITCHING ON AND OFF

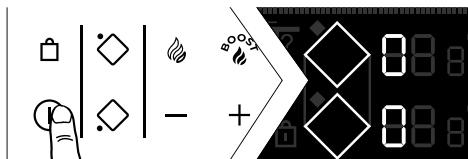


Press ①.


A "0" displays in each zone available for 8 seconds.

The hob automatically detects your pans.

When a pan is detected, the "0" flashes with a dot over the ring detected. You can then adjust the power. If you do not select a power level, the cooking ring will automatically turn itself off. If no pan is detected select your cooking ring:

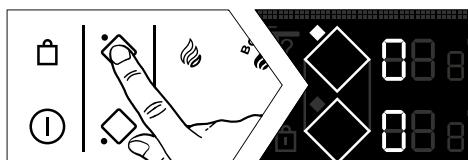


Switching off a zone on the hob

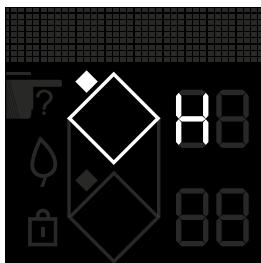

Press and hold the key for the ◇ ring, a long beep sounds and the display switches off or the "H" symbol (residual heat) appears. Press the ① key to switch the hob off completely.

POWER SETTING



Press the + or - button to adjust the power level from 1 to 19.

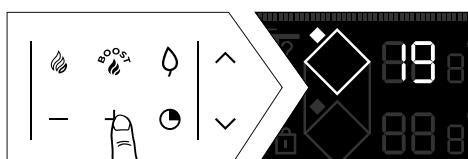



When switching on, you can go directly to maximum power (apart from boost) by pressing the "-" key for the zone.

Flame Direct access

Two keys are available to provide direct access to pre-set power levels:

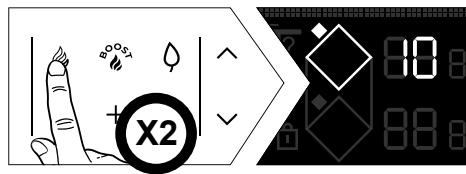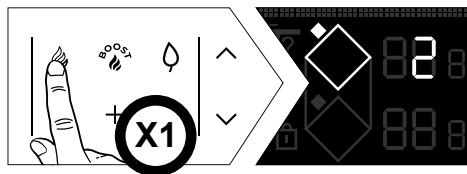

Boost: maximum power

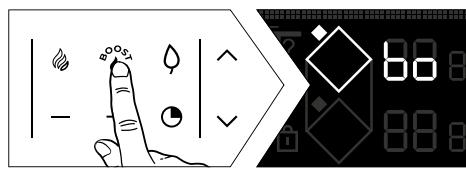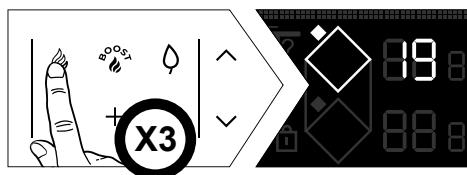

The power and timer are adjusted as for a normal cooking ring.

All these power values apart from BOOST can be modified.

Proceed as follows:

The hob must be switched off with the display on:

- Two diamonds display to access the direct access settings.
- First step
 - Select by pressing and holding it.
 - Set the new power level between 1 and 3 (to keep warm) by pressing the + or - keys.
 - a beep confirms your action.
- Second step
 - Repeat the previous setting
 - Set the new power level between 4 and 11 (to simmer) by pressing the + or - keys.
 - a beep confirms your action.
- Third step
 - Repeat the previous setting
 - Set the new power level between 12 and 19 (to sear) by pressing the + or - keys.
 - a beep confirms your action.


• 3 USING YOUR APPLIANCE

EN

⌚ SETTING THE TIMER

Each cooking ring has a dedicated timer. This can be set once the relevant cooking ring is on.

To activate or adjust the timer, press the timer key ⌚.

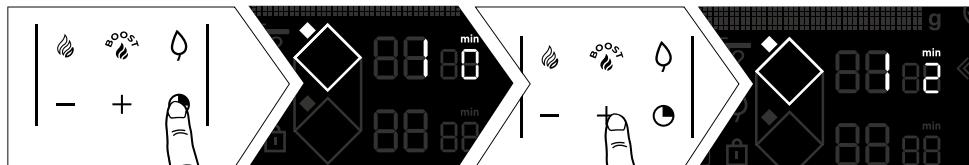

To make setting a very long time easier, you can go straight to 8 hours by pressing the - key from the start.


Press - again to reduce the time hour by hour up to 2 hours and 99 minutes.

At the end of cooking, the display indicates 0 and a warning beep sounds. To cancel the timer, press any key for the cooking ring being used. Failing this, the beeping will stop after a few minutes. To stop the timer while cooking, press the + and - keys at the same time.

Independent timer

This function enables you to time an event without starting cooking by selecting a non-used ring.

You can stop the timer by pressing and holding down the cooking ring selection key.

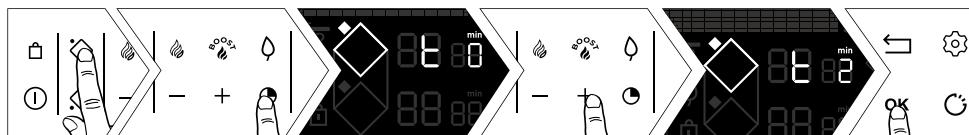

🔒 CONTROL PANEL LOCKING (child safety lock)

Your hob has a child safety device which locks the controls when the hob is not in use or during cooking (to maintain the current settings). For safety reasons, only the stop and ring selection keys are still active, allowing the hob or a cooking ring to be switched off.

Locking

Press the 🔒 key (padlock) until the lock symbol 🔒 appears on the displays and a beep confirms the operation.



Table locked in operation

When you press the power or timer controls for the rings which are "on":
The  symbol starts to flash.

Unlocking

Press the  key until the lock symbol  disappears from the display and a beep confirms your operation.

CLEAN LOCK function

This function allows you to temporarily lock your hob while cleaning it. To activate Clean lock :

Press the  key briefly

A beep sounds and the  symbol flashes on the display.

After a predefined time, the lock will automatically disengage. A double beep sounds. You can stop Clean Lock at any time by pressing and holding the  touchkey.

COOKING FUNCTIONS

⟳ RECALL function


This function lets you display the last "power and timer" settings for all the burners which were switched off less than 3 minutes previously.

To use this function, the hob must be unlocked.

Press the On/Off key, then press and release 

When the hob is on, the function shows the power and timer settings for the ring(s) that have been switched off for less than 30 seconds.


The Recall function does not work "after switching off the hob".

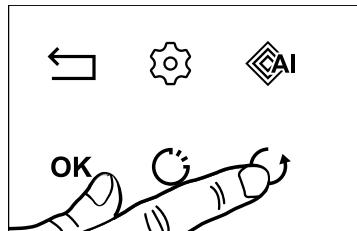

Q ICS function (Intelligent Cooking System)

This function optimises the choice of cooking ring for the diameter of cookware used.
Proceed as follows:

- set the cookware on a ring (e.g.: 28 cm dia.).
- press boost then Q.

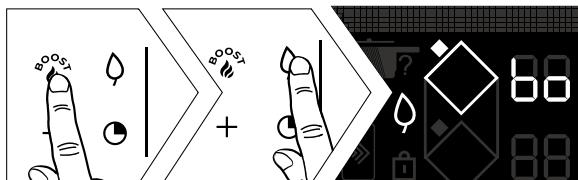

NOTE: The hob must be cold to use this function.

- either the ring chosen is the best one for the pan and Q disappears, leaving the initial cooking parameters in the display.
- or the selected ring is not the best one for the pan and the display then indicates which ring should be used and the settings are transferred to it automatically

C Elapsed TIME function

This function displays the time since the power setting was last changed for a selected cooking ring.

To use this function, press the C key.

The time elapsed flashes on the timer display for the chosen burner.



If you want cooking to end within a specific time, press the C key and, within 5 seconds, press + on the timer to increase it to the desired cooking time. The elapsed time is displayed fixed for 3 seconds and then the remaining time is displayed. A beep sounds to confirm your choice.

This function is available with or without the timer function.

• 3 USING YOUR APPLIANCE

EN

Note: if a time is displayed on the timer, wait for 5 seconds before modifying the cooking time

After 5 seconds, the cooking time can be modified.

Cooking assistant function

Under this function are gathered: Recipes / Boil / Grill / Blanch.

Your hob includes a cooking guide offering you a selection of recipes. This cooking mode selects for you the suitable cooking parameters based on the food to be prepared.

The hob must be switched on, press  to access the different functions.

When using your hob in Recipe mode, we recommend you use the utensils below. The recommended utensils according to the recipe will display on the screen.

 **We suggest that you choose cookware with a thick, flat bottom. The heat will be better distributed and cooking will be more uniform. Never leave an empty pan to heat unattended.**

 **Do not place any cookware on the control panel as this would damage your product**

Recipe selection

To obtain optimal cooking results, you need to use stainless steel cookware for all recipes, excluding the crepe and pancake recipes which were optimised for utensils with applied bottoms.

We offer you a selection of food items for which the hob recommends and automatically sets a power level and cooking time according to the type and desired quantity.



• 3 USING YOUR APPLIANCE

EN

Recipe	Family	Ingredient	DONENESS (if necessary)
Meat	Meat	Beef	End Medium Thick
		Burger	Fresh Frozen
		Lamb	Cutlets
		Pork	Medium chop Thick chop
		Duck	Breast Aiguillettes
		Poultry	White Thigh
Seafood	Seafood	Fillet Steak Fillet	
		Whole fish	Small Round Flat
		Crabs	Poach Poach ECO*
		Shrimp	Poach Poach ECO* Grill
		Mussels	
		Scallops	
Vegetables	Vegetables	Tomatoes Courgettes Aubergines Peppers Onions	
		Mushrooms	Chopped Whole
		Blanched potatoes	
		Spinach	



Recipe selection

Recipe	Family	Ingredient	DONENESS (if necessary)
	Desserts	Melted chocolate Crêpes Pancakes Brioche / Pain perdu Caramel	
	Eggs	Fried Omelette Scrambled Boiled Soft boiled Hard boiled Quail	
	Pasta / Rice	Dried pasta Fresh pasta	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Pasta shells Pasta shells ECO* Whole wheat
		Rice	White Whole wheat Black

* The ECO recipes refer to passive cooking, which makes it possible to save energy by using residual heat. Thanks to a lid, heat remains concentrated inside the pan after stopping the hob, which makes it possible to continue cooking for a time predetermined by the ECO function.

Boil function

This function enables you to boil water and keep it boiling without overflowing to cook pasta, for example.

Place your pan on a cooking ring.

Set the quantity of water required (from 0.5 to 6 litres) using the the **▼ / ▲** keys.

The hob proposes the most suitable ring.

Confirm by pressing **OK**

Cooking starts.

A beep sounds when the water is boiling and a message on the display prompts you to add the ingredients. When it is done, press **OK** to confirm.

The time and power display. You can however adjust them at your convenience. A beep sounds out when cooking is finished.

NOTE: It is important that water is at ambient temperature at the start of cooking or the final result will be distorted.

Do not use a cast iron pan or a lid with this function. You can also use this function to cook any food that needs to be cooked in boiling water.

Grill function

This function allows you to use the De Dietrich grill accessory on the bridged zone to grill food, avoiding overcooking and excess fat. The grill accessory is not provided with the hob, it is available from your dealer.

Blanch function

This cooking technique consists in cooking vegetables in boiling water for a few minutes, then immersing them in ice-cold water to interrupt cooking.

This preserves both the vivid colour of vegetables as well as their texture. This function enables you to cook vegetables in boiling water for 5 minutes maximum.

Select the quantity of water in which to immerse the vegetables.

Place your pan with the ingredients on a cooking ring.




•3 USING YOUR APPLIANCE

EN


Recipe example for a Beef cut:

- » Switch the hob on ①
- » Press .

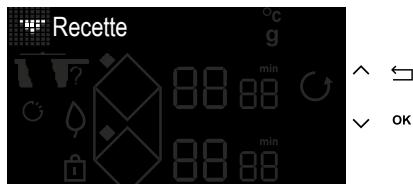

- » Select the “Recipes” menu with the  / 


- » Select the “Meat” menu with the  /  keys
- » Press the **OK** key to confirm the “Meat” selection

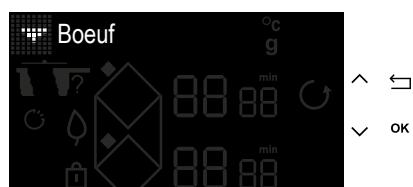

- » Select the “Beef” menu with the  /  keys
- » Press the **OK** key to confirm the “Beef” selection



- » Select the thickness of your Beef cut with the  /  keys
- » Press the **OK** keys to confirm the thickness

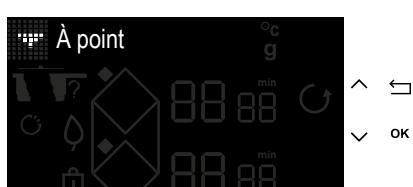


- » Select the desired doneness with the  /  keys
- » Press the **OK** key to confirm the doneness.



• 3 USING YOUR APPLIANCE

EN

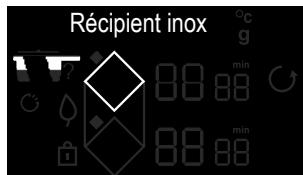

- » The hob's display recommends the best cookware for an optimal result, as well as the suitable ring to cook your food on.
- » Validate with the **OK** key.
- » Press the **ON / OFF** key.



- » Once you have placed the utensil on the ring, confirm with the key **OK**.
- » An empty preheating phase initiates.



- » Once preheated, the hob's display prompts you to place your beef cut.



- » After placing the ingredient, press the **OK** key
- » The cooking time for the first side of the beef cut starts to count down.



- » Once this time is up, the display prompts you to turn the meat over.
- » After turning it over, press the **OK** key
- » The second cooking phase starts.



- » Once cooked, the hob emits several beeps.
- » Press **▲** to extend the cooking time.

Note: Before the cooking ends, if "min" flashes, you can add the cooking time by pressing then + or -.

SAFETY PRECAUTIONS & RECOMMENDATIONS

Residual heat

After intensive use, the cooking ring you have just used may remain hot for several minutes, A "H" symbol is displayed during this time.

Avoid touching the areas concerned.

Temperature limiter

Each cooking ring is fitted with a safety sensor that continuously monitors the temperature of the bottom of the pan. In the event that an empty pan is left on a zone that is switched on, the sensor automatically adapts the power delivered by the hob and limits the risk of damaging the cookware or the hob.

Spillage protection

The hob may be switched off in the following three cases:

- Spillage covering the control keys.
- Damp cloth placed over the keys.
- Metal object placed on the control keys.

Remove the object or clean and dry the keys and resume cooking.

In these cases, the  symbol is displayed accompanied by an audible signal.

"Auto-Stop" System

If you forget to switch off a pan, your hob has an "Auto-Stop" safety function that automatically switches off the forgotten cooking ring after a pre-set time (between 1 and 10 hours based on the power level setting).

If the safety system is triggered, the cooking ring is shown as switched off with "AS" displayed on the control panel and a beep sounds for about 2 minutes. To stop it, simply press any of the control keys.



Sounds similar to the ticking of a clock may be heard.

These sounds occur when the hob is in operation and disappear or decrease according to the heating configuration. Low whistling or humming may also occur depending on the model and on the quality of your pan. Such noises are a normal part of induction technology and do not indicate a fault.




We do not recommend using any hob protection mechanisms.



•3 USING YOUR APPLIANCE

EN

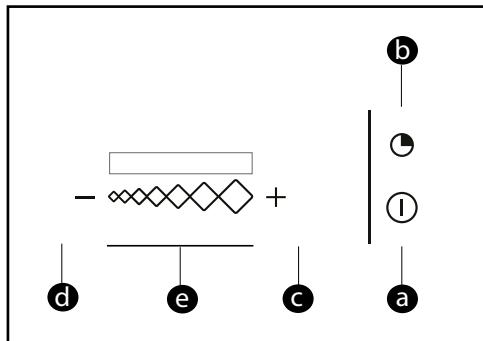

Control panel description

- a** = On/Off switch
- b** = Timer
- c** = + key
- d** = - key
- e** = Speed setting slider
- LED display

Switching on

Press the On/Off touchkey ①. The hood starts at speed 2. Pressing On/Off again ① stops the hood, regardless of its power setting.

Changing speed

Swipe the slider ☰ with your finger to change fan speed. The LEDs light up according to speed.

Automatic speed reset

At maximum speed, the hood will automatically change to the lower speed setting after 9 minutes.

Timer

Press the timer key ⌚ to maintain ventilation at the selected speed for 10 minutes.

Your hood will switch off automatically after 4 hours' operation or if no touch keys have been pressed for 4 hours.

Saturated filters

After 30 hours' operation and when all the LEDs flash simultaneously, this means that the grease filters are saturated and need to be cleaned or replaced. A long press on the timer key ⌚ switches off the LEDs and resets the process.



Avoid rubbing the containers on the grid.

LOOKING AFTER THE HOB

For light soiling, use a kitchen sponge. Use hot water to wet the area to be cleaned and then wipe dry.

For burnt-on food deposits, sugary spills, melted plastic, use a scouring sponge and/or a special glass cleaning scraper. Use hot water to wet the area to be cleaned, use a special glass cleaning scraper to remove the dirt, finish off with a scouring sponge and then wipe dry.

For rings and hard water residue, apply warm white vinegar to the stain, let stand, then wipe with a soft cloth.

For shiny metal streaks and weekly maintenance, use a special vitroceramic glass product. Apply the special product (which contains silicon and preferably has a protective effect) to the vitroceramic glass.

Important note: do not use abrasive powders or scourers. Use cleaning creams and special gentle washing up sponges.

LOOKING AFTER THE COOKER HOOD

Before any cleaning or maintenance, the appliance must always be disconnected from the power supply.

- If the power cord is damaged, it can only be replaced by the After-Sales service or by experienced staff.

Do not attempt to alter or repair the appliance, this could be very dangerous. Maintenance or repairs must be carried out by experienced staff.

If there is a problem, disconnect the appliance from the power supply.

Cleaning and maintenance must not be carried out by unsupervised children.

Precise maintenance guarantees the good working order and performance of the appliance over time.

The grease filter can be cleaned either by hand or in the dishwasher.

Filters should be cleaned according to use, but at least once every other month.

Filters should be replaced according to use, but at least once every six months.

The bottom of the grid filter holder is fitted with a drain plug to help drain the water build-up.

We recommend cleaning the appliance and the grille with warm water and mild soap. Abrasive products must be avoided.

WHEN USING FOR THE FIRST TIME

You notice that something appears in the display. This is normal. It will disappear after 30 seconds.

The circuit breaker trips/blows a fuse or only one side of the hob works. The hook-up of your hob is faulty. Verify its compliance (see connexion chapter).

The hob gives off a smell during the first few uses. The appliance is new. Heat each zone for half an hour with a pan full of water.

WHEN POWERING ON

The hob does not work and the lights on the panel stay off.

There is no power to the hob. The electrical supply or the connection are faulty. Inspect the fuses and the circuit-breaker.

The hob does not work and another message is displayed. The electronic circuit is faulty. **Call the After-Sales service.**

The hob does not work, the "bloc" information is displayed. Unlock the child safety lock.

Fault code F9 : voltage less than 170 V.

Fault code D1 : temperature less than 5°C.

DURING USE

The hob does not work, the screen displays – and a beep sounds.

There was a spillage or an object is obstructing the control panel. Clean or remove the object and resume cooking.

Code F7 is displayed.

The electronic circuits have overheated (See "Fitting" chapter).

While a heating area is on, the control panel's illuminated symbols continue to flash.

The pan being used is not suitable.

The pans make a noise and the hob emits a clicking noise during cooking (see the "safety and recommendations" tip). This is normal. With certain types of pan, heat passing from the hob to the pan causes this clicking.

The ventilation continues to operate after the hob is switched off.

This is normal. It cools the electronics.

In the event of a persistent fault, switch off your hob for 1 minute. If the problem persists, contact the After-Sales Service.



• 6 ECO DESIGN TABLE

EN



Product Eich ecompliant to commission and legal requirements (EU) No 65/2014

Supplier's name or trademark	DE DIERICH	Value	Unit
Model identifier	DPH400BT-01		
Annual Energy Consumption - AEChood	29	KWh	
Energy Efficiency Class	A++		
FluidDynamicEfficiency - FDEhood	37.8	%	
FluidDynamicEfficiencyclass	A		
Light Efficacy - LEhood	N.A.		
Lighting Efficiency Class	N.A.	lux	
GreaseFilteringEfficiency - GFEhood	75.6	%	
GreaseFilteringEfficiencyclass	C		
Minimum Light Output nominal	350	m³/h	
Maximum AirFlow nominal	500	m³/h	
AirFlow at Intensity/boost setting	680	m³/h	
A weightedSoundPowerEmission at minimum Speed	54	dBA	
A weightedSoundPowerEmission at maximum Speed	58	dBA	
A weightedSoundPowerEmission at intensive orbit speed	64	dBA	
Powerconsumption off mode - Po	0,00	W	
Powerconsumption in standby mode - Ps	0,49	W	
Additional Product Information/complianttoCommissionRegulation(EU)No606/2014			
Time increase factor	0,6	Unit	
Energy Efficiency Index	EIndex	32,9	
Measured airflow rate at best efficiency point	QBEF	344,9	
Measured air pressure at best efficiency point	PBEP	523	Pa
Maximumpower	Qmax	680	m³/h
Measured electric power at best	WBEP	132,5	W
Nominalpowerofthelightingsystem	WL	0,0	W
Average illumination on the cooking surface	Emiddle	0	lux

CUSTOMER RELATIONS FRANCE

For more information about our products or to contact us, you can:


- > visit our web site:
www.dedieterich-electromenager.com

- > write to us at the following address:

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

SERVICING AND REPAIRS, FRANCE

Any repairs to your appliance must be made by a qualified professional accredited to work on the brand. When you call, in order to facilitate processing your request, make sure to have the following information relating to your appliance in front of you (commercial reference, service reference, serial number).

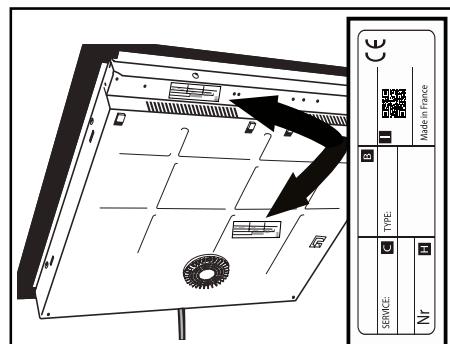

B: Sales code

C: Service number

H: Serial number

I: QR Code

GENUINE REPLACEMENT PARTS

During maintenance work, request that only certified genuine replacement parts are used.



CS

VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Právě jste si zakoupili výrobek De Dietrich. Tato volba je důkazem vaší vysoké úrovně a lásky k francouzskému způsobu života.

Výrobky De Dietrich, které jsou výsledkem více než 300 let know-how, ztělesňují spojení designu, autenticity a technologie ve službách kulinářského umění. Naše spotřebiče jsou vyrobeny z těch nejlepších materiálů a mají dokonalou povrchovou úpravu.

Jsme přesvědčeni, že tato vysoká kvalita zpracování umožní nadšencům do přípravy pokrmů uplatnit svůj talent.

V neustálé snaze o lepší uspokojení vašich požadavků vám oddělení zákaznického servisu společnosti De Dietrich zodpoví všechny vaše dotazy a připomínky.

Je nám ctí být vaším novým partnerem v kuchyni. Děkujeme vám za vaši důvěru.



Společnost De Dietrich, která má výrobní závody ve francouzských městech Orléans a Vendôme, neustále usiluje o dokonalost a udržuje si výjimečné know-how při navrhování svých výjimečných výrobků. Mnoho našich spotřebičů je opatřeno značkou Origine France Garantie, která potvrzuje, že jsou vyrobeny ve Francii.

Toto označení zaručuje kvalitu a dlouhou životnost našich spotřebičů a také zaručuje jejich sledovatelnost tím, že poskytuje jasný a objektivní údaj o jejich původu.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6
Ochrana životního prostředí	6
Doporučení pro úsporu energie.....	6
INSTALACE.....	7
VYBALENÍ.....	7
Zabudování do nábytku.....	8
Elektrické zapojení	9
POPIS VAŠEHO PŘÍSTROJE	15
LIŠTA	15
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ	17
Správa nastavení	17
VÝBĚR NÁDOBÍ	17
VÝBĚR VARNÉ ZÓNY	18
ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ	19
NASTAVENÍ VÝKONU	19
Přímý přístup	20
NASTAVENÍ ČASOVAČE	21
ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDAČŮ (dětská pojistka)	21
FUNKCE VAŘENÍ	23
Funkce Boil	28
Funkce grilu	28
Funkce blanšírování	28
BEZPEČNOST A DOPORUČENÍ	31
ÚDRŽBA	33
Údržba varné desky	33
Údržba ODSAVAČ	33

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMU.....	34
Při uvedení do provozu	34
Při uvádění do provozu	34
V průběhu použití	34
TABULKA EKO DESIGNU	36
POPRODEJNÍ SERVIS	37

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti.

Váš přístroj odpovídá Evropským směrnicím a předpisům, kterým podléhá.

Děti do 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnou zkušeností či znalostmi mohou toto zařízení používat pouze tehdy, jsou-li pod řádným dohledem nebo pokud obdrží předchozí informace nebo školení o používání zařízení a pochopí případná rizika.

Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.

Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.

Děti do 8 let věku se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti nebo musí být pod stálým dohledem.

Varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji při použití zablokuje v poloze vypnutí nebo v poloze vaření (viz kapitola: použití dětské pojistky).

 Spotřebič a jeho přístupné části jsou při používání horké. Je nutno přijmout opatření, aby nedošlo k dotyku topných prvků.

Doporučuje se nepokládat kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžičky a pokličky na varnou plochu, protože by se mohly zahřát.

 **UPOZORNĚNÍ:** vždy je nutno mít vaření pod dohledem. Krátké vaření vyžaduje nepřetržitý dohled.

Nebezpečí požáru: na varné desce neskladujte předměty.

Vaření s olejem nebo tukem na varné desce prováděné bez dohledu může být nebezpečné a může vést k požáru. NIKDY se nesnažte uhasit oheň vodou, ale vždy vypněte napájení zařízení a překryjte plamen například pokličkou nebo protipožárním krytem.

 Pokud je povrch popraskaný, přístroj odpojte, aby nehrozilo riziko elektrického šoku.

Do výměny skleněné horní plochy již přístroj nepoužívejte.

Tyto varné desky se musí připojit k síti pomocí zásuvky nebo vícepólového jističe podle platných pravidel instalace. Jistič musí být

zabudován do pevného rozvodu. Varná deska je navržena tak, aby mohla pracovala při 50 Hz nebo 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) bez jakéhokoli zvláštního zásahu z Vaší strany.

Zařízení musí být připojeno standardizovaným napájecím kabelem, jehož počet vodičů závisí na požadovaném typu zapojení (viz kapitola Instalace).

Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, servisní oddělení nebo oprávněná osoba, aby nedošlo k rizikovým situacím.

Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor vyroben a seřízen podle platných předpisů. Informujte se u výrobce nebo ošetřujícího lékaře.

Používejte pouze ochranné prvky navržené výrobcem varného zařízení uvedené v návodu k použití jako vhodné nebo zařazené do balení přístroje. Použití nevhodných ochran může způsobit zranění či poškození.

Zabraňte nárazům nádobami: sklokeramická plocha je velmi odolná, nikoliv však neznícitelná.

Nepokládejte na varnou desku horkou pokličku. Existuje riziko, že by efekt „baňky“ poškodil sklokeramickou desku. Netřete o varnou desku nádobím, což by dlouhodobě mohlo poškodit dekoraci na sklokeramické desce.

Na vaření nikdy nepoužívejte alobal. Nikdy nepokládejte na varnou desku výrobky zabalené v alobalu nebo v hliníkové vaničce. Hliník by se roztavil a nevratně poškodil vaši varnou desku.

Neuchovávejte ve skřínce pod varnou deskou čisticí nebo hořlavé přípravky.

K údržbě desky nepoužívejte parní čistič.

Přístroj není určen k zapínání prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.

Po použití varnou desku vypněte pomocí ovládání a nespolehejte na detektor hrnců.

Ochrana životního prostředí



Tento symbol znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Váš spotřebič obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je proto označen tímto symbolem, který Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče mají likvidovat na příslušné sběrné místo. Informujte se u svého prodejce nebo na obecním úřadě v místě bydliště, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbliže vašemu bydlišti. Výrobce zařízení recykluje za nejlepších podmínek v souladu s evropskou směrnicí o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Některé obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu. Děkujeme vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

Doporučení pro úsporu energie

Řádně umístěná poklice ušetří energii při vaření. Pokud používáte skleněnou poklici, máte dokonalou kontrolu nad vařením.


VYBALENÍ

Odstraňte z varné desky všechny ochranné prvky.

Zkontrolujte a dodržujte parametry přístroje uvedené na štítku s údaji. Do níže uvedených rámečků napište servisní označení a standardní typové označení uvedené na štítku pro pozdější použití.

Servis:


Typ:

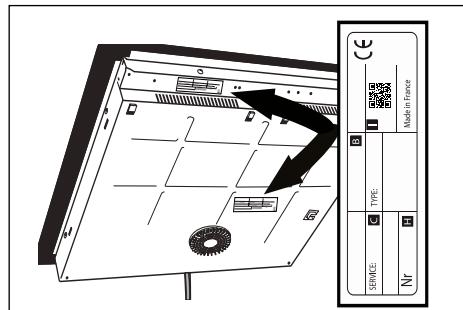


Zabudování do nábytku

Zkontrolujte, zda vstupy a výstupy vzduchu nejsou ničím blokované. Dodržte rozměry nábytku (v milimetrech), do kterého bude varná deska vestavěna.


Nezapomeňte, že vaše deska vyžaduje zvláštní vestavbu. Nejedná se totiž o klasickou varnou desku. Nezapomeňte, že je třeba prostor pro motor odsávacího systému. Vyžaduje to tedy nějaký nábytek, který je vespod uzpůsobený na míru. Zpravidla umísťujeme pod varnou desku díl se dvěma zásuvkami a příhrádkou na hrnce. V tomto případě mějte na vědomí, že horní zásuvka bude neotvíratelná. Navíc hloubka nábytku musí být menší. Podobně i trouba nesmí být nikdy umístěna pod tento typ spotřebiče. Nicméně je to požadavek, který váš návrhář kuchyně dokáže specifikovat podle zvoleného modelu podobně jako nábytek uvedený v jeho katalogu.

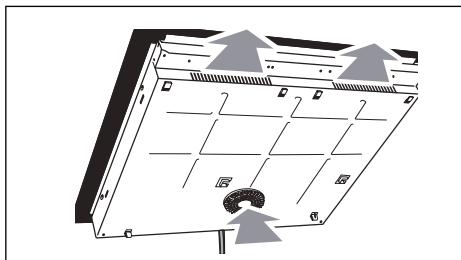

- Zapuštění do pracovní desky (viz schéma)

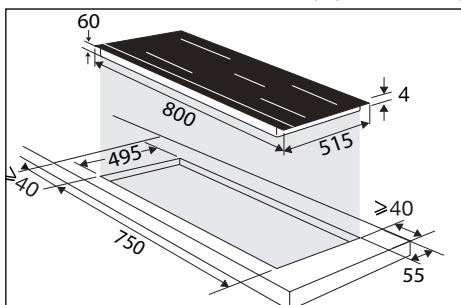

- Zapuštění do roviny pracovní desky (viz schéma)

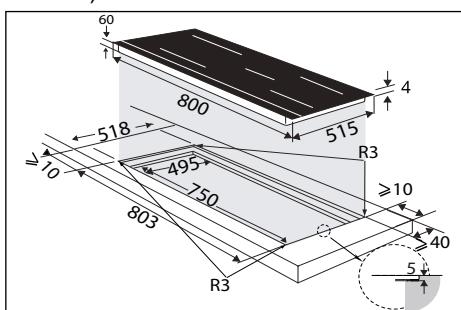

Po celém obvodu skla varné desky přilepte těsnění.





Elektrické zapojení

Tyto varné desky se musí připojit k síti pomocí zásuvky nebo vícepólového jističe podle platných pravidel instalace. Jistič musí být zabudován do pevného rozvodu.


Identifikujte typ kabelu varné desky podle počtu kabelů a barev.

Po zapnutí napájení varné desky nebo po dlouho-dobém výpadku elektrické energie se na ovládací klávesnici zobrazí kód (tato část je vyhrazena případně poprodejnýmu servisu, uživatel desky se tím nemusí zabývat).


Tyto informace se zobrazí asi po 30 sekundách.

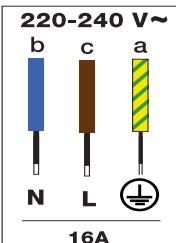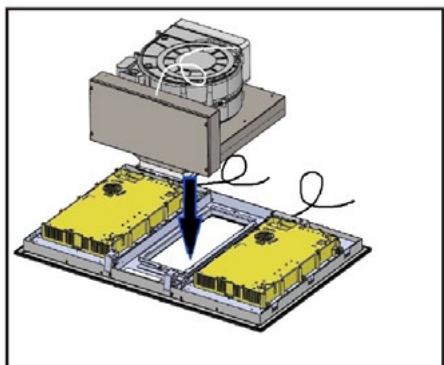


Oblast levá strana

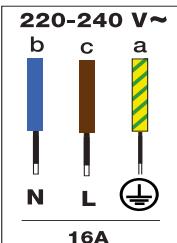


Oblast pravá strana

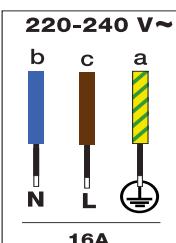


Digestoř

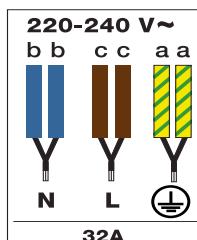

Souprava pravá a levá oblast











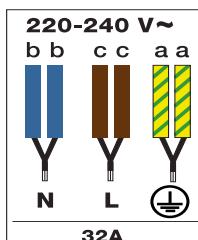


Souprava 1 oblast + digestoř

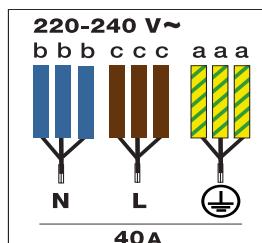

Souprava pravá, levá oblast + digestoř



Příslušenství k digestoři

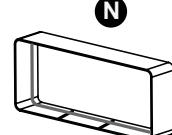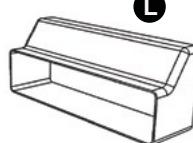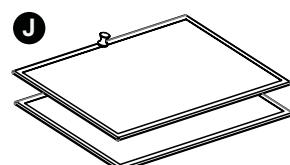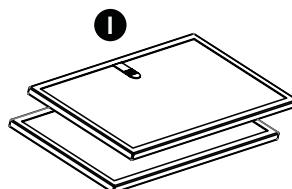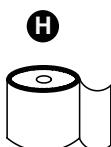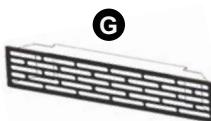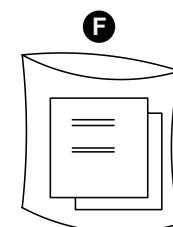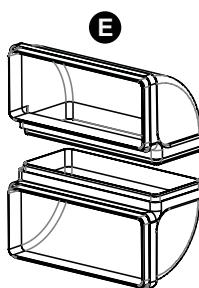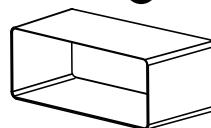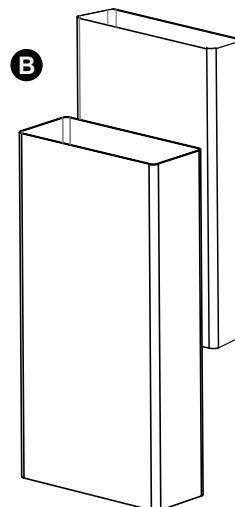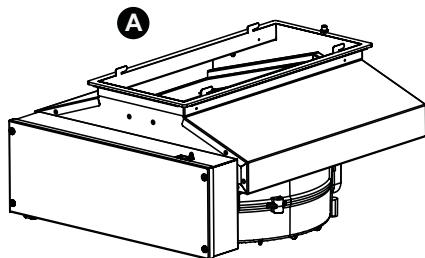

Identifikace

A - Motor
B - Potrubí
C - Kovová mřížka
D - Adaptér
E - Kolena
F - Návod k použití
G - Odsávací mřížka


H - Lepicí pásek
I - Uhlíkové filtry
J - Tukový filtr
K - Lepicí klipсы
L - Zpětná klapka
M - Šroub pro upevnění motoru
N - Junction

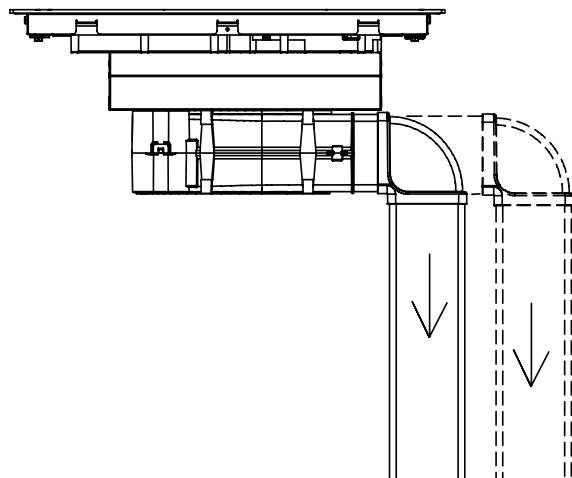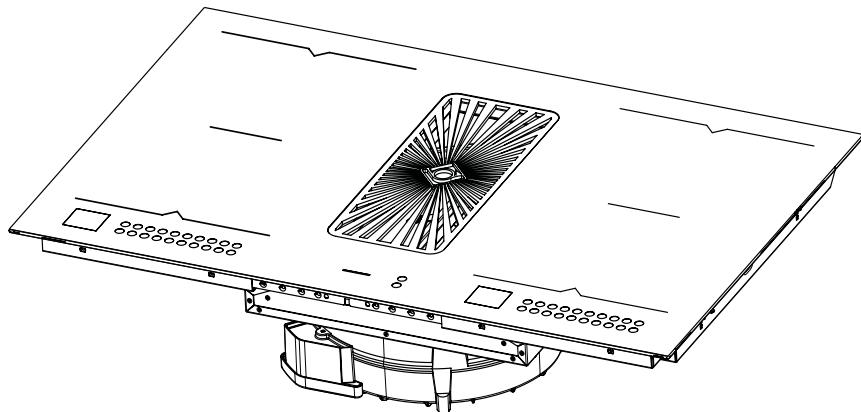


Před každou instalací se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrického napájení.

Technické operace


Umístěte obrácenou varnou desku na vhodný povrch a chráňte sklo před poškrábáním. Vjměte odsavač z obalu a umístěte ho dle vyobrazení.

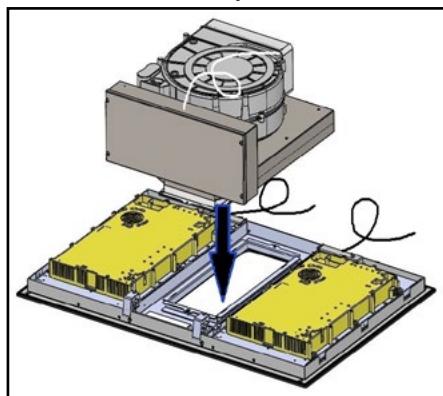


Kovové háčky filtračního odsavače zasuňte do specifických otvorů dle vyobrazení.

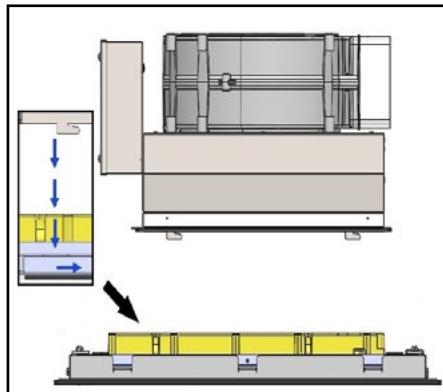


Po uchycení odsavače (A) k varné desce ho upevněte pomocí dodaného metrického šroubu (M) dle vyobrazení.

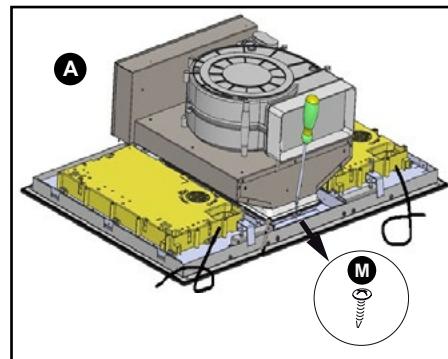

Následně umístěte adaptér (D) a koleno (E) dle vyobrazení.

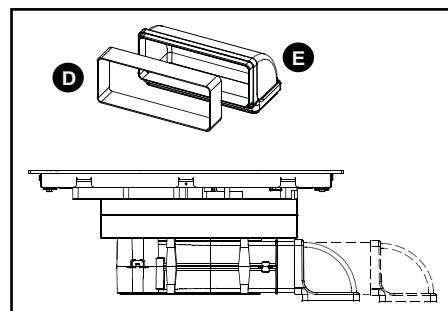


Ovladače umístěné pod sklem varné desky mají kabel, který je nutné připojit k řídicí jednotce.

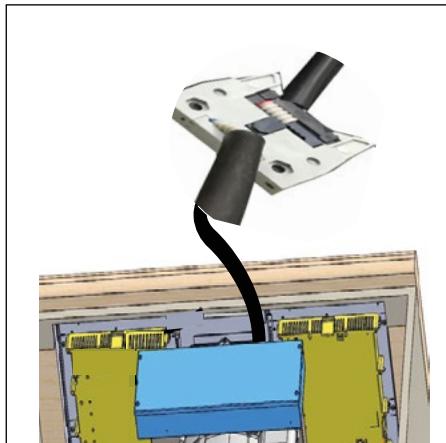


Zapněte desku s integrovaným odsavačem.

V případě fungování v režimu recyklace

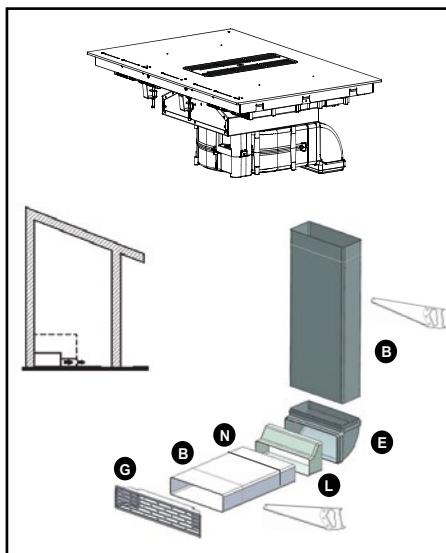

Výstup vzduchu ze spotřebiče musí být propojen s otvorem v nábytku za účelem recyklace vzduchu odváděného do kuchyně. V této konfiguraci jsou nezbytné uhlíkové filtry (I). Je nutné je instalovat dle vyobrazení.

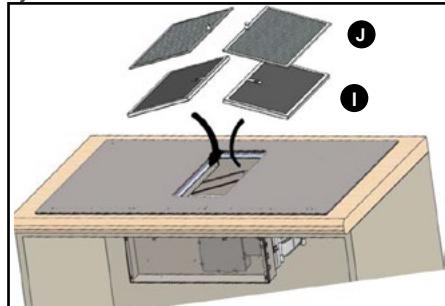


Uhlíkové filtry (I) jsou umístěny pod tukovými filtry (J), je nutné je tedy instalovat před tukovými filtry. Sada potrubí (B) s mřížkou (G) (s okrajem pro instalaci do nábytku) se dodává s produktem.

Doporučení

Pro provedení řezu potrubí použijte pilu na kov.

V případě fungování v režimu odtahu

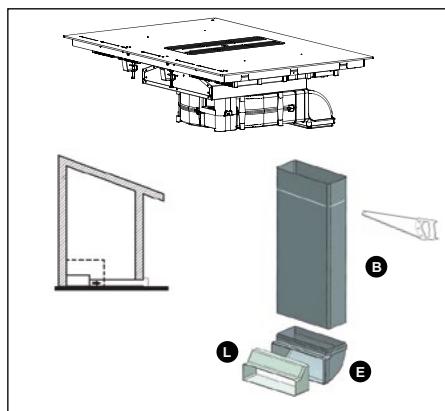

Výstup vzduchu ze spotřebiče musí být propojen s venkovním prostředím. Vedení instalované mezi výstupem vzduchu ze spotřebiče a venkovním prostředím není součástí dodávky spotřebiče.

Je nutné namontovat dodanou zpětnou klapku (L).

Doporučení

V případě fungování v režimu šachty je nutné omezit počet kolen, protože každý záhyb snižuje účinnost potrubí o jeden metr délky. Vyhnete se jakékoli prudké změně směru potrubí.


Vedení propojené s výstupem vzduchu ventilátoru musí mít stálý průřez 220×90 mm. Vedení musí být vyrobeno z materiálu schváleného dle platných právních předpisů. Nedodržování výše uvedených pokynů může způsobit problémy s výkonem nebo hlukem, na které nelze uplatnit žádnou záruku.

Doporučujeme vedení a kolena k sobě přilepit (vyjma adaptéru (D) na výstupu odsavače) nebo použít dodanou lepicí pásku (H) pro usnadnění případného zásahu popodejního servisu.


Spotřebič je vybaven vedeními o průřezu 220×90 mm.

Konečné operace

Instalujte tukové filtry (J) do držáku a nechte je projít středovým otvorem varné desky.

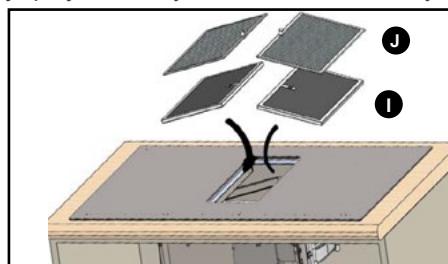

Středový otvor varné desky uzavřete kovovou mřížkou (C) dle vyobrazení.

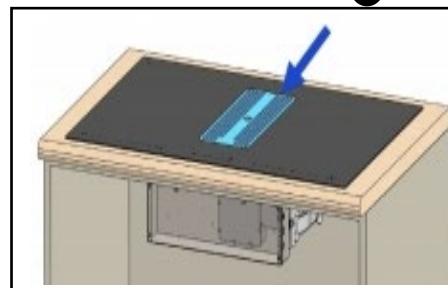

Elektrické připojení


Připojení spotřebiče k elektrickému napájení musí být provedeno v souladu s platnými mezinárodními a místními předpisy.

Pospojení se všemi částmi oddělenými od tohoto spotřebiče provádí kvalifikovaný technik v souladu s pravidly připojení.


Připojení k elektrickému napájení je nutné provést zástrčkou a může být rovněž provedeno koncovým uživatelem.

K produktům jsou přiloženy lepicí klipsy (K) pro uložení a uspořádání kabelů podél stěn nábytku.

Jakákoli odpovědnost v případě nehody způsobené nesprávným provedením připojení k uzemnění nebo nesprávným provedením připojení k napájení je tímto odmítnuta.

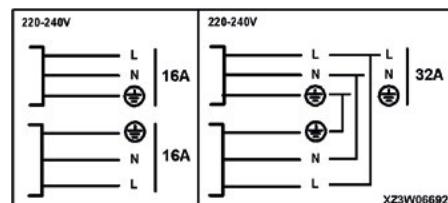

LIŠTA

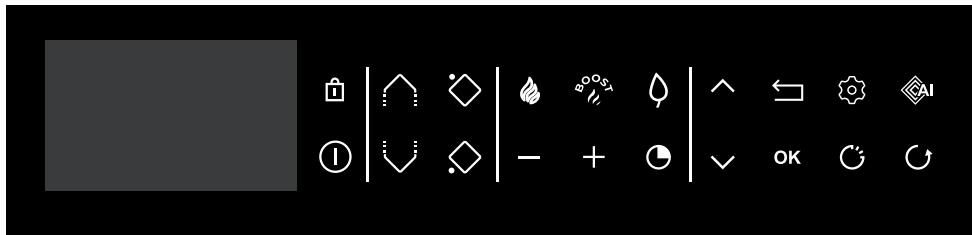

Legenda tlačítek

- On / Off
- Uzamčení / Clean Lock
- Horizone (v závislosti na modelu)
- Výběr varné zóny
- Nastavení výkonu/času
- Minutka
- Navigace (nahoru/dolů)
- Zpět
- Ověření / v pořádku
- Parametry

Přímý přístup

- Výkon
- Boost


Funkce

- Funkce Inteligentního varného systému
- Funkce Elapsed time
- Asistent vaření
- Funkce Recall

• 2 POPIS VAŠEHO PŘÍSTROJE

CS

Legenda displeje

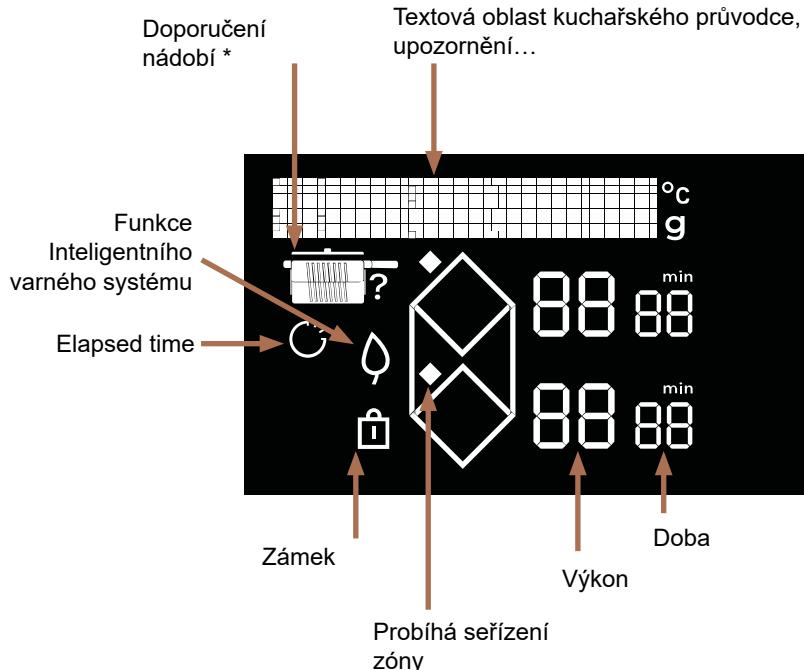

* Doporučení nádobí



Pánev



Pánev s pokličkou



Hrnek s pokličkou



Hrnek

Při prvním zapojení varné desky si můžete přizpůsobit různé funkce.

SPRÁVA NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko  pro přístup k nastavení:

- **Jazyk** (ve výchozím nastavení francouzština)

- **Jas** (5 možných úrovní)

- **Údržba** : V případě problému máte přístup do nabídky Údržba. Při kontaktování poprodejního servisu budete požádáni o kódy produktů zobrazené v diagnostice. Možnost „Obnovit“ umožňuje vrátit zařízení do továrního nastavení.

Tlačítka  a  umožňují pohyb v nabídce.

Jedním stisknutím tlačítka  se můžete vrátit zpět v nabídce bez úprav.

Stisknutím **OK** můžete potvrdit vaši volbu.

 **Ujistěte se, že vybraný výkon vyhovuje pojistkám elektrického rozvaděče.**

VÝBĚR NÁDOBÍ

Většina nádobí je kompatibilní s indukcí. Pro indukční vaření není vhodné pouze sklo, hliněné nádobí, hliník bez speciálního dna, měď a některé druhy nemagnetické nerezové oceli.

 **Doporučujeme vybírat nádobí se silným a rovným dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude stejnoměrnější. Nikdy nenechte ohřívat prázdnou nádobu bez dozoru.**

 **Nepokládejte nádobí na ovládací tlačítka.**




VÝBĚR VARNÉ ZÓNY

K umístění nádobí máte k dispozici několik varných zón. Vyberte zónu, která je vhodná podle velikosti nádoby.

Pokud je dno nádoby příliš malé, ukazatel výkonu začne blikat a varná zóna nebude fungovat, přestože je materiál nádoby doporučen pro indukční vaření. Nepoužívejte nádobí, které má menší průměr než varná zóna (viz tabulka).

Průměr varné zóny (cm)	Maximální výkon varné zóny (watty)	Průměr dna nádoby (cm)
Horizone	4800	18 – Ovál – pánev na rybu
1/2 oblasti	2800	11 -22


 Při současném použití více varných zón varná deska ovládá rozložení výkonu tak, aby nedošlo k překročení jejího celkového výkonu. Pokud nastavíte maximální výkon (Boost) zároveň u více varných zón, věnujte pozornost co nejlepšímu rozložení nádob a vyhněte se následujícím konfiguracím.

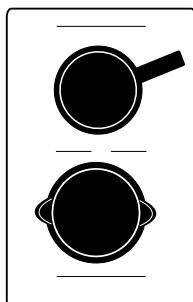

•3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS

① ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ

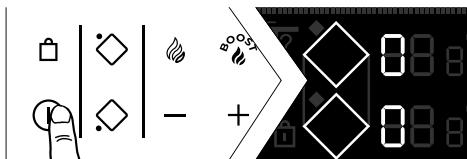


Stiskněte tlačítko ①.

U každé dostupné varné zóny bude po dobu 8 sekund blikat „0“.


Varná deska automaticky rozpozná nádobí.

Pokud je nádobí detekováno, bliká „0“ s tečkou v detekované zóně. Nyní můžete nastavit požadovaný výkon. Nenastavíte-li výkon, varná zóna se automaticky vypne.

Pokud není zjištěna žádná nádoba, vyberte varnou zónu:

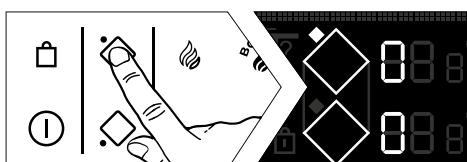

Vypnutí zóny / varné desky

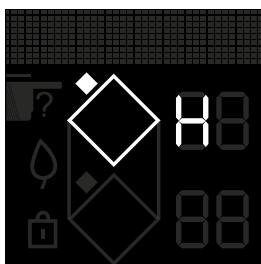


Dlouze stiskněte tlačítko zóny ◇, zazní dlouhé pípnutí a displej zhasne nebo se objeví symbol „H“ (zbytkové teplo).

Stiskněte tlačítko ① pro úplné vypnutí varné desky.

NASTAVENÍ VÝKONU





Stiskem tlačítka + nebo - můžete regulovalat výkon od 1 do 19.

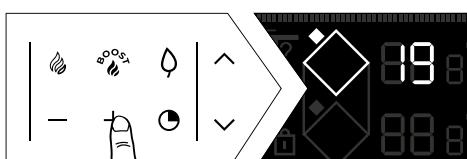

Při zapínání můžete přejít rovnou na maximální výkon (mimo boost) tak, že stiskněte tlačítko „-“ zóny.

Flame Přímý přístup

Pro přímý přístup k přednastaveným úrovním výkonů jsou k dispozici dvě tlačítka:

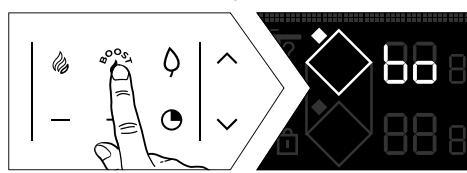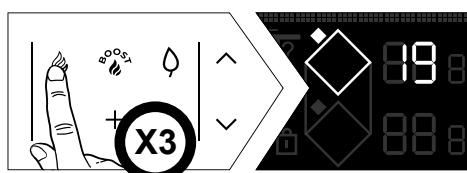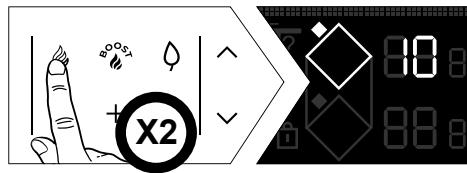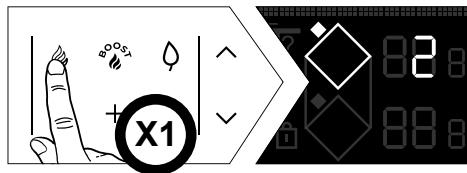

Nastavení výkonu a časovače se provádí podobně jako u běžné varné zóny.

Tyto hodnoty výkonu lze upravit vyjma režimu BOOST.

Postupujte takto:

Varná deska musí být vypnuta, displej musí být zapnutý:

- Zobrazení dvou kosočtverců pro přístup k nastavení přímého přístupu.

• První krok

- Vyberte Flame dlouhým stiskem tlačítka.
- Nastavte nový výkon mezi 1 a 3 (pro udržení tepla) stisknutím tlačítka + nebo -.
- zazní potvrzující pípnutí.

• Druhý krok

- Opakujte předchozí nastavení
- Nastavte nový výkon mezi 4 a 11 (pro dušení) stisknutím tlačítka + nebo -.
- zazní potvrzující pípnutí.

• Třetí krok

- Opakujte předchozí nastavení
- Nastavte nový výkon mezi 12 a 19 (pro smažení) stisknutím tlačítka + nebo -.
- zazní potvrzující pípnutí.


• 3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS

⌚ NASTAVENÍ ČASOVAČE

Každá varná zóna je vybavena vlastním časovačem. Lze jej spustit, pokud je příslušná varná zóna v provozu.

Pro jeho spuštění nebo změnu stiskněte tlačítko ⌚ časovače.

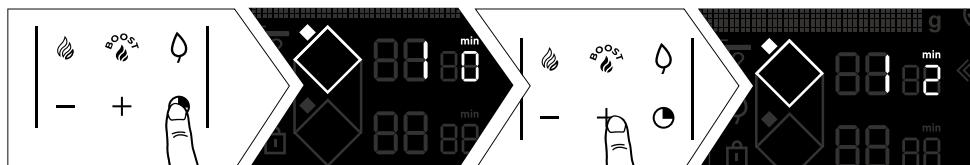

Nastavení delší doby lze usnadnit tak, že přejdete přímo na 8 hodin tak, že začnete stisknutím tlačítka -.

Stisknutím tlačítka - se snižuje z hodiny na hodinu až do 2 hodin a poté 99 minut.

Na konci vaření se zobrazí 0 a zazní pípnutí. Pro vypnutí stiskněte kterékoliv ovládací tlačítko příslušné varné zóny. V opačném případě se pípnání po několika okamžicích zastaví. Chcete-li během vaření zastavit časovač, stiskněte současně tlačítka + a -.

Nezávislá minutka

Tato funkce umožňuje načasovat událost bez zahájení vaření výběrem nepoužívané zóny. Odpočítávání můžete zastavit dlouhým stiskem tlačítka výběru varné zóny.



🔒 ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDAČŮ (dětská pojistka)

Vaše varná deska je vybavena bezpečnostní dětskou pojistkou, která zablokuje ovládací tlačítka při vypnutí nebo během vaření (aby zůstalo vaše nastavení zachováno). Z bezpečnostních důvodů jsou vždy aktivní tlačítka volby zóny a umožňují desku vypnout nebo vypnout varnou zónu.

Uzamčení

Držte stisknuté tlačítko 🔒 (visací zámek), dokud se na displeji nezobrazí symbol uzamčení 🔒 a nezazní potvrzující pípnutí.



• 3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS

Deska uzamčená při provozu

Při stisknutí tlačítka ovládání výkonu nebo časovače zón za provozu:
Symbol  začne blikat.

Odemčení

Stiskněte tlačítko , dokud symbol zablokování  nezmizí z displeje a dokud váš postup nepotvrď zvukový signál.

Funkce ZÁMKU PŘI ČIŠTĚNÍ

Touto funkcí můžete dočasně zablokovat varnou desku při čištění. Chcete-li aktivovat Clean lock:

Krátké stiskněte tlačítko 

Zazní pípnutí a na displeji bliká symbol .

Po uplynutí předem stanovené doby se uzamčení automaticky zruší. Ozve se dvojité pípnutí. Funkci Clean lock lze kdykoli vypnout dlouhým stiskem tlačítka .

FUNKCE VAŘENÍ

↻ Funkce RECALL


Tato funkce umožňuje zobrazit poslední nastavení („výkon a časovač“) všech naposledy vypnutých varných zón před méně než 3 minutami.

Pro použití této funkce je nutné varnou desku odemknout.

Stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí a poté stiskněte tlačítko .

U zapnuté varné desky funkce umožňuje obnovit nastavení výkonu a časovače varné zóny (varných zón) do 30 sekund po vypnutí.

Funkce Recall nefunguje „po vypnutí varné desky“.

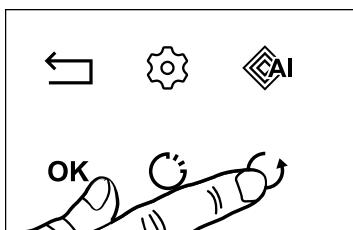


• 3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS

⌚ Funkce ICS (inteligentní varný systém)

Tato funkce umožňuje optimalizovat výběr plotny podle průměru použité nádoby. Postupujte takto:

- Umístěte nádobu na varnou zónu (např.: Ø28 cm).
- pak stiskněte boost a pak tlačítko ⌚.

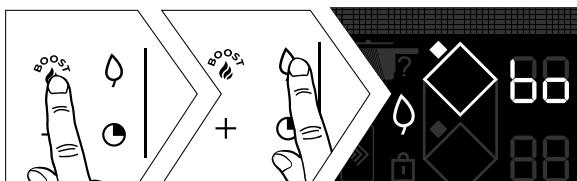

POZNÁMKA: Pro použití této funkce musí být varná deska studená.

- buď je vybraná plotna pro nádobu nejvhodnější a ⌚ zmizí, aby se zobrazily výchozí parametry vaření.
- nebo vybraná plotna není pro nádobu nejvhodnější, a pak displej zobrazí plotnu, která vyhovuje nejvíce, a nastavení se automaticky přenese na tuto plotnu

⌚ Funkce ELAPSED TIME

Tato funkce umožňuje zobrazit čas uplynulý od poslední změny výkonu ve vybrané varné zóně.

Pro použití této funkce stiskněte tlačítko ⌚.

Uplynulý čas bliká na displeji časového spínače vybrané varné zóny.



Pokud chcete, aby se tepelná úprava ukončila ve stanovenou dobu, stiskněte tlačítko ⌚ a do 5 sekund stiskněte na časovači + pro zvýšení doby tepelné úpravy až na požadovanou. Uplynulý čas zůstane po dobu 3 sekund trvale zobrazen a poté se zobrazí zbývající čas. Zazní připnutí potvrzující váš výběr.

Tato funkce existuje s funkcí časovače nebo bez ní.

Poznámka: pokud se na časovači zobrazí čas, počkejte 5 sekund, abyste mohli upravit dobu vaření
Po uplynutí těchto 5 sekund lze dobu změnit.

Funkce asistenta vaření

Pod touto funkcí jsou seskupeny možnosti: Recepty / Boil / Grilu / Blanšírování. Vaše varná deska má funkci kuchařského průvodce, který vám nabízí výběr z receptů. Tento režim vaření za vás vybere vhodné parametry pečení odpovídající připravovanému pokrmu a jeho hmotnosti.

Varná deska musí být zapnuta, stiskem  přejdete k různým funkcím.

Při používání varné desky v režimu Recept doporučujeme používat níže uvedené nádobí. V závislosti na receptu bude na obrazovce doporučen typ nádobí.

 **Doporučujeme vybírat nádobí se silným a rovným dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude stejnometrnější. Nikdy nenechte ohřívat prázdnou nádobu bez dozoru.**

 **Nepokládejte nádoby na ovládací obrazovku, protože by to poškodilo váš produkt.**

Výběr receptů

Aby bylo dosaženo optimálních výsledků vaření, měly by se pro všechny recepty používat nerezové nádoby s výjimkou receptů na palačinky a lívance, které jsou optimalizovány pro použití nádobí s vrstveným dnem.

Nabízíme vám výběr potravin, pro které tabulka automaticky doporučí a naprogramuje výkon a dobu vaření v závislosti na požadovaném druhu nebo množství.



• 3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS

Recept	Skupina	Přísada	Propečení (pokud je potřeba)
Maso	Maso	Hovězí maso	Na jemno Střední Velké
		Steak haché	Čerstvé Zmražené
		Jehněčí	Kotlety
		Vepřové	Střední bok Sílný bok
		Kachna	Prsa Jehly
		Drůbež	Kuřecí prsa Stehno
Mořské plody	Mořské plody	Filet Plátek Medailonek	
		Celá ryba	Malá Oblá Plochá
		Krabi	Pošírování Pošírování ECO*
		Krevety	Pošírování Pošírování ECO* Grilování
		Slávky jedlé	
		Mušle svatého Jakuba	
Zelenina	Zelenina	Rajčata Cukety Liliky Papriky Cibule	
		Houby	Nakrájené Celé
		Blanšírované brambory	
		Špenát	



• 3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS

Výběr receptů

Recept	Skupina	Přísada	Propečení (pokud je potřeba)
	Dezerty	Čokoládová poleva Palačinky Lívance Brioška / francouzský toast Karamel	
	Vejce	Volské oko Omeleta Míchaná vejce Naměkko Nahniličko Natvrdo Křepelčí	
	Těstoviny / rýže	Suché těstoviny Čerstvé těstoviny	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Mušličky Mušličky ECO* Celé
		Rýže	Kuřecí prsa Celá Uleželé

* Recepty ECO odkazují na pasivní vaření, které šetří energii využitím zbytkového tepla. Díky víku zůstává teplo koncentrováno uvnitř pánve i po vypnutí varné desky, což umožňuje pokračovat ve vaření po dobu předem definovanou funkcí ECO.



• 3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS

Funkce Boil

- Tato funkce umožňuje vaření a udržení varu vody bez přetečení, například při vaření těstovin.

Postavte nádobu na plotnu.

Nastavte požadované množství vody (od 0,5 do 6 litrů) pomocí tlačítka **✓ / ▲**.

Varná deska vám navrhne nejvhodnější plotnu.

Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**

Zahájí se tepelná úprava.

Ozve se zvukový signál, když voda dosáhne varu a na displeji se zobrazí zpráva s výzvou k přidání přísad. Po jejich vložení stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Zobrazí se čas a výkon. Můžete je však upravit podle sebe. Na konci vaření zazní zvukový signál.

POZNÁMKA: Je důležité, aby voda na počátku tepelné úpravy měla pokojovou teplotu, aby nedošlo ke zkreslení konečného výsledku.

U této funkce nepoužívejte litinové nádobí ani víko. Tuto funkci můžete použít i k vaření jakýchkoli potravin, které se vaří ve vroucí vodě.

Funkce grilu

Tato funkce umožňuje použití grilovacího příslušenství De Dietrich na spojené zóně, což umožňuje grilování potravin bez převaření a nadměrného množství tuku. Grilovací příslušenství není součástí varné desky, je k dispozici u vašeho prodejce.

Funkce blanšírování

Tento postup vaření umožňuje připravovat zeleninu na několik minut ve vroucí vodě a poté ji ponořit do ledové vody, aby se vaření přerušilo.

To pomáhá zachovat živou barvu zeleniny, ale také její texturu. Tato funkce vám umožní připravit zeleninu tak, že ji přivedete k varu na dobu maximálně 5 minut.

Zvolte množství vody, do které je zelenina ponořena.

Postavte nádobu se zeleninou na plotnu.

• 3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS

Příklad receptu na hovězí maso:


- » Zapněte varnou desku ①
- » Stiskněte tlačítko ②




- » Pomocí tlačítek ▼ / ▲ vyberte nabídku „Recepty“
- » Potvrďte volbu „Recepty“ pomocí tlačítka **OK**



- » Pomocí tlačítek ▼ / ▲ vyberte nabídku „Maso“
- » Potvrďte volbu „Maso“ pomocí tlačítka **OK**

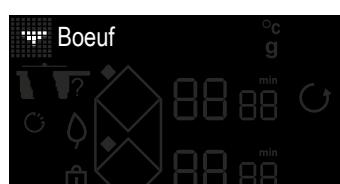

- » Pomocí tlačítek ▼ / ▲ vyberte nabídku „Hovězí“.
- » Potvrďte volbu „Hovězí“ pomocí tlačítka **OK**

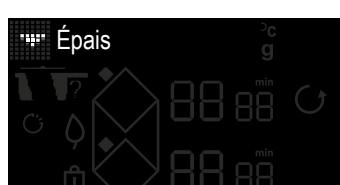

- » Pomocí tlačítek ▼ / ▲ vyberte tloušťku hovězího masa
- » Volbu tloušťky potvrďte pomocí tlačítka **OK**



- » Zvolte požadovaný konec vaření pomocí tlačítek ▼ / ▲
- » Výběr propečení potvrďte tlačítkem **OK**.



•3 POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

CS



- » Displej varné desky doporučí nádobu pro optimální výsledky vaření a také vhodnou zónu pro vaření.
- » Potvrďte tlačítkem **OK**.
- » Stiskněte klávesu **ON / OFF**.




- » Po umístění nádobí na zónu potvrďte tlačítkem **OK**
- » Začne fáze prázdného předehřívání.



- » Na konci předehřívání vás displej varné desky vyzve k vložení hovězího masa.



- » Po přidání přísady stiskněte tlačítko **OK**
- » Začne se odpočítávat doba vaření první strany hovězího masa.

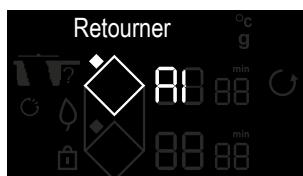

- » Po uplynutí této doby vás displej vyzve, abyste maso otočili.
- » Po otočení stiskněte tlačítko **OK**
- » Začíná druhá fáze vaření.



- » Na konci vaření varná deska vydá sérii pípnutí.
- » Stiskem tlačítka **▲** můžete prodloužit čas vaření.

Poznámka: Pokud před koncem vaření bliká „min“, můžete upravit dobu vaření stisknutím tlačítka **●** a pak + nebo -.



BEZPEČNOST A DOPORUČENÍ

Zbytkové teplo

Varná zóna může po intenzivním používání zůstat horká několik minut.

Během této doby se zobrazí „H“.

Nedotýkejte se tedy těchto zón.

Omezovač teploty

Každá varná zóna je vybavena bezpečnostním čidlem, které neustále kontroluje teplotu dna nádoby. Pokud zapomenete prázdnou nádobu na zapnuté varné zóně, tento snímač automaticky přizpůsobí výkon varné desky, čímž minimalizuje rizika poškození nádobí nebo varné desky.

Ochrana v případě vykypění

Varná deska se může vypnout v těchto 3 případech:

- Vykypění pokrmu na ovládací tlačítka.
- Mokrá utěrka položená na ovládacím panelu.
- Kovový předmět položený na ovládacích tlačítkách.

Odstraňte předmět nebo vyčistěte a vysušte ovládací panel a znova zapněte vaření.

V tomto případě se zobrazí symbol – a zazní zvukový signál.

Systém „Auto-stop“

Varná deska je vybavena bezpečnostní funkcí „Auto-Stop“, která automaticky vypne příslušnou varnou zónu po předem nastavené době (v rozsahu 1 až 10 hodin podle používaného výkonu), pokud zapomenete vypnout varnou zónu s připravovaným pokremem.

Pokud se tato pojistka spustí, vypnutí varné zóny signalizuje zobrazení „AS“ v zóně textu a po dobu cca 2 minut zní zvukový signál. Pro jeho vypnutí stačí stisknout kterékoliv ovládací tlačítko.




Mohou zaznít zvuky podobné zvuku ručiček hodin.

Tento zvuk se ozve, pokud je varná deska v provozu, a zmizí nebo se ztiší v závislosti na nastavení ohrevu. Podle modelu a kvality nádoby se může objevit i pískání. Popsané zvuky jsou obvyklé, jsou součástí indukční technologie a neohlašují poruchu.



Nedoporučujeme připojení varné desky přes proudový chránič.



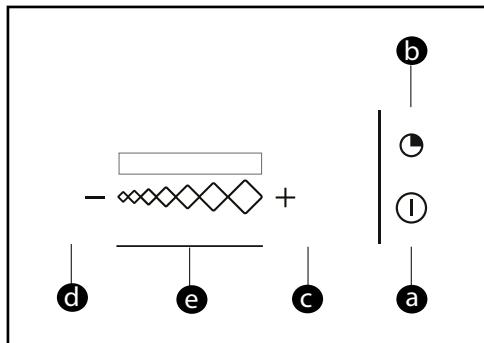

Popis ovládacího panelu

- **a** = Zapnutí/Vypnutí
- **b** = Minutka
- **c** = Tlačítko +
- **d** = Tlačítko -
- **e** = Posuvník změny rychlosti
LED displej

Uvedení do chodu

Stiskněte tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí **(1)**. Odsavač se spustí na rychlosť 2. Dalším stiskem tlačítka Zapnutí/Vypnutí **(1)** se odsavač vypne bez ohľadu na úroveň výkonu.

Změna rychlosti

Rychlosť ventilátora změňte posouváním prstu po posuvníku . Diody LED se rozsvítí podle rychlosťi odsavače.

Automatický návrat rychlosťi:

Při maximální rychlosťi se odsavač po 9 minutách automaticky vrátí na nižší rychlosť.

Časovač

Stiskněte tlačítko časovače, aby po dobu 10 minut probíhalo odvětrávání při zvolené rychlosťi.

Odsavač se automaticky vypne po 4 hodinách nepřetržitého provozu nebo pokud nebylo tlačítko 4 hodiny stisknuto.

Zanesení filtrů

Jakmile po 30 hodinách provozu blikají současně všechny diody LED, znamená to, že tukové filtry jsou zanesené, a je nutné je vyčistit nebo vyměnit. Dlouhým stiskem tlačítka časovače diody LED zhasnou a proces se reinicializuje.

Doporučení

Vyvarujte se tření nádob o mřížku.

ÚDRŽBA VARNÉ DESKY

Na mírné znečištění použijte houbu na nádobí. Pečlivě navlhčete znečištěnou zónu teplou vodou a otřete.

V případě nahromadění zapečené nečistoty, vykypění sladkých pokrmů, roztaveného plastu použijte hygienickou houbičku a/nebo speciální stérku na sklo. Teplou vodou navlhčete čištěné místo a vyčistěte jej speciální škrabkou pro odstranění mastnoty, dočistěte houbičkou a vysušte.

Na stopy a zbytky vápníku naneste teplý bílý ocet a nechte působit, pak otřete měkkým hadříkem.

Na kovově lesknoucí skvrny a pro pravidelnou údržbu použijte speciální přípravek na sklokeramiku. Naneste speciální přípravek (který obsahuje silikon a má především ochranný účinek) na sklokeramiku.

Důležitá poznámka: nepoužívejte prášek ani abrazivní houbičky. Používejte krémy a houbičky určené pro křehké nádobí.

ÚDRŽBA ODSAVAČ

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebič vždy odpojte od elektrického napájení.

Pokud je napájecí kabel poškozen, smí být vyměněn pouze v servisním středisku nebo zkušeným pracovníkem.

Nepokoušejte se spotřebič upravovat nebo ho opravovat, mohlo by to způsobit velké nebezpečí. Údržbu a opravy musí provádět zkušený pracovník.

V případě neobvyklého fungování spotřebič odpojte od elektrického napájení.

Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pečlivá údržba je zárukou správného fungování a dobré výkonnosti spotřebiče v průběhu času.

Tukový filtr lze čistit ručně nebo lze dát do myčky nádobí.

Čištění filtrů se provádí v závislosti na používání, avšak alespoň jednou za dva měsíce.

Výměna uhlíkových filtrů se provádí v závislosti na používání, avšak alespoň jednou za šest měsíců.

Dno držáku mřížkového filtru je vybaveno vypouštěcí zátkou, která pomáhá odvádět nahromaděnou vodu.

Doporučujeme vyčistit spotřebič a mřížku vlažnou vodou a jemným mýdlem. Vyhnete se používání abrazivních prostředků.

• 5 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

CS

PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU

Objeví se světelná signalizace. To je normální, zmizí Po 30 sekundách.

Váš spotřebič vypíná jistič nebo funguje pouze jedna strana. Zapojení vaší varné desky je vadné. Ověřte správnost zapojení (viz kapitola o zapojení).

Během prvních vaření uvolňuje varná deska zápach. Spotřebič je nový. Nechejte každou zónu zahřát na si půl hodiny s hrncem plným vody.

PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Varná deska nefunguje a světelné displeje na ovládacím panelu nesvítí. Spotřebič není napájen elektrickým proudem. Napájení nebo zapojení je vadné. Zkontrolujte pojistky a elektrický vypínač.

Varná deska nefunguje a zobrazuje se jiné hlášení. Elektronický obvod nefunguje správně. **Obrat' se na servisní středisko.**

Varná deska nefunguje, objeví se informace „zablokování“. Odblokujte dětskou pojistku.

Kód závada F9: napětí je nižší než 170 V.

Kód závada D1: teplota je nižší než 5 °C.

V PRŮBĚHU POUŽITÍ

Varná deska nefunguje, zobrazí se údaj na displeji – a zazní zvukový signál.

Pokrm překypěl nebo na ovládacím panelu překáží nějaký předmět. Odstraňte nečistoty nebo překážející předmět a znova zapněte vaření.

Zobrazí se kód závady F7.

Přehrály se elektronické obvody (viz kapitola vestavba).

Po zapnutí varné zóny kontrolky na ovládacím panelu stále blikají.

Použité nádobí není vhodné.

Nádobí při vaření dělá hluk a varná deska při vaření drnčí (viz

kapitola „Bezpečnost a doporučení“). To je normální. U některých typů nádobí je to způsobeno přechodem energie z varné desky do nádobí.

Ventilace běží ještě po vypnutí varné desky.

To je normální. Tímto se ochlazuje elektronika varné desky.

Závada přetrvává.

Odpojte varnou desku od sítě na 1 minutu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.



Product F is compliant to Commission delegated regulation (EU) No 65/2014

00001066500

VZTAHY SE SPOTŘEBITELI VE FRANCII

Chcete-li zjistit více o našich výrobcích či nás kontaktovat, pak můžete:


- > navštívit naše webové stránky:
www.dietrich-electromenager.com

- > napsat nám na následující poštovní adresu (zákaznické oddělení):

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE

OPRAVY VE FRANCII

Případné opravy vašeho zařízení musí provádět kvalifikovaný odborník, kterého společnost autorizuje. Pokud nás budete kontaktovat, je nezbytné nám poskytnout kompletní reference spotřebiče (obchodní označení, servisní označení, sériové číslo), urychlíte tak vyřízení své žádosti. Tyto informace naleznete na typovém štítku.

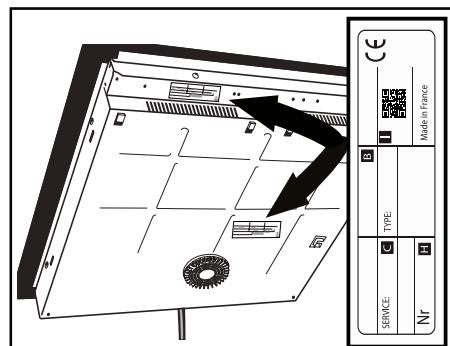

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Při zákroku v rámci údržby požadujte používání výlučně původních certifikovaných náhradních dílů.



- B: Prodejná reference
C: Odkaz na službu
H: Sériové číslo
I: QR kód





DA



KÆRE KUNDE,

Du har lige anskaffet et De Dietrich produkt. Dette valg afslører dine høje standarder lige så meget som din smag for fransk livskunst.

Som arvtagere til over 300 års knowhow er De Dietrichs kreationer indbegrebet af sammensmeltingen af design, autenticitet og teknologi i den kulinariske kunsts tjeneste. Vores apparater er fremstillet af de fineste materialer og tilbyder en upåklagelig finish i høj kvalitet.

Vi er sikre på, at denne høje kvalitet vil gøre det muligt for madlavningsentusiaster at udtrykke deres talenter fuldt ud.

De Dietrich Consumer Service står til din rådighed for at besvare alle dine spørgsmål og forslag, så vi bedre kan opfylde dine krav.

Vi er beærede over at være din nye partner i køkkenet og takker dig for din tillid.



BVCert.6011825

Med sine fabrikker i Frankrig, i Orléans og Vendôme, dyrker De Dietrich en konstant søgen efter ekspertise og viderefører en enestående knowhow inden for design af perfekt færdige produkter. Mange af vores apparater er certificeret med Origine France Garantie-mærket, en anerkendelse, der vidner om, at de er fremstillet i Frankrig.

Dette mærke garanterer ikke kun kvaliteten og holdbarheden af vores apparater, det garanterer også deres sporbarhed, hvilket giver en klar og objektiv indikation af deres oprindelse.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INDHOLDSFORTEGNELSE

DA

VIGTIGT OM SIKKERHED OG FORSIGTIGHEDSREGLER	4
MILJØ	6
Beskyttelse af miljøet	6
Gode råd til energibesparelse	6
INSTALLATION	7
UDPAKNING	7
Indbygning i møbel	8
Elektrisk tilslutning	9
PRÆSENTATION AF APPARATET	15
BETJENINGSPANEL	15
BRUG AF APPARATET	17
Styring af parametre	17
VALG AF GRYDE/PANDE	17
VALG AF KOGEZONE	18
TÆND- SLUK	19
INDSTILLING AF STYRKE	19
Direkte adgang	20
INDSTILLING AF MINUTUR	21
LÅSNING AF BETJENINGER (børnesikring)	21
TILBEREDNINGSFUNKTIONER	22
Funktionen Koge	27
Funktionen Grill	27
Funktionen Blanchering	27
SIKKERHED OG ANBEFALINGER	30
VEDLIGEHOLDELSE	32
Vedligeholdelse af kogepladen	32
Vedligeholdelse af emhætte	32

INDHOLDSFORTEGNELSE

DA

FEJL OG AFHJÆLPNINGER	33
Ved første ibrugtagning	33
Ved tænding	33
Under brug	33
ENERGITABEL	35
KUNDESERVICE.....	36

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, SKAL LÆSES OM-HYGGELIGT OG OPBEVARES TIL SENERE BRUG.

Denne brugervejledning kan downloades fra mærkets internetsted.

Dit apparat er i overensstemmelse med de europæiske direktiver og forordninger, som angår apparatet.

Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller som er uden erfaring eller kendskab, hvis de bliver korrekt overvåget eller, hvis de har fået forudgående korrekt instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og hvis de har forstået de risici, som de udsætter sig for.

Børn må ikke lege med apparatet.

Brugerens rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de er under konstant opsyn.

Pladen omfatter en børnesikring, der låser den, så den ikke kan tændes eller fastlåser den på igangværende tilberedningsstyrke (se kapitlet om brug af børnesikring).

 Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug.

Der skal udvises påpasselighed for ikke at berøre de varme elementer.

Metalgenstande, såsom knive, gaffler, skeer og låg må ikke lægges på pladen, da de kan blive meget varme.

 **ADVARSEL:** Tilberedningen skal overvåges. Korte tilberedningstider kræver konstant overvågning.

Brandfare: Stil ikke genstande på kogepladen.

En tilberedning med olie eller fedtstoffer udført på en kogeplade uden overvågning kan være farligt, da olien eller fedtstoffet kan gå i brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med brug af vand, men sluk først for apparatet, og tildæk derefter ilden med f.eks. et låg eller et brandtæppe.

 Hvis overfladen er revnet, skal apparatet frakobles for at undgå risiko for at få elektrisk stød.

Brug ikke pladen igen, før glasset er blevet udskiftet.

Disse kogeplader skal tilsluttes elnettet ved brug af et elstik med en omnipolær afbryderanordning i overensstemmelse med de gældende installationsregler. Der skal integreres en frakobling i den faste kanaliseringslinje. Din kogeplade er designet til at fungere ved 50 Hz eller 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) uden nogen særlig indgriben fra din side.

Apparatet skal tilsluttes med et standard strømkabel, hvor antallet af strømførende ledninger afhænger af den ønskede tilslutningstype (se afsnittet om installation)

Hvis el-kablet beskadiges, skal det udskiftes af fabrikanten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå enhver fare.

Sørg for, at elforsyningskablet til et tilsluttet elektrisk apparat i nærheden af kogepladen, ikke kommer i kontakt med kogezonerne.

! PAS PÅ: For at der ikke skal være interferens mellem kogepladen og en pacemaker, skal sidstnævnte være designet og indstillet i overensstemmelse med bestemmelserne angående denne. Indhent oplysninger hos fabrikanten eller din læge.

Brug udelukkende de pladbeskyttelser, der er fremstillet af fabrikanten af kogepladen, og som der henvises til i brugsanvisningen som værende velegnede til eller indbygget i apparatet. Brug af ikke-passende beskyttelser kan være årsag til ulykker.

Undgå slag med gryder og pander: Den vitrokeramiske overflade er meget modstandsdygtig, men det er ikke umuligt at slå den i stykker. Læg ikke et varmt låg med den varme side nedad på kogepladen. Der kan opstå en sugekop-virkning, som kan beskadige den vitrokeramiske overflade. Undgå at gryder og pander gnider mod overfladen, hvilket med tiden kan forringe tegningerne på den vitrokeramiske flade.

Brug aldrig alu-papir til tilberedning. Anbring aldrig produkter på kogepladen, der er indpakket i aluminium eller i aluminiumsbakker. Aluminium vil smelte og beskadige kogepladen uopretteligt.

Du må ikke opbevare vedligeholdelsesprodukter eller brandbare produkter i møblet under kogepladen.

Brug aldrig damprensning til rengøring af kogepladen.

Apparatet er ikke beregnet til at sætte i gang ved brug af et eksternt ur eller et særskilt fjernbetjeningssystem.

Efter brug slukkes kogepladen ved brug af betjeningen hertil, overlad ikke slukningen til grydedekoren.

Beskyttelse af miljøet



Dette symbol angiver at dette apparat ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges.

Det angives med dette symbol for at vise, at brugte apparater ikke må blandes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt teknisk forvaltning i kommunen eller forhandleren for at få at vide, hvor brugte apparater kan afleveres i nærheden af din bopæl. Genvindingen af apparater, som producenten organiserer, sker under de mest optimale betingelser i overensstemmelse med EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Nogle af emballagematerialerne til dette apparat kan genbruges. Du kan sørge for dette og dermed være med til at beskytte miljøet ved at bortskaffe dem på genbrugspladsen. Vi takker for dit samarbejde med hensyn til at beskytte miljøet.

Gode råd til energibesparelse

Tilberedning med et låg, der passer til gryden, sparer energi. Et glaslåg er perfekt til at kontrollere tilberedningen.

• 1 INSTALLATION

DA


UDPAKNING

Fjern alle beskyttende elementer fra kogepladen.

Kontrollér og overhold apparatets egenskaber anført på typeskiltet. For fremtidig brug skal du notere servicerefencerne og standardtyperne, der vises på typeskiltet i rammerne nedenfor.

Service:

Type:

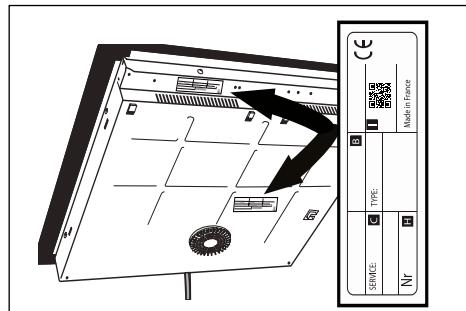

• 1 INSTALLATION


DA

Indbygning i møbel


Kontrollér, at luft ind- og udgange ikke er blokerede. Overhold angivelserne for indbygningsmål (i millimeter) på det møbel der skal modtage kogepladen.

Husk, at kogepladen kræver en særlig indbygning. Det er jo ikke en klassisk kogeplade. Der skal være plads til indsugningssystemets motor. Det betyder, at der skal forberedes et møbel efter mål under apparatet. Normalt placerer vi et element med to skuffer og grydeskab under kogepladen. I dette tilfælde bliver den øverste skuffe afspærret. Desuden skal møblets dybde reduceres. Og en ovn vil aldrig kunne placeres under denne apparattypen.


Men det tager din køkkenarkitekt højde for ud fra den valgte model, og de møbler, som findes i vedkommendes katalog.

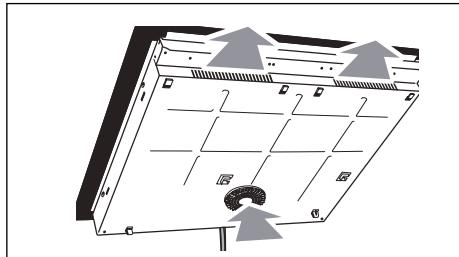


- Indbygning i køkkenbordplade. Se skemaet.

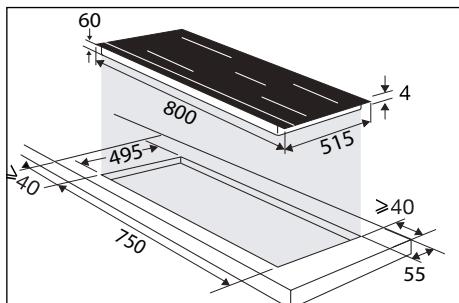

- Indbygning så pladen fluger med køkkenbordet. Se skemaet.

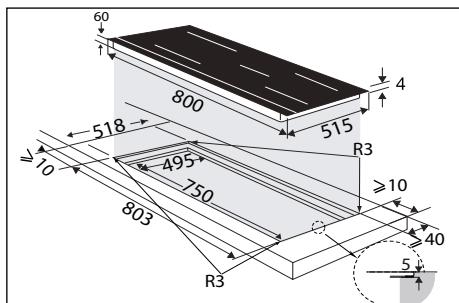

Lim tætningslisten hele vejen rundt om glaskogepladen.


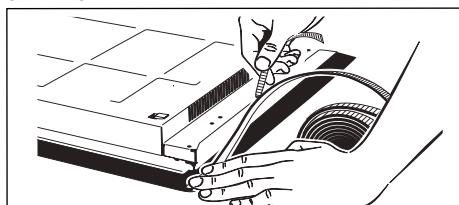


Elektrisk tilslutning


Disse kogeplader skal tilsluttes elnettet ved brug af et elstik med en omnipolær afbryderanordning i overensstemmelse med de gældende regler for installationer. En frakobling skal være integreret i den faste kanalisering.

Du kan identificere kabelfarten til kogepladen ifølge antallet af ledninger og deres farver.


Der lyser en kode på betjeningspanelet, når apparatet tilsluttes strøm eller efter en længere strømafbrydelse. Vent i ca. 30 sekunder, eller tryk på en tast for at disse oplysninger skal forsvinde, før kogepladen anvendes (Denne visning er helt normal og er forbeholdt brug for kundeservicen). Den har ingen betydning for brugen af kogepladen.

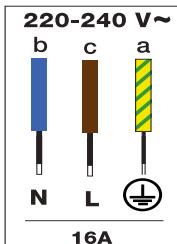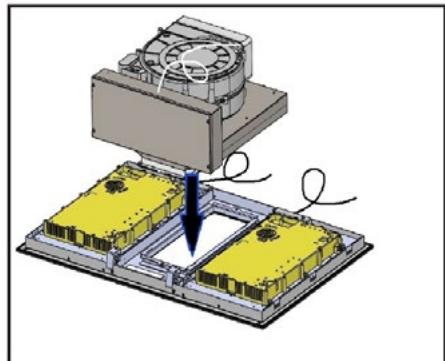


Område venstre side

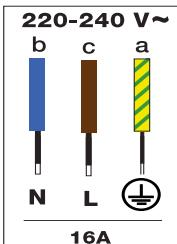


Område højre side

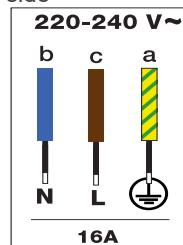


Emhætte

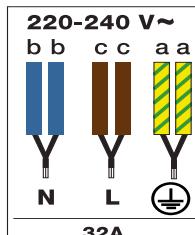

Samling højre og venstre område

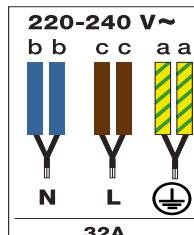

Samling 1 område + emhætte












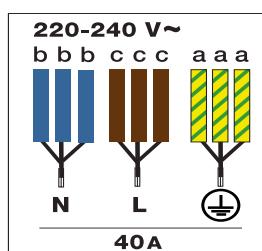


Samling højre, venstre område + emhætte

• 1 INSTALLATION

DA

Tilbehør til emhætte

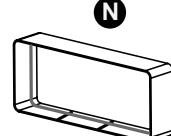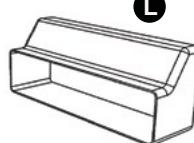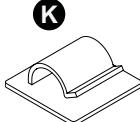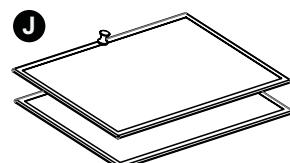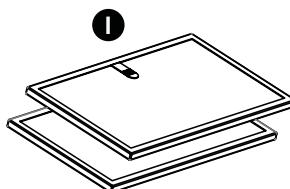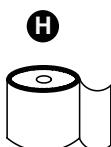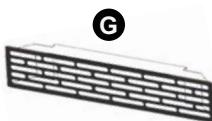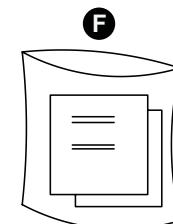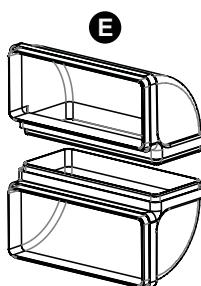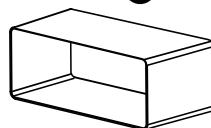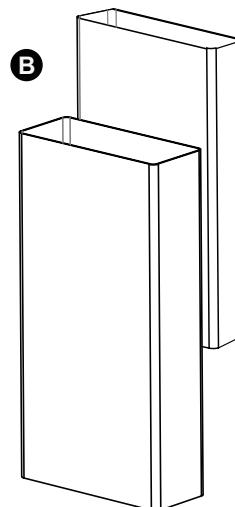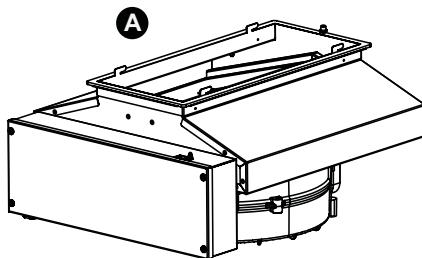



• 1 INSTALLATION

DA

Identifikation

A - Motor
B - Kanalisering
C - Metalrist
D - Adapter
E - Albue
F - Brugsanvisning
G - Evakueringsrist

H - Lim
I - Kulfiltrer
J - Fedtfilter
K - Hæftedclips
L - Kontraventil
M - Skrue til fastgørelse af motor
N - Knudepunkt

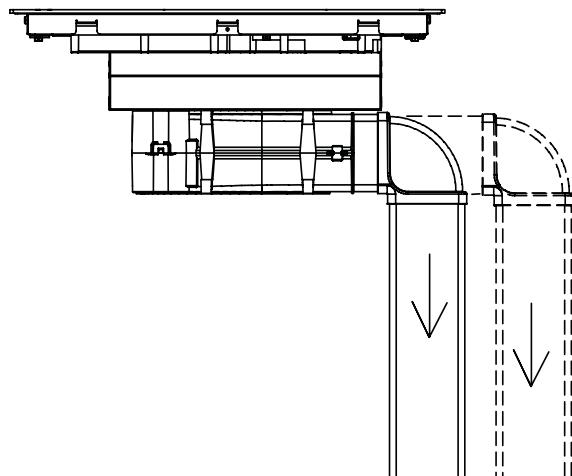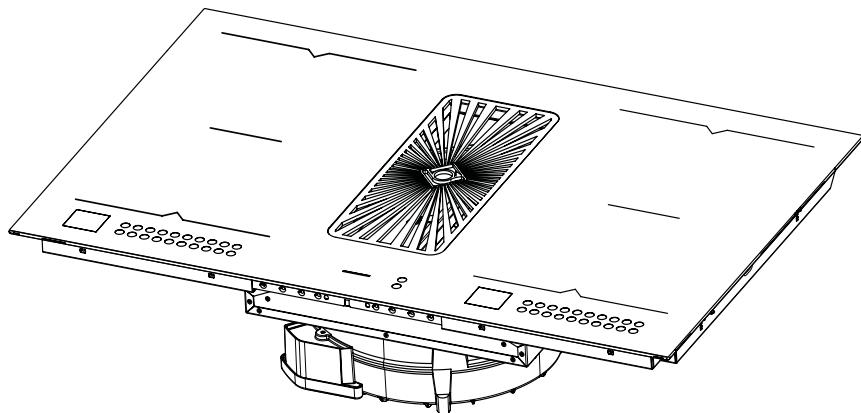


• 1 INSTALLATION

DA


Før enhver påbegyndelse af installation, skal det sikres, at apparatet er frakoblet fra elforsyningen.

Tekniske handlinger


Placer kogepladen omvendt på en passende overflade, så glasset ikke ridses. Tag emhætten ud af emballagen, og installer den, som anviset.

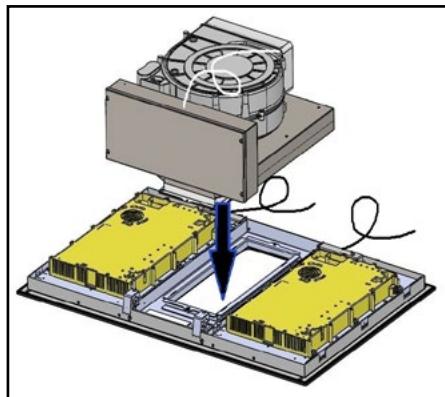


Metalkrogene til den filtrerende emhætte skal indsættes i de specifikke riller, som anvisst.

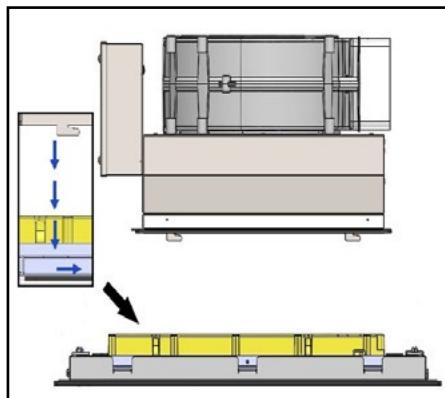

Efter at emhætten (A) er hægtet til kogepladen, skal den fastgøres ved brug af medfølgende meterskrue (M), der skal anvendes som anvisst.

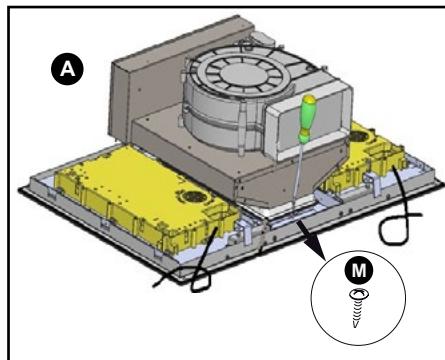

Fortsæt med at sætte adapteren (D) i albuen (E) .

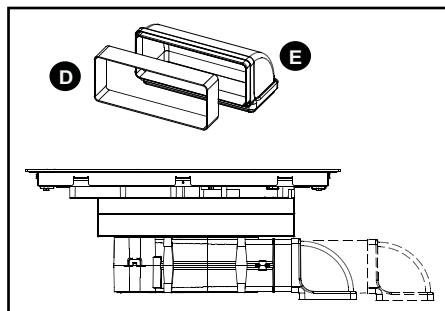


• 1 INSTALLATION


DA

Betjeningerne, der er placeret under kogepladens glas, har et kabel, som skal forbindes til betjeningsdåsen.

Indbyg pladen med den integrerede emhætte.

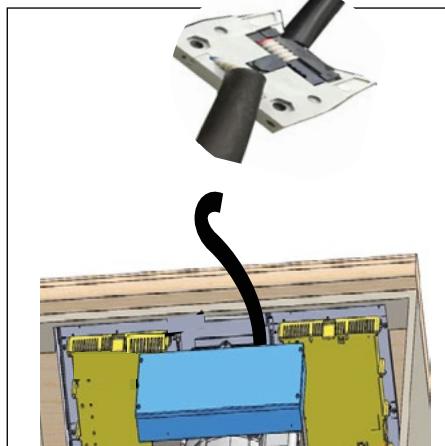

Produktets luftudgang skal være forbundet med møblets åbning således, at den evakuerede luft sendes ud i køkkenet. I denne konfiguration er kulfiltre (I) nødvendige. De skal installeres som anvist.

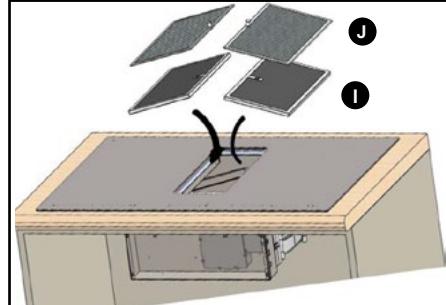


Kulfilterne (I) er placeret lige under fedtfilterne (J), de skal derfor installeres før fedtfilterne. Et kanaliseringsæt (B) med rist (G) (for enden til installation i møblet) medfølger produktet.


Q Gode råd

Brug en metalsav til at udføre overskæring af kanalisationer.

I tilfælde med drift via genvinding

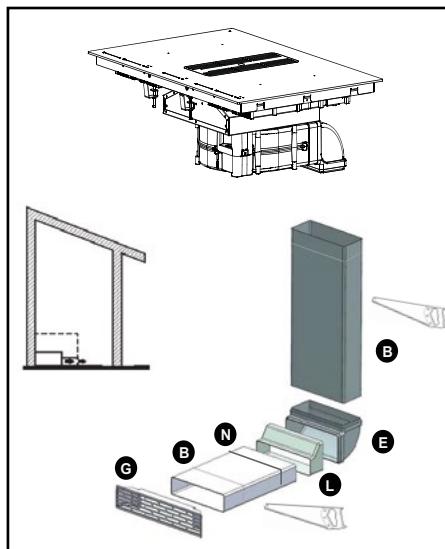

I tilfælde med drift via evakuering

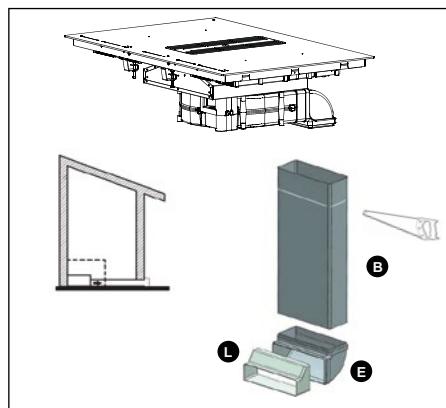

• 1 INSTALLATION

DA

Produktets luftudgang skal være forbundet med fri luft uden for huset. Kanalen, der skal installeres mellem produktets luftudgang og den fri luft uden for huset, medfølger ikke apparatet.

Det er absolut nødvendigt at montere den medfølgende kontraventil (L).



Gode råd

I tilfælde af udstrålingsfunktion, skal antallet af albuer begrænses, da hvert knæk formindsker effektiviteten af kanaliseringen med en lineær meter. Undgå enhver brat retningsændring i kanaliseringen.


Kanalen, der er forbundet til ventilatorens luftudgang, skal have et konstant tværsnit på 220x90 mm. Kanalen skal være fremstillet i et materiale, der er godkendt under gældende bestemmelser. Ikke-overholdelse af instruktionerne ovenfor kan medføre ydelsesproblemer eller støj, som der ikke gives nogen garanti imod.

Vi anbefaler, at kanalerne og albuerne limes sammen (undtagen adapteren (D) ved udgangen af emhætten) eller at det medfølgende klæbemiddel (H) bruges for at gøre eventuelt indgreb på et senere tidspunkt lettere.


Produktet er udstyret med kanaler med tværsnit på 220x90 mm.

De afsluttende handlinger

Installer fedtfilterne (J) i deres holdere, idet de føres gennem midteråbningen på kogepladen.

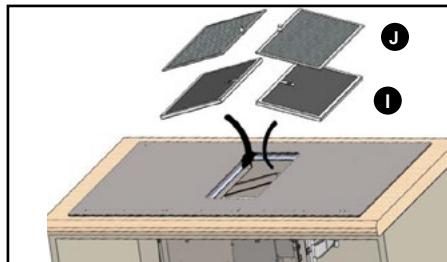

Kogeplades midteråbning lukkes ved at placere metalisten (C) over åbningen, som vist.

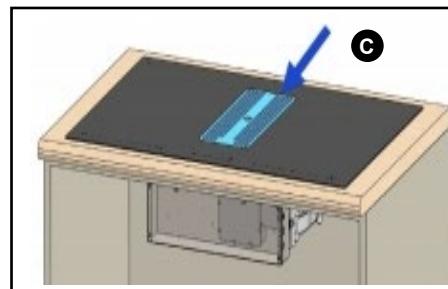


Tilslutning af strøm

Tilslutning af elforsyning til produktet skal udføres med overholdelse af de gældende internationale og lokale bestemmelser.


Sammenkoblingen af de adskilte dele i dette apparat skal udføres af en kvalificeret elektriker ifølge reglerne for ledningsføring.

Tilslutningen til elnettet skal udføres ved brug af et en stikkontakt og kan også udføres af slutbruger'en.

Vedlagt produkterne findes hæfteclips (K) til at anbringe og ordne kablerne langes med møblets sider. Ethvert ansvar i tilfælde af ulykke forårsaget af forkert føring af jordforbindelsen eller forkert tilslutning af denne fraskrives hermed.

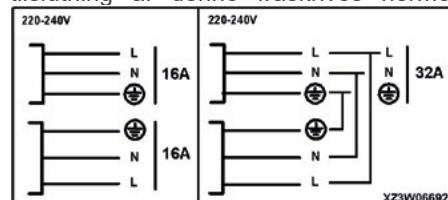

BETJENINGSPANEL

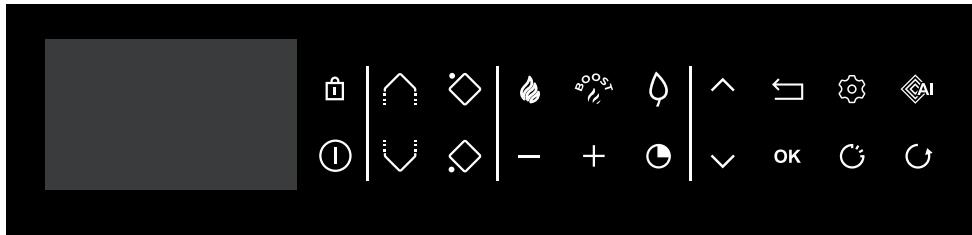

Forklaring til tastatur

- Tænd/Sluk
- Låsning/Clean Lock
- Horizone (afhængigt af modellen)
- Valg af kogezone
- Indstilling af styrke/tid
- Minutur
- Navigation (op/ned)
- Tilbage
- Godkendelse/OK
- Indstillinger

Direkte adgang




Funktion

- Styrke
- Boost
- Funktionen Automatisk tilberedning (ICS)
- Funktionen Forløbet tid
- Kulinarisk assistent
- Funktionen Recall

• 2 PRÆSENTATION AF APPARATET

DA

Forklaring til display

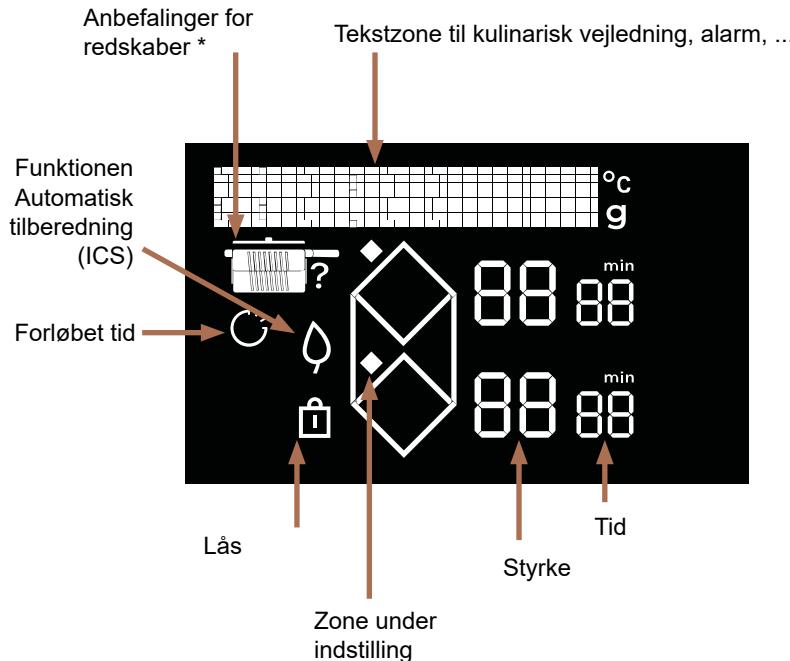

* Anbefaling af redskaber

- | | |
|--|--------------------|
| | Stegepande |
| | Stegepande med låg |
| | Gryde med låg |
| | Gryde |

• 3 BRUG AF APPARATET

DA

Første gang du tænder kogepladen, kan du tilpasse forskellige funktioner.

STYRING AF PARAMETRE

Tryk på tasten  for at få adgang til indstillingerne:

- **Sprog** (fransk som standard)
- **Lysstyrke** (5 mulige gradueringer)

• **Vedligeholdelse:** I tilfælde af et problem har du adgang til menuen Vedligeholdelse. Ved kontakt til kundeservice kan du blive bedt om de produktkoder, der vises i fejlfindingen. Indstillingen "Reset" giver dig mulighed for at nulstille apparatet til fabriksindstillingerne.

Brug tasten  og  til at bevæge dig gennem menuen.

Tryk på tasten  for at gå tilbage i menuen uden at foretage nogen ændringer.

Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

 **Sørg for, at den valgte styrke er afpasset efter sikringerne i din el-tavle.**

VALG AF GRYDE/PANDE

De fleste gryder er kompatible med induktion. Det er kun glas, ler, aluminium uden speciel bund, kobber og visse rustfrie, ikke magnetiske beholdere, der ikke fungerer med induktionskogepladen.

 **Vi anbefaler, at der bruges tykbundede gryder med flad bund. Varmen fordeles bedre og tilberedningen er mere ensartet. En tom gryde/pande må aldrig opvarmes uden overvågning.**

 **Undgå at sætte gryder/pander på betjeningsdisplayet.**




VALG AF KOGEZONE

Du råder over flere kogezoner, hvor på der kan sættes gryder/pander. Vælg den der passer bedst til grydens/pandens størrelse.

Hvis grydens bund er for lille, vil styrkeindikatoren blinke og kogezoneen vil ikke fungere, heller ikke selv om gryden er en gryde beregnet til induktion. Pas på ikke at anvende gryder/pander med en diameter, der er mindre en kogepladens (se oversigten).

Kogezonens diameter (cm)	Kogezonens maks. styrke (Watt)	Grydens/pandens diameter (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - fiskegryde
1/2 zone	2800	11 -22


 Ved samtidig brug af flere kogezoner, styrer kogepladen fordelingen af styrken således, at dens totale styrke ikke overskrides. Når du bruger maksimal styrke (Boost) på flere kogeplader på samme tid, skal du sørge for at placere dit kogegreb i den bedste position og undgå nedenstående konfigurationer.

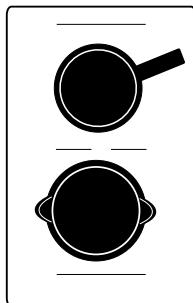

• 3 BRUG AF APPARATET

DA


① TÆND- SLUK

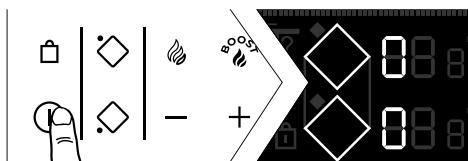


Tryk på tasten ①.

Et "0" vises på hver kogezone i 8 sekunder. Kogepladen registrerer automatisk gryderne/panderne.

Når en gryde/pande er detekteret, blinker "0" med et punktum for den detekterede zone. Du kan nu indstille den ønskede styrke. Hvis du ikke gør dette, vil kogezenen automatisk slukke. Hvis der ikke detekteres nogen gryde/pande skal du vælge en kogezone:

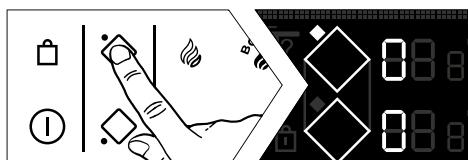

Sådan slukker du en kogezone/kogepladen

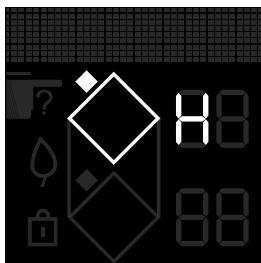


Udfør et langt tryk på kogezenen ◇, der udsendes et langt bip, og displayet slukker eller symbolet "H" (restvarme) vises.

Tryk på tasten ① for at slukke helt for kogepladen.

INDSTILLING AF STYRKE

Tryk på tasten + eller - for at indstille styrkeniveauet, der går fra 1 og 19.

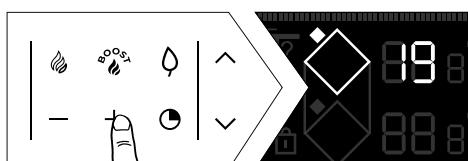



Når der tændes, kan du gå direkte til maksimal styrke (bortset fra boost) ved at trykke på tasten "-" for zonen.

• 3 BRUG AF APPARATET



DA

🔥 Direkte adgang

Der er to taster til rådighed for at komme direkte til de forvalgte styrkeniveauer:

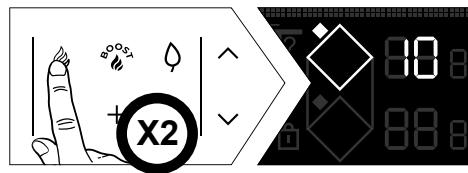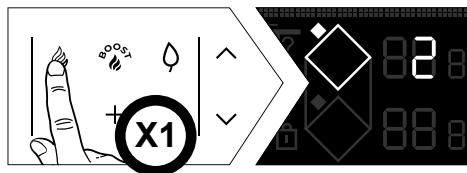

Boost: Maksimal styrke

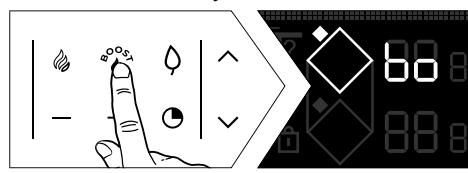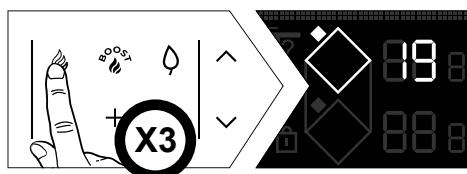

Indstillingen af styrken og minuturet gøres som ved en normal kogezone.

Disse styrkeværdier kan ændres, bortset fra BOOST.

Gå frem på følgende måde:

Kogepladen skal være slukket, og displayet skal være tændt:

- De to ruder vises for at få adgang til indstillerne for direkte adgang.

• Første etape

- Vælg 🔥 ved at udføre et langt tryk på den.
- Indstil det nye effektniveau mellem 1 og 3 (for at holde varm) ved at trykke på tasten + eller -.
- et bip vil bekræfte din handling.

• Anden etape

- Gentag forrige indstilling
- Indstil det nye effektniveau mellem 4 og 11 (for at simre) ved at trykke på tasten + eller -.
- et bip vil bekræfte din handling.

• Tredje etape

- Gentag forrige indstilling
- Indstil det nye effektniveau mellem 12 og 19 (for at brune) ved at trykke på tasten + eller -.
- et bip vil bekræfte din handling.




• 3 BRUG AF APPARATET

DA

⌚ INDSTILLING AF MINUTUR

Hver kogezone har sit eget minutur. Det kan startes, så snart den pågældende kogezone er tændt.

Hvis du vil starte eller ændre minuturet, skal du trykke på tasten minutur ⌚.

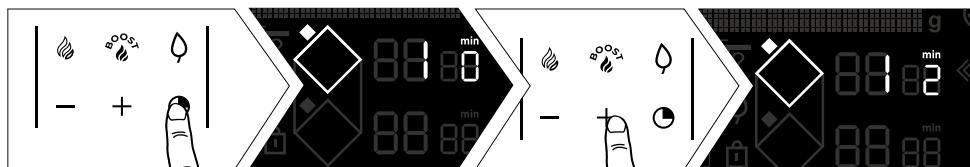

For at gøre det lettere at indstille et meget langt tidsrum er det muligt at gå direkte til 8 timer ved straks at trykke på tasten -.

Ved at trykke på - tælles timerne ned indtil 2 timer og derefter 99 minutter.


Ved slutningen af tilberedningen viser displayet 0, og et bip oplyser dig om, at tiden er gået.

For at slukke skal du trykke på en vilkårlig betjeningstast til den pågældende kogezone. Ellers stopper bippet efter et øjeblik. Hvis du vil stoppe minuturet under tilberedningen, skal du trykke på tasterne + og - samtidigt.

Uafhængigt minutur

Denne funktion giver dig mulighed for at tage tid på en begivenhed uden at starte madlavningen, blot ved at vælge en ubrugt zone.

Du kan standse den igangværende nedtælling ved at udføre et langt tryk på tasten til valg af kogezonen.

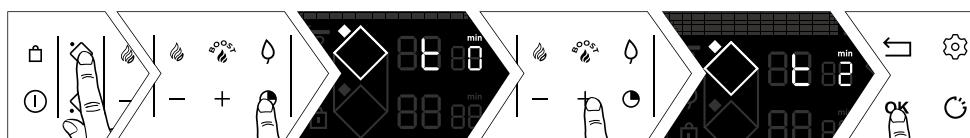

🔒 LÅSNING AF BETJENINGER (børnesikring)

Kogepladen har en børnesikring, som låser betjeningen af kogepladen eller fastlåser den på den igangværende styrke (for at bevare dine indstillinger). Af sikkerhedsgrunde er kun Sluktasten og tasterne til valg af zone altid aktive, så de giver mulighed for at slukke kogepladen eller afbryde en kogezone, der varmer.

Låsning

Tryk på tasten 🔒 (hængelås), indtil låsesymbolet 🔒 vises på displayene, og et bip bekræfter din handling.

Kogeplade låst i drift

Når du trykker på tasterne for styrke og minutur for kogezonerne i drift:
Symbolen  begynder at blinke.

Opläsning

Tryk på tasten , indtil låsesymbolet  forsvinder fra displayet og et bip bekræfter din handling.

Funktionen CLEAN LOCK

Denne funktion anvendes til midlertidig låsning af kogepladen under rengøring af denne.
Sådan aktiveres Clean Lock:

Udfør et kort tryk på tasten 

Der lyder et bip, og symbolet  blinker i displayet.

Efter en forudbestemt tid bliver låsningen automatisk deaktiveret. Der udsendes et dobbelt bip. Du kan standse funktionen Clean Lock når som helst ved at udføre et langt tryk på tasten .

TILBEREDNINGSFUNKTIONER

⟳ Funktionen GENBRUG


Med denne funktion kan de sidste indstillinger for "styrke og minutur" blive vist for alle kogezoner, der har været slukket i maks. 3 minutter.

Denne funktion kan ikke bruges, hvis kogepladen er låst.

Tryk på tasten Tænd/sluk, udfør derefter et tryk på tasten .

Når kogepladen er i drift, kan du med denne funktion genbruge indstillinger for styrke og minutur for kogezoner (eller kogezone), der har været slukket i maks. 30 sekunder.


Funktionen Genbrug virker ikke "efter slukning af kogepladen".

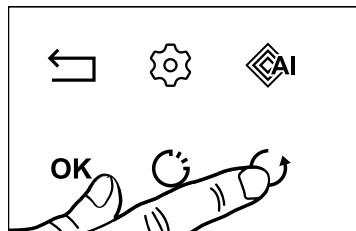

⌚ Funktionen ICS (Intelligent Cooking System)

Med denne funktion optimeres valget af kogezone i forhold til den anvendte grydens/panden diameter. Gå frem på følgende måde:

- Sæt gryden/panden på en kogezone (f.eks.: Ø 28 cm).
- tryk på boost, derefter på ⌚.

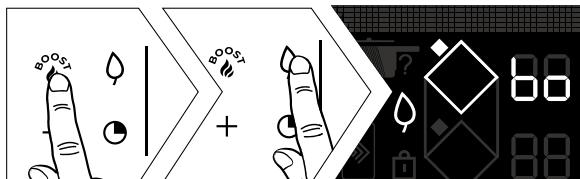

BEMÆRKNING: Kogepladen skal være kold for at denne funktion kan bruges.

- Enten er den valgte kogezone den bedste til gryden/panden, og ⌚ forsvinder og giver plads til de indledende indstillinger for tilberedning.
- Eller den valgte kogezone er ikke den bedst egnede til gryden, displayet angiver så den bedst egnede kogezone, og indstillingerne overføres automatisk til denne kogezone

⌚ Funktionen FORLØBET TID

Denne funktion anvendes til at vise den tid, der er forløbet siden den sidste styrkeændring på den valgte kogeplade.

Hvis du ønsker at bruge denne funktion, skal du trykke på tasten ⌚.
Den forløbne tid blinker i displayet for minuturet til den valgte kogezone.



Hvis du ønsker, at din tilberedningstid skal afsluttes på et bestemt tidspunkt, skal du trykke på tasten ⌚ og derefter inden for de næste 5 sekunder trykke på minuturets tast + for at opnå den tilberedningstid, som du ønsker. Displayet for forløbet tid lyser konstant i 3 sekunder, og derefter vises den resterende tid. Der udsendes et bip for at bekræfte dit valg. Denne funktion findes med eller uden funktionen for minutur.

• 3 BRUG AF APPARATET

DA

Bemærk: Hvis der vises en tid på minuturet, skal du vente 5 sekunder, før du kan ændre tilberedningstiden

Efter 5 sekunder kan tilberedningstiden ændres.

Funktionen kulinarisk assistent

Under denne funktion findes: Opskrifter / Koge / Grill / Blanchering.

Kogepladen har en kulinarisk vejledning med et udvalg af opskrifter. Denne tilberedningsfunktion vælger de passende tilberedningsindstillinger for dig i forhold til den madvare, der skal tilberedes.

Med kogepladen tændt skal du trykke på  for at åbne de forskellige funktioner.

Når du bruger kogepladen med funktionen Opskrift, anbefaler vi, at du bruger køkkenredskaberne nedenfor. Afhængigt af opskriften bliver typen af køkkenredskab anbefalet på displayet.

 Vi anbefaler, at der bruges tykbundede gryder med flad bund. Varmen fordeles bedre og tilberedningen er mere ensartet. En tom gryde/pande må aldrig opvarmes uden overvågning.

 Anbring ikke beholdere på betjeningsdisplayet, da det vil beskadige produktet

Valg af opskrift

For at opnå de bedste tilberedningsresultater bør der bruges redskaber i rustfrit stål til alle opskrifter med undtagelse af opskrifterne på pandekager, som er blevet optimeret med et redskab med indsatsbund.

Her er et udvalg af fødevarer, hvor kogepladen automatisk anbefaler og programmerer en tilberedningsstyrke og -tid i henhold til den ønskede type eller mængde.

• 3 BRUG AF APPARATET

DA

Opskrift	Familie	Ingrediens	Tilstand (om nødvendig)
Kød	Kød	Oksekød	Tynd Mellemlagd Tyk
		Hakkebøf	Frisk Frosset
		Lam	Koteletter
		Svin	Middeltyk kotelet Tyk kotelet
		And	Andebryst Strimler
		Fjerkæ	Hvidt Lår
Fisk og skaldyr	Fisk og skaldyr	Filet Fisk i skiver Steak	
		Hel fisk	Lille Rund Ret
		Krabber	Porchere ECO* porchere
		Rejer	Porchere ECO* porchere Grille
		Muslinger	
		Kammuslinger	
Grøntsager	Grøntsager	Tomater Squash Auberginer Peberfrugter Løg	
		Champignoner	Findelt Hele
		Blancherede kartofler	
		Spinat	



• 3 BRUG AF APPARATET

DA

Valg af opskrift

Opskrift	Familie	Ingrediens	Tilstand (om nødvendig)
	Desserter	Smeltet chokolade Franske pandekager Dessert pandekager Brioche/Pain perdu Karamel	
	Æg	På panden Omeletter Røræg Blødkogt æg i æggebæger Blødkøgte Hårdkøgte Vagtelæg	
	Pasta/ris	Tørret pasta Frisk pasta	Penne ECO* penne Spaghetti ECO* spaghetti Tagliatelle ECO* tagliatelle Coquillette ECO* coquillette Fuldkornspasta 100 / 150 / 200g
		Ris	Hvide Brune Vilde

* ECO-opskrifter henviser til passiv tilberedning, som sparer energi ved at bruge restvarme. Takket være låget forbliver varmen koncentreret i gryden, efter at kogepladen er slukket, så tilberedningen kan fortsætte i en forudindstillet tid, der er indstillet af ECO-funktionen.

• 3 BRUG AF APPARATET

DA

Funktionen Koge

Denne funktion anvendes til at bringe vand til kogepunktet og holde det der for f.eks. at koge pasta, uden at det koger over.

Sæt gryden/panden på kogezonen.

Indstil den ønskede vandmængde (fra 0,5 til 6 liter) tasterne ✓ / . ^

Kogepladen foreslår den mest velegnede kogezone.

Godkend ved at trykke på **OK**. Opvarmningen starter.

Der lyder et bip, når vandet når kogepunktet, og der vises en besked på skærmen, hvor du bliver bedt om at til sætte ingredienserne. Når det er gjort, skal du trykke på **OK** for at godkende.

Tiden og styrken vises på displayet. Men du kan justere dem, som du vil. Et lydsignal udsendes, når tilberedningstiden er forløbet.

BEMÆRKNING: Det er vigtigt, at vandet har omgivende temperatur ved begyndelsen af tilberedningen, da det vil påvirke det endelige resultat.

Brug ikke en støbejernsgryde og heller ikke låg til denne funktion. Du kan også bruge denne funktion til at tilberede andre retter, der kræver kogning i vand.

Funktionen Grill

Denne funktion gør det muligt at bruge De Dietrich grilltilbehøret på den sammenkoblede zone for at grille mad uden overtilberedning og overskydende fedt. Grilltilbehøret leveres ikke med kogepladen, men er tilgængeligt hos din forhandler.

Funktionen Blanchering

Denne teknik gør det muligt at tilberede grøntsager i kogende vand i et par minutter og derefter lægge dem i isvand for at afbryde tilberedningsprocessen.

Det bevarer ikke kun grøntsagernes klare farve, men også deres tekstur. Med denne funktion kan du tilberede grøntsager ved at koge dem i op til maks. 5 minutter.

Vælg den mængde vand, som grøntsagerne er nedsænket i.

Sæt din gryde med ingredienserne på en kogezone.

• 3 BRUG AF APPARATET

DA


Eksempel på en opskrift med et stykke oksekød:

- » Tænd for kogepladen ①
- » Tryk på tasten ②




» Vælg menuen "Opskrifter" med tasterne /

» Bekræft valget af "Opskrifter" med tasten **OK**

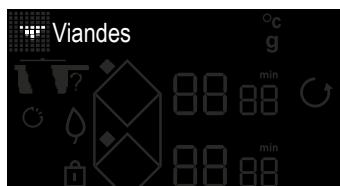


» Vælg menuen "Kød" med tasterne /

» Bekræft valget af "Kød" med tasten **OK**

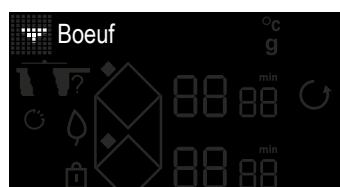

» Vælg menuen "Oksekød" med tasterne /

» Bekræft valget af "Oksekød" med tasten **OK**

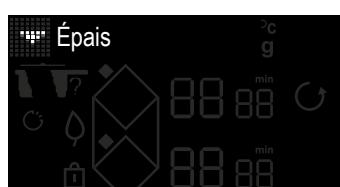

» Vælg tykkelsen på oksekødet med tasterne /

» Bekræft dit valg af tykkelse med tasten **OK**




» Vælg tilberedningsprogram med tasterne /

» Bekræft dit valg af færdigtilberedning med tasten **OK**.



• 3 BRUG AF APPARATET

DA

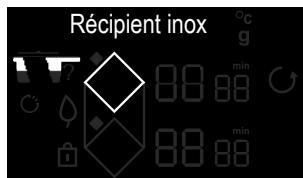

- » Kogepladens display vil anbefale den bedst egnede gryde/pande og den bedst egnede kogezone til tilberedningen.
- » Bekræft med tasten **OK**.
- » Tryk på tasten **ON / OFF**.




- » Når tilberedningsgrejet er placeret på zonen, skal du bekræfte med tasten **OK**
- » En forvarmingsfase uden belastning begynder.



- » I slutningen af forvarmningsfasen vil kogepladens display bede dig om at placere oksekødet.



- » Når du har placeret oksekødet, skal du trykke på tasten **OK**
- » Tilberedningstiden for den første side af oksekødet begynder at tælle ned.

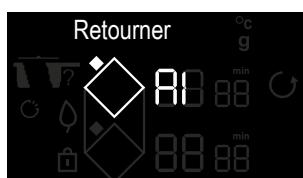

- » Når denne tid er gået, beder displayet dig om at vende kødet.
- » Når du har vendt kødet, skal du trykke på tasten **OK**
- » Den anden tilberedningsfase begynder.



- » Når tilberedningen er slut, udsender kogepladen en række bip.
- » Tryk på **▲** for at tilføje mere tilberedningstid.

Bemærkning: Hvis "min" blinker, før tilberedningen er slut, kan du justere tilberedningstiden ved at trykke på **◀** og derefter på **+** eller **-**.



SIKKERHED OG ANBEFALINGER

Restvarme

Efter intensiv brug kan den kogeplade, du lige har brugt, være varm i nogle minutter.

Et "H" vises på dette tidspunkt.

Undgå derfor at røre de pågældende kogezoner.

Temperaturbegrænsninger

Hver kogezone er udstyret med en sikkerhedsføler, som konstant overvåger temperaturen i bunden af gryden. Hvis du har glemt en tom gryde på en tændt kogezone, tilpasser denne føler automatisk temperaturen, og du begrænser således risikoen for beskadigelse af gryden eller kogepladen.

Beskyttelse mod at maden koger over

Slukning af kogepladen kan finde sted i følgende 3 tilfælde:

- Noget 'koger over', og dækker betjeningstasterne.
- En fugtig klud ligger på tasterne.
- En metalgenstand, der ligger på betjeningstasterne.

Fjern genstanden, eller rengør og aftør betjeningstasterne, og start tilberedningen igen.

I dette tilfælde vises symbolet – fulgt af et lydsignal.

Systemet "Auto-Stop"

Kogepladen er udstyret med en sikkerhedsfunktion, "Auto-Stop", der, hvis du glemmer at slukke for en ret, automatisk slukker den glemte kogezone efter en foruddefineret varighed (mellem 1 og 10 timer alt efter den anvendte styrke).

Hvis sikkerhedsfunktionen aktiveres, vises afbrydelsen af kogezonen med "AS" på i tekstzonen, og et lydsignal høres i ca. 2 min. Du skal blot trykke på en vilkårlig betjeningstast for at slukke lydsignalet.



Der kan forekomme lyde, der minder om et urværks tikken.


Disse lyde opstår, når kogepladen er i drift og forsvinder eller formindskes i forhold til opvarmningskonfigurationen. Der kan også forekomme fløjelyde alt efter modellen og kvaliteten af gryden eller panden. De beskrevne lyde er normale, de opstår i forbindelse med induktionsteknologien og er ikke tegn på fejl.



Vi anbefaler ikke anordninger til beskyttelse af pladen.

• 3 BRUG AF APPARATET

DA

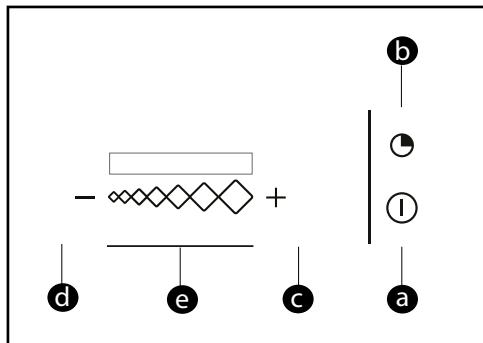

Forklaring til tastatur

- a = Tænd/sluk
- b = Minutur
- c = + tasten
- d = - tasten
- e = Skyder for ændring af styrke
LED-visning

Sådan tænder du

Tryk på tasten Tænd/sluk ①. Emhætten starter ved styrke 2. Et nyt tryk på tasten Tænd/Sluk ① stopper emhætten, uanset dens styrkeniveau.

Ændring af styrken

Skub skyderen med fingeren ☈ for at ændre ventilatorens hastighed. LED'ene tænder i forhold til emhættens styrke.

Automatisk reducering af styrken

I styrke 3 udfører emhætten en automatisk retur til styrke 2 efter 9 min.

Timer

Tryk på tasten ⌚ timer for at fastholde ventilationen i 10 minutter ved den valgte styrke. Efter 4 timers uafbrudt drift, eller efter 4 timer, uden at der er udført nogen tastaktivering, slukker emhætten automatisk.

Tilstopning af filtre

Efter 30 timers drift og når alle led blinker samtidigt, betyder det, at fedtfilterne er tilstoppede, og de skal rengøres eller udskiftes. Et langt tryk på tasten ⌚ timer slukker LED'ene og nulstiller processen.



Gode råd

Undgå at gnide gryder/pander på risten.

• 4 VEDLIGEHOLDELSE

DA

VEDLIGEHOLDELSE AF KOGEPLADEN

For lettere tilsmudsning bruges en køkkensvamp. Sæt området, der skal rengøres, i blød med varmt vand, og aftør derefter.

For større ansamlinger af fastbrændte madrester, overkogt sukkerholdigt mad og smeltet plast bruges en køkkensvamp eller en specialsparTEL til glas. Sæt området, der skal rengøres, i blød i varmt vand, brug en specialsparTEL til glas til at fjerne det grove, og afslut med køkkensvamphen, og aftør derefter.

For skjolder og kalkrester skal du påføre varm eddike på stedet, lad det virke et stykke tid, og aftør med en blød klud.

Til blankt, farvet metal og ugentlig vedligeholdelse anvendes et specialprodukt til glaskeramikplader. Påfør specialproduktet (som indeholder silikone, og som gerne har en beskyttende virkning) på glaskeramikpladen.

Vigtig bemærkning: Brug aldrig skurepulver eller slibende svamp. Brug rengøringscreme og specialsvampe til sart service.

VEDLIGEHOLDELSE AF EMHÆTTE

Før der laves nogen som helst rengøring eller vedligeholdelse, skal apparatet altid være frakoblet fra strømforsyningen.

Hvis strømforsyningsledningen er blevet beskadiget, må den kun udskiftes af eftersalgsservicen eller af en kvalificeret person.

Forsøg ikke at ændre eller at reparere apparatet, da dette kan medføre stor fare. Vedligeholdelse eller reparation skal udføres af en erfaren person.

Hvis der opstår fejl, skal apparatet frakobles fra strømforsyningen.

Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de er under opsyn.

En omhyggelig vedligeholdelse er garanti for god drift og god ydelse af apparatet i lang tid.

Fedtfilteret kan rengøres enten i hånden eller i opvaskemaskinen.

Rengøring af filtrerne skal gøres, når der er behov for det, dog mindst én gang hver andet måned.

Udskiftning af kulfilterne skal gøres i forhold til brugen, dog mindst én gang hver sjette måned.

Bunden af filterholderen på risten er udstyret med en drænprop, så vandansamlinger kan udtrømmes.

Det anbefales at rengøre apparatet og risten i lunkent vand med mild sæbe. Slibende produkter skal undgås.

VED FØRSTE IBRUGTAGNING

Du konstaterer, at der fremkommer en lysende visning. Det er normalt. Den forsvinder efter 30 sekunder.

Din installation afbryder strømmen, eller det er kun den ene side af kogepladen, der fungerer. Tilkoblingen af kogepladen har fejl. Kontrollér, at den er i overensstemmelse med bestemmelserne (se kapitlet om tilslutning)

Kogepladen udsender en lugt, under brug de første gange. Apparatet er nyt. Lad hver kogezone blive varm i en halv time med en gryde fuld af vand.

VED TÆNDING

Pladen fungerer ikke, og de lysende visninger på tastaturet forbliver slukket. Apparatet får ikke tilført strøm. Strømtilførslen eller tilslutningen er defekt. Efterse sikringer og el-propper.

Kogepladen fungerer ikke, og der vises en meddelelse. Det elektriske kredsløb fungerer dårligt. **Ring til kundeservice.**

Kogepladen fungerer ikke, informationen "bloc" vises. Oplås børnesikringen

Fejlkode F9: Spændingen er under 170 V.

Fejlkode D1: Temperatur er under 5°C.

UNDER BRUG

Kogepladen fungerer ikke, – vises, og der udsendes et lydsignal.

Mad er kogt over, eller der har ligget en genstand på tastaturet. Rengør, eller fjern genstanden, og fortsæt tilberedningen.

Kode F7 vises.

De elektroniske kredsløb er blevet ophevet (se kapitlet om indbygning).

Under drift af en kogezone blinker kontrollamperne hele tiden under opvarming.

Gryden/panden er ikke passende til koge-zonen.

Gryderne/panderne frembringer lyde, og kogepladen udsender klik under tilberedningen (se

gode råd under "Sikkerhed og anbefalinger"). Det er helt normalt. Med en bestemt type gryde/pande, skyldes det, at der passerer energi fra kogeplade til gryden/panden.

Ventilationen fortsætter med at køre, efter at kogepladen er slukket.

Det er helt normalt. Dette afkøler elektronikken.

I tilfælde af vedvarende fejlfunktion.

Afbryd strømmen til kogepladen i 1 minut. Hvis fænomenet vedvarer, kontaktes efter-salgsservicen.

Symbol	Value
Model identification	11129294#
Rating plate	 74.00 4.00 0.80
Type of fan	Inclusion **
Number of cooling zones and/or areas	4
Heating technology (induction, cooling zones, solid plates)	Inclusion **
For circular condenser zones or areas	1 Ø
For circular condenser zones or areas	2 Ø
For circular condenser zones or areas	3 Ø
For circular condenser zones or areas (cooling zone, round)	4 Ø
For rectangular condenser zones or areas	5 Ø
For rectangular condenser zones or areas	6 LxW 40x23
For rectangular condenser zones or areas	7 LxW 40x23
For rectangular condenser zones or areas	8 LxW 18x2
1 EC class 0/0/0	
2 EC class 0/0/0	
3 EC class 0/0/0	
4 EC class 0/0/0	
5 EC class 0/0/0	
6 EC class 0/0/0	18x2
7 EC class 0/0/0	18x2
8 EC class 0/0/0	
Energy consumption for the kWh	EC class 0/0/0
Energy consumption per kg	EC class 0/0/0



Product Fiche compliant to commissioning legislative regulation (EU) No 65/2014

Base	DE DIRECH	Supplier's name on draftermark	Supplier's name on draftermark
Model Identifier	DPH480BT-01	Model Identifier	Model Identifier
AnnualEnergyConsumption- AEChood	29	kWh/a	29
Energy Efficiency Class	A++		
FluidDynamic-Efficiency- FDEhood	37.8	%	
FluidDynamic-Efficiency-class	A		
Light Efficiency- LEhood	NA.		
Lighting Efficiency Class	NA.	lux/W	NA.
GreaseFilterEfficiency- GFEhood	75.6	%	
GreaseFilterEfficiency-class	C		
Minimum Airflow nominal se	350	m³/h	
Maximum Airflow nominal se	500	m³/h	
AirFlow/intensity/beat setting	680	m³/h	
A-weightedSoundPowerEmissional minimum speed	54	dB(A)	
A-weightedSoundPowerEmissional maximum speed	58	dB(A)	
A-weightedSoundPowerEmissional intensive airflow	64	dB(A)	
Powerconsumption in mode - Po	0.00	W	
Powerconsumption in standby mode - Ps	0.49	W	
AdditionalProductInformation/complaintocommissiononregulation(EU)No66/2014			
Timeinreadfactor	5min	Units	
Energy Efficiency Index	f	0	
Measured airflowrate best efficiency point	EEff hood	32.9	
Measured air pressure best efficiency point	QBEP	344.9	
Maximum airflow	PBEP	523	
Measured electric powerinput at best efficiency point	Qmax	680	
Nominalpowerof the lighting system	WBEP	132.5	
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	W	0.0	

FORBRUGERSERVICE I FRANKRIG

For at få mere at vide om vores produkter eller kontakte os kan du:


- > gå ind på vores website:
www.dedietch-electromenager.com

> skrive til os på følgende adresse:::

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE

REPARATIONER FRANKRIG

Eventuelle indgreb på apparatet skal foretages af en kvalificeret tekniker, som er autoriseret af mærket. Når du ringer til os, skal du, for at vi bedre kan hjælpe dig, have alle oplysningerne om dit apparat klar (varenummer, servicereference, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet.

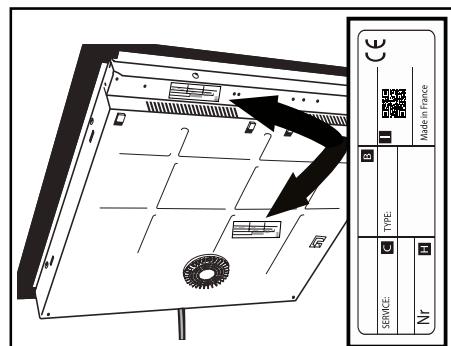

ÆGTE UDSKIFTNINGSDELE

Under vedligeholdelsesarbejde bedes du kun bruge certificerede originale reserve dele.




B: Kommercial reference

C: Tjenesten reference

H: Serienummer

I: QR-kode



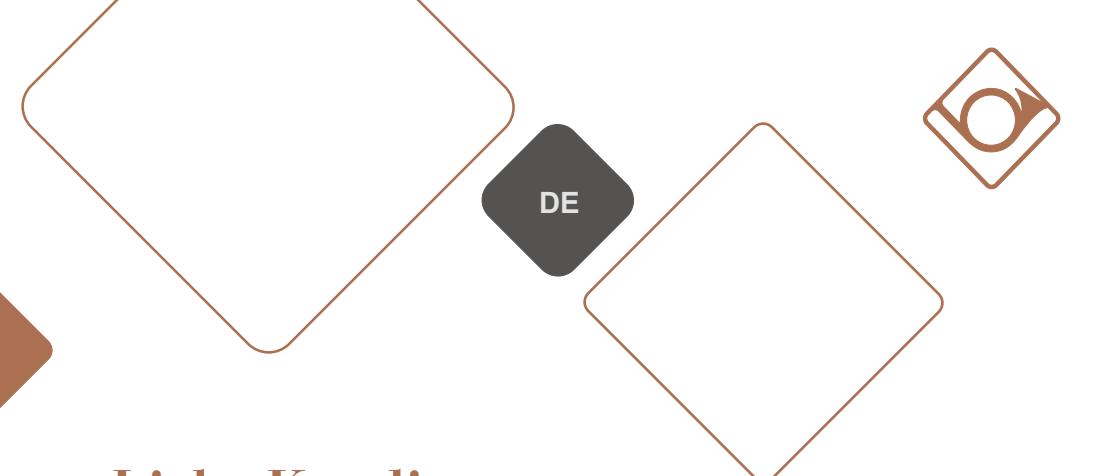

DE



Liebe Kundin, lieber Kunde

Sie haben soeben ein De Dietrich Produkt erworben. Diese Wahl offenbart Ihre Ansprüche ebenso wie Ihre Vorliebe für die französische Lebensart.

Als Erben von über 300 Jahren Know-how verkörpern die Kreationen von De Dietrich die Verschmelzung von Design, Authentizität und Technologie im Dienste der Kochkunst. Unsere Geräte sind aus edlen Materialien gefertigt und bieten eine hohe Verarbeitungsqualität.

Wir sind sicher, dass diese hochkarätige Konfektionierung den Kochliebhabern die Möglichkeit geben wird, ihr ganzes Talent zu entfalten.

Der De Dietrich-Verbraucherservice steht Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten und Ihre Anforderungen immer besser zu erfüllen.

Wir fühlen uns geehrt, Ihr neuer Partner in der Küche zu sein, und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.



Mit seinen Manufakturen in Frankreich, in Orléans und Vendôme, pflegt De Dietrich ein ständiges Streben nach Exzellenz und setzt sein außergewöhnliches Know-how in der Entwicklung von perfekt verarbeiteten Produkten fort. Viele unserer Haushaltsgeräte tragen das Gütesiegel „Origine France Garantie“, eine Anerkennung, die ihre Herstellung in Frankreich bescheinigt.

Dieses Siegel sichert nicht nur die Qualität und Langlebigkeit unserer Geräte, sondern garantiert auch ihre Rückverfolgbarkeit und bietet einen klaren und objektiven Hinweis auf ihre Herkunft.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INHALTSVERZEICHNIS

DE

SICHERHEIT UND WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN	4
UMWELT.....	7
Umweltschutz	7
Energiespar-Tipp	7
EINBAU	8
AUSPACKEN.....	8
Einbau in ein möbel	9
Elektrischer anschluss.....	10
BESCHREIBUNG DES GERÄTS	16
LEISTE	16
BEDIENUNG DES GERÄTS.....	18
Parameter-Management	18
AUSWAHL DES GARGEFÄSSES	18
AUSWAHL DER KOCHZONE	19
EIN- UND AUSSCHALTEN	20
EINSTELLUNG DER LEISTUNG	20
Direktzugang	21
EINSTELLUNG DER ZEITSCHALTUHR	22
VERRIEGELUNG DER BEDIENELEMENTE (Kindersicherung)	22
GARFUNKTIONEN	23
Boil-Funktion	28
Grillfunktion	28
Blanchierfunktion	28
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN UND EMPFEHLUNGEN	31
PFLEGE.....	33
Pflege des Kochfelds.....	33
Pflege der Dunstabzugshaube	33

INHALTSVERZEICHNIS

DE

FUNKTIONSSTÖRUNGEN UND LÖSUNGEN	34
Bei der Inbetriebnahme	34
Beim Einschalten	34
Während der Benutzung	34
ENERGIETABELLE	36
KUNDENDIENST	37

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - AUFMERKSAM LESEN UND FÜR SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN.

Sie können diese Gebrauchsanweisung auf der Internetseite der Marke herunterladen.

Das Gerät entspricht den einschlägigen europäischen Richtlinien und Vorschriften.

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren, von Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten oder von Personen ohne spezifische Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie ordnungsgemäß in die Gerätebenutzung eingewiesen worden sind, auch was die Sicherheit betrifft, und wenn sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die dem Benutzer obliegende Reinigung und Pflege der Geräte dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.

Kinder in einem Alter von weniger als 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig überwacht werden.

Das Kochfeld verfügt über eine Kindersicherung, die die Benutzung nach Abschaltung oder während des Kochvorgangs sperrt (siehe Kapitel: Nutzung der Kindersicherung).

 Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden bei der Benutzung heiß. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um zu vermeiden, dass die Heizelemente berührt werden.

Gegenstände aus Metall wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel dürfen nicht auf der Fläche abgestellt werden, weil sie heiß werden könnten.

 **ACHTUNG:** Der Garvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer Garvorgang muss ununterbrochen überwacht werden.

Brandgefahr: Es dürfen keine Gegenstände auf den Garzonen abgestellt werden.

Das unbeaufsichtigte Kochen auf einer Kochplatte mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und einen Brand verursachen. Versuchen Sie im Brandfall NIE, das Feuer mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme beispielsweise mit einem Deckel oder einer Brandschutzdecke.



Wenn die Oberfläche Risse aufweist, muss das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Das Kochfeld erst wieder benutzen, wenn die Glasoberfläche ausgetauscht wurde.

Diese Kochfelder sind mit einer omnipolaren Abschaltvorrichtung nach den gültigen Einbauregeln an das Netz anzuschließen. In die festen Leitungen ist eine Abschaltvorrichtung einzubauen. Ihr Kochfeld ist für einen Betrieb mit einer Frequenz von 50Hz oder 60Hz (50Hz/60Hz) vorgesehen, ohne dass hierfür ein besonderer Eingriff Ihrerseits notwendig wäre.

Das Gerät muss mit einem genormten Stromkabel angeschlossen werden, dessen Aderzahl von der gewünschten Anschlussart abhängt (siehe Kapitel Installation).

Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Kabel vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgetauscht werden.

Sicher gehen, dass kein in der Nähe des Kochfeldes angeschlossenes Stromkabel eines elektrischen Geräts mit den Kochzonen in Berührung kommt.



WARNHINWEIS: Herzschrittmacher müssen vorschriftsmäßig konzipiert und eingestellt sein, damit Interferenzen zwischen dem Kochfeld und dem Herzschrittmachern verhindert werden. Erkundigen Sie sich beim Hersteller des Herzschrittmachers oder Ihrem behandelnden Arzt.

Es dürfen nur Kochfeldabdeckungen eingesetzt werden, die vom Hersteller des Kochgerätes entwickelt wurden und in der Gebrauchsanleitung als geeignet angegeben werden, oder die im Gerät eingebaut sind. Die Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen kann zu Unfällen führen.

Stoßeinwirkung durch Gargefäße vermeiden: Die glaskeramische Oberfläche ist sehr widerstandsfähig, jedoch nicht unzerbrechlich.

Keinen heißen Deckel flach auf das Kochfeld legen. Ein „Saugnapf“-Effekt könnte die glaskeramische Oberfläche beschädigen. Reibung von Gefäßen auf der Glaskeramikfläche vermeiden, da auf Dauer ihr Dekor beschädigt werden kann.

Nie Alu-Folie zum Kochen benutzen. Niemals in Aluminium oder in einer Aluminiumschale verpackte Produkte auf dem Kochfeld abstellen. Das Aluminium würde schmelzen und das Kochfeld nachhaltig beschädigen.

Im Möbel unter dem Kochfeld keine Haushaltsprodukte oder entzündlichen Stoffe aufbewahren.

Für die Pflege des Kochfelds darf kein Dampfreiniger verwendet werden.

Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem getrennten Fernbediensystem eingeschaltet zu werden.

Nach der Verwendung des Kochfelds dieses mit Hilfe der Bedienvorrichtung abschalten; verlassen Sie sich nicht auf den Sensor zur Kochgefäßerkennung.



Umweltschutz



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. In das Gerät wurden viele wieder verwertbare Materialien eingebaut. Dieses Symbol bedeutet, dass Altgeräte bei einem zugelassenen Sammelpunkt abgegeben werden müssen. Fragen Sie bei Ihrem Händler oder beim technischen Dienst Ihrer Stadt nach den nächstgelegenen Sammelpunkten für Altgeräte. Die vom Hersteller organisierte Wiederverwertung erfolgt unter optimalen Bedingungen und hält die europäische Richtlinie für Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten ein.

Bestimmte Verpackungsmaterialien des Gerätes sind auch recyclingfähig. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie sie in den dazu vorgesehenen Containern entsorgen. Wir danken für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Energiespar-Tipp

Kochen mit einem gut passenden Deckel spart Energie. Wenn Sie einen Deckel aus Glas verwenden, können Sie den Garfortschritt perfekt kontrollieren.

• 1 EINBAU


AUSPACKEN

Entfernen Sie alle Schutzelemente vom Kochfeld.

Kontrollieren Sie die Merkmale des Geräts entsprechend dem Kennschild und halten Sie sie ein. Tragen Sie für eine künftige Nutzung in die unten aufgeführten Rahmen die Angaben zum Kundendienst und zum Typ ein, die sich auf diesem Kennschild befinden.

Kundendienst:


Typ:

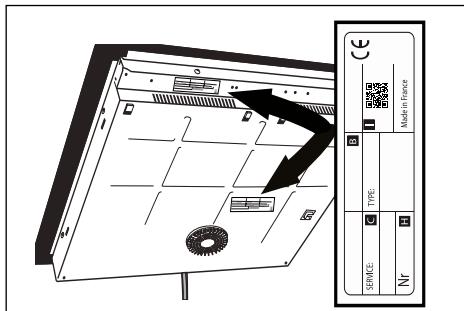


Einbau in ein möbel

Achten Sie darauf, dass alle Luftein- und -ausgänge frei bleiben. Berücksichtigen Sie die Angaben zu den Maßen (in Millimetern) des Möbels, in das das Kochfeld eingebaut werden soll.


Bitte beachten Sie, dass Ihre Arbeitsplatte über ein entsprechendes Einbaugehäuse verfügen muss. Es handelt sich hier nicht um ein klassisches Kochfeld. Es muss ein entsprechender Platz für den Motor des Ansaugsystems vorgesehen werden. Das darunter liegende Möbel muss daher nach Maß gefertigt werden. Im Allgemeinen platzieren wir ein Element mit zwei Schüben und Frontauszug unter das Kochfeld. Bei diesem Gerät ist der oberste Schub verriegelt. Zudem muss die Möbeltiefe verringert werden. Der Einbau eines Herdes wäre außerdem unter diesem Kochfeld nicht möglich. Diese Frage kann Ihr Küchenberater je nach gewähltem Modell ausführlich mit Ihnen besprechen und Ihnen die Möbel aus seinem Katalog erklären.

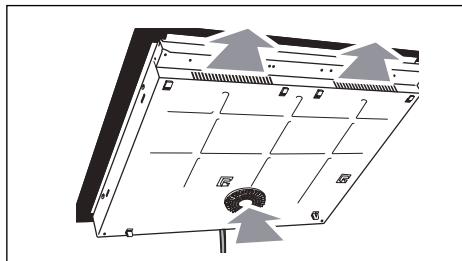

- Installation in eine Arbeitsplatte (siehe Schema)

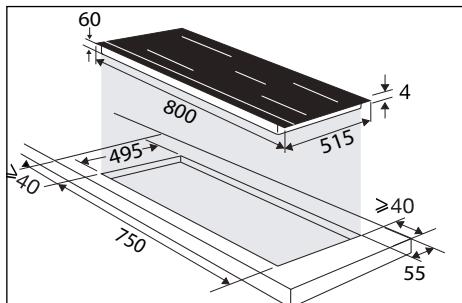

- Einbau auf Höhe der Arbeitsplatte (siehe Schema)

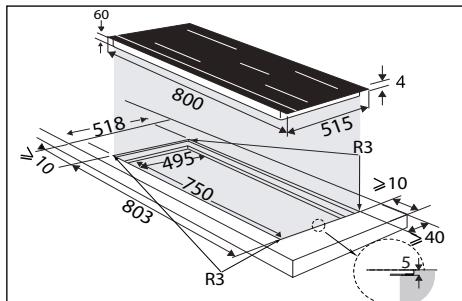

Kleben Sie die Dichtung auf den gesamten Umfang des Kochfelds




Elektrischer anschluss


Diese Kochfelder sind mit einer omnipolaren Abschaltvorrichtung nach den gültigen Einbauregeln an das Netz anzuschließen. In die festen Leitungen ist eine Abschaltung einzubauen.

Identifizieren Sie den Kabeltyp am Kochfeld (je nach Modell) gemäß der Anzahl der Leiter und ihrer Farben.


Beim Einschalten des Kochfeldes oder nach längerem Stromausfall erscheint ein Leuchtkode auf der Bedientastatur. Warten Sie etwa 30 Sekunden oder drücken Sie auf eine Taste, bis die Anzeige erlischt, bevor Sie Ihr Kochfeld benutzen (diese Anzeige ist normal und dient ggf. Ihrem Kundendienst). Der Benutzer des Kochfeldes braucht sie auf keinen Fall zu berücksichtigen.

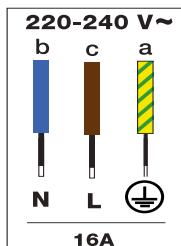



Bereich linke Seite

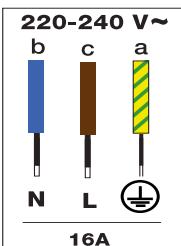


Bereich rechte Seite

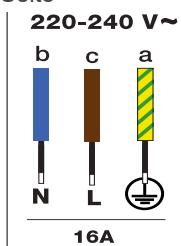


Dunstabzugshaube

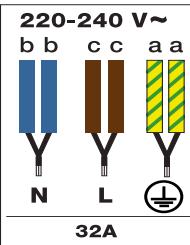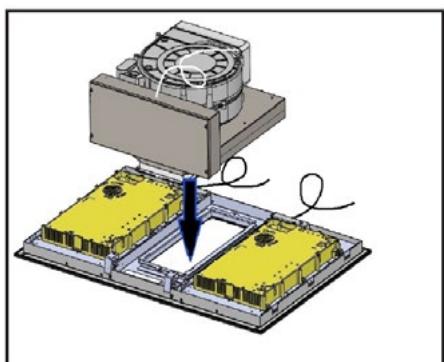

Gesamtheit rechte und linke Bereiche












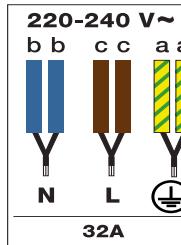


Gesamtheit 1 Bereich + Dunstabzugshaube

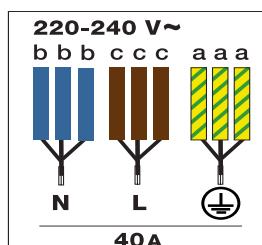



Gesamtheit rechte, linke Bereiche + Dunstabzugshaube

Zubehör für Dunstabzugshaube

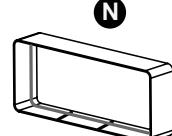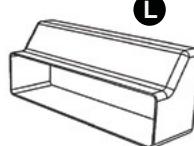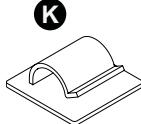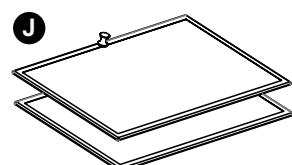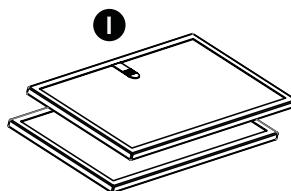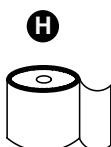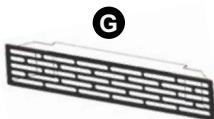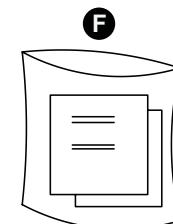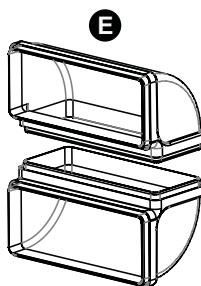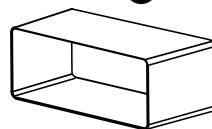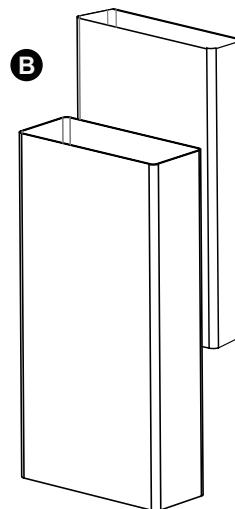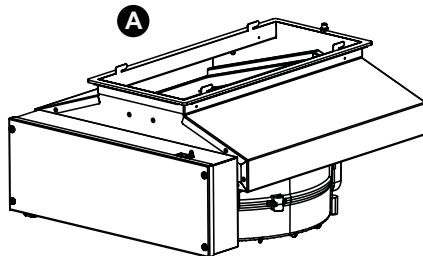

Kennzeichnung


- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| A - Motor | H - Kleber |
| B - Rohrleitung | I - Kohlefilter |
| C - Metallgitter | J - Fettfilter |
| D - Adapter | K - Klebeklammmen |
| E - Winkelstücke | L - Rückschlagventil |
| F - Gebrauchsanleitung | M - Schraube (Motorbefestigung) |
| G - Entlüftungsgitter | N - Kreuzung |

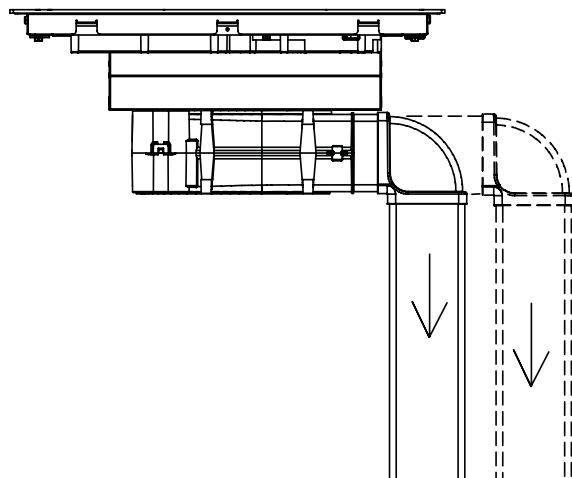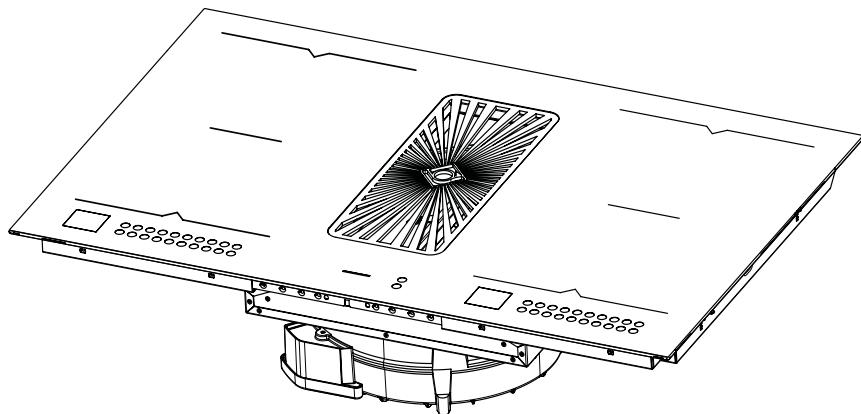


Stellen Sie vor allen Einbaurbeiten sicher, dass das Gerät vom Stromnetz abgetrennt ist.

Technische arbeiten

Das umgedrehte Kochfeld auf eine geeignete Fläche platzieren, das Glas vor Kratzern schützen. Die Dunstabzugshaube aus der Verpackung nehmen und laut Anweisung einbauen.

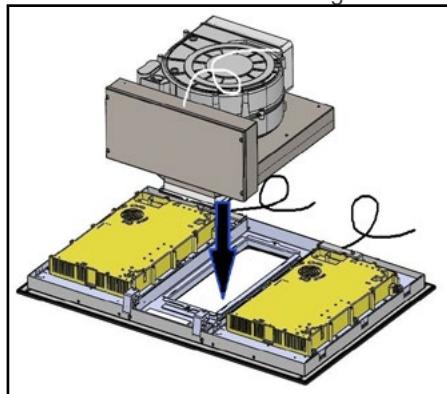


Die Metallhaken des Filtergehäuses müssen in spezielle Slitze laut Anweisung eingesetzt werden.


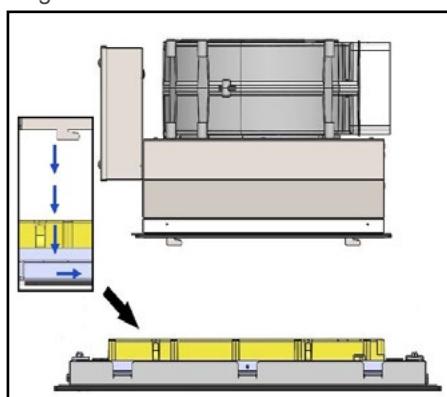


Nach dem Anschluss der Dunstabzugshaube (A) am Kochfeld, diese mit Hilfe der


mitgelieferten metrischen Schraube (M) befestigen, diese laut Angaben verwenden.

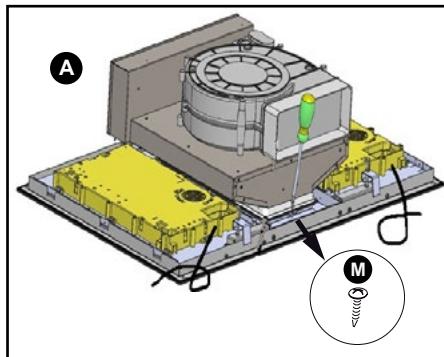

Dann den Adapter (D) und das Winkelstück (E) einbauen.

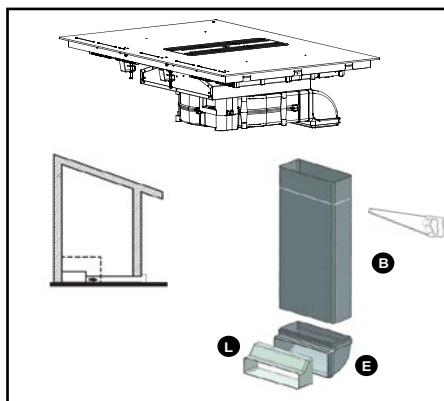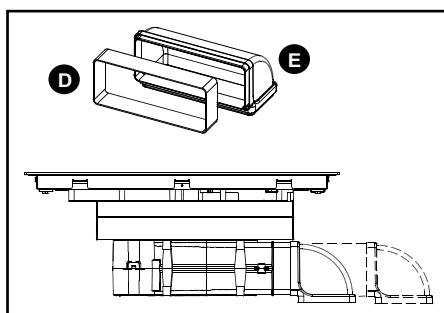


Die Steuerungen, die sich unter der Glasscheibe des Induktionskochfeldes befinden, sind mit einem Kabel versehen, das mit dem Steuergerät verbunden werden muss.

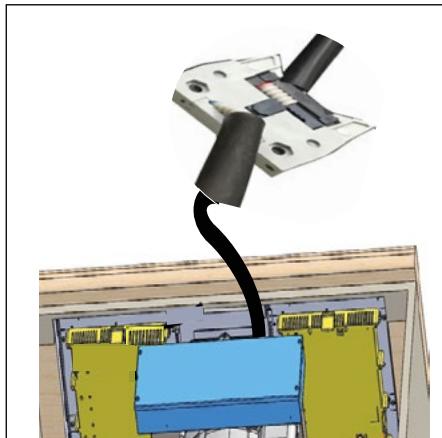


Das Induktionskochfeld mit der integrierten Dunstabzugshaube einbauen.

Bei betrieb mit heissluft-rückführung

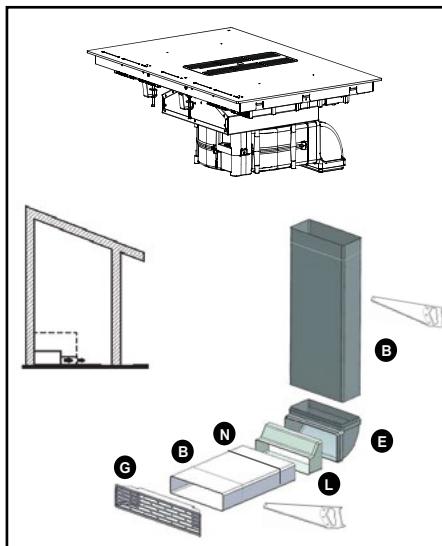


Der Luftauslass des Produkts muss mit der Möbelöffnung verbunden werden, um die in die Küche ausgetragene Luft wiederzuverwerten. Bei dieser Gerätekonfiguration (I) sind Kohlefilter erforderlich. Sie müssen laut Anweisung eingebaut werden.

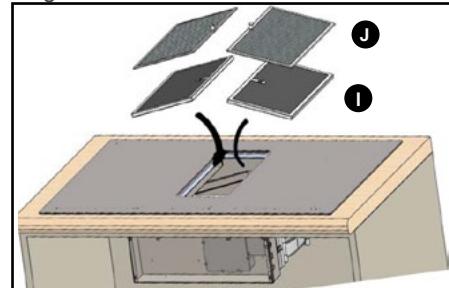

Die Kohlefilter (I) befinden sich direkt unterhalb der Fettfilter (J), sie müssen daher vor den Fettfiltern eingebaut werden. Ein Bausatz Rohrleitungen (B) mit Gitter (G) (außen, für den Einbau in das Möbel) wird mit dem Gerät geliefert.

Empfehlung : Verwenden Sie eine Metallsäge zur Erstellung der Ausschnitte für die Rohrleitungen.

Bei betrieb mit heissluft-abführung

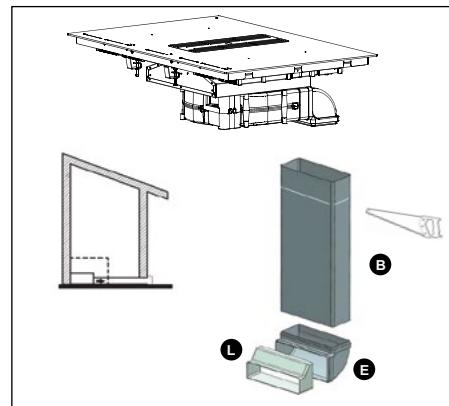

Das gelieferte Rückschlagventil (L) muss unbedingt eingebaut werden.

Q Empfehlung

Bei Verwendung einer Ummantelung darf nur eine begrenzte Anzahl von Winkelstücken verwendet werden, weil jedes Winkelstück den Wirkungsgrad pro Laufmeter Rohrleitung vermindert. Plötzliche Richtungsänderungen in der Rohrleitung müssen vermieden werden.


Der Kabelkanal, der an den Lufтаuslass des Ventilators angeschlossen ist, muss einen konstanten Querschnitt von 220x90 mm aufweisen. Der Kabelkanal muss aus einem Material hergestellt sein, das den geltenden Vorschriften entspricht. Die Nichteinhaltung der oben genannten Vorschriften kann die Geräteleistung oder die Lärmemission des Gerätes beeinträchtigen. In diesem Fall übernehmen wir keine Garantie.

Wir empfehlen Ihnen, die Rohrleitungen und Winkelstücke miteinander zu verkleben (außer den Adapter (D) am Auslauf der Dunstabzugshaube) oder den gelieferten Kleber (H) zu verwenden, um einen eventuellen Arbeitseinsatz durch unsere Kundendiensttechniker zu erleichtern.


Das Gerät ist mit Rohrleitungen mit einem Querschnitt von 220 x 90 mm ausgerüstet.

Abschliessende arbeiten

Die Fettfilter (J) in ihrer Halterung einbauen, diese durch die zentrale Öffnung des Kochfelds führen.

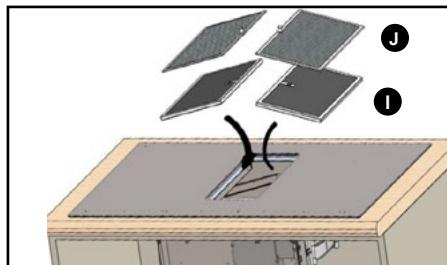

Zum Schließen der zentralen Öffnen des Kochfelds das Metallgitter (C) wie angegeben darauf platzieren.

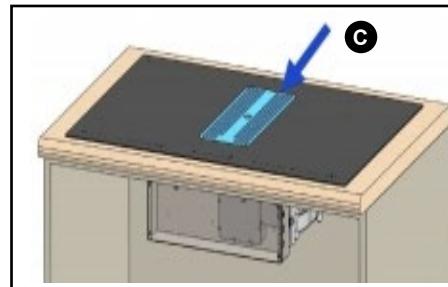

Elektrische anschlüsse


Der Anschluss des Gerätes an das Stromnetz muss unter Einhaltung der geltenden internationalen und lokalen Bestimmungen durchgeführt werden.

Der Anschluss jedes separaten Geräteteils kann gemäß der Verdrahtungsvorschriften durch einen qualifizierten Techniker erfolgen.

Der Anschluss an das Stromnetz muss anhand eines Datenblatts erfolgen und kann auch vom Endnutzer des Gerätes durchgeführt werden.

Dem Gerät liegen Klebeklammern (K) bei, um die Kabel entlang der Wand am Aufstellort geordnet zu verstauen.


Wir lehnen jede Haftung für Unfälle ab, die durch eine unsachgemäße oder fehlerhafte Anordnung der Erdung verursacht werden.

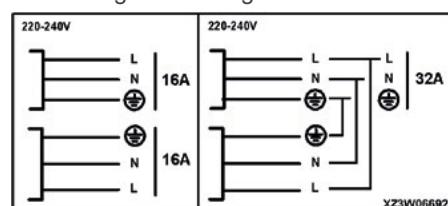

• 2 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

DE

LEISTE

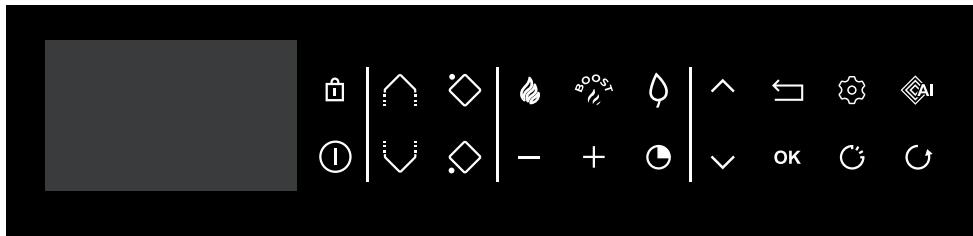

Glossar Tasten

- On / Off
- Verriegelung / Clean Lock
- Horizonte (je nach Modell)
- Auswahl der Garzone
- Einstellung von Leistung / Zeit
- Zeitschaltuhr
- Navigation (oben / unten)
- Zurück
- Bestätigung / OK
- Parameter

Direktzugang

- Leistung
- Boost


Funktion

- Funktion ICS
- Funktion Elapsed time
- Kulinarischer Assistent
- Funktion Recall

• 2 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

DE

Glossar Anzeige

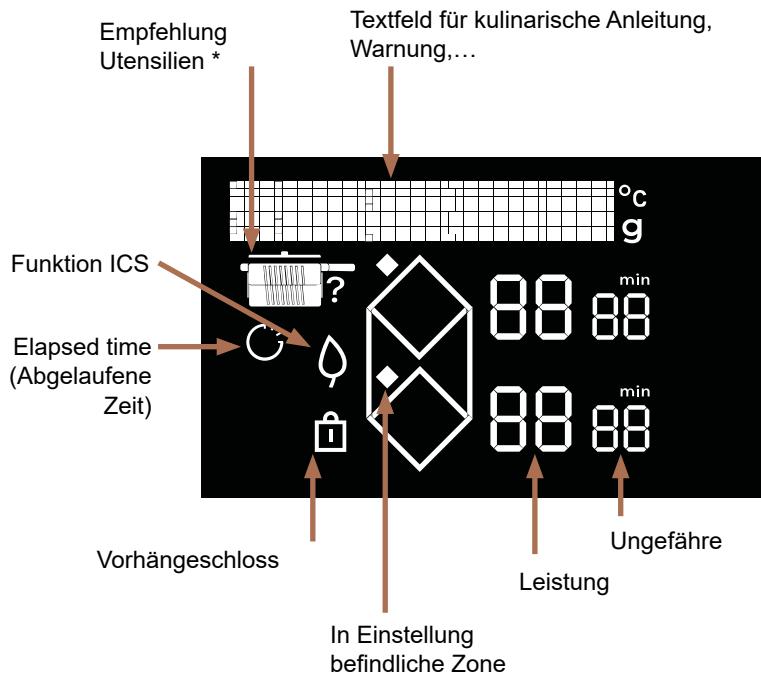


* Empfehlung Utensilien



Pfanne



Pfanne mit Deckel

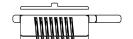

Topf mit Deckel



Topf

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

Wenn Sie Ihr Kochfeld zum ersten Mal einschalten, können Sie verschiedene Funktionen individuell einstellen.

PARAMETER-MANAGEMENT

Drücken Sie die Taste  um zu den Parametern zu gelangen:

- **Sprache** (standardmäßig Deutsch)

- **Helligkeit** (5 mögliche Stufen)

- **Wartung**: Bei Problemen haben Sie Zugriff auf das Menü Wartung. Wenn Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, werden Sie nach den in der Diagnose angezeigten Codes gefragt. Mit der Option „Zurücksetzen“ können Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Mit den Tasten  und  können Sie im Menü navigieren.

Durch Drücken der Taste  können Sie im Menü zurückgehen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Durch Drücken auf **OK** wird Ihre Auswahl bestätigt.

 **Vergewissern Sie sich, dass die ausgewählte Leistung an die Sicherungen des elektrischen Verteilers angepasst ist.**

AUSWAHL DES GARGEFÄSSES

Die meisten Gargefäße sind induktionsgeeignet. Lediglich Glas, Ton, Aluminium ohne Spezialboden, Kupfer und einige nichtmagnetische Edelstähle sind für das Garen mit Induktionswärme ungeeignet.

 **Wir empfehlen Ihnen, Gargefäße mit einem dicken und glatten Boden auszuwählen. Die Hitze wird besser verteilt und der Kochvorgang ist homogener. Niemals leeres Kochgeschirr unbeaufsichtigt erhitzen.**

 **Kein Gargefäß auf die Bedientastatur stellen.**




AUSWAHL DER KOCHZONE

Sie verfügen über mehrere Kochzonen, auf die Sie die Gargefäße stellen können. Wählen Sie je nach Größe des Gefäßes eine Kochzone aus.

Wenn der Boden des Gargefäßes zu klein ist, blinkt die Leistungsanzeige und die Zone funktioniert nicht, auch wenn das Material des Gargefäßes induktionsgeeignet ist. Darauf achten, dass Sie keine Gargefäße verwenden, deren Durchmesser geringer ist als derjenige der Kochzone (s. Tabelle).

Durchmesser der Zone (cm)	Max. Leistung der Zone (Watt)	Durchmesser des Gargefäßbodens (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - Fischpfanne
1/2 Zone	2800	11 - 22


 Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zonen kontrolliert das Kochfeld die Leistungsverteilung, damit die Gesamtleistung des Kochfelds nicht überschritten wird. Wenn Sie die maximale Leistung (Boost) auf mehreren Zonen gleichzeitig nutzen, achten Sie auf die beste Positionierung der Gargefäße und vermeiden Sie die unten aufgeführten Konfigurationen.

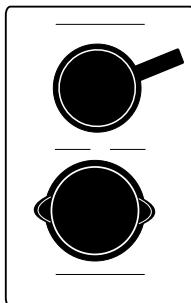

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE


① EIN- UND AUSSCHALTEN

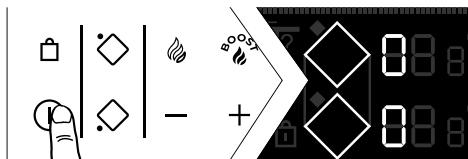


Drücken Sie die Taste ①.
Es erscheint 8 Sekunden lang eine „0“ an jeder Kochzone.
Das Kochfeld erkennt das Kochgeschirr automatisch.

Wenn ein Kochgeschirr erkannt wird, blinkt die „0“ mit einem Punkt auf der erkannten Zone. Nun können Sie die gewünschte Leistung einstellen. Wenn keine Leistung eingestellt wird, schaltet sich die Kochzone automatisch wieder ab.

Wenn kein Kochgeschirr erkannt wird wählen Sie Ihre Zone aus:

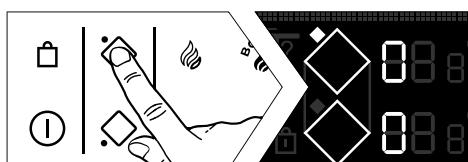


Ausschalten einer Zone / Kochfelds

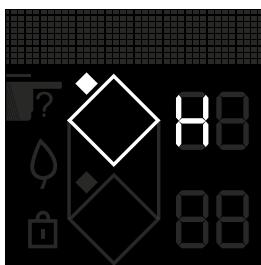

Drücken Sie länger auf die Taste der Zone ②; es ertönt ein langer Signalton und die Anzeige erlischt oder das Symbol „H“ (Restwärme) erscheint.
Drücken Sie die Taste ① für die komplette Ausschaltung des Kochfelds.

EINSTELLUNG DER LEISTUNG

Drücken Sie die Taste + oder -, um die Leistung zwischen 1 und 19 einzustellen.

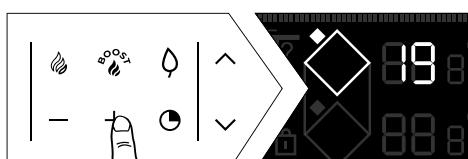





Beim Einschalten können Sie durch Drücken der Taste - der Garzone direkt in die maximale Leistung (außer Boost) schalten.

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

Flame Direct Access

Two buttons enable direct access to pre-defined performance levels:

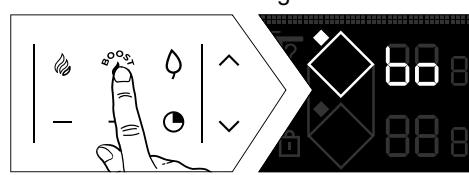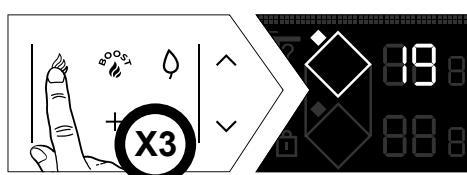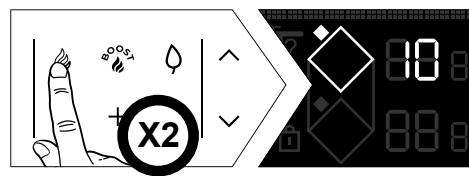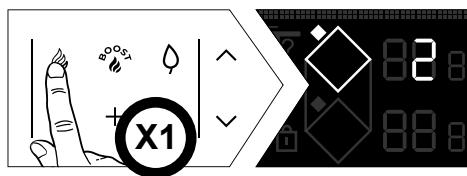

Performance and timer are set like for a normal zone.
These performance values are changeable, (with exception of BOOST).

Gehen Sie in dieser Weise vor:

The cooktop must be turned off, the display must be turned on:

- Display of two diamonds, to access the settings for direct access.

• Erster Schritt

- Select the flame icon by long pressing the button.

- Set the new power between 1 and 3 (to hold warm) by pressing the '+' or '-' button.

- A signal tone confirms your setting.

• Zweiter Schritt

- Previous setting repeat

- Set the new power between 4 and 11 (smores) by pressing the '+' or '-' button.

- A signal tone confirms your setting.

• Dritter Schritt

- Previous setting repeat

- Set the new power between 12 and 19 (grilling) by pressing the '+' or '-' button.

- A signal tone confirms your setting.


• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

⌚ EINSTELLUNG DER ZEITSCHALTUHR

Jede Garzone verfügt über eine eigene Zeitschaltuhr. Sie kann gestartet werden, sobald die entsprechende Garzone eingeschaltet ist.

Um sie einzuschalten oder zu verändern, drücken Sie die Taste ⌚ der Zeitschaltuhr.

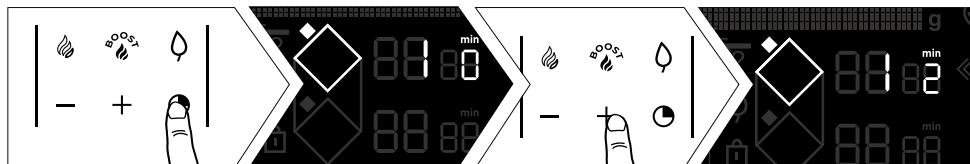

Zur Vereinfachung der Einstellung von sehr langen Zeiten können Sie direkt auf 8 Stunden gehen, indem Sie zu Beginn die Taste - drücken.


Durch Drücken von - wird die Stundenzahl um jeweils eine Stunde bis auf 2 Stunden und dann 99 Minuten verringert.

Nach dem Garvorgang erscheint eine 0 und ein Signalton ertönt. Zum Ausschalten eine beliebige Bedientaste der entsprechenden Garzone drücken. Andernfalls hört der Signalton nach kurzer Zeit auf. Um die Zeitschaltuhr während des Garvorgangs zu stoppen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und -.

Unabhängige Zeitschaltuhr

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Ereignis zu timen, ohne einen Garvorgang zu starten, indem Sie eine nicht genutzte Zone auswählen.

Sie können einen laufenden Countdown durch langes Drücken der Taste für die Auswahl der Kochzone stoppen.

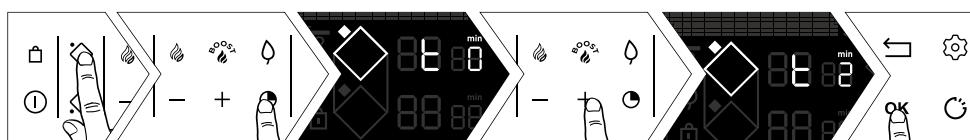

🔒 VERRIEGELUNG DER BEDIENELEMENTE (Kindersicherung)

Das Kochfeld verfügt über eine Kindersicherung, die die Bedientasten nach Abschaltung oder während des Kochvorgangs sperrt (damit die Einstellungen erhalten bleiben). Aus Sicherheitsgründen sind nur die "Aus"-Taste und die Tasten zur Auswahl der Kochzone immer aktiv und lassen die Abschaltung des Kochfeldes oder die Abschaltung einer Heizzone zu.

Sperrung

Drücken Sie die Taste 🔒 (Vorhangeschloss), bis das Verriegelungssymbol 🔒 in der Anzeige erscheint und die Einstellung durch einen Signalton bestätigt wird.

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

Sperren des Kochfelds während des Betriebs

Wenn Sie auf die Tasten Leistung oder Zeitschaltuhr der im Betrieb befindlichen Zonen drücken:

Das Symbol  beginnt zu blinken.

Entsperren

Drücken Sie die Taste , bis das Verriegelungssymbol  auf der Anzeige erlischt und die Einstellung durch einen Signalton bestätigt wird.

Funktion CLEAN LOCK (Reinigungssperre)

Diese Funktion ermöglicht das vorübergehende Sperren des Kochfelds während der Reinigung. Aktivierung der Reinigungssperre:

Drücken Sie kurz die Taste 

Es ertönt ein Signalton, und das Symbol  blinkt in der Anzeige.

Nach einer voreingestellten Zeit wird die Sperre automatisch aufgehoben. Es ertönt ein zweifacher Signalton. Sie können die Reinigungssperre jederzeit durch langes Drücken der Taste  abschalten.

GARFUNKTIONEN

Funktion RECALL


Mit dieser Funktion können die letzten Einstellungen "Leistung und Zeitschaltuhr" aller Zonen, die seit weniger als 3 Minuten ausgeschaltet sind, angezeigt werden.

Zur Verwendung dieser Funktion muss das Kochfeld entsperrt sein.

Betätigen Sie die Ein-/Austaste und drücken kurz die Taste 

Wenn das Kochfeld in Betrieb ist, können mit dieser Funktion die Leistungs- und Zeitschaltuhr-Einstellungen der Zone(n), die seit weniger als 30 Sekunden ausgeschaltet ist/sind, wieder aktiviert werden.


Die Recall-Funktion funktioniert nicht „nach dem Abschalten des Kochfelds“.

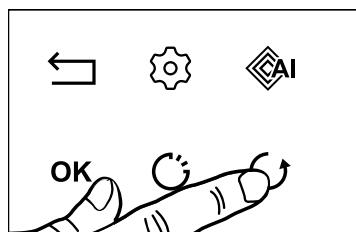

⌚ Funktion ICS (Intelligent Cooking System)

Mit dieser Funktion kann die Auswahl der Kochzone in Abhängigkeit vom Durchmesser der verwendeten Gargefäß optimiert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- stellen Sie das Gargefäß auf die Kochzone (z. B. Ø28 cm).
- drücken Sie auf boost, dann auf ⌚.

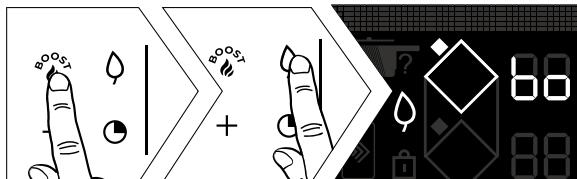

HINWEIS: Das Kochfeld muss kalt sein, damit diese Funktion verwendet werden kann.

- entweder ist die ausgewählte Kochzone die am besten geeignete für das Gargefäß und ersichtlich und die ursprünglichen Garparameter werden angezeigt.
- oder die ausgewählte Kochzone ist nicht die am besten geeignete für das Gargefäß und auf der Anzeige erscheint die am besten geeignete Kochzone und die Einstellung werden automatisch an diese übertragen.

⌚ Funktion ELAPSED TIME

Mit dieser Funktion wird die Zeit angezeigt, die seit der letzten Änderung der Leistung einer bestimmten Zone vergangen ist.

Zur Verwendung dieser Funktion die Taste ⌚ drücken.

Die abgelaufene Zeit blinkt in der Zeitschaltuhr-Anzeige der ausgewählten Zone.



Wenn Sie möchten, dass Ihr Garvorgang nach einer bestimmten Zeit beendet wird, drücken Sie auf die Taste ⌚ und dann innerhalb von 5 Sekunden auf +, um schrittweise die Garzeit zu erhöhen, die Sie erhalten möchten. Die Anzeige der abgelaufenen Zeit leuchtet 3 Sekunden lang ständig, und dann erscheint die Anzeige der Restzeit. Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Diese Funktion gibt es mit oder ohne Zeitschaltuhr-Funktion.

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

Hinweis: Wenn auf der Zeitschaltuhr eine Zeit angezeigt wird, 5 Sekunden warten, um die Garzeit ändern zu können.

Nach diesen 5 Sekunden kann die Zeit verändert werden.

Funktion kulinarischer Assistent

Unter dieser Funktion werden zusammengefasst: Rezepte / Boil / Grill / Blanchieren.

Ihr Kochfeld verfügt über einen kulinarischen Leitfaden mit einer Auswahl an Rezepten. Dieser Garmodus wählt die geeigneten Parameter je nach zuzubereitendem Gericht aus.

Das Kochfeld muss eingeschaltet sein. Auf  drücken, um auf die verschiedenen Funktionen zuzugreifen.

Wenn das Kochfeld im Rezeptmodus verwendet wird, empfehlen wir, die unten aufgeführten Utensilien zu verwenden. Je nach Rezept wird auf dem Bildschirm die Art des Utensils empfohlen.

 **Wir empfehlen Ihnen, Gargefäß mit einem dicken und glatten Boden auszuwählen. Die Hitze wird besser verteilt und der Kochvorgang ist homogener. Niemals leeres Kochgeschirr unbeaufsichtigt erhitzen.**

 **Kein Gargefäß auf den Bedienbildschirm stellen, sonst wird das Gerät beschädigt.**

Rezeptauswahl

Um optimale Garergebnisse zu erzielen, sollten bei allen Rezepten, außer bei den Rezepten für Pfannkuchen und Pancakes, die mit einem Kochgeschirr mit aufgesetztem Boden optimiert wurden, Edelstahlbehälter verwendet werden.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Lebensmitteln, für die das Kochfeld automatisch eine bestimmte Leistung und Garzeit je nach Art oder Menge vorschlägt und programmiert.

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

Rezept	Familie	Zutat	Garstufe (bei Bedarf)
Fleisch	Rind	Fein Mittel Dick	
	Hackfleisch	Frisch Gefriert	
	Lamm	Koteletts	
	Schwein	Mittleres Kotelett Dickes Kotelett	
	Ente	Entenbrustfilets Innenbrustfilets	
	Geflügel	Brust Schenkel	
Meeresfrüchte	Filet Scheibe Fisch Steak		
	Ganzer Fisch	Klein Rund Platt	
	Krabben	Pochieren Pochieren ECO*	
	Garnelen	Pochieren Pochieren ECO* Grillen	
	Miesmuscheln		
	Jakobsmuscheln		
Gemüse	Tomaten Zucchini Auberginen Paprika Zwiebeln		
	Pilze	Geschnitten Ganz	
	Blanchierte Kartoffeln		
	Spinat		

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

Rezeptauswahl

Rezept	Familie	Zutat	Garstufe (bei Bedarf)
	Desserts	Geschmolzene Schokolade Pfannkuchen Pancakes Brioche / Pain perdu Karamell	
	Eier	Spiegelei Omelette Rühreier Gekocht Weichgekocht Hartgekocht Wachtel	
	Nudeln / Reis	Trockene Nudeln Frische Teigwaren	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Makkaroni Makkaroni ECO* Vollkorn
		Reis	Weiß Vollkorn Venéré

* ECO-Rezepte beziehen sich auf das passive Kochen, bei dem durch die Nutzung der Restwärme Energie gespart wird. Der Deckel sorgt dafür, dass die Hitze auch nach dem Ausschalten des Kochfelds im Topf bleibt und das Garen für eine von der ECO-Funktion festgelegte Zeit fortgesetzt werden kann.

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

Boil-Funktion

Diese Funktion ermöglicht es, eine bestimmte Menge Wasser zum Kochen zu bringen und das Wasser ohne Überkochen am Kochen zu halten, um z. B. Nudeln zu kochen.

Stellen Sie das Gefäß auf eine Kochzone.

Stellen Sie die gewünschte Wassermenge (von 0,5 bis 6 Liter) mit den Tasten **✓ / ▲** ein.

Das Kochfeld schlägt Ihnen die am besten geeignete Kochzone vor.

Durch Drücken auf **OK** bestätigen.

Der Garvorgang beginnt.

Ein Signalton ertönt, wenn das Wasser den Siedepunkt erreicht, und eine Meldung auf dem Display fordert Sie auf, die Zutaten hinzuzufügen. Wenn dies geschehen ist, drücken Sie auf **OK**, um zu bestätigen.

Die Zeit und die Leistung werden angezeigt. Sie können sie jedoch nach Belieben anpassen. Nach Abschluss des Garvorgangs ertönt ein Signalton.

HINWEIS: Die Wassertemperatur muss zu Beginn des Garvorgangs bei Raumtemperatur liegen, weil anderenfalls das Endergebnis verfälscht werden könnte.

Für diese Funktion kein Gargefäß und keinen Deckel aus Guss verwenden. Sie können diese Funktion für alle Lebensmittel verwenden, die in kochendem Wasser gegart werden.

Grillfunktion

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung des De Dietrich Grillzubehörs auf der gekoppelten Zone, um Lebensmittel zu grillen, ohne dass es zu einer Überhitzung und einem Überschuss an Fett kommt. Das Grillzubehör ist nicht im Lieferumfang des Kochfelds enthalten und ist bei Ihrem Händler erhältlich.

Blanchierfunktion

Bei dieser Gartechnik wird Gemüse in kochendem Wasser einige Minuten lang gekocht und dann in Eiswasser abgeschreckt, um den Garvorgang zu unterbrechen.

Dadurch bleibt nicht nur die kräftige Farbe des Gemüses erhalten, sondern auch seine Konsistenz. Mit dieser Funktion können Sie Gemüse in kochendem Wasser höchstens 5 Minuten lang kochen.

Wählen Sie die Wassermenge, in der das Gemüse gekocht wird.

Stellen Sie das Gefäß mit den Zutaten auf eine Kochzone.

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS


DE

Beispiel eines Rezepts für ein Stück Rindfleisch:


- » Das Kochfeld einschalten ①
- » Auf  drücken




- » Das Menü „Rezepte“ mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl „Rezepte“ mit der Taste **OK** bestätigen

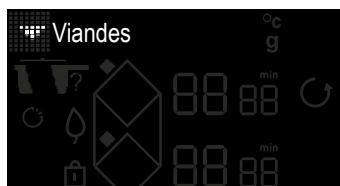

- » Das Menü „Fleisch“ mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl „Fleisch“ mit der Taste **OK** bestätigen

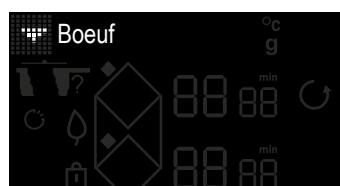

- » Das Menü „Rind“ mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl „Rind“ mit der Taste **OK** bestätigen

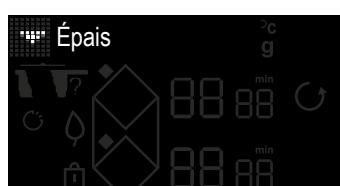


- » Die Dicke des Stücks Rindfleisch mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl der Dicke mit der Taste **OK** bestätigen



- » Die gewünschte Garstufe mit den Tasten  /  auswählen
- » Die Auswahl der Garstufe mit der Taste **OK** bestätigen.

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

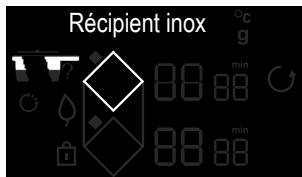

- » Das Kochfeld zeigt Ihnen an, in welchem Gefäß Sie das beste Ergebnis erzielen und in welcher Zone für das Garen geeignet ist.
- » Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- » Drücken Sie die Taste **ON / OFF**.




- » Nachdem Sie das Kochgeschirr auf die Zone gestellt haben, bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- » Eine Vorwärmphase wird leer eingeleitet.



- » Wenn das Vorheizen beendet ist, fordert Sie das Kochfeld-Display auf, das Stück Rindfleisch aufzulegen.



- » Nach dem Auflegen der Zutat drücken Sie die Taste **OK**.
- » Die Garzeit für die erste Seite des Rindfleischstücks beginnt abzulaufen.

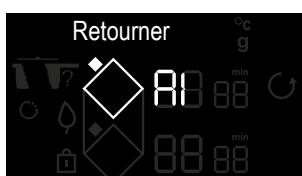

- » Am Ende dieser Zeit erscheint auf dem Display die Aufforderung, das Fleisch zu wenden.
- » Nach dem Wenden drücken Sie die Taste **OK**.
- » Die zweite Garphase beginnt.



- » Wenn der Garvorgang beendet ist, gibt das Kochfeld eine Reihe von Signaltönen ab.
- » Durch Drücken auf Δ können Sie weitere Garzeit hinzufügen.

Hinweis: Wenn vor dem Ende des Garvorgangs „min“ blinkt, können Sie die Garzeit anpassen, indem Sie auf \ominus und dann auf + oder - drücken.



SICHERHEITSVORRICHTUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Restwärme

Nach intensiver Benutzung kann die gerade benutzte Garzone auch noch einige Minuten danach heiß bleiben.

Während dieser Zeit wird ein „H“ angezeigt.

Die betroffenen Zonen dann nicht berühren.

Temperaturbegrenzer

Jede Garzone ist mit einem Sicherheitsfühler ausgerüstet, der die Temperatur des Gefäßbodens ständig überwacht. Wenn ein leeres Gefäß auf einer eingeschalteten Garzone vergessen wird, passt diese Sonde automatisch die vom Kochfeld abgegebene Leistung an und verringert somit das Risiko, dass das Gargefäß oder das Kochfeld beschädigt werden.

Überlaufschutz

In den 3 nachfolgend aufgeführten Fällen kann sich das Kochfeld ausschalten:

- Überlaufen über die Bedientasten.
- Feuchter Lappen auf den Tasten.
- Metallgegenstand auf den Bedientasten.

Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen und trocknen Sie die Bedientasten und starten Sie anschließend erneut den Garvorgang.

In diesen Fällen erscheint das Symbol  und ein Signalton ertönt.

Das „Auto-Stopp System“

Das Kochfeld ist mit einer „Auto-Stopp“-Funktion ausgerüstet, die, wenn das Abschalten einer Garzone vergessen wurde, automatisch die betroffene Garzone nach einer voreingestellten Zeit abschaltet (je nach eingestellter Leistung zwischen 1 und 10 Stunden).

Wenn diese Sicherheitsvorrichtung ausgelöst wird, wird das Ausschalten der Garzone durch die Anzeige „AS“ und einen etwa 2 Minuten langen Signalton angezeigt. Zur Abschaltung eine beliebige Taste drücken.



Es können Töne wie bei den Zeigern einer Uhr zu hören sein.


Diese Geräusche sind zu hören, wenn das Kochfeld in Betrieb ist, und sie verschwinden oder werden leiser, je nach Heizkonfiguration. Je nach Modell und Qualität des Gargefäßes können auch Pfeiftöne zu hören sein. Die beschriebenen Geräusche sind normal und hängen mit der Induktionstechnologie zusammen und sind kein Zeichen für eine Störung.



Wir empfehlen keine Schutzabdeckung für das Kochfeld.

• 3 BEDIENUNG DES GERÄTS

DE

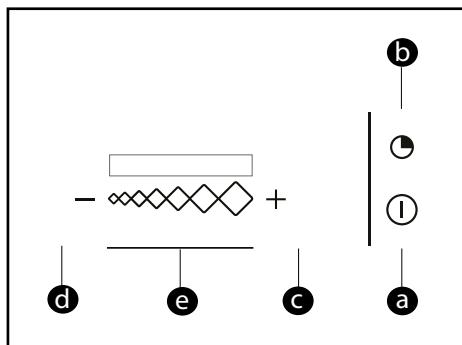

Glossar Tasten

- a** = Ein- und Ausschalten
- b** = Zeitschaltuhr
- c** = Taste +
- d** = Taste -
- e** = Slider-Feld Änderung Geschwindigkeit
Led-Anzeige

Einschalten

Die Ein/Aus-Taste drücken **(1)**. Die Dunstabzugshaube schaltet bei Geschwindigkeit 2 ein. Durch erneutes Drücken der Ein- / Austaste **(1)** wird die Dunstabzugshaube ausgeschaltet, unabhängig von der erreichten Leistungsstufe.

Änderung der Geschwindigkeit

Um die Geschwindigkeit der Dunstabzugshaube zu verändern tippen Sie mit dem Finger kurz auf das Slider-Feld. Die Leds leuchten je nach Leistungsstufe der Dunstabzugshaube.

Automatische Senkung der Stufe:

In Höchststufe kehrt die Dunstabzugshaube nach 9 Minuten automatisch in die niedrigere Stufe zurück.

Timer

Drücken Sie die Taste **Timer**, um die Dunstabzugshaube 10 Minuten auf der gewählten Stufe eingeschaltet zu lassen.

Nach 4 Stunden Dauerbetrieb oder nach 4 Stunden ohne Betätigung einer Taste schaltet sich Ihre Dunstabzugshaube automatisch ab.

Sättigung der Filter

Nach 30 Betriebsstunden und bei gleichzeitigem Blinken aller Leds wird angezeigt, dass die Fettfilter verschmutzt sind, sie müssen gereinigt oder gewechselt werden. Langes Drücken der Taste **Timer** schaltet die Leds aus und führt einen Reset des Prozesses durch.

Empfehlung

Vermeiden Sie die Behälter auf dem Gitter zu reiben.

PFLEGE DES KOCHFELDS

Leichte Verschmutzungen entfernen Sie mit einem Haushaltsschwamm. Die zu reinigende Zone gut mit heißem Wasser aufweichen, dann abwischen.

Zum Entfernen von angebackenen Ansammlungen von Verschmutzungen, übergelaufenem zuckerhaltigem Kochgut, geschmolzenem Plastik u.dgl. verwenden Sie einen Haushaltsschwamm und/oder einen Spezialschaber für Glas. Die zu reinigende Zone gut mit heißem Wasser aufweichen, mit einem Spezialschaber für Glas vorbearbeiten, mit der Scheuerseite eines Haushaltsschwamms weiterarbeiten und dann abwischen.

Kalkränder und Kalkspuren behandeln Sie mit heißem Spritessig, den Sie auf die Verschmutzung auftragen, einwirken lassen und danach mit einem weichen Tuch abwischen. Für glänzende metallic-farbene Teile und zur wöchentlichen Pflege verwenden Sie ein Spezialpflegemittel für Glaskeramik. Tragen Sie das Spezialpflegemittel (silikonhaltig und möglichst mit Schutzwirkung) auf die Glaskeramikflächen auf.

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie weder Scheuerpulver noch Scheuerschwämme. Verwenden Sie vorzugsweise Reinigungscremes und Spezialschwämme für empfindliches Geschirr.

PFLEGE DER DUNSTABZUGSHAUBE

Vor Durchführung von Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten muss das Gerät stets vom Stromnetz getrennt sein.

Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch den Kundendienst oder durch erfahrenes Personal ausgetauscht werden.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu verändern oder zu reparieren, dies könnte sehr gefährlich sein. Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten müssen durch erfahrenes Personal durchgeführt werden.

Bei Störungen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.

Reinigung und Pflege dürfen nicht durch unbewachte Kinder ausgeführt werden.

Eine exakt durchgeführte Instandhaltung ist die Garantie für eine langfristig einwandfreie Funktion und Leistung des Gerätes.

Der Fettfilter kann manuell oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Filter müssen je nach Gebrauch gereinigt werden, jedoch mindestens alle zwei Monate.

Kohlefilter müssen je nach Gebrauch gewechselt werden, jedoch mindestens alle sechs Monate.

Der Boden des Gitterfilterhalter ist mit einer Ablassschraube zu Hilfe Drain angesammeltem Wasser ausgestattet.

Wir empfehlen die Reinigung des Gerätes und des Gitters mit lauwarmem Wasser und milder Seife. Keine Scheuermittel verwenden.

BEI DER INBETRIEBNAHME

Es erscheint eine Leuchtanzeige. Das ist normal. Sie erlischt nach 30 Sekunden.

Die Anlage schaltet sich aus oder es funktioniert nur eine Seite. Der Anschluss des

Kochfeldes ist fehlerhaft. Die Konformität überprüfen (siehe Kapitel „Anschluss“).

Bei den ersten Kochvorgängen gibt das Kochfeld einen Geruch ab. Das Gerät ist neu. Jede Zone mit einem mit Wasser gefüllten Topf eine halbe Stunde heizen lassen.

BEIM EINSCHALTEN

Das Kochfeld funktioniert nicht und die Leuchtanzeigen der Tastatur leuchten nicht auf.

Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Die Versorgung oder der Anschluss ist fehlerhaft. Die Sicherungen und den elektrischen Leistungsschalter überprüfen.

Das Kochfeld funktioniert nicht und es erscheint eine andere Anzeige. Der elektronische Schaltkreis funktioniert nicht richtig. **Den Kundendienst rufen.**

Das Kochfeld funktioniert nicht, die Meldung "Block" wird angezeigt. Entsperren Sie die Kindersicherung.

Fehlercode F9 : Spannung unter 170 V.

Fehlercode D1 : Temperatur unter 5°C.

WÄHREND DER BENUTZUNG

Das Kochfeld funktioniert nicht, das Display zeigt – an und ein akustisches Signal ertönt.

Etwas ist übergegangen oder ein Gegenstand behindert die Bedientastatur. Reinigen oder Gegenstand entfernen und den Kochvorgang wieder starten.

Der Code F7 erscheint.

Die elektronischen Schaltkreise haben sich überhitzt (siehe Kapitel „Einbau“).

Während des Betriebs einer Heizzone blinken die Leuchtanzeigen der Tastatur ständig.

Das benutzte Gargefäß ist nicht geeignet.

Die Gargefäße machen Geräusche und das Kochfeld klickt beim Kochen (siehe Tipp „Sicherheitsvorkehrungen und Empfehlungen“). Das ist normal. Dies ist bei einem bestimmten Typ von Gargefäß auf die Übertragung der Energie vom Kochfeld zum Gargefäß zurückzuführen.

Die Belüftung läuft nach Abschaltung des Kochfeldes weiter.

Das ist normal. Das dient zum Abkühlen der Elektronik.

Im Fall einer dauerhaften Störung.

Schalten Sie das Kochfeld für 1 Minute aus. Wenn die Störung nicht behoben ist, rufen Sie den Kundendienst.

• 6 ENERGIETABELLE

DE

- FR Information concernant l'absence de cuisson directement à l'électricité - UE n° 66/2014
- CG Information relative à la sécurité des appareils électriques et à leur énergie - UE n° 66/2014
- PL Avertissement ou rappel de danger en matière d'énergie - UE n° 66/2014
- DE Information sur les électrodommestiques et leur énergie - UE n° 66/2014
- ES Información sobre las plazas de cocina domésticas eléctricas - UE n° 66/2014
- IT Informazione sulle piazze di cottura elettriche - UE n° 66/2014
- NL Informatie over de keukenplaatsen voor elektrische huishoudapparaten - UE n° 66/2014
- PT Informação sobre os aparelhos de cozinha elétricos e sobre a sua energia - UE n° 66/2014
- FI Informaatioita ja tarvittaessa varoitus ja turvallisuusohjeet ruoanlaittoon liittyen - UE n° 66/2014
- SK Informácia o príprave jedál a bezpečnosti v kuchyni - UE n° 66/2014
- SV Information om att tillverka mat i kökstänket - EU-nr 66/2014

Symbol	Value	Unit	FR	EN	DE	IT	NL	PT	FI	SK	SV
Model identification											
Rating plate	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Type of hob	Induction	W	FR								
Total power	7400	W	FR								
Number of cooking zones and/or areas	4	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Heating technology/induction/cooling zones and cooking areas	Induction **	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
For circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100	cm	FR								
For non-circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	6 LxW 40x63	cm	FR								
Energy consumption per cooking zone or area calculated per g	1 EC...watt/cm² 1 EC...watt/cm²	WWhg	FR								
Euro consumptie per deel van de kookzone berekend per gram	1 EC...watt/cm² 1 EC...watt/cm²	WWhg	FR								
Euro consumptie per cooking zone or area calculated per g	6 EC...watt/cm² 180/2	WWhg	FR								
Euro consumptie per deel van de kookzone berekend per gram	6 EC...watt/cm² 180/2	WWhg	FR								



90001066500

Product E is compliant to commission generated regulation(EU) No 65/2014

KUNDENKONTAKTE FRANKREICH

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten oder mit uns Kontakt aufnehmen können Sie:

- > auf unserer Website:
www.dedietrich-electromenager.com

- > Schreiben Sie uns an folgende Adresse:
Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE


EINZELTEILE

Verlangen Sie im Servicefall die ausschließliche Verwendung von zertifizierten Original-Ersatzteilen.



REPARATURARBEITEN FRANKREICH

Eventuelle Reparaturarbeiten an dem Gerät müssen von qualifiziertem Fachpersonal des Händlers vorgenommen werden. Um bei Ihrem Anruf die Entgegennahme Ihres Anliegens zu erleichtern, halten Sie bitte die vollständigen Geräteangaben bereit (Handels-Referenznummer, Service-Referenznummer, Seriennummer). Diese Angaben finden Sie auf einem an Ihrem Gerät angebrachten Schild.

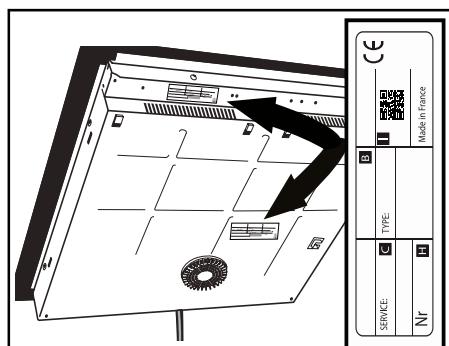

B: Verkaufsreferenz

C: Service-Referenz

H: Seriennummer

I: QR-Code





EL

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ,

Μόλις αγοράσατε ένα προϊόν De Dietrich. Αυτή η επιλογή αποκαλύπτει τόσο τις απαιτήσεις σας όσο και το γούστο σας στη γαλλική τέχνη της ζωής.

Με βάση τα 300 και πλέον έτη τεχνογνωσίας, οι δημιουργίες της De Dietrich ενσωματώνουν τον συνδυασμό design, αυθεντικότητας και τεχνολογίας, στην υπηρεσία της μαγειρικής τέχνης. Οι συσκευές μας είναι κατασκευασμένες με πολυτελή υλικά και προσφέρουν άψογη ποιότητα φινιρίσματος.

Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η υψηλής ποιότητας συσκευή θα επιτρέψει στους λάτρεις της μαγειρικής να εκφράσουν όλα τους τα ταλέντα.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης καταναλωτών της De Dietrich είναι διαθέσιμη για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας για να ικανοποιεί πάντα καλύτερα τις απαιτήσεις σας. Είναι τιμή μας να είμαστε ο νέος σας συνεργάτης στην κουζίνα και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.



Με τα εργοστάσιά της στη Γαλλία, στην Ορλεάνη και στη Βαντόμ, η De Dietrich καλλιεργεί μια συνεχή αναζήτηση για την αριστεία, διαιωνίζοντας την εξαιρετική τεχνογνωσία της στο σχεδιασμό άρτια ολοκληρωμένων προϊόντων. Πολλές από τις οικιακές μας συσκευές είναι πιστοποιημένες με την ετικέτα Origine France Garantie, μια αναγνώριση που πιστοποιεί την κατασκευή τους στη Γαλλία.

Αυτή η ετικέτα όχι μόνο διασφαλίζει την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των συσκευών μας, αλλά εγγυάται και την ιχνηλασιμότητα τους, παρέχοντας σαφή και αντικειμενική ένδειξη της προέλευσής τους.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	7
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	7
Συμβουλή εξοικονόμησης ενέργειας	7
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	8
ΕΝΤΟΧΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΟ.....	9
Ηλεκτρική σύνδεση.....	10
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ	16
ΠΙΝΑΚΑΣ	16
 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ	18
Διαχείριση παραμέτρων	18
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΕΥΟΥΣ	18
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΤΙΑΣ	19
ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	20
Άμεση πρόσβαση	21
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ	22
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΝΤΟΛΩΝ (σύστημα ασφάλειας για παιδιά)	22
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ	23
Λειτουργία Boil	28
Λειτουργία Grill	28
Λειτουργία Ζεμάτισμα	28
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	31
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	33
Συντήρηση της συσκευής	33
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ	33

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ.....	34
Κατά τη σύνδεση	34
Κατά την έναρξη λειτουργίας	34
Κατά τη χρήση	34
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	36
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	37

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης διατίθενται προς μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η συσκευή σας είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον είναι υπό κατάλληλη επίβλεψη ή εφόσον τους έχουν διθεί σωστές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά εκτός και αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.

Η συσκευή σας διαθέτει σύστημα ασφάλειας για παιδιά, το οποίο εμποδίζει τη χρήση της κατά τη διακοπή λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (βλ. ενότητα: χρήση του συστήματος ασφάλειας για παιδιά).

 **Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης.** Πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις προκειμένου να μην ακουμπάτε τα θερμαντικά στοιχεία.

Τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια, διότι μπορεί να γίνουν καυτά.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** το μαγείρεμα θα πρέπει να γίνεται με επίβλεψη. Ακόμη και το μαγείρεμα σύντομης διάρκειας απαιτεί συνεχή επίβλεψη.

Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις ζώνες μαγειρέματος.

Το μαγείρεμα με χρήση λαδιού ή λιπαρής ουσίας στις εστίες και χωρίς επίβλεψη μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε τη φωτιά με νερό. Αντίθετα, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και μετά σκεπάστε τη φλόγα, για παράδειγμα, με ένα καπάκι ή με μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

⚠ Εάν η επιφάνεια έχει ραγίσει, αποσυνδέστε τη συσκευή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, έως ότου αντικατασταθεί η γυάλινη επιφάνεια.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο μέσω ενός ασφαλειοδιακόπτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Πρέπει να υπάρχει μια ενσωματωμένη διάταξη αποσύνδεσης στο σταθερό δίκτυο. Οι μαγειρικές εστίες σας προορίζονται να λειτουργεί ως έχει, σε συχνότητα 50 Hz ή 60Hz (50Hz/60 Hz), χωρίς καμία ιδιαίτερη παρέμβαση από μέρους σας.

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με ένα τυποποιημένο καλώδιο τροφοδοσίας, του οποίου ο αριθμός αγωγών εξαρτάται από τον τύπο της επιθυμητής σύνδεσης (βλ. κεφάλαιο εγκατάστασης).

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του κατασκευαστή ή ένα άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, για την αποφυγή κάθε κινδύνου.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας τυχόν ηλεκτρικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη κοντά στη συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με τις ζώνες μαγειρέματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μην υπάρξουν παρεμβολές ανάμεσα στη συσκευή και σε καρδιακό βηματοδότη, ο βηματοδότης πρέπει να είναι σχεδιασμένος και ρυθμισμένος σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του βηματοδότη ή στον θεράποντα γιατρό σας.

Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά καλύμματα για μαγειρικές εστίες που έχουν σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος και τα οποία συστήνονται στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή τα οποία είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών καλυμμάτων μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Αποφευγετε να χτυπάτε τα σκεύη: η υαλοκεραμική επιφάνεια είναι πολύ ανθεκτική, αλλά όχι και άθραυστη.

Μην τοποθετείτε ζεστά καπάκια επάνω στη συσκευή, σε οριζόντια θέση. Ενδέχεται να προκληθεί το φαινόμενο «βεντούζα» και να καταστραφεί η υαλοκεραμική επιφάνεια. Αποφευγετε να σύρετε τα σκεύη, καθότι με τον χρόνο μπορεί να φθαρούν τα διακοσμητικά στοιχεία της υαλοκεραμικής επιφάνειας.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αλουμινόχαρτο για το μαγείρεμα. Μην τοποθετείτε ποτέ πάνω στη συσκευή σας προϊόντα συσκευασμένα με αλουμίνιο ή σε σκεύος αλουμινίου. Το αλουμίνιο θα λιώσει και θα προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή μαγειρέματος.

Μην φυλάσσετε προϊόντα συντήρησης ή εύφλεκτα προϊόντα στο έπιπλο που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές καθαρισμού με ατμό για τη συντήρηση της συσκευής σας.

Η συσκευή δεν προορίζεται για ενεργοποίηση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Μετά τη χρήση, θέτετε τις μαγειρικές εστίες εκτός λειτουργίας μέσω της διάταξης ελέγχου και μην βασίζεστε στη λειτουργία ανίχνευσης σκευών.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα οικιακά απόβλητα. Η συσκευή σας  περιέχει πολλά ανακυκλώσιμα υλικά. Φέρει συνεπώς αυτό το σύμβολο, προκειμένου να σας υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να παραδίνονται σε κατάλληλο σημείο περισυλλογής. Ενημερωθείτε μέσω του αντιπροσώπου σας ή των τεχνικών υπηρεσιών της πόλης σας σχετικά με τα πλησιέστερα σημεία περισυλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών. Με τον τρόπο αυτόν, η ανακύκλωση των συσκευών που οργανώνει ο κατασκευαστής θα πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ορισμένα από τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής είναι επίσης ανακυκλώσιμα. Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ανακύκλωσης, απορρίπτοντας τα υλικά συσκευασίας στους ειδικούς κάδους που θέτει στη διάθεσή σας ο δήμος, και να συμβάλλετε κατ' αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συμβουλή εξοικονόμησης ενέργειας

Το μαγείρεμα με καπάκι που εφαρμόζει σωστά εξοικονομεί ενέργεια. Εάν χρησιμοποιείτε γυάλινο καπάκι, μπορείτε να παρακολουθείτε τέλεια το μαγείρεμα.




• 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά από τις μαγειρικές εστίες.

Ελέγχετε και τηρήστε τα χαρακτηριστικά της συσκευής που εμφανίζονται στην πινακίδα σήμανσης. Σημειώστε στα παρακάτω πλαίσια τους κωδικούς σέρβις και τον τύπο προτύπου, που εμφανίζονται στην πινακίδα, για μελλοντική χρήση.

Υπηρεσία:	Τύπος:
-----------	--------

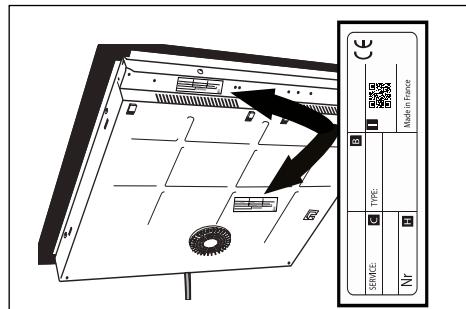

• 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

EL


ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΟ

Βεβαιωθείτε ότι οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα δεν φράσσονται.. Λάβετε υπόψη τις ενδείξεις των διαστάσεων (σε χιλιοστά) του επίπλου στο οποίο πρόκειται να εντοιχιστεί η συσκευή.


Πρέπει να έχετε υπόψη ότι η πινακίδα σας απαιτεί ειδικό εντοιχισμό.

Πράγματι, αυτή δεν είναι μια κλασική εστία. Έχετε υπόψη ότι το μοτέρ του συστήματος αναρρόφησης θα πρέπει να βρει τη θέση του. Αυτό συνεπάγεται την πρόβλεψη ενός προσαρμοσμένου επίπλου από κάτω.


Συνήθως τοποθετούμε ένα στοιχείο με δύο συρτάρια και ένα κατσαρολάκι κάτω από την εστία. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε υπόψη ότι το άνω συρτάρι θα μπλοκαριστεί. Επιπλέον, το βάθος του επίπλου θα μειωθεί. Ομοίως, ένας φούρνος δεν ταιριάζει κάτω από αυτόν τον τύπο συσκευής. Άλλα αυτό είναι κάτι που ο σχεδιαστής της κουζίνας σας θα μπορεί να σας εξηγήσει λεπτομερώς, ανάλογα με το μοντέλο που επιλέξατε, καθώς και τα έπιπλα που διαθέτει στον κατάλογό του.

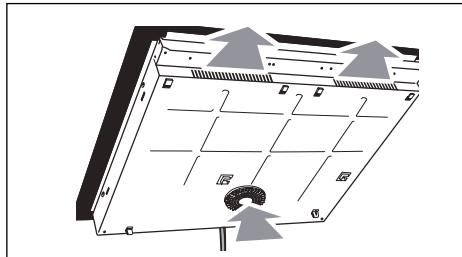


- Εντοιχισμός πάνω στον πάγκο εργασίας (βλ. εικόνα).

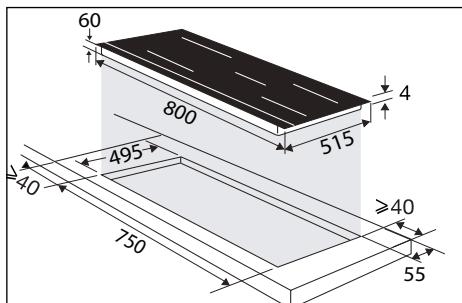

- Εντοιχισμός στο ίδιο επίπεδο με τον πάγκο εργασίας (βλ. εικόνα).

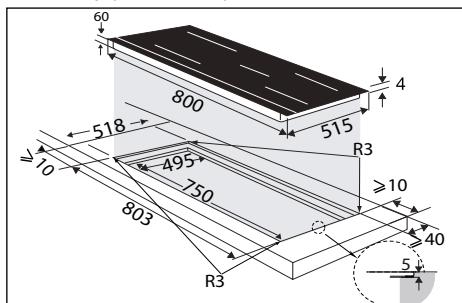

Κολλήστε το παρέμβυσμα στεγανότητας στον γυάλινο πάτο της συσκευής.


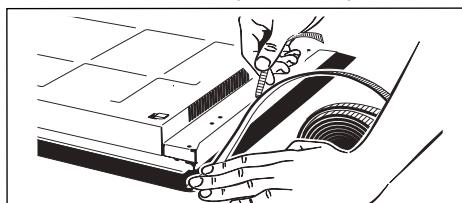


Ηλεκτρική σύνδεση


Αυτές οι εστίες πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο μέσω μιας συσκευής με πλήρη διακοπή κυκλώματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Ένα μέσο αποσύνδεσης πρέπει να ενσωματωθεί στην μόνιμη καλωδίωση. Καθορίστε τον τύπο του καλωδίου της εστίας σας, ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων και τα χρώματα.

- α) πράσινο-κίτρινο
- β) μπλε
- γ) καφέ


Κατά την ενεργοποίηση της εστίας ή μετά από παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, θα εμφανιστεί ένας κωδικός στην οθόνη ελέγχου (η εμφάνιση αυτή προορίζεται για την εξυπηρέτηση πελατών σας και δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον χρήστη της εστίας). Αυτές οι πληροφορίες θα εξαφανιστούν περίπου μετά από 30 δευτερόλεπτα.

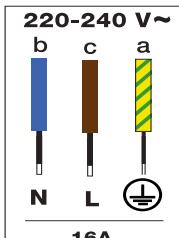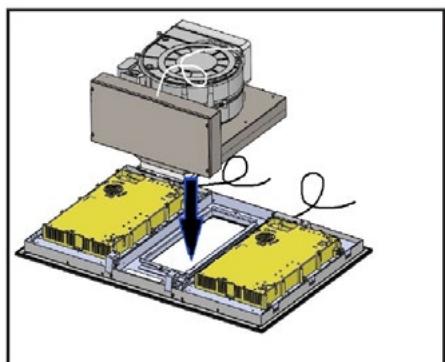


Περιοχή αριστερά πλευρά

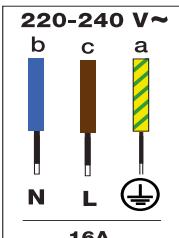


Περιοχή δεξιά πλευρά

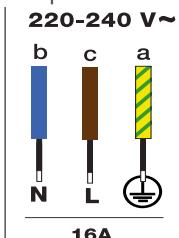


Απορροφητήρας

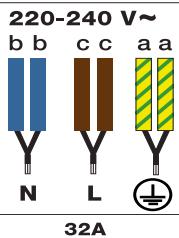

Σύνολο περιοχών δεξιά και αριστερά

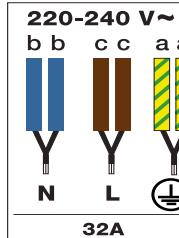


Σύνολο 1 περιοχή + απορροφητήρας

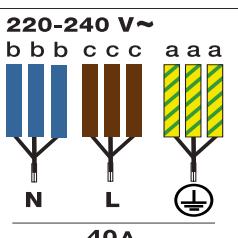

Σύνολο περιοχών δεξιά, αριστερά + απορροφητήρας



Αξεσουάρ απορροφητήρα

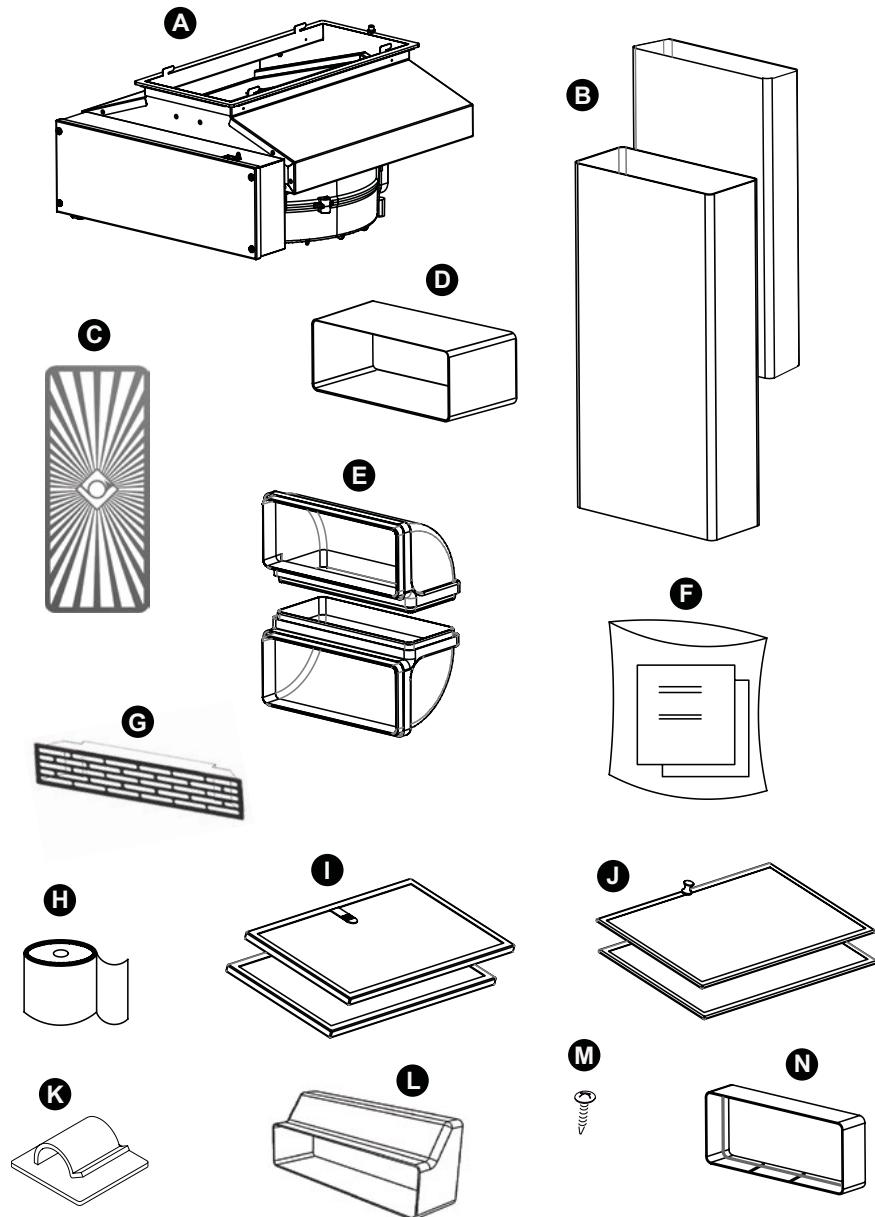

Αναγνώριση

Α - Κινητήρας
Β - Αγωγός
Γ - Μεταλλικό πλέγμα
Δ - Προσαρμογέας
Ε - Γωνίες
ΣΤ - Οδηγίες χρήσης
Ζ - Σχάρα εξαγωγής


Η - Κολλητική ταινία
Θ - Φίλτρα ενεργού άνθρακα
Ι - Φίλτρο λίπους
Κ - Κολλητικά κλιπ
Λ - Μειωτήρας
Μ - Βίδες στερέωσης κινητήρα
Ν - Σύνδεσμος

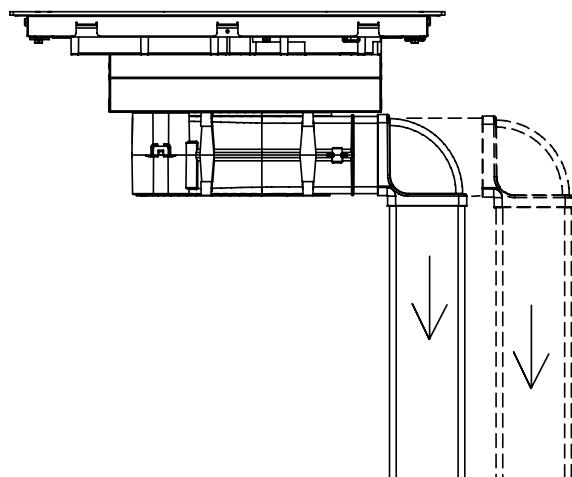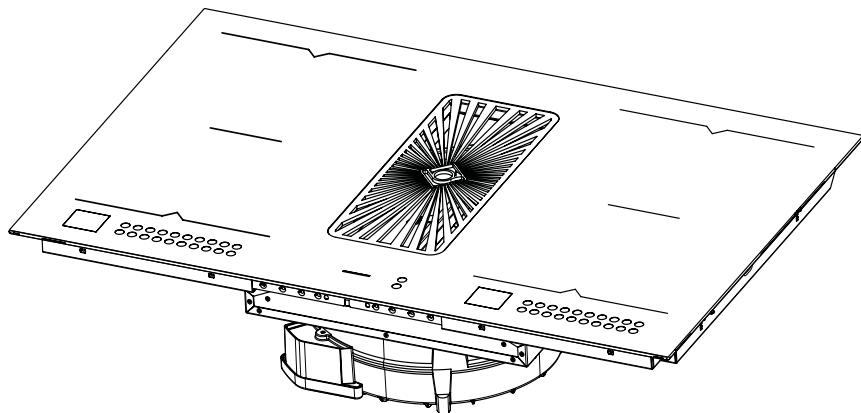


Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Τεχνικές διαδικασίες


Τοποθετήστε την εστία σε μια κατάλληλη επιφάνεια, φροντίζοντας να μην γρατσουνιστεί το γυαλί κεραμικής επικάλυψης. Βγάλτε την απορροφητήρα από τη συσκευασία και εγκαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες.

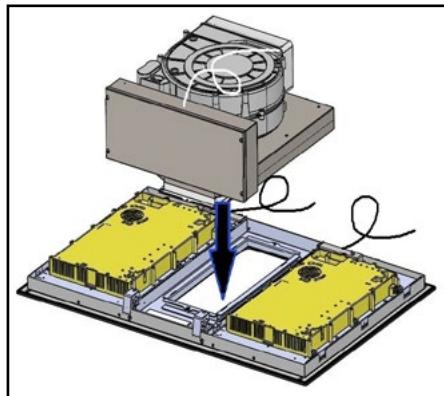


Οι μεταλλικοί γάντζοι της απορροφητήρας πρέπει να εισαχθούν στις κατάλληλες σχισμές, όπως αναφέρεται.

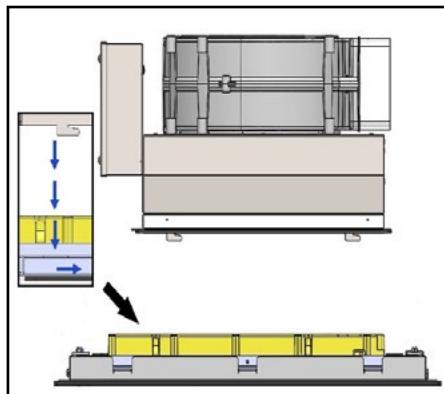

Αφού κρεμάστε την απορροφητήρα (A) στην εστία, στερεώστε την με τη μετρική βίδα (M) που παρέχεται, χρησιμοποιώντας την όπως αναφέρεται.

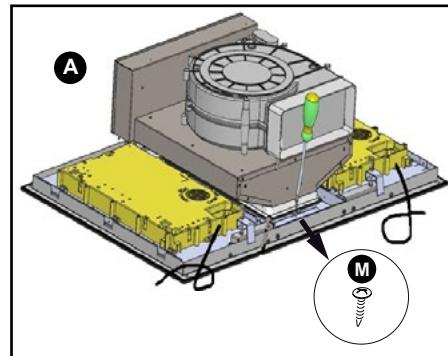


Συνεχίστε με την τοποθέτηση του αντάπτορα (D) και του γωνιώματος (E).

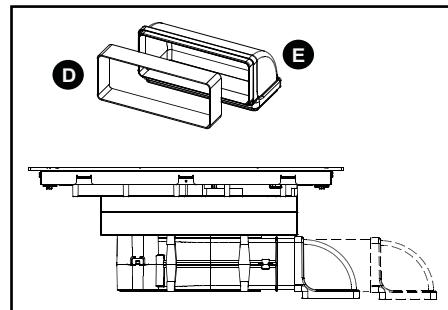

• 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


EL

Οι έλεγχοι που βρίσκονται κάτω από το γυαλί vitro-ceramic της εστίας έχουν ένα ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο πρέπει να συνδεθεί με τη μονάδα ελέγχου.

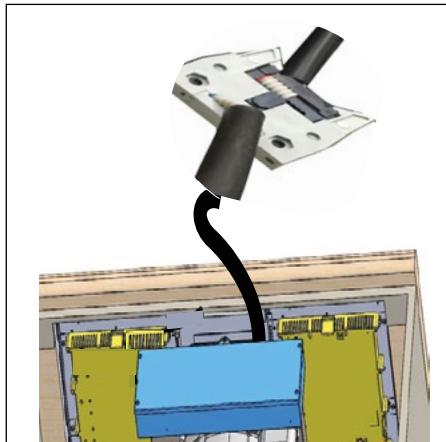


Ενσωματώστε την εστία με την ενσωματωμένη απορροφητήρα.

Σε περίπτωση λειτουργίας με ανακύκλωση αέρα

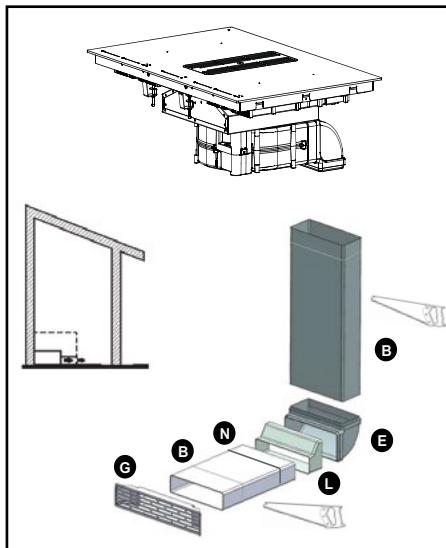

Η έξοδος αέρα του προϊόντος πρέπει να συνδεθεί με την άνοιξη του ντουλαπιού για να ανακυκλώνει τον αέρα που εκδιώκεται στην κουζίνα. Απαιτούνται φίλτρα άνθρακα (I) σε αυτή τη διάταξη. Πρέπει να εγκατασταθούν όπως φαίνεται.

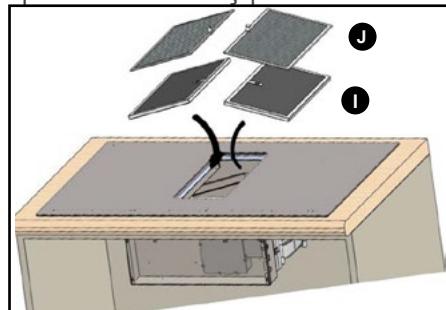


Τα φίλτρα άνθρακα (I) βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα φίλτρα λίπους (J), οπότε πρέπει να εγκατασταθούν πριν από τα φίλτρα λίπους. Με το προϊόν παρέχεται ένα σετ αγωγών (B) με γρίλια (G) (για την εγκατάσταση στην άκρη του ντουλαπιού).

Q Συμβουλή

Χρησιμοποιήστε πριόνι μετάλλου για να κόψετε τους αγωγούς αέρα.

Σε περίπτωση λειτουργίας με απομάκρυνση αέρα

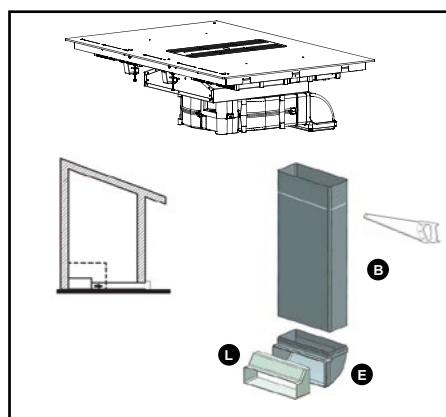

Η έξοδος αέρα της συσκευής πρέπει να συνδεθεί με το εξωτερικό μέρος του σπιτιού. Ο αγωγός που πρέπει να εγκατασταθεί μεταξύ της έξοδου αέρα της συσκευής και του εξωτερικού μέρους του σπιτιού δεν περιλαμβάνεται στη συσκευή.


Είναι απολύτως απαραίτητο να εγκαταστήσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής (L) που παρέχεται.

Q Συμβουλή


Σε περίπτωση λειτουργίας μέσω καναλιού, ο αριθμός των γωνιών πρέπει να περιορίζεται, καθώς κάθε γωνία μειώνει την αποδοτικότητα του αγωγού κατά ένα μέτρο. Αποφύγετε τις ξαφνικές αλλαγές κατεύθυνσης στον αγωγό. Ο αγωγός που συνδέεται με την έξοδο αέρα του ανεμιστήρα πρέπει να έχει σταθερή διατομή 220x90 mm. Ο αγωγός πρέπει να κατασκευάζεται από υλικό που εγκρίνεται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα απόδοσης ή θορύβου, για τα οποία δεν παρέχεται εγγύηση. Συνιστάται να κολλήσετε τους αγωγούς και τις γωνίες μεταξύ τους (εκτός από τον προσαρμογέα (D) στην έξοδο της απορροφητήρας) ή να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη ταινία (H) για να διευκολύνετε τυχόν παρέμβαση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αγωγούς διατομής 220x90 mm και 220x55 mm.

Τελικές εργασίες

Εγκαταστήστε τα φίλτρα λίπους (J) στις βάσεις τους, μέσω της κεντρικής οπής της επαγωγικής εστίας.

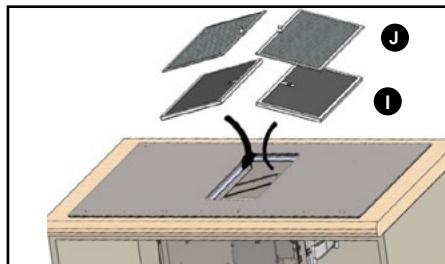


Για να κλείσετε την κεντρική οπή της εστίας, τοποθετήστε το μεταλλικό πλέγμα (C) πάνω στην οπή, όπως υποδεικνύεται.

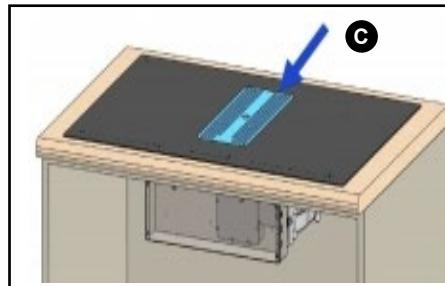


Ηλεκτρικές συνδέσεις

Η σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς. Η σύνδεση οποιουδήποτε απομονωμένου μέρους της συσκευής μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης. Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνεται μέσω πρίζας και μπορεί επίσης να γίνει από τον τελικό χρήστη.

Με τη συσκευή παρέχονται αυτοκόλλητοι συνδετήρες (K) για την οργάνωση και την τακτοποίηση των καλωδίων κατά μήκος των τοιχωμάτων της ντουλάπας. Οποιαδήποτε ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από εσφαλμένη διάταξη της γείωσης ή από λανθασμένη διάταξη της αποποιείται με το παρόν.

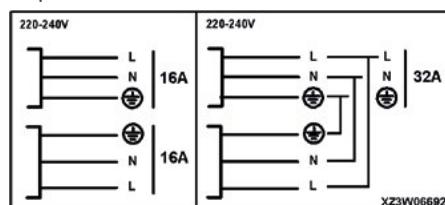

ΠΙΝΑΚΑΣ

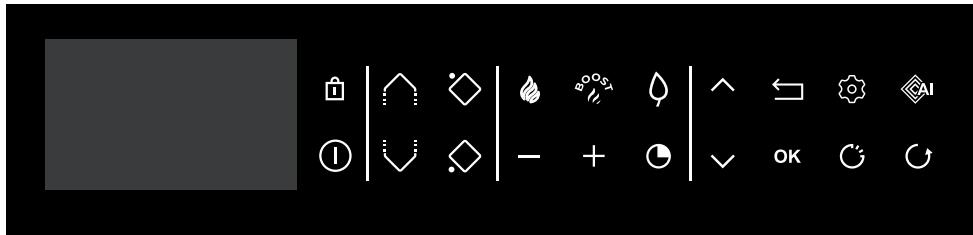

Περιγραφή πλήκτρων

- On / Off
- Κλείδωμα / Clean Lock
- Horizone (ανάλογα με το μοντέλο)
- Επιλογή ζώνης μαγειρέματος
- Ρύθμιση ισχύος / χρόνου
- Χρονοδιακόπτης
- Πλοϊγηση (επάνω / κάτω)
- Επιστροφή
- Επιβεβαίωση / OK
- Παράμετροι

Άμεση πρόσβαση




Ισχύς

Boost

Λειτουργία

- Λειτουργία ICS
- Λειτουργία Elapsed time
- Βοηθός μαγειρικής
- Λειτουργία Recall

Περιγραφή οθόνης

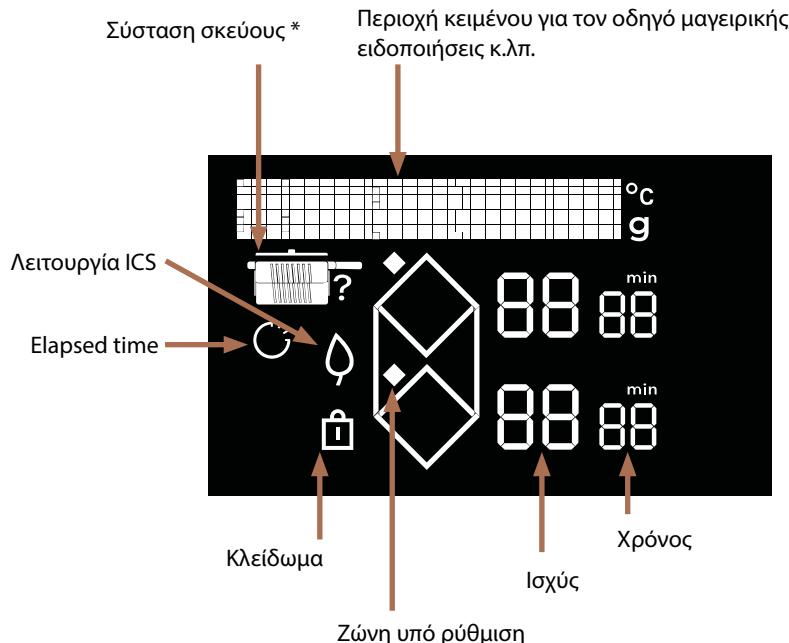


* Σύσταση σκεύους




Τηγάνι



Τηγάνι με καπάκι

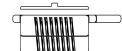

Κατσαρόλα με καπάκι

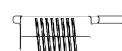

Κατσαρόλα

• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Την πρώτη φορά που θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μπορείτε να εξατομικεύσετε διαφορετικές παραμέτρους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παραμέτρους:

- **Γλώσσα** (Γαλλικά από προεπιλογή)

- **Φωτεινότητα** (5 δυνατές ρυθμίσεις)

- **Συντήρηση:** Στην περίπτωση προβλήματος, έχετε πρόσβαση στο μενού Συντήρηση. Κατά την επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί να σας ζητηθούν οι κωδικοί προϊόντος που εμφανίζονται στη διάγνωση προβλημάτων. Η επιλογή «Επαναφορά» σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τον φούρνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τα πλήκτρα και επιτρέπουν τη μετακίνηση στο μενού.

Πατώντας στο πλήκτρο μπορείτε να επιστρέψετε πίσω στο μενού χωρίς αλλαγές.

Πατώντας το πλήκτρο **OK** μπορείτε να επαληθεύσετε την επιλογή σας.

⚠️ Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς που έχει επιλεγεί είναι κατάλληλη για τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΕΥΟΥΣ

Τα περισσότερα σκεύη είναι συμβατά με την επαγωγή. Μόνο τα γυάλινα σκεύη, τα πήλινα, τα σκεύη αλουμινίου χωρίς ειδικό πάτο, τα χάλκινα και ορισμένα μη μαγνητικά ανοξείδωτα σκεύη δεν λειτουργούν σε επαγωγικές εστίες.

Σας προτείνουμε να προτιμάτε σκεύη με χοντρό και ίσιο πάτο. Η θερμότητα θα κατανέμεται καλύτερα και το μαγείρεμα θα είναι πιο ομοιογενές. Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση την εστία αναμμένη έχοντας τοποθετήσει ένα άδειο σκεύος.

⚠️ Αποφεύγετε να τοποθετείτε τα σκεύη πάνω στα πλήκτρα ελέγχου.




ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΤΙΑΣ

Διαθέτετε διάφορες εστίες στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε σκεύη. Επιλέξτε την εστία που σας ταιριάζει, με βάση το μέγεθος του σκεύους.

Εάν η βάση του σκεύους είναι υπερβολικά μικρή, η ένδεικη ισχύος θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η εστία δεν θα λειτουργήσει, ακόμη και αν το υλικό του σκεύους συνιστάται για την επαγωγική εστία. Φροντίστε να μην χρησιμοποιείτε σκεύη διαμέτρου μικρότερης αυτής της εστίας (βλ. πίνακα).

Διάμετρος εστίας (cm)	Μέγιστη ισχύς εστίας (Watt)	Διάμετρος πάτου του σκεύους (cm)
Horizone	4800	18 - Οβάλ - Φαριέρα
1/2 zone	2800	11-22


 Κατά την ταυτόχρονη χρήση πολλών εστιών, η συσκευή διαχειρίζεται την κατανομή ισχύος, προκειμένου να μην υπάρχει υπέρβαση της συνολικής ισχύος της συσκευής. Εφόσον χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ισχύ (Boost) σε πολλές εστίες ταυτόχρονα, φροντίστε να τοποθετήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σκεύη και αποφύγετε τους παρακάτω τρόπους χρήσης.

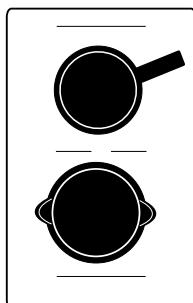

• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

EL

① ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

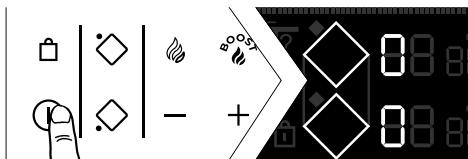


Πατήστε το πλήκτρο ①.

Η ένδειξη «0» εμφανίζεται σε κάθε διαθέσιμη εστία για 8 δευτερόλεπτα.


Η μαγειρική εστία εντοπίζει αυτόματα τα σκεύη.

Όταν εντοπιστεί ένα σκεύος, η ένδειξη «0» αναβοσβήνει με μια τελεία στην εντοπισμένη ζώνη. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ισχύ. Εάν δεν επιλέξετε ισχύ, η ζώνη μαγειρέματος θα σβήσει αυτόματα.

Εάν δεν εντοπιστεί κανένα σκεύος, επιλέξτε την εστία σας:

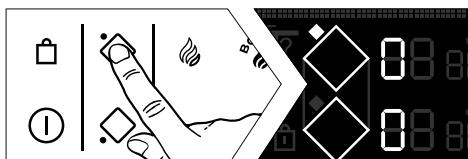

Διακοπή λειτουργίας μιας ζώνης μαγειρέματος / συσκευής

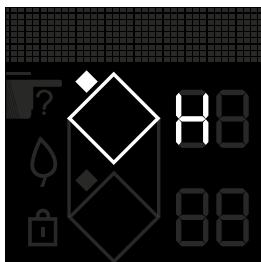


Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο της ζώνης ♦, ακούγεται παρατεταμένα ένας χαρακτηριστικός ήχος και η οθόνη σβήνει ή εμφανίζεται το σύμβολο «H» (εναπομένασα θερμότητα).

Πατήστε το πλήκτρο ① για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Πατήστε το πλήκτρο + ή - για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος από το 1 έως το 19.




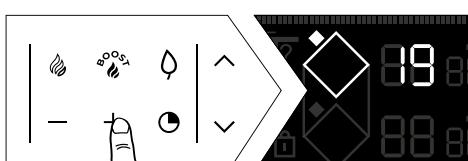


Όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία, μπορείτε να περάσετε απευθείας στη μέγιστη ισχύ (εκτός από τη ρύθμιση boost), πατώντας το πλήκτρο «-» της ζώνης.



Άμεση πρόσβαση

Έχετε στη διάθεσή σας δύο πλήκτρα για να μεταβείτε απευθείας στα προκαθορισμένα επίπεδα ισχύος:

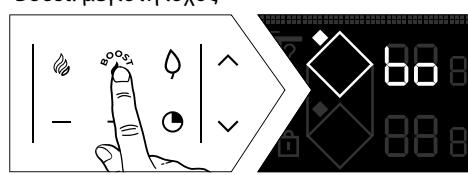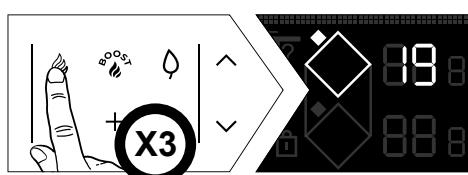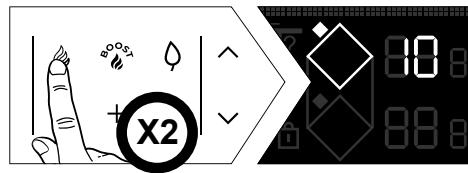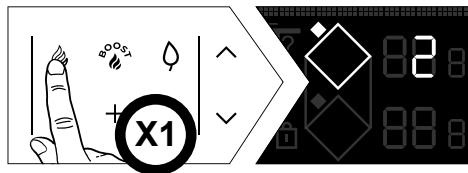

Η ρύθμιση της ισχύος και του χρονοδιακόπτη γίνεται όπως για μια κανονική εστία. Αυτές οι τιμές ισχύος μπορούν να τροποποιηθούν, εκτός από τη ρύθμιση BOOST.

Κάντε τα εξής:

Η συσκευή πρέπει να είναι σβησμένη και η οθόνη πρέπει να είναι αναμμένη.

- Εμφάνιση δύο ρόμβων για την πρόσβαση στις ρυθμίσεις άμεσης πρόσβασης.

- Πρώτο βήμα**

- Επιλέξτε πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο.

- Ρυθμίστε τη νέα ισχύ μεταξύ 1 έως 3 (για διατήρηση θερμότητας) πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο + ή -.

- ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει την ενέργειά σας.

- Δεύτερο βήμα**

- Επαναλάβετε την προηγούμενη ρύθμιση

- Ρυθμίστε τη νέα ισχύ μεταξύ 4 έως 11 (για σιγοβράσιμο) πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο + ή -.

- ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει την ενέργειά σας.

- Τρίτο βήμα**

- Επαναλάβετε την προηγούμενη ρύθμιση

- Ρυθμίστε τη νέα ισχύ μεταξύ 12 έως 19 (για τσιγάρισμα) πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο + ή -.

- ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει την ενέργειά σας.


• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

EL

⌚ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Κάθε ζώνη μαγειρέματος διαθέτει τον δικό της χρονοδιακόπτη. Μόλις θέσετε μια ζώνη σε λειτουργία, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία και τον αντίστοιχο χρονοδιακόπτη.

Για να θέσετε σε λειτουργία ή να τροποποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη.

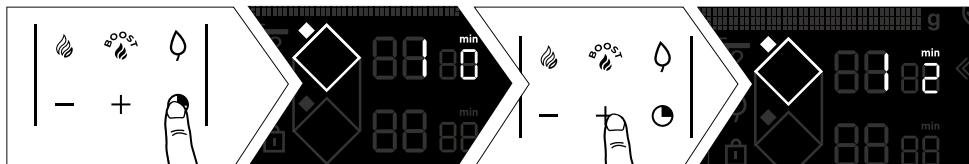

Για ευκολότερη ρύθμιση μεγάλου χρονικού διαστήματος, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη ρύθμιση των 8 ωρών πατώντας αρχικά το πλήκτρο -.

Πατώντας ξανά το - μειώνεται η διάρκεια κατά μία ώρα κάθε φορά μέχρι τις 2 ώρες και, έπειτα, 99 λεπτά.

Στο τέλος του μαγειρέματος, εμφανίζεται η ένδειξη «0» και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος. Για να τον ενεργοποιήσετε, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ελέγχου της συγκεκριμένης ζώνης μαγειρέματος. Από προεπιλογή, ο χαρακτηριστικός ήχος σταματά σε μερικά δευτερόλεπτα. Για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και -.

Ανεξάρτητος χρονοδιακόπτης

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να χρονομετρήσετε μια διαδικασία χωρίς να μαγειρεύετε, επιλέγοντας μια ζώνη που δεν χρησιμοποιείται.

Μπορείτε να διακόψετε μια αντίστροφη μέτρηση σε εξέλιξη πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο επιλογής της εστίας.



🔒 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΝΤΟΛΩΝ (σύστημα ασφάλειας για παιδιά)

Η συσκευή σας διαθέτει σύστημα ασφάλειας για παιδιά, το οποίο κλειδώνει τις εντολές όταν το μαγείρεμα διακόπτεται ή κατά τη διάρκεια του (για να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις σας). Για λόγους ασφάλειας, μόνο το πλήκτρο διακοπής και τα πλήκτρα επιλογής ζώνης είναι πάντα ενεργά και επιτρέπουν τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής ή τη διακοπή μιας ζώνης θέρμανσης.

Κλείδωμα

Πατήστε το πλήκτρο 🔒 (λουκέτο), έως ότου το σύμβολο της κλειδαριάς 🔒 εμφανιστεί στις οθόνες και ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώσει την επιλογή σας.

• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Κλείδωμα συσκευής κατά τη λειτουργία

Όταν πατάτε τα πλήκτρα ισχύος ή χρονοδιακόπτη των ζωνών που βρίσκονται σε λειτουργία: Το σύμβολο αρχίζει να αναβοσβήνει.

Ξεκλείδωμα

Πατήστε το πλήκτρο έως ότου εξαφανιστεί το σύμβολο κλειδώματος και ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώσει την επιλογή σας.

Λειτουργία CLEAN LOCK

Με αυτή τη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να κλειδώσετε προσωρινά τη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Για να ενεργοποιήσετε το Clean lock:

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο

Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το σύμβολο θα αναβοσβήνει στην οθόνη.

Μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το κλείδωμα ακυρώνεται αυτόματα. Ακούγεται ένας διπλός χαρακτηριστικός ήχος. Έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε τη λειτουργία Clean lock οποιαδήποτε στιγμή πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ


↻ Λειτουργία RECALL

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να προβάλετε τις τελευταίες ρυθμίσεις «ισχύος και χρονοδιακόπτη» όλων των εστιών που έσβησαν το πολύ πριν από 3 λεπτά.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη.

Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη / Διακοπή λειτουργίας και έπειτα πατήστε το


Όταν η συσκευή λειτουργεί, η λειτουργία επιτρέπει την επαναφορά των ρυθμίσεων ισχύος και χρονοδιακόπτη της εστίας ή των εστιών που σβήσατε πριν από λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία Recall δεν λειτουργεί μετά τη διακοπή λειτουργίας της εστίας.

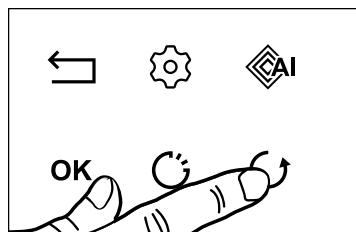

Λειτουργία ICS (Intelligent Cooking System)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της επιλογής εστίας βάσει της διαμέτρου των σκευών που χρησιμοποιούνται. Κάντε τα εξής:

- τοποθετήστε το σκεύος σε μια εστία (πχ.: Ø28 cm).
- πατήστε το boost και, έπειτα, το ♀.

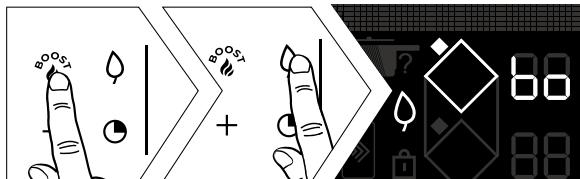

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι κρύα για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

- είτε η εστία που έχει επιλεγεί είναι η πλέον κατάλληλη για το σκεύος και το σύμβολο ♀ εξαφανίζεται και εμφανίζονται οι αρχικές ρυθμίσεις μαγειρέματος.
- είτε η εστία που έχει επιλεγεί δεν είναι η καταλληλότερη για το σκεύος και η οθόνη δείχνει την πλέον κατάλληλη εστία και οι ρυθμίσεις μεταφέρονται αυτόματα σε αυτήν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ELAPSED TIME

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προβάλετε τον χρόνο που παρήλθε από την τελευταία αλλαγή ισχύος σε μια συγκεκριμένη εστία.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο ⏱.

Ο χρόνος που έχει παρέλθει αναβοσβήνει στην οθόνη του χρονοδιακόπτη της επιλεγμένης εστίας.



Εάν θέλετε το μαγείρεμα να ολοκληρωθεί εντός προκαθορισμένου χρόνου, πατήστε το πλήκτρο ⏱ και έπειτα, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο + του χρονοδιακόπτη για να αυξήσετε τον συνολικό χρόνο μαγειρέματος που θέλετε να ορίσετε. Η ένδειξη που χρόνου που παρήλθε παραμένει σταθερή για 3 δευτερόλεπτα και μετά εμφανίζεται η ένδειξη του χρόνου που απομένει. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα που επιβεβαιώνει την επιλογή σας.

Αυτή η λειτουργία υπάρχει με ή χωρίς τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Παρατήρηση: εάν εμφανίζεται χρόνος στον χρονοδιακόπτη, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τον χρόνο μαγειρέματος.

Αφού περάσουν αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο.

Λειτουργία βοηθού μαγειρικής

Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει τα εξής: Συνταγές / Boil / Grill / Ζεμάτισμα.

Η συσκευή σας διαθέτει έναν οδηγό μαγειρικής που σας προτείνει μια επιλογή συνταγών. Αυτή η λειτουργία μαγειρέματος επιλέγει για εσάς τις κατάλληλες παραμέτρους μαγειρέματος ανάλογα με το είδος του τροφίμου που ετοιμάζετε.

Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες.

Κατά τη χρήση της συσκευής σας στη λειτουργία «Συνταγές», σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα προτεινόμενα σκεύη που ακολουθούν. Ανάλογα με τη συνταγή, εμφανίζεται ο συνιστώμενος τύπος σκεύους στην οθόνη.

 **Σας προτείνουμε να προτιμάτε σκεύη με χοντρό και ίσιο πάτο. Η θερμότητα θα κατανέμεται καλύτερα και το μαγείρεμα θα είναι πιο ομοιογενές. Μην αφήνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση την εστία αναμμένη έχοντας τοποθετήσει ένα άδειο σκεύος.**

 **Μην τοποθετείτε σκεύη στην οθόνη ελέγχου, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν σας**

Επιλογή συνταγών

Προκειμένου να λάβετε τα βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ανοξείδωτα σκεύη για όλες τις συνταγές, εκτός από τις συνταγές για κρέπες και πανκέικ, για τις οποίες είναι καταλληλότερα τα σκεύη με διπλό πάτο.

Σας προτείνουμε διάφορα τρόφιμα για τα οποία η συσκευή συνιστά και ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ και τη διάρκεια μαγειρέματος ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο ή ποσότητα.

• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

EL

Συνταγή	Οικογένεια	Συστατικό	Ψήσιμο (εάν απαιτείται)
Κρεατικά	Βοδινό κρέας	Τέλος Μέτρια Ίσιο	
	Κιμάς	Φρέσκο Κατεψυγμένο	
	Αρνί	Μπριζόλακια	
	Χοιρινό	Παιδάκι μέτριο Παιδάκι παχύ	
	Πάπια	Φιλέτο στήθους πάπιας Λωρίδες	
	Πουλερικά	Λευκό Μπούτι	
Θαλασσινά	Φιλέτο Φέτα Φιλέτο ράχης		
	Ολόκληρο ψάρι	Μικρό Στρογγυλό Πλατύψαρο	
	Καβούρια	Ποσέ Ποσέ ECO*	
	Γαρίδες	Ποσέ Ποσέ ECO* Σχάρα	
	Μύδια		
	Χτένια		
Λαχανικά	Ντομάτες Κολοκυθάκια Μελιτζάνες Πιπεριές Κρεμμύδια		
	Μανιτάρια	Κομμένα Ολόκληρα	
	Πατάτες που έχουν ζεματιστεί		
	Σπανάκι		



• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

EL

Επιλογή συνταγών

Συνταγή	Οικογένεια	Συστατικό	Ψήσιμο (εάν απαιτείται)
	Επιδόρπια	Λιωμένη σοκολάτα Κρέπες Τηγανίτες Μπριός / αυγόφρετες Σιρόπι καραμέλας	
	Αυγά	Σε σκεύος Ομελέτα Μπρουγιέ A la coque Μελάτα Σφιχτά Ορτυκιού	
	Ζυμαρικά / ρύζι	Στεγνή ζύμη Φρέσκα ζυμαρικά	Πένες Πένες ECO* Σπαγγέτι Σπαγγέτι ECO* Ταλιατέλες Ταλιατέλες ECO* Κοχύλια Κοχύλια ECO* Πλήρη
		Ρύζι:	Λευκό Πλήρες Venéré

* Οι συνταγές ECO αναφέρονται στο παθητικό μαγείρεμα, το οποίο επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας την εναπομείνασα θερμότητα. Χάρη στο καπάκι, η θερμότητα παραμένει συγκεντρωμένη στο εσωτερικό της κατσαρόλας μετά τη διακοπή λειτουργίας της εστίας, επιτρέποντας τη συνέχιση του μαγειρέματος για ένα χρονικό διάστημα που προκαθορίζεται από τη λειτουργία ECO.

• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Λειτουργία Boil

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να βράζετε νερό και να το διατηρείτε σε θερμοκρασία βρασμού χωρίς υπερχείλιση, για να βράσετε, για παράδειγμα, ζυμαρικά.

Τοποθετήστε το σκεύος σας σε μια εστία.

Ρυθμίστε την ποσότητα νερού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (από 0,5 έως 6 λίτρα) με τα πλήκτρα / .

Η συσκευή σας προτείνει την καταλληλότερη εστία.

Επιβεβαιώστε πατώντας **OK**.

Το μαγείρεμα θα ξεκινήσει.

Μόλις το νερό βράσει, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη που θα σας ζητήσει να προσθέσετε τα υλικά. Μόλις τα προσθέσετε, πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Εμφανίζεται ο χρόνος και η ισχύς. Μπορείτε, ωστόσο, να τα προσθέσετε όποτε επιθυμείτε. Στο τέλος του μαγειρέματος, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό η θερμοκρασία του νερού να είναι σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχή του μαγειρέματος, γιατί το αντίθετο θα αλλοίωνε το τελικό αποτέλεσμα.

Για αυτήν τη λειτουργία, μην χρησιμοποιείτε σκεύη από χυτοσίδηρο ή με καπάκι. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για να μαγειρεύετε όλα τα τρόφιμα που πρέπει να βράσουν σε νερό.

Λειτουργία Grill

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση του αξεσουάρ grill της De Dietrich στην συνδεδεμένη ζώνη για να ψήσετε τρόφιμα αποφεύγοντας το υπερβολικό ψήσιμο και την υπερβολική ποσότητα λίπους. Το αξεσουάρ grill δεν περιλαμβάνεται με την εστία, είναι διαθέσιμο από τον αντιπρόσωπό σας.

Λειτουργία Ζεμάτισμα

Σε αυτή την τεχνική, τα λαχανικά μαγειρεύονται μέσα σε βραστό νερό για λίγα λεπτά και, έπειτα, μουλιάζονται σε κρύο νερό για να διακοπεί το μαγείρεμά τους.

Με αυτή τη λειτουργία, διατηρείται το ζωηρό χρώμα των λαχανικών, αλλά και η υφή τους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προετοιμασία λαχανικών βράζοντάς τα για έως 5 λεπτά.

Επιλέξτε την ποσότητα νερού στην οποία βυθίζονται τα λαχανικά.

Τοποθετήστε το σκεύος μαζί με τα υλικά σε μια εστία.

• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

EL

Παράδειγμα συνταγής με μοσχαρίσιο κρέας:

- » Ενεργοποιήστε την εστία ①
- » Πατήστε το πλήκτρο ②



^ ⇢
v ok

» Επιλέξτε το μενού «Συνταγές» με τα πλήκτρα ✓ / ↗


» Επιβεβαιώστε την επιλογή «Συνταγές» με το πλήκτρο OK



^ ⇢
v ok

» Επιλέξτε το μενού «Κρεατικά» με τα πλήκτρα ✓ / ↗


» Επιβεβαιώστε την επιλογή «Κρεατικά» με το πλήκτρο OK

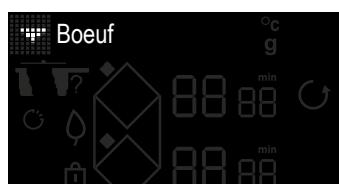

^ ⇢
v ok

» Επιλέξτε το μενού «Μοσχάρι» με τα πλήκτρα ✓ / ↗

» Επιβεβαιώστε την επιλογή «Μοσχάρι» με το πλήκτρο OK

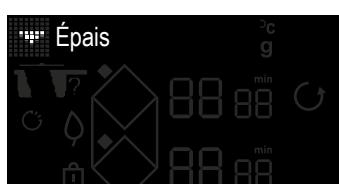

^ ⇢
v ok

» Επιλέξτε το πάχος του μοσχαρίσιου κρέατος με τα πλήκτρα ✓ / ↗

» Επιβεβαιώστε την επιλογή πάχους με το πλήκτρο OK



^ ⇢
v ok


» Επιλέξτε τον βαθμό ψησίματος που επιθυμείτε με τα πλήκτρα ✓ / ↗

» Επιβεβαιώστε την επιλογή ψησίματος με το πλήκτρο OK



• 3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

EL

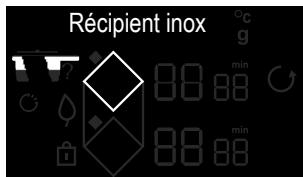

» Η οθόνη της συσκευής σάς προτείνει το καταλληλότερο σκεύος για βέλτιστο αποτέλεσμα μαγειρέματος, καθώς και την κατάλληλη ζώνη για το μαγείρεμα.

» Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

» Πατήστε το κουμπί **ON / OFF**.



» Αφού τοποθετήσετε το σκεύος στη ζώνη, επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**

» Αρχίζει η φάση προθέρμανσης σε άδειο φούρνο.




» Στο τέλος της προθέρμανσης, η οθόνη της συσκευής σας ειδοποιεί να τοποθετήσετε το μοσχαρίσιο κρέας.



» Αφού τοποθετήσετε το κρέας, πατήστε το πλήκτρο **OK**

» Ο χρόνος μαγειρέματος της πρώτης πλευράς του μοσχαρίσιου κρέατος ξεκινά να μετρά αντίστροφα.

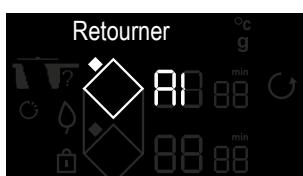

» Αφού τελειώσει ο χρόνος, η οθόνη σας ειδοποιεί να γυρίσετε το κρέας από την άλλη πλευρά.

» Αφού το γυρίσετε, πατήστε το πλήκτρο **OK**

» Η δεύτερη φάση μαγειρέματος ξεκινά.



» Στο τέλος του μαγειρέματος, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη συσκευή.

» Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **▲** για να προσθέσετε χρόνο ψησίματος.

Σημείωση: Πριν το τέλος του μαγειρέματος, εάν αναβοσβήνει η ένδειξη «min», μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο ψησίματος πατώντας το πλήκτρο **◀** και, έπειτα, το + ή το -.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Εναπομείνασα θερμότητα

Μετά από έντονη χρήση, η ζώνη μαγειρέματος που μόλις χρησιμοποιήσατε μπορεί να παραμείνει ζεστή για μερικά λεπτά.

Στο διάστημα αυτό εμφανίζεται η ένδειξη «H».

Αποφεύγετε να αγγίζετε τις σχετικές ζώνες το συγκεκριμένο διάστημα.

Περιορισμός της θερμοκρασίας

Κάθε ζώνη μαγειρέματος είναι εξοπλισμένη με έναν αισθητήρα ασφάλειας που ελέγχει συνεχώς τη θερμοκρασία του πάτου του σκεύους. Σε περίπτωση που ξεχάσετε ένα άδειο σκεύος επάνω σε αναμμένη ζώνη μαγειρέματος, ο εν λόγω αισθητήρας προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ της συσκευής και έτσι περιορίζεται κάθε κίνδυνος φθοράς του σκεύους ή της συσκευής.

Προστασία σε περίπτωση υπερχείλισης

Η διακοπή λειτουργίας της συσκευής μπορεί να συμβεί στις εξής 3 περιπτώσεις:

- Υπερχείλιση που καλύπτει τα πλήκτρα ελέγχου.
- Βρεγμένο πανί τοποθετημένο πάνω στα πλήκτρα.
- Μεταλλικό αντικείμενο τοποθετημένο πάνω στα πλήκτρα ελέγχου.

Απομακρύνετε το αντικείμενο ή σκουπίστε και στεγνώστε τα πλήκτρα ελέγχου και κατόπιν ξεκινήστε πάλι το μαγείρεμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύμβολο — εμφανίζεται και συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα.

Σύστημα «Auto-Stop»


Εάν ξεχάσετε να σβήσετε το φαγητό, η συσκευή διαθέτει τη λειτουργία ασφάλειας «Auto-Stop», η οποία διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της ζώνης μαγειρέματος που ξεχάσατε αναμμένη, μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 1 και 10 ωρών, ανάλογα με την ισχύ που χρησιμοποιείται).

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί αυτό το σύστημα ασφάλειας, η διακοπή λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος επισημαίνεται με την ένδειξη «AS» στη ζώνη κειμένου και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος για περίπου 2 λεπτά. Αρκεί να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ελέγχου για να το σταματήσετε.

 **Είναι δυνατό να ακουστούν ήχοι σαν αυτοί των δεικτών του ρολογιού.**

Οι ήχοι αυτοί ακούγονται όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και σταματούν ή χαμηλώνουν ανάλογα με τη ρύθμιση της θέρμανσης. Ανάλογα με το μοντέλο και την ποιότητα του σκεύους σας, μπορεί επίσης να ακουστεί ένας συριγμός. Οι ήχοι που περιγράφονται είναι φυσιολογικοί, αποτελούν μέρος της επαγγελματικής τεχνολογίας και δεν δηλώνουν βλάβη.

 **Δεν συνιστούμε τη χρήση προστατευτικού καλύμματος για εστίες.**

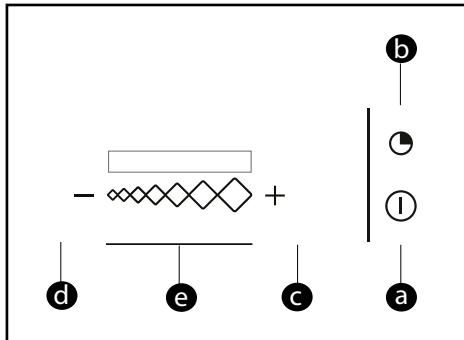

Περιγραφή πλήκτρων

- a** = Έναρξη / Διακοπή λειτουργίας
- b** = Χρονοδιακόπτης
- c** = Πλήκτρο +
- d** = Πλήκτρο -
- e** = Γραμμή τροποποίησης ταχύτητας Οθόνη led

Έναρξη λειτουργίας

Πατήστε το πλήκτρο Έναρξης / Διακοπής λειτουργίας **(I)**. Ο απορροφητήρας ξεκινά στην ταχύτητα 2. Πατώντας ξανά το κουμπί Έναρξη / Διακοπή λειτουργίας **(I)** σταματά ο απορροφητήρας, ανεξάρτητα από το επίπεδο ισχύος.

Τροποποίηση της ταχύτητας

Σύρετε το δάχτυλό σας στη γραμμή για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Οι led ανάβουν ανάλογα με την ταχύτητα του απορροφητήρα.

Αυτόματη επαναφορά ταχύτητας

Στη μέγιστη ταχύτητα, ο απορροφητήρας επανέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ταχύτητα μετά από 9 λεπτά.

Χρονοδιακόπτης

Πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη για να διατηρήσετε τον εξαερισμό για 10 λεπτά στην επιλεγμένη ταχύτητα.

Μετά από 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας ή μετά από 4 ώρες χωρίς να πατήσετε ένα πλήκτρο, ο απορροφητήρας σας θα σβήσει αυτόματα.

Κορεσμός φίλτρων

Μετά από 30 ώρες λειτουργίας και όταν όλες οι οθόνες LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, αυτό υποδηλώνει ότι τα φίλτρα λιπών είναι κορεσμένα, πρέπει να καθαριστούν ή να αλλαχθούν. Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα led και να επαναφέρετε τη διαδικασία.

Συμβουλή

Αποφύγετε να τρίβετε τα δοχεία στο πλέγμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για ελαφριές βρομιές, χρησιμοποιήστε σφουγγάρι. Μουσκέψτε καλά τη ζώνη που θέλετε να καθαρίσετε με ζεστό νερό και, στη συνέχεια, σκουπίστε.

Για συσσωρευμένη βρομιά που έχει καεί, υπερχειλίσεις παρασκευασμάτων με ζάχαρη και λιωμένο πλαστικό, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή/και μια ειδική ξύστρα για γυάλινες επιφάνειες. Μουσκέψτε καλά τη ζώνη που θέλετε να καθαρίσετε με ζεστό νερό, χρησιμοποιήστε ειδική ξύστρα για γυάλινες επιφάνειες για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα, ολοκληρώστε τον καθαρισμό με το σφουγγάρι και σκουπίστε.

Για «στεφάνια» και ίχνη αλάτων, τοποθετήστε πάνω στη βρομιά λευκό ξίδι ζεστό, αφήστε το να δράσει και σκουπίστε με μαλακό πανί.

Για γυαλιστερές μεταλλικές βαφές και εβδομαδιαία συντήρηση, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό προϊόν για υαλοκεραμικές επιφάνειες. Τοποθετήστε το ειδικό προϊόν (που περιέχει σιλικόνη και διαθέτει, κατά προτίμηση, προστατευτικές ιδιότητες) πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια.

Σημαντική παρατήρηση: μην χρησιμοποιείτε σκόνη ή σφουγγάρι για τρίψιμο. Να προτιμάτε τις ειδικές κρέμες και τα σφουγγάρια για ευαίσθητα σερβίτσια.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, η συσκευή πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από έμπειρο προσωπικό.

Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλο κίνδυνο. Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό.

Σε περίπτωση ανωμαλίας, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

Οι ενέργειες καθαρίσματος και συντήρησης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν επιτρούνται.

Η ακριβής συντήρηση είναι η εγγύηση της σωστής λειτουργίας και της καλής απόδοσης της συσκευής με την πάροδο του χρόνου.

Το φίλτρο λιπών μπορεί να καθαρίστει είτε με το χέρι είτε στο πλυντήριο πιάτων.

Τα φίλτρα καθαρίζονται ανάλογα με τη χρήση, αλλά τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες.

Η αντικατάσταση των φίλτρων καπνού πραγματοποιείται ανάλογα με τη χρήση, αλλά τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.

Το κάτω μέρος της υποδοχής φίλτρου πλέγμα είναι εφοδιασμένο με μια τάπα αποστράγγισης για την καλύτερη αποστράγγιση συσσωρευτεί νερό

Συνιστάται ο καθαρισμός της συσκευής και της σχάρας με χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι. Τα λειαντικά προϊόντα πρέπει να αποφεύγονται.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαπιστώνετε ότι εμφανίζεται μια φωτεινή ένδειξη. Αυτό είναι φυσιολογικό και η ένδειξη θα εξαφανιστεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Η εγκατάστασή σας διακόπτεται ή λειτουργεί μόνο η μία πλευρά. Η σύνδεση της συσκευής σας

είναι ελαττωματική. Επιβεβαιώστε τη συμβατότητά της (βλ. κεφάλαιο σχετικά με την ηλεκτρολογική σύνδεση).

Η συσκευή αναδίδει μια οσμή κατά τις πρώτες χρήσεις της. Η συσκευή είναι καινούργια. Θερμάνετε όλες τις ζώνες για μισή ώρα τοποθετώντας μια κατσαρόλα γεμάτη νερό.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή δεν λειτουργεί και οι φωτεινές ενδείξεις στα πλήκτρα παραμένουν σβηστές.

Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ήτροφοδοσία ρεύματος ή η σύνδεση είναι ελαττωματική. Ελέγχτε τις ασφάλειες και τον ηλεκτρικό διακόπτη.

Η συσκευή δεν λειτουργεί και εμφανίζεται ένα άλλο μήνυμα. Το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν λειτουργεί σωστά. **Καλέστε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.**

Η συσκευή δεν λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη «bloc». Ξεκλειδώστε το σύστημα ασφάλειας για παιδιά.

Προεπιλεγμένος κωδικός F9: τάση μικρότερη των 170 V.

Προεπιλεγμένος κωδικός D1: θερμοκρασία μικρότερη των 5°C.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή δεν λειτουργεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη — και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Υπάρχει υπερχείλιση ή ένα αντικείμενο εμποδίζει τα πλήκτρα ελέγχου. Καθαρίστε ή απομακρύνετε το αντικείμενο και ξεκινήστε πάλι το μαγείρεμα.

Εμφανίζεται ο κωδικός F7.

Τα ηλεκτρικά κύκλωματα έχουν θερμανθεί (βλ. κεφάλαιο σχετικά με τον εντοχισμό).

Κατά τη λειτουργία μιας ζώνης θέρμανσης, οι φωτεινές ενδείξεις των πλήκτρων αναβοσβήνουν διαρκώς.

Το σκεύος που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλο.

Τα σκεύη κάνουν θόρυβο και κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ακούγεται ένα κροτάλισμα από τη συσκευή (βλ. τη συμβουλή στο κεφάλαιο «Ασφάλειες και συστάσεις»). Είναι φυσιολογικό. Με έναν τύπο σκεύους, οφείλεται στη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας από τη συσκευή προς το σκεύος.

Ο αερισμός συνεχίζει να λειτουργεί μετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής.

Είναι φυσιολογικό. Με αυτό τον τρόπο ψυχραίνεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας που επιμένει.

Θέστε τη συσκευή σας εκτός ρεύματος για 1 λεπτό. Εάν το πρόβλημα εμμένει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης.



• 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

EL



• 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Value	Supplier's name or trademark	DE DIELTRICH	Unit
DPH400BT-31	Fusione di un marchio comune Brevetti e brevetto europeo per la realizzazione di una valvola a flusso con le valvole protette. Riferito unicamente alla funzione EBD (presa di controllo).	W	
Model identifier			
29			
Model identifier			
A++			
Annual Energy Consumption- AEChood			
Lighting Efficiency/Energy class	LightDynamicEfficiency- FDEhood	37.8	%
Lighting Efficiency/Energy class	LightDynamicEfficiencyClass	A	lux/W
Light Efficiency- LEhood	N.A.	NA	lux/W
GrazeFillingEfficiency- GFEhood	NA.	NA.	lux/W
GrazeFillingEfficiencyClass	C	75.6	%
Minimum Airflow nominal use	Maximum Airflow nominal use	350	m³/h
Maximum Airflow nominal use	Maximum Airflow nominal use	500	m³/h
AirFlow nominal use	AirFlow nominal use	680	m³/h
AirFlow nominal use	AirFlow nominal use	54	dBA
AirFlow nominal use	AirFlow nominal use	58	dBA
AirFlow nominal use	AirFlow nominal use	64	dBA
AirFlow nominal use	AirFlow nominal use	0.00	W
Weighted sound PowerEmissionat minimum Speed	Weighted sound PowerEmissionat maximum Speed	0.49	W
Weighted sound PowerEmissionat intensive orbit speed of node - Po	Weighted sound PowerEmissionat intensive orbit speed of node - Po	0.49	W
Powerconsumption in standby mode - Ps	Powerconsumption in standby mode - Ps	0.49	W
Additional Product information compliant with commission regulation (EU)2016/601/2014			
Symbol	Value	Unit	
f	0.6		Time increase factor
EElhood	32.9	W	Efficiency of the lighting system
QBEP	344.9	W	Efficiency of the lighting system
PBEP	523	Pa	Efficiency of the lighting system
Qmax	680	m³/h	Efficiency of the lighting system
WBEP	122.5	W	Efficiency of the lighting system
WL	0.0	W	Efficiency of the lighting system
Emidle	0	lux	Efficiency of the lighting system

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΓΑΛΛΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή για να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε:

> να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
www.dedieterich-electromenager.com

> να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Service Consommateur


DE DIETRICH

5, avenue des Béthunes

CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΓΑΛΛΙΑ

Ενδεχόμενες παρεμβάσεις στη συσκευή σας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία. Όταν τηλεφωνείτε, έχετε πρόχειρους όλους τους κωδικούς αναφοράς της συσκευής σας (εμπορικό κωδικό, κωδικό σέρβις, σειριακό αριθμό), προκειμένου να διευκολύνετε τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα σήμανσης.

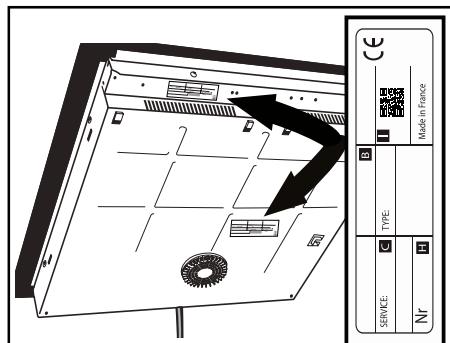

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, απαιτήστε την αποκλειστική χρήση γνήσιων εγκεκριμένων ανταλλακτικών.



B: Αναφορά πωλήσεων

C: Αναφορά υπηρεσίας

H: Σειριακός αριθμός

I: Κώδικας QR



ES

Estimado/a cliente/a:

Le agradecemos la confianza que ha depositado en De Dietrich al adquirir este producto. Esta elección refleja tanto su exigencia como su gusto por el arte de vivir a la francesa.

Fruto de más de 300 años de *savoir faire*, los productos De Dietrich encarnan la fusión del diseño, la autenticidad y la tecnología al servicio de las artes culinarias. Nuestros electrodomésticos están fabricados con los mejores materiales y ofrecen una calidad de acabado impecable.

Estamos seguros de que esta fabricación de primerísima calidad permitirá a los amantes de la cocina expresar todo su talento.

El Servicio de Atención al Cliente de De Dietrich está a su disposición para responder a todas sus preguntas y sugerencias con el fin de satisfacer aún mejor sus necesidades. Nos sentimos honrados de ser su nuevo socio de cocinas y le agradecemos su confianza.



Con sus fábricas en Francia (Orleans y Vendôme), De Dietrich cultiva una búsqueda constante de la excelencia, perpetuando un *savoir faire* excepcional en el diseño de productos perfectamente acabados. Muchos de nuestros aparatos cuentan con la etiqueta Origine France Garantie, que certifica que han sido fabricados en Francia.

Esta etiqueta no solo garantiza la calidad y durabilidad de nuestros aparatos, sino también su trazabilidad, proporcionando una indicación clara y objetiva de su procedencia.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES	4
MEDIO AMBIENTE	7
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	7
Consejo de ahorro de energía	7
DESEMBALAJE	8
Empotramiento en el mueble	9
Conexión eléctrica	10
Accesorios para campana	11
PRESENTACIÓN DEL APARATO	16
PANEL DE CONTROL	16
UTILIZACIÓN DEL APARATO	18
Gestión de ajustes	18
SELECCIÓN DEL RECIPIENTE	18
SELECCIÓN DEL FUEGO	19
ENCENDIDO / APAGADO	20
AJUSTE DE LA POTENCIA	20
Acceso directo	21
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR	22
BLOQUEO DE LOS MANDOS (seguridad niños)	22
FUNCIONES DE COCCIÓN	23
La función Boil	28
La función Grill	28
La función Escaldar	28
SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES	31
MANTENIMIENTO	33
Mantenimiento de la placa	33
CAMPANA EXTRACTORA	33

ANOMALÍAS Y SOLUCIONES	34
Durante la puesta en servicio	34
Durante la puesta en marcha	34
Durante la utilización	34
TABLA DE ECODISEÑO	36
SERVICIO TÉCNICO	37

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - LÉALAS CON ATENCIÓN Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

Este manual se encuentra disponible para descarga en la página web de la marca.

Este aparato cumple con las directivas y reglamentaciones europeas que lo rigen.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia y conocimiento suficiente, siempre y cuando sean supervisadas correctamente o si han sido formadas en la utilización de este aparato, de manera segura comprendiendo los riesgos implicados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión.

Mantenga alejados a los niños menores de 8 años o vigílelos permanentemente.

Esta placa posee un dispositivo de seguridad para niños que bloquea su utilización en parada o durante la cocción (ver capítulo Seguridad para niños).

 El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se deben tomar precauciones para evitar tocar los elementos calientes.

Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie, ya que se pueden calentar.

 **ATENCIÓN:** la cocción debe efectuarse siempre bajo vigilancia. Una cocción corta requiere una vigilancia continua.

Peligro de incendio: no disponga objetos directamente sobre las zonas de cocción.

Una cocción con aceite o con materia grasa efectuada sobre la placa y sin vigilancia puede ser peligrosa y provocar un incendio. No intente nunca apagar un fuego con agua. Apague el aparato y cubra luego la llama con una tapa o una cubierta resistente al fuego.

! Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar el riesgo de electrocución.

No utilice la placa hasta que no cambie la superficie de vidrio.

Estas placas deben conectarse a la red de alimentación mediante un dispositivo de corte omnípolar de conformidad con las reglas de instalaciones en vigor. Hay que incorporar un dispositivo de desconexión en la canalización fija. Esta placa de cocción está diseñada para funcionar a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) sin ninguna intervención especial por su parte.

El aparato debe conectarse con un cable de alimentación normalizado, cuyo número de conductores dependerá del tipo de conexión deseado (ver capítulo Instalación).

Si el cable de alimentación está deteriorado, para evitar cualquier peligro, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada.

Compruebe que ningún cable de alimentación de un aparato eléctrico conectado cerca de la placa esté en contacto con las zonas de cocción.

! ADVERTENCIA: Para evitar cualquier interferencia entre la placa de cocción y un marcapasos, es necesario que este último esté diseñado y regulado de conformidad con la reglamentación que le concierne. Infórmese con el fabricante o con su médico de cabecera. Utilice solo tapas diseñadas por el fabricante, referenciadas en el manual de instrucciones como adaptadas o incluidas con el aparato. El uso de tapas inapropiadas puede provocar accidentes.

Evite los choques con los recipientes: la superficie vitrocerámica es muy resistente, pero no irrompible.

No coloque una tapa caliente directamente sobre la placa de cocción. Un efecto "ventosa" podría deteriorar la superficie vitrocerámica. Evite las fricciones de recipientes que puedan a la larga deteriorar el acabado de la superficie vitrocerámica.

Para la cocción, no utilice nunca papel de aluminio. No ponga productos embalados con papel de plata ni bandejas de aluminio sobre la placa de cocción. El aluminio se fundiría y dañaría definitivamente el aparato de cocción.

No almacene en el mueble situado bajo la placa de cocción productos de limpieza ni productos inflamables.

No utilice limpiadores de vapor para limpiar la placa.

El aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni un sistema de mando a distancia separado.

Después del uso, detenga la placa desde el teclado de control sin tener en cuenta el detector de cacerolas.



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica que este aparato no debe tratarse como un residuo doméstico. Su aparato contiene numerosos materiales reciclables. Por lo tanto, está marcado con este logotipo para indicarle que los aparatos usados deben depositarse en un punto de recogida habilitado. Infórmese ante su distribuidor o los servicios técnicos de su ciudad para conocer los puntos de recogida de los aparatos usados más próximos a su domicilio. De este modo, el reciclaje de los aparatos que organiza el fabricante se efectuará en óptimas condiciones, de acuerdo con la directiva europea sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Algunos materiales de embalaje de este aparato también son reciclables. Participe en su reciclaje y ayude a proteger el medio ambiente llevándolos a los contenedores municipales previstos a tal efecto. Le agradecemos su colaboración con la protección del medio ambiente.

Consejo de ahorro de energía

Cocine con una tapa ajustada a las dimensiones del recipiente. Si utiliza una tapa de cristal, podrá controlar perfectamente el estado de cocción.


DESEMBALAJE

Retire todos los elementos protectores de la placa de cocción.

Compruebe y respete las características del aparato que figuran en la placa descriptiva. Consulte en los siguientes cuadros las referencias de servicio y de tipo de norma de la placa.

Servicio:


Tipo:

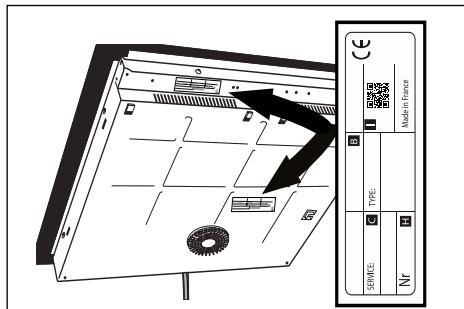


Empotramiento en el mueble

Verifique que las entradas de aire y salidas de aire estén bien despejadas. Tenga en cuenta las dimensiones (en milímetros) del mueble encimera donde se va a instalar la placa.


Recuerde que esta placa requiere una instalación particular. No es una placa convencional. Hay que prever la colocación del motor del sistema de vacío, lo cual implica contar con un mueble bajo a medida. Se suele poner un módulo con dos cajones y un cacerolero bajo la encimera. En este caso, el cajón superior está bloqueado. Además, se debe reducir la profundidad del mueble. Bajo este tipo de aparato no se debe colocar nunca un horno. Pero es una cuestión que deberá ver con su instalador de cocinas en función del modelo elegido y del mobiliario incluido en su catálogo.

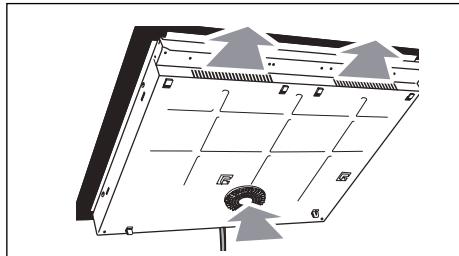


- Terminación enrasada (ver esquema)

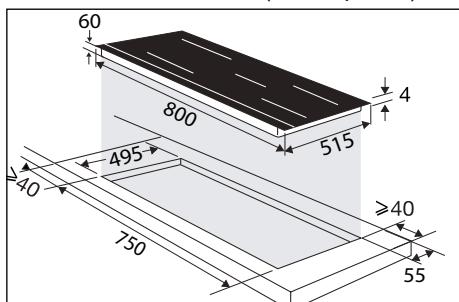

- Terminación biselada (ver esquema)

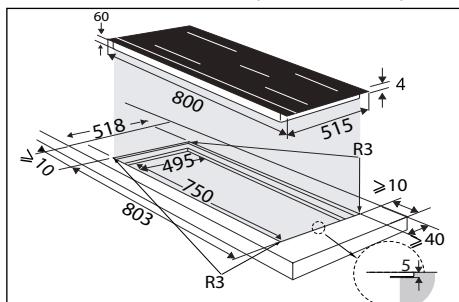

Pegue la junta de estanqueidad por todo el contorno de la placa


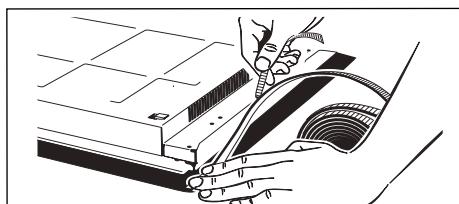


Conexión eléctrica


Estas placas deben conectarse a la red de alimentación mediante un dispositivo de corte omnipolar conforme con las reglas de instalaciones en vigor. Se debe incorporar una desconexión en la canalización fija.

Identifique el tipo de cable de la placa de cocción, según el número de hilos y los colores.


En el momento de la puesta en tensión de la placa, o tras un corte de corriente prolongado, una codificación luminosa aparece en el teclado de control. Espere 30 segundos aproximadamente a que estas informaciones desaparezcan para utilizar la placa. (Esta visualización es normal y está reservada cuando proceda a su Servicio Posventa). El usuario de la placa nunca debe tenerlas en cuenta.

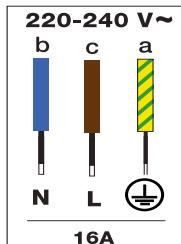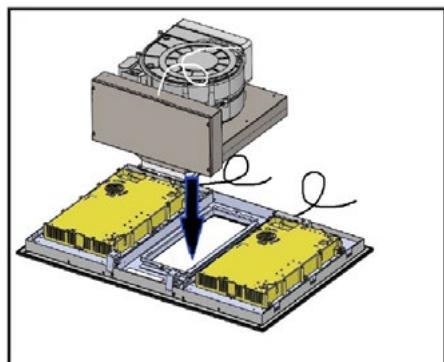


Zona lado izquierdo

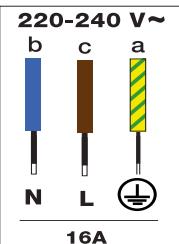


Zona lado derecho

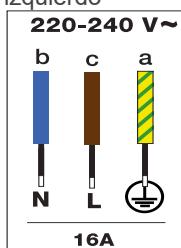


Campana extractora

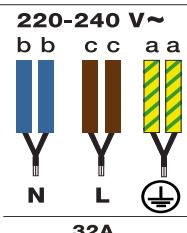

Conjunto zonas derecha e izquierda

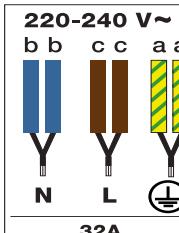

Conjunto 1 zona + campana extractora








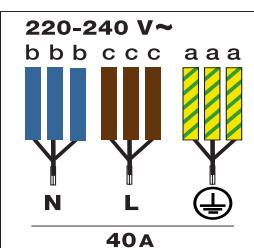


Conjunto zonas derecha, izquierda + campana extractora

• 1 INSTALACIÓN



ES

Accesorios para campana

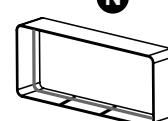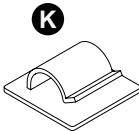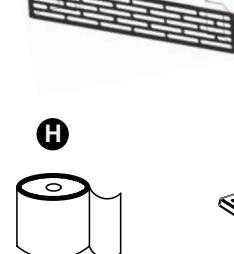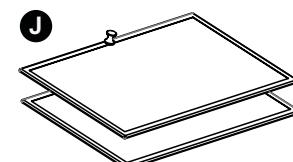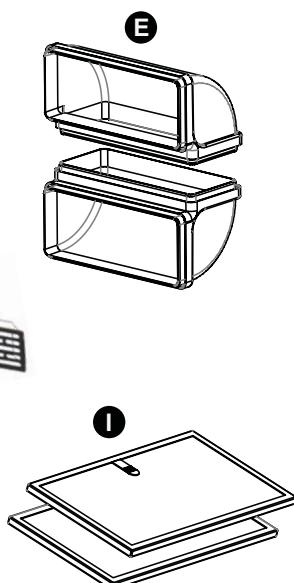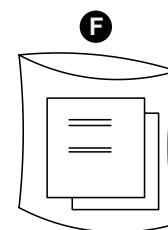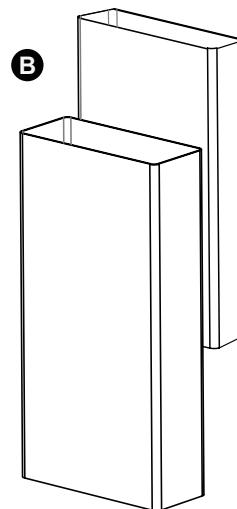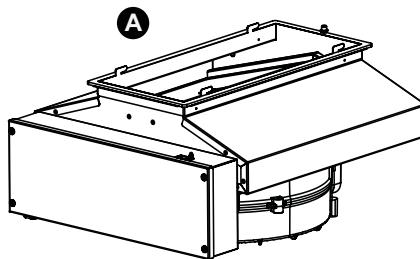

Identification


- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| A - Motor | H - Adhesivo |
| B - Canalización | I - Filtros de carbón |
| C - Rejilla metálica | J - Filtro de grasa |
| D - Adaptador | K - Clips adhesivos |
| E - Codos | L - Válvula antirretorno |
| F - Manual de uso | M - Tornillos de fijación del motor |
| G - Rejilla de evacuación | N - Unión |

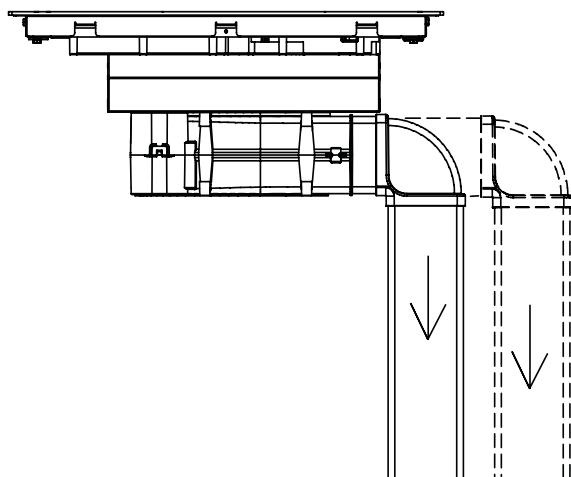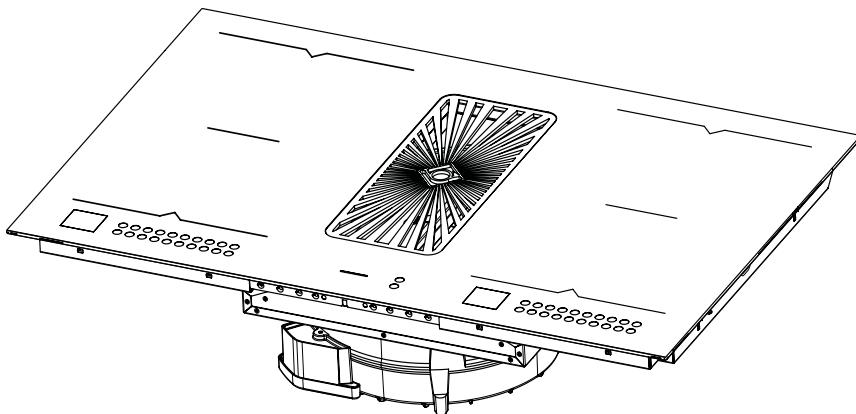


Antes de cualquier intervención de instalación, compruebe que el aparato esté desconectado de la red eléctrica.

Operaciones técnicas


Coloque la placa de cocción al revés sobre una superficie adecuada, protegiendo el vidrio de posibles rasguños. Saque la campana del embalaje e instálala como se muestra.

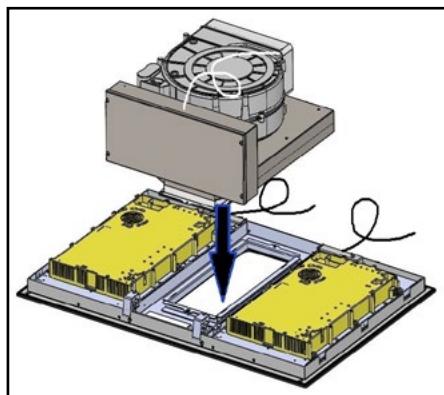


Los ganchos metálicos de la campana filtrante deben insertarse en las ranuras específicas como se indica.

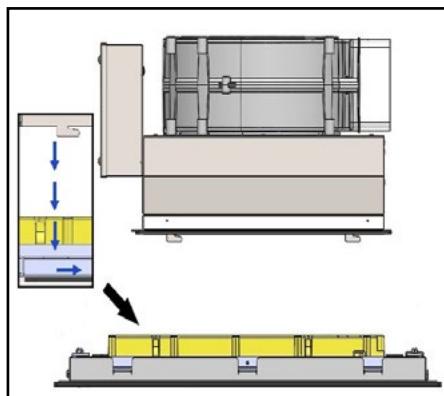


Tras enganchar la campana (A) a la placa de cocción, fíjela con el tornillo métrico (M) suministrado como se muestra.

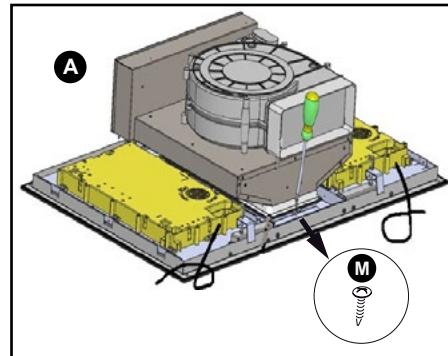

Continúe colocando el adaptador (D) y el codo (E).

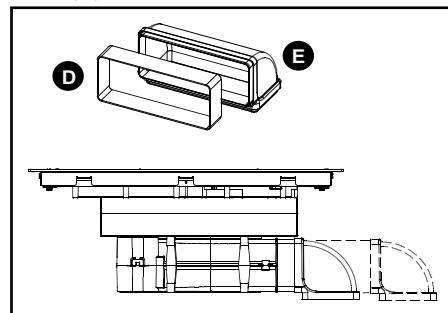


Los mandos situados bajo el vidrio de la placa de cocción tienen un cable que debe conectarse a la caja de control.

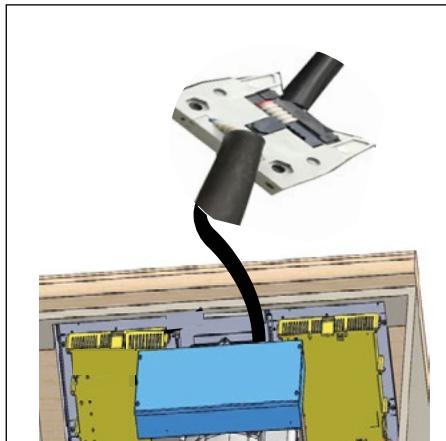


Encastre la placa con la campana integrada.

Recirculación

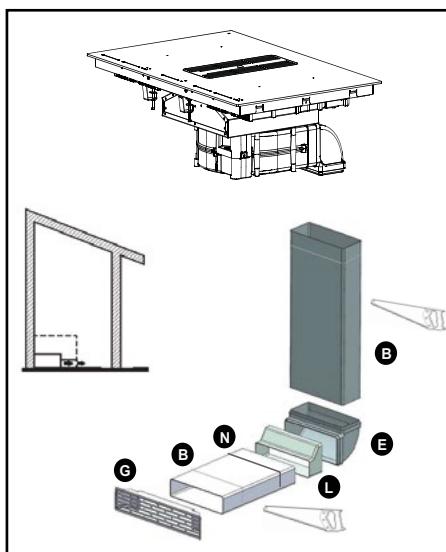

La salida de aire del producto debe estar asociada a la apertura del armario para reciclar el aire evacuado en la cocina. Para esta configuración se requieren filtros de carbón (I) que deben instalarse como se indica.

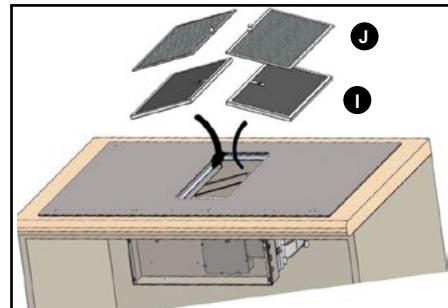


Los filtros de carbón (I) están ubicados justo debajo de los filtros de grasa (J), por lo que deben instalarse antes que estos últimos. El producto se suministra con un kit de canalización (B) con rejilla (G) (en el extremo para instalar en el mueble).

Consejo

Utilice una sierra de arco para cortar las tuberías.

Evacuación

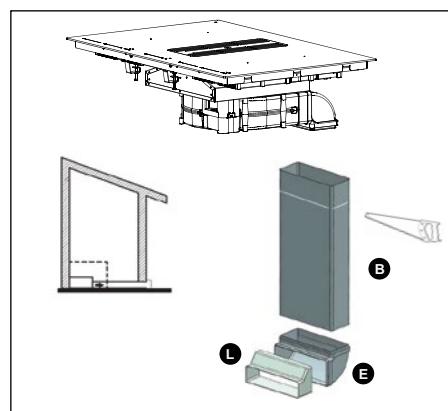

La salida de aire del producto debe estar conectada al exterior de la casa. El conducto por instalar entre la salida de aire del producto y el exterior de la casa no se suministra con el aparato.

Es imprescindible instalar la válvula antirretorno (L) suministrada.



Consejo


Para optimizar la eficiencia de la campana, hay que limitar al máximo el número de codos, ya que cada curva reduce la eficacia en un metro lineal. Evite cualquier cambio repentino de dirección en la canalización.

El conducto conectado a la salida de aire del ventilador debe tener una sección constante de 220 × 90 mm y estar fabricado con un material homologado por la normativa vigente. El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede acarrear problemas de rendimiento o ruido no cubiertos por la garantía.


Recomendamos pegar los conductos y los codos entre sí (excepto el adaptador (D) en la salida de la campana) o utilizar el adhesivo (H) suministrado para facilitar una eventual intervención del servicio técnico. El producto incluye conductos con una sección de 220 × 90 mm.

Operaciones finales

Instale los filtros de grasa (J) en su soporte, dejándolos pasar por la apertura central de la placa de cocción.

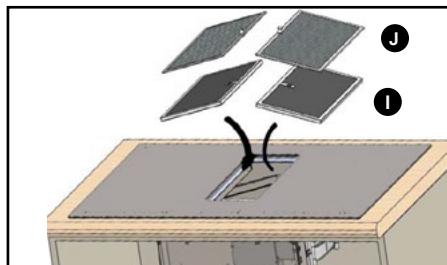

coloque la rejilla metálica (C) sobre ella como se muestra.

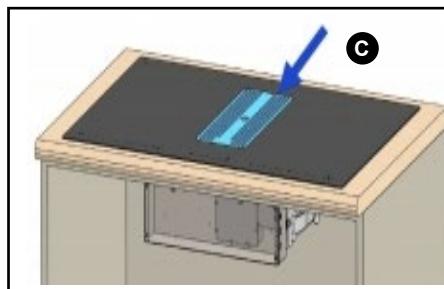

Conexiones eléctricas


La conexión del producto a la red eléctrica debe realizarse de acuerdo con las normativas internacionales y locales vigentes.

La interconexión de cualquier parte separada de este aparato puede ser realizada por un técnico cualificado de conformidad con las normas de cableado.

La conexión a la red eléctrica debe realizarse mediante un enchufe y también la puede realizar el usuario final.

El producto se entrega con clips adhesivos (K) para guardar y organizar los cables por las paredes del mueble.


Declinamos por la presente cualquier responsabilidad en caso de accidente causado por una mala colocación de la conexión a tierra.

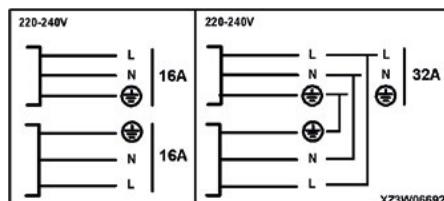

Para cerrar la apertura central de la placa,



PANEL DE CONTROL

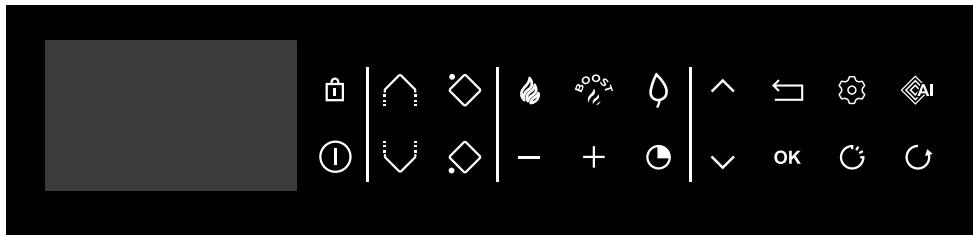

Teclado

- On/Off
- Bloqueo / Clean lock
- Horizone (según el modelo)
- Selección de fuego
- Ajuste de potencia / tiempo
- Temporizador
- Navegación (arriba/abajo)
- Atrás
- Confirmación / OK
- Configuración


Acceso directo

- Potencia
- Boost

Función

- Función ICS
- Función Elapsed time
- Función Asistente culinario
- Función Recall

Visualizador

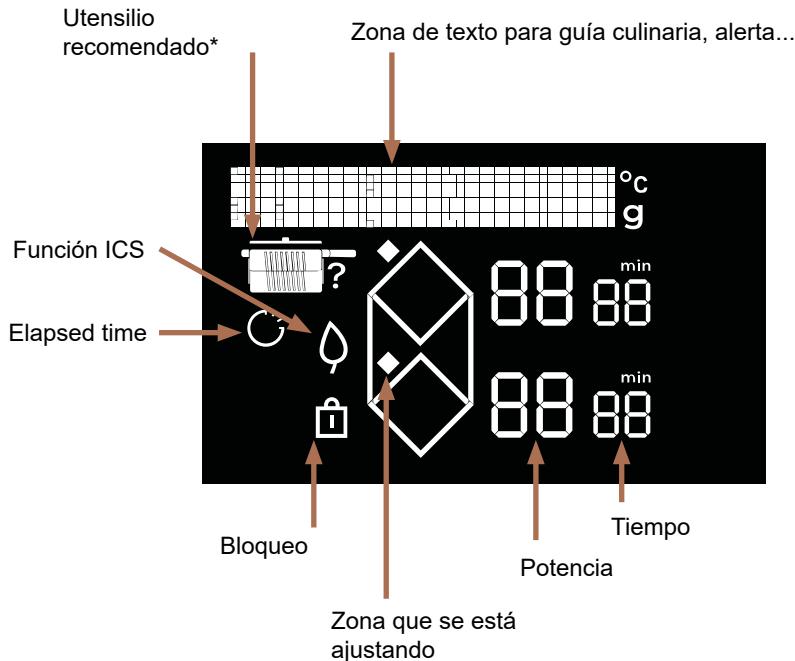


* Utensilio recomendado




Sartén



Sartén con tapa

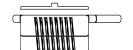

Cacerola con tapa

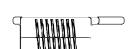

Cacerola

Cuando encienda la placa por primera vez, podrás personalizar varias funciones.

GESTIÓN DE AJUSTES

Pulse la tecla  para acceder a los ajustes:

- **Idioma** (francés por defecto)
- **Brillo** (5 niveles posibles)
- **Mantenimiento:** en caso de problema, puede acceder al menú Mantenimiento. Si contacta con el Servicio Posventa, es posible que le soliciten los códigos de producto que aparecen en el diagnóstico. La opción «Reiniciar» permite restaurar el horno a su estado inicial.

Utilice las teclas  y  para desplazarse por el menú.

Pulse la tecla  para volver al menú sin realizar cambios.

Pulse **OK** para confirmar su elección.

 **Verifique que la potencia seleccionada se adapte a los fusibles del cuadro eléctrico.**

SELECCIÓN DEL RECIPIENTE

La mayoría de los recipientes son compatibles con la inducción, salvo el vidrio, el barro, el aluminio sin fondo especial, el cobre y algunos aceros inoxidables no magnéticos.

 **Le sugerimos elegir recipientes de fondo grueso y plano. El calor se distribuirá mejor y la cocción será más homogénea. No ponga a calentar nunca un recipiente vacío sin vigilancia.**

 **Evite poner recipientes sobre el teclado de control.**


SELECCIÓN DEL FUEGO

Dispone de varios fuegos en los cuales depositar los recipientes. Seleccione el que le convenga, en función del tamaño del recipiente.


Si la base del recipiente es demasiado pequeña, el indicador de potencia se pondrá a parpadear y el fuego no funcionará, incluso si el material del recipiente es recomendado para la inducción. No utilice recipientes de diámetro inferior al del fuego (ver cuadro).

Diámetro del fuego (cm)	Potencia máx. del fuego (vatio)	Diámetro del fondo del recipiente (cm)
Horizone	4800	18 - Ovalado - Bandeja de pescado
1/2 zona	2800	11 -22

 Cuando se utilizan varios fuegos al mismo tiempo, la placa redistribuye la potencia para que no se supere la potencia total. Cuando utilice la potencia máxima (Boost) en varias placas de cocción al mismo tiempo, asegúrese de colocar los utensilios de cocina en la mejor posición y evite las configuraciones que se indican a continuación.

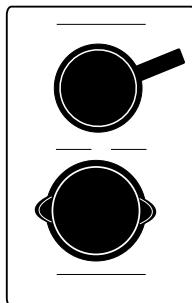

① ENCENDIDO / APAGADO

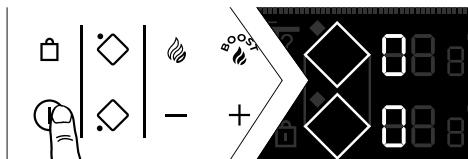


Pulse la tecla ①.

Un «0» aparece en cada fuego durante 8 segundos.


La placa detecta automáticamente los recipientes.

Entonces el «0» parpadea con un punto en la zona detectada. Puede entonces ajustar la potencia deseada. Sin solicitud de potencia por su parte, la zona de cocción se apagará automáticamente.

Si no se detecta ningún recipiente seleccione el fuego que quiera:

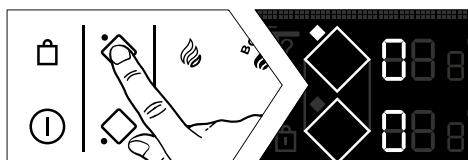

Parar zona / placa

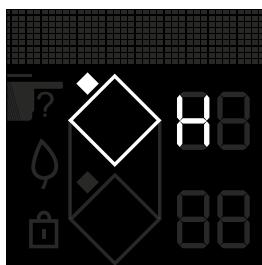


Pulse unos segundos la tecla de la zona ①: suena un bip largo y se apaga el visualizador o aparece el símbolo "H" (calor residual).

Pulse la tecla ① para apagar completamente la placa.

AJUSTE DE LA POTENCIA





Pulse la tecla + o - para regular su nivel de potencia de 1 a 19.

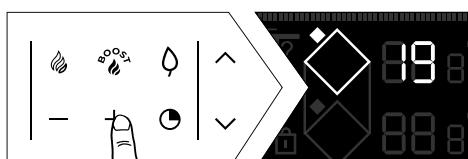

Durante el encendido puede pasar directamente a potencia máxima (salvo boost) pulsando la tecla <-> de la zona.

Acceso directo

Dos teclas le permiten acceder directamente a niveles de potencia preajustados:

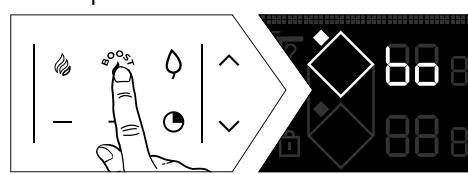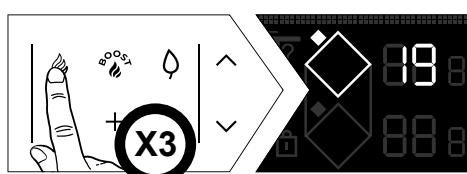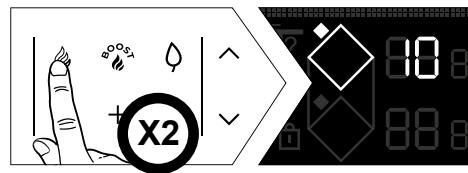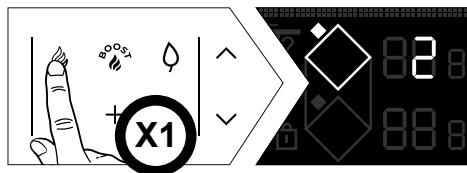

Se puede ajustar la potencia y el temporizador con las teclas como para un fuego normal. Estos valores de potencia son modificables, salvo para BOOST.

Proceda del siguiente modo:

La placa de cocción debe estar apagada y la pantalla encendida:

- Los dos rombos se visualizan para acceder a los ajustes de acceso directo.

• Primera etapa

- Seleccione 🔥 pulsando varios segundos la tecla correspondiente.

- Ajuste el nuevo nivel de potencia entre 1 y 3 (para mantener el calor) pulsando la tecla + o -.

- Un pitido confirmará su acción.

• Segunda etapa

- Repita el ajuste anterior

- Ajuste el nuevo nivel de potencia entre 4 y 11 (cocer a fuego lento) pulsando la tecla + o -.

- Un pitido confirmará su acción.

• Tercera etapa

- Repita el ajuste anterior

- Ajuste el nuevo nivel de potencia entre 12 y 19 (soasar) pulsando la tecla + o -.

- Un pitido confirmará su acción.


•3 UTILIZACIÓN DEL APARATO

ES

⌚ AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Cada zona de cocción tiene un temporizador propio que se puede encender en cuanto la zona de cocción concernida está en funcionamiento.

Para encenderla o modificarla, pulse la tecla ⌚ del temporizador.

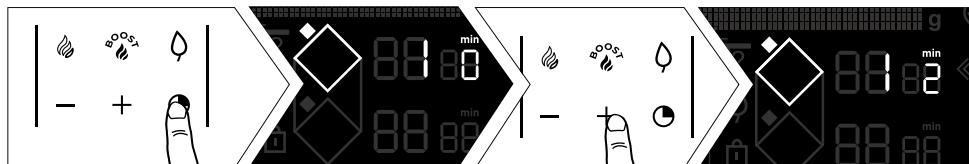

Para facilitar el ajuste de tiempos muy largos, puede acceder directamente a 8 horas pulsando inmediatamente la tecla -.


Pulsando de nuevo - se realiza la cuenta atrás hasta 2 horas y luego 99 minutos.

Al final de la cocción, la visualización indica 0 y un bip le avisa. Para apagar, pulse cualquier tecla de control de la zona de cocción concernida. De lo contrario, el pitido se detendrá al cabo de unos instantes. Para detener el temporizador durante la cocción, pulse simultáneamente las teclas + y -.

Temporizador independiente

Esta función permite cronometrar un evento sin iniciar la cocción seleccionando una zona que no se esté utilizando.

Puede detener una cuenta atrás en curso pulsando unos segundos la tecla de selección del fuego.

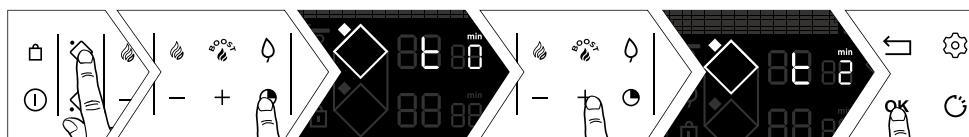

🔒 BLOQUEO DE LOS MANDOS (seguridad niños)

Esta placa de cocción posee una seguridad para los niños que bloquea los mandos en apagado o durante la cocción (para preservar los ajustes). Por motivos de seguridad, solo las teclas de parada y de selección de zona están siempre activas y permiten parar la placa o apagar una zona.

Bloqueo

Pulse la tecla 🔒 (candado) hasta que el símbolo de bloqueo 🔒 aparezca en el visualizador y suene un bip de confirmación del ajuste.

Placa bloqueada en funcionamiento

Al pulsar las teclas de potencia o de temporizador de las zonas encendidas:
El símbolo  parpadea.

Desbloqueo

Mantenga pulsada la tecla  hasta que el símbolo de bloqueo  desaparezca del visualizador y un bip confirme el ajuste.

Función CLEAN LOCK

Esta función permite el bloqueo temporal de la placa durante una limpieza. Para activar Clean lock:

Pulse la tecla  unos segundos.

Un bip suena cuando el símbolo  parpadea en el visualizador.

Después de un tiempo predefinido, se anulará automáticamente el bloqueo. Suena un doble bip. Puede apagar el Clean Lock en cualquier momento pulsando unos segundos la tecla .

FUNCIONES DE COCCIÓN

↻ Función RECALL


Esta función permite ver los últimos ajustes de potencia y temporizador de todos los fuegos apagados desde hace menos de 3 minutos.

Para utilizar esta función, la placa debe estar desbloqueada.

Pulse la tecla Encendido / Apagado y luego pulse .

Con la placa en marcha, la función permite recordar los ajustes de potencia y de temporizador del (o de los) fuego(s) apagado(s) desde hace menos de 30 segundos.


La función Recall no funciona después de parar la placa.

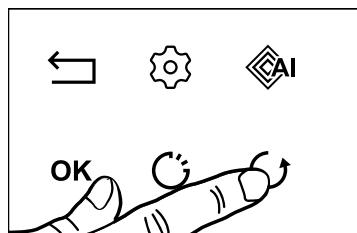

قطرة Función ICS (Intelligent Cooking System)

Esta función permite optimizar la selección de fuegos según el diámetro de los recipientes:

- Coloque el recipiente sobre un fuego (p. ej.: Ø 28 cm).
- Pulse en Boost y luego en قطرة.

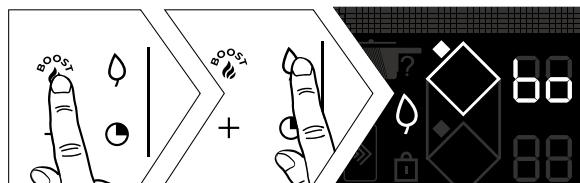

NOTA: la placa debe estar fría para utilizar esta función.


- Si el fuego seleccionado es el mejor adaptado al recipiente, قطرة desaparece para mostrar los parámetros de cocción iniciales.
- Si el fuego seleccionado no es el mejor adaptado al recipiente, el visualizador indica el fuego más adecuado y los ajustes son transferidos automáticamente a dicho fuego.

دوامة Función ELAPSED TIME

Esta función permite visualizar el tiempo transcurrido desde la última modificación de potencia en un fuego seleccionado.

Para utilizar esta función, pulse la tecla دوامة.

El tiempo transcurrido parpadea en el visualizador del temporizador del fuego seleccionado.

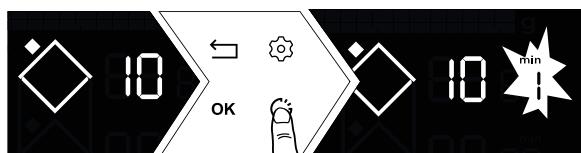

Si desea que la cocción se termine en un tiempo definido, pulse la tecla دوامة y, luego, en los siguientes 5 segundos, pulse + del temporizador para incrementar el tiempo de cocción que desea obtener. La visualización del tiempo se vuelve fija durante 3 segundos y luego la visualización del tiempo restante aparece. Se emite un bip para confirmar su elección.

Esta función existe con o sin la función temporizador.

Nota: si aparece una hora en el temporizador, espere 5 segundos antes de poder modificar el tiempo de cocción.

Pasados los 5 segundos, podrá modificar el tiempo de cocción.

Función Asistente culinario

Esta función agrupa: Recetas / Boil / Grill / Escaldar.

La placa dispone de una guía culinaria con una selección de recetas. Este modo de cocción selecciona los parámetros de cocción adecuados según los alimentos que se vayan a preparar.

La placa debe estar encendida. Pulse la tecla  para acceder a la diferentes funciones.

Cuando utilice la placa en modo Recetas, conviene emplear los utensilios recomendados para la receta concernida. El tipo de utensilio se recomendará en la pantalla según la receta.

 **Le sugerimos elegir recipientes de fondo grueso y plano. El calor se distribuirá mejor y la cocción será más homogénea. No ponga a calentar nunca un recipiente vacío sin vigilancia.**

 **No coloque ningún recipiente sobre la pantalla de control, ya que dañaría el producto.**

Selección de recetas

Para obtener unos resultados de cocción óptimos, se deben utilizar recipientes de acero inoxidable para todas las recetas, excepto para las crepes y las tortitas, que se cocinan con un utensilio especial.

A continuación, proponemos una selección de alimentos para los que la placa de cocción recomienda y programa automáticamente una potencia y un tiempo de cocción según el tipo o la cantidad requerida.

•3 UTILIZACIÓN DEL APARATO

ES

Receta	Familia	Ingrediente	Punto de cocción (en caso necesario)
Carne	Carne	Carne de vacuno	Fino Medio Grueso
		Carne picada	Fresco Congelado
		Cordero	Costillas
		Cerdo	Costilla mediana Costilla gruesa
		Pato	Magret Solomillo
		Aves de corral	Pechuga Muslo
Marisco	Marisco	Filete Rodaja Lomo	
		Pescado entero	Pequeño Redondo Plano
		Cangrejos	Escalfar Escalfar ECO*
		Gambas	Escalfar Escalfar ECO* Asar a la parrilla
		Mejillones	
		Vieiras	
Verdura	Verdura	Tomates Calabacines Berenjenas Pimientos Cebollas	
		Setas	Cortados Enteros
		Patatas escaldadas	
		Espinacas	



Selección de recetas

Receta	Familia	Ingrediente	Punto de cocción (en caso necesario)
	Postres	Chocolate fundido Crepes Panqueques Brioche / Torrija Caramelo	
	Huevos	Estrellados Tortilla Revueltos Pasados por agua Blandos Duros De codorniz	
	Pasta / Arroz	Pasta seca Pasta fresca	Macarrones Macarrones ECO* Espaguetis Espaguetis ECO* Tallarines Tallarines ECO* Coditos Coditos ECO* Integral
		Arroz	Blanco Integral Negro

* Las recetas ECO se refieren a la cocción pasiva, que permite ahorrar energía gracias al calor residual. Gracias a la tapa, el calor permanecerá concentrado en el interior de la cacerola después de apagar la placa, permitiendo que la cocción continúe durante un tiempo predefinido por la función ECO.

La función Boil

Esta función permite llevar a ebullición una cantidad de agua y mantenerla sin que se desborde para cocer pasta, por ejemplo.

Coloque el recipiente sobre un fuego.

Ajuste la cantidad de agua deseada (de 0,5 a 6 litros) con las teclas **▼ / ▲**.

La placa le sugerirá el fuego más adecuado.

Confirme pulsando **OK**.

Se inicia la cocción.

Sonará un pitido cuando el agua alcance el punto de ebullición y aparecerá un mensaje en la pantalla pidiéndole que añada los ingredientes. Luego pulse **OK** para confirmar.

Se muestran el tiempo y la potencia. Puede ajustarlos como desee. Se emite un bip sonoro al final de la cocción.

NOTA: Es importante que la temperatura del agua no sea ni demasiado caliente ni demasiado fría al principio de la cocción, ya que esto falsearía el resultado final.

No utilice recipientes ni tapas de hierro fundido para esta función. También puede utilizar esta función para cocer cualquier alimento que requiera una cocción en agua hirviendo.

La función Grill

Esta función permite utilizar el accesorio grill De Dietrich en la zona puenteada para asar alimentos, evitando la sobrecocción y el exceso de grasa. El accesorio grill no se suministra con la placa, está disponible en su distribuidor.

La función Escaldar

Esta técnica de cocción permite preparar verduras en agua hirviendo durante unos minutos y, a continuación, sumergirlas en agua helada para interrumpir el proceso de cocción.

De este modo se conserva tanto el color brillante como la textura de las verduras. Esta función le permite preparar verduras llevándolas a ebullición durante un máximo de 5 minutos.

Seleccione la cantidad de agua donde se va a sumergir la verdura.


Coloque el recipiente con los ingredientes sobre un fuego.

•3 UTILIZACIÓN DEL APARATO


ES

Ejemplo de receta para un trozo de ternera:


- » Encender la placa ①
- » Mantener pulsado el botón ②

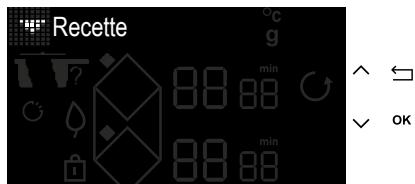


- » Seleccione el menú «Recetas» con las teclas **▼ / ▲**
- » Valide la elección «Recetas» con las teclas **OK**

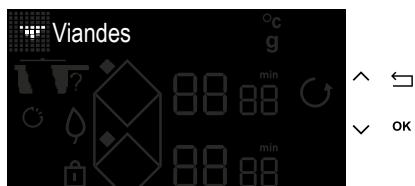


- » Seleccione el menú «Carne» con las teclas **▼ / ▲**
- » Valide la elección «Carne» con las teclas **OK**

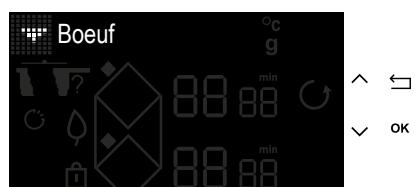

- » Seleccione el menú «Ternera» con las teclas **▼ / ▲**
- » Valide la elección «Ternera» con la tecla **OK**

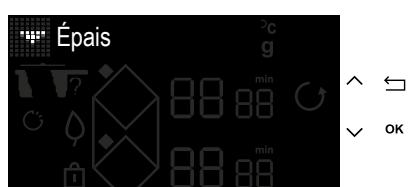

- » Seleccione el grosor de trozo de ternera con las teclas **▼ / ▲**
- » Valide la elección del grosor con la tecla **OK**

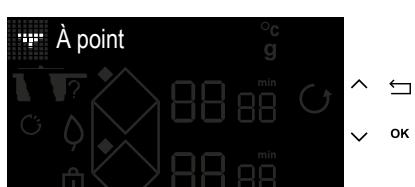

- » Seleccione el tipo de cocción con las teclas **▼ / ▲**
- » Valide la elección del tipo de cocción con la tecla **OK**



•3 UTILIZACIÓN DEL APARATO

ES



- » El visualizador de la placa de cocción recomendará el recipiente y la zona de cocción más adecuados
- » Validar con la tecla **OK**.
- » Pulsar la tecla **ON / OFF**.




- » Una vez colocado el recipiente en la zona, pulse la tecla para confirmar **OK**
- » Comenzará una fase de precalentamiento en vacío



- » Una vez finalizado el precalentamiento, el visualizador de la placa de cocción invita a colocar el trozo de ternera



- » Una vez colocado el ingrediente, pulse la tecla **OK**
- » El tiempo de cocción de la primera pieza de ternera comienza la cuenta atrás

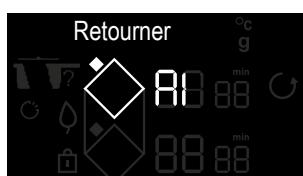

- » Una vez transcurrido este tiempo, el visualizador pide dar la vuelta al trozo de carne
- » Una vez dada la vuelta, pulse la tecla **OK**
- » Comienza la segunda fase de cocción



- » Al final de la cocción, la placa emite una serie de pitidos
- » Pulsando **▲** permite añadir más tiempo de cocción

Nota: antes de finalizar la cocción, si parpadea «min», puede ajustar el tiempo de cocción pulsando **●** y luego + o -.



SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Calor residual

Después de una utilización intensiva, la zona de cocción que acaba de utilizar puede permanecer caliente algunos minutos.

Se visualiza una "H" durante este periodo.

Evite entonces tocar las zonas concernidas.

Limitador de temperatura

Cada zona de cocción está equipada de un captador de seguridad que vigila permanentemente la temperatura del fondo del recipiente. En caso de olvidarse un recipiente vacío en una zona de cocción encendida, este sensor adapta automáticamente la potencia suministrada por la placa y evita así cualquier riesgo de deterioro del utensilio o de la placa.

Protección en caso de desbordamiento

Se puede disparar el apagado de la placa en los 3 casos siguientes:

- Desbordamiento que recubra las teclas de mando.
- Paño mojado colocado sobre las teclas.
- Objeto metálico colocado sobre las teclas de mando.

Quite el objeto o límpie y seque las teclas y vuelva a encender la placa.

En estos casos, aparece el símbolo ━ y se emite una señal sonora.

Sistema «Auto-Stop»

Si olvida apagar una preparación, gracias a la función de seguridad «Auto-Stop», se apaga automáticamente la zona de cocción al cabo de un tiempo predefinido (entre 1 y 10 horas según la potencia utilizada).

En caso de activación de esta seguridad, el corte de la zona de cocción es indicado por la visualización «AS» en la zona de mando y se emite una señal sonora durante 2 minutos aproximadamente. Basta con pulsar cualquier tecla de los mandos para apagarla.




Se pueden oír sonidos parecidos al mecanismo de un reloj.

Estos ruidos se escuchan durante el funcionamiento de la placa y desaparecen o disminuyen en función de la selección de cocción. También se puede escuchar como un silbido según el modelo y la calidad del recipiente. Los ruidos descritos son normales, forman parte de la tecnología de inducción y no indican ninguna avería.



No recomendamos dispositivos de protección de placa.



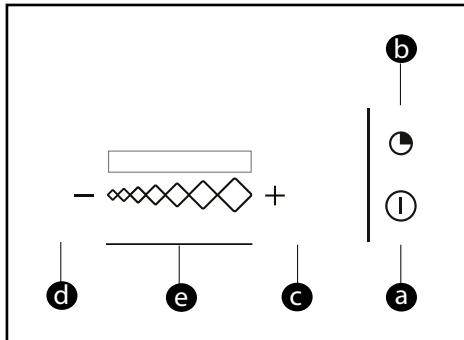

Teclado

- a = Encendido / Apagado
- b = Temporizador
- c = Tecla +
- d = Tecla -
- e = Control deslizante de velocidades, Visualizador led

Encendido

Pulse el botón Encendido / Apagado ①. La campana arranca a velocidad 2. Al pulsar el botón Encendido / Apagado ① de nuevo, se detiene la campana con cualquier nivel de potencia.

Modificación de la velocidad

Pase el dedo por el control deslizante ☰ para cambiar la velocidad del ventilador. Los leds se encenderán según la velocidad de la campana.

Vuelta automática de velocidad:

En velocidad máxima, la campana vuelve automáticamente a la velocidad inferior al cabo de 9 minutos.

Temporizador

Pulse la tecla ② del temporizador para mantener la ventilación durante 10 minutos a la velocidad seleccionada.

Tras 4 horas de funcionamiento continuo o 4 horas sin pulsar ningún botón, la campana se apagará automáticamente.

Saturación de los filtros

Al cabo de 30 horas de funcionamiento y cuando todos los leds parpadean al mismo tiempo significa que los filtros de grasa están saturados y habrá que limpiarlos o cambiarlos. Una pulsación larga en la tecla ③ del temporizador apaga los leds y reinicia el proceso.

Consejo

Evite frotar los recipientes contra la rejilla.

MANTENIMIENTO DE LA PLACA

Para manchas ligeras, utilice una esponja sanitaria. Remoje bien la zona que se debe limpiar con agua caliente, límpie y seque.

Para una acumulación de manchas recocidas, desbordamiento de azúcar, plástico fundido, utilice una esponja sanitaria o un raspador de vidrio. Empape la zona por limpiar con agua caliente, utilice un rascador de vidrio para pulir la superficie, termine con la esponja sanitaria y seque la zona.

Para aureolas y trazas de caliza, aplique vinagre blanco caliente sobre la mancha, deje actuar y límpie con un paño suave.

Para coloraciones metálicas brillantes y un mantenimiento semanal, utilice un producto especial vitrocerámicas. Aplique el producto especial (con silicona y efecto protector) sobre el vidrio vitrocerámico.

Importante: no utilice detergente ni esponjas abrasivas. Use cremas y esponjas especiales para vajilla delicada.

CAMPANA EXTRACTORA

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, se debe desconectar el aparato de la red eléctrica.

Si el cable de alimentación está dañado, solo puede ser reemplazado por el servicio técnico o por personal experimentado.

No intente modificar ni reparar el aparato, ya que podría exponerse a riesgos graves. Las operaciones de mantenimiento o de reparación deben ser realizadas por personal experimentado.

En caso de avería, se debe desconectar primero el aparato de la red eléctrica.

Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.

Un mantenimiento preciso garantizará un funcionamiento adecuado y un rendimiento óptimo del aparato a lo largo del tiempo.

El filtro de grasa se puede limpiar a mano o en el lavavajillas.

Los filtros se limpian según su uso, pero al menos una vez cada dos meses.

El reemplazo de los filtros de carbón se realiza según el uso, pero al menos una vez cada seis meses.

La base del soporte del filtro de rejilla incluye un tapón de drenaje para ayudar a evacuar el agua acumulada.

Se recomienda limpiar el aparato y la rejilla con agua tibia y jabón suave. Se debe evitar el uso de productos abrasivos.

DURANTE LA PUESTA EN SERVICIO

Constata que se enciende un piloto. Es normal. Desaparecerá al cabo de 30 segundos.

Su instalación se dispara o solo funciona un lado. La conexión de la placa es defectuosa. Verifique su conformidad (ver capítulo Empotramiento).

La placa libera un olor durante las primeras cocciones. El aparato es nuevo. Caliente cada zona durante una media hora con una cacerola llena de agua.

DURANTE LA PUESTA EN MARCHA

La placa no funciona y los pilotos del teclado están apagados.

El aparato no está alimentado. La alimentación o la conexión están defectuosas. Inspeccione los fusibles y el disyuntor eléctrico.

La placa no funciona y aparece otro mensaje. El circuito electrónico funciona mal
Llame al Servicio Técnico

La placa no funciona y aparece la información «bloc». Desbloquee la seguridad para niños.

Código fallo F9: tensión inferior a 170 V.

Código fallo D1: temperatura inferior a 5 °C.

DURANTE LA UTILIZACIÓN

La placa no funciona, la pantalla muestra → y se emite una señal sonora.

Ha habido un desbordamiento o un objeto entorpecido el teclado de control. Limpie o retire el objeto y vuelva a lanzar la cocción

Aparece el código F7.

Los circuitos electrónicos se han recalentado
(ver capítulo Empotramiento).

Durante el funcionamiento de una zona de calentamiento, los indicadores luminosos del teclado aún parpadean.

El recipiente utilizado no está adaptado.

Los recipientes hacen ruido y la placa emite un ruido de tintineo durante la cocción. (ver capítulo Seguridad y recomendaciones). Es normal. Con ciertos recipientes, se trata del paso de la energía de la placa hacia el recipiente.

La ventilación sigue funcionando tras apagar la placa.

Es normal. Esto permite el enfriamiento de la electrónica.

En caso de fallo persistente.

Apague la placa durante 1 minuto. Si el fallo continua, contacte con el Servicio Técnico.



•6 TABLA DE ECODISEÑO

ES

- FR Información sobre el diseño de cocinas domésticas y electrodomésticos - UE n° 66/2014
- GS Información sobre el diseño de electrodomésticos y electroaparatos - UE n° 66/2014
- PL Información sobre el diseño de electrodomésticos y electroaparatos - UE n° 66/2014
- DE Información sobre el diseño de electrodomésticos y electroaparatos - UE n° 66/2014
- ES Información sobre el diseño de electrodomésticos y electroaparatos - UE n° 66/2014
- EL Información sobre el diseño de electrodomésticos y electroaparatos - UE n° 66/2014
- SK Información sobre el diseño de electrodomésticos y electroaparatos - UE n° 66/2014
- SV Información sobre el diseño de electrodomésticos y electroaparatos - UE n° 66/2014

Symbol	Value	Unit	FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV	DE	IT	ES
Model identification													
Rating plate	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Type of hob	Induction	W	FR										
Total power	7400	7400	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Number of cooking zones and/or areas	4	4	cm										
Heating technology/induction/cooling zones and cooking areas	Induction **	cm	FR										
For circular cooking zones or areas, length and width of each zone (mm) and electric rated cooking zone (rounded to the nearest 5 mm)	1 Ø	Ø	FR										
2 Ø	Ø	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
3 Ø	Ø	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
4 Ø	Ø	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
5 Ø	Ø	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
6 LxW	40x60	cm	FR										
7 LxW	40x62	cm	FR										
8 LxW	40x60	cm	FR										
1 EC area/area		cm²	FR										
2 EC area/area		cm²	FR										
3 EC area/area		cm²	FR										
Energy consumption per cooking zone or area calculated per g		Wh/g	FR										
5 EC area/area		Wh/g	FR										
6 EC area/area	100.2	100.2	FR										
7 EC area/area	100.2	100.2	FR										
8 EC area/area	100	100	FR										



• 6 TABLA DE ECODISEÑO

Product(IE)compliantocommissioningandregulatedregulation(EU)No65/2014

93000000

Supplier's Name or trademark	DE DREITCH	Unit	Value
Model identifier	DPH40B1T-01		
Annual Energy Consumption - AE/Eodd	29	KWh/a	
Energy Efficiency Class	A++		
Fluid Dynamic Efficiency - FDEodd	37.8	%	
Fluid Dynamic Efficiency class	A		
Light Efficiency - Eodd	N.A.	lux/W	
Lighting Efficiency Class	N.A.	lux	
GreaseFilteringEfficiency - GFEodd	75.6	%	
GreaseFilteringEfficiency class	C		
Minimum Airflow in normal use	350	m ³ /h	
Maximum Airflow in normal use	500	m ³ /h	
Airflow/ intensive/boost setting	680	m ³ /h	
A-weighted soundPowerEmission/ minimum speed	54	dBA(A) re 1PaW	
A-weighted soundPowerEmission/ maximum speed	58	dBA(A) re 1PaW	
A-weighted soundPowerEmission/ intensive/ boost speed	64	dBA(A) re 1PaW	
Powerconsumption off mode - P0	0.00	W	
Additional Product Information on compliance to commissioning regulation(EU)No65/2014			
Time or base factor	f	Value	
Energy Efficiency Index	E/Eodd	0.6	
Measure airflow/ best efficiency point	QBEF	32.9	
Measure air pressure/ best efficiency point	PBEF	344.9	m ³ /h
Powerconsumption in standby mode - Ps	0.49	W	
Information on compliance to commissioning regulation(EU)No65/2014			
Time or base factor	1	Value	
Thrust of air energy/ Eodd	0.6		
Thrust of air energy/ QBEF	32.9		
Measure airflow/ best efficiency point	WBEF	132.5	W
Nominobility of the lighting system	WL	0.0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Emiddle	0	lux
Maximum airflow	Qmax	680	m ³ /h
Measure airpower/ best efficiency point	WBEF	132.5	W
Nominobility of the lighting system	WL	0.0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Emiddle	0	lux



ATENCIÓN AL CLIENTE FRANCIA

Para obtener más información sobre nuestros productos o para contactarnos:

- > consulte nuestra página web:
www.dedieterich-electromenager.com

> escribirnos un correo a la siguiente dirección postal:

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE


PIEZAS ORIGINALES

Si se debe realizar una intervención de mantenimiento, pida que se utilicen exclusivamente piezas de recambio certificadas originales.



INTERVENCIONES FRANCIA

Las posibles intervenciones que pueda requerir su aparato deberán ser efectuadas por profesionales cualificados y autorizados por la marca. Para facilitar el procesamiento de su solicitud, cuando llame, no olvide facilitar todos los datos del aparato (referencia comercial, referencia de servicio y número de serie). Esta información figura en la placa de características.

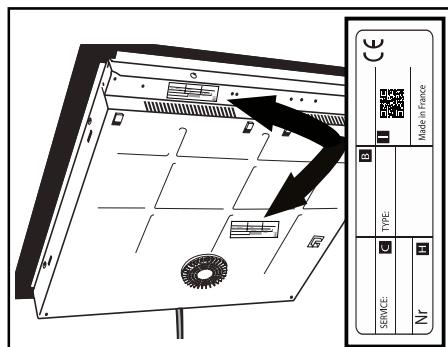


B: Referencia de ventas

C: Referencia del servicio

H: Número de serie

I: Código QR



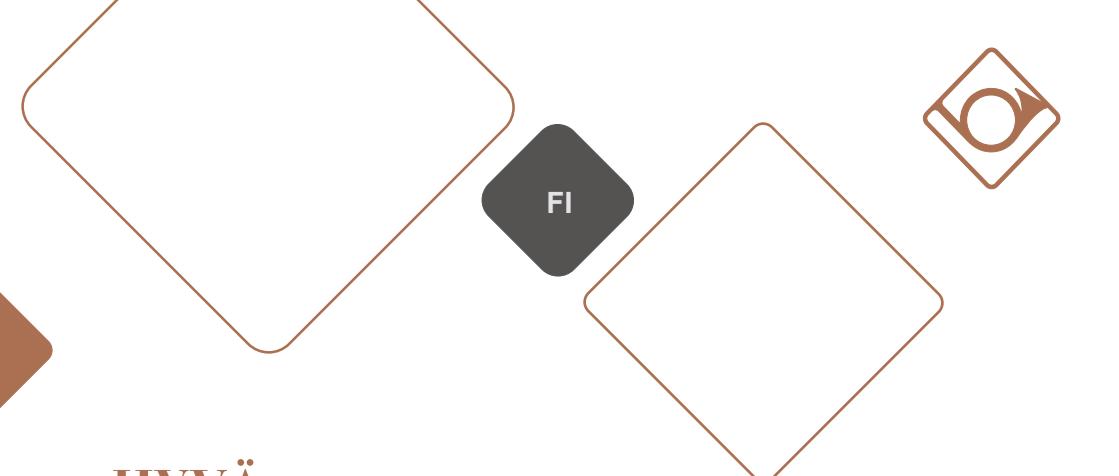

FI

HYVÄ ASIAKAS

Onnittelemme sinua De Dietrich -tuotteen valinnasta. Tämä valinta kuvastaa paitsi tarpeita niin myös mieltymistäsi ranskalaiseen elämäntyliin.

Yli 300 vuoden kokemuksellaan De Dietrich valjastaa suunnittelun, aitouden ja teknologian kulinaarisen taiteen palvelukseen. Korkealaatuista materiaaleista valmistetut laitteemme tarjoavat moitteetonta viimeistelyä.

Olemme varmoja, että tämä huippuluokan tuote auttaa ruoanlaiton ystäviä toteuttamaan kaikki toiveensa.

De Dietrichin asiakaspalvelu on aina valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi ja ehdotuksiisi, jotta pystyisimme tyydyttämään kaikki tarpeesi ja odotuksesi.

Kiitämme luottamuksestasi, ja olemme iloisia siitä, että olet valinnut tuotteemme keittiöösi.



BVCert.6011825

De Dietrich, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Orléansissa ja Vendômessä Ranskassa, käyttää huippuosaamistaan ja poikkeuksellista taitotietoaan huolellisesti viimeisteltyjen huippuluokan tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Monet kodinkoneistamme on sertifioitu Origine France Garantie -merkinnällä, joka todistaa, että ne on valmistettu Ranskassa.

Tämä merkki takaa ei ainoastaan laitteidemme laatua ja kestävyyttä, vaan myös niiden jäljitettävyyden ja osoittaa niiden alkuperän selkeästi ja objektiivisesti.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

TURVALLISUUS JA TÄRKEÄT VAROTOIMET	4
YMPÄRISTÖ	6
YMPÄRISTÖNSUOJELU	6
Energiansäästöohje	6
ASENNUS	7
PAKKAUKSEN PURKAMINEN	7
Upotus kalusteeseen	8
Sähkökytkentä	9
LAITTEEN KUVAUS	15
NÄYTÖ	15
LAITTEEN KÄYTTÖ	17
Asetusten hallinta	17
ASTIAN VALINTA	17
LIEDEN VALINTA	18
KÄYNNISTYS-SAMMUTUS	19
TEHON ASETUKSET	19
Suora käyttö	20
AJASTIMEN ASETUKSET	21
OHJAUSPAINIKKEIDEN LUKITUS (lapsilukko)	21
KYPSENNYSTOIMINNOT	22
Boil-toiminto	27
Grillitoiminto	27
Ryöppäystoiminto	27
TURVALLISUUS JA SUOSITUKSET	30
HUOLTOTOIMET	32
Keittotason huolto	32
Anturin huolto	32

VIANMÄÄRITYS JA KORJAUS	33
Käyttöönoton yhteydessä	33
Käynnistykseen yhteydessä	33
Käytön aikana	33
EKOLOGISEN SUUNNITTELUN TAULUKKO	35
HUOLTO- JA VARACOSAPALVELU	36

LUE TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVIA TARPEITA VARTEN.

Nämä ohjeet ovat ladattavissa valmistajan Internet-sivulta.

Tämä laite täyttää niiden eurooppalaisten direktiivien ja säädösten vaatimukset, joiden alainen se on.

Vähintään 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat puutteellisia, tai joilta puuttuu käyttökokemusta ja -taitoa, saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai jos heitä on opastettu laitteen käyttämisessä siten, että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät sen käytöön liittyvät vaarat.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huolataa laitetta ilman valvontaa.

Alle 8-vuotiaat lapset on hyvä pitää etäällä laitteesta, ja laitteen läheillä ollessaan heitä on valvottava jatkuvasti.

Keittotaso on varustettu lapsilukolla, jolla laitteen käytöö voidaan estää käytön päätyttyä tai käytön aikana (katso kappale: lapsilukon käytöö).

 Laite ja sen kosketeltavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskemasta kuumenevia osia.

Metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, ei saa asettaa pinnalle, sillä ne saattavat kuumentua.

 **HUOMIO:** kypsentämistä on valvottava. Lyhyt kypsennys vaatii jatkuvaa valvontaa.

Tulipalon vaara: älä jätä mitään ylimääräisiä tavaroita keittoalueille. Kypsentäminen keittotasolla öljyllä tai rasvalla ilman valvontaa voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon. Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan sammuta laite ennen kuin peität liekin esimerkiksi kannella tai palosuojakankaalla.

 Mikäli pintaan tulee murtumia, kytke laite pois käytöstä sähköiskujen väältämiseksi.

Älä käytä keittotasoa ennen keraamisen tason vaihtoa.

Tasot on kytettävä sähköverkkoon moninapaisella katkaisijalla voimassa olevien asennusmääräysten mukaan. Virrankatkaisumene-

telmä on asennettava kiinteään johtojärjestelmään. Keittotasosi on tarkoitettu toimimaan 50 tai 60 Hz:n (50 Hz / 60 Hz) taajuudella ilman erityisiä toimenpiteitä puoleltasi.

Laite on kytkettävä normalisoidulla sähköjohdolla, jonka johdinten määrä riippuu halutusta kytkentätyypistä (katso Asennus-kappale)"

Jos virtajohto vioittuu, sen vaihtaminen on turvallisuussyyistä tehtävä valmistajan, tämän huoltopalvelun tai jonkin muun vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön toimesta.

Varmista, ettei mikään keittotason läheisyyteen kiinnitetty virtajohto pääse koskettamaan mitään keittotason osaa.

! VAROITUS : Jotta keittotaso ja sydämen tahdistimet eivät häiritsisi toistensa toimintaa, on myös tahdistimen oltava vastaanvien määräysten mukainen. Pyydä lisätietoja tuotteen valmistajalta tai lääkäristäsi. Käytä vain valmistajan kypsennyslaitteelle valmistamia liesisuoja, joihin on viitattu tässä ohjekirjassa tai jotka tulevat laitteen mukana. Sopimattomien suojen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.

Vältä astioiden aiheuttamia iskuja: keraaminen keittotaso on erittäin kestävä, mutta ei kuitenkaan särkymätön.

Älä aseta astian kuumaa kantta keittotason päälle. Imukuppiefekti voi vahingoittaa alla olevaa keraamista keittotasoaa. Vältä astioiden hankesta, jotka voivat pitkällä aikavälillä vaurioittaa keraamisen päällisen pintaa.

Älä koskaan käytä kypsennyksen aikana alumiinifoliota. Älä koskaan aseta keittotason päälle alumiiniin tai alumiinipakkaukseen pakattuja tuotteita. Alumiini voi sulaa ja vahingoittaa keittotasoaa.

Älä säilytä keittotason alla olevassa tilassa puhdistusaineita tai tulenarkoja aineita.

Älä koskaan käytä höyryä keittotason puhdistamiseen.

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä etäohjausjärjestelmällä.

Käytön jälkeen sammuta keittotaso ohjaimilla äläkä luota pelkästään kattilantunnistimeen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Tämä symboli tarkoittaa, että tämän laitteen heittäminen kotitalousjätteeseen on kiellettyä. Laite sisältää monia kierätyskelpoisia materiaaleja.

Laite on merkitty tällä symbolilla, joka osoittaa, että käytetyt laitteet on vietävä sopivan keräyspisteesseen. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai paikkakuntasi teknisiin palveluihin saadaksesi tietoa asuinpaikkasi lähellä sijaitsevista käytettyjen laitteiden keräyspisteistä. Valmistajan järjestämä laitteiden kierätys suoritetaan oikein lajitteluna eurooppalaisen direktiivin (sähkö- ja elektroniikkaromut) mukaisesti.

Osa laitteen pakkausmateriaaleista voidaan myös kierrättää. Tue kierrätystä ja suojele ympäristöä viemällä pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Kiitämme sinua ympäristön suojelemiseksi tekemästäsi yhteistyöstä.

Energiansäästöohje

Ruoanvalmistus hyvin istuvan kannen kanssa säästää energiaa. Jos käytät lasikantta, voit täydellisesti valvoa kypsenystä.

• 1 ASENNUS

FI

PAKKAUksen PURKAMINEN


Poista kaikki suojausmateriaalit keittotasta-

Tarkista ja noudata kaikkia laitteen tyyp-

pikilvessä ilmoitettuja ominaisuuksia. Lue alla olevista kentistä typpikilven huolto- ja normityyppiviitteet tulevaa käyttöä varten.

Huolto:


Typpi:

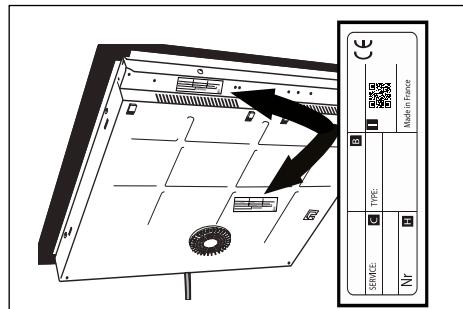


Upotus kalusteesseen

Tarkista, että ilman tulo- ja lähtöaukot ovat esteettömiä. Ota huomioon keittotason upotukseen tarkoitetun kalusteen mitat (millimetriessä).


Ota huomioon, että keittotasosi edellyttää erityistä kalusteesseen upotusta. Kyseessä ei nimittäin ole perinteinen keittotaso. Ota huomioon, että imujärjestelmän moottori tarvitsee tilaa. Se tarkoittaa räätälöidysti valmistetun kalusteen asennusta alapuolelle. Yleensä asennamme keittotason alle kahdella vetolaatikolla ja kattilakaapilla varustetun kalusteen. Tässä nimenomaisessa tapauksessa huomioi, että ylempi vetolaatikko ei voi olla käytössä. Myös kalusteen syvyyttä on pienennettävä. Tämän tyypisen laitteen alle ei myöskään voi koskaan sijoittaa uunia. Keittiöasiantuntijasi osaa neuvoa sinua näissä asioissa valitun mallin mukaan sekä tarjota sopivia kalusteita valikoimastaan.

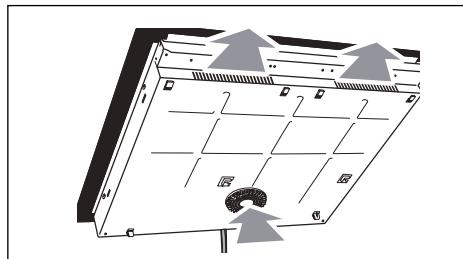


- Upotus työtasoon (katso kaavio)

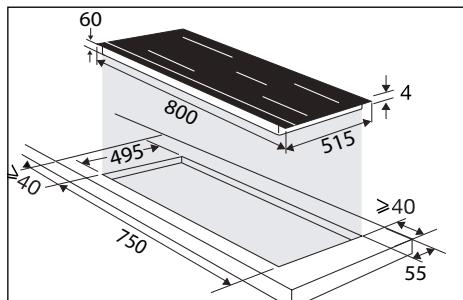

- Asennus työtason pintaan (katso kaavio)

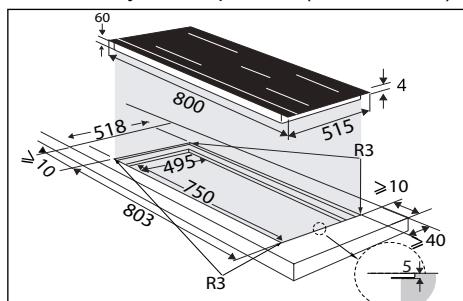

Liimaa tiiviste koko keittotason lasin ympärille.





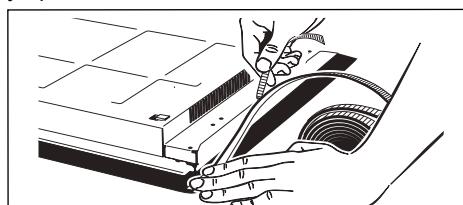


Sähkökytkentä

Nämä keittotasot on kytkettävä sähköverkkoon moninapaisella katkaisijalla voimassa olevien asennusmäärysten mukaan. Virrankatkaisu on asennettava kiinteään johtojärjestelmään.












Tunnista keittotasosi kaapelityyppi (mallin mukaan) säikeiden määrien ja värin mukaan.

Kun kytetet keittotason päälle tai pitkään jatkuneen sähkökatkon jälkeen ohjausnäppäimistöön ilmestyy valokoodi. Odota noin 30 sekuntia tai paina painiketta poistaaksesi nämä tiedot keittotasosta (tietojen näyttö on normaalialia, ja se on tarkoitettu huoltopalvelun tiedoksi). Keittotason käyttäjän ei tarvitse missään tapauksessa ottaa tietoja huomioon.

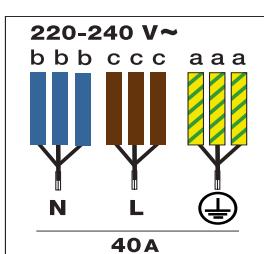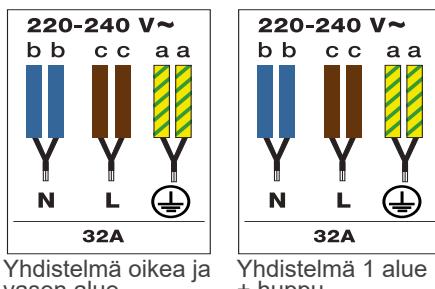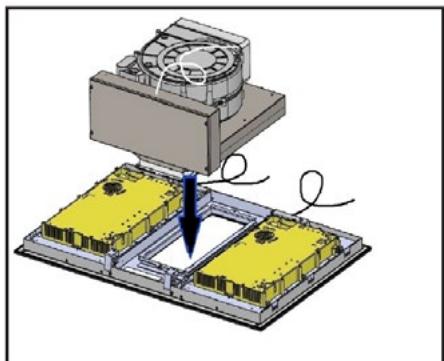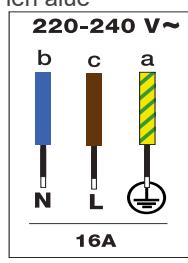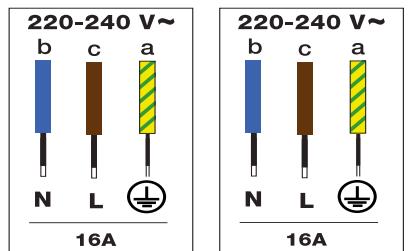

Yhdistelmä oikea, vasen alue + huppu



Liesituulettimen lisävarusteet

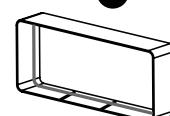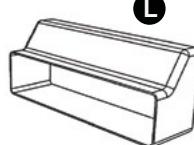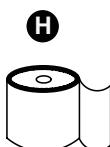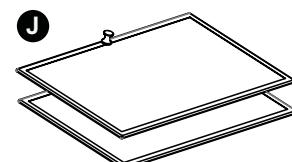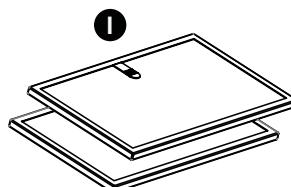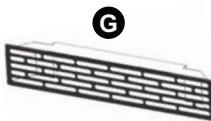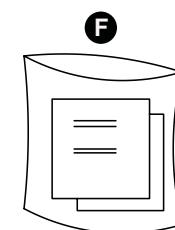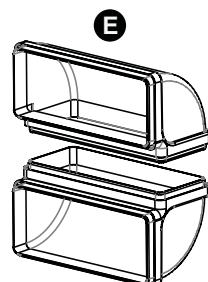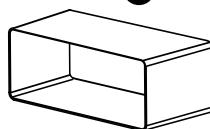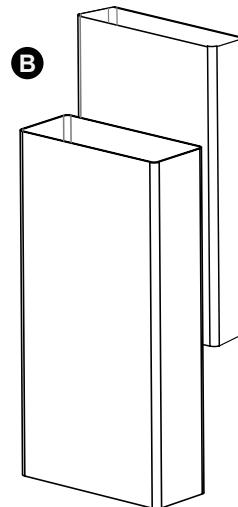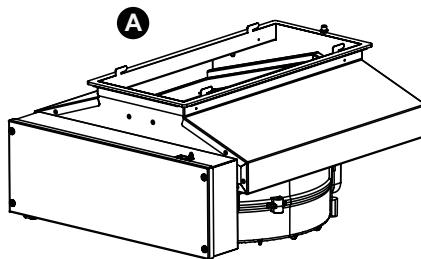

Tunnisteet

A - Moottori
B - Putkijohto
C - Metalliritilä
D - Sovitin
E - Kulmapalat
F - Käyttöopas
G - Poistoilmariitilä


H - Teippi
I - Hiilisuodattimet
J - Rasvasuodatin
K - Tarrakiinnikkeet
L - Vastaventtiili
M - Moottorin kiinnitysruuvi
N - Risteys

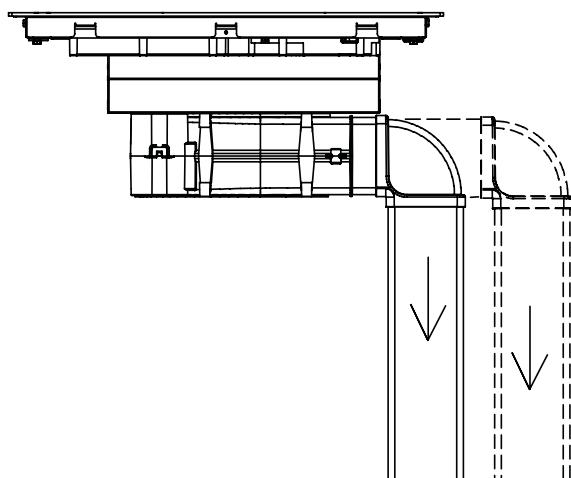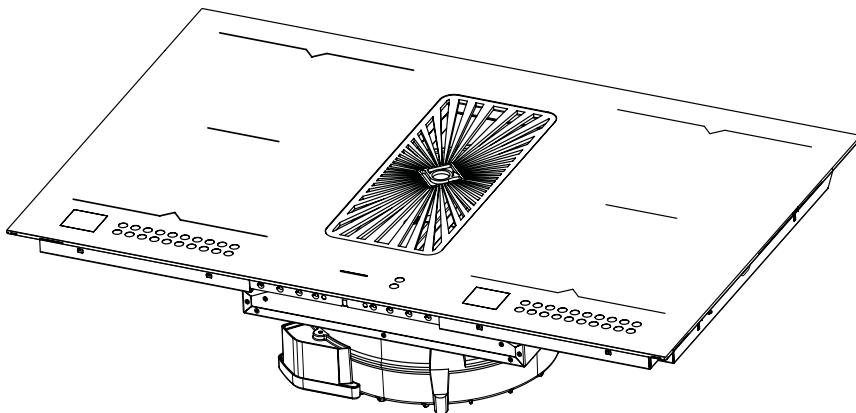


Ennen asennustoimenpiteitä varmista, että laite on kytketty irti sähköverkosta.

Tekniset toiminnot


Aseta ympäri käännetty keittotaso sopivalle pinnalle varmistamalla, että lasipinta ei naarmuunnu. Poista liesituuletin pakauksesta ja asenna se kuvan osoittamalla tavalla.

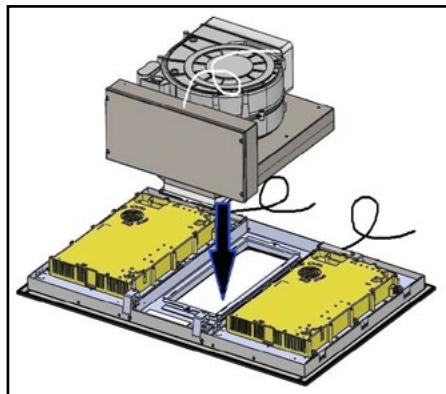


Suodattavan liesituulettimen metallikoukut on asetettava niille tarkoitettuihin reikiin kuvan osoittamalla tavalla.

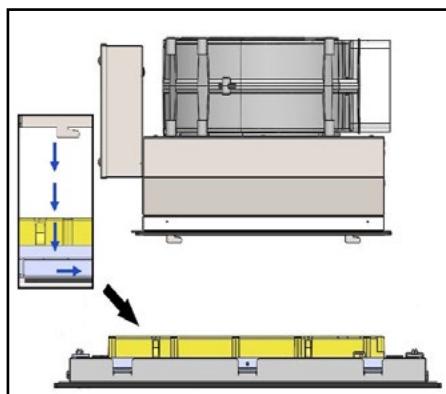


Kun liesituuletin (A) on kiinnitetty keittotasoon, kiinnitä se mukana tulevalla ruuvilla (M) kuvan osoittamalla tavalla.

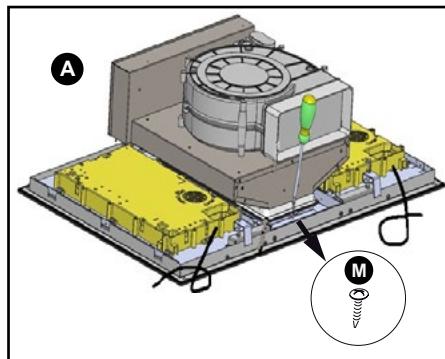

Jatka asennusta asettamalla sovitin (D) ja kulmapala (E).

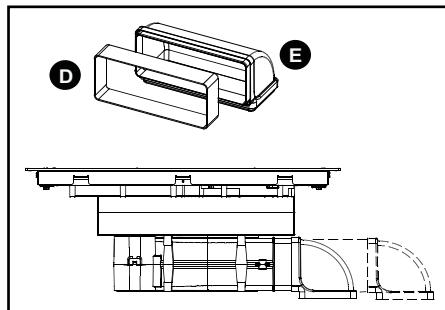


Keittotason lasin alapuolella olevat ohjaukset toimivat kaapelilla, joka on kytettävä ohjauskoteloon.

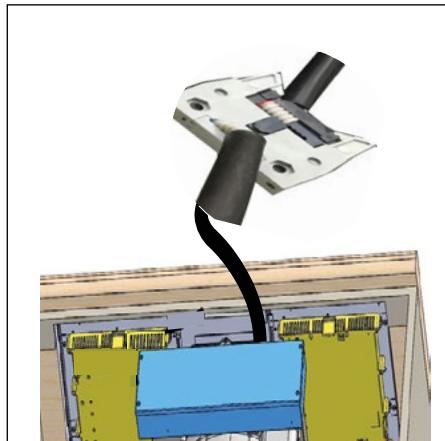


Upota liesituulettimella varustettu keittotaso kalusteesseen.

Jos laite toimii kiertoilmalla

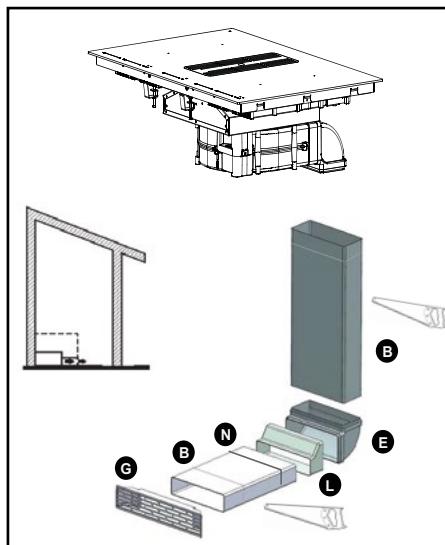

Tuotteen ilman ulostuloaukko on liitettävä kalusteen aukkoon keittiöön poistetun ilman kierrettämiseksi. Tämä kokoonpano edellyttää hiilisuodatinen (I) käyttöä. Ne on asennettava kuvan osoittamalla tavalla..

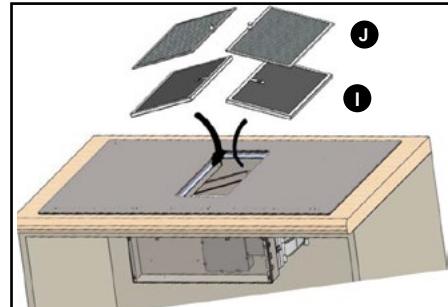


Hiilisuodattimet (I) sijaitsevat aivanrasvasuodatinen (J) alapuolella, ja ne on asennettava ennen rasvasuodattimia. Putkijohtosarja (B) ja ritolä (G) (pääty asennettava kalusteesseen) toimitetaan tuotteen mukana.



Vinkki
Katkaise putkijohdot metallisahalla.

Jos laite toimii poistoilmalla

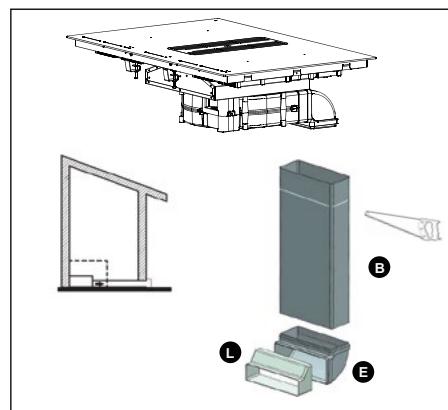

Mukana toimitettava vastaventtiili (L) on asennettava.

Vinkki

Jos laite toimii ulkoilmakanavalla, kulmapalojen määrää on rajoitettava, sillä jokainen mutka vähentää putken tehokkuutta lineaarimetriillä. Vältä putkijohtojen suunnan äkillisiä muutoksia.


Tuulettimen ilman ulostuloaukkoon liitetyn putken poikkileikkaukseen on oltava jatkuvasti 220x90 mm. Putken valmistusmateriaalin on oltava voimassa olevien lakiin hyväksymä. Yllä mainittujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tehokkuuteen tai melutasoon liittyviä ongelmia, joita takuu ei kata.

Suosittelemme liimaamaan putket ja kulmapalat yhteen (paitsi sovitinta (D) liesituulettimen ulostuloaukkoon) tai käyttämään mukana toimitettavaa teippiä (H) mahdollisten huoltotöiden suorittamisen helpottamiseksi.


Tuote on varustettu 220 x 90 mm kokoisilla putkilla.

Viimeistelytoiminnot

Asenna rasvasuodattimet (J) paikoilleen niille tarkoitettuun tukeen keittotason keskiaukon kautta.

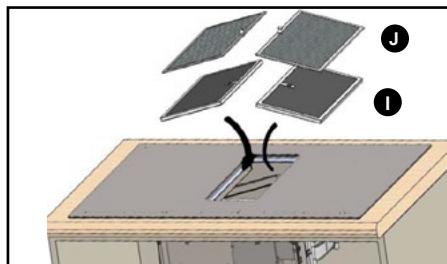

Sulje keittotason keskiaukko asettamalla sen päälle metalliritilä (C) kuvan osoittamalla tavalla.

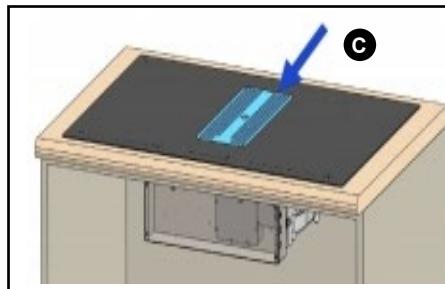

Sähköliitännät


Tuote on kytkettävä sähköverkkoon voimassa olevia paikallisia ja kansainvälistä säännöksiä noudattamalla.

Valtutetun sähköasentajan on suoritettava laitteen kunkin erillisen osan yhteen liittäminen johdotussääntöjen mukaisesti.


Sähköverkon kytkentä on suoritettava pistotulpalla, ja loppukäyttäjä voi myös suorittaa sen.

Tuotteen mukana toimitetaan tarrakiinnikkeet (K), joilla kaapelit voidaan järjestää ja sijoittaa kalusteen seinämäi pitkin.

Emme ole vastuussa onnettomuudesta, joka johtuu maadoitusliitännän huonosta asennuksesta tai huonosta maadoitusliitännästä.

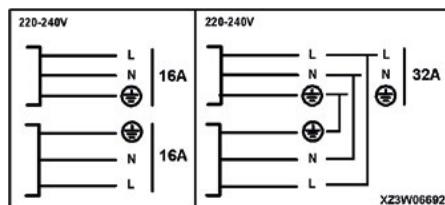

NÄYTTÖ

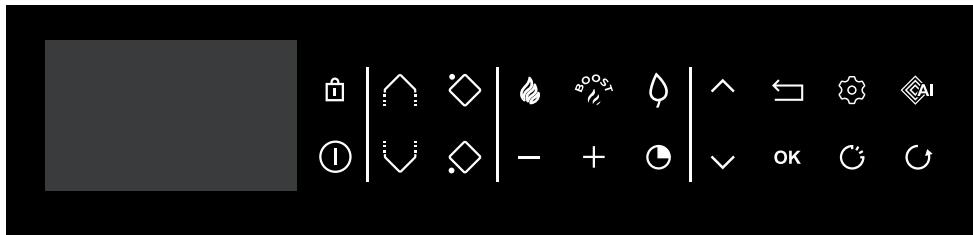

Näppäimistön selitykset

- Virtakatkaisin
- Lukitus / Clean Lock
- Horizone (mallikohtainen)
- Keittoalueen valinta
- Teho- ja aika-asetukset
- Ajastin
- ▲ Selaus (ylös/alas)
- ▼ Palaa takaisin
- OK Hyväksy / OK
- Asetukset


Suora käyttö

- Teho**
- Boost**

Toiminto

- ICS-toiminto
- Elapsed time -toiminto
- Ruuanlaiton avustustoiminto
- Recall-toiminto

Näytön selitykset

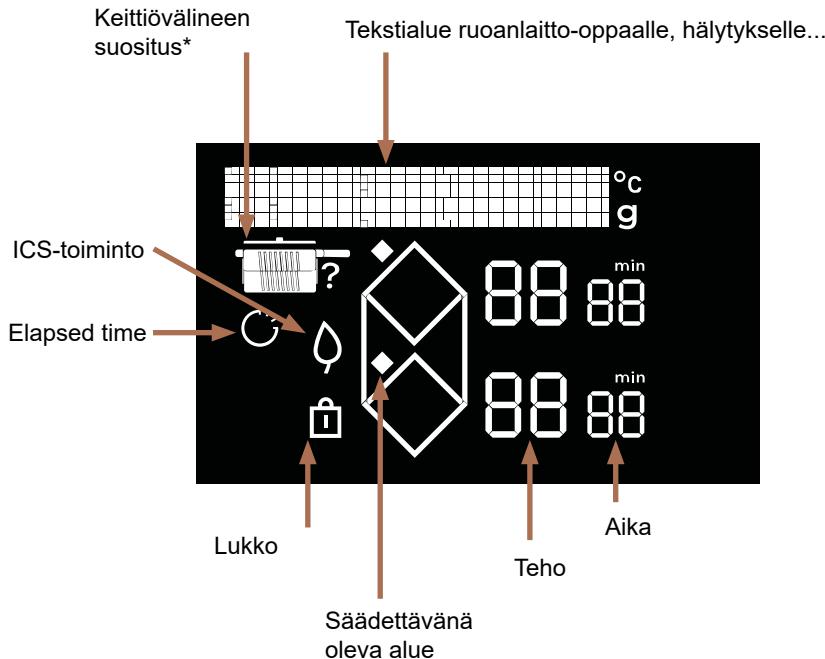


* Keittiövälineen suositus



Paistinpannu



Paistinpannu kannella

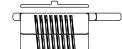

Kattila kannella



Kattila

Kun käynnistät keittotason ensimmäisen kerran, voit personoida eri toimintoja.

ASETUSTEN HALLINTA

Paina painiketta  ja mene asetuksiin:

- **Kieli** (oletuskieli ranska)
- **Kirkkaus** (5 mahdollista tasoa)
- **Ylläpito**: Jos sinulla on ongelmia, voit siirtyä Ylläpitovalikkoon. Kun otat yhteyden huolto- ja varaosalveluun, sinulta saatetaan kysyä vianmääritystarkoituksissa näytössä näkyviä koodeja. «Alusta uudelleen» -vaihtoehdolla voit palauttaa uunin tehdassääätöasetukset.

Voit liikkua valikossa painikkeilla  ja .

Painamalla painiketta  voit palata valikossa taaksepäin ilman muokkauksia.

Vahvista valintasi painamalla **OK**.

 **Varmista, että valittu tehotaso on sähkötaulun sulakkeiden mukainen.**

ASTIAN VALINTA

Suurin osa astioista on yhteensopivia induktiolieden kanssa. Vain lasi, alumiini ilman erityispojaa, kupari ja tiettyt ei-magneettiset ruostumattomat teräkset eivät toimi induktiolieden kanssa.

 **Suosittelemme, että valitset astiat, joissa on paksu ja tasainen pohja. Kuumuus jakautuu paremmin ja kypsennys on yhtenäisempää. Älä koskaan lämmitä tyhjää astiaa ilman valvontaa.**

 **Vältä asettamasta astioita ohjausnäppäimestön päälle.**




LIEDEN VALINTA

Keittotasollasi on useita liesiä, joihin voit asettaa astiasi. Valitse liesi astian koon mukaan.


Jos astian pohja on liian pieni, tehon merkkivalo vilkkuu ja liesi ei toimi, vaikka astian materiaali sopisi induktioliedelle. Älä käytä astioita, joiden halkaisija on liettä pienempi (katso taulukko).

Lieden halkaisija (cm)	Lieden maksimiteho (W)	Astian pohjan halkaisija (cm)
Horizone	4800	18 - Soikea - Kala-astia
1/2 alue	2800	11 -22

 Kun käytät useita liesiä samaan aikaan, taso jakaa tehon, jotta se ei ylitä tason kokonaistehoa. Kun käytät maksimitehoa (Boost) usealla liedellä samaan aikaan, aseta astiat parhaalla mahdollisella tavalla liesien päälle ja vältä alla olevia asetelmia.

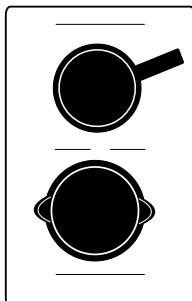

① KÄYNNISTYS-SAMMUTUS

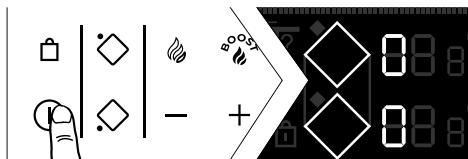


Paina painiketta ①.

«0» näkyy kullakin käytettäväissä olevalla liedellä 8 sekunnin ajan.


Keittotaso tunnistaa automaattisesti astiat.

Kun astia tunnistetaan, «0» vilkkuu pisteen kanssa tunnistetulla alueella. Nyt voit säättää haluamasi tehon. Jos et valitse tehoa, keittotaso sammuu automaattisesti.

Jos yhtään astiaa ei tunnisteta, valitse liesi:

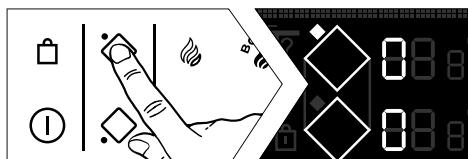

Alueen/tason sammatus

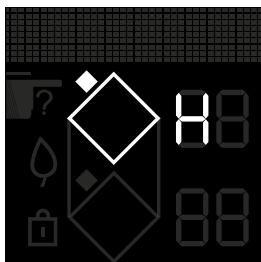


Paina pitkään alueen painiketta ◊, kuulet pitkän äänimerkin ja näyttö sammuu tai symboli "H" (jälkilämpö) näkyy näytössä.

Paina painiketta ① sammuttaaksesi keittotason kokonaan.

TEHON ASETUKSET



Paina painiketta + tai - säättääksesi tehotason välillä 1–19.

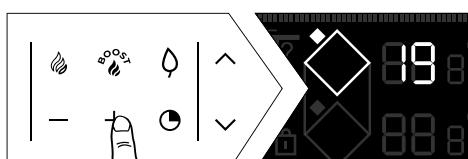



Käynnistykseen aikana voit siirtyä suoraan maksimaaliseen tehoon (lukuun ottamatta tehoa (Boost) painamalla alueen painiketta <-> .

🔥 Suora käyttö

Käytössäsi on kaksi painiketta, joiden avulla pääset suoraan esiasennettuihin tehotasoihin:

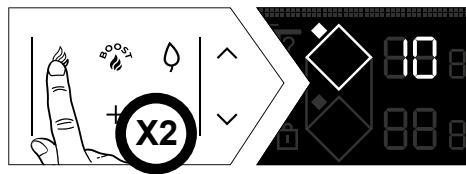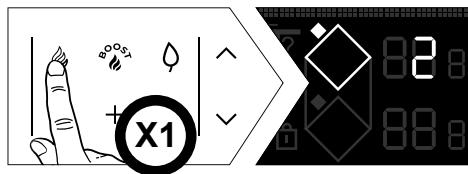

Boost: maksimiteho

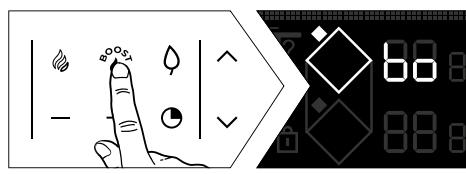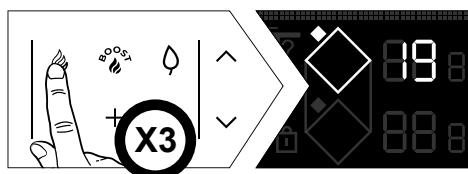

Tehon ja ajastimen asetus tehdään kuten normaalissa liedessä.

Näitä tehotasoja voi mukataa, lukuun ottamatta BOOST-toimintoa.

Tehojen muokkaus:

Keittotason on oltava sammutettu ja näytön päällä:

- Näytöllä näkyy kaksi ruutukuvioita, joiden avulla pääset suoraan asetuksiin.

- Ensimmäinen vaihe

- Valitse 🔥 painamalla painiketta pitkään.
- Säädä uusi teho 1 ja 3 välillä (lämpimänä pito) painamalla painiketta + tai - .
- Äänimerkki vahvistaa valinnan.

- Toinen vaihe

- Toista yllä oleva asetus
- Säädä uusi teho 4 ja 11 välillä (haudutus) painamalla painiketta + tai - .
- Äänimerkki vahvistaa valinnan.


- Kolmas vaihe

- Toista yllä oleva asetus
- Säädä uusi teho 12 ja 19 välillä (ruskistus) painamalla painiketta + tai - .
- Äänimerkki vahvistaa valinnan.

⌚ AJASTIMEN ASETUKSET

Kussakin keittoalueessa on oma ajastin. Se voidaan ottaa käyttöön heti, kun kyseinen keittoalue on käytössä.

Käynnistää tai muokkaa ajastinta painamalla ajastimen painiketta ⌚.

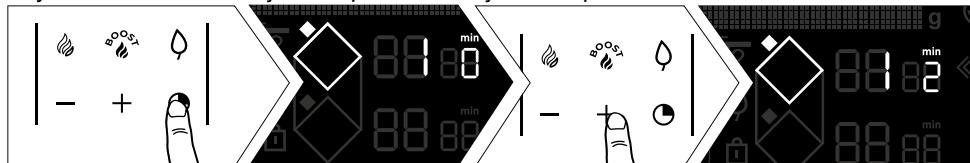

Erittäin pitkän ajan säädön helpottamiseksi voit siirtyä suoraan 8 tuntiin painamalla pitkään painiketta -.

Painamalla - vähennät tunteja 2 tuntiin ja sitten 99 minuuttiin.

Kypsennyksen jälkeen näytössä näkyy 0 ja kuulet äänimerkin. Sammuta painamalla mitä tahansa kyseisen keittoalueen ohjauspainiketta. Äänimerkki sammuu automaattisesti hetken kuluttua. Sammuta ajastin kypsennyksen aikana painamalla samanaikaisesti painikkeita + ja -.

Itsenäinen ajastin

Tällä toiminnolla voit ajastaa tapahtuman ilman kypsennyksen aloittamista valitsemalla ei-käytössä olevan alueen.

Voit sammuttaa ajastimen painamalla lieden valintapainiketta pitkään.



🔒 OHJAUSPAINIKKEIDEN LUKITUS (lapsilukko)

Keittotasossasi on lapsilukko, joka lukitsee ohjaukset kypsennyksen aikana (asetusten säilyttämiseksi) ja tason ollessa sammutettuna. Turvallisuussyyistä vain alueen valinta- ja sammutuspainikkeet ovat käytettävissä mahdollistaen keittotason tai keittoalueen sammuttamisen.

Lukitus

Paina painiketta 🔒 (lukko), kunnes lukitussymboli 🔒 ilmestyy näytöön ja äänimerkki vahvistaa valintasi.

Käytön aikana lukittu keittotaso

Kun painat käytössä olevien alueiden teho- tai ajastinpainikkeita:
Symboli alkaa vilkkuva.

Lukituksen poistaminen

Paina painiketta , kunnes lukitussymboli häviää näytöstä ja äänimerkki vahvistaa valintasi.

CLEAN LOCK -toiminto

Tällä toiminnolla voit lukita keittotasosi väliaikaisesti puhdistuksen ajaksi. Clean Lock -toiminnon aktivoointi:

Paina lyhyesti painiketta

Kuulet äänimerkin ja symboli vilkkuu näytöllä.

Ennalta määritellyn ajan jälkeen lukitus poistuu automaattisesti käytöstä. Kuulet tuplaäänimerkin. Voit sammuttaa Clean lock -toiminnon milloin tahansa painamalla pitkään painiketta .


KYPSENNYSTOIMINNOT

⟳ RECALL-toiminto

Tämä toiminto näyttää kaikkien alle kolme minuuttia sammuksissa olleiden liesien viimeisimmät teho- ja ajastinasetukset.

Käyttääksesi toiminta keittotason lukituksen on oltava vapautettu.

Paina käynnistys-sammutuspainiketta ja paina sitten painiketta .

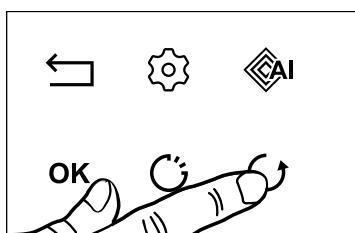


Kun keittotaso on käytössä, toiminto muistuttaa alle 30 sekuntia sammuksissa olleiden liesien teho- ja ajastinasetukset.

Recall-toiminto ei toimi «keittotason sammuttamisen jälkeen».

⌚ ICS-toiminto (Intelligent Cooking System)

Tällä toiminnolla voit optimoida lieden valintaa käytettyjen astioiden halkaisijan koon mukaan. Toimi seuraavasti:

- aseta astia liedelle (esim. Ø28 cm).
- paina boost ja sitten ⌚.

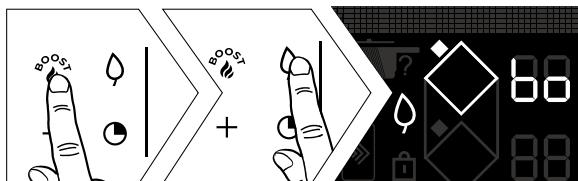

HUOMAUTUS: Keittotason on oltava kylmä tämän toiminnon käyttämiseksi.

- joko valittu liesi sopii parhaiten astialle ja ⌚ katoaa näytöltä jättäen näkyviin alkuperäiset kypsennysparametrit.
- tai valittu liesi ei ole sopivin mahdollinen astialle, jolloin näytössä näkyy parhaiten sopiva liesi ja asetukset siirretään automaattisesti tälle liedelle

⌚ ELAPSED TIME -toiminto

Tällä toiminnolla näet valitun keittolieden tehon viimeisestä muokkauksesta kuluneen ajan. Käytä toimintoa painamalla painiketta ⌚. Kulunut aika vilkkuu valitun lieden ajastinnäytössä.



Jos haluat, että kypsennys päättyy määritetyn ajan sisällä, paina painiketta ⌚, jonka jälkeen paina 5 sekunnin sisällä ajastimen painiketta + lisätäksesi haluamasi kypsennysajan. Kuluneen ajan näyttö muuttuu vilkumattomaksi 3 sekunnin ajan, jonka jäljellä oleva aika näkyy näytössä. Äänimerkki varmistaa valintasi. Toimintoa voi käyttää ajastimella tai ilman.

Huomautus: jos ajastimessa näkyy aika, odota 5 sekuntia, jotta voit muokata kypsennyskennoksen kestoikaa

Viiden sekunnin kuluttua ajan voi muuttaa.

Ruoanlaiton valmistustoiminto

Tässä toiminnoissa löydät seuraavat tilat: Reseptit / Boil / Grill / Ryöppäys

Keittotasossa on valmistusopas, joka tarjoaa reseptivalikoiman. Tämä kypsennystila valitsee sinulle kypsennysasetukset valmistettavan ruoka-aineen mukaan.

Keittotason on oltava päällä, paina  siirtyäksesi eri toimintoihin.

Kun käytät keittotasoasi Reseptitilassa, suosittelemme, että käytät alla olevia keittiövälineitä. Näyttö suosittelee keittiövälinetyypin reseptin mukaan.

 **Suosittelemme, että valitset astiat, joissa on paksu ja tasainen pohja. Kuumuus jakautuu paremmin ja kypsennys on yhtenäisempää. Älä koskaan lämmitä tyhjää astiaa ilman valvontaa.**

 **Älä aseta astioita ohjausnäytölle, sillä se voi vahingoittaa tuotetta**

Reseptien valinta

Saavuttaaksesi optimaaliset kypsennystulokset on suositeltavaa käyttää ruostumattomia teräsastioita kaikille resepteille, lukuun ottamatta lettu- ja pannukakkureseptejä, jotka on optimoitu paksulle pannulle.

Tarjoamme valikoiman ruoka-aineita, joille keittotaso suosittelee ja ohjelmoi automaatisesti kypsennystehon ja -keston tyypin ja halutun määrän mukaan.



Resepti	Ruokatyppi	Ruoka-aine	Kypsyys (tarvittaessa)
Liharuotat	Nauta	Ohut Keskikoko Paksu	
	Jauhelihapihvi	Tuore Pakastettu	
	Lammas	Kotletit	
	Possu	Keskikokoinen kotletti Paksu kotletti	
	Ankka	Rintapala Ohuet fileepalat	
	Siipikarja	Valkoinen Koivet	
Kala ja äyriäiset	Fileet Kalaviipaleet Kalapalat		
	Kokonainen kala	Pieni Pyöreä Ruokalajii	
	Taskuravut	Haudutettu Haudutettu ECO*	
	Katkaravut	Haudutettu Haudutettu ECO* Grillattu	
	Sinisimpukat		
	Kampasimpukat		
Vihannekset	Tomaatit Kesäkurpitsat Munakoisot Paprikat Sipulit		
	Sienet	Viipaloidut Kokonaiset	
	Pestyt perunat		
	Pinaatti		



Reseptien valinta

Resepti	Ruokatyppi	Ruoka-aine	Kypsyyks (tarvittaessa)
	Jälkiruoat	Sulatettu suklaa Letut Pannukakut Briossi/ylijäämäleipä Karamelli	
	Munat	Paistetut munat Munakas Munakokkeli Löysät munat Pehmeät munat Kovat munat Viiriäisen munat	
	Pastat/riisi	Kuivapasta Tuore pasta	Pennepastat ECO*-penne Spagetit ECO*-spagetit Tagliatellit ECO*-tagliatellit Simpukkamakaronit ECO*-simpukkamakaronit Täysjyvä
		Riisi	Valkoinen Täysjyvä Musta

* ECO-resepteillä tarkoitetaan passiivista kypsennystä, joka säästää energiaa ja käyttää jälkilämpöä. Kannen ansiosta lämpö säilyy kattilan sisällä keittotason sammuttamisen jälkeen, mikä mahdollistaa kypsennyksen jatkamista ECO-toiminnolla esimääritellyn ajan.

Boil-toiminto

Tällä toiminnolla voit kiehauttaa ja pitää tietyn vesimäärän kiehumispisteessä ilman että vesi kiehuu yli valmistaessasi esimerkiksi pastaa.

Aseta astia liedelle.

Säädä haluttu veden määrä (0,5–6 litraa) painikkeilla ▼ / ▲.

Keittotaso ehdottaa sopivimman lieden.

Hyväksy valinta painamalla **OK**.

Kypsennys käynnistyy.

Kuulet äänimerkin, kun vesi saavuttaa kiehumispisteen ja näytön viesti pyytää sinua lisäämään ruoka-aineet. Kun se on tehty, vahvista painamalla **OK**-painiketta.

Aika ja teho näkyvät näytöllä. Voit säätää niitä halutessasi. Kuulet äänimerkin kypsennyksen lopussa.

HUOMAUTUS: On tärkeää, että veden lämpötila on ympäröivän lämpötilan lämpöistä kypsennyksen alussa, sillä muuten lopullinen tulos vääristyty.

Älä käytä tämän toiminnon aikana valurautapohjaista astiaa tai kantta. Voit myös käyttää toimintoa kaikkien kiehuvassa vedessä kypsennettävien ruoka-aineiden kypsentämiseen.

Grillitoiminto

Tämä toiminto mahdollistaa De Dietrich -grillilisävarusteen käytön yhdistetyllä alueella grillattaessa ruokia, mikä estää ylikypsennysten ja ylimääräisen rasvan. Grillilisävaruste ei sisällä keittotasoon, vaan se on saatavana jälleenmyyjältäsi.

Ryöppäystoiminto

Tällä kypsennystekniikalla voit kypsentää vihanneksia kiehautuspisteen saavuttavalla vedellä muutaman minuutin ajan. Upota ne sitten jäiseen veteen kypsennysten keskeyttämiseksi. Noin voit säilyttää vihannesten värit ja niiden rakenteen. Tällä toiminnolla voit valmistaa vihanneksia kiehauttamalla ne enintään 5 minuuttia.

Valitse vesimäärä, johon vihannekset upotetaan.

Aseta ruoka-aineet sisältävä astia liedelle.

•3 LAITTEEN KÄYTÖ


FI

Esimerkki naudanlihareseptistä:


- » Käynnistä keittotaso ①
- » Paina painiketta ②




- » Valitse «Reseptit»-valikko painikkeilla ▼ / ▲
- » Vahvista «Reseptit»-valikon valinta painikkeilla **OK**

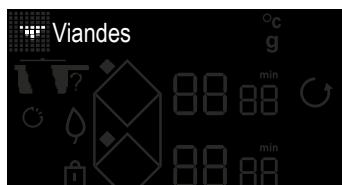

- » Valitse «Liharuotat»-valikko painikkeilla ▼ / ▲
- » Vahvista «Liharuotat»-valikon valinta painikkeilla **OK**

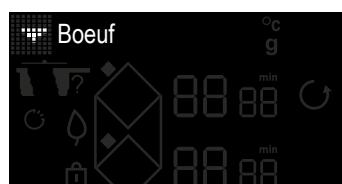

- » Valitse «Naudanliha»-valikko painikkeilla ▼ / ▲
- » Vahvista «Naudanliha»-valikon valinta painikkeilla **OK**

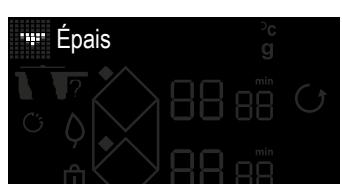


- » Valitse naudanlihapalan paksuus painikkeilla ▼ / ▲
- » Vahvista valittu paksuus painikkeilla **OK**



- » Valitse haluamasi kypsennystaso painikkeilla ▼ / ▲
- » Vahvista valittu taso painikkeella **OK**.

•3 LAITTEEN KÄYTÖ

FI

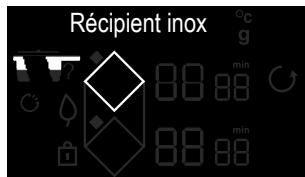

- » Keittotason näyttö suosittelee astian sekä sopivan alueen optimaalisen kypsennystuloksen saavuttamiseksi.
- » Vahvista **OK**-painikkeella.
- » paina **ON / OFF**-painiketta.




- » Kun olet asettanut keittiovälineen alueelle, vahvista painikkeella **OK**
- » Tyhjiön esilämmitysvaihe käynnistyy.



- » Esilämmityksen lopussa keittotason näyttö pyytää sinua asettamaan naudanlihapalan.



- » Kun olet asettanut lihapalan, paina painiketta **OK**
- » Naudanlihapalan ensimmäisen puolen kypsennysaika alkaa kulua.

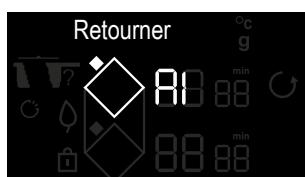

- » Ajan kuluttua näyttö pyytää sinua käänämään lihapalan.
- » Kun olet kääntinyt lihapalan, paina painiketta **OK**
- » Toinen kypsennysvaihe alkaa.



- » Kypsennyksen lopussa keittotasosta kuuluu sarja äänimerkkejä.
- » Painamalla painiketta **▲** voit lisätä kypsennysaikaa.

Huomautus: Ennen kypsennyksen päättymistä, jos «min» vilkkuu, voit säättää kypsennysaikaa painamalla **●** ja sitten painiketta + tai -.



TURVALLISUUS JA SUOSITUKSET

Jälkilämpö

Intensiivisen käytön jälkeen käyttämäsi keittoalue voi olla kuumana muutaman minuutin ajan.

Näytössä näkyy tällöin symboli "H".

Vältä koskemasta kyseisiä alueita.

Lämpötilan rajoitin

Kullakin keittoalueella on turva-anturi, joka valvoo jatkuvasti astian pohjan lämpötilaa. Jos päällä olevalle keittoalueelle unohtuu tyhjä astia, anturi mukauttaa automaattisesti keittotason jakaman tehon ja rajoittaa näin astian tai tason vaurioitumisriskiä.

Suojaus ylivuotamisen aikana

Tason sammatus käynnistyy seuraavassa kolmessa tapauksessa:

- nesteen vuotaminen tasolle ja ohjauspainikkeiden päälle.
- painikkeiden päälle jätetty kostea liina.
- ohjauspainikkeiden päälle asetettu metallinen esine.

Poista esine tai puhdista ja kuivaa ohjauspainikkeet ja käynnistä kypsennys uudelleen.

Näissä tapauksissa symboli – näkyy näytössä ja äänimerkki kuuluu.

«Auto-Stop»-järjestelmä

Jos unohtat sammuttaa kypsennyksen, keittotaso on varustettu «Auto-Stop»-turvatoiminnolla, joka sammuttaa automaattisesti unohdetun keittoalueen ennalta määritetyn ajan jälkeen (1–10 tuntia käytetystä tehosta riippuen).

Jos tämä turvatoiminto käynnistyy, keittoalueen sammatus näkyy tekstialueessa symbolina "AS" ja äänimerkki kuuluu noin kahden minuutin ajan. Paina mitä tahansa ohjauspainiketta sammuttaaksesi toiminnon.




Saatat kuulla kellon tikitystä muistuttavan äänen.

Tämä ääni kuuluu, kun keittotaso on käytössä ja se häviää tai hiljenee lämmityskonfiguraation mukaan. Voit kuulla myös vihellystää muistuttavaa ääntä mallista ja astian laadusta riippuen. Kuvatut äänet ovat normaaleja, ja ne kuuluvat induktiotekniikan toimintaan. Ne eivät ole merkki toimintahäiriöstä.



Emme suosittele keittotason suojalaitteiston käyttämistä.



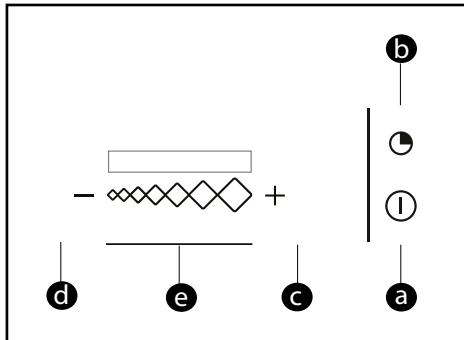

Näppäimistön selitykset

- **a** = Käynnistys/Sammatus
- **b** = Ajastin
- **c** = Painike +
- **d** = Painike -
- **e** = Nopeuden säädön liukukytkin, Led-näyttö

Käynnistys

Paina virtakatkaisinpainiketta ①. Liesituuletin käynnistyy nopeudella 2. Kun painat uudelleen virtakatkaisinpainiketta ①, liesituuletin sammuu riippumatta tehotasosta.

Nopeuden säätö

Liuuta sormeasi liukukytkimellä ☐ säätääksesi tuulettimen nopeutta. LED-valot sytyvät liesituulettimen nopeuden mukaan.

Nopeuden automaattinen palautus:

Tuuletuksen ollessa maksiminopeudella se palautuu automaattisesti alempaan nopeustasoon 9 minuutin kuluttua.

Ajastin

Paina ajastinpainiketta ② pitääksesi tuulettimen 10 minuutin ajan valitsemallasi nopeudella. Liesituuletin sammuu automaattisesti 4 tunnin jatkuvan käytön jälkeen tai jos painiketta ei ole painettu 4 tuntiin.

Suodattimien tukkutuminen

30 käyttötunnin jälkeen ja kun kaikki led-valot vilkkuvat samaan aikaan, rasvasuodattimet ovat täynnä, ja ne on puhdistettava tai vaihdettava. Kun painat pitkään ajastinpainiketta ③, led-valot sammuvat ja prosessi alkaa uudelleen.

Q Vinkki

Vältä astioiden hankaamista ritolän päällä.

KEITTOTASON HUOLTO

Puhdista kevyet liat pesusienellä. Kostuta puhdistettava alue hyvin kuumalla vedellä ja pyyhi kuivaksi.

Keitetyn lian, sokeripitoisten yli tulleiden ruokien ja sulaneen muovin puhdistamiseen käytä pesusientä ja/tai erityisesti lasille tarkoitettua kaavinta. Kostuta puhdistettava alue hyvin kuumalla vedellä, hio erityisesti lasille tarkoitettulla kaapimella ja viimeistele pesusienellä ja pyyhi.

Poista tahrat ja kalkkijäljet levittämällä kuumaa valkoviinietikkaa lian päälle, anna vaikuttaa ja pyyhi pehmeällä liinalla.

Käytä kiiltäviin metallisiin värväytymisiin ja viikoittaiseen huoltoon erityistä vitrokeramiikkalasille tarkoitettua tuotetta. Levitä erityistuotetta (joka sisältää silikonia ja joka tarjoaa suojaavan vaikutukseen) vitrokeramiikka-lasipinnalle.

Tärkeä huomautus: älä käytä puhdistukseen jauhemaisia tuotteita tai hankaavaa pesusientä. Käytä mieluummin hienovaraisia astioille tarkoitettuja nesteitä ja pesusieniä.

ANTURIN HUOLTO

- Puhdista anturi ennen ensimmäistä käyttöä
- Käytä puhdistukseen vain neutraaleja tuotteita, ei hankaavia tuotteita, kiillotustyyntyä, liuotinaineita tai metallisia esineitä.
- Älä pese anturia astianpesukoneessa.
- Anturin tuen voi pestä astianpesukoneessa.

KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ

Huomaat valaistun näytön. Se on normaalia. Näyttö katoaa 30 sekunnin jälkeen.

Sähkövirta katkeaa tai vain yksi puoli toimii. Keittotason kytkentä on viallinen. Tarkista yhdenmukaisuus (katso sähköliitintäkappale).

Keittotasosta tulee hajua ensimmäisten kypsennysten aikana. Laite on uusi. Lämmittää jokaista aluetta puolen tunnin ajan kattilalla, joka on täynnä vettä.

KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ

Keittotaso ei toimi ja näppäimistön valonäytöt pysyvät sammuneina.

Laite ei saa virtaa. Virransyöttö tai kytkentä on viallinen. Tarkista sulakkeet ja sähkökatkaisin.

Keittotaso ei toimi ja näytössä näkyy toinen viesti. Sähköpiiri toimii huonosti. Ota yhteys huoltopalveluun.

Keittotaso ei toimi, näytössä näkyy «bloc». Vapauta lapsilukko.

Oletuskoodi F9 : jännite on alle 170 V.

Oletuskoodi D1 : lämpötila on alle 5 °C.

KÄYTÖN AIKANA

Keittotaso ei toimi, näytössä näkyy – ja äänimerkki kuuluu.

Ohjauspainikkeille on valunut jotain tai niiden päälle on asetettu esine. Puhdista tai poista esine ja käynnistä kypsennys uudelleen.

Koodi F7 näkyy näytöllä.

Sähköpiirit ovat kuumentuneet (katso upotusta koskeva kappale).

Keittoalueen käytön aikana näppäimistön merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti.

Käytetty astia ei ole yhtensopiva.

Astioista kuuluu ääntä ja keittotaso kalisee kypsennyksen aikana (katso ohjeita kappaleesta «Turvallisuus ja suosituksset»). Tämä on normaalia toimintaa. Tiettytyypisten astioiden kanssa kyseessä on keittotason energian siirtymisen astiaan.

Tuuletus on pällä vaikka keittotaso on sammutettu.

Tämä on normaalia toimintaa. Se jäähdyttää tason elektronisia osia.

Jos vika jatkuu.

Katkaise virta keittotasosta 1 minuutin ajaksi. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltopalveluun.



• 6 EKOLOGISEN SUUNNITTELUN TAULUKKO

FI



Product Fiche compliant to commissioning delegated regulation (EU) No 65/201


ASIAKASPALVELU RANSKASSA

Hae lisätietoja tuotteistamme tai ota meihin yhteyts:

- > *vierailemalla verkkosivustollamme:*
www.dedietrich-electromenager.com
- > *kirjoittamalla seuraavaan postiosoitteeseen:*
Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

KORJAUSTOIMET RANSKASSA

Laitteen mahdolliset korjaustoimet on annettava jälleenmyyjän tai valmistajan valtuuttaman ammattihenkilön suoritettaviksi. Voidaksemme vastata paremmin kyselyihisi koskien laitettasi varaudu esittämään kaikki laitettasi koskevat tiedot (tuotenumero, huoltotiedot ja sarjanumero). Nämä tiedot löytyvät tuotteen typpikilvestä.

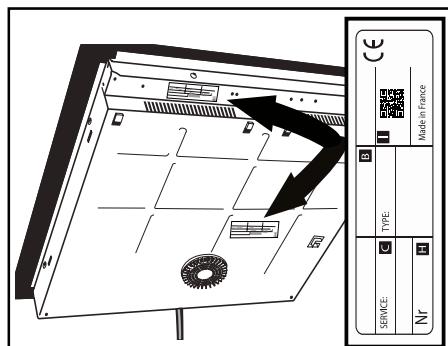

ALKUPERÄiset OSAT

Pyydä toimenpiteen aikana vain sertifioitujen alkuperäisten varaosien käyttöä.



B: Kaupallinen viite

C: Palveluviihte

H: sarjanumero

I: QR-koodi



HU



KEDVES ÜGYFELÜNK!

Ön most vásárolt egy De Dietrich terméket. Ez a választás éppúgy tükrözi az Ön magas szintű igényeit, mint a francia életmód iránti fogékonyiságát.

A vállalat több mint 300 év alatt megszerzett szakértelme letéteményeseként a De Dietrich alkotásai a konyhaművészettel szolgálatában a tervezés, a hitelesség és a technológia egységét testesítik meg. Készülékeink a legkiválóbb anyagokból, kifogástalan kivitelezési minőséggel készülnek.

Biztosak vagyunk benne, hogy ez a magas színvonalú kivitelezés lehetővé teszi a konyhaművészettel szerelmeseinek, hogy kifejezzék tehetségüket.

A De Dietrich fogyasztói ügyfélszolgálata a rendelkezésére áll, hogy válaszoljon minden kérdésére és javaslatára, biztosítva az Ön igényeinek magas szintű teljesítését.

Megtiszteltetés számunkra, hogy partnerei lehetünk a konyhában, és köszönjük a belénk vetett bizalmát.



A franciaországi Orléansban és Vendôme-ban található gyáraiban a De Dietrich folyamatosan a kiválóságra törekszik, és tökéletesen kidolgozott termékeinek tervezése során a kivéletes szakértelemet örökölt meg. Számos háztartási készülékünk rendelkezik az Origine France Garantie tanúsítvánnyal, ami azt jelzi, hogy a termékek Franciaországban készültek.

Ez a jelölés nemcsak a készülékeink minőségét és tartósságát garantálja, hanem a nyomon követhetőséget is, így egyértelmű és objektív módon jelzi a származásukat.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

BIZTONSÁG ÉS FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK	4
KÖRNYEZET	6
A KÖRNYEZET VÉDELME	6
Energiamegtakarítást segítő tanács	6
TELEPÍTÉS	7
Beágyazás.....	8
Elektromos csatlakozás.....	9
A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA	15
PANEL	15
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	17
Paraméterek kezelése	17
AZ EDÉNY KIVÁLASZTÁSA	17
A FŐZŐMEZŐ KIVÁLASZTÁSA	18
BEKAPCSOLÁS - KIKAPCSOLÁS	19
TELJESÍTMÉNYFOKOZAT BEÁLLÍTÁSA	19
Közvetlen hozzáférés	20
AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA	21
VEZÉRLÉS RETESZELÉSE (gyerekzár)	21
SÜTÉSI FUNKCIÓK	22
Boil funkció	27
Grill funkció.....	27
Blansírozás funkció	27
BIZTONSÁG ÉS AJÁNLÁSOK	30
KARBANTARTÁS	32
A főzőlap karbantartása	32
A páraelszívó karbantartása	32

RENDELLENESSÉGEK ÉS MEGOLDÁSUK	33
Üzembe helyezéskor	33
Bekapcsolás után	33
Használat közben	33
ECO TERVEZÉSI TÁBLÁZAT	35
VEVŐSZOLGÁLAT	36

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, OLVASSA EL FIGYELMÉSEN, ÉS ÓRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁRA.

Jelen útmutató elektronikusan letölthető a márka internetes honlapjáról.

A készülék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek és előírásoknak.

Ezt a gépet 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi és szellemi képességű illetve megfelelő gyakorlattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, amennyiben tájékoztatást kaptak a gép biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a használattal járó kockázatokat.

Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkal.

Gyermekek a gép felhasználói tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélkül.

A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani, amennyiben folyamatos felügyeletük nem biztosított.

A főzőlap a készülék kikapcsolt állapotban vagy főzés közben történő használatát megakadályozó gyermekzárral van felszerelve (lásd a gyermekzár használata c. fejezetet).

 A készülék és elérhető részei a használat során felforrósodnak. A potenciálisan égési sérülést okozó részek érintésének elkerülése érdekében óvintézkedésekkel kell tenni.

Fémtárgyat, például kést, villákat, kanalat és edényfedőt nem szabad a lapra helyezni, mert felforrósodhatnak.

 **FIGYELEM:** csak felügyelet mellett használható. A rövid időtartamú melegítés folyamatos felügyeletet igényel.

Tűzveszély: ne tárolunk semmit a főzőzónákon.

Az olajjal vagy zsírral sütés, főként felügyelet nélkül, veszélyes lehet, és tüzet okozhat. A tüzet SEMMIKÉPPEN se próbálja meg vízzel eloltani, hanem kapcsolja ki a készüléket, mielőtt például fedővel vagy tűzoltó takaróval letakarja a lángot.

 Ha a felület megrepedt, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket.

Ne használjuk újra a főzőlapot, amíg a kerámialapot ki nem cserélték. A főzőlapot az érvényben lévő telepítési szabályoknak megfelelően

egy omnipoláris leválasztó berendezéssel kell a hálózathoz csatlakoztatni. Leválasztó eszközt kell beépíteni a fix vezetékbe. A főzőlapot úgy terveztek, hogy külső beavatkozás nélkül 50 Hz vagy 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) Hz frekvencián működjön.

A készüléket szabványos tápkábellel kell csatlakoztatni, a vezetékek száma a kívánt csatlakozás típusától függ (lásd a telepítés c. fejezetet)

Ha a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakembernek ki kell cserélnie.

Ügyeljen arra, hogy a főzőlap közelében csatlakoztatott elektromos készülék tápkábele ne érintkezzen a főzőzónákkal.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A főzőlap és a pacemaker közötti interferencia elkerülése érdekében az utóbbit a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kialakítani és beállítani. Kérjen tájékoztatást a gyártótól vagy kezelőorvosától.

Kizárolag a főzőkészülék gyártója által tervezett, a használati utasításban megfelelőként feltüntetett vagy a készülékbe beépített védőkészüléket használjon. A nem megfelelő védőeszközök használata balesetveszélyes.

Kerülje az edények odaütődését: az üvegkerámia felület nagyon ellenálló, azonban nem törhetetlen.

Ne tegyünk forró fedőt lapjával a főzőlapra. A tapadókorong-szerű viselkedés károsíthatja az üvegkerámia lapot. Kerüljük az edényekkel történő súrlódást: hosszú távon károsíthatja az üvegkerámia felület felszínét.

Soha ne használunk alumíniumfóliát az étel elkészítéséhez. Soha ne tegyünk alumíniumfóliába csomagolt vagy alumíniumtálcába helyezett terméket a főzőlapra. Az alumínium megolvad és helyrehozhatatlanul károsíthatja a készüléket.

Ne tárolunk tisztítószereket vagy gyúlékony termékeket a főzőlap alatti szekrényben.

Soha ne használunk gőztisztítót a főzőlap ápolására.

Külső időzítő vagy külön távirányító használata ellentétes a készülék rendeltetésével.

Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a vezérlő eszközzel, az edényérzékelőre tekintet nélkül.

A KÖRNYEZET VÉDELME



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető kommunális hulladékként. Az Ön készüléke számos újrahasznosítható anyagot tartalmaz. Ezért van ezzel a szimbólummal megjelölve, ami azt jelzi, hogy az elhasználódott készülékeket egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyen kell elhelyezni. Az elhasználódott készülékek lakóhelyéhez legközelebb eső gyűjtőhelyeiről érdeklődjön a helyi önkormányzat műszaki részlegénél vagy viszonteladójánál. A készüléknak a gyártó által megszervezett újrahasznosítását így a lehető legjobb feltételekkel lehet megvalósítani, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelően.

A készülék egyes csomagolóanyagai szintén újrahasznosíthatók. Vegyen részt újrahasznosításukban, és járuljon hozzá a környezet védelméhez azzal, hogy az erre a célra szolgáló helyi gyűjtőkben helyezi el ezeket. Köszönjük, hogy részt vesz a környezet védelmében.

Energiamegtakarítást segítő tanács

Jól illeszkedő fedél használata főzéshez energia-megtakarítással jár. Ha üvegfedőt használ, tökéletesen ellenőrzés alatt tudja tartani az étel elkészítését.


KICSOMAGOLÁS

Távolítsa el minden védőelemet a főzölapról.

Ellenőrizze és vegye figyelembe a készülék, az adattáblán feltüntetett jellemzőit. Későbbi felhasználás céljából legyen szíves megjegyezni az alábbi keretekben, az adattáblán szereplő szerviz- és típusszabvány hivatkozásokat.


Szerviz:

Típus:

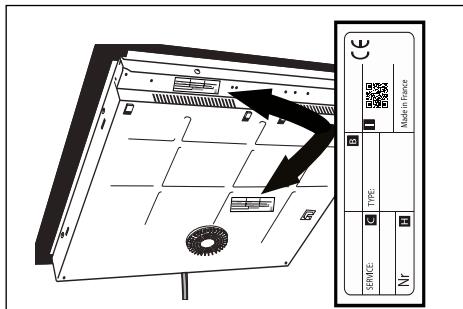


Beágyazás


Ellenőrizze, hogy a légbemenetek és légkimenetek akadálymentesek legyenek. Vegye figyelembe a főzőlap számára tervezett bútor méreteire (milliméterben) vonatkozó előírásokat. Fontos szem előtt tartani, hogy a főzőlap különleges beépítést igényel. Valójában ez nem egy hagyományos főzőlap. Figyelembe kell venni, hogy a szívőrendszer motorjának is helyet kell találni. Ezért egy egyedi bútor kialakítása szükséges alatta. Általában egy két fiókos és lábasos szekrényt helyezünk a főzőlap alá. Ebben az esetben azonban az első fiók nem lesz használható. Ezen kívül a bútor mélységét is csökkenteni kell. Továbbá, egy sütő soha nem férne el az ilyen típusú készülék alatt. Ezeket a szempontokat a konyhatervezője részletesen el fogja magyarázni a kiválasztott modell és a katalógusban szereplő bútorok alapján.

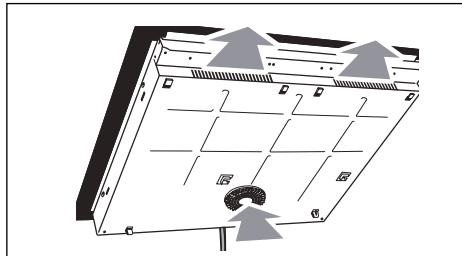


- Beépítés a munkalapba (lásd az ábrát)

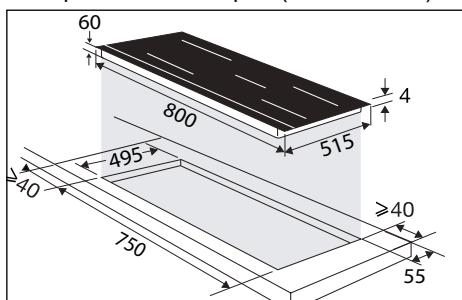

- Síkba építés a munkalappal (lásd az ábrát)

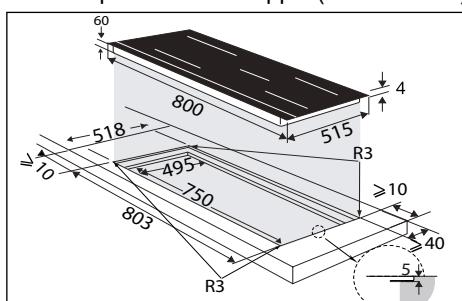

Ragassza fel a tömítőszalagot a főzőlap üvegének körfonalára.


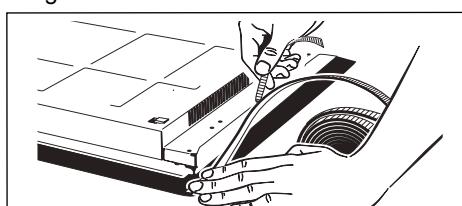


Elektromos csatlakozás


Ezeket a főzőlapokat az érvényben lévő telepítési szabályoknak megfelelően egy minden pólust megszakító eszközzel kell a hálózatra kötni. A fix vezetéken egy leválasztó eszközt kell beépíteni. Azonosítja a főzőlap kábel típusát a vezetékek száma és színe alapján.

- a) zöld-sárga
- b) kék
- c) barna


A főzőlap bekapcsolásakor, vagy hosszabb áramszünet után egy kód jeleник meg a kezelőpanelen (ez a kód csak a szerviz számára készült, a felhasználónak nem kell foglalkoznia vele). Az információk körülbelül 30 másodperc után eltűnnek.

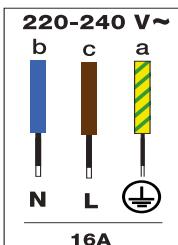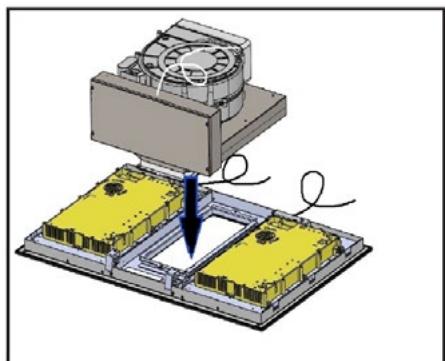


Bal oldal zóna

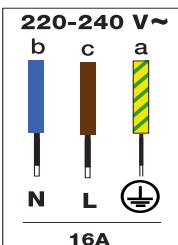


Jobb oldal zóna

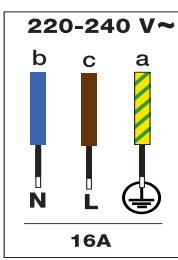


Páraelszívó

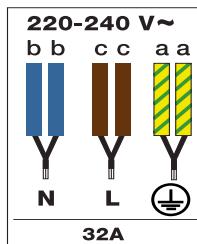

Összesített jobb és
bal zóna











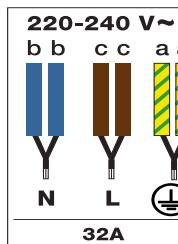


Összesített 1 zóna +
páraelszívó

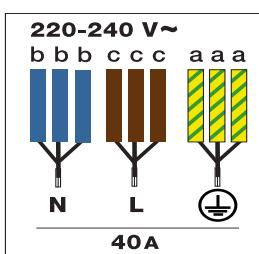

Összesített jobb, bal
zóna + páraelszívó



Páraelszívó tartozékaí

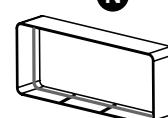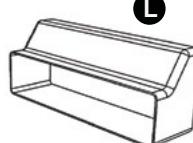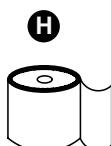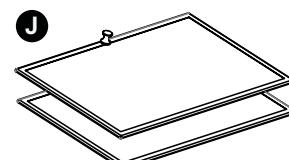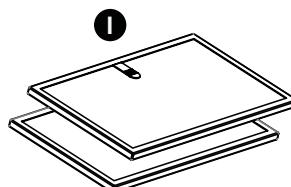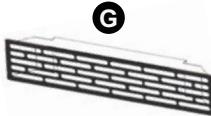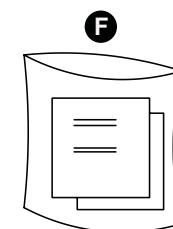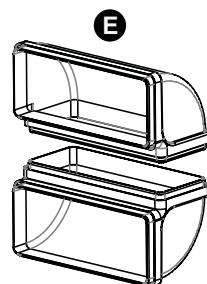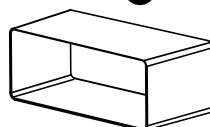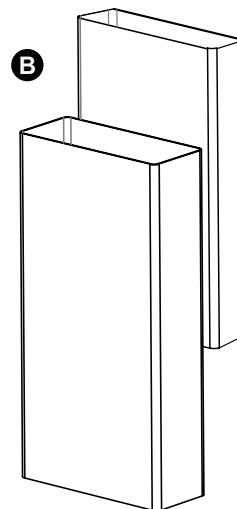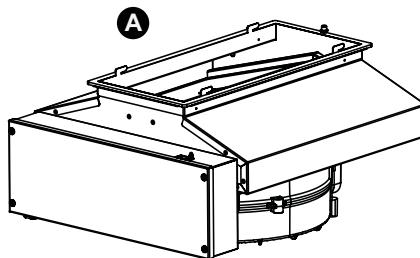

Azonosítás

A - Motor
B - Csatorna
C - Fémrács
D - Adapter
E - Könyökídomok
F - Használati útmutató
G - Kipufogórács


H - Ragasztószalag
I - Szénszűrők
J - Zsírszűrő
K - Ragasztó klipszek
L - Szűkítő
M - Motor rögzítő csavarok
N - Csatlakozó

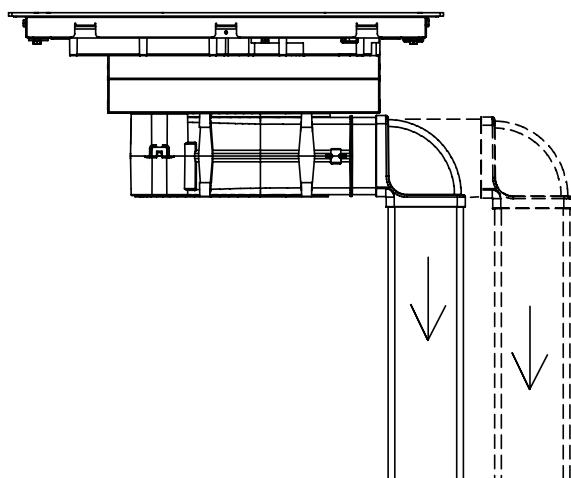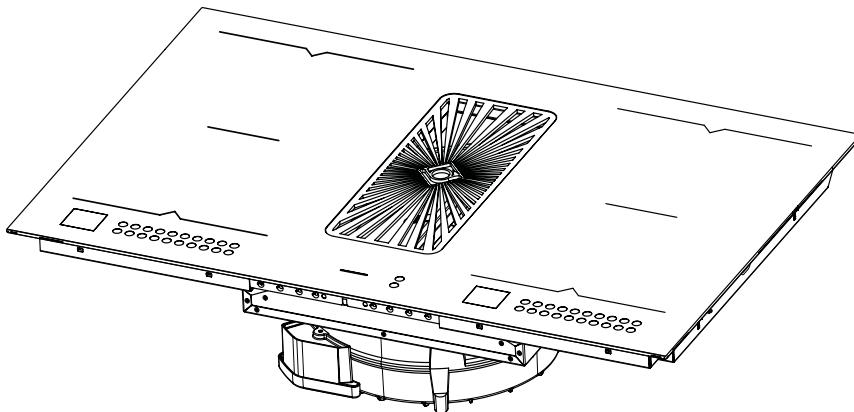


Minden telepítési művelet előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva az elektromos hálózatból.

Műszaki műveletek


Helyezze a főzőlapot egy megfelelő felületre, ügyelve arra, hogy a vitrokerámia üveget ne karcolja meg. Vegye ki a szagelszívót a csomagolásból, és telepítse az utasításoknak megfelelően.

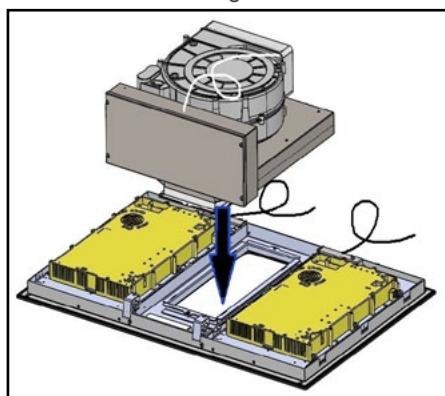


A szagelszívó fém kampót a megfelelő részekbe kell behelyezni, ahogyan az elő van írva.

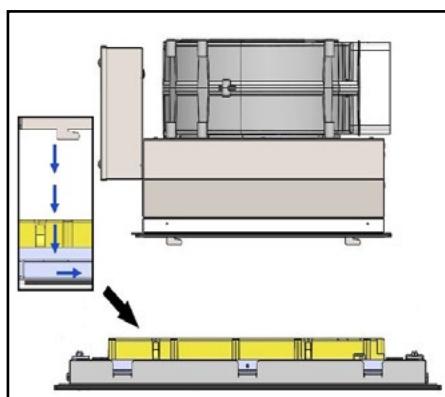

Miután felakasztotta a szagelszívót (A) a főzőlapra, rögzítse a mellékelt metrikus csavarral (M) az utasításoknak megfelelően.

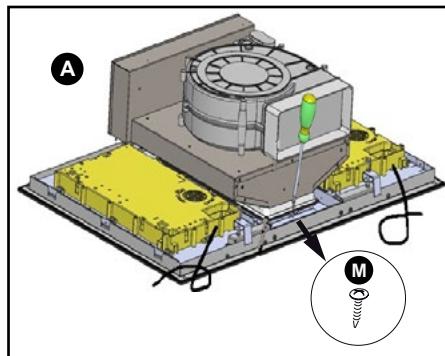


Folytassa az adapter (D) és a könyök (E) felszerelésével.

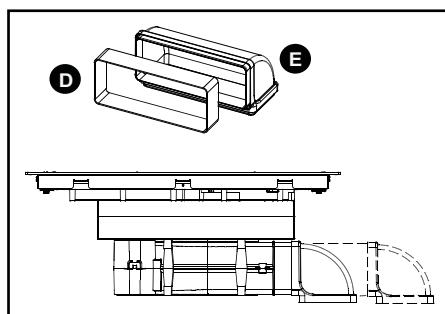

• 1 TELEPÍTÉS


HU

A főzőlap alatt elhelyezkedő vitrokerámia üveg alatt található vezérlők elektromos kábellel rendelkeznek, amelyet csatlakoztatni kell a vezérlőegységhöz.

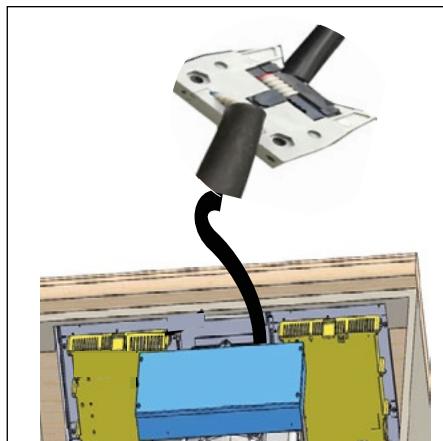


Szerelje be a főzőlapot a beépített szagelszívóval.

Levegő újrahasználati üzemmódban

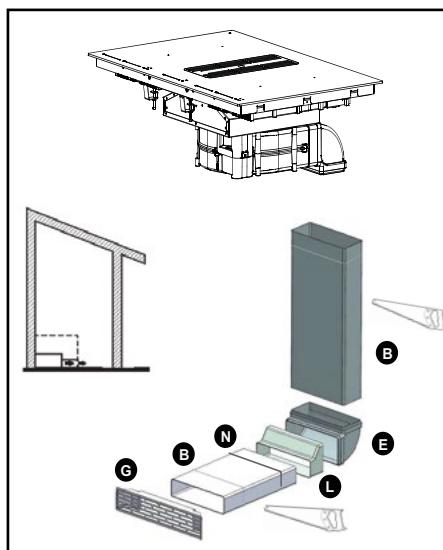

A termék légkiáramlása a szekrény nyílásához kell, hogy csatlakozzon, hogy az elszívott levegőt visszaforgassa a konyhaba. Szénszűrők (I) szükségesek ebben a konfigurációban. Azokat a bemutatott módon kell felszerelni.

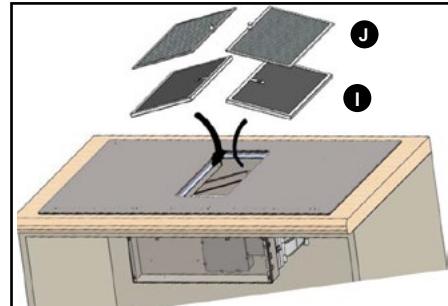


A szénszűrők (I) közvetlenül a zsírszűrők (J) alatt helyezkednek el, ezért azokat a zsírszűrők előtt kell felszerelni. A termékhez egy csatorna készlet (B) grilles (G) (a szekrénybe beépítendő végén) tartozik.



Tipp

Használjon fémfürész a légszivónak vágásához.

Levegő elszívási üzemmódban

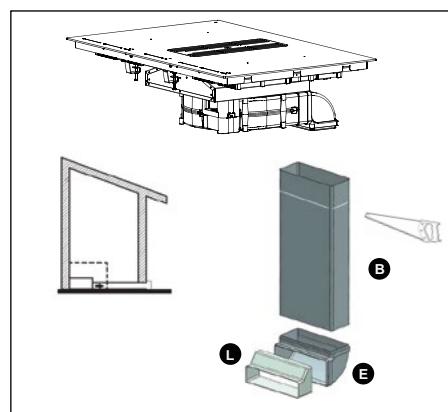

• 1 TELEPÍTÉS

HU

A termék levegőkiáramlása a ház külső részéhez kell, hogy csatlakozzon. A termék levegőkiáramlása és a ház külső része között telepítendő csatorna nem tartozék az eszközhöz. Szükséges a mellékelt visszacsapó szelep (L) felszerelése.

Tanács


Csatornával történő működés esetén a kanyarok számát minimalizálni kell, mivel minden kanyar csökkenti a csatorna hatékonyságát egy méteres szakaszon. Kerülje a hirtelen irányváltásokat a csatornában. A ventilátor levegőkiáramlásához csatlakozó csatornának állandó keresztmetszetűnek kell lennie, 220×90 mm. A csatornát a hatályos előírásoknak megfelelő anyagból kell készíteni. Az előírások betartásának elmulasztása teljesítmény- vagy zajproblémákhoz vezethet, amelyekre nem nyújtunk garanciát.

Javasoljuk, hogy ragassa össze a csatornákat és a könyököt (kivéve a szagelszívó kijáratánál lévő adaptort (D)) vagy használja a mellékelt ragasztószalagot (H) az esetleges szervizbeavatkozások megkönnyítése érdekében.


A termék 220×90 mm és 220×55 mm keresztmetszetű csatornákkal van felszerelve.

Végző műveletek

Helyezze be a zsírszűrőket (J) a tartóikba, az induktíós főzőlap középső nyílásán keresztül.

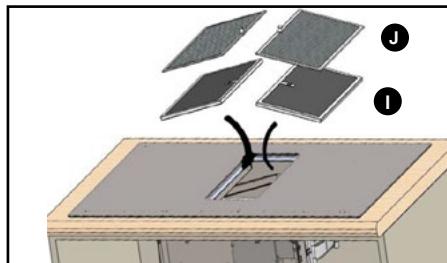


A főzőlap középső nyílásának lezárásához helyezze a fémrácsot (C) a nyílásra, az útmutatónak megfelelően.

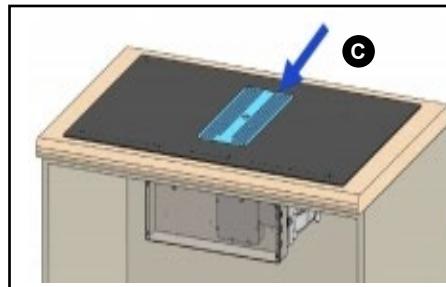


Elektromos csatlakozások

Az eszköz csatlakoztatását az elektromos hálózathoz a hatályos nemzetközi és helyi előírásoknak megfelelően kell végezni. Az eszköz bármely különálló részének összekapcsolása szakképzett technikus által végezhető el az elektromos vezetékekkel kapcsolatos szabályok szerint. Az elektromos hálózatra csatlakozás dugaszoló aljzaton keresztül történhet, és a végfelhasználó is elvégezheti.

Az eszközhöz mellékelve található ragasztószalagok (K) a kábelek rendszerére és rendezésére a szekrény falai mentén. Az érintkezési földelés vagy annak helytelen elhelyezéséből eredő balesetekért való felelősséget ezzel kizártuk.

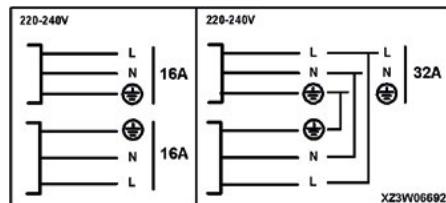

PANEL

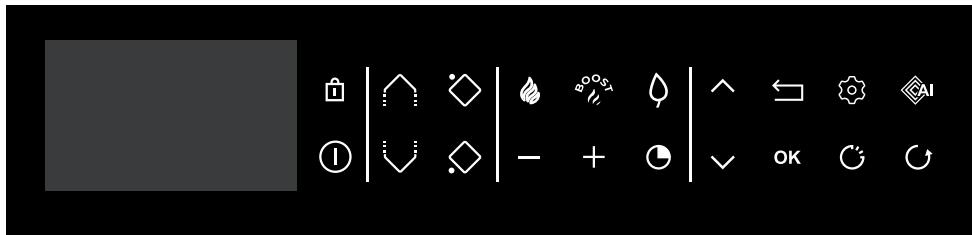

Kezelőpanel szójegyzék

- On/Off
- Reteszelés / Clean Lock
- Horizone (modelltől függően)
- Főzőzóna kiválasztása
- Teljesítmény/idő beállítása
- Időzítő
- Navigáció (fel / le)
- Visszalépés
- Érvényesítés / OK
- Beállítások


Közvetlen hozzáférés

- Teljesítmény
- Turbó

Funkció

- ICS funkció
- Eltelt idő funkció
- Főzási asszisztens
- Recall funkció

Kijelző szójegyzék

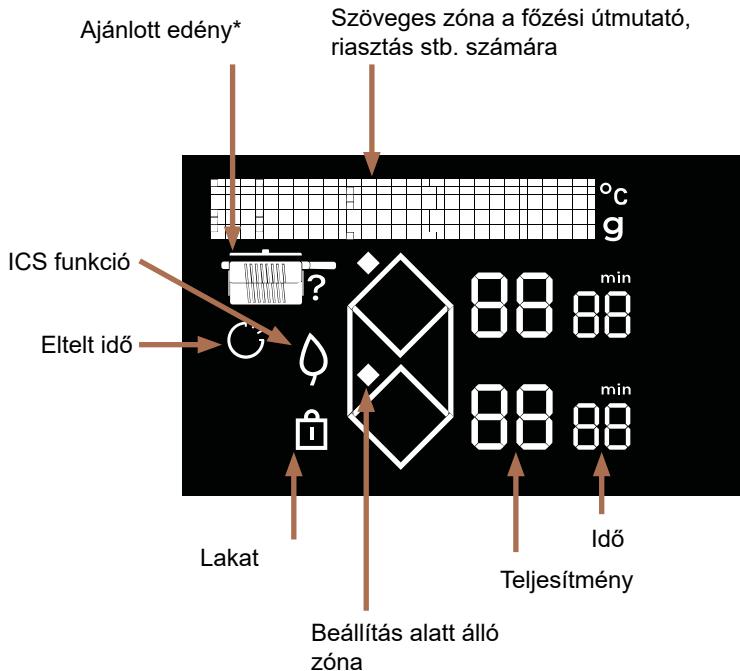

* Ajánlott edény



Serpentő



Serpentő fedővel



Lábas fedővel



Lábas

A főzőlap első bekapcsolásakor lehetőség van különböző funkciók testre szabására.

PARAMÉTEREK KEZELÉSE

Nyomja meg a gombot  a paraméterek eléréséhez:

- **Nyelv** (Alapértelmezés szerint francia)
- **Fényerő** (5 lehetséges fokozat)
- **Karbantartás:** Probléma esetén beléphet a Karbantartás menübe. Amikor felveszi a kapcsolatot a vevőszolgállal, kérhetik Öntől a diagnosztikában megjelenő kódokat. A „Visszaállítás” opción lehetővé teszi a készülék gyári beállításainak visszaállítását.

A gombok  és  segítségével mozoghat a menüben.

A gomb  megnyomása lehetővé teszi a menübe történő visszatérést, módosítások nélkül.

A gomb **OK** megnyomása lehetővé teszi a választás érvényesítését.

 **Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott teljesítmény megfelel az elektromos panel biztosítékainak.**

AZ EDÉNY KIVÁLASZTÁSA

A legtöbb főzőedény használható az indukciós lappal. Csak az üveg-, agyag-, speciális aljzat nélküli alumínium-, réz- és bizonyos nem mágneses rozsdamentes acéledények nem használhatók indukciós főzőlapon.

 **Javasoljuk, hogy vastag, lapos aljú edényeket válasszon. Ezeknek a hőeloszlása jobb, és az étel egyenletesebb lesz. Soha ne tegyük fel üres edényt felügyelet nélkül melegíteni.**

 **Kerülje a főzőedények elhelyezését a vezérlőpanelen.**




A FŐZÖMEZŐ KIVÁLASZTÁSA

Több főzömező áll rendelkezésére, melyekre az edényeket lehet helyezni. Az edény mérete függvényében válassza ki a legmegfelelőbbet.

Ha az edény alja túl kicsi, a teljesítményjelző villogni fog, és a főzömező nem fog működni, még akkor sem, ha az edény anyaga indukció főzésre ajánlott. Ügyeljen arra, hogy ne használjon a főzömező átmérőjénél kisebb átmérőjű főzőedényt (lásd a táblázatot).

A főzömező átmérője (cm)	A főzömező maximális teljesítménye (Watt)	Az edény aljának átmérője (cm)
Horizone	4800	18 - Ovális - halfőző edény
1/2 főzőzóna	2800	11 -22


 Több főzömező egyidejű használata esetén a főzőlap úgy osztja el a teljesítményt, hogy az összességében ne haladja meg a főzőlap teljes teljesítményét. Ha egyszerre több főzömezőn használja a maximális teljesítményt (Boost), ügyeljen arra, hogy a főzőedényeket a legkedvezőbben helyezze el, az alábbi konfigurációk kerülésével.

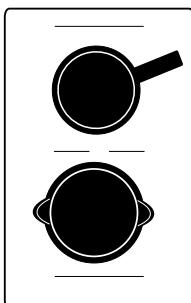

•3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

HU


① BEKAPCSOLÁS - KIKAPCSOLÁS

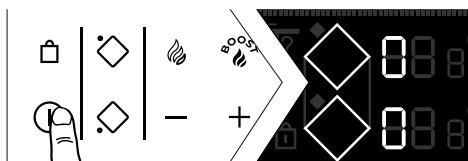


Nyomja meg a I-t.
„0” jelenik meg az összes elérhető főzőmezőn 8 másodpercig.
A főzőlap automatikusan érzékeli a főzőedényeket.

Edény érzékelése esetén, a „0” villog egy ponttal az érzékelő zónában. Most beállíthatja a kívánt teljesítményt, a teljesítmény beállítása nélkül a főzőzóna fénye automatikusan kialszik.

Ha nem érzékelhető edény jelenléte, válasszon főzőmezőt:

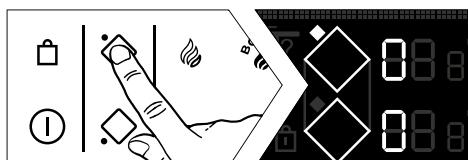


Főzőzóna/lap kikapcsolása

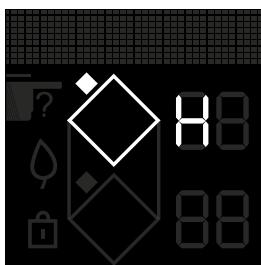

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ◊ zóna gombját, ekkor egy hosszú hangjelzés következik, és a kijelző kialszik, vagy megjelenik a „H” (maradék hő) jel.
Nyomja le a gombot I a főzőlap teljes leállításához.

TELJESÍTMÉNYFOKOZAT BEÁLLÍTÁSA



Nyomja meg a + vagy - jelet a teljesítményszint beállításához, 1 és 19 között.

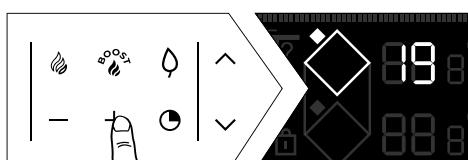



Bekapcsoláskor a zóna „-” gombjának megnyomásával közvetlenül a maximális teljesítményre kapcsolhat (de nem turbó fokozatba)

Flame Közvetlen hozzáférés

Két gomb áll a rendelkezésre az előre beállított teljesítményszintek közvetlen eléréséhez:

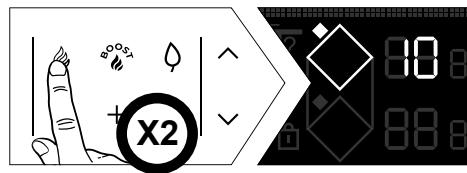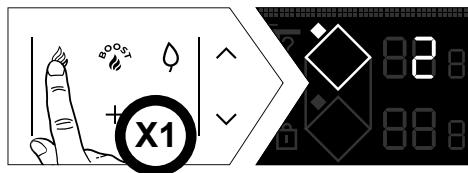

Boost: maximális teljesítmény

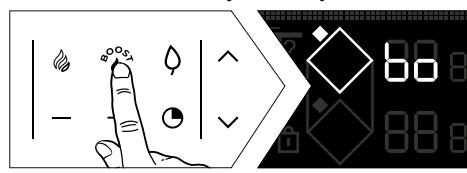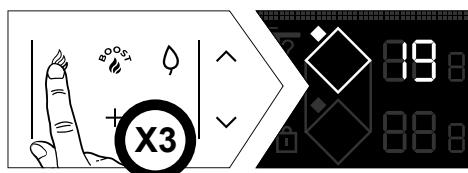

A teljesítmény és az időzítő beállítása megegyezik a normál főzőmezővel.
Ezek a teljesítményértékek módosíthatók, kivéve a BOOST (TURBÓ)-t.

Tegye a következőket:

A főzőlapnak kikapcsolt helyzetben kell lennie, a kijelzőnek világítania kell:

- A két rombusz kijelzése a közvetlen hozzáférési beállítások eléréséhez.

• Első lépés

- Hosszan megnyomva válassza ki a gombot .

- Állítsa be az új teljesítményt 1 és 3 közötti értékre (melegen tartás) a + vagy - gomb megnyomásával.

- egy hangjelzés megerősíti a műveletet.

• Második lépés

- Ismételje meg az előző beállítást

- Állítsa be az új teljesítményt 4 és 11 közötti értékre (lassú főzés) a + vagy - gomb megnyomásával.

- egy hangjelzés megerősíti a műveletet.

• Harmadik lépés

- Ismételje meg az előző beállítást

- Állítsa be az új teljesítményt 12 és 19 közötti értékre (kisütés) a + vagy - gomb megnyomásával.

- egy hangjelzés megerősíti a műveletet.


•3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

HU

⌚ AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Valamennyi főzőzónának saját időzítője van. Ez azonnal elindítható, amint az érintett főzőzóna működésbe lép.

A beindításához vagy módosításához nyomja meg az időzítő gombját ⌚.

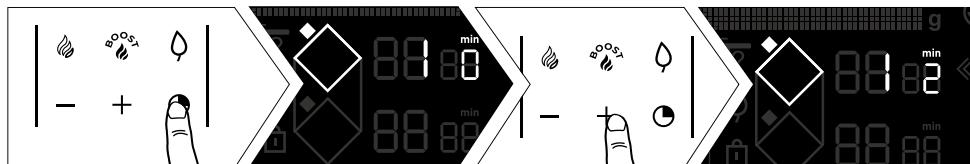

Nagyon hosszú időtartam beállítása könnyebb, ha először a - jelet nyomja meg. Ekkor a 8 órára ugrik a szám.


A - megnyomása visszaszámolja az órákat 2 óráig, majd 99 percig.

A főzés végén 0 látható a kijelzőn, egy figyelmeztető hangjelzés kíséretében. Akik a kapcsoláshoz nyomja meg az érintett főzőzóna bármelyik vezérlőgombját. Az időzítő leállításához főzés közben egyszerre nyomja meg a + és a - gombot.

Visszaszámítló időmérő

Ez a funkció lehetővé teszi egy esemény időzítését a főzés megkezdése nélkül egy nem használt zóna kiválasztásával.

A visszaszámítást a főzőmező választó gomb megnyomásával és nyomva tartásával állíthatja le.

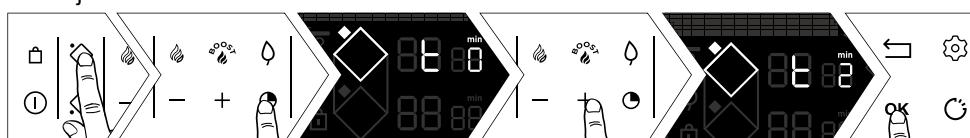

מחזיק VEZÉRLÉS RETESZELÉSE (gyerekzár)

A főzőlap a készülék kikapcsolt állapotában vagy ételkészítés közben történő használatát megakadályozó gyermekzárral van ellátva (a beállítások megőrzése érdekében). Biztonsági okokból csak a kikapcsoló gomb és a zónaválasztó gombok aktívak mindenkorban, és engedélyezik a főzőlap kikapcsolását vagy a melegítő zóna leállítását.

Reteszelés

Nyomja meg a gombot ⓘ (lakat), amíg a reteszelés szimbóluma ⓘ meg nem jelenik a kijelzőn, és egy hangjelzés meg nem erősíti a műveletet.

A főzőlap reteszelése működés közben

Amikor megnyomja a működésben lévő zónák teljesítményjelző vagy időzítő jelét: A szimbólum villogni kezd.

Reteszelés megszüntetése

Nyomja meg a gombot , amíg a reteszelés szimbóluma el nem tűnik a kijelzőről, és egy hangjelzés meg nem erősíti a műveletet.

CLEAN LOCK funkció

Ez a funkció ideiglenesen blokkolja a főzőlapot tisztítási idő alatt. A Clean lock aktiválásához:

Nyomja meg röviden a gombot .

Ekkor hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn villogni kezd a szimbólum .

Az előre megadott idő elteltével a blokkolás automatikusan megszűnik. Kettős hangjelzés hallható. Bármikor leállíthatja a Clean Lock funkciót a gomb hosszan tartó lenyomásával.

SÜTÉSI FUNKCIÓK

⟳ RECALL funkció


Ez a funkció valamennyi főzőmező legutolsó, az elmúlt 3 percen belül kikapcsolt „teljesítményfokozat- és időzítő” beállításait jeleníti meg.

A funkció használatához a főzőlap reteszelését fel kell oldani.

Nyomja meg a Bekapcsolás / Kikapcsolás gombot, majd nyomja meg a gombot .

Amikor a főzőlap működésben van, a funkció lehetővé teszi az elmúlt 30 másodpercen kikapcsolt főzőmező(k) teljesítmény- és időzítő beállításainak visszaállítását.


A Recall funkció nem működik „a főzőlap leállítása után”.

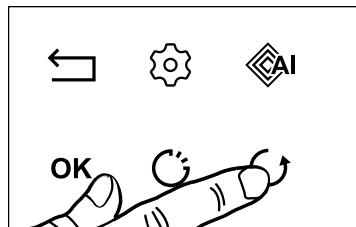

ICS funkció (Intelligent Cooking System)

Ez a funkció lehetővé teszi a főzőmező a használt edények átmérőjéhez alkalmazkodó optimális kiválasztását. Tegye a következőket:

- helyezze az edényt egy főzőmezőre (pl.: Ø28 cm).
- nyomja meg a boost gombot majd a gombot ⌂.

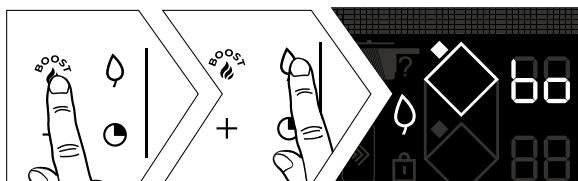

MEGJEGYZÉS: A funkció használatához a főzölapraknak lehűlt állapotban kell lennie.

- vagy a kiválasztott főzőmező a legmegfelelőbb az edénynek és az ⌂ eltűnik, átadva a helyét a kezdeti főzési paramétereknek.
- vagy a kiválasztott főzőmező nem a legmegfelelőbb az edénynek, és a kijelző jelzi a legmegfelelőbb főzőmezőt és a beállítások automatikusan átkerülnek erre.

ELTELT IDŐ funkció

Ezzel a funkcióval a kiválasztott főzőmező utolsó fokozatváltoztatása óta eltelt időt tudjuk kijelezni.

Ennek a funkciónak a használatához nyomja meg a ⌂ jelet.
Az eltelt idő a kiválasztott főzőmező időzítő kijelzőjén villog.



Ha azt szeretné, hogy a főzés egy meghatározott időn belül fejeződjék be, nyomja meg a gombot ⌂, majd a kívánt főzési idő növeléséhez 5 másodpercen belül nyomja meg a + gombot az időzítőn. Ekkor az eltelt idő kijelzése 3 másodpercig folyamatosan ég, majd megjelenik a hátralévő idő. A döntését hangjelzés erősíti meg.

Ez a funkció az időzítő funkcióval vagy anélkül is elérhető.

Megjegyzés: ha az időzítőn megjelenik egy idő kijelzés, várjon 5 másodpercet, mielőtt módosítaná a főzési időt

Az 5 másodperc elteltével az idő megváltoztatható.

Főzési asszisztens funkció

Ez a funkció a következőket tartalmazza: Receptek / Boil / Grill / Blansírozás.

Az Ön főzőlapja rendelkezik egy főzési útmutatóval, amely válogatott recepteket javasol Önnek. Ez a főzési mód az elkészítendő ételtől függően választja ki Önnek a megfelelő főzési paramétereket.

A főzőlapnak bekapcsolt helyzetben kell lennie; a különböző funkciók eléréséhez nyomja meg a  gombot.

Ha a főzőlapot Recept üzemmódban használja, javasoljuk, hogy az alábbi edényeket használja. A recepttől függően a képernyőn megjelenik az edénytípus ajánlása.

 **Javasoljuk, hogy vastag, lapos aljú edényeket válasszon. Ezeknek a hőeloszlása jobb, és az étel egyenletesebb lesz. Soha ne tegyünk fel üres edényt felügyelet nélkül melegíteni.**

 **Ne helyezzen semmilyen edényt a vezérlőképernyőre, mert ez károsíthatja a terméket**

A receptek kiválasztása

Az optimális főzési eredmények érdekében minden recepthez rozsdamentes acélból készült edényt kell használni, kivéve a palacsintákat (crêpe és pancake), amelyek a betéttel rendelkező edényekkel optimálisak.

Olyan ételeket kínálunk Önnek, amelyekhez a főzőlap automatikusan felajánlja és beprogramozza a főzési teljesítményt és az időt a típusnak vagy a kívánt mennyiségnak megfelelően.

•3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

HU

Recept	Család	Hozzávaló	Elkészítés módja (ha szükséges)
Hús	Hús	Marha	Vékony Közepes Vastag
		Húspogácsa	Hűtött Fagyaszott
		Bárány	Bordászelet
		Sertés	Közepes szelet Vastag szelet
		Kacska	Kacsamell Kacsahús szeletek
		Baromfi	Csirkemell Comb
Tenger gyümölcssei	Tenger gyümölcssei	Filé Halszelet Formázott szelet	
		Egész hal	Apróhús Kerek Lapos
		Rákok	Posírozás ECO posírozás*
		Garnélarák	Posírozás ECO posírozás* Grillezés
		Kagyló	Posírozás ECO posírozás*
		Fésűkagyló	
Zöldségek	Zöldségek	Paradicsom Cukkini Padlizsán Paprika Hagyma	
		Gomba	Vágott Egészben
		Blansírozott burgonya	
		Spenót	



•3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

HU

A receptek kiválasztása

Recept	Család	Hozzávaló	Elkészítés módja (ha szükséges)
	Desszertek	Olvasztott csokoládé Palacsinta Palacsinta Bríos / Bundás kenyér Karamell	
	Tojás	Tükörtojás Omlett Rántotta Főtt tojás Lágytojás Keménytojás Fürj	
	Tésztafélék / Rizs	Szárított tészta Főtt tészta	Penne ECO penne* Spaghetti ECO spaghetti* Tagliatelle ECO tagliatelle* Kagylótészta ECO kagylótészta* Teljes kiőrlésű
		Rizs	Fehér Teljes kiőrlésű Venéré

* Az ECO receptek passzív főzésre utalnak, amely a maradék hő felhasználásával energiát takarít meg. A fedőnek köszönhetően a hő a főzőlap kikapcsolása után is a lábas belsejében koncentrálódik, így a főzés az ECO funkcióval előre beállított ideig folytatódhat.

Boil funkció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy bizonyos mennyiségű vizet felforraljon és forrásban tartson anélkül, hogy túlcordulna, például téiszta főzése esetén.

Helyezze az edényt egy főzőlapra.

Állítsa be a kívánt vízmennyiséget (0,5 és 6 liter között a gombokkal /).

A főzőlap javaslatot tesz a legmegfelelőbb főzőmezőre.

Érvényesítse a gomb **OK** megnyomásával.

A főzés megkezdődik.

Egy hangjelzés hallatszik, amikor a víz eléri a forráspontot, és a kijelzőn megjelenő üzenet kéri a hozzávalók hozzáadását. Ha ez megtörtént, nyomja meg a gombot **OK** a jóváhagyáshoz.

Megjelenik az idő és a teljesítmény. Ezeket tetszés szerint beállíthatja. A főzés végén hangjelzés hallható.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy a víz a főzés kezdetén egyszerű csapvíz hőmérsékletű legyen, különben torzulhat a végeredmény.

Ne használjon öntöttvas edényt vagy fedőt ehhez a funkcióhoz. Ezzel a funkcióval bármilyen olyan ételt megfőzhet, amit forrásban lévő vízben kell megfőzni.

Grill funkció

Ez a funkció lehetővé teszi a De Dietrich grill tartozék használatát az összekapcsolt zónán, hogy az ételeket túlsütés és túlzott zsírtartalom nélkül grillezze. A grill tartozék nem tartozék a főzőlaphoz, viszont elérhető a forgalmazójánál.

Blansírozás funkció

Ez a főzési technika abban áll, hogy a zöldségeket néhány percig forrásban lévő vízben főzzük, majd jeges vízben áztatjuk, hogy a főzési folyamatot megszakítsuk.

Ez biztosítja a zöldségek élénk színének, valamint állagának megőrzését. Ez a funkció lehetővé teszi a zöldségek elkészítését legfeljebb 5 percig forralva.

Válassza ki a vízmennyiséget, amelybe a zöldségeket belemeríti.

Helyezze az edényt a hozzávalókkal egy főzőmezőre.

•3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


HU

Példa a marhahús szelet receptjére:


- » Kapcsolja be a főzőlapot ①
- » Nyomja meg a gombot ②




- » Válassza ki a „Receptek” menüt a gombok ▼ / ▲ segítségével
- » Érvényesítse a „Receptek” kiválasztását a gomb **OK** segítségével

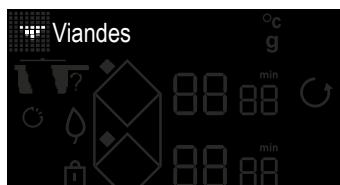

- » Válassza ki a „Hús” menüt a gombok ▼ / ▲ segítségével
- » Érvényesítse a „Hús” kiválasztását a gomb **OK** segítségével

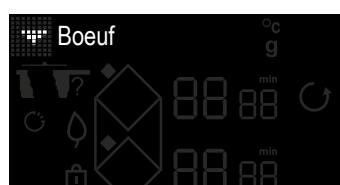

- » Válassza ki a „Marha” menüt a gombok ▼ / ▲ segítségével
- » Érvényesítse a „Marha” kiválasztását a gomb **OK** segítségével

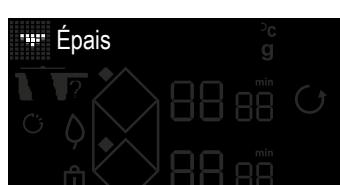


- » Válassza ki a marhahús szelet vastagságát a gombok ▼ / ▲ segítségével
- » Érvényesítse a vastagság kiválasztását a gomb **OK** segítségével



- » Válassza ki az elkészítés módját a gombok ▼ / ▲ segítségével
- » Érvényesítse az elkészítés módjának kiválasztását a gomb **OK** segítségével.

•3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

HU

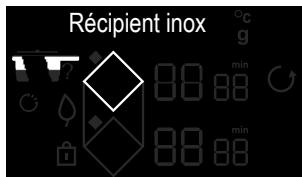

- » A főzőlap kijelzője javaslatot tesz az optimális főzési eredményt biztosító főzőedényre és a főzésnek megfelelő főzőzónára.
- » Erősítse meg az **OK** gombbal.
- » Nyomja meg az **ON / OFF** gombot.




- » Miután az edényt a főzőzónára helyezte, érvényesítse a gombbal **OK**.
- » Elindul az üres előmelegítési fázis.



- » Amikor az előmelegítés befejeződött, a főzőlap kijelzője kéri, hogy helyezze el a marhahús szeletet.



- » Miután elhelyezte az összetevőt, nyomja meg a gombot **OK**.
- » A marhahús szelet első oldalának sütési ideje elkezd visszaszámlálni.

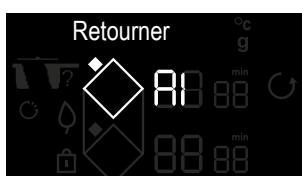

- » Ennek az időtartamnak a végén a kijelző arra kéri, hogy fordítsa meg a húst.
- » Miután megfordította, nyomja meg a gombot **OK**.
- » Megkezdődik a második sütési fázis.



- » A sütés végén a főzőlap egy sor hangjelzést ad ki.
- » A gomb megnyomása lehetővé teszi a főzési idő növelését.

Megjegyzés: A sütés vége előtt, ha a „min” villog, a gomb , majd a + vagy - gomb megnyomásával beállíthatja a sütési időt.

BIZTONSÁG ÉS AJÁNLÁSOK

Maradék hő

Intenzív használat után az éppen használt főzőzóna néhány percig még felhevült maradhat.

Ez idő alatt a kijelzőn egy „H” jelenik meg

Kerülje az érintkezést ilyenkor ezekkel a területekkel.

Hőkorlátozó

Minden főzőzónában folyamatosan egy biztonsági érzékelő ellenőrzi az edény aljának hőmérsékletét. Ha üres edény marad egy bekapcsolt főzőzónán, az érzékelő automatikusan módosítja a főzőlap által leadott teljesítményt, így csökkentve az edény vagy a főzőlap sérülésének kockázatát.

Ráfröccsenés elleni védelem

A főzőlap kikapcsolódását a következő 3 eset valamelyike válthatja ki:

- Kifröccsenő folyadék „teríti be” a vezérlőgombokat.
- Nedves ruha a vezérlőgombokon.
- Fémtárgy a vezérlőgombokon.

Távolítsa el a tárgyat, vagy tisztítsa meg és szárítsa meg a vezérlőgombokat, majd indítsa újra a főzést.

Ezekben az esetekben hangjelzés kíséretében a kijelzőn → jel látható.

„Auto-Stop” rendszer

Arra az esetre, ha elfelejtí kikapcsolni egy étel készítését, a főzőlap egy előre beállított idő (1 és 10 óra között, a felhasznált teljesítménytől függően) után az elfelejtett főzőzónát automatikusan kikapcsol „Auto-Stop” biztonsági funkciót kapott.

Ha ez a biztonsági funkció működésbe lép, a főzőzóna kikapcsol, a szövegdobozban megjelenik az „AS” felirat, és kb. 2 percig sípoló hangjelzés hallható. Ilyenkor a leállításhoz egyszerűen nyomja meg bármelyik vezérlőgombot.



Óraketyegéshez hasonló hangok is hallhatók lehetnek.

Ezek a hangok csak akkor jelentkeznek, amikor a főzőlap működésben van, és a hőmennyiségtől függően eltünnek vagy csökkennek. Az edény típusától és minőségétől függően sípoló hangok is előfordulhatnak. A fent leírt zajok teljesen normálisak; az indukciós technológia részei, és nem jeleznek hibát.




Védőbevonat használatát nem ajánljuk.



•3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

HU

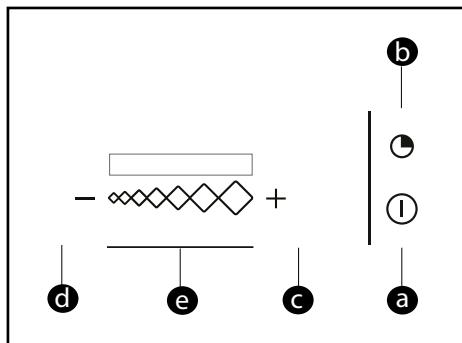

Billentyűzet leírása

- a** = Be/Kikapcsolás
- b** = Időzítő
- c** = + gomb
- d** = - gomb
- e** = Csúszka sebességváltoztatáshoz
LED kijelző

Bekapcsolás

Nyomja meg a Be/Kikapcsolás gombot ①. A páraelszívó a 2-es sebességgel indul el. A Be/Kikapcsolás gomb ① újból megnyomása leállítja a páraelszívót, függetlenül a teljesítményfokozattól.

Sebesség módosítása:

Húzza ujját a csúszkán ◊◊◊◊◊ a ventilátor sebességének módosításához. A LED-ek a páraelszívó sebességének megfelelően világítanak.

Automatikus sebességsökkentés:

Maximális sebességen a páraelszívó 9 perc elteltével automatikusan visszakapcsol az alacsonyabb sebességre.

Időzítő

Nyomja meg az időzítő gombot ⏱ hogy a szellőzés 10 percig a kiválasztott sebességen maradjon.

4 óra folyamatos működés után, vagy ha 4 órán keresztül nem nyom meg egy gombot sem, a páraelszívó automatikusan kikapcsol.

Szűrő telítettség jelzése

30 óra működés után az összes jelzőfény egyszerre villog, jelezve, hogy a zsírszűrök telítettek, és tisztítani vagy cserélni kell őket. Hosszan nyomja meg az időzítő gombot ⏱ a LED-ek kikapcsolásához és a folyamat visszaállításához.

Tipp

Kerülje a főzőedények dörzsölését a rácson.

A FŐZÖLAP KARBANTARTÁSA

Enyhe szennyeződés eltávolítására használjon mosogató szivacsot. A tisztítandó területet áztassa be melegvízzel, majd törölje szárazra.

Ráégett makacs szennyeződések, kiömlött cukros folyadékok vagy megolvadt műanyag eltávolítására használjon mosogató szivacsot és/vagy speciális üvegkaparót. A tisztítandó területet alaposan áztassa be forró vízzel, egy speciális üvegkapával kaparja fel, majd mosogató szivaccsal fejezze be, és törölje szárazra.

Fénykoszorúk és vízkő maradványok ellen vigyen fel meleg ecetet a szennyeződésre, hagyja hatni, majd puha ruhával törölje le.

Fényes fémes elszíneződések ellen és heti ápolásra használjon speciális üvegkerámia ápolására szolgáló termékét. A (szilikont tartalmazó és lehetőleg védő hatású) speciális terméket vigye fel az üvegkerámia felületre.

Fontos megjegyzés: ne használjon koptató hatású port vagy szivacsot. A kényes edényekhez ha lehet, használjon speciális krémeket és szivacsokat.

A PÁRAELSZÍVÓ KARBANTARTÁSA

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet végezne, minden le kell választani a készüléket az elektromos hálózatról.

Ha a tápkábel megsérül, csak a szerviz vagy képzett szakember cserélheti ki.

Ne próbálja meg módosítani vagy javítani a készüléket, mert ez súlyos veszélyt jelenthet. A karbantartási vagy javítási műveleteket képzett szakembernek kell elvégeznie.

Hiba esetén a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.

Tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekkel felügyelet nélkül nem végezhetnek.

A pontos karbantartás biztosítja a készülék megfelelő működését és teljesítményét hosszú távon.

A zsírszűrőt kézzel vagy mosogatógépben lehet tisztítani.

A szűrő tisztítását a használat gyakorisága alapján kell elvégezni, de legalább kéthavonta egyszer.

A szénszűrők cseréjét a használat gyakorisága alapján kell elvégezni, de legalább hathavonta egyszer.

A rács szűrtartójának alja kiürítő dugóval van ellátva, amely lehetővé teszi a víz felhalmozódásának leeresztését.

Ajánlott a készüléket langos vízzel és enyhe szappannal tisztítani. Kerülni kell a sürolószereket.

Ne mossa a rácsot mosogatógépben.

ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

Azt tapasztalja, hogy világító kijelzés jelenik meg. Ez normális.

30 másodpercen belül eltűnik.

A berendezés kikapcsolt, vagy csak az egyik oldal működik. A főzőlap csatlakoztatása hibás. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e (lásd a bekötésre vonatkozó fejezetet).

A főzőlap szagot bocsát ki az első főzések során. A készülék új. Melegítse mindenkor zónát fél órán keresztül egy vízzel teli lábassal.

BEKAPCSOLÁS UTÁN

A főzőlap nem működik, és a kezelőpanel kijelzőjének fényei nem világítanak. A készülék nem kap áramot. A tápellátás vagy a csatlakozás hibás. Ellenőrizze a biztosítékokat és a megszakítót.

A főzőlapnem működik, és egy másik üzenet jelenik meg. Az elektronikus áramkör hibásan működik. **Forduljon a vevőszolgálathoz.**

A főzőlap nem működik, és a „bloc” felirat jelenik meg. Oldja fel a gyermekzárat.

F9 hibakód: 170 V alatti feszültség.

D1 hibakód: 5°C alatti hőmérséklet.

HASZNÁLAT KÖZBEN

A főzőlap nem működik, a kijelzőn – jelenik meg, és hangjelzés hallható.

Folyadék „terítette be” a főzöterületet, vagy egy tárgy blokkolja a kezelőpanelt. Tisztítsa meg vagy távolítsa el a tárgyat, és indítsa újra a főzést.

F7 kód jelenik meg a kijelzőn.

Az elektronikus körök túlmelegedtek (lásd a beépítésre vonatkozó fejezetet).

Egy melegítő zóna működése közben a kezelőpanelen lévő jelzőfények továbbra is villognak.

A használt edény nem megfelelő.

A főzőedények csörömpölnek, a főzőlap-tól zörgő hang hallatszik főzés közben (lásd a

"Biztonság és ajánlások" című tanácsot). Ez normális. Egy bizonyos típusú edény esetében a főzőlap energiaátadása a főzőlapról az edényre ezzel jár.

A ventilátor hangja a főzőlap leállítása után is hallható.

Ez normális. Ez szükséges az elektronika lehűléshöz.

Tartós működési hiba esetén.

Tegye feszültségmentessé a főzőlapot 1 percre. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.



60001066500

Product E is compliant to commission delegated regulation (EU) No 65/201

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK Franciaország

További információkért termékeinkről,

vagy kapcsolatfelvétel céljából, kérjük:

> keresse fel weboldalunkat:

www.dietrich-electromenager.com

> keresse fel weboldalunkat:

Service Consommateurs

DE DIETRICH


5, avenue des Béthunes

CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE

95060 CERGY PONTOISE CEDEX

JAVÍTÁSOK

A készülék esetleges javítását a márkaszerviz által megbízott szakembernek kell végeznie. Hívásakor adja meg készülékének a teljes hivatkozási számát (modell, típus, sorozatszám). Ezek az adatok szerepelnek az adattáblán..

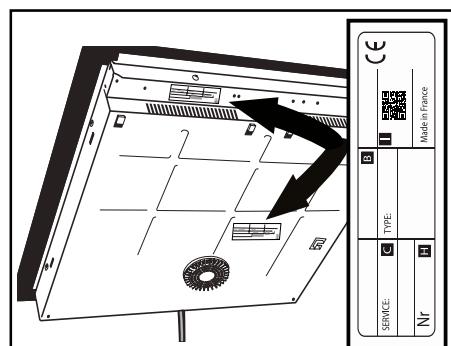

EREDETI ALKATRÉSZEK

Karbantartás során kérje, hogy kizárolag eredeti tanúsítvánnyal ellátott alkatrészeket használjanak fel.




B: Kereskedelmi referencia-szám

C: Szervizreferencia-szám

H: Sorozatszám

I: QR-kód



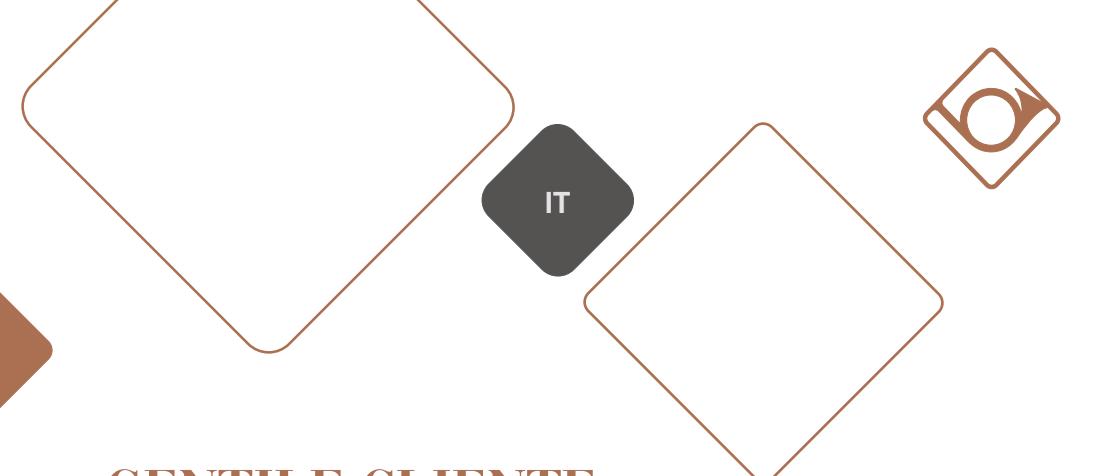

IT

GENTILE CLIENTE,

Ha appena acquistato un prodotto De Dietrich. Questa scelta rivela la Sua esigenza e il Suo gusto per lo stile francese.

Con la sua tradizione di oltre 300 anni di savoir-faire, le creazioni De Dietrich incarnano la fusione del design, dell'autenticità e della tecnologia al servizio dell'arte culinaria. I nostri apparecchi sono fabbricati con materiali nobili e offrono una qualità di finitura impeccabile.

Abbiamo la certezza che questo prodotto di alta qualità permetterà a chi ama la cucina di esprimere tutti i suoi talenti.

Il servizio clienti De Dietrich è a Sua disposizione per rispondere a tutte le Sue domande e ai suggerimenti per poter soddisfare al meglio le Sue necessità.

Siamo onorati di essere il Suo nuovo partner in cucina e La ringraziamo della Sua fiducia.



Con i suoi stabilimenti in Francia, a Orléans e Vendôme, De Dietrich è alla costante ricerca dell'eccellenza, perpetuando il savoir-faire d'eccezione nella progettazione di prodotti perfettamente rifiniti. Molti dei nostri elettrodomestici sono certificati dal label Origine France Garantie, un riconoscimento che ne attesta la fabbricazione in Francia.

Questo label garantisce non solo la qualità e la durabilità dei nostri apparecchi, ma anche la loro tracciabilità, offrendo un'indicazione chiara e oggettiva della loro provenienza.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI.....	4
AMBIENTE	6
TUTELA DELL'AMBIENTE	6
Consiglio per risparmiare energia	6
INSTALLAZIONE	7
DISIMBALLAGGIO.....	7
Incasso nel mobile.....	8
Collegamento Elettrico	9
PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO	15
PANNELLO	15
UTILIZZO DELL'APPARECCHIO	17
Gestione dei parametri	17
SCELTA DEL RECIPIENTE	17
SELEZIONE DELLA ZONA DI COTTURA	18
ACCENSIONE-SPEGNIMENTO	19
REGOLAZIONE DELLA POTENZA	19
Accesso diretto	20
REGOLAZIONE DEL TIMER	21
BLOCCO DEI COMANDI (sicurezza bambini)	21
FUNZIONI DI COTTURA	22
Funzione Boil	27
Funzione Grill	27
Funzione Sbollentare	27
SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI	30
MANUTENZIONE	32
Manutenzione del piano	32
Manutenzione della cappa	32

ANOMALIE E SOLUZIONI	33
Alla messa in servizio	33
All'accensione	33
Durante l'uso	33
TABELLA ECO CONCEPTION	35
SERVIZIO POST-VENDITA	36

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA. LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO.

Questo manuale è disponibile in download sul sito Internet del marchio.

Questo apparecchio è conforme alle direttive e ai regolamenti europei ai quali è soggetto.

L'apparecchio può essere usato da bambini con età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o prive d'esperienza e di competenza, nel caso siano supervisionati e se siano stati correttamente formati o istruiti sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e ne siano stati compresi i rischi potenziali.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Le pulizia e la cura dell'apparecchio non devono essere effettuati da bambini senza la sorveglianza di un adulto.

I bambini fino a 8 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano costantemente sorvegliati.

Il piano è dotato di funzione sicurezza bambini che ne blocca l'utilizzo quando è spento o in fase di cottura (vedere capitolo: utilizzo della funzione sicurezza bambini).

 L'apparecchio e le sue parti accessibili si scaldano durante l'utilizzo. Devono essere prese precauzioni al fine di evitare di toccare gli elementi riscaldanti.

Gli oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non devono essere posti sulla superficie poiché possono scaldarsi.

 **ATTENZIONE:** la cottura deve essere supervisionata. Una cottura breve necessita di una supervisione continua.

Rischio d'incendio: non accumulare oggetti sulle superfici di cottura. Una cottura con olio o con grasso effettuata sul piano senza supervisione può essere pericolosa e provocare un incendio. Non cercare MAI di spegnere un fuoco con acqua, ma interrompere l'alimentazione dell'apparecchio e poi coprire la fiamma con un coperchio o una coperta antifiamma.

 Se la superficie presenta incrinature, scollegare l'apparecchio per evitare il rischio di folgorazione.

Non utilizzare più il piano prima di aver cambiato la piastra in vetro. Questi piani devono essere collegati alla rete di alimentazione elettrica tramite un dispositivo a interruzione onnipolare, conformemente

alle regole di installazione in vigore. Un dispositivo di interruzione deve essere incorporato nella canalizzazione fissa. Il piano cottura è previsto per funzionare a una frequenza di 50 Hz o 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) senza alcun intervento particolare da parte vostra.

L'apparecchio deve essere collegato con un cavo di alimentazione normalizzato, il cui numero di conduttore dipende dal tipo di collegamento desiderato (vedere capitolo sull'installazione)

Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio assistenza o da persone qualificate al fine di evitare pericoli.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione di un apparecchio elettrico collegato in prossimità del piano non sia in contatto con le zone di cottura.

! AVVERTENZA: Affinché non ci siano interferenze tra il piano cottura e un pacemaker è necessario che quest'ultimo sia progettato e regolato in conformità con la regolamentazione che lo riguarda. È necessario informarsi presso il fabbricante del pacemaker o il medico curante.

Utilizzare unicamente protezioni del piano progettate dal fabbricante dell'apparecchio di cottura, indicate come adatte nelle istruzioni d'uso, oppure incluse nell'apparecchio. L'uso di protezioni non adeguate può provocare incidenti.

Evitare gli urti con i recipienti: la superficie in vetroceramica è molto resistente ma non è infrangibile.

Non appoggiare coperchi caldi sul piano cottura. Un effetto "ventosa" rischierebbe di danneggiare la piastra in vetroceramica. Evitare gli attriti di recipienti che alla lunga possono causare il degrado degli elementi estetici della piastra in vetroceramica.

Non utilizzare mai fogli di alluminio per la cottura. Non mettere mai prodotti imballati con l'alluminio o in confezioni d'alluminio sul piano cottura. L'alluminio fonderebbe e danneggierebbe definitivamente il piano cottura.

Non riporre mai prodotti di pulizia o prodotti infiammabili nel mobile situato sotto al piano cottura.

Non utilizzare mai pulitori a vapore per la pulizia del piano.

L'apparecchio non è destinato a essere messo in funzione mediante un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.

Dopo l'utilizzo, spegnere il piano cottura tramite il dispositivo di comando e non fare affidamento sul rilevatore di pentole.

TUTELA DELL'AMBIENTE



Questo simbolo indica che l'apparecchio non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Questo apparecchio contiene molti materiali riciclabili. Questo simbolo indica che gli apparecchi usurati non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani, ma devono essere consegnati in un punto di raccolta autorizzato. È possibile informarsi presso il proprio rivenditore o i servizi tecnici del proprio comune per conoscere i punti di raccolta di apparecchi usurati più vicini al proprio domicilio. Il riciclaggio degli apparecchi organizzato dal costruttore avverrà così nelle migliori condizioni, conformemente alla direttiva europea relativa allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Anche alcuni materiali d'imballaggio di questo apparecchio sono riciclabili. Per partecipare al riciclaggio e contribuire alla tutela dell'ambiente, si consiglia di gettare l'imballaggio negli appositi contenitori. La ringraziamo per il Suo contributo alla tutela dell'ambiente.

Consiglio per risparmiare energia

Cucinare con un coperchio della giusta dimensione permette di risparmiare energia. Se viene usato un coperchio in vetro, è possibile controllare perfettamente la cottura.

• 1 INSTALLAZIONE

IT


DISIMBALLAGGIO

Rimuovere tutti gli elementi di protezione del piano di cottura.

Verificare e rispettare le caratteristiche dell'apparecchio che figurano sulla targhetta segnaletica. Scrivere nel riquadro qui sotto i riferimenti del servizio e del tipo norma indicati sulla targhetta per un utilizzo futuro.


Servizio:

Tipo:

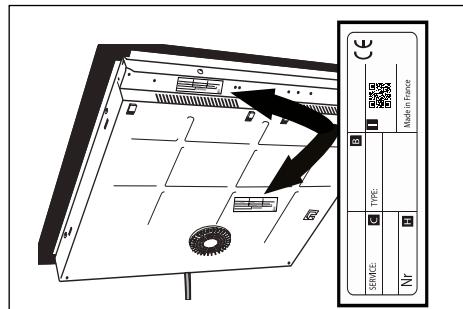


Incasso nel mobile


È necessario considerare che il piano necessita di un incasso particolare. Infatti, non si tratta di un piano cottura classico. Dovrà esserci lo spazio per il motore del sistema di aspirazione. Ciò implica quindi di prevedere un mobile realizzato su misura nello spazio sottostante. Generalmente, posizioniamo un elemento con due cassetti e un cassetto sotto il piano di cottura. In questo caso, il cassetto superiore sarà bloccato. Inoltre, la profondità del mobile dovrà essere ridotta. Non potrà essere posizionato un forno sotto questo tipo di apparecchio. Questo è un argomento che verrà spiegato dal costruttore e progettista di cucine in funzione del modello scelto e dai mobili di cui dispone nel suo catalogo.

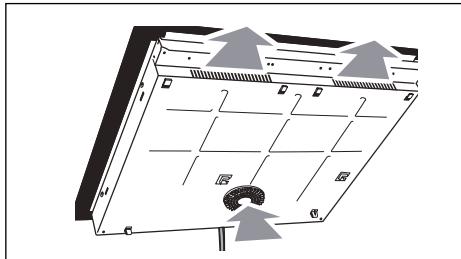


- Incasso nel piano di lavoro (vedere schema)

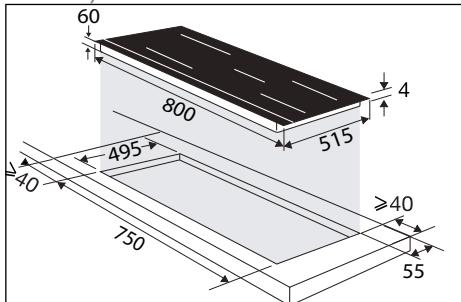

- Incasso a filo del piano di lavoro (vedere schema)

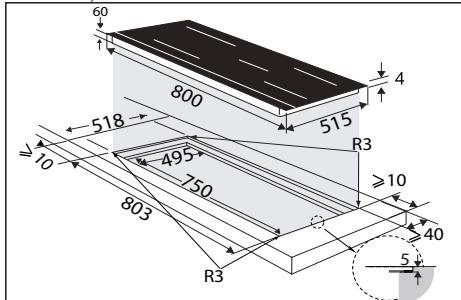

Incollare la guarnizione di tenuta stagna su tutto il contorno in vetro del piano di cottura


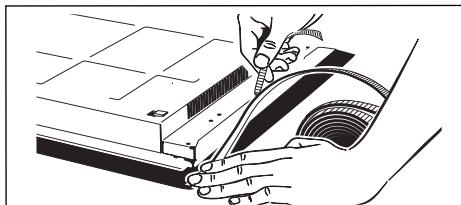


Collegamento Elettrico


Questi piani devono essere collegati alla rete di alimentazione elettrica tramite un dispositivo a interruzione onnipolare, conformemente alle regole di installazione in vigore. Una disconnessione deve essere incorporata nella tubazione fissa.

Identificare il tipo di cavo del piano cottura (in funzione del modello), secondo il numero di fili e i colori.


Quando si collega il piano cottura alla rete elettrica, o dopo un'interruzione di corrente prolungata, un codice luminoso appare sulla tastiera di comando. Attendere 30 secondi circa o premere un tasto affinché queste informazioni scompaiano prima di utilizzare il piano (la visualizzazione di questi codici è normale ed è destinata, in caso di necessità, al Servizio post-vendita). In nessun caso l'utilizzatore del piano cottura deve tenerne conto.

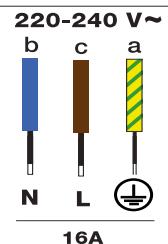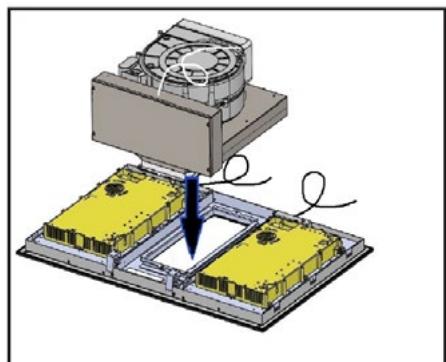


Zona lato sinistro

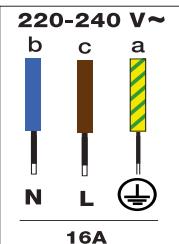


Zona lato destro

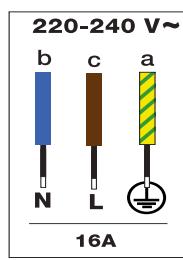


Cappa

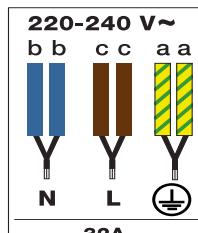

Insieme zone destra e sinistra

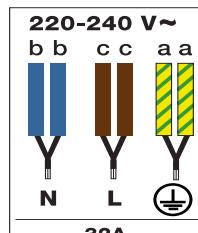

Insieme 1 zona + cappa












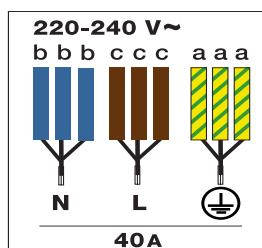


Insieme zone destra, sinistra + cappa

• 1 INSTALLAZIONE



IT

Accessori per cappa

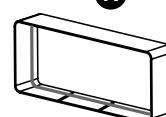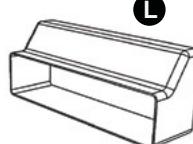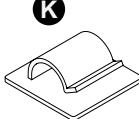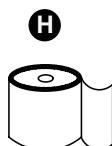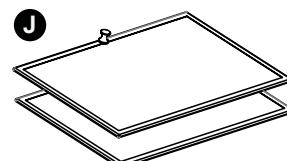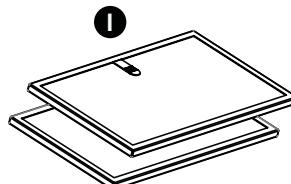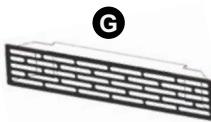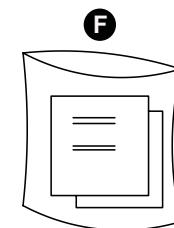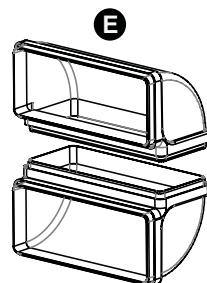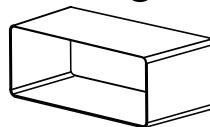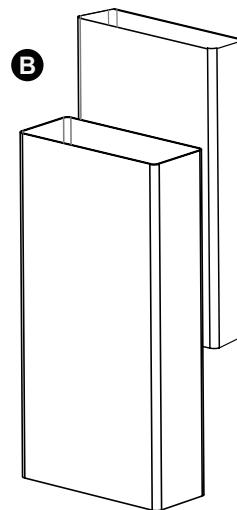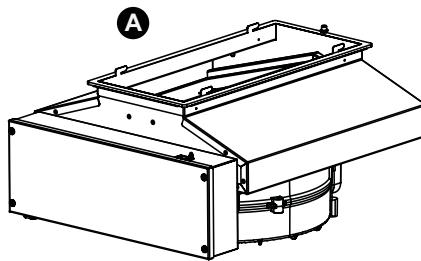

Identificazione


- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| A - Motore | H - Adesivo |
| B - Canalizzazione | I - Filtri al carbone |
| C - Griglia metallica | J - Filtro antigrasso |
| D - Adattatore | K - Ganci adesivi |
| E - Curve | L - Valvole di ritegno |
| F - Manuale d'uso | M - Vite di fissaggio del motore |
| G - Griglia di evacuazione | N - Giunzione |

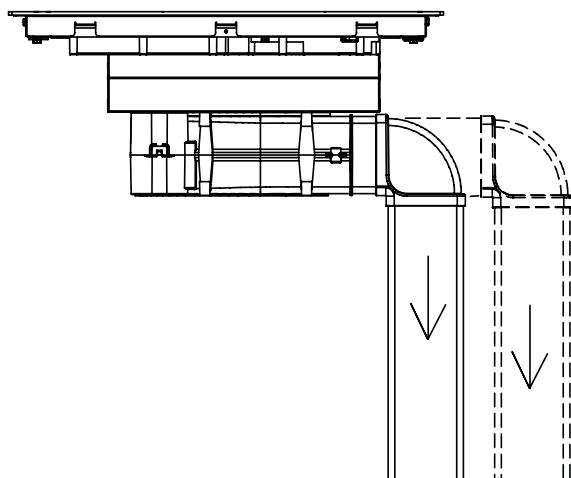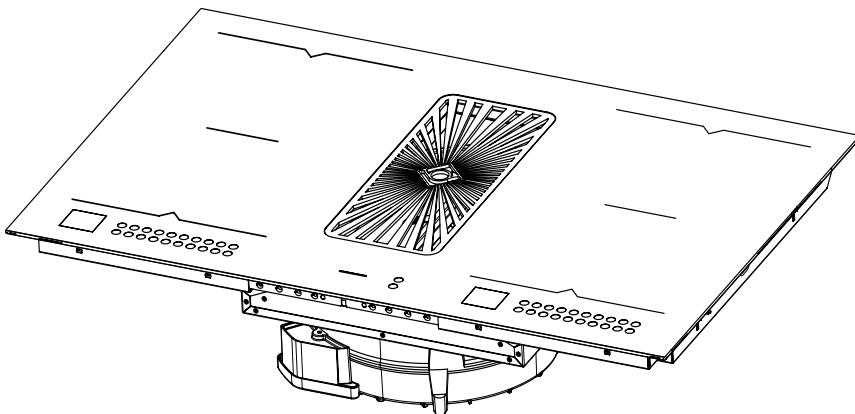


Prima di qualsiasi operazione di installazione assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dall'alimentazione elettrica.

Interventi tecnici


Posizionare il piano cottura rovesciato su una superficie adeguata, evitando che il vetro si graffi. Estrarre la cappa dall'imballaggio e installarla come indicato.

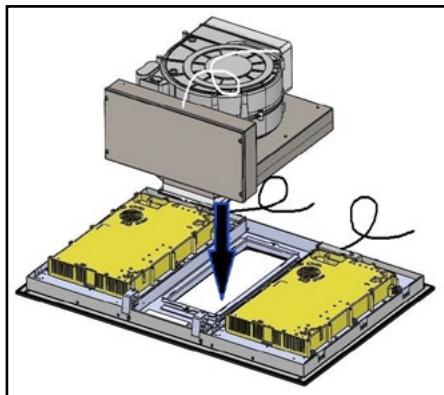


I ganci metallici della cappa filtrante devono essere inseriti nelle fessure specifiche, come indicato.

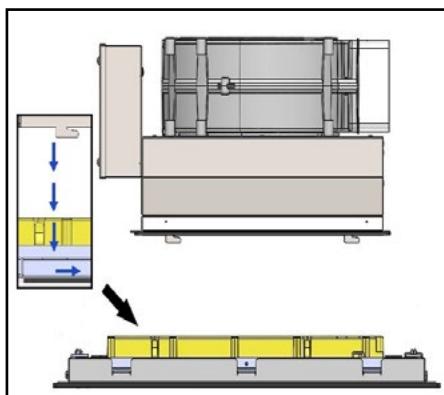


Dopo aver agganciato la cappa (A) al piano cottura, fissarla con la vite metrica (M) fornita, da utilizzare come indicato.

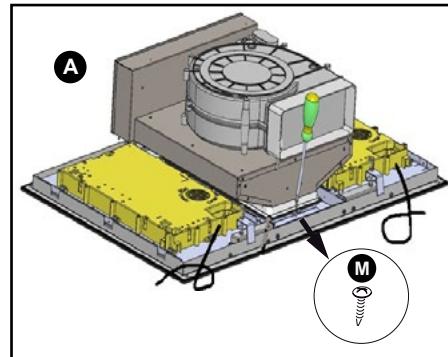

Proseguire mettendo l'adattatore (D) e la curva (E).

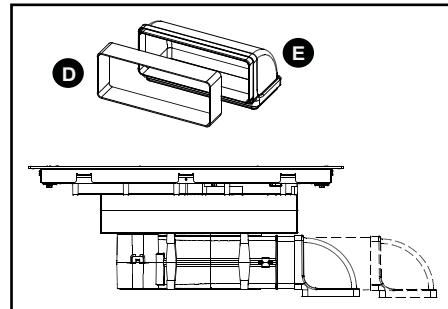


I comandi situati sotto il vetro del piano cottura hanno un cavo, che deve essere collegato alla scatola di comando.

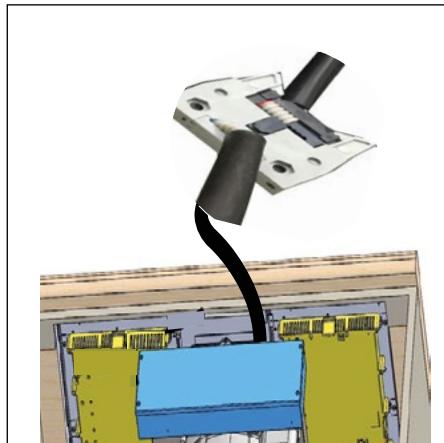


Incassare il piano con la cappa integrata.

In caso di funzionamento in modalità riciclo

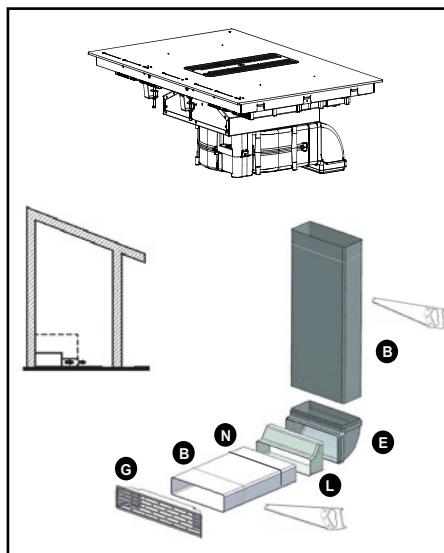

L'uscita d'aria del prodotto deve essere collegata all'apertura del mobile per riciclare l'aria evacuata nella cucina. Per questa configurazione sono necessari i filtri a carbone (I). Questi devono essere installati come indicato.

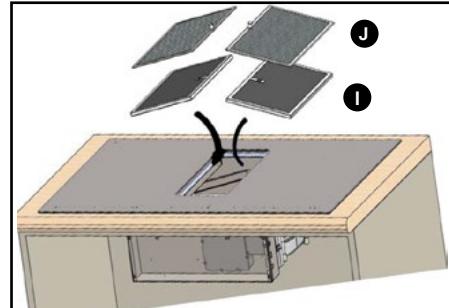


I filtri a carbone (I) sono situati al di sotto dei filtri antigrasso (J) e devono quindi essere installati prima di questi. Un kit di canalizzazione (B) con griglia (G) (all'estremità, da installare nel mobile) è fornito con il prodotto.



Consiglio

Utilizzare una sega per metallo per tagliare le canalizzazioni.

In caso di funzionamento in modalità evacuazione

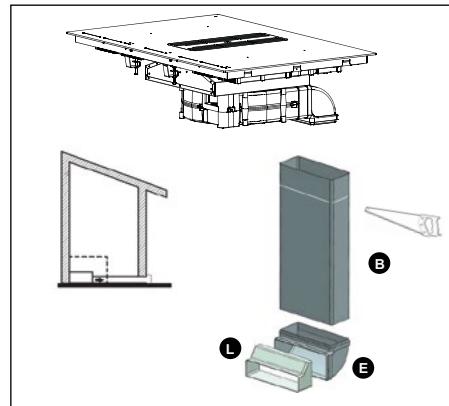

L'uscita d'aria del prodotto deve essere collegata all'esterno della casa. Il condotto da installare tra l'uscita d'aria del prodotto e l'esterno della casa non è fornito con l'apparecchio.

È necessario montare la valvola di ritegno (L) fornita.

Consiglio


In caso di funzionamento con condotto, il numero di curve deve essere limitato, perché ogni curva diminuisce l'efficacia della canalizzazione di un metro lineare. Evitare qualsiasi cambiamento di direzione brusco nella canalizzazione.

Il condotto collegato all'uscita dell'aria del ventilatore deve avere una sezione costante di 220x90 mm. Il condotto deve essere fabbricato con un materiale approvato dalla regolamentazione in vigore. Il mancato rispetto delle istruzioni indicate sopra può causare problemi di prestazioni e rumori, per i quali non verrà fornita alcuna garanzia. Consigliamo di incollare i condotti e le curve tra di loro (tranne l'adattatore D all'uscita della cappa) o di usare l'adesivo (H) fornito per facilitare un eventuale intervento del servizio post-vendita.


Il prodotto è dotato di condotti con una sezione di 220 x 90 mm.

Operazioni finali

Installare i filtri antigrasso (J) nel loro supporto, lasciandoli passare attraverso l'apertura centrale del piano cottura.

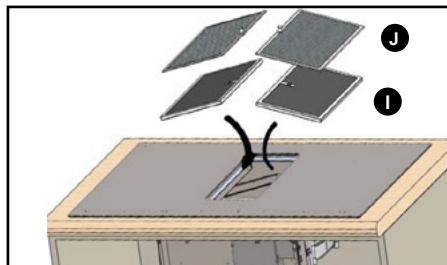

Per chiudere l'apertura centrale del piano cottura, posizionare su questa la griglia metallica (C), come indicato.

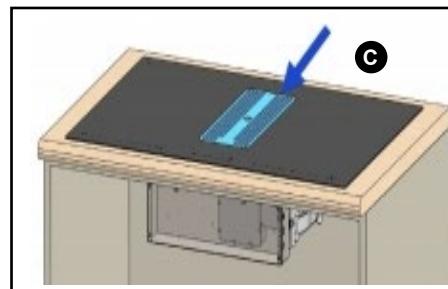


Collegamenti elettrici

Il collegamento del prodotto all'alimentazione elettrica deve essere effettuato nel rispetto delle regolamentazioni internazionali e locali vigenti.


L'interconnessione di ogni parte separata di questo apparecchio può essere effettuata da un tecnico qualificato conformemente alle regole di cablaggio. Il collegamento all'alimentazione elettrica deve essere effettuato tramite una spina e può anche essere realizzato dall'utilizzatore finale.

Insieme al prodotto sono forniti dei ganci adesivi (K) per riporre e ordinare i cavi lungo le pareti del mobile.

Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di incidente causato da una disposizione errata della messa a terra.

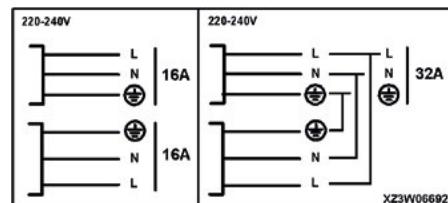

PANNELLO

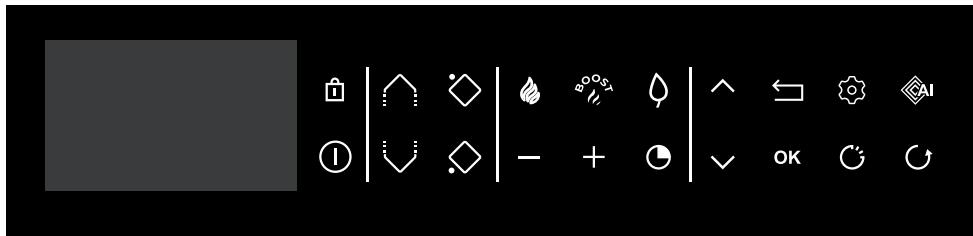

Simboli tastiera

- On/Off
- Blocco/Clean Lock
- Horizone (a seconda dei modelli)
- Scelta della zona di cottura
- Regolazione potenza/tempo
- Timer
- Navigazione (alto/basso)
- Tornare indietro
- Conferma/OK
- Parametri

Accesso diretto

- Potenza
- Boost


Funzione

- Funzione ICS
- Funzione Elapsed time
- Assistente culinario
- Funzione Recall

• 2 PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO

IT

Simboli display

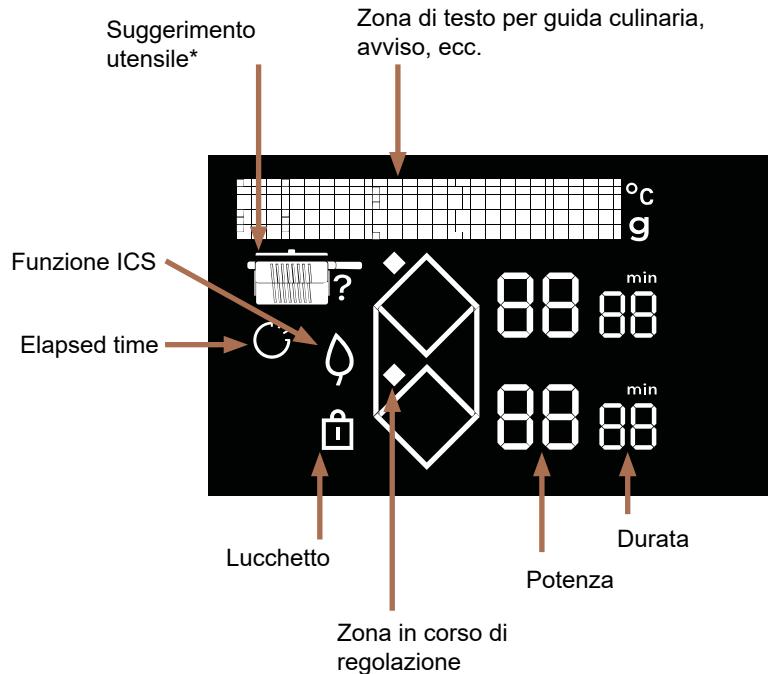


* Suggerimento utensile




Padella



Padella con coperchio

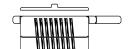

Pentola con coperchio

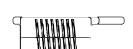

Pentola

Alla prima accensione del piano cottura è possibile personalizzare differenti funzioni.

GESTIONE DEI PARAMETRI

Premere il tasto  per accedere ai parametri:

- **Lingua** (Francese predefinito)
- **Luminosità** (5 livelli possibili)
- **Manutenzione**: In caso di problemi è possibile accedere al menu Manutenzione. Quando si contatta il SPV, è possibile che vengano richiesti i codici prodotti indicati nella diagnostica. L'opzione "Reinizializzare" permette di riportare il forno alle impostazioni di fabbrica.

I tasti  e  permettono di spostarsi nel menu.

Premere il tasto  permette di tornare indietro nel menu senza apportare modifiche.

Premere il tasto  permette di confermare la scelta.

 **Assicurarsi che la potenza selezionata sia adatta ai fusibili del piano elettrico.**

SCELTA DEL RECIPIENTE

La maggior parte dei recipienti è compatibile con l'induzione. Solo il vetro, la terracotta, l'alluminio senza fondo speciale, il rame e alcuni inox non magnetici non funzionano con la cottura a induzione.

 Suggeriamo di scegliere recipienti a fondo spesso e piatto. Il calore sarà ripartito in maniera migliore e la cottura sarà più omogenea. Non mettere mai a riscaldare un recipiente vuoto senza supervisione.

 Evitare di poggiare i recipienti sulla tastiera di comando.




SELEZIONE DELLA ZONA DI COTTURA

L'apparecchio dispone di diverse zone di cottura sulle quali posizionare i recipienti. Selezionare quella più adatta in funzione delle dimensioni del recipiente.

Se la base del recipiente è troppo piccola, l'indicatore di potenza si metterà a lampeggiare e la zona cottura non funzionerà, anche se il materiale del recipiente è idoneo per l'induzione. Fare attenzione a non utilizzare recipienti di diametro inferiore a quello della zona cottura (vedere tabella).

Diametro della zona di cottura (cm)	Potenza max della zona di cottura (Watt)	Diametro del fondo del recipiente (cm)
Horizone	4800	18 - Ovale - pesciera
1/2 zona	2800	11 -22


 Durante l'utilizzo simultaneo di più zone cottura, il piano gestisce la distribuzione di potenza per non superare la potenza totale. Quando si usa la potenza massima (Boost) su più zone cottura contemporaneamente, privilegiare il posizionamento migliore dei recipienti evitando le configurazioni di seguito.

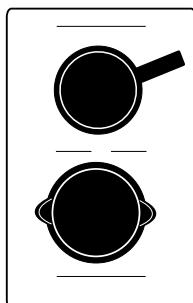

•3 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

IT

① ACCENSIONE-SPEGNIMENTO

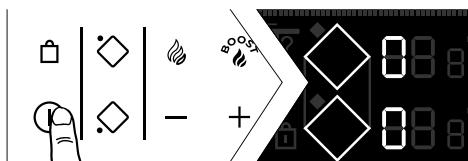


Premere il tasto ①.

Uno "0" compare su ogni zona di cottura disponibile per 8 secondi.


Il piano di cottura rileva automaticamente i recipienti.

Quando un recipiente viene rilevato, uno "0" lampeggia con un punto sulla zona rilevata. A questo punto è possibile regolare la potenza desiderata. In assenza di richiesta di potenza, la zona di cottura si spegnerà automaticamente.

Se non viene rilevato alcun recipiente selezionare la zona cottura:

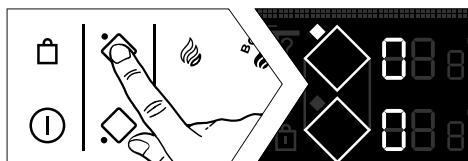

Spegimento di una zona/piano

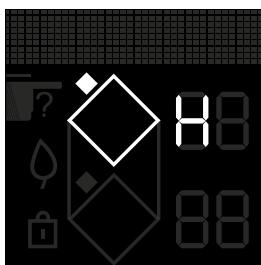


Premere a lungo il tasto della zona ②, viene emesso un lungo bip e il display si spegne, oppure appare il simbolo "H" (calore residuo).

Premere il tasto ① per spegnere completamente il piano.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA



Premere il tasto + o - per regolare il livello di potenza da 1 a 19.

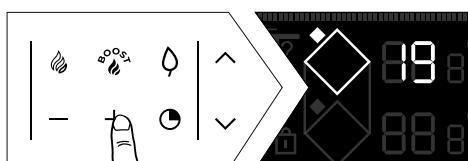



Al momento dell'accensione è possibile passare direttamente alla massima potenza (escluso boost) premendo il tasto "-" della zona.

Accesso diretto

Sono disponibili due tasti per accedere direttamente a livelli di potenza prestabiliti:

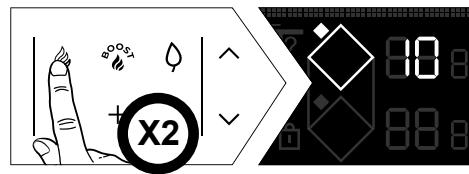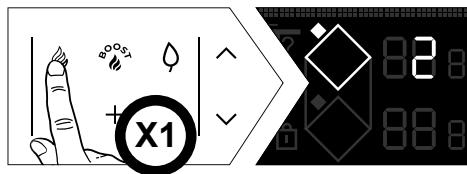

Boost: potenza massima

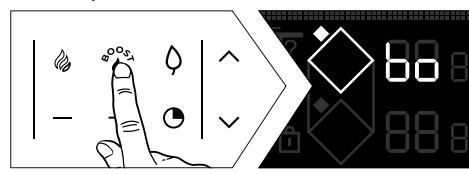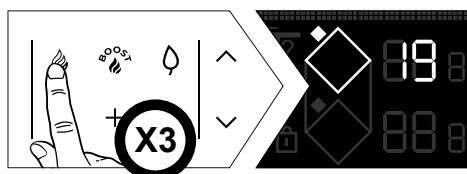

La regolazione della potenza e del timer viene effettuata come per un fornello normale.
Questi valori di potenza sono modificabili, a eccezione di quello BOOST.

Procedere come segue:

Il piano cottura deve essere spento e il display acceso:

- Visualizzazione dei due rombi per accedere alle regolazioni degli accessi diretti.

• Prima fase

- Selezionare con una pressione lunga.

- Regolare la nuova potenza compresa tra 1 e 3 (per mantenere al caldo) tramite una pressione sul tasto + o -.

- un bip conferma l'azione.

• Seconda fase

- Ripetere la regolazione precedente

- Regolare la nuova potenza compresa tra 4 e 11 (per cuocere lentamente) tramite una pressione sul tasto + o -.

- un bip conferma l'azione.

• Terza fase

- Ripetere la regolazione precedente


- Regolare la nuova potenza compresa tra 12 e 19 (per cuocere rapidamente) tramite una pressione sul tasto + o -.

- un bip conferma l'azione.

⌚ REGOLAZIONE DEL TIMER

Ogni zona di cottura possiede un apposito timer. Questo può essere impostato non appena la zona di cottura interessata è in funzione.

Per avviarlo o modificarlo, premere il tasto ⌚ timer.

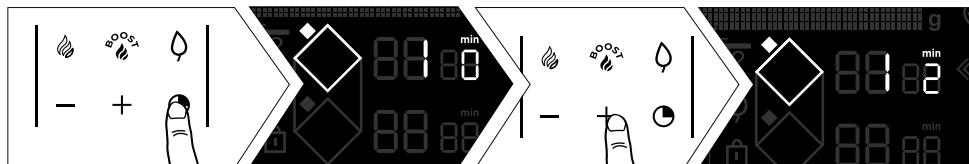


Per facilitare la regolazione di un tempo molto lungo, è possibile passare direttamente a 8 ore premendo il tasto -.

Premere nuovamente - per ridurre di un'ora alla volta fino ad arrivare a 2 ore poi 99 minuti. A fine cottura il display indica 0 e viene emesso un bip. Per spegnere premere qualsiasi tasto di comando della zona cottura interessata. In caso contrario, il bip si spegnerà dopo qualche istante. Per arrestare il timer in corso di cottura premere simultaneamente i tasti + e -.

Timer indipendente

Questa funzione permette di cronometrare un evento senza avviare una cottura selezionando una zona non usata.

È possibile fermare il conto alla rovescia in corso premendo a lungo il tasto di selezione della zona di cottura.

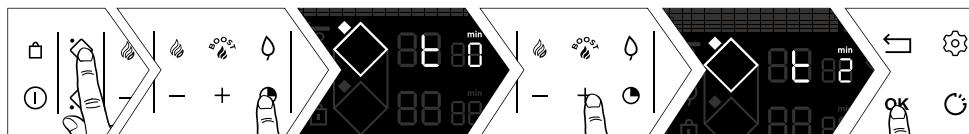

🔒 BLOCCO DEI COMANDI (sicurezza bambini)

Il piano cottura possiede un sistema di sicurezza per i bambini che blocca i comandi quando è spento o durante la cottura (per preservare le regolazioni effettuate). Per ragioni di sicurezza solo i tasti di spegnimento e di selezione delle zone restano sempre attivi e autorizzano lo spegnimento del piano o l'interruzione di una zona di riscaldamento.

Blocco

Premere il tasto 🔒 (lucchetto) fino a quando il simbolo di blocco 🔒 non appare sul display e fino a quando non viene emesso un bip di conferma dell'operazione.

Piano bloccato durante il funzionamento

Quando vengono premuti i tasti di potenza o del timer delle zone in funzione:
Il simbolo inizia a lampeggiare.

Sblocco

Premere il tasto fino a quando il simbolo di blocco non scompare sul display e fino a quando non viene emesso un bip di conferma dell'operazione.

Funzione CLEAN LOCK

Questa funzione permette il blocco temporaneo del piano durante la pulizia. Per attivare Clean lock :

Fare una breve pressione del tasto

Viene emesso un bip e il simbolo lampeggia sul display.

Dopo un tempo predefinito, il blocco sarà automaticamente annullato. Viene emesso un doppio bip. È possibile disattivare la funzione Clean Lock in qualsiasi momento premendo a lungo il tasto .

FUNZIONI DI COTTURA

↻ Funzione RECALL


Questa funzione permette di visualizzare le ultime regolazioni "potenza e timer" di tutte le zone di cottura spente da meno di 3 minuti.

Per poter utilizzare questa funzione il piano deve essere sbloccato.

Premere il tasto accensione/spegnimento, poi premere brevemente

Quando il piano è in funzione, questa funzione permette di visualizzare le regolazioni di potenza e di timer della/e zona/e di cottura spenta/e da meno di 30 secondi.


La funzione Recall non funziona "dopo l'arresto del piano".

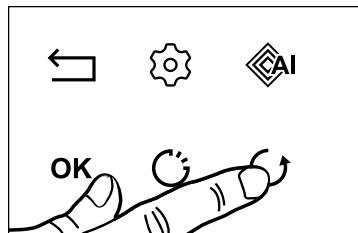

Q Funzione ICS (Intelligent Cooking System)

Questa funzione permette di ottimizzare la scelta della zona di cottura in funzione del diametro dei recipienti. Procedere in questo modo:

- posizionare il recipiente su una zona di cottura (esempio: Ø28 cm).
- premere il boost e poi Q.

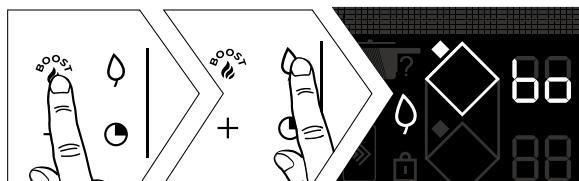

NOTA: Il piano deve essere freddo per poter usare questa funzione.

- o la zona cottura è quella più adatta al recipiente e Q scompare e vengono visualizzati i parametri di cottura iniziali.
- o la zona cottura non è quella più adatta al recipiente, quindi il display indica la zona cottura più adatta e le regolazioni sono trasmesse automaticamente a questa

Q Funzione ELAPSED TIME

Questa funzione permette di visualizzare il tempo trascorso dall'ultima modifica di potenza su una zona di cottura scelta.

Per utilizzare questa funzione premere il tasto Q.

Il tempo trascorso lampeggia sul display del timer della zona cottura selezionata.



Poi, entro 5 secondi, se si desidera che la cottura termini in un tempo definito premere il tasto Q del timer per incrementare il tempo di cottura che si vuole ottenere. La visualizzazione del tempo trascorso resta fissa per 3 secondi e poi appare il tempo restante. Viene emesso un bip per confermare la scelta.

Questa funzione è disponibile con o senza la funzione timer.

Nota: se viene visualizzato un tempo sul timer, attendere 5 secondi per poter modificare il tempo di cottura

Trascorsi questi 5 secondi, è possibile modificare il tempo.

Funzione assistente culinario

In questa funzione sono raggruppati: Ricette / Boil / Grill / Sbollentare.

Il piano dispone di una guida culinaria che propone una selezione di ricette. Questa modalità di cottura seleziona i parametri di cottura appropriati in funzione dell'alimento da preparare e del suo peso.

Il piano deve essere acceso. Premere  per accedere alle differenti funzioni.

Quando si usa il piano in modalità Ricetta, suggeriamo di usare gli utensili di seguito. A seconda della ricetta, lo schermo indicherà un tipo di utensile.

 **Suggeriamo di scegliere recipienti a fondo spesso e piatto. Il calore sarà ripartito in maniera migliore e la cottura sarà più omogenea. Non mettere mai a riscaldare un recipiente vuoto senza supervisione.**

 **Non poggiare i recipienti sul display di comando per non danneggiare il prodotto**

Selezione delle ricette

Per ottenere risultati di cottura ottimali si raccomanda di usare recipienti inox per tutte le ricette, a eccezione delle ricette per crêpe e pancake, che sono state ottimizzate con un utensile con fondo sandwich.

Proponiamo una selezione di alimenti per cui il piano cottura raccomanda e programma automaticamente una potenza e una durata di cottura in funzione del tipo o della quantità desiderata.

• 3 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

IT

Ricetta	Famiglia	Ingrediente	Cottura (se necessario)
Carne	Manzo	Manzo	Fine Medio Spesso
	Hamburger	Hamburger	Fresco Surgelato
	Agnello	Agnello	Costolette
	Maiale	Maiale	Costata media Costata spessa
	Anatra	Anatra	Petto Scamone
	Pollame	Pollame	Bianco Coscia
Prodotto del mare	Filetto Trancio Bistecca	Filetto Trancio Bistecca	
	Pesce intero	Pesce intero	Piccolo Rotondo Piatto
	Granchi	Granchi	Cuocere Affogare ECO*
	Gamberetti	Gamberetti	Cuocere Affogare ECO* Grigliare
	Cozze	Cozze	
	Capesante	Capesante	
Verdure	Pomodori Zucchine Melanzane Peperoni Cipolle	Pomodori Zucchine Melanzane Peperoni Cipolle	
	Funghi	Funghi	Tagliati Interi
	Patate sbollentate	Patate sbollentate	
	Spinaci	Spinaci	



• 3 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

IT

Selezione delle ricette

Ricetta	Famiglia	Ingrediente	Cottura (se necessario)
	Dessert	Cioccolato fuso Crêpe Focaccine Brioche/French toast Caramello	
	Uova	All'occhio di bue Omelette Strapazzate Alla coque Bazzotte Sode Di quaglia	
	Pasta/Riso	Pasta secca Pasta fresca	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Conchiglie Conchiglie ECO* Integrali
		Riso	Bianco Integrale Venere

* Le ricette ECO si riferiscono alla cottura passiva, che permette di risparmiare energia usando il calore residuo. Grazie al coperchio il calore resta concentrato all'interno della pentola dopo lo spegnimento del piano, permettendo la continuazione della cottura per un tempo predefinito dalla funzione ECO.

Funzione Boil

Questa funzione permette di far bollire una quantità d'acqua e di mantenere l'ebollizione senza fuoriuscite per far cuocere, per esempio, la pasta.

Posizionare il recipiente su una zona cottura.

Impostare la quantità di acqua desiderata (da 0,5 a 6 litri) con i tasti **✓/✗**.

Il piano propone la zona cottura più adatta.

Confermare premendo **OK**.

La cottura inizia.

Viene emesso un bip quando l'acqua bolle e un messaggio sullo schermo chiede di aggiungere gli ingredienti. Dopo averlo fatto, premere **OK** per confermare.

Compaiono il tempo e la potenza. È possibile comunque regolarli a propria discrezione. Si sente un bip sonoro alla fine della cottura.

NOTA: È importante che l'acqua sia a temperatura ambiente all'inizio della cottura, altrimenti verrebbe falsato il risultato finale.

Per questa funzione non utilizzare recipienti in ghisa o coperchi. Si può utilizzare questa funzione anche per far cuocere qualsiasi alimento che richieda una cottura in acqua bollente.

Funzione Grill

Questa funzione consente di utilizzare l'accessorio grill De Dietrich sulla zona combinata per grigliare gli alimenti evitando la cottura eccessiva e l'eccesso di grassi. L'accessorio grill non è fornito con il piano cottura, è disponibile presso il rivenditore.

Funzione Sbollentare

Questa tecnica di cottura permette di cuocere verdure in acqua portata a ebollizione per qualche minuto, poi di immergerli in acqua ghiacciata per interrompere la cottura.

Questo permette di conservare il colore vivo delle verdure, così come la loro consistenza.

Questa funzione permette di preparare le verdure portandole a ebollizione per 5 minuti al massimo.

Selezionare la quantità d'acqua in cui immergere i legumi.


Posizionare il recipiente con gli ingredienti su una zona cottura.

•3 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO


IT

Esempio di ricetta di un pezzo di carne di manzo:


- » Accendere il piano ①
- » Premere il tasto ②

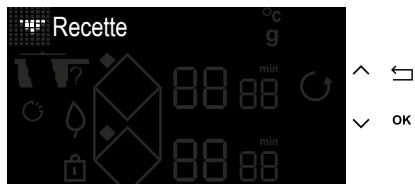


- » Selezionare il menu "Ricette" con i tasti **▼/▲**
- » Confermare la scelta "Ricette" con il tasto **OK**

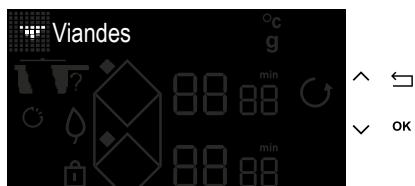


- » Selezionare il menu "Carne" con i tasti **▼/▲**
- » Confermare la scelta "Carne" con il tasto **OK**

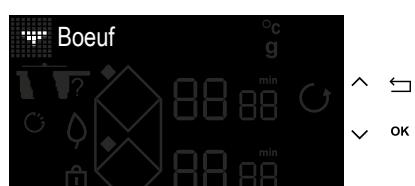

- » Selezionare il menu "Manzo" con i tasti **▼/▲**
- » Confermare la scelta "Manzo" con il tasto **OK**

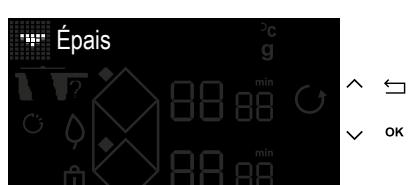

- » Selezionare lo spessore del pezzo di carne di manzo con i tasti **▼/▲**
- » Confermare la scelta dello spessore con il tasto **OK**

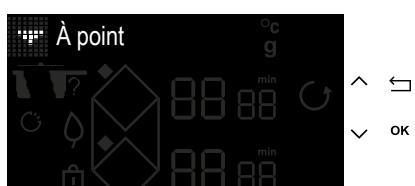


- » Selezionare il grado di cottura desiderato con i tasti **▼/▲**
- » Confermare la scelta del grado di cottura con il tasto **OK**.




•3 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

IT

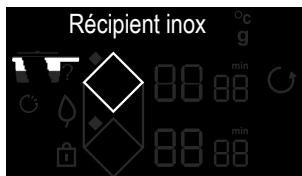

- » Il display del piano suggerisce il recipiente che permette un risultato di cottura ottimale, così come la zona adatta per effettuare la cottura.
- » Confermare con il tasto **OK**.
- » Premere il tasto **ON / OFF**.

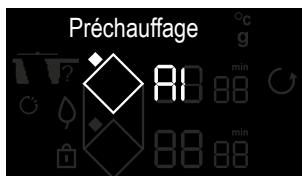

- » Dopo il posizionamento dell'utensile sulla zona confermare con il tasto **OK**
- » Inizia una fase di preriscaldamento a vuoto.



- » Alla fine del preriscaldamento, il display del piano indica di aggiungere il manzo.



- » Dopo aver aggiunto l'ingrediente, premere il tasto **OK**
- » Il conto alla rovescia del tempo di cottura del primo lato del manzo inizia.



- » Al termine di questo tempo il display indica di girare la carne.
- » Dopo aver girato la carne, premere il tasto **OK**
- » La seconda fase di cottura inizia.



- » Alla fine della cottura, il piano emette una serie di bip.
- » Premere il tasto **▲** permette di aggiungere tempo alla cottura.



SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI

Calore residuo

Dopo un utilizzo intensivo, la zona di cottura che è appena stata utilizzata può restare calda per qualche minuto.

Durante questo periodo di tempo compare il simbolo "H".

Evitare allora di toccare le zone interessate.

Limitatore di temperatura

Ciascuna zona di cottura è dotata di un sensore di sicurezza che sorveglia in permanenza la temperatura del fondo del recipiente. Nel caso venga dimenticato un recipiente su una zona di cottura accesa, il sensore adatta automaticamente la potenza rilasciata dal piano cottura ed evita qualsiasi rischio di deterioramento dell'utensile o del piano cottura.

Protezione in caso di traboccamiento

Il piano cottura si spegne nei seguenti 3 casi:

- Traboccamiento che ricopre i tasti di comando.
- Panno bagnato posato sui tasti.
- Oggetto metallico posato sui tasti di comando.

Rimuovere l'oggetto o pulire e asciugare i tasti di comando, poi riavviare la cottura.

In questi casi appare il simbolo – accompagnato da un segnale sonoro.

Sistema “Auto-Stop”

Il piano cottura è dotato di una funzione di sicurezza “Auto-Stop” che, se si dimentica di spegnere una zona di cottura, interrompe automaticamente il funzionamento della zona di cottura dimenticata dopo un tempo predefinito (compreso fra 1 e 10 ore a seconda della potenza utilizzata).

In caso di innesco di questa funzione di sicurezza, l'interruzione del funzionamento della zona di cottura è segnalata dalla visualizzazione di "AS" nella zona di testo e viene emesso un segnale sonoro per circa 2 minuti. È sufficiente premere un tasto di comando qualsiasi per interromperlo.




Possono essere prodotti suoni simili a quelli delle lancette di un orologio.

Questi rumori si producono quando il piano è in funzione e scompaiono o diminuiscono in funzione della configurazione di riscaldamento. Possono anche prodursi fischi a seconda del modello e della qualità del recipiente. I rumori descritti sono normali, fanno parte della tecnologia a induzione e non indicano anomalie.



Non raccomandiamo dispositivi di protezione del piano cottura.



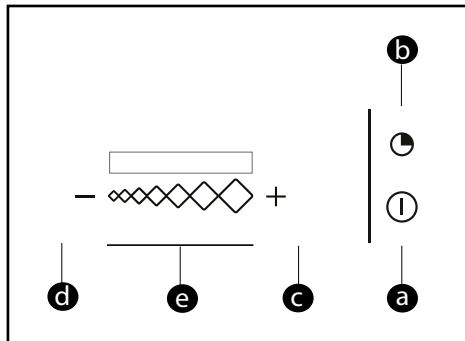

Simboli tastiera

- a = Accensione/Spegnimento
- b = Timer
- c = Tasto +
- d = Tasto -
- e = Slider di modifica della velocità Display LED

Accensione

Premere il tasto accensione/spegnimento ①. La cappa si avvia alla velocità 2. Premere un'altra volta il tasto accensione/spegnimento ① per spegnere la cappa, indipendentemente dal suo livello di potenza.

Modifica della velocità

Passare il dito sullo slider ☰ per modificare la velocità del ventilatore. I LED si illuminano in funzione della velocità della cappa.

Ritorno automatico della velocità:

Alla massima velocità, la cappa ritorna automaticamente alla velocità inferiore dopo 9 minuti.

Timer

Premere il tasto ⌚ timer per mantenere la ventilazione durante 10 minuti alla velocità selezionata.

Dopo 4 ore di funzionamento continuo, o dopo 4 ore senza aver toccato il tasto, la cappa si spegne automaticamente.

Saturazione dei filtri

Dopo 30 ore di funzionamento e quando tutti i LED lampeggiano contemporaneamente, i filtri sono saturi e devono essere puliti o sostituiti. Una pressione lunga sul tasto ⏱ timer permette di spegnere i LED e reinizializzare il processo. Consiglio

Evita di strofinare i contenitori sulla griglia.



MANUTENZIONE DEL PIANO

Per uno sporco leggero utilizzare una spugna da cucina. Bagnare bene la zona da pulire con acqua calda, poi asciugare.

In caso di accumulo di sporco consolidato dalla cottura, di fuoriuscite zuccherate, di plastica fusa, utilizzare una spugna da cucina e/o un raschietto apposito per il vetro. Bagnare bene la zona da pulire con acqua calda, utilizzare un raschietto apposito per il vetro per sgrossare, rifinire con la spugna da cucina, poi asciugare.

Per aloni e tracce di calcare, applicare dell'aceto bianco caldo sulla macchia di sporco, lasciare agire e asciugare con un panno morbido.

Per colorazioni metalliche brillanti e una manutenzione settimanale, utilizzare un prodotto apposito per la vetroceramica. Applicare il prodotto speciale (contenente silicone e che abbia preferibilmente un effetto protettivo) sulla vetroceramica.

Nota importante: non usare polvere o spugne abrasive. Privilegiare le creme e le spugne speciali per stoviglie delicate.

MANUTENZIONE DELLA CAPPA

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, l'apparecchio deve sempre essere scollegato dall'alimentazione elettrica.

Se il cavo di alimentazione subisce danni, deve essere sostituito solo dal servizio post-vendita o da personale esperto.

Non provare a modificare o a riparare l'apparecchio, in quanto questo può causare un grande pericolo. Le operazioni di manutenzione o di riparazione devono essere effettuate da personale esperto.

In caso di anomalia, l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica.

Le operazioni di pulizia e manutenzione non dovrebbero essere eseguite da bambini senza sorveglianza.

Una manutenzione precisa è la garanzia di un corretto funzionamento e di buone prestazioni dell'apparecchio nel tempo.

Il filtro antigrasso può essere pulito a mano o in lavastoviglie.

La pulizia dei filtri viene effettuata in funzione dell'uso, ma almeno una volta ogni due mesi.

La sostituzione dei filtri viene effettuata in funzione dell'uso, ma almeno una volta ogni sei mesi.

Il fondo del portafiltro a griglia è dotato di un tappo di scarico per favorire lo scarico dell'acqua accumulata

Si raccomanda di pulire l'apparecchio e la griglia con acqua tiepida e detergente neutro. I prodotti abrasivi devono essere evitati.

ALLA MESSA IN SERVIZIO

si constata l'apparizione di un simbolo luminoso. È normale. Scomparirà dopo 30 secondi.

La corrente salta o funziona un solo lato.
Il collegamento del piano è difettoso. Verificare la sua conformità (vedere capitolo sul collegamento).

Il piano cottura emana un odore durante i primi utilizzi. L'apparecchio è nuovo. Far riscaldare ciascuna zona per mezz'ora con una pentola piena d'acqua.

ALL'ACCENSIONE

Il piano cottura non funziona e i simboli luminosi sulla tastiera restano spenti.
L'apparecchio non è alimentato. L'alimentazione o il collegamento sono difettosi. Controllare i fusibili e l'interruttore elettrico.

Il piano cottura non funziona e compare un altro messaggio. Il circuito elettronico funziona male. **Rivolgersi al Servizio post-vendita.**

Il piano cottura non funziona e compare l'informazione "bloc". Sbloccare la sicurezza bambini.

Codice anomalia F9 : tensione inferiore a 170 V.

Codice anomalia D1 : temperatura inferiore a 5°C.

DURANTE L'USO

Il piano cottura non funziona, compare l'immagine – e viene emesso un segnale sonoro.

C'è stata una fuoriuscita oppure un oggetto ingombra la tastiera di comando. Pulire il piano cottura o rimuovere l'oggetto e riavviare la cottura.

Compare il codice F7.

I circuiti elettronici si sono scaldati (vedere capitolo sull'incasso).

Durante il funzionamento di una zona di riscaldamento, le spie luminose della tastiera lampeggiano sempre.

Il recipiente utilizzato non è adatto.

I recipienti fanno rumore e il piano cottura emette dei rumori durante la cottura. (vedere

Il consiglio "Sicurezze e raccomandazioni"). È normale. Con un certo tipo di recipiente, è il passaggio dell'energia dal piano cottura verso il recipiente.

La ventilazione continua a funzionare dopo lo spegnimento del piano cottura.

È normale. Questo permette il raffreddamento dell'elettronica.

In caso di malfunzionamento persistente. Scollegare il piano cottura per 1 minuto. Se il fenomeno persiste, contattare il servizio post-vendita.



•6 TABELLA ECO CONCEPTION

IT

FR	Information sur les plages de cuisson domestiques et électriques - UE n° 66/2014
ES	Información sobre las zonas de cocción domésticas y eléctricas - (UE) n° 66/2014
CS	Informace o výrobku se vztahující k vašem užití a výrobnímu - UE n° 66/2014
PL	Informacja o zakresie gotowania w kuchni domowej - UE n° 66/2014
DE	Informationen über die Kochzonen für den Haushalt - EU-nr. 66/2014
EL	Πληροφορίες για ανάπτυξη, ρύθμιση ή μεγέθυνση της εργασίας - UE n° 66/2014
EN	Information about the zones of cooking in domestic electrical appliances - UE n° 66/2014
ES	Información sobre las plazas de cocción en electrodomésticos eléctricos - UE n° 66/2014

Symbol	Value	Unit	Unit
Model identification			
Rating plate	CE	CE	CE
Type of hob	Induction **	Induction **	Induction **
Total power	7400	W	W
Number of cooking zones and areas	4	4	4
Heating technology/induction/cooling zones and cooking areas (mm²)			
1	Ø	cm	cm
2	Ø	cm	cm
3	Ø	cm	cm
4	Ø	cm	cm
5	Ø	cm	cm
For circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	6 LxW 40x33	cm	cm
For non-circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	7 LxW 40x33	cm	cm
8 LxW 100x100	cm	cm	cm
1 EC area/area		WWhg	WWhg
2 EC area/area		WWhg	WWhg
3 EC area/area		WWhg	WWhg
Energy consumption per cooking zone or area calculated per g			
5 EC area/area			
6 EC area/area 10x2	10x2		
7 EC area/area 10x2	10x2		
8 EC area/area 100x100	100		
Euro consumptions for the hob calculated per g			



• 6 TABELLA ECO CONCEPTION

Value	DE DIERTRICH	DE DIERTRICH	Unit
Model identifier	DPH400BT-31	DPH400BT-31	
Annual Energy Consumption - AE(choad)	29	kWh/a	
Energy Efficiency Class	A++		
Wind Dynamic Efficiency - FDE(hood)	37.8	%	
Fan Dynamic Efficiency Class	A		
Light Efficiency - L(hood)	NA.		
GreaseFilterEfficiency - GF(hood)	75.6	%	
GreaseFilterEfficiency Class	C		
Maximum Airflow nominal use	350	m ³ /h	
Maximum Airflow nominal use	500	m ³ /h	
AirFlow intensity/boost setting	680	m ³ /h	
Weighted SoundPowerEmission	54	dBA	
Maximum Speed	58	dBA	
Intensive boost speed	64	dBA	
Powerconsumption of mode - Po	0.0	W	
Powerconsumption in standby mode - Ps	0.49	W	
Additional Product Information/complaint			
Time increase factor	f	0.6	Unit
Time increase factor	E/Hood	32.9	Unit
Time increase factor	Q/BEP	344.9	Unit
Time increase factor	P/BEP	523	Pa
Qmax	680	m ³ /h	
WBEP	132.5	W	
WL	0.0	W	
Emidle	0	lux	
Time measured electric power input at best efficiency point			
Nominal power of the lighting system			
At average illumination on the cooking surface			



RELAZIONI CON I CONSUMATORI FRANCIA

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o per contattarci:

> consultare il nostro sito:


www.dedietrich-electromenager.com

> scrivere al seguente indirizzo postale:

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

INTERVENTI FRANCIA

Gli eventuali interventi sull'apparecchio devono essere effettuati da personale qualificato e autorizzato dalla ditta concessionaria del marchio. Prima di chiamare, per facilitare la presa in carico della richiesta, munirsi dei riferimenti completi dell'apparecchio (riferimento commerciale, riferimento servizio, numero di serie). Queste informazioni sono riportate sulla targhetta segnaletica.

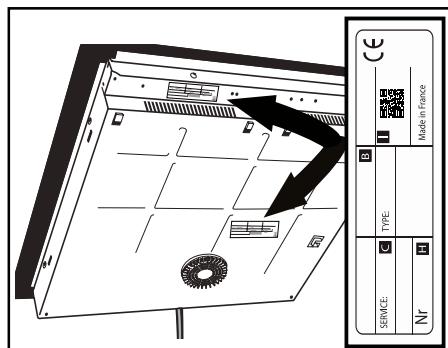

RICAMBI ORIGINALI

Durante un intervento, richiedere l'uso esclusivo di ricambi originali certificati.



B: Riferimento vendite

C: Riferimento del servizio

H: Numero di serie

I: codice QR



NL



GEACHTE CLIËNTE, GEACHTE CLIENT

U heeft zojuist een De Dietrich product aangeschaft. Deze keuze toont uw veeleisendheid en uw liefde voor de Franse art de vivre.

Met meer dan 300 jaar vakmanschap staan de ontwerpen van De Dietrich voor een combinatie van design, authenticiteit en technologie in dienst van culinaire hoogstandjes. Onze apparaten worden vervaardigd met edele materialen en bieden een afwerking van een onberispelijke kwaliteit.

Wij zijn er zeker van dat deze oerdegelijke productie iedereen die van lekker koken houdt in staat zal stellen zijn talenten te ontplooien.

De Consumentenservice van De Dietrich staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en suggesties te doen om altijd zo goed mogelijk aan uw eisen te voldoen.

Wij zijn vereerd uw nieuwe keukenpartner te zijn en danken u voor uw vertrouwen.



In zijn fabrieken in het Franse Orléans en Vendôme is De Dietrich doorlopend op zoek naar uitmuntendheid, waarbij het merk zijn uitzonderlijke vakmanschap in ere houdt bij het ontwerpen van perfect afgewerkte producten. Een groot deel van onze huishoudelijke apparaten hebben het keurmerk Origine France Garantie, een erkenning die hun vervaardiging in Frankrijk garandeert.

Dit keurmerk verzekert u niet alleen van de kwaliteit en de duurzaamheid van onze apparaten, maar ook van hun traceerbaarheid, met een duidelijke en objectieve aanduiding van hun herkomst.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INHOUDSOPGAVE

NL

VEILIGHEID EN BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN	4
MILIEU	6
MILIEUBESCHERMING	6
Tip voor energiebesparing	6
INSTALLATIE	7
UITPAKKEN	7
Inbouw	8
Elektrische aansluiting	9
VOORSTELLING VAN UW APPARAAT	15
BEDIENINGSPANEEL	15
GEBRUIK VAN UW APPARAAT	17
Beheer van de parameters	17
KEUZE VAN DE PAN	17
SELECTIE VAN DE KOKZONE	18
INSCHAKELEN - UITSCHAKELEN	19
INSTELLING VAN HET VERMOGEN	19
Directe toegang	20
INSTELLING VAN DE TIMER	21
VERGRENDELING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN (kinderbeveiliging)	21
BEREIDINGSFUNCTIES	22
De functie Boil	27
Grillfunctie	27
De functie Blancheren	27
VEILIGHEID & AANBEVELINGEN	30
ONDERHOUD	32
Onderhoud van de kookplaat	32
AFZUIGKAP	32

INHOUDSOPGAVE

NL

STORINGEN EN OPLOSSINGEN	33
Bij de ingebruikneming	33
Bij het aanzetten	33
Tijdens het gebruik	33
TABEL ECO-ONTWERP	35
SERVICEDIENST	36

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LEES ZE AANDACHTIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
Deze handleiding is beschikbaar op de website van het merk.

Uw apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen en verordeningen waaraan het onderworpen is.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder, en mensen met verminderde geestelijke, zintuiglijke of fysieke vermogens, of mensen zonder voldoende ervaring en kennis, indien zij goed onder toezicht staan of op de juiste wijze zijn ingelicht over het gebruik van dit apparaat en de risico's hiervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

De reiniging en het onderhoud mogen alleen onder toezicht aan kinderen overgelaten worden.

Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden, tenzij ze voortdurend in het oog worden gehouden.

Uw fornuis is voorzien van een kinderbeveiliging voor vergrendeling van de functies tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan staat (zie hoofdstuk: gebruik van de kinderbeveiliging).

 Het apparaat en de bereikbare delen worden zeer heet tijdens het gebruik. Voorzorgen moeten worden genomen om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.

Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak worden geplaatst omdat deze heet kunnen worden.

 **OPGELET:** het koken moet onder toezicht gebeuren. Een korte bereiding vereist een continu toezicht.

Brandgevaar: geen voorwerpen op de kookzones plaatsen.

Onbeheerd koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot brand. Probeer NOoit om een brand met water te blussen, maar schakel het apparaat uit en bedek de vlam bijvoorbeeld met een deksel of blusdeken.

 Als het oppervlak gebrokkeld is, schakel dan het apparaat uit om het risico van een elektrische schok te voorkomen.

Gebruik de kookplaat niet meer voordat de glazen bovenplaat is vervangen.

Deze kookplaten moeten volgens de geldende installatievoorschriften op het spanningsnet worden aangesloten via een meerpolige

stroomonderbreker. Een loskoppelingswijze moet geïntegreerd worden in de vaste leidingen. Uw kookplaat is uitgerust om in normale staat te functioneren bij een frequentie van 50 Hz of 60 Hz (50 Hz / 60 Hz), zonder enige ingreep uwerzijds.

Het apparaat moet worden aangesloten met een standaard voedingskabel waarvan het aantal geleiders afhangt van het gewenste type aansluiting (zie hoofdstuk installatie)

Indien de voedingskabel is beschadigd, moet deze veiligheidshalve door de fabrikant, de servicedienst of een ander gekwalificeerd persoon worden vervangen.

Zorg ervoor dat de voedingskabel van een elektrisch apparaat dat in de nabijheid van de kookplaat is aangesloten, niet in contact komt met de kookzones.

WAARSCHUWING: Om interferentie tussen uw kookplaat en een pacemaker te vermijden, is het belangrijk dat de pacemaker is ontworpen en afgesteld in overeenstemming met de betreffende reglementering. Raadpleeg de fabrikant van de pacemaker of uw behandelend arts.

Gebruik alleen beschermers van de kookplaat ontworpen door de fabrikant van het kooktoestel, waarnaar in de instructies voor gebruik wordt verwezen als zijnde geschikt, of deel uitmakend van het apparaat. Het gebruik van ongeschikte bescherming kan ongelukken veroorzaken.

Zet de kookpannen niet te hard op de kookplaat neer: de keramische glasplaat is zeer stevig, maar niet onbreekbaar.

Plaats geen heet deksel plat op de kookplaat. Een ‘zuignap’-effect kan het keramisch oppervlak beschadigen. Verschuif de pannen niet over de glasplaat, dat kan op den duur beschadiging veroorzaken van de keramische plaat.

Gebruik voor het koken nooit aluminiumfolie. Zet in aluminium verpakte producten of producten in een aluminium bakje nooit rechtstreeks op de kookplaat. Aluminiumfolie smelt en zou zo onherstelbare schade toebrengen aan uw kookplaat.

Berg geen onderhouds- en ontvlambare producten in het meubel onder de kookplaat op.

Gebruik nooit een stoomreiniger voor het onderhoud van uw fornuis. Het apparaat is niet bedoeld voor het gebruik met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

Stop na het gebruik de werking van de kookplaat met behulp van de bedieningsinstallatie en reken daarbij niet op de pannendetector.

MILIEUBESCHERMING



Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Uw apparaat bevat eveneens tal van recycleerbare materialen.

Daarom is het voorzien van dit symbool dat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dient te worden gescheiden. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd, wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende elektrisch en elektronisch afval. Bepaalde verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Tip voor energiebesparing

Koken met een goed passend deksel bespaart energie. Indien u een glazen deksel gebruikt, kunt u het koken perfect controleren.

• 1 INSTALLATIE

NL


UITPAKKEN

Verwijder alle beschermende elementen van de kookplaat.

Controleer en let op de kenmerken van het apparaat aangegeven op het typeplaatje. Noteer in de onderstaande kaders, voor toekomstig gebruik, de servicereferenties en het standaardtype die u op dit plaatje aantreft.

Service:

Type:

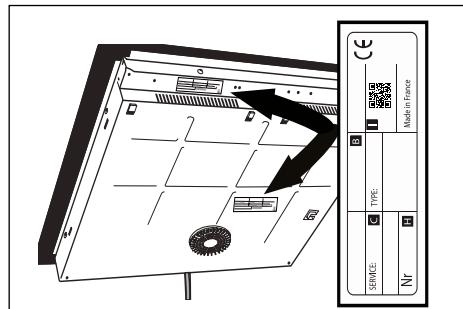


• 1 INSTALLATIE


NL

Inbouw


Controleer of de luchtinlagen en -uitlagen vrij zijn. Noteer de afmetingen (in millimeter) van de kast waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat uw kookplaat een speciale installatie vereist. Dit is geen conventionele kookplaat. De motor van het afzuigssysteem moet zijn plaats vinden. Dit betekent dat er een op maat gemaakt meubel onder moet worden geplaatst. We plaatsen meestal een meubel met twee lades en een steelpan onder de kookplaat. In dit geval past de bovenste lade niet. De diepte van het meubel zal ook kleiner moeten worden. En een oven past nooit onder dit type apparaat. Maar dit is een punt dat je keukenontwerper je in detail kan uitleggen, afhankelijk van het model dat je hebt gekozen en de meubels die hij in zijn catalogus heeft staan.

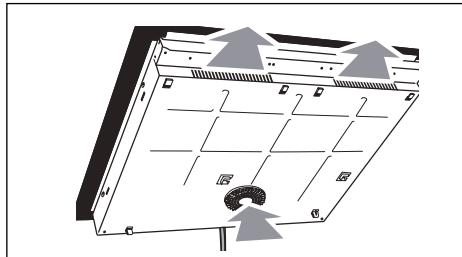


- Ingebouwd op werkblad (zie diagram)

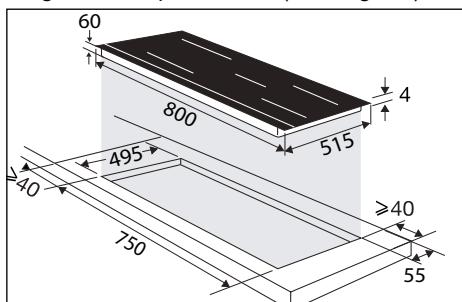

- Verzonken gemonteerd op werkblad (zie diagram)

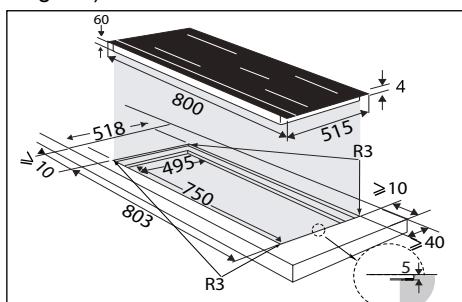

Lijm de afdichting rond de rand van het kookplaatglas.

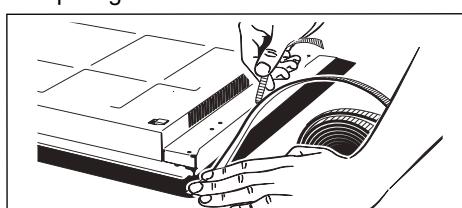

Elektrische aansluiting



Deze tafels moeten op het netwerk worden aangesloten via een omnipolaire scheidingsinrichting in overeenstemming met de geldende installatieregels. In de vaste bedrading moet een ontkoppelingsvoorziening worden ingebouwd.

Identificeer het type kabel voor uw kookplaat aan de hand van het aantal draden en de kleuren.


- a) groen-geel
- b) blauw
- c) bruin

Wanneer uw kookplaat wordt ingeschakeld, of na een langdurige stroomonderbreking, wordt een code weergegeven op het bedieningspaneel (deze weergave is voorbehouden aan uw dienst na verkoop, indien nodig; de gebruiker van de kookplaat moet er geen rekening mee houden).


Deze informatie verdwijnt na ongeveer 30 seconden.

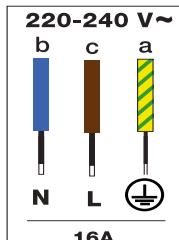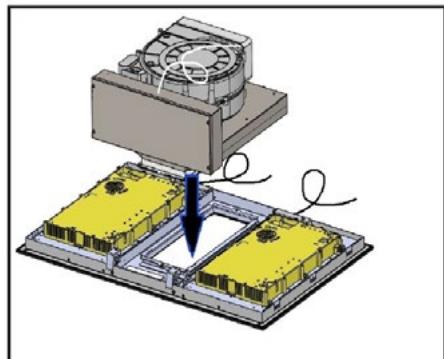


Linkerzijde zone

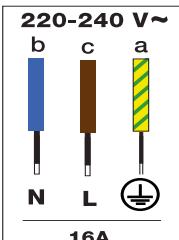


Rechterzijde zone

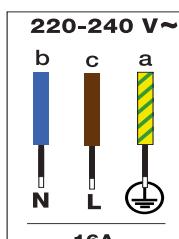


Afzuigkap

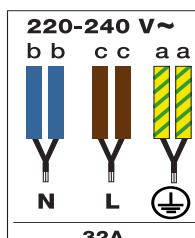

Combinatie rechter
en linker zone

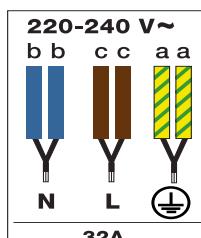

Combinatie 1 zone
+ afzuigkap











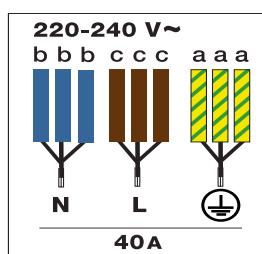


Combinatie rechter, lin-
ker zone + afzuigkap

• 1 INSTALLATIE

NL

Accessoires voor afzuigkap

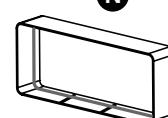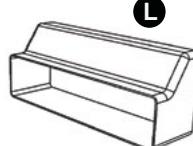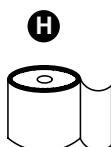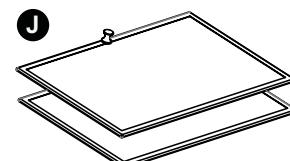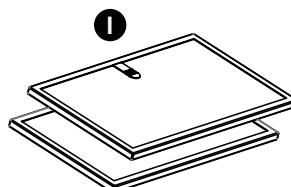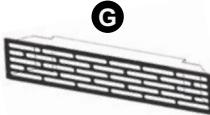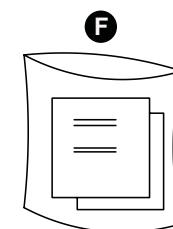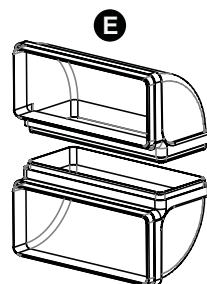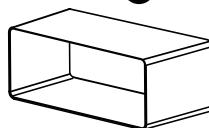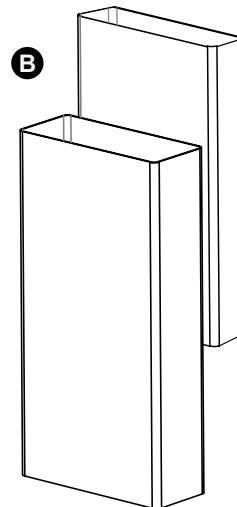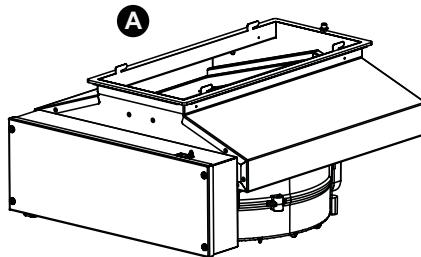



• 1 INSTALLATIE

NL

Identificatie

A - Motor
B - Leidingen
C - Metalen rooster
D - Adapter
E - Bochten
F - Gebruiksgids
G - Afvoerrooster

H - Kleefband
I - Koolstoffilters
J - Veffilter
K - Zelfklevende clips
L - Terugslagklep
M - Bevestigingsschroef van de motor
N - Knooppunt

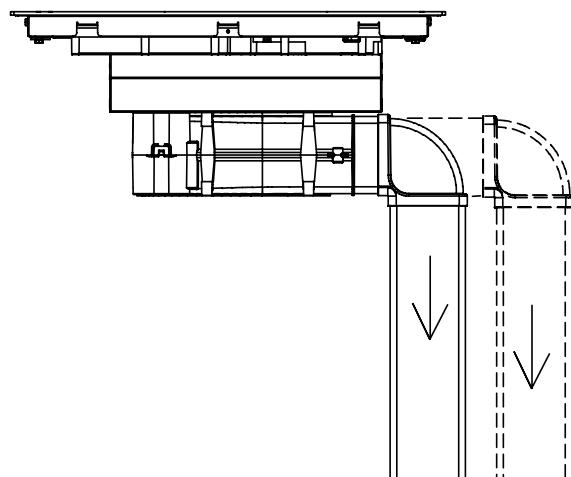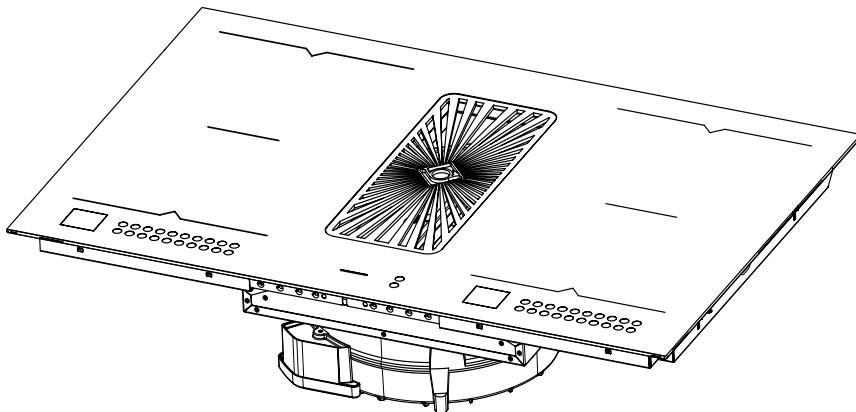


• 1 INSTALLATIE

NL


Controleer voor iedere installatiehandeling of de stekker van het toestel uit het stopcontact gehaald is.

Technische handelingen


Plaats de kookplaat omgekeerd op een geschikte ondergrond, om het glas tegen krassen te beschermen. Haal de afzuigkap uit de verpakking en installeer deze zoals aangegeven.

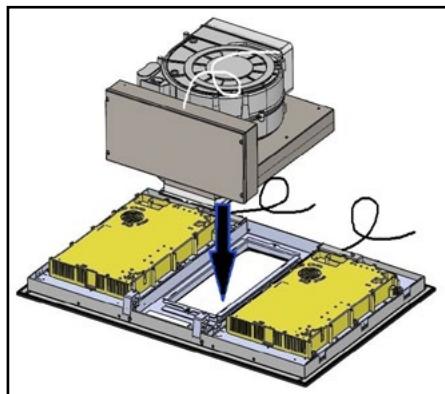


De metalen haakjes van de filtrerende afzuigkap moeten in de hiervoor bedoelde inkepingen geplaatst worden, zoals aangegeven.

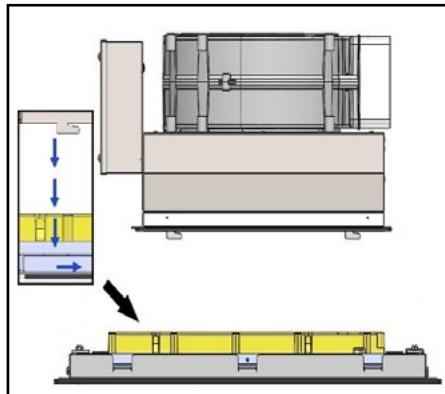


Na de afzuigkap (A) aan de kookplaat gekoppeld te hebben, bevestigt u deze met de meegeleverde metrische schroef (M), te gebruiken zoals aangegeven.

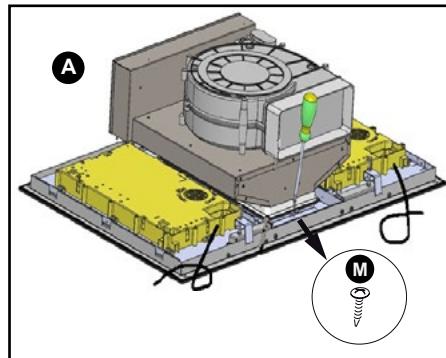

Vervolg met het plaatsen van de adapter (D) en de bocht (E).

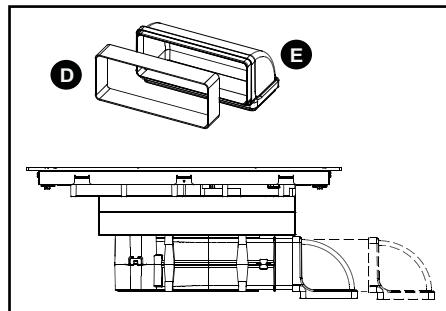


De bedieningselementen onder het glas van de kookplaat hebben een kabel die op het bedieningspaneel moet worden aangesloten.

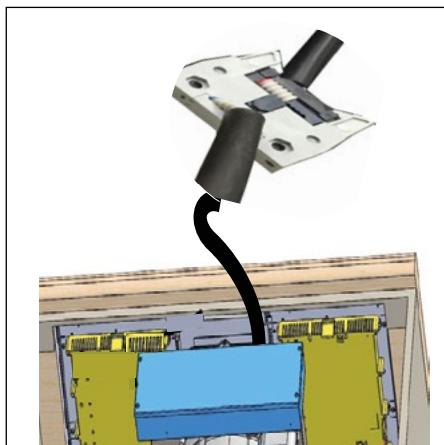


Bouw de kookplaat met de ingebouwde afzuigkap in.

In geval van werking d.m.v. recycling

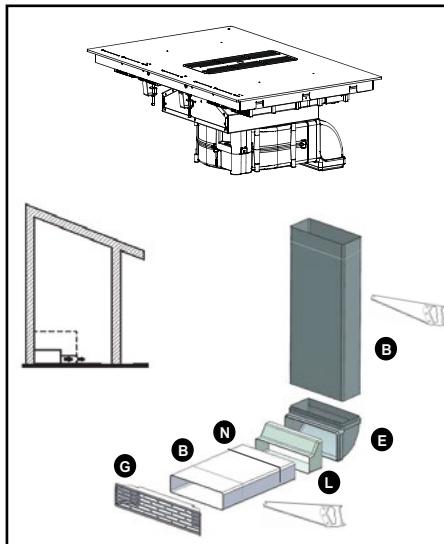

De luchtafvoer van het product moet verbonden worden met de opening van het meubel, zodat de in de keuken afgevoerde lucht gerecycled kan worden. In deze configuratie zijn koolstoffilters (I) nodig. Deze moeten geïnstalleerd worden zoals aangegeven.

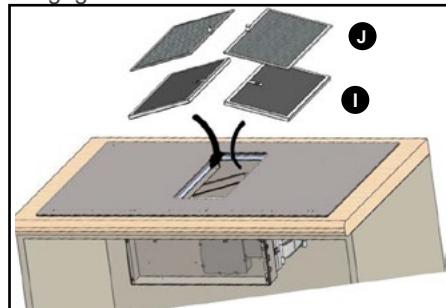


De koolstoffilters (I) bevinden zich net onder de vetfilters (J), deze moeten dus voor de vetfilters geïnstalleerd worden. Er wordt een leidingenset (B) met rooster (G) (aan het uiteinde, te installeren in het meubel) meegeleverd met het product.

Advies

Gebruik een metaalzaag voor de uitsparing voor de leidingen.

In geval van werking d.m.v. afvoer

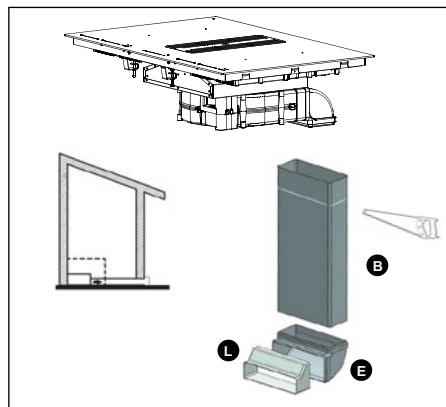

De luchttuitgang van het product moet aangesloten worden aan de buitenkant van het huis. De tussen de luchttuitgang van het product en de buitenkant van het huis te installeren leiding wordt niet met het toestel meegeleverd.

Het monteren van de meegeleverde terugslagklep (L) is verplicht.



Advisie

Bij een werking in een koker moet het aantal bochten beperkt worden, want iedere curve vermindert de doelmatigheid van de leiding per strekkende meter. Vermijd het bruusk veranderen van richting in de leiding.


De op de luchttuitgang van de ventilator aangesloten leiding moet een constante doorsnede hebben van 220x90 mm. De leiding moet vervaardigd zijn van materiaal dat door de geldende regelgeving goedgekeurd wordt. Wanneer bovenvermelde instructies niet gerespecteerd worden, kunnen er problemen met de prestaties of lawaai zijn, waarvoor geen garantie verstrekt wordt.

Wij raden u aan de leidingen en de bochten aan elkaar vast te lijnen (m.u.v. De adapter (D) bij de uitgang van de afzuigkap, of het meegeleverde kleefband (H) te gebruiken om een eventuele ingreep van de servicedienst te vergemakkelijken.


Het product is voorzien van leidingen met een doorsnede van 220 x 90 mm.

De eindhandelingen

Installeer de vetfilters (J) in hun houder en laat ze uitsteken via de centrale opening van de kookplaat.

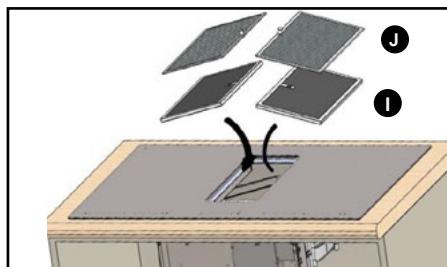

Plaats voor het sluiten van de centrale opening van de kookplaat het metalen rooster (C) hierop, zoals aangegeven.

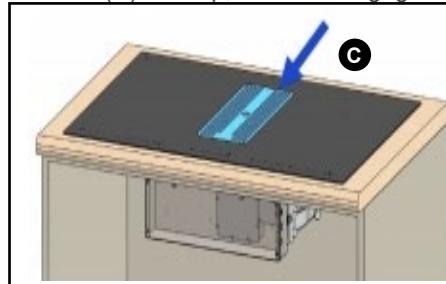

Elektrische aansluitingen


Voor de elektrische aansluitingen van het product moeten de geldende internationale en plaatselijke regelgevingen gerespecteerd worden.

De verbinding tussen alle van dit toestel gescheiden onderdelen kan uitgevoerd worden door een vakbekwame technicus volgens de toepasselijke bekabelingsvoorschriften.


De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd met behulp van een stekker en kan ook door de eindgebruiker worden verzorgd.

U vindt bij de producten zelfklevende clips (K) waarmee de kabels langs de wanden van het meubel kunnen worden opgeborgen en gerangschikt.

In geval van ongevallen als gevolg van het verkeerd plaatsen van de aarding of verkeerd aansluiten kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

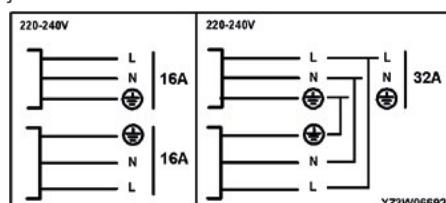


BEDIENINGSPANEEL

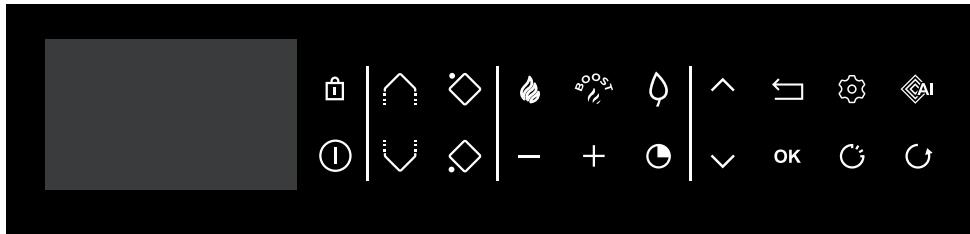

Terminologie toetsenbord

- On / Off
- Vergrendeling / Clean Lock
- Horizonte (afhankelijk van het model)
- Keuze kookzone
- Instelling vermogen / Tijd
- Timer
- Navigatie (omhoog / omlaag)
- Terugkeren
- Valideren / OK
- Parameters

Directe toegang

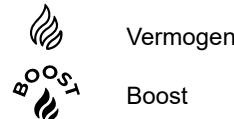


- Vermogen
- Boost

Functie

- Functie ICS
- Functie Elapsed time
- Kookwizard
- Functie Recall

Terminologie display

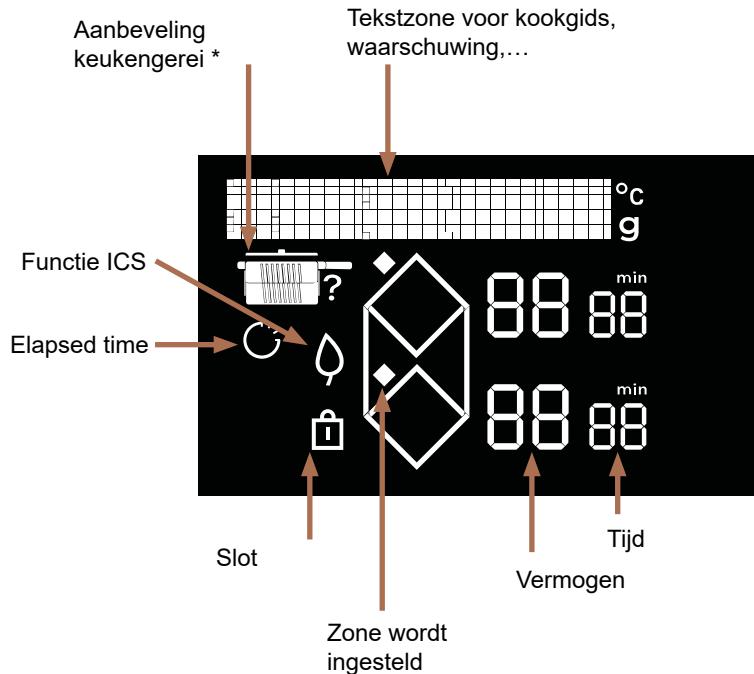

* Aanbeveling keukengerei



Koekenpan



Koekenpan met deksel



Steeppan met deksel



Steeppan

De eerste keer dat u uw kookplaat inschakelt, kunt u verschillende functies aanpassen.

BEHEER VAN DE PARAMETERS

Druk op de toets  voor toegang tot de parameters:

- **Taal** (standaard is dat Frans)
- **Lichtsterkte** (keuze uit 5 niveaus)
- **Onderhoud:** In geval van problemen heeft u toegang tot het menu Onderhoud. Wanneer u contact opneemt met de servicedienst, is het mogelijk dat men u vraagt welke codes in de diagnose worden weergegeven. Met de optie "Reset" kunt u uw apparaat terugzetten in zijn fabrieksinstelling.

Met de toetsen  en  kunt u zich in het menu verplaatsen.

Met een druk op de toets  kunt u zonder wijziging teruggaan in het menu.

Met een druk op **OK** kunt u uw keuze valideren.

 **Controleer of het geselecteerde vermogen compatibel is met de zekeringen van het schakelbord.**

KEUZE VAN DE PAN

De meeste pannen zijn geschikt voor inductiekoken. Alleen glas, aardewerk, aluminium zonder speciale bodem, koper en bepaalde soorten niet magnetisch rvs werken niet met inductiekoken.

 **We raden u aan voor pannen te kiezen met een dikke en platte bodem. De warmte wordt beter verspreid en het kookproces verloopt gelijkmatiger. Laat tijdens het verwarmen een lege pan nooit onbewaakt achter.**

 **Zet liever geen pannen op het bedieningstoetsenbord.**




SELECTIE VAN DE KOOKZONE

U kunt uw pannen op meerdere kookzones zetten. Selecteer de meest geschikte kookzone aan de hand van de grootte van de pan.


Als de bodem van de pan te klein is, zal de vermogensindicator knipperen en zal de kookzone niet werken, zelfs als het materiaal van de pan van het aanbevolen type voor inductie is. Gebruik geen pannen waarvan de diameter kleiner is dan die van de kookzone (zie tabel).

Diameter van de kookzone (cm)	Max. vermogen van de kookzone (Watt)	Diameter van de panbodem (cm)
Horizone	4800	18 - Ovaal - vispan
1/2 zone	2800	11 -22

 Indien tegelijkertijd meerdere kookzones gebruikt worden, zorgt de kookplaat voor de verdeling van het vermogen, om het totale vermogen van de kookplaat niet te overschrijden. Bij het gebruik van het maximale vermogen (Boost) op meerdere kookzones tegelijk, moet u de beste positionering van uw pannen kiezen en onderstaande configuraties vermijden.

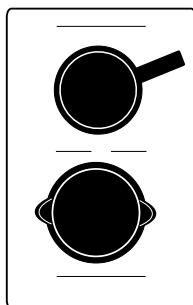

① INSCHAKELEN - UITSCHAKELEN

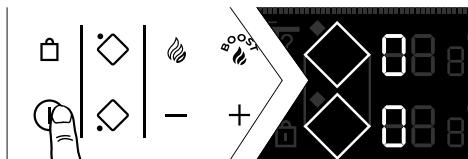


Druk op de toets ①.

Gedurende 8 seconden wordt op elke kookzone een "0" weergegeven.


De kookplaat detecteert automatisch de pannen.

Wanneer pan gedetecteerd wordt, knippert de "0" met een punt op de gedetecteerde kookzone. U kunt nu het gewenste kookvermogen instellen; als u geen kookvermogen instelt, zal de kookzone automatisch worden uitgeschakeld.

Als er geen enkele pan gedetecteerd wordt selecteert dan uw kookzone:

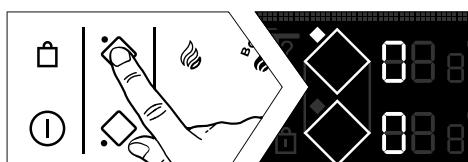

Uitschakelen van een zone / kookplaat

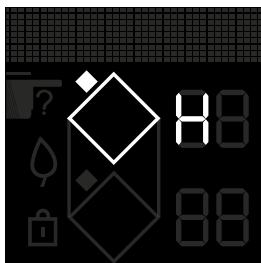


Druk lang op de toets van de zone ②, een lange pieptoon weerklankt en het display wordt uitgeschakeld of het symbool "H" (restwarmte) verschijnt.

Druk op de toets ① om de kookplaat volledig uit te schakelen.

INSTELLING VAN HET VERMOGEN



Druk op de toets + of - om uw vermogensniveau in te stellen tussen 1 en 19.

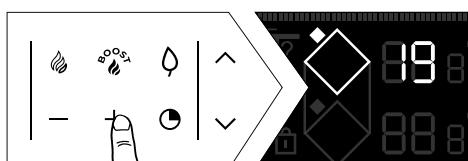



Bij het inschakelen kunt u rechtstreeks het maximale vermogensniveau (behalve boost) instellen door op de toets "-" van de zone te drukken.

flamm Directe toegang

Er zijn twee toetsen beschikbaar voor rechtstreekse toegang tot de vooraf ingestelde vermogensniveaus:

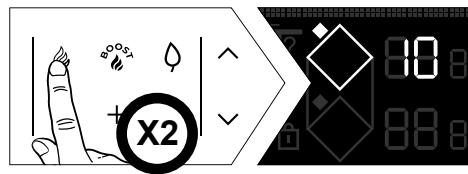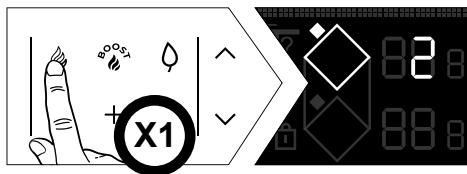

Boost: maximaal vermogen

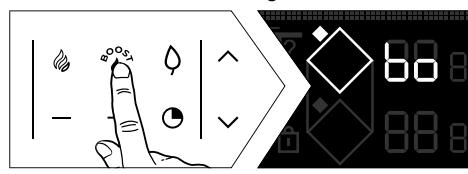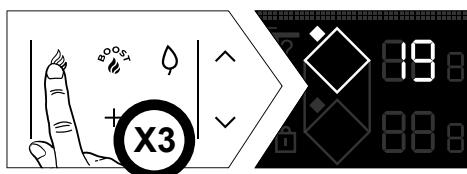

De instelling van het vermogen en de timer gebeurt net zoals voor een gewone kookzone. De vermogenswaarden kunnen gewijzigd worden, behalve de BOOST.

Ga als volgt te werk:

De kookplaat moet uitgeschakeld zijn, het display moet werken:

- Weergave van de twee ruitjes voor toegang tot de instelling van de rechtstreekse toegang.

• Eerste stap

- Selecteer door lang hierop te drukken.

- Stel het nieuwe vermogen in tussen 1 en 3 (voor warmhouden) door een druk op de toets + of - .

- een pieptoon valideert uw actie.

• Tweede stap

- Herhaal de vorige instelling

- Stel het nieuwe vermogen in tussen 4 en 11 (voor sudderen) door een druk op de toets + of - .

- een pieptoon valideert uw actie.

• Derde stap

- Herhaal de vorige instelling


- Stel het nieuwe vermogen in tussen 12 en 19 (voor aanbraden) door een druk op de toets + of - .

- een pieptoon valideert uw actie.

⌚ INSTELLING VAN DE TIMER

Elke kookzone heeft een eigen timer. Deze kan ingeschakeld worden zodra de betreffende kookzone in werking is.

Om deze te starten of te wijzigen, drukt u op de toets ⌚ timer.

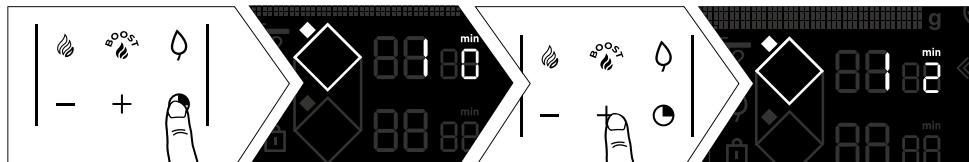


Om de instelling van heel lange tijden te vereenvoudigen, kunt u direct naar 8 uur gaan door vanaf het begin te drukken op de toets -.

Door nogmaals op - te drukken, neemt het aantal uren af tot 2 uur en daarna tot 99 minuten. Aan het einde van de kooktijd verschijnt een 0 en hoort u een piepton. Voor uitschakeling drukt u op een willekeurige bedieningstoetsen van de betreffende kookzone. Doet u dit niet, dan stopt de piepton na enkele ogenblikken vanzelf. Om de timer tijdens het koken te stoppen, drukt u tegelijk op de toetsen + en - .

Onafhankelijke timer

Met deze functie kunt u de tijd van een evenement opnemen zonder te koken door een ongebruikte zone te selecteren.

U kunt het aftellen stoppen door lang op de toets voor het selecteren van de kookzone te drukken.

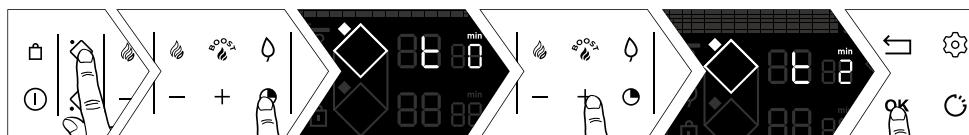

🔒 VERGRENDELING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN (kinderbeveiliging)

Uw kookplaat is voorzien van een kinderbeveiliging voor vergrendeling van de functies tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan staat (om de instellingen niet te wijzigen). Uit veiligheidsoverwegingen blijven alleen de stoptoets en de toetsen voor het kiezen van de kookzone altijd actief, zodat de kookplaat of een kookzone uitgeschakeld kan worden.

Vergrendeling

Druk op de toets 🔒 (hangslot) totdat het vergrendelingssymbool 🔒 op het display verschijnt en een piepton uw actie bevestigt.

Vergrendelde plaat tijdens de werking

Wanneer u op de toetsen van het vermogen of de timer van de ingeschakelde kookzones drukt, Het symbool  begint te knipperen.

Ontgrendeling

Druk op de toets  totdat het vergrendelingssymbool  van het display verdwijnt en een piepton uw actie bevestigt.

CLEAN LOCK functie

Met deze functie kunt u uw kookplaat tijdelijk tijdens het reinigen vergrendelen. Om Clean lock te activeren:

Druk kort op de toets 

Er klinkt een piepton en het symbool  knippert op het display.

Na een vooraf ingestelde tijd zal de vergrendeling automatisch ophouden. Er klinkt een dubbele piepton. U kunt de Clean lock op ieder moment stopzetten door lang op de toets  te drukken.

BEREIDINGSFUNCTIES


↻ Functie RECALL

Deze functie geeft de laatste instellingen weer van "vermogen en timer" van alle kookzones die zijn uitgeschakeld sinds minder dan 3 minuten.

Om deze functie te gebruiken, moet de kookplaat ontgrendeld zijn.

Druk op de toets Aan / Uit en druk daarna op 


Wanneer de kookplaat werkt, kunt u met deze functie de vermogensinstellingen en de timer van de kookzone(s) die minder dan 30 seconden geleden is/zijn uitgeschakeld, terugroepen. De functie Recall werkt niet "na uitschakeling van de kookplaat".

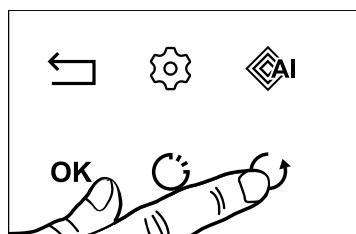

⌚ Functie ICS (Intelligent Cooking System)

Met deze functie kunt u de keuze van de kookzone optimaliseren aan de hand van de diameter van de gebruikte pannen. Ga als volgt te werk:

- zet de pan op een kookzone (bijv.: Ø 28 cm).
- druk op boost en daarna op ⌚.

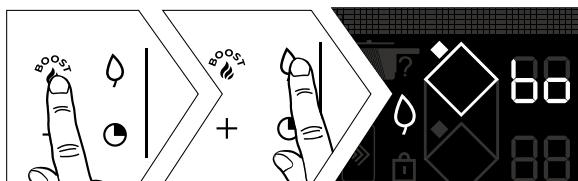

LET OP: De kookplaat moet koud zijn om deze functie te gebruiken.

- ofwel de gekozen kookzone is de meest geschikte voor de pan en ⌚ verdwijnt en de oorspronkelijke kookparameters verschijnen.
- ofwel de gekozen kookzone is niet de meest geschikte voor de pan, het display geeft dan de meest geschikte kookzone aan en de instellingen worden automatisch overgebracht naar die kookzone

⌚ Functie ELAPSED TIME

Met deze functie kunt u de tijd weergeven die is verstreken na de laatste vermogensaanpassing van een gekozen zone.

Om deze functie te gebruiken, drukt u op de toets ⌚.

De verstreken tijd knippert in de timerdisplay van de gekozen zone.



Als u wilt dat de zone na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld, drukt u op de toets ⌚ en vervolgens binnen 5 seconden op + van de timer om de tijd in te stellen die u wenst. De verstreken tijd wordt gedurende 3 seconden vast weergegeven, vervolgens wordt de resterende tijd getoond. U hoort een piepton die uw keuze bevestigt.

Deze functie bestaat met of zonder de timerfunctie.

Opmerking: als er een tijd is weergegeven op de timer, wacht dan 5 seconden om de kooktijd te kunnen wijzigen

Na deze 5 seconden kan de tijd gewijzigd worden.

Functie kookwizard

Deze functie bundelt: Recepten / Boil / Grill / Blancheren.

Uw kookplaat beschikt over een kookgids met daarin een selectie recepten. Deze modus kiest voor u de juiste bereidingsparameters aan de hand van het te bereiden voedingsmiddel.

De kookplaat moet ingeschakeld zijn, druk op  voor toegang tot de verschillende functies.

Wij raden u aan om tijdens het gebruik van uw kookplaat in de modus Recepten het onderstaande keukengerei te gebruiken. Afhankelijk van het recept wordt het type keukengerei op het scherm aanbevolen.

 **We raden u aan voor pannen te kiezen met een dikke en platte bodem. De warmte wordt beter verspreid en het kookproces verloopt gelijkmatiger. Laat tijdens het verwarmen een lege pan nooit onbewaakt achter.**

 **Plaats geen pannen op het bedieningsscherm, dit zou het product beschadigen**

Recepten selecteren

Voor een optimaal resultaat verdient het de voorkeur om voor alle recepten roestvrij stalen pannen te gebruiken, met uitzondering van de recepten voor flensjes en pancakes, die optimaal werken met een pan met een sandwichbodem.

Wij tonen u een selectie voedingsmiddelen voor welke de kookplaat automatisch een vermogen en een bereidingstijd aanbeveelt en programmeert aan de hand van het type of de gewenste hoeveelheid.

• 3 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

NL

Recept	Familie	Ingrediënt	Resultaat (indien nodig)
Vlees	Vlees	Rundvlees	Einde Gemiddeld Dik
		Gehakt	Vers Diepgevroren
		Lam	Varkens-
		koteletten	Middeldik ribstuk Dik ribstuk
		Eend	Eendenfilet Reepjes
		Gevogelte	Wit Bout
Zeeproducten	Zeeproducten	Filet Moot met middengraat Moot zonder middengraat	
		Volledige vis	Klein Rond Plat
		Krab	Pocheren Pocheren ECO*
		Garnalen	Pocheren Pocheren ECO* Grillen
		Mosselen	
		Sint-Jakobsnoten	
Groenten	Groenten	Tomaten Courgettes Aubergines Paprika's Uien	
		Champignons	Gesneden Heel
		Geblancheerde aardappelen	
		Spinazie	



Recepten selecteren

Recept	Familie	Ingrediënt	Resultaat (indien nodig)
	Desserts	Gesmolten chocolade Pannenkoeken Pancakes Brioche / Wentelteefjes Karamel	
	Eieren	Spiegelei Omelet Roerei Zachtgekookt met vloeibare dooier Zachtgekookt Hardgekookt Kwarteleitjes	
	Pasta / Rijst	Gedroogde pasta Verse pasta	Penne Penne ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Elleboogmacaroni Elleboogmacaroni ECO* Volkoren
		Rijst	Wit Volkoren Zwarte rijst

* De recepten ECO verwijzen naar passief koken, waarmee energie bespaard kan worden door gebruik te maken van de restwarmte. Dankzij de deksel blijft na het uitschakelen van de kookplaat de warmte geconcentreerd in de pan, waardoor het koken gedurende een voor ingestelde tijd voortgezet kan worden door middel van de functie ECO.



De functie Boil

Met deze functie u een hoeveelheid water koken en aan de kook houden zonder overkoken, bijvoorbeeld voor het bereiden van pasta.

Plaats uw pan op een kookzone.

Stel de gewenste hoeveelheid water (0.5 tot 6 liter) in met de toetsen **✓ / ▲**.

De kookplaat stelt u de meest geschikte kookzone voor.

Valideer door een druk op **OK**.

Het bereiden gaat van start.

Er klinkt een piepton wanneer het water begint te koken en een bericht op het scherm vraagt u de ingrediënten toe te voegen. Wanneer u dat gedaan heeft, drukt u op **OK** om te valideren.

De tijd en het vermogen worden weergegeven. U kunt deze echter naar wens aanpassen. Er weerklankt een piepton aan het einde van het kookproces.

N.B.: Het is belangrijk dat bij het starten van het kookproces de temperatuur van het water op kamertemperatuur is, zodat het eindresultaat niet vervalst wordt.

Gebruik voor deze functie geen gietijzeren pan en geen deksel. U kunt deze functie ook gebruiken om voedsel te bereiden waarvoor een kookproces in kokend water nodig is.

Grillfunctie

Met deze functie kunt u het De Dietrich grillaccessoire gebruiken op de gekoppelde zone om voedsel te grillen zonder overkoken en overtollig vet. Het grillaccessoire wordt niet meegeleverd met de kookplaat, het is verkrijgbaar bij uw dealer.

De functie Blancheren

Deze techniek bestaat uit het enkele minuten in het water tegen de kook aanhouden van groenten, waarna u deze in ijskoud water dompelt om het koken te onderbreken.

De groenten behouden zo niet alleen hun kleur, maar ook hun textuur. Met deze functie kunt u groenten bereiden door deze maximaal 5 minuten tegen de kook aan te houden.

Selecteer de hoeveelheid water waarin de groenten ondergedompeld worden.

Plaats uw pan met de ingrediënten op een kookzone.


• 3 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

NL


Voorbeeld van een recept met een stuk rundvlees:

» Schakel de kookplaat in ①


» Druk op 

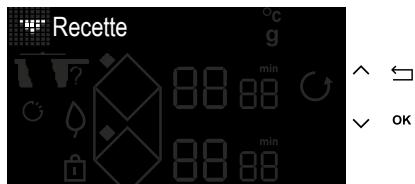


- » Selecteer het menu “Recepten” met behulp van de toetsen  / 
- » Valideer de keuze “Recepten” met de toets **OK**

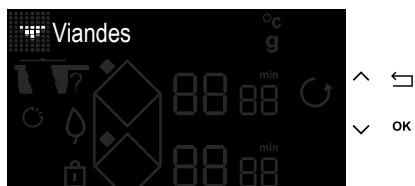


- » Selecteer het menu “Vlees” met behulp van de toetsen  / 
- » Valideer de keuze “Vlees” met behulp van de toets **OK**

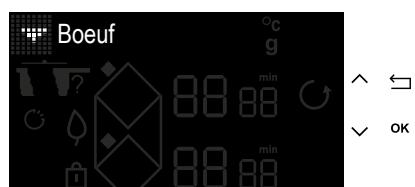

- » Selecteer het menu “Rundvlees” met behulp van de toetsen  / 
- » Valideer de keuze “Rundvlees” met behulp van de toets **OK**

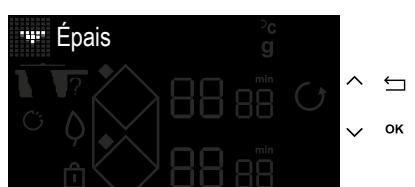

- » Selecteer de dikte van uw stuk rundvlees met behulp van de toetsen  / 
- » Valideer de keuze van de dikte met de toets **OK**

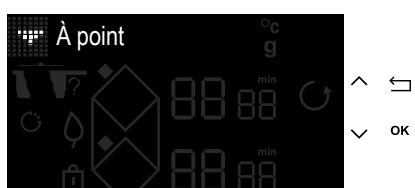


- » Selecteer het gewenste resultaat met de toetsen  / 
- » Valideer de keuze van het resultaat met de toets **OK**.



•3 GEBRUIK VAN UW APPARAAT

NL

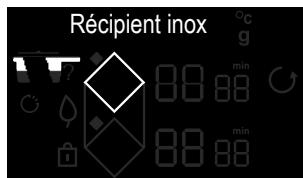

- » Het display van de kookplaat beveelt u de pan aan waarmee u een optimaal resultaat zult behalen, plus de juiste kookzone.
- » Bevestigen met de **OK**-toets.
- » Druk op de **ON / OFF**-toets.




- » Na de pan op de kookzone geplaatst te hebben, valideert u met de toets **OK**.
- » Er begint een voorverwarmingsfase met een lege pan.



- » Na het voorverwarmen vraagt het display van de kookplaat u het stuk rundvlees in de pan te leggen.



- » Na het plaatsen van het ingrediënt drukt u op de toets **OK**.
- » Het aftellen van de tijd voor de bereiding van de eerste zijde van het stuk rundvlees begint.

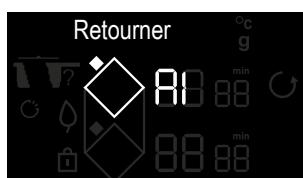

- » Aan het einde van deze tijd vraagt het display u het vlees om te keren.
- » Na het vlees omgekeerd te hebben, drukt u op de toets **OK**.
- » De tweede bereidingsfase begint.



- » Aan het einde van deze fase laat de kookplaat een serie pieptonen horen.
- » Door een druk op **▲** kunt u extra tijd toevoegen.

N.B.: Voor het einde van de bereidingstijd kunt u, als "min" knippert, de bereidingstijden aanpassen door te drukken op **○** en daarna op + of -.



VEILIGHEID & AANBEVELINGEN

Restwarmte

Na intensief gebruik kan de door u gebruikte kookzone nog enkele minuten heet blijven.

Dit wordt weergegeven met een "H".

Raak de betreffende zones dan niet aan.

Temperatuurbegrenzer

Elke kookzone is uitgerust met een veiligheidssensor die voortdurend de temperatuur van de bodem van de pan controleert. Als u een lege pan op een ingeschakelde kookzone laat staan, zal deze sensor automatisch de temperatuur van de kookplaat aanpassen, om de risico's van beschadiging van uw keukengerei of de kookplaat te beperken.

Bescherming bij overkoken

In de volgende 3 gevallen kan de kookplaat uitgeschakeld worden:

- Overkoken waarbij de bedieningstoetsen worden bedekt.
- Natte doek op de toetsen.
- Metalen voorwerp op de bedieningstoetsen.

Verwijder het voorwerp of maak de bedieningstoetsen schoon en droog en start de bereiding opnieuw.

In deze gevallen wordt het symbool → weergegeven, vergezeld door een piepton.

Systeem "Auto-stop"


Uw kookplaat is uitgerust met een veiligheidsfunctie "Auto-Stop". Indien u vergeet een pan van de kookzone te halen, zal deze functie de vergeten kookzone automatisch uitzetten na een vooraf ingestelde tijd (tussen 1 en 10 uur naargelang van het gebruikte vermogen).

Wanneer deze veiligheidsfunctie wordt gestart, wordt de onderbreking van de kookzone aangekondigd met de weergave "AS" in de tekstzone en hoort u ongeveer 2 minuten lang een piepton. Door op een willekeurige toets van de bedieningselementen te drukken, maakt u hieraan een einde.

 Er kunnen geluiden optreden die lijken op het geluid van de wijzers van een uurwerk.

Deze geluiden treden op wanneer de kookplaat in werking is en verdwijnen of nemen af naargelang van de verwarmingsconfiguratie. U kunt ook fluitende geluiden horen, afhankelijk van het model en de kwaliteit van uw pan. De beschreven geluiden zijn normaal; deze maken deel uit van de inductietechnologie en wijzen niet op storingen.

 We bevelen een kookplaatbescherming niet aan.

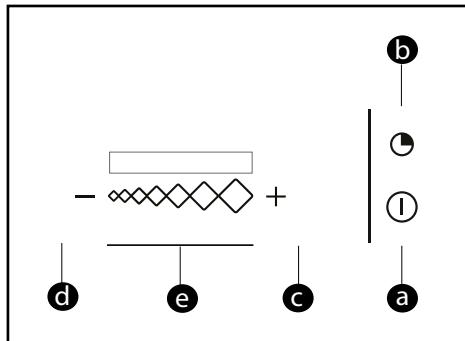

Terminologie toetsenbord

- **a** = Inschakelen / Uitschakelen
- **b** = Timer
- **c** = Toets +
- **d** = Toets -
- **e** = Slider wijziging snelheid
Led display

Inschakelen

Druk op de toets Aan / Uit ①. De afzuigkap start bij snelheid 2. Door nogmaals op de Aan/Uit toets te drukken, ① kan de afzuigkap gestopt worden, ongeacht het vermogensniveau.

Wijziging van de snelheid

Laat uw vinger over de slider ⚪❖❖❖❖❖❖ gliden om de snelheid van de ventilator te wijzigen. De leds gaan branden aan de hand van de snelheid van de afzuigkap.

Automatische terugkeer snelheid:

Op de maximale snelheid keert de afzuigkap na 9 min automatisch terug naar de lagere snelheid.

Timer

Druk op de toets ② om de ventilatie gedurende 10 minuten op de geselecteerde snelheid te laten werken.

Na een continue werking van 4 uur of na 4 uur zonder op een toets gedrukt te hebben, schakelt uw afzuigkap automatisch uit.

Verzadiging van de filters

Na een werking van 30 uur en wanneer alle leds gelijktijdig knipperen, zijn de vetfilters verzadigd en moeten deze gereinigd of vervangen worden. Door lang op de toets ③ timer te drukken, doven de leds en wordt het proces gereset. ④ Advies

Wrijf de bakjes niet over het rooster.



ONDERHOUD VAN DE KOOKPLAAT

Gebruik voor lichte vlekken een huishoudsponsje. Laat de te reinigen zone met warm water doorweken, veeg het daarna af.

Gebruik voor een ophoping van gebakken vuil, gemorste suikerhoudende substanties of gesmolten plastic een reinigingsspons en/of een speciale glasscraper. Laat de te reinigen zone met warm water doorweken, gebruik een speciale glasscraper om het ergste vuil te verwijderen, verwijder daarna het resterende vuil met een huishoudsponsje en veeg af.

Breng voor kringen en kalkaanslag warme witte azijn op de vlek aan, laat deze inwerken en veeg deze af met een zachte doek.

Gebruik voor glanzende metaalkleuren en wekelijks onderhoud een speciaal keramisch product. Breng het speciale product (dat siliconen bevat en een beschermend effect heeft) aan op het keramische glas.

Belangrijke opmerking: gebruik geen schuurpoeder of -sponsjes. Geef de voorkeur aan crèmes en speciale sponzen voor delicaat keukengerei.

AFZUIKGAP

Alvorens het toestel te reinigen of hier onderhoud aan te plegen, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.

Bij beschadiging van het netsnoer mag dit uitsluitend vervangen worden door de servicedienst of ervaren personeel.

Probeer niet zelf het toestel te wijzigen of te repareren, dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Het onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren personeel.

In geval van problemen moet de stekker van het toestel uit het stopcontact gehaald worden.

De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen die niet onder toezicht staan.

Een nauwkeurig onderhoud is de garantie voor een goede werking en goede prestaties van het toestel in de loop van de tijd.

Het vetfilter kan met de hand of in de vaatwasser gereinigd worden.

Het reinigen van de filters hangt af van het gebruik ervan, maar moet minstens om de twee maanden uitgevoerd worden.

Het vervangen van de koolstoffilters hangt af van het gebruik ervan, maar moet minstens om de zes maanden uitgevoerd worden.

De bodem van de filterhouder van het rooster is voorzien van een afvoerdop om het opgehoorde water te kunnen verwijderen.

Het wordt aanbevolen het toestel en het rooster met lauw water en zachte zeep te reinigen. Schurende producten moeten vermeden worden.

BIJ DE INGEBRUIKNEMING

U observeert een oplichtend display. Dat is normaal. De weergave verdwijnt na 30 seconden.

De stroom is uitgeschakeld of slechts één kant werkt. De aansluiting van uw kookplaat is defect. Controleer de conformiteit (zie hoofdstuk aansluiting).

Er komt een vreemde geur van de kookplaat af bij de eerste keren dat u hem gebruikt. Het apparaat is nieuw. Laat elke zone een half uur verwarmen met een pan vol water.

BIJ HET AANZETTEN

De kookplaat werkt niet en de lichtgevende displays op het bedieningspaneel blijven uit.

Het apparaat krijgt geen stroom. Defecte voeding of foute aansluiting. Controleer de zekeringen en de elektrische hoofdschakelaar.

De kookplaat werkt niet en er verschijnt een ander bericht. De elektronische schakeling werkt slecht. **Neem contact op met de Servicedienst.**

De kookplaat werkt niet, de informatie "blokken" wordt weergegeven. Ontgrendel de kinder-beveiliging.

Storingcode F9: spanning lager dan 170 V.

Storingcode D1: temperatuur lager dan 5°C.

TIJDENS HET GEBRUIK

De kookplaat werkt niet, op het display verschijnt – en er klinkt een geluidssignaal. Er is iets overgekookt of er ligt een voorwerp op het bedieningspaneel. Reinig de kookplaat of verwijder het voorwerp en ga verder met koken.

De code F7 wordt weergegeven.

De elektronische schakelingen zijn warm geworden (zie hoofdstuk inbouw).

Tijdens de werking van een kookzone knipperen altijd de verklipkerlampjes van het toetsenbord.

De gebruikte pan is niet compatibel.

De pannen maken lawaai en uw kookplaat maakt een tikkend geluid tijdens het koken of bakken (zie het advies "Veiligeheid en aanbevelingen"). Dit is normaal. Met een bepaald type pan is dit de doorvoer van de energie van de kookplaat naar de pan.

De ventilator blijft doorwerken na uitschakeling van de kookplaat.

Dit is normaal. Hierdoor kan de elektronica afkoelen.

Bij aanhoudende storingen.

Schakel de spanning van uw plaat uit gedurende 1 minuut. Als het fenomeen aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst.

• 6 TABEL ECO-ONTWERP

NL

- FR Information concernant l'absence de cuiseur domestique à séchement : UE n° 66/2214
- CG Information relative à l'énergie électrique (watt) des fours encastrés : UE n° 66/2014
- PL Informations concernant la sécurité dans le cadre d'un four encastré : UE n° 66/2014
- DE Informations concernant la sécurité dans le cadre d'un four encastré : UE n° 66/2014
- ES Informations concernant la sécurité dans le cadre d'un four encastré : UE n° 66/2014
- EL Informations concernant la sécurité dans le cadre d'un four encastré : UE n° 66/2014
- EN Informations concernant la sécurité dans le cadre d'un four encastré : UE n° 66/2014
- SV Informations concernant la sécurité dans le cadre d'un four encastré : UE n° 66/2014

Symbol	Value	Unit	FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
Model identification										
Rating plate	7400	W	FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
Type of hob	Induction **		FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
Total power	7400	W	FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
Number of cooking zones under areas	4	4	FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
Heating technology/induction/cooling zones and cooking areas			FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
For circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100	mm	FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
For non-circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100 x 100	mm	FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
Energy consumption per cooking zone or area calculated per kg			FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV
Euro consumptie per hobs calcuuleerde per kg	180	Wh/kg	FR	EN	DE	ES	PL	IT	NL	SV



• 6 TABEL ECO-ONTWERP

Value	Unit	DE DIERTRICH
Supplier's name or trademark		
Model identifier		DPH400ST-31
Annual Energy Consumption-AEChood	29	kW/h
E Energy Efficiency-Class	A++	
FluidDynamicEfficiency-FDChood	37.8	%
FluidDynamicEfficiencyclass	A	
Light Efficiency-LChood	NA	lux/W
Lighting Efficiency Class	N.A.	lux
GrossFilteringEfficiency-GFEChood	75.6	%
GrossFilteringEfficiencyclass	C	m³/h
Minimum Airflow nominal use	350	m³/h
Maximum Airflow nominal use	500	m³/h
AirFlowIntensivesBoostSetting	680	m³/h
A-weightedSoundPowerEmissionatmaximumspeed	54	dBA
A-weightedSoundPowerEmissionatmaximumspeed	58	dBA
A-weightedSoundPowerEmissionatmaximumspeed	64	dBA
Powersupplyonmode_Po	0.00	W
Powersupplyonstandby mode_Ps	0.49	W
Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) No 66/2014	Symbol	Value
Time increase factor	f	0.6
Energy Efficiency Index	EElhood	32.9
Measured air flow rated best efficiency point	QBEP	344.9
Measured air pass@ssure best efficiency point	PBEP	523
Maximum airflow	Qmax	680
Measured electric power at best efficiency point	WBEP	132.5
Nonlinearized power of the lighting system	WL	0.0
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Emiddle	0

CONSUMENTEN-DIENST FRANKRIJK

Voor meer informatie over onze producten of om met ons contact op te nemen, kunt u:

> terecht op onze website:

www.dedietrich-electromenager.com

> ons schrijven op het volgende adres:

Service Consommateurs

DE DIETRICH


5, avenue des Béthunes

CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE

95060 CERGY PONTOISE CEDEX

INTERVENTIES FRANKRIJK

Eventuele interventies aan uw apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professionele technicus van het merk. Om bij het opbellen de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, moet u de volledige referentie van uw apparaat (commerciële referentie, servicereferentie, serienummer) bij de hand houden. Deze informatie staat vermeld op het identificatieplaatje.

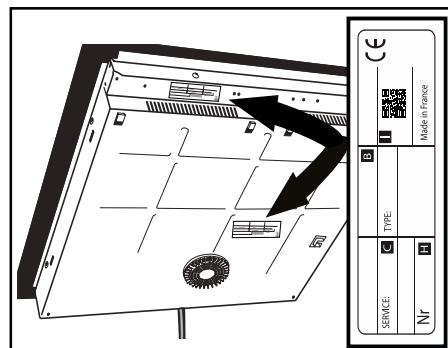

ORIGINELE ONDERDELEN

Vraag tijdens een interventie om het exclusieve gebruik van gecertificeerde originele reserveonderdelen.




B: Verkoopreferentie

C: Dienstreferentie

H: Serienummer

I: QR-code



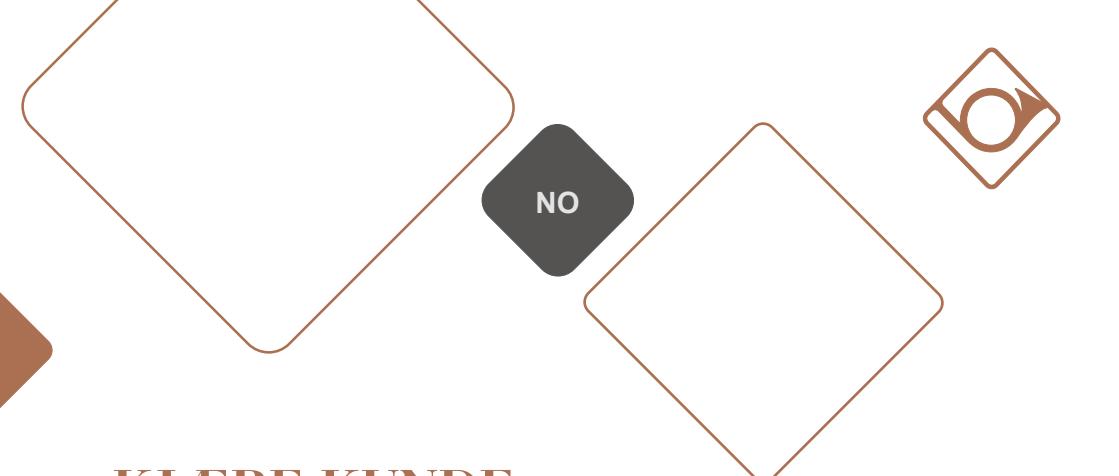

NO

KJÆRE KUNDE,

Du har nettopp kjøpt et produkt fra De Dietrich. Dette valget viser at du stiller høye krav og at du har sans for franskinspirert stil.

De Dietrich har over 300 års fagkunnskap og produktene våre består av vakker design, autentisk vare og teknologi til bruk på det gode kjøkkenet. Våre apparater bygges med edle materialer og tilbyr feilfri kvalitet og finish.

Vi er sikre på at denne ypperste kvaliteten faller i smak hos alle talenter på kjøkkenet. Kundeservice hos De Dietrich tar gjerne imot alle dine spørsmål og forslag for å fortsette å oppfylle dine krav på best mulig måte.

Vi har gleden av å være din partner på kjøkkenet, og takker for tilliten.



BY/Cert.6011825

På sine produksjonsanlegg i Frankrike, i Orléans og Vendôme, jobber De Dietrich konstant med å forbedre sine produkter og faglige ekspertise for å utvikle perfekte produkter ned til minste detalj. En rekke av våre husholdningsapparater er sertifisert av opprinnelsesmerket *Origine France Garantie* som bekrefter at de er produsert i Frankrike.

Dette merket er et bevis på at våre apparater holder høy kvalitet og har lang levetid. I tillegg garanterer det sporbarhet og gir klar og objektiv informasjon om deres opprinnelse.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

INNHOLDSFORTEGNELSE

NO

VIKTIGE SIKKERHETS- OG FORHOLDSREGLER	4
MILJØ	6
MILJØVERN	6
Råd for energisparing	6
INSTALLASJON	7
UTPAKKING	7
Elektrisk tilkobling	9
PRESENTASJON AV APPARATET	15
KONTROLLPANEL	15
BRUKE APPARATET	17
Innstillinger	17
VELGE KOKEUTSTYR	17
VELGE KOKEPLATE	18
SLÅ AV OG PÅ	19
INNSTILLE STYRKE	19
Direkte tilgang	20
INNSTILLING AV TIDSURET	21
TASTELÅS (barnesikring)	21
MATLAGINGSFUNKSJONER	22
Funksjon Boil	27
Funksjon Grill	27
Funksjon Forvelte	27
SIKKERHET OG ANBEFALINGER	30
VEDLIKEHOLD	32
Vedlikehold av platenoppen	32
Vedlikehold av vifte	32

INNHOLDSFORTEGNELSE

NO

FEIL OG LØSNINGER	33
Ved igangsetting	33
Ved oppstart	33
Ved bruk	33
TABELL MED SPESIFIKASJONER	35
KUNDESERVICE.....	36

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. MÅ LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR SENERE BRUK.

Denne brukerveiledningen kan lastes ned på nettstedet til merket.

Apparatet er i overensstemmelse med europeiske direktiver og forskrifter som gjelder for det.

Dette apparatet kan brukes av barn på minst 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring eller kunnskaper, så lenge de får tilstrekkelig tilsyn eller har fått tilfredsstillende informasjon og opplæring i å bruke dette apparatet på en sikker måte og de forstår risikoen det innebærer.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn yngre enn 8 år bør holdes på avstand, med mindre de holdes under tilsyn hele tiden.

Brannfare: gjør ståndet må ikke oppbevares på rekoplattene. Det kan være farlig å steke med olje uten å holde tilsyn med induksjonstoppen, og det kan forårsake brann. Forsøk ALDRI å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk til flammen med f.eks. et lokk eller et brannteppe.

 Hvis overflaten er sprukket, må apparatet frakobles for å unngå risiko for elektrisk støt.

Platetoppen må ikke brukes igjen før glassplaten er skiftet ut.



beregnet på å fungere med en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) uten at du trenger å gjøre endringer i apparatet.

Apparatet skal tilkobles ved hjelp av en godkjent strømledning. Antall ledere i ledningen avhenger av hva slags tilkobling man ønsker (se kapittelet Installasjon).

Hvis strømledningen er skadet, skal den av sikkerhetshensyn erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner.

Sjekk at strømledningen til andre elektriske apparater koblet til veggkontakten i nærheten av platetoppen, ikke er i kontakt med kokeplatene.

⚠ ADVARSEL: For at det ikke skal oppstå interferens mellom platetoppen og en hjertestimulator, må stimulatoren være utformet og innstilt i samsvar med regelverket som gjelder for den. Henvend deg til produsenten eller din fastlege.

Det må kun brukes beskyttelser til toppen som er produsert av toppens produsent, og som bruksanvisningen omtaler som egnede beskyttelser, eller som er innfelt i toppen. Bruk av uegnede beskyttelser kan fremkalte ulykker.

Unngå slag med kjeler og stekepanner: overflaten av glasskeramikk er svært holdbar, men den er allikevel ikke uknuselig.

Ikke sett et varmt lokk flatt ned på platetoppen. Det vil oppstå en sugeeffekt som vil kunne skade glasskeramikkplaten. Unngå å gni kasserollene mot platetoppen ettersom dette kan skade glasskeramikkens overflate.

Når du bruker kokeplatene, må du aldri bruke aluminiumsfolie. Aldri sett produkter innpakket i aluminium eller en aluminiumsform på platetoppen. Aluminiumet vil da smelte og skade platetoppen for alltid. Rengjøringsmidler eller brennbare produkter må ikke settes inn i skapet under platetoppen.

Bruk aldri en damprenser til å rense platetoppen.

Dette apparatet er ikke laget for å fungere med et eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsysteem.

Etter bruk må platetoppen slås av med av/på-tasten. Du må ikke regne med at kjelesensoren slår av platen.

MILJØVERN



Dette symbolet indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Apparatet inneholder mange resirkulerbare materialer. Derfor er det merket med et symbol som angir at gamle apparater skal tas med til et godkjent innsamlingssted. Ta kontakt med forhandleren eller kommunen for å få rede på innsamlingssteder for gamle apparater i nærheten av hjemmet ditt. Resirkuleringen av apparatet som utføres av fabrikanten, vil dermed gjennomføres på best mulig måte i samsvar med europeisk direktiv om avfall fra elektrisk eller elektronisk utstyr. Enkelte emballasjematerialer fra dette apparatet kan også resirkuleres. Bidra til gjenvinning av emballasjen og dermed til miljøvern ved å sortere avfallet og kaste det i containere beregnet på dette. Takk for at du bidrar til miljøvern.

Råd for energisparing

Du sparer energi ved å bruke et passende lokk. Hvis du bruker et glasslokk, er det enklere å kontrollere innholdet i kjelen.

• 1 INSTALLASJON


UTPAKKING

Fjern all emballasje og beskyttelse fra platetoppen.

Kontroller og ta hensyn til apparatets karakteristikk som står på merkeskiltet. Skriv servicereferansene og standarden som står på dette merkeskiltet, i rutene nedenfor for fremtidig bruk.

Service:

Type:

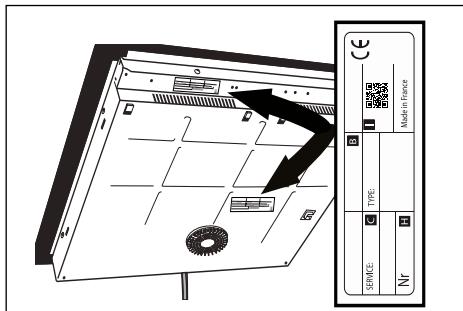


• 1 INSTALLASJON

NO


Innfelt montering

Kontroller at luftinntakene og -utløpene er frie. Noter målene (i millimeter) på skapet der platetoppen skal installeres.


Vær oppmerksom på at platetoppen krever en spesiell installasjon. Dette er ikke en vanlig platetopp. Motoren til avtrekkssystemet må finne sin plass. Det betyr at det må monteres et spesialtilpasset møbel under. Vanligvis plasserer vi et møbel med to skuffer og en kasserolle under platetoppen. I dette tilfellet får ikke den øverste skuffen plass. Dybden på skapet må også reduseres. Og en stekeovn vil aldri få plass under denne typen apparat. Men dette er noe kjøkkendesigneren din vil kunne forklare deg i detalj, avhengig av hvilken modell du har valgt og hvilke møbler han har i katalogen sin.

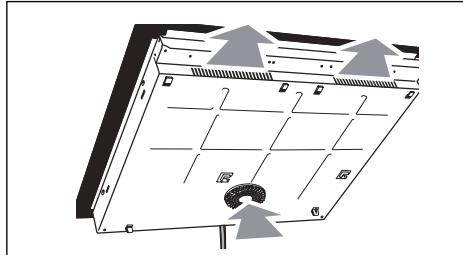


- Innebygd benkeplate (se diagram)

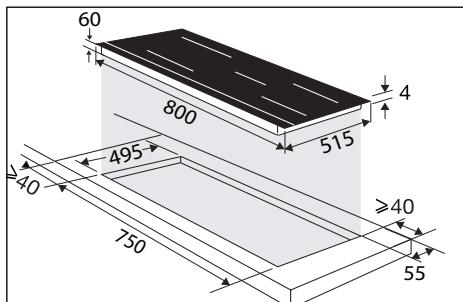

- Innebygd på benkeplaten (se diagram)

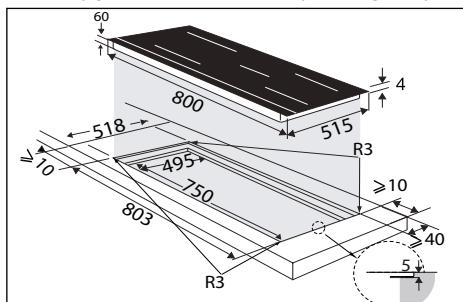

Lim fast forseglingen rundt kanten av platetoppglasset.

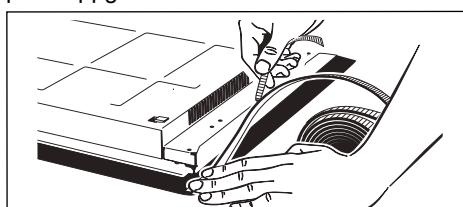



Elektrisk tilkobling

Disse bordene må kobles til nettverket via en omnipolar frakoblingsenhet i samsvar med gjeldende installasjonsregler. En frakoblingsanordning må være integrert i det faste ledningsnettet. Identifiser kabeltypen til platetoppen din i henhold til antall ledninger og farger.


- a) grønn-gul
- b) blå
- c) brun

Når platetoppen slås på, eller etter et lengre strømbrudd, vises en kode på betjeningspanelet (denne visningen er forbeholdt kundeservice, hvis det er nødvendig; brukeren av platetoppen må ikke ta hensyn til den).


Denne informasjonen forsvinner etter ca. 30 sekunder.

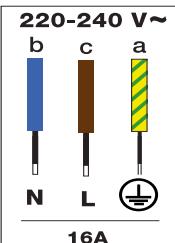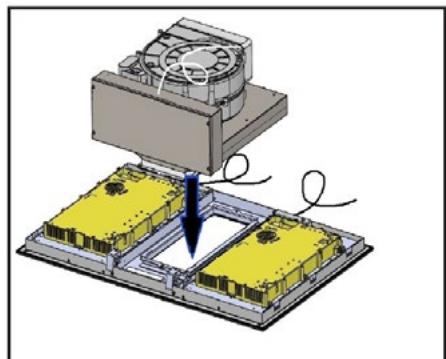


Venstre side sone

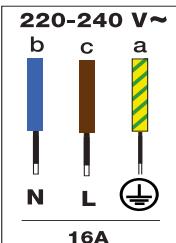


Høyre side sone

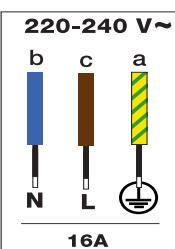


Fritthengende ventilator

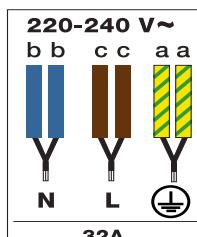

Samling høyre og venstre sone

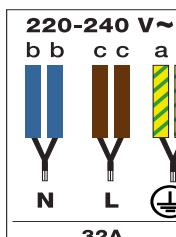

Samling 1 sone + fritthengende ventilator












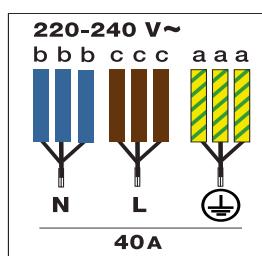


Samling høyre, venstre sone + fritthengende ventilator

• 1 INSTALLASJON

NO

Tilbehør til kjøkkenvifte

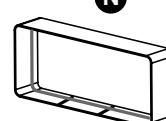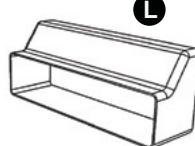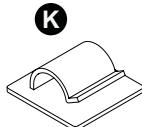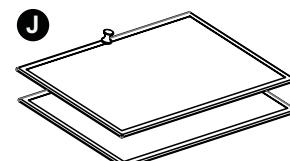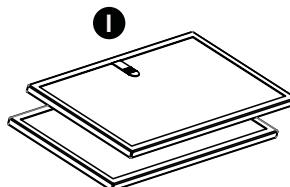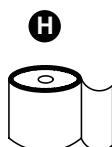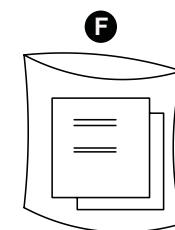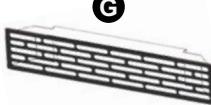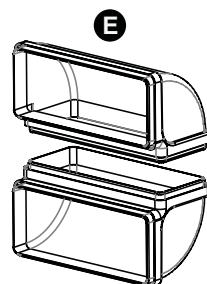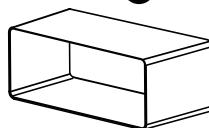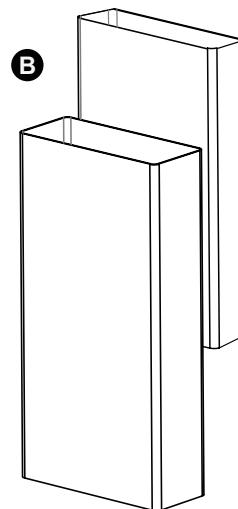
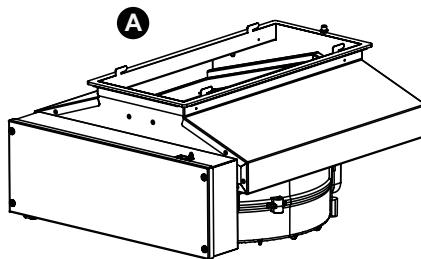


• 1 INSTALLASJON

NO

Forklaring

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| A - Motor | H - Teip |
| B - Rør | I - Kullfiltrer |
| C - Metallrist | J - Fettfilter |
| D - Adapter | K - Klebende festeklipser |
| E - Bender | L - Tilbakeslagsventil |
| F - Bruksanvisning | M - Festeskruer til motoren |
| G - Utluftstrist | N - Kryss |

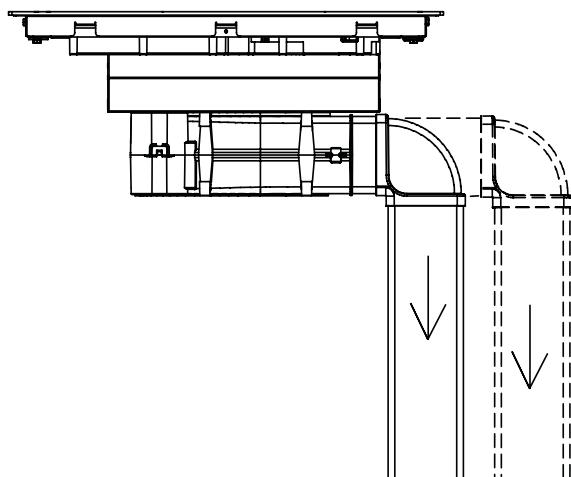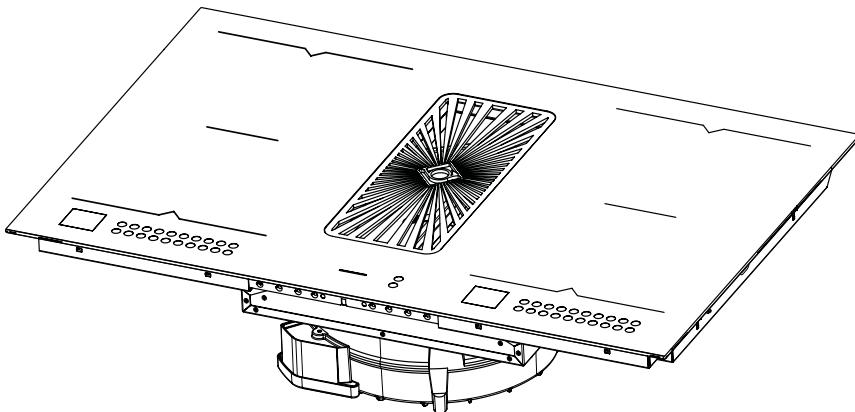


• 1 INSTALLASJON

NO


Før du tar fatt på installasjonen, sørg for at apparatet er frakoblet strøm.

Teknisk arbeid


Sett platenoppa opp ned på en egnet overflate. Pass på at glasset ikke får riper. Ta viften ut av emballasjen og installer den som anvis.

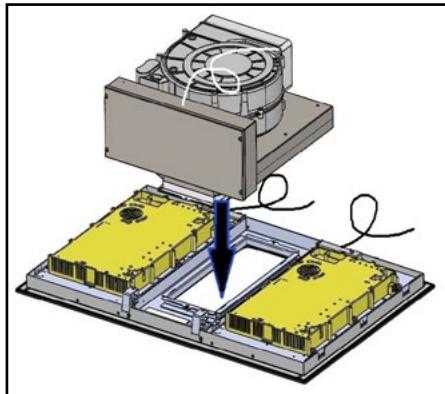


Metallkrokene til viften med filteret skal settes inn i sprekken som anvis.

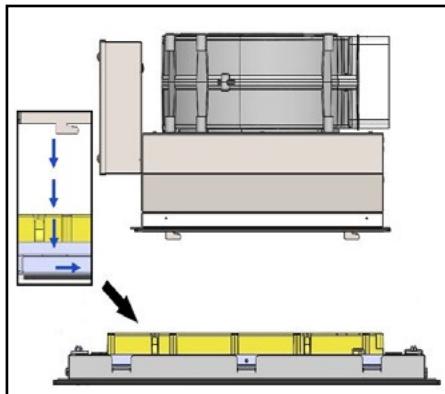


Fest først viften (A) til platenoppa, fest den deretter med medfølgende metriske skrue (M) som anvis.

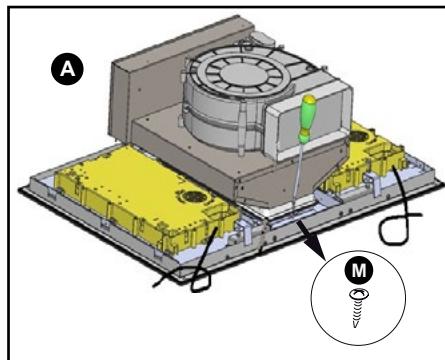

Fortsett ved å sette på plass adapteren (D) og bendet (E).

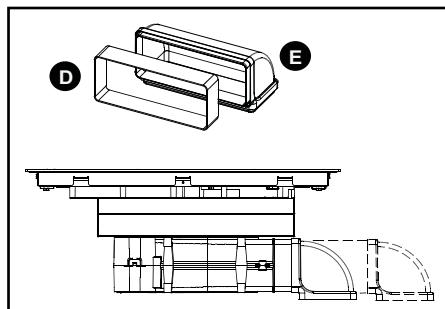


Betjeningene under glasset på platenoppover er tilkoblet en kabel som skal kobles til betjeningsboksen.

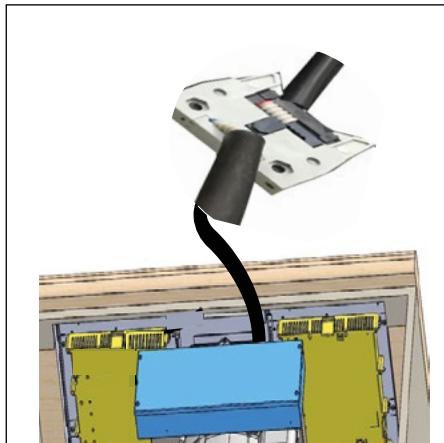


Fell inn toppen med den integrerte viften.

Montering av vifte med kullfilter

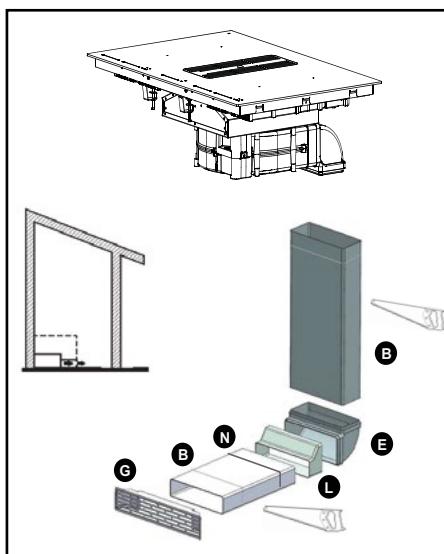

Produktets luftutløp skal kobles til åpningen i skapet for å resirkulere avtrekksluften på

kjøkkenet. Det må brukes flere kullfiltre når viften monteres slik. De må installeres som anvisst.

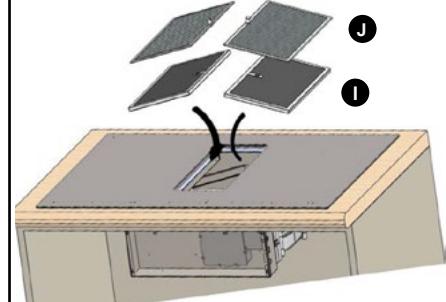


Kullfiltrene (I) ligger rett under fettfiltrene (J). De må derfor settes på plass før fettfiltrene. Et sett med rør (B) og en rist (G) (enden skal installeres i skapet) følger med produktet.



Råd
Bruk en metallsag for å skjære rørene.

Montering av vifte med utluft

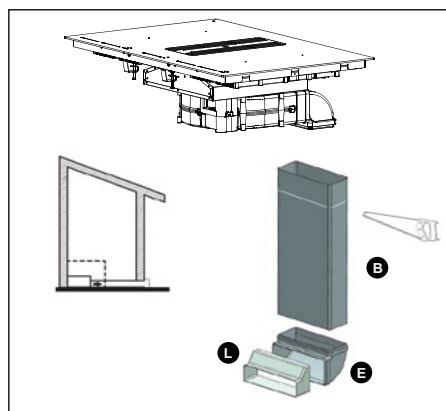

• 1 INSTALLASJON

NO

Produktets luftutløp skal kobles til en åpning ut av huset. Røret som skal installeres mellom produktets luftutløp og utsiden av huset, medfølger ikke apparatet.

Det er nødvendig å installere medfølgende tilbakeslagsventil (L).

Råd

Hvis apparatet fungerer med utluft, må antall bender begrenses fordi hver bend minsker rørets effektivitet med én lengdemeter. Unngå at røret plutselig endrer retning.


Røret tilkoblet viftens luftutløp, skal ha et konstant tverrsnitt på 220 x 90 mm. Røret skal være laget av et materiell som er i samsvar med gjeldende regler. Manglende overholdelse av anvisningene ovenfor, kan medføre problemer med ytelsen eller støy som det ikke gis garanti mot.

Vi anbefaler å lime rørene og bendene til hverandre (unntatt adapteren (D) til viftens utløp) eller bruke den medfølgende teipen (H) for å gjøre det enklere å eventuelt ta dem fra hverandre senere.


Produktets rør har et tverrsnitt på 220 x 90 mm.

Sluttarbeid

Sett på plass fettfiltrene (J) gjennom hovedåpningen på platetoppen.

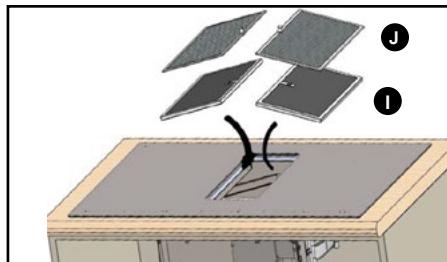

Sett metallristen (C) på platetoppen som anvis for å lukke hovedåpningen på platetoppen.

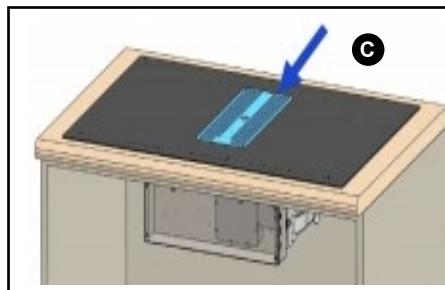


Elektriske koblinger

Produktet må kobles til strømnettet i tråd med gjeldende internasjonale og lokale forskrifter.


Koblinger mellom alle separate deler av dette apparatet kan utføres av en kvalifisert fagperson i samsvar med kablingsreglene. Det kan brukes et støpsel til å koble produktet til strømnettet. Dette kan også utføres av sluttbrukeren.

Sammen med produktene finner du klebende festeklipser (K) som brukes til å ordne og organisere kablene langs skapsiden.

Hvis det skjer en ulykke på grunn av feil jordkobling eller feil med jordsystemet, fraskriver produsenten seg herved ethvert ansvar.

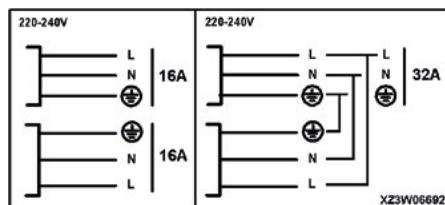

KONTROLLPANEL

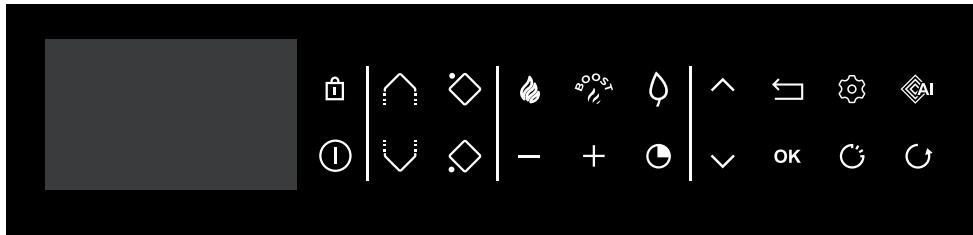

Forklaring på symbolene

- On / Off
- Tastelås / Clean Lock
- Horizone (avhengig av modell)
- Velge kokeplate
- Innstille styrke/varighet
- Tidsur
- Navigering (opp/ned)
- : Tilbake
- Bekrefte / OK
- Innstillinger

Direkte tilgang

- Styrke
- Boost


Funksjon

- Funksjon ICS
- Funksjon Elapsed time
- Matlagingsassistent
- Funksjon Recall

• 2 PRESENTASJON AV APPARATET

NO

Forklaring på displayet

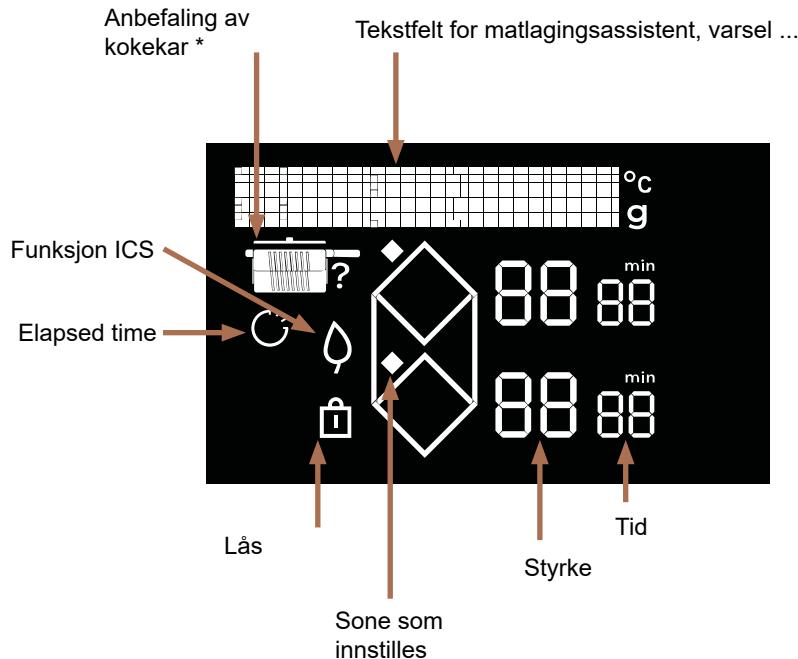


* Anbefaling av kokekar



Stekepanne



Stekepanne med lokk

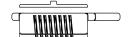

Kjeler med lokk



Kjeler

• 3 BRUKE APPARATET

NO

Den første gangen du bruker koketoppen, kan du innstille flere funksjoner.

INNSTILLINGER

Trykk på tasten  for å få tilgang til innstillingene:

- **Språk** (fransk som standard)

- **Lysstyrke** (5 styrkenivåer)

- **Vedlikehold:** Hvis du får problemer, har du tilgang til menyen Vedlikehold. Når du kontakter kundeservice, kan du bli bedt om å oppgi kodene som vises i denne modusen. Bruk valget "Nullstille" til å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.

Tastene  og  brukes til å bla gjennom menyen.

Trykk på tasten  for å gå tilbake i menyen uten å endre noe.

Et trykk på **OK** bekrefter valget ditt.

 **Kontroller at valgt effekt er tilpasset sikringene i sikringsskapet.**

VELGE KOKEUTSTYR

De fleste panner og kjeler kan brukes med induksjon. Bare glass, keramikk, aluminium uten spesialbunn, kobber og enkelte magnetfrie kokekar i rustfritt stål fungerer ikke med induksjon.

 Vi anbefaler å bruke kokekar med tykk og flat bunn. Varmen vil fordeles bedre og innholdet vil kokes eller stekes jevnere. Et tomt kokekar må aldri varmes opp uten tilsyn.

 Unngå å sette kokekar på betjeningspanelet.




VELGE KOKEPLATE

Induksjonstoppen har flere kokeplater. Velg den som egner seg best avhengig av størrelsen på kokekaret.

Hvis bunnen på kokekaret er for liten, vil styrkeindikatoren blinke og kokeplaten vil ikke fungere selv om materialet i kokekaret egner seg til induksjon. Bunnen på kokekaret skal ikke være mindre enn diametern på kokeplaten (se tabell).

Diameter kokeplate (cm)	Max. styrke kokeplate (watt)	Kokekarets bunndiameter (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - fiskepanne
1/2 sone	2800	11 -22


 Når flere kokeplater brukes samtidig, fordeler induksjonstoppen effekten slik at totaleffekten ikke overskrides. Når du bruker maksimal styrke (Boost) på flere plater samtidig, må du velge den beste plasseringen av kokekarene og unngå plasseringene nedenfor med rødt kryss.

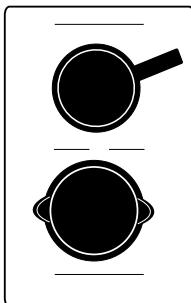

• 3 BRUKE APPARATET

NO

① SLÅ AV OG PÅ

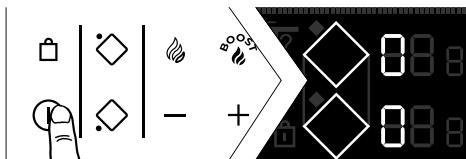


Trykk på tasten ①.


Tallet "0" vises på hver kokeplate i 8 sekunder.

Koketoppen registrerer kokekarene automatisk.

Når kokekaret er registrert, blinker "0" med et punktum på den registrerte kokeplaten. Da kan du stille inn styrken. Hvis du ikke innstiller styrken, vil kokeplaten slås av automatisk.
Hvis platen ikke registrerer kokekaret, velg kokeplaten:

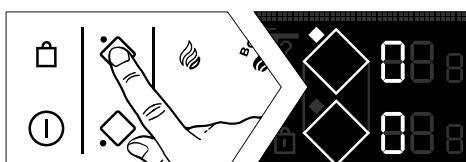

Slå av en kokeplate / toppen

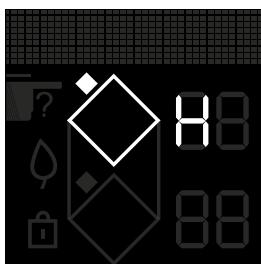


Trykk lenge på tasten til kokeplaten ◊, du hører et langt lydsignal og displayet slukkes eller symbolet "H" (restvarme) vises.

Trykk på tasten ① for å slå av hele toppen.

INNSTILLE STYRKE

Trykk på tasten + eller - for å innstille styrken fra 1 til 19.

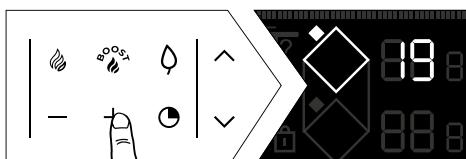



Når du slår på toppen, kan du innstille maksimal styrke (uten boost) med en gang ved å trykke på tasten "-" for kokeplaten.

• 3 BRUKE APPARATET



NO

Flame Direct Access

Two buttons can be used to set the strength at different pre-set levels:

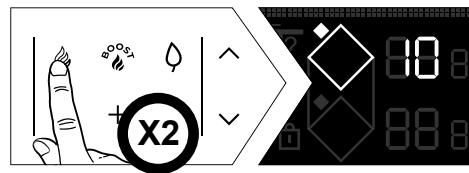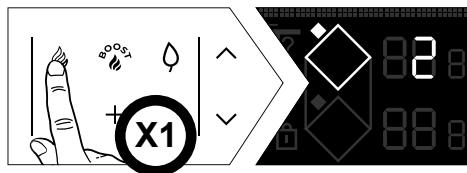

Boost: maximum strength

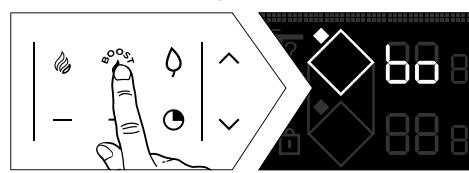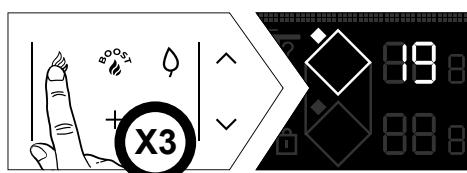

You set the strength and time in the same way as for a normal cooktop.
These strength levels can be changed, except for BOOST.

How do you do it:

The cooktop must be turned off, the display must be turned on.

- Two buttons (plates) must be shown to go to the settings with direct access.

Step 1

- Press long on

- Set the new strength between 1 and 3 (keep warm) with a press on the '+' or '-' button.
- A pipelock confirms the setting.

Step 2

- Repeat the previous setting

- Set the new strength between 4 and 11 (small cook) with a press on the '+' or '-' button.
- A pipelock confirms the setting.

Step 3

- Repeat the previous setting


- Set the new strength between 12 and 19 (spray cook) with a press on the '+' or '-' button.
- A pipelock confirms the setting.

• 3 BRUKE APPARATET

NO

⌚ INNSTILLING AV TIDSURET

Hver kokeplate har et eget tidsur. Tidsuret kan innstilles så snart kokeplaten er slått på. Du siår den på eller endrer tiden ved å trykke på tidsurtasten.

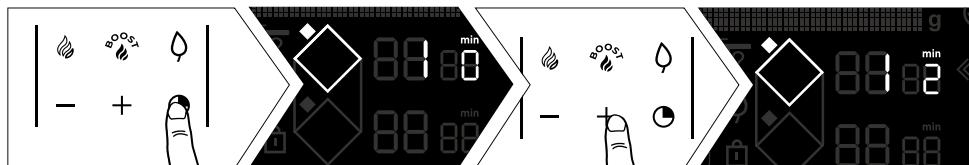

For å gjøre det enklere å stille inn en lang varighet kan du vise 8 timer direkte ved å begynne med å trykke på tasten -.


Et nytt trykk på - reduserer timetallet med 1 time om gangen inntil 2 timer, og deretter 99 minutter.

Når tiden er ute, viser displayet 0 og du varsles med et lydsignal. For å slå den av trykker du på en tilfeldig betjeningstast for den valgte kokeplaten. Hvis ikke, vil pipelyden stoppe etter kort tid. For å stoppe tidsuret under tilberedningen må du trykke samtidig på tastene + og -.

Uavhengig tidsur

Denne funksjonen lar deg ta tiden uten å starte en tilberedning. Da velger du en ubrukt kokesone.

Du kan stoppe nedtellingen med et langt trykk på tasten for kokeplaten.

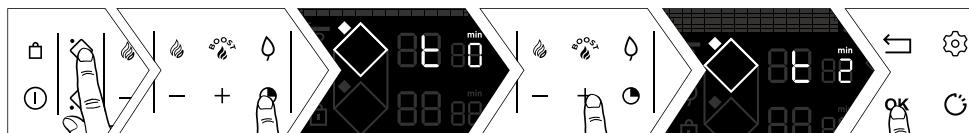

🔒 TASTELÅS (barnesikring)

Platetoppen har en barnesikring som låser tastene når toppen er slått av eller når maten tilberedes (for å beholde innstillingene dine). Av sikkerhetshensyn er av-tasten og tastene for valg av kokeplate alltid aktive slik at toppen eller en kokeplate kan slås av.

Låse tastene

Trykk på tasten 🔒 (hengelås) inntil låsesymbolet 🔒 vises på displayet og et lydsignal bekrefter valget ditt.

Platetopp som er låst under drift

Når du trykker på styrketastene eller tidsuret for kokeplatene i drift:
Symbolen  begynner å blinke.

Låse opp tastene

Trykk på tasten  inntil låsesymbolet  forsvinner fra displayet og et lydsignal bekrefter valget ditt.

Funksjon CLEAN LOCK

Denne funksjonen brukes til å låse toppen midlertidig mens den rengjøres. Slik aktiveres Clean Lock:

Trykk kort på tasten 

Du hører et lydsignal og symbolet  blinker på displayet.

Etter en viss tid vil platen automatisk låses opp. Du hører et dobbelt lydsignal. Du kan stoppe Clean Lock når som helst med et langt trykk på tasten .

MATLAGINGSFUNKSJONER

↺ Funksjon RECALL


Denne funksjonen brukes til å vise de siste innstillingene "styrke og tidsur" for alle kokeplatene som har blitt slått av de siste 3 minuttene.

For å bruke denne funksjonen må tastelåsen ikke være aktivert.

Trykk på av/på-tasten og trykk på tasten 

Når toppen er i bruk, brukes funksjonen til å vise innstillingene av styrke og tidsur for kokeplaten(e) som har blitt slått av de siste 30 sekundene.


Funksjonen Recall fungerer ikke etter at toppen er slått av.

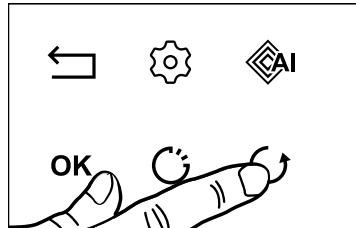

⌚ Funksjon ICS (Intelligent Cooking System)

Denne funksjonen brukes til å velge den best egnede kokeplaten i forhold til kokekarets bunndiameter. Slik gjør du:

- sett kokekaret på en kokeplate (f.eks.: Ø 28 cm).
- trykk på boost og deretter på ⌚.

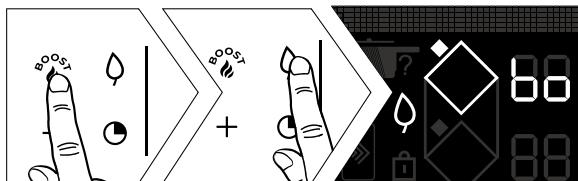

NB: Toppen må være kald for å bruke denne funksjonen.

- enten er kokeplaten best egnet til kokekaret og ⌚ forsvinner fra displayet som da viser de opprinnelige innstillingene.
- eller så er kokeplaten ikke den best egnede til kokekaret, og displayet indikerer da den best egnede kokeplaten, og innstillingene overføres automatisk til denne platen

⌚ Funksjon ELAPSED TIME

Denne funksjonen brukes til å vise tiden som har gått siden den siste endringen av styrken en kokeplate.

For å bruke denne funksjonen må du trykke på tasten ⌚.

Medgått tid blinker på tidsdisplayet til den valgte kokeplaten.



Hvis du vil at kokeplaten stopper etter en viss tid, trykk på tasten ⌚ og, innen 5 sekunder, trykk på + på tidsuret for å innstille ønsket resttid. Medgått tid vises fast på displayet i 3 sekunder, så vises resttiden. Et lydsignal bekrefter valget ditt.

Denne funksjonen finnes med eller uten tidsurfunksjonen.

Merknad: hvis tidsuret viser en tid, må du vente 5 sekunder før du kan endre tilberedningstiden

Etter disse 5 sekundene, kan tiden endres.

Matlagingsassistent

Her finner du valgene nedenfor: Oppskrifter / Koke / Grill / Forvelte.

Koketoppen har en innebygget matlagingsassistent som foreslår et utvalg av oppskrifter. Denne modusen velger innstillingene som egner seg for retten du vil lage.

Koketoppen må være slått på. Trykk på  for å få tilgang til de ulike funksjonene.

Når du bruker koketoppen i modusen Oppskrift, anbefaler vi at du bruker redskapene nedenfor. Avhengig av oppskriften vil typen redskap anbefales på skjermen.

 Vi anbefaler å bruke kokekar med tykk og flat bunn. Varmen vil fordeles bedre og innholdet vil kokes eller stekes jevnere. Et tomt kokekar må aldri varmes opp uten tilsyn.

 **Ikke sett kokekar eller redskaper på betjeningsskjermen da det skader produktet**

Velge oppskrift

Du oppnår best resultat når du bruker kokekar i rustfritt stål for alle oppskriftene unntatt oppskriften for tynne og tykke pannekaker. Da egner det seg best om du bruker en panne med påstøpt bunn.

Vi foreslår et utvalg av matvarer som koketoppen automatisk anbefaler og programmerer en styrke for, og en varighet avhengig av type eller ønsket mengde.

• 3 BRUKE APPARATET

NO

Oppskrift	Familie	Ingrediens	Stekeresultat (om nødvendig)
Kjøtt	Kjøtt	Okse	Tynn Middels Tykk
		Burger	Fersk Frossen
		Lam	Koteletter
		Svin	Medium kotelett Tykk kotelett
		And	Bryst Små skiver
		Fjærkre	Bryst Lår
Sjømat	Sjømat	Filet Skive Filetstykke	
		Hel fisk	Liten Rund Matrett
		Krabber	Posjert Posjert ECO*
		Reker	Posjert Posjert ECO* Ristet
		Blåskjell	
		Kamskjell	
Grønnsaker	Grønnsaker	Tomater Squash Auberginer Paprika Løk	
		Sopp	Oppstykket Hele
		Forvelde poteter	
		Spinat	



• 3 BRUKE APPARATET

NO

Velge oppskrift

Oppskrift	Familie	Ingrediens	Stekeresultat (om nødvendig)
	Desserter	Smeltet sjokolade Pannekaker Små pannekaker Brioche/arme riddere Karamell	
	Egg	Stekt Omelett Eggerøre Bløtkokt Middels bløtkokt Hardkokt Vaktelegg	
	Pasta / ris	Tørr pasta Fersk pasta	Pastarør Pastarør ECO* Spaghetti Spaghetti ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Makaroni Makaroni ECO* Fullkorn
		Ris	Hvit Fullkorn Fiolett

* Oppskriftene merket med ECO, betyr at tilberedningen foregår passivt. Denne metoden gjør at du sparer energi ved å bruke restvarmen. Lokket gjør at varmen koncentrerer inne i kjelen etter at kokeplaten er slått av, slik at innholdet fortsetter tilberedningen i den tiden som er forhåndsdefinert av ECO-funksjonen.

Funksjon Boil

Denne funksjonen brukes til å koke opp en mengde vann og fortsette å koke uten å koke over, f.eks. for å koke pasta.

Sett kokekaret på kokeplaten.

Innstill ønsket mengde vann (fra 0,5 til 6 liter) med tastene / .

Koketoppen foreslår den best egnede platen.

Trykk på **OK** for å bekrefte

Oppvarmingen starter.

Du hører et lydsignal når vannet når kokepunktet, og en melding på displayet viser at du må tilsette ingredienser. Når det er gjort, trykk på **OK** for å bekrefte.

Tiden og styrken vises. Du kan justere dette som du vil. Du hører et lydsignal ved slutten av koketiden.

NB: Det er viktig at vannet holder romtemperatur når det skal varmes opp, ellers vil sluttiden feilbereges.

Ikke bruk en jerngryte eller et lokk med denne funksjonen. Du kan også bruke denne funksjonen for å lage alle typer matvarer som må koke i vann.

Funksjon Grill

Denne funksjonen gjør det mulig å bruke De Dietrich grilltilbehøret på den sammenkoblede sonen for å grille mat uten overkoking og unødig fett. Grilltilbehøret er ikke inkludert med platetoppen, men det er tilgjengelig hos din forhandler.

Funksjon Forvelle

Denne funksjonen brukes til å tilberede grønnsaker i kokende vann i noen minutter før de dypes i iskaldt vann for å stoppe kokeprosessen.

Forvelling bevarer den friske fargen på grønnsakene, men også konsistensen. Funksjonen Forvelle brukes til å tilberede grønnsaker i kokende vann i maksimalt 5 minutter.

Velg vannmengden som grønnsakene skal dypes i.

Sett kokekaret med matvarene på kokeplaten.

• 3 BRUKE APPARATET

NO

Eksempel på oppskriften med et biffstykke:

- » Slå på toppen ①
- » Trykk på ④



^ ⇡
v OK

» Velg menyen "Oppskrifter" med tastene **▼ / ^**


» Bekreft valget "Oppskrifter" med tasten **OK**



^ ⇡
v OK

» Velg menyen "Kjøtt" med tastene **▼ / ^**


» Bekreft valget "Kjøtt" med tasten **OK**

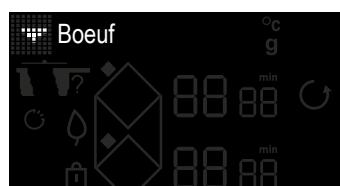

^ ⇡
v OK

» Velg menyen "Okse" med tastene **▼ / ^**

» Bekreft valget "Okse" med tasten **OK**

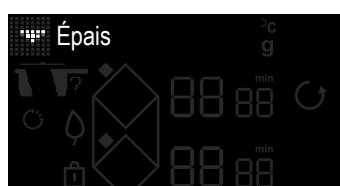

^ ⇡
v OK

» Velg tykkelsen på biffstykket med tastene **▼ / ^**

» Bekreft valget av tykkelsen med tasten **OK**



^ ⇡
v OK


» Velg ønsket stekegrad med tastene **▼ / ^**

» Bekreft valget av stekegrad med tasten **OK**.



• 3 BRUKE APPARATET

NO

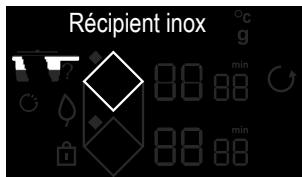

- » Displayet på koketoppen anbefaler et kokekar som gir optimalt resultat, samt den best egnede kokeplaten.
- » Bekreft med **OK**-tasten.
- » Trykk på **ON / OFF**-tasten.




- » Når kokekaret er plassert på kokeplaten, bekreft med tasten **OK**.
- » Først starter en forvarming uten matvarer.



- » Etter forvarmingen vil displayet på koketoppen be deg om å legge biffstykket i pannen.



- » Når matvaren er lagt i pannen, trykk på tasten **OK**.
- » Nå starter nedtellingen av den første siden av biffstykket.

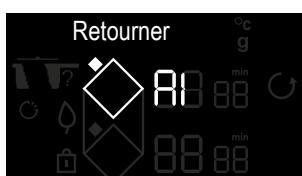

- » Når denne tiden er ute, viser displayet at du må snu kjøttet.
- » Når du har snu det, trykk på tasten **OK**.
- » Nå starter nedtellingen av den andre siden.



- » Når tiden er ute, hører du flere lydsignaler.
- » Trykk på **▲** for å legge til ekstra tilberedningstid.

Merknad: Ved slutten av tilberedningen, hvis "min" blinker, kan du justere tilberedningstiden ved å trykke på **⌚** og på **+** eller **-**.



SIKKERHET OG ANBEFALINGER

Restvarme

Etter intensiv bruk kan kokeplaten du nettopp har brukt, være varm i noen minutter.

Da står det "H" på visningen.

Unngå å berøre de varme områdene så lenge "H" vises.

Temperaturbegrensning

Hver kokeplate er utstyrt med en sikkerhetssensor som kontinuerlig overvåker temperaturen på bunnen av kokekaret. Hvis du glemmer et tomt kokekar på kokeplaten mens den står på, tilpasser sensoren automatisk styrken på kokeplaten og begrenser på denne måten skader på redskapet eller toppen.

Innretning mot overkoking

Induksjonstoppen kan slås seg av i disse 3 tilfellene:

- Innholdet i kokekaret renner over og dekker tastene.
- En våt klut settes på tastene.
- En metallgjenstand settes på tastene.

Fjern gjenstanden eller rengjør og tørk av tastene før du slår på platen igjen.

Når dette skjer, vises symbolet – og du hører et lydsignal.

"Auto-Stop"-system

Hvis du glemmer å slå av kokeplaten, er induksjonstoppen utstyrt med sikkerhetsfunksjonen "Auto-Stop" som slår av den glemte kokeplaten automatisk etter en forhåndsinnstilt tid (fra 1-10 timer avhengig av styrken som brukes).

Hvis denne sikkerheten utløses, vises "AS" på displayet og du hører et lydsignal i ca. 2 minutter. Du kan trykke på en tilfeldig tast for å stanse lydsignalet.



Toppen kan lage lyder som ligner på tikking fra et urverk.


Disse lydene høres bare når toppen er i bruk, og forsvinner eller dempes avhengig av varmestyrken. Plystrelyder kan også høres avhengig av modellen og kvaliteten på kokekaret. Slike lyder er normale, de er en del av induksjonsteknologien, og betyr ikke at det er feil på induksjonstoppen.



Vi anbefaler ingen spesiell beskyttelse til toppen.

•3 BRUKE APPARATET

NO

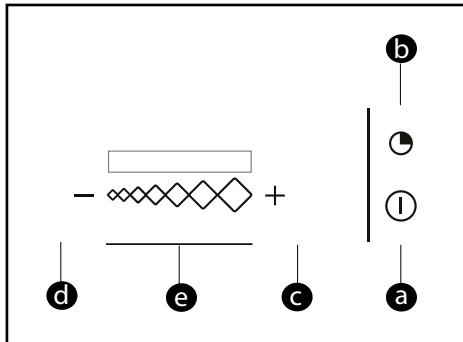

Forklaring på symbolene

- a = Av/På
- b = Tidsur
- c = Tast +
- d = Tast -
- e = Skyvetast for endring av hastighet LED-lys

Oppstart

Trykk på av/på-tasten ①. Viften starter på hastighet 2. Slå av viften ved å trykke på nytt på av/på-knappen ①, uansett hvilken hastighet den står på.

Endring av hastighet

Gli fingeren på skyvetasten ☈ for å endre viftens hastighet. LED-lysene tennes og viser hastigheten.

Automatisk senking av hastigheten:

På maksimal hastighet går viften automatisk ned til lavere hastighet etter 9 minutter.

Tidsur

Trykk lenge på tasten ② for å la viften fungere i 10 minutter på den valgte hastigheten.

Etter at viften har stått på i 4 timer, eller 4 timer etter at du har trykket på en tast, slår viften seg av automatisk.

Fullt filter

Etter 30 timers drift og når alle LED-lysene blinker samtidig, er fettfiltrene fulle. Da må de rengjøres eller skiftes ut. Trykk lenge på tidsurtasten ③ for å slukke LED-lysene og nullstille prosessen.



Unngå å dra kokekarene over risten.

VEDLIKEHOLD AV PLATETOPPEN

Bruk en kjøkkensvamp for å rengjøre mindre urenheter. Løs først opp området med varmt vann før du tørker av.

For å rengjøre gjenoppvarmede urenheter, søtstoffer som har rent over eller smeltet plast, bruk en kjøkkensvamp og/eller en spesialskrape for glass. Løs først opp området med varmt vann, bruk deretter en spesialskrape for glass for å ta vekk det grøvste, avslutt med en kjøkkensvamp, og tørk av til slutt.

For å rengjøre ringer og spor etter kalk, bruk varm hvit eddik, la den virke og tørk av med en myk klut.

For å rengjøre skinnende metalliske farger og for den ukentlige rengjøringen, bruk et spesialmiddel for glasskeramikk. Ha spesialmiddelet (som inneholder silikon og som fortrinnsvis har en beskyttende virkning) på glasskeramikken.

Viktig merknad: ikke bruk skurepulver eller skuresvamp. Bruk helst kremer og spesialsamper for sart oppvask.

VEDLIKEHOLD AV VIFTE

Før du rengjør eller vedlikeholder viften, må den alltid frakobles strømtilførselen.

Hvis strømledningen er skadet, må den kun skiftes ut av kundeservice eller en erfaren fagperson.

Ikke forsøk å endre eller reparere apparatet, da det kan medføre stor risiko. Vedlikehold eller reparasjoner må utføres av en erfaren fagperson.

Dersom det oppstår feil, må apparatet skal koples fra strømnettet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Presist vedlikehold er en garanti for at apparatet fungerer som det skal i lang tid.

Fettfilteret kan rengjøres enten for hånd eller i oppvaskmaskinen.

Filtrene rengjøres avhengig av hvor mye viften blir brukt, men minst én gang hver andre måned.

Kullfiltrene skiftes ut avhengig av hvor mye viften blir brukt, men minst én gang hver sjette måned.

Bunnen på filterholderen til risten har en tömmekork du kan bruke til å tömme oppsamlet vann.

Det anbefales å rengjøre apparatet og risten med lunkent vann og mild såpe. Slipende midler må unngås.

• 5 FEIL OG LØSNINGER

NO

VED IGANGSETTING

Displayet lyser. Det er normalt. Det forsvinner etter etter 30 sekunder.

Strømmen blir brutt eller kun én side fungerer. Toppen er feilkoblet. Sjekk samsvaret (se kapittelet om tilkobling).

Det kommer lukt fra toppen de første gangene den brukes. Toppen er ny. La hver kokeplate gå i en halv time med en kjøle vann.

VED OPPSTART

Toppen fungerer ikke og displayene på panelet lyser ikke.

Apparatet er ikke tilkoblet strøm. Strømtilførselen eller tilkoblingen er feil. Sjekk sikringene og effektbryteren.

Toppen fungerer ikke og en annen melding vises. Den elektroniske kretsen fungerer dårlig. **Kontakt kundeservice.**

Toppen fungerer ikke, informasjonen «bloc» vises. Slå av barnesikringen.

Feilkode F9: spennin under 170 V.

Feilkode D1: temperatur under 5°C.

VED BRUK

Tuppen fungerer ikke, displayet viser – og du hører et lydsignal.

Noe har kukt over eller en gjenstand ligger på tastene. Rengjør eller fjern gjenstanden og start opp igjen.

Koden F7 vises.

Strømkretsene er overopphetet (se kapittelet om nedfelling).

Når en kokeplate er slått på, blinker alltid lysindikatorene på tastaturet.

Kokekaret egner seg ikke til platetoppen.

Det kommer lyder fra kokekarene og toppen lager klikkelyder ved bruk (se anbefalingen i "Sikkerhet og anbefalinger"). Det er normalt. Med en viss type kokekar, er dette lyden av energien som overføres fra toppen til kokekaret.

Viften fortsetter å gå etter at toppen er slått av.

Det er normalt. Dette avkjøler elektronikken.

Ved vedvarende funksjonsfeil.

Ta ut støpselet fra toppen i 1 minutt. Hvis feilen vedvarer, kontakt kundeservice.

• 6 TABELL MED SPESIFIKASJONER

- FR** Informasjon om konstruksjonsdetaljer av de eneste dommedeles av elektriske apparater - UE nr. 66/2014
ES Informasjon om teknisk verktøy til å bruke i et arbeid med elektrisk værktøy - UE nr. 66/2014
PT Informasjon om teknisk verktøy til å bruke i et arbeid med elektrisk værktøy - UE nr. 66/2014
FI Informasjon om teknisk verktøy til å bruke i et arbeid med elektrisk værktøy - UE nr. 66/2014
SK Informasjon om teknisk verktøy til å bruke i et arbeid med elektrisk værktøy - UE nr. 66/2014
SV Informasjon om teknisk verktøy til å bruke i et arbeid med elektrisk værktøy - UE nr. 66/2014

Symbol	Value	Unit	FR	EN	ES	PT	FI	SK	SV
Model identification									
Rating plate	7400	W	FR	EN	ES	PT	FI	SK	SV
Type of hot	Induction **		FR	EN	ES	PT	FI	SK	SV
Total power	7400	W	FR	EN	ES	PT	FI	SK	SV
Number of cooking zones and areas	4	4	FR	EN	ES	PT	FI	SK	SV
Heating technology/induction/cooling zones and cooking areas			FR	EN	ES	PT	FI	SK	SV
For circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100	mm	FR	EN	ES	PT	FI	SK	SV
For non-circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100	mm	FR	EN	ES	PT	FI	SK	SV
Energy consumption per cooking zone or area calculated per kg	1	EC	W/kg						
Energy consumption per the hob calculated per kg	2	EC	W/kg						
	3	EC	W/kg						
	4	EC	W/kg						
	5	EC	W/kg						
	6	EC	W/kg						
	7	EC	W/kg						
	8	EC	W/kg						



• 6 TABELL MED SPESIFIKASJONER

Value	DE DIERTRICH	DE DIERTRICH	Unit
Model identifier	DPH400BT-31	DPH400BT-31	
Annual Energy Consumption - AE(choad)	29	kWh/a	
Energy Efficiency Class	A++		
Wind Dynamic Efficiency - FDE(hood)	37.8	%	
Fan Dynamic Efficiency Class	A		
Light Efficiency - L(hood)	NA.		
GreaseFilterEfficiency - GF(hood)	75.6	%	
GreaseFilterEfficiency Class	C		
Maximum Airflow nominal use	350	m ³ /h	
Maximum Airflow nominal use	500	m ³ /h	
AirFlow intensity/boost setting	680	m ³ /h	
Weighted SoundPowerEmission	54	dBA	
Maximum Speed	58	dBA	
Intensive boost speed	64	dBA	
Powerconsumption of mode - Po	0.0	W	
Powerconsumption in standby mode - Ps	0.49	W	
Additional Product Information/complaint			
Symbol	Watt	Unit	
Time increase factor	f	0.6	
Energy Efficiency Index	E/Ethod	32.9	
Tested air flow rate at best efficiency	QBEP	344.9	
Measured air flow rate at best efficiency	PBEP	523	
Maximum airflow	Qmax	680	m ³ /h
Leasured electric power input at best	WBEP	132.5	W
Nominal power of the lighting system	WL	0.0	W
Efficiency at the point of the lighting system	Emidle	0	lux



KUNDESERVICE FRANKRIKE


For mer informasjon om våre produkter eller for å kontakte oss:

- > gå til vår hjemmeside:
www.dedietrich-electromenager.com

- > skriv til følgende adresse:
Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

REPARASJONER FRANKRIKE

Eventuelle reparasjoner på apparatet må utføres av en fagperson som er kvalifisert til å reparere merket. Når du kontakter kundeservice, går det raskere å behandle henvendelsen din hvis du oppgir alle apparatets referanser (salgsreferanse, servicerefanse, serienummer). Disse referansene står på merkeplaten.

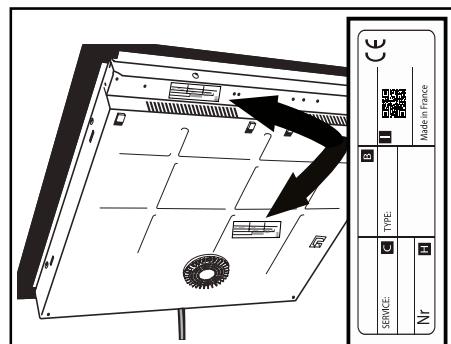

ORIGINALE DELER

Under en intervasjon, be om eksklusiv bruk av sertifiserte originale reservedeler.



B: Kommersiell referanse
C: Tjenestereferanse
H: Serienummer
I: QR-kode



PL

SZANOWNI KLIENCI!

Właśnie dokonali Państwo zakupu produktu De Dietrich. Ten wybór świadczy zarówno o Państwa wymaganiach, jak i upodobaniu do francuskiego stylu życia.

Produkty De Dietrich to kontynuacja ponad 300 lat tradycji i umiejętności – stanowią one połączenie designu, autentyczności i technologii w służbie sztuki kulinarnej. Nasze urządzenia są wykonane ze szlachetnych materiałów i charakteryzują się nienaganną jakością wykończenia.

Jesteśmy pewni, że te produkty wysokiej jakości pozwolą miłośnikom kuchni wyrazić wszystkie posiadane talenty.

Dział obsługi klienta De Dietrich jest do Państwa dyspozycji w razie wszelkich pytań i sugestii – wszystko po to, aby za każdym razem jeszcze lepiej spełniać Państwa wymagania.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być Państwa nowym partnerem w kuchni i dziękujemy za ufanie okazane naszej firmie.



Dzięki swoim zakładom produkcyjnym we francuskich miastach – Orleansie i Vendôme – De Dietrich nieustannie dąży do doskonałości, wykorzystując swoją wyjątkową wiedzę w celu projektowania doskonale wykończonych produktów. Wiele naszych urządzeń gospodarstwa domowego posiada certyfikat „Origine France Garantie”, stanowiący o ich francuskim pochodzeniu.

Etykieta ta zapewnia nie tylko jakość i trwałość naszych urządzeń, ale także zapewnia ich identyfikowalność poprzez jasne i obiektywne wskazanie ich pochodzenia.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	4
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
Porada dotycząca oszczędności energii	7
INSTALACJA.....	8
ROZPAKOWANIE	8
Zabudowa w meblu	9
Podłączenia elektryczne.....	10
PREZENTACJA URZĄDZENIA.....	16
PASEK	16
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA.....	18
Zarządzanie parametrami	18
WYBÓR NACZYNIA	18
WYBÓR PALNIKA	19
WŁĄCZANIE – WYŁĄCZANIE	20
REGULACJA MOCY	20
Dostęp bezpośredni	21
REGULACJA MINUTNIKA	22
BLOKOWANIE PRZYCISKÓW STEROWANIA (blokada rodzicielska)	22
FUNKCJE PIECZENIA	23
Funkcja Gotowania w wodzie	28
Funkcja Grilla	28
Funkcja Blanszowanie	28
WSKAZÓWKI I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA	31
KONSERWACJA.....	33
Konserwacja płyty	33
OKAP KUCHENNY	33

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	34
Podczas podłączania	34
Podczas włączania	34
Podczas używania	34
TABELA DOTYCZĄCA EKOPROJEKTOWANIA.....	36
SERWIS PO SPRZEDAŻY.....	37

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA – TĘ CZĘŚĆ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU.

Niniejsza instrukcja jest również dostępna do pobrania na stronie internetowej marki.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami i rozporządzeniami europejskimi, których przepisom podlega.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 r.ż. i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli pozostają one pod nadzorem i otrzymały wcześniej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia lub zostały w odpowiedni sposób przeszkolone i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać.

Urządzenie nie jest zabawką.

Przeprowadzane przez użytkownika prace dotyczące czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez dozoru.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

Płyta jest wyposażona w zabezpieczenie przed dziećmi, które blokuje możliwość jej użycia kiedy jest wyłączona lub podczas gotowania (patrz rozdział używanie zabezpieczenia przed dziećmi).

 Urządzenie i jego elementy dostępne stają się gorące w trakcie użytkowania. Należy zachować ostrożność, by nie dotykać elementów grzewczych.

Przedmiotów metalowych, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki nie należy umieszczać na płycie grzewczej, gdyż mogą się nagrzewać.

 **UWAGA:** nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. W razie krótkiego gotowania należy przez cały czas nadzować urządzenie.

Zagrożenie pożarowe: nie przechowywać przedmiotów w strefach gotowania.

Podczas wykorzystywania na płycie indukcyjnej oleju lub tłuszczu, pozostawienie urządzenia pracującego bez nadzoru może stanowić niebezpieczeństwo pożaru. Nie wolno NIGDY próbować gasić ognia

wodą, ale należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.

! Jeżeli powierzchnia jest popękana, odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego.

Nie używać płyty grzewczej do czasu wymiany blatu szklanego.

Płyty należy podłączać do sieci zasilającej za pośrednictwem rozłącznika wielobiegunkowego, zgodnie z obowiązującymi zasadami instalacji. Rozłącznik powinien być wbudowany w nieruchomej rurce osłonowej. Płyta jest zaprojektowana do pracy z częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) bez konieczności podejmowania specjalnych działań ze strony użytkownika.

Urządzenie należy podłączyć znormalizowanym kablem zasilającym, którego liczba żył zależy od rodzaju pożądanego połączenia (patrz rozdział dotyczący instalacji)

Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

Sprawdzić, czy przewód zasilania urządzeń elektrycznych podłączonych w pobliżu płyty nie styka się ze strefami grzewczymi.

! OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć interferencji między płytą a rozrusznikiem serca, musi on być zaprojektowany i ustawiony zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Należy uzyskać odpowiednie informacje u jego producenta lub swojego lekarza prowadzącego. Należy używać wyłącznie elementów zabezpieczających opracowanych przez producenta urządzenia, wymienionych w instrukcji obsługi jako właściwe lub wbudowanych w urządzenie. Używanie nieodpowiednich zabezpieczeń może spowodować wypadki.

Unikać uderzania naczyniami: powierzchnia z tworzywa szklasto-ceramicznego jest bardzo wytrzymała, jednakże może ulec rozbiciu.

Nie kłaść gorących pokrywek na płasko na płycie grzewczej. Zjawisko „przyssania się” może spowodować uszkodzenie powierzchni z tworzywa szklasto-ceramicznego. Unikać ocierania naczyniami, które w dłuższym okresie może powodować uszkodzenie elementów dekoracyjnych powierzchni z tworzywa szklasto-ceramicznego.

Do gotowania nigdy nie używać folii aluminiowej. Nigdy nie umiesz-

czać na płytce grzewczej produktów opakowanych w aluminium ani na aluminiowych tackach. Aluminium może się stropić i nieodwracalnie uszkodzić płytę grzewczą.

Nie wkładać do szafki pod płytą grzewczą środków czystości ani produktów łatwopalnych.

Nigdy nie stosować do konserwacji płyty urządzenia czyszczącego za pomocą pary wodnej.

Urządzenie nie jest przeznaczone do funkcjonowania wraz z zewnętrznym minutnikiem lub niezależnym systemem zdalnego sterowania.

Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć płytę grzewczą za pomocą jej elementów sterowania, a nie liczyć w tym zakresie na działanie detektora naczyń.



OCHRONA ŚRODOWISKA



Symbol ten oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Urządzenie zawiera wiele materiałów nadających się do recyklingu. Jest ono więc oznaczone symbolem, który oznacza, że wycofane z użytkowania urządzenie należy oddawać do uprawnionego punktu odbioru. W celu uzyskania informacji na temat najbliższych punktów zbiórki wycofanych z użytkowania urządzeń należy zwrócić się do sprzedawcy lub służb technicznych władz lokalnych. Recykling urządzeń organizowany przez producenta zostanie wykonany w najlepszych dla Państwa warunkach, zgodnie z dyrektywą europejską dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Niektóre materiały opakowaniowe tego urządzenia również nadają się do recyklingu. Zachęcamy do ich recyklingu i do umieszczenia ich w przewidzianych w tym celu pojemnikach, a tym samym do przyczynienia się w ten sposób do ochrony środowiska. Dziękujemy za Państwa współpracę na rzecz ochrony środowiska.

Porada dotycząca oszczędności energii

Użycie pokrywki podczas gotowania zapewnia oszczędność energii. Użycie pokrywki szklanej umożliwia doskonałe kontrolowanie gotowania.

• 1 INSTALACJA


ROZPAKOWANIE

Wyjąć wszystkie elementy zabezpieczające płyty kuchennej.

Sprawdzić prawidłowość parametrów urządzenia zamieszczonych na tabliczce danych znamionowych. Zapisać w poniżej ramce figurujący na tej tabliczce numer serwisowy i typ normy do wykorzystania w przyszłości.

Serwis:


Typ:

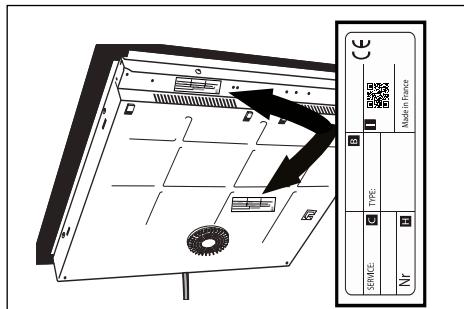


Zabudowa w meblu

Upewnić się, że wlotowe i wylotowe otwory powietrza nie są zasłonięte. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących wymiarów (w milimetrach) mebla, w którym płyta ma być wbudowana.


Należy pamiętać, że płyta wymaga specjalnego wbudowania. Nie jest to klasyczna płyta kuchenna. Należy pamiętać o konieczności znalezienia miejsca na silnik systemu zasysania. Oznacza to zatem konieczność jego umieszczenia pod specjalnym meblem wykonanym na miarę. Zazwyczaj pod płytą umieszczany jest element z dwiema szufladami i szafka na naczynia kuchenne. Należy pamiętać, że w takim przypadku górną szufladą zostanie zablokowana. Ponadto głębokość mebla musi zostać zmniejszona. Piekarnik nie może w żadnym wypadku być montowany pod urządzeniem tego rodzaju. Projektant kuchni może szczegółowo określić sposób montażu w zależności od wybranego modelu, a także mebli, którymi dysponuje w swoim katalogu.

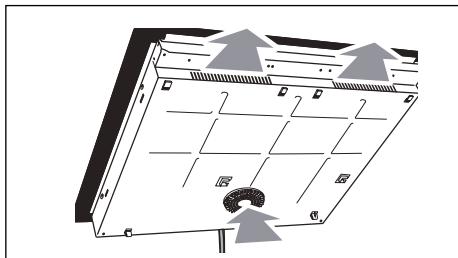


- Zabudowa w blacie roboczym (patrz schemat)

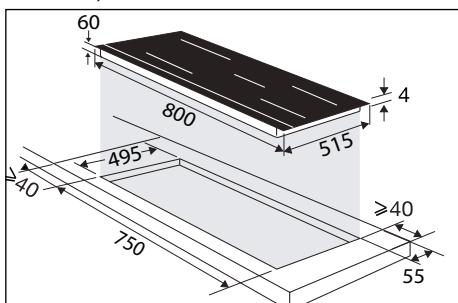

- Zabudowa na wysokości blatu roboczego (patrz schemat)

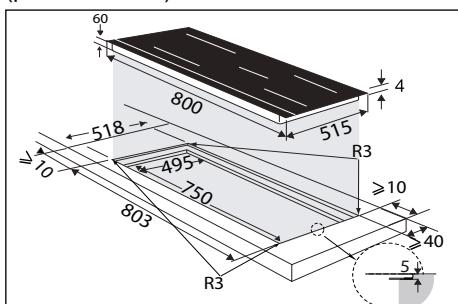

Przykleić uszczelkę na całym obwodzie szklanego elementu płyty.

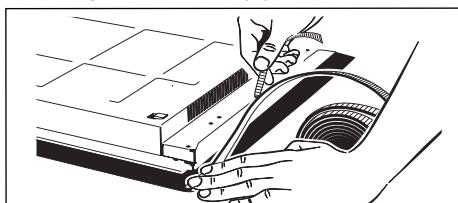


Podłączenia elektryczne


Płyty należy podłączać do sieci zasilającej za pośrednictwem rozłącznika wielobiegunowego zgodnie z obowiązującymi zasadami instalacji. Rozłącznik powinien być wbudowany w nieruchomej rurce osłonowej.

Należy określić typ przewodu zasilającego płyty (w zależności od modelu) na podstawie liczby żył oraz ich kolorów.


Przy podłączaniu płyty do zasilania lub po dłuższej przerwie w dostawie prądu na klawiaturze sterującej pojawią się kod świetlony. Aby informacje te zniknęły i używanie urządzenia stało się możliwe, należy odczekać mniej więcej 30 sekund (wyświetlanie takie jest normalne i jest przeznaczone dla serwisu). Użytkownik płyty nie powinien zwracać na nie uwagi.

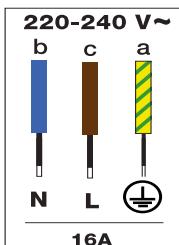



Strefa lewa strona

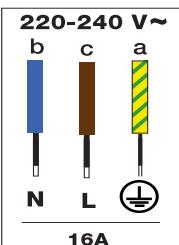


Strefa prawa strona

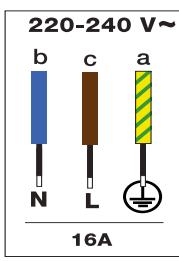


Okap

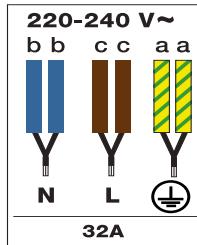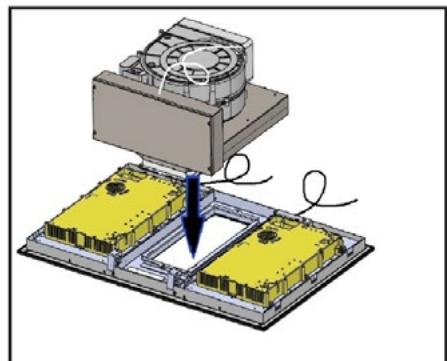

Zestaw strefy prawej i lewej

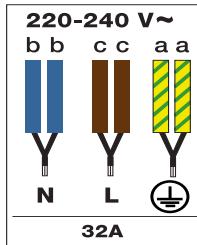

Zestaw 1 strefa + okap










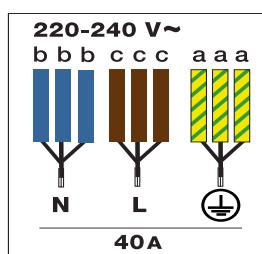


Zestaw strefy prawej, lewej + okap

• 1 INSTALACJA

PL



Akcesoria do okapu

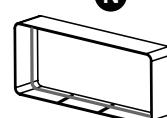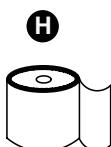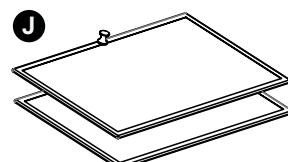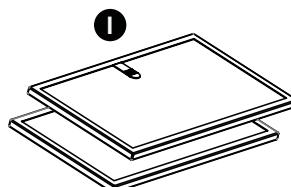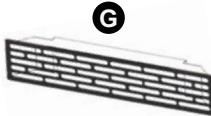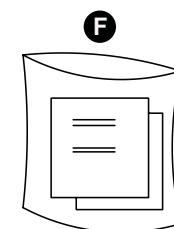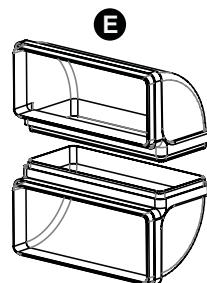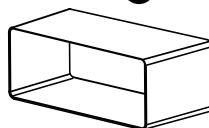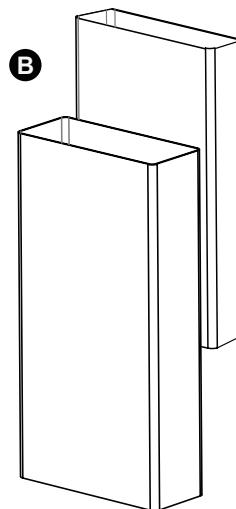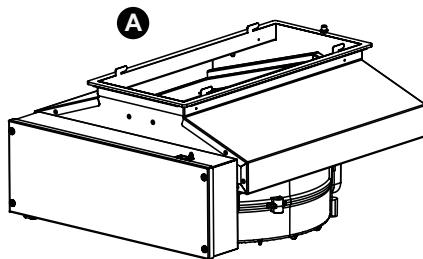

Identyfikacja

A - Silnik
B - Przewody rurowe
C - Kratka metalowa
D - Adapter
E - Kolanka
F - Instrukcja obsługi
G - Kratka ewakuacyjna


H - Klej
I - Filtry węglowe
J - Filtr przeciwłuszczyznowy
K - Klipsy samoprzylepne
L - Zawór zwrotny
M - Śruba mocująca silnika
N - Węzeł

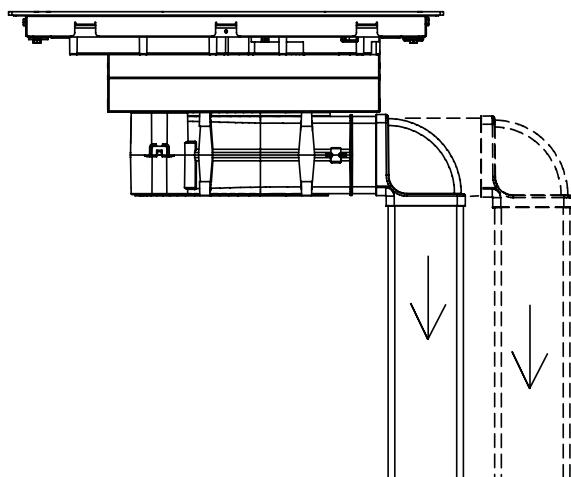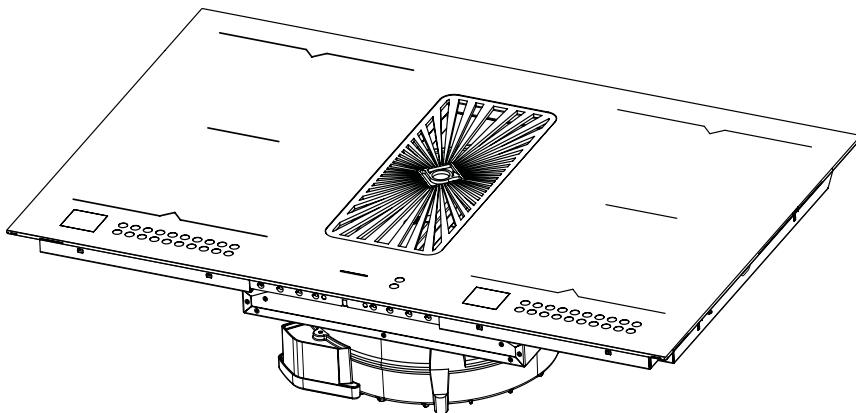


Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

Czynności techniczne

Położyć płytę do góry nogami na odpowiedniej powierzchni, chroniąc szkło przed zarysowaniami. Wyjmij okap z opakowania i zainstaluj go, jak pokazano na ilustracji.

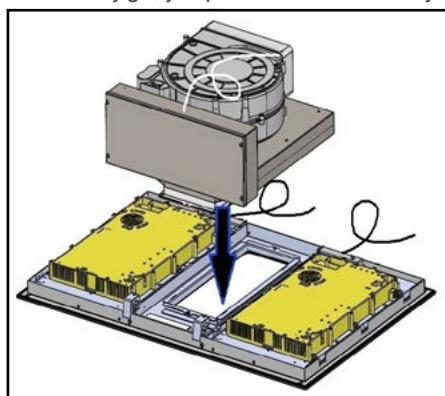


Metalowe haczyki osłony filtra należy włożyć w odpowiednie szczeliny, jak pokazano na ilustracji.

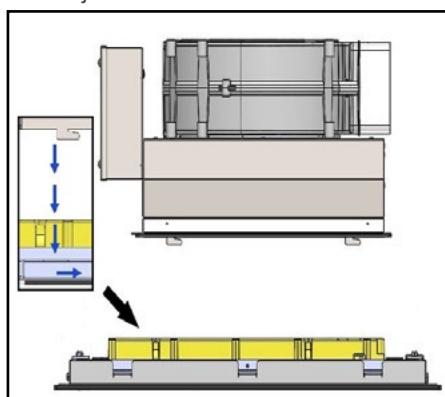


Po zaczepieniu okapu (A) do płyty należy przyjemocować go za pomocą dostarczonej śrubę metryczną (M), której należy używać


w sposób pokazany na ilustracji.

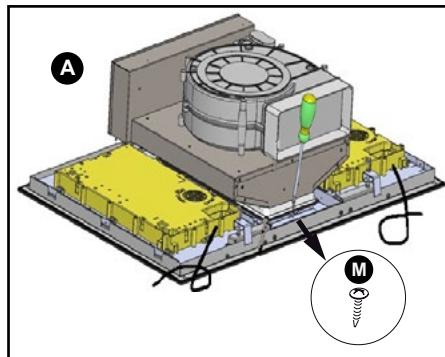

Kontynuować, zakładając adapter (D) i kolanko (E).

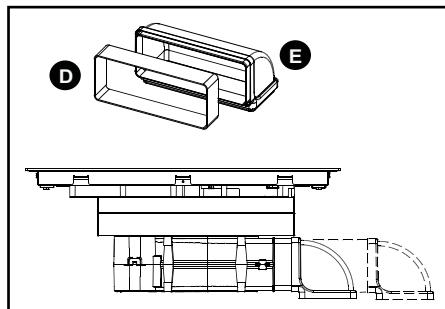


Elementy sterujące znajdujące się pod szklaną płytą kuchenną mają kabel, który należy podłączyć do skrzynki sterowniczej.

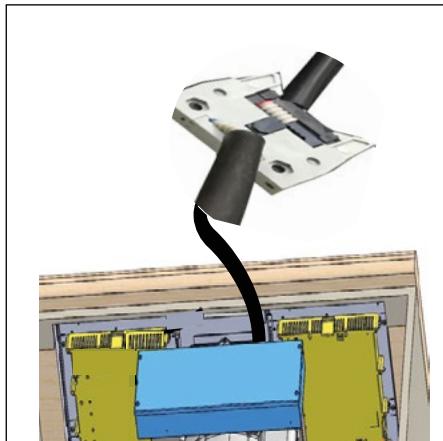


Umieścić płytę z zamocowanym okapem w zabudowie.

W przypadku działania w trybie recyrkulacji

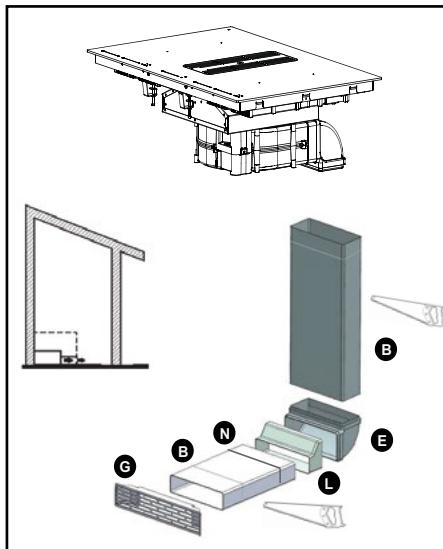

Wylot powietrza produktu musi być podłączony do otworu szafki w celu recyrkulacji wywieranego powietrza w kuchni. W tej konfiguracji wymagane są filtry węglowe (I). Muszą one zostać zainstalowane w sposób pokazany na ilustracji.

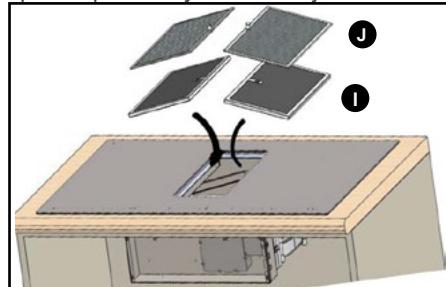


Filtry węglowe (I) znajdują się tuż pod filtrami tłuszcza (J), dlatego muszą zostać zamontowane przed filtrami tłuszcza. W zestawie z produktem dostarczany jest zestaw przewodów rurowych (B) z kratką (G) (na końcu do zainstalowania w szafce).

Porada

Należy użyć piły do metalu, aby przeciąć rury.

W przypadku działania w trybie odprowadzania

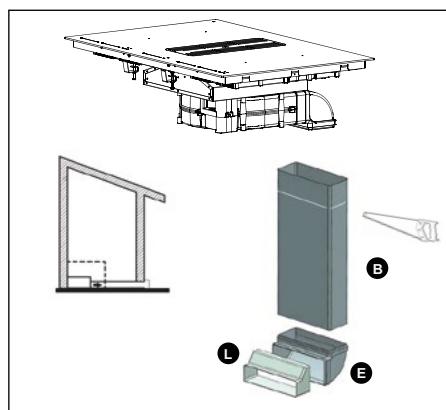

Wylot powietrza produktu musi być podłączony na zewnątrz domu. Kanał, który ma być zainstalowany pomiędzy wylotem powietrza z produktu a zewnętrzna częścią domu, nie jest dostarczany wraz z urządzeniem.

Należy koniecznie zamontować dostarczony zawór zwrotny (L).

Porada

W razie pracy w kanale ilość kolanek powinna być ograniczona, ponieważ każde zakrzywienie zmniejsza wydajność przewodów rurowych o jeden metr bieżący. Należy unikać nagłych zmian kierunku przewodów rurowych.


Kanał podłączony do wylotu powietrza wentylatora musi mieć stały przekrój 220×90 mm. Kanał musi być wykonany z materiału dopuszczonego przez obowiązujące przepisy. Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować problemy dotyczące wydajności lub hałasu, które nie są objęte gwarancją.

Zalecamy klejenie kanałów i kolanek (z wyjątkiem adaptera (D) na wylocie okapu) lub użycie dostarczonego kleju (H) w celu ułatwienia ewentualnych prac serwisu posprzedażnego.


Produkt wyposażony jest w kanały o przekroju 220×90 mm.

Czynności końcowe

Zamontować filtry przeciwłuszczone (J) w ich uchwycie, przeprowadzając je przez środkowy otwór płyty kuchennej.

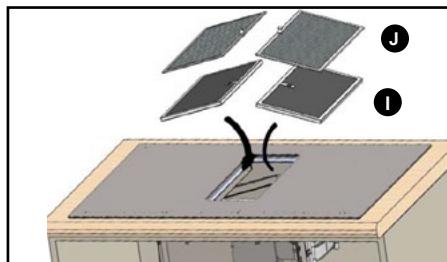

Aby zamknąć środkowy otwór płyty, należy umieścić na nim metalową kratkę (C) w sposób pokazany na ilustracji.

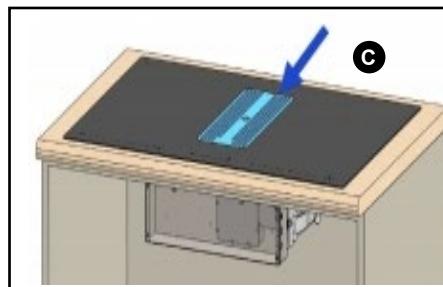


Połączenia elektryczne

Podłączenie produktu do zasilania musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i lokalnymi. Połączenie jakiekolwiek oddzielnej części tego urządzenia musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z zasadami okablowania.


Podłączenie do zasilania musi być wykonane za pomocą odpowiedniej wtyczki i może zostać wykonane przez użytkownika końcowego.

Dołączone do produktu klipsy samoprzyklepne (K) służą do przechowywania i poprowadzenia kabli wzduł ścian szafki.

Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadku spowodowanego nieprawidłowym wykonaniem połączenia uziemiającego lub jego niewłaściwym ułożeniem.

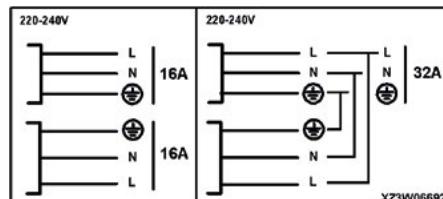

PASEK

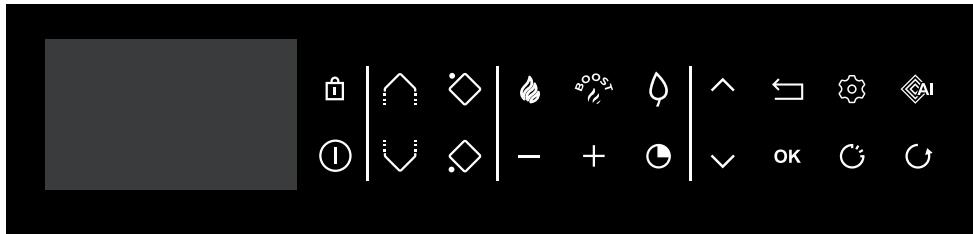


Objaśnienia dotyczące klawiatury

- Wł./Wył.
- Blokowanie / funkcja Clean Lock
- Funkcja Horizone (w zależności od modelu)
- Wybór palnika
- Ustawienie mocy/czasu
- Minutnik
- Nawigacja (góra/dół)
- Cofanie
- Zatwierdzenie/OK
- Parametry

Dostęp bezpośredni

- mocy
- Boost
- Funkcja ICS
- Funkcja Elapsed Time
- Asystent kulinarny
- Funkcja Recall

Objaśnienia dotyczące wyświetlacza

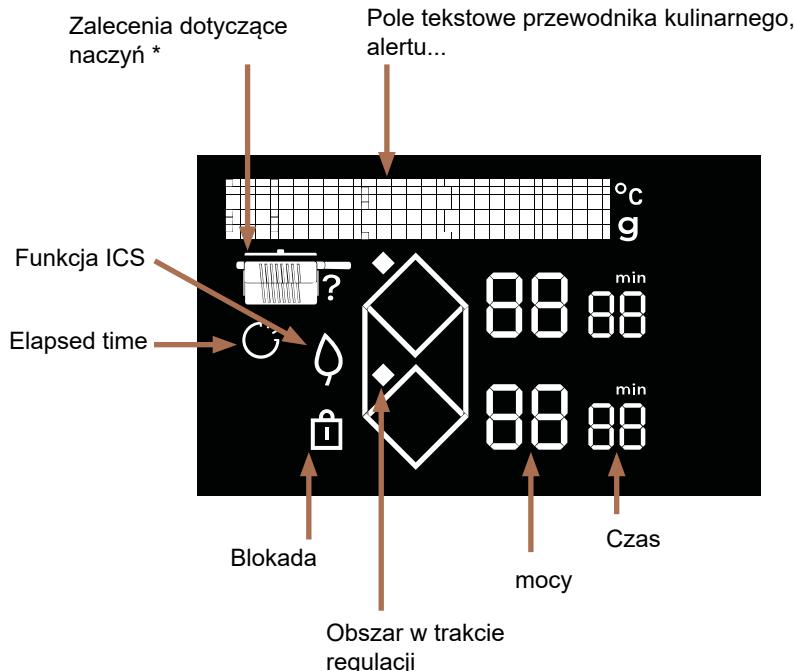


* Zalecenia dotyczące naczyń



Patelnia



Patelnia z pokrywką

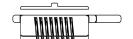

Garnek z pokrywką



Garnek

Po pierwszym włączeniu płyty można spersonalizować różne funkcje.

ZARZĄDZANIE PARAMETRAMI

Nacisnąć przycisk  , aby przejść do parametrów:

- **Język** (domyślnie francuski)
- **Jasność** (5 możliwych poziomów)
- **Konserwacja**: W razie problemu można skorzystać z menu Konserwacja. Podczas kontaktu z serwisem naprawczym konieczne będzie podanie kodów wyświetlonych w diagnostyce. Opcja „Resetuj” umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Przyciski  i  umożliwiają poruszanie się po menu.

Naciśnięcie przycisku  umożliwia powrót do poprzedniego menu bez modyfikacji.

Naciśnięcie przycisku **OK** umożliwia zatwierdzenie wyboru.

 **Należy upewnić się, że wybrana moc jest odpowiednia dla bezpieczników w szafie elektrycznej.**

WYBÓR NACZYΝIA

Do gotowania na płycie indukcyjnej można używać większości naczyń. Do gotowania na płycie indukcyjnej nie nadaje się jedynie szkło, glina, naczynia aluminiowe bez specjalnego dna, miedź oraz pewne odmiany stali nierdzewnej, które nie są magnetyczne.

 **Sugerujemy wybór naczyń o grubym i płaskim dnie. Ciepło w takich naczyniach lepiej się rozkłada i gotowanie jest bardziej jednorodne. Nie wolno w żadnym wypadku pozostawiać podgrzewanego pustego naczynia bez nadzoru.**

 **Nie należy ustawiać naczyń na klawiaturze sterującej.**


WYBÓR PALNIKA

Naczynia mogą być ustawiane na różnych palnikach urządzenia. Należy wybrać odpowiedni palnik w zależności od rozmiarów naczynia.

Jeżeli dno naczynia jest zbyt małe, wskaźnik mocy zacznie migać, a palnik nie będzie działać, nawet jeżeli materiał naczynia jest właściwy dla płyty indukcyjnej. Nie należy używać naczyń o średnicy mniejszej od średnicy palnika (patrz tabela).

Średnica palnika (cm)	Maks. moc palnika (W)	Średnica dna naczynia (cm)
Horizone	4800	18 - Ovalne - Naczynie do gotowania ryb
1/2 strefy	2800	11 - 22


 Kiedy równocześnie wykorzystywanych jest kilka palników, płyta zapewnia odpowiedni podział mocy pomiędzy palnikami, tak aby nie przekroczyć wartości mocy maksymalnej. W przypadku wykorzystywania mocy maksymalnej (Boost) na kilku palnikach równocześnie należy pamiętać o jak najlepszym ustawieniu naczyń, unikając konfiguracji wymienionych poniżej.

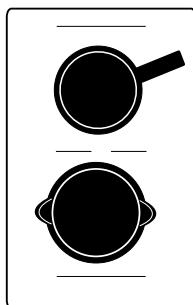

•3 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

PL

① WŁĄCZANIE – WYŁĄCZANIE

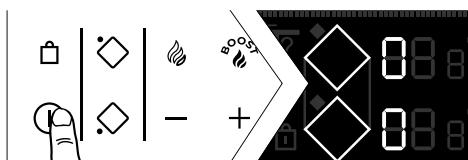


Wcisnąć przycisk ①.

Symbol „0” wyświetli się na każdym dostępnym palniku przez 8 sekund.


Płyta kuchenna automatycznie wykrywa naczynia.

Po wykryciu naczynia migą cyfra „0” i na wykrytej strefie pojawia się kropka. Można wówczas ustawić pożądaną moc – bez ustawienia mocy strefa gotowania wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.

Jeżeli nie zostanie wykryte żadne naczynie, należy wybrać palnik:

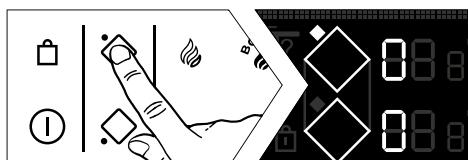

Wyłączanie strefy gotowania/płyty

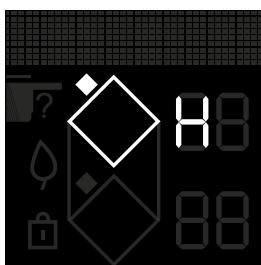


Wcisnąć i przytrzymać przycisk strefy ② – włączy się długий sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zostanie wyłączony lub pojawi się symbol „H” (ciepło resztkowe).

Nacisnąć przycisk ①, aby całkowicie wyłączyć płytę.

REGULACJA MOCY



Za pomocą przycisku + lub - ustawić poziom mocy w zakresie od 1 do 19.

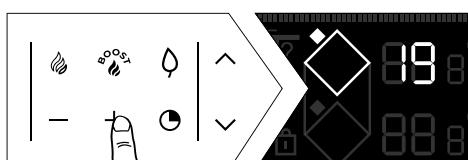



Podczas włączania można bezpośrednio ustawić moc maksymalną (z wyjątkiem funkcji BOOST), wciskając przycisk „+” strefy.

Flame Dostęp bezpośredni

Dwa przyciski umożliwiają bezpośrednie ustawienie wybranych poziomów mocy:

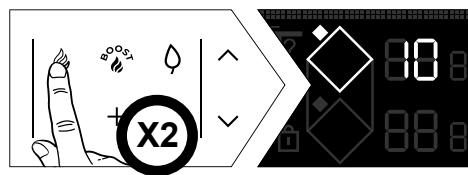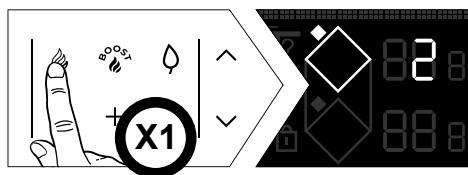

Boost: moc maksymalna

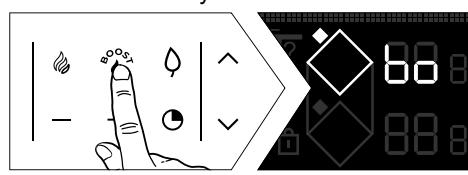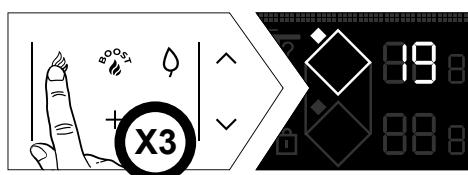

Ustawienie mocy i minutnika jest przeprowadzane w taki sam sposób, jak dla normalnego palnika. Wymienione powyżej wartości ustawienia mocy mogą być modyfikowane (z wyjątkiem funkcji BOOST).

Należy postąpić w następujący sposób:

Płyta musi być wyłączona, a wyświetlacz musi być włączony:

- wyświetlane są dwa elementy w kształcie rombu, umożliwiające przejście do ustawień bezpośredniego dostępu.

Pierwszy etap

- Wybrać , przytrzymując wcisnięty przycisk.
- Ustawić nową moc w zakresie od 1 do 3 (dla funkcji utrzymywania w cieple), naciskając przycisk + lub -.
- Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie czynności.

Drugi etap

- Powtórzyć poprzednie ustawienie.
- Ustawić nową moc w zakresie od 4 do 11 (dla funkcji duszenia), naciskając przycisk + lub -.
- Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie czynności.

Trzeci etap

- Powtórzyć poprzednie ustawienie.
- Ustawić nową moc w zakresie od 12 do 19 (dla funkcji przypiekania), naciskając przycisk + lub -.
- Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie czynności.


• 3 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

PL

⌚ REGULACJA MINUTNIKA

Każda strefa gotowania posiada własny minutnik. Można go ustawić natychmiast po włączeniu danej strefy.

Włączanie i zmiana ustawień są wykonywane za pomocą przycisku ⌚ minutnika.

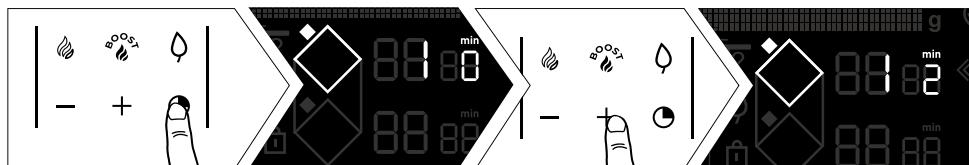

Aby ułatwić ustawianie bardzo długich czasów, można przejść bezpośrednio do 8 godzin, naciskając na samym początku przycisk -.


Naciśnięcie przycisku - ponownie umożliwia zmniejszenie wartości godzin aż do 2 godzin, a następnie 99 minut.

Po zakończeniu gotowania minutnik pokazuje 0 i włącza się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk sterowania daną strefą gotowania. W przeciwnym wypadku sygnał dźwiękowy wyłączy się po chwili. Aby wyłączyć minutnik podczas gotowania, należy wcisnąć równocześnie przyciski + i -.

Niezależny minutnik

Ta funkcja umożliwia ustawienie minutnika dla określonego zdarzenia bez rozpoczętania gotowania, poprzez wybranie nieużywanej strefy.

Możliwe jest zatrzymanie trwającego już odliczania poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku wyboru palnika.

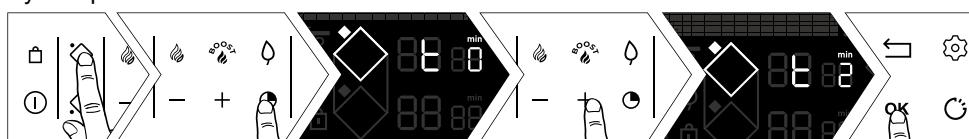

🔒 BLOKOWANIE PRZYCISKÓW STEROWANIA (blokada rodzicielska)

Płyta indukcyjna jest wyposażona w funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, która umożliwia zablokowanie elementów sterowania, kiedy urządzenie nie pracuje lub podczas gotowania (aby zachować wybrane ustawienia). Ze względów bezpieczeństwa jedynie przyciski włączania oraz wyboru stref są zawsze aktywne, umożliwiając wyłączenie płyty lub odcięcie strefy gotowania.

Blokowanie

Wcisnąć przycisk 🔒 (kłódka) aż do chwili, kiedy symbol zablokowania 🔒 pojawi się na wyświetlaczu i włączy się sygnał dźwiękowy potwierdzający wykonanie czynności.

Płyta zablokowana podczas działania

Po wciśnięciu przycisków ustawienia mocy lub minutnika działających stref gotowania: Symbol  zaczyna migać.

Odblokowanie

Wcisnąć przycisk  aż do chwili, kiedy symbol zablokowania  zniknie z wyświetlacza i włączy się sygnał dźwiękowy potwierdzający wykonanie czynności.

Funkcja CLEAN LOCK

Funkcja ta pozwala na czasowe zablokowanie płyty podczas czyszczenia. Aby aktywować Clean lock:

Przycisnąć przez krótki czas przycisk 

Włączy się sygnał dźwiękowy i symbol  będzie migać na wyświetlaczu.

Po upłynięciu wcześniej określonego czasu nastąpi automatyczne odblokowanie się urządzenia. Emitowany jest podwójny sygnał dźwiękowy. Aby w dowolnej chwili wyłączyć funkcję Clean lock, wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk .

FUNKCJE PIECZENIA

↻ Funkcja RECALL


Funkcja umożliwia wyświetlenie ostatnich ustawień „mocy i minutnika” dla wszystkich palników zgaszonych w czasie krótszym niż 3 minuty.

Aby możliwe było skorzystanie z tej funkcji, płyta musi być odblokowana.

Wcisnąć przycisk Włączanie/Wyłączanie, a następnie wcisnąć .

Kiedy płyta pracuje, funkcja umożliwia wyświetlenie ustawień mocy i minutnika palnika (-ów) zgaszonego(-ych) w czasie krótszym niż 30 sekund.

Funkcja Recall nie działa po wyłączeniu płyty.

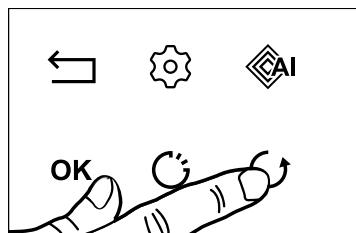


• 3 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

PL

Q Funkcja ICS (Intelligent Cooking System)

Funkcja zapewnia optymalizację wyboru palnika w zależności od średnicy wykorzystywanych naczyń. Należy postąpić w następujący sposób:

- ustawić naczynie na palniku (np. Ø28 cm).
- nacisnąć przycisk boost, a następnie Q.

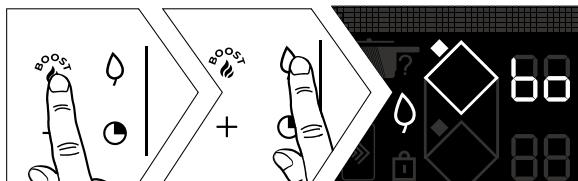

UWAGA: Aby możliwe było skorzystanie z tej funkcji, płyta musi być zimna.

- jeżeli wybrany palnik jest najlepszy dla naczynia, symbol Q gaśnie i wyświetlane są początkowe parametry gotowania.
- jeżeli wybrany palnik nie jest najlepszy dla naczynia, wyświetlacz wskazuje najbardziej odpowiedni palnik, a ustawienia są automatycznie przenoszone do niego.

C Funkcja Elapsed TIME

Funkcja ta pozwala na wyświetlenie czasu, jaki upłynął od ostatniej zmiany mocy w wybranej strefie gotowania.

Aby użyć tej funkcji, należy wcisnąć przycisk C.

Czas, jaki upłynął, migła na wyświetlaczu minutnika wybranej strefy gotowania.



Jeśli gotowanie ma zakończyć się w określonym czasie, należy nacisnąć przycisk C, a następnie w ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk „+” minutnika, aby ustawić żądany czas pieczenia. Wyświetlanie czasu przestaje migać na 3 sekundy, a następnie wyświetla się czas, jaki pozostał. Sygnał dźwiękowy potwierdza dokonanie wyboru.

Funkcja ta działa z użyciem funkcji minutnika lub bez niej.

• 3 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

PL

Uwaga: jeśli na minutniku wyświetlany jest czas, należy odczekać 5 sekund, aby móc zmienić czas gotowania

Po upływie 5 sekund możliwa będzie zmiana czasu.

Funkcja asystenta kulinarnego

Funkcja obejmuje następujące elementy: Przepisy / Gotowanie w wodzie / Grilla / Blanszowanie.

Płyta jest dostarczana z przewodnikiem kulinarnym, zawierającym różne przepisy. Ten tryb gotowania umożliwia dobór najbardziej odpowiednich parametrów pieczenia na podstawie dania i jego wagi.

Płyta musi być włączona. Nacisnąć , aby przejść do poszczególnych funkcji.

Podczas korzystania z płyty w trybie Przepisy zalecamy używanie naczyń wymienionych poniżej. W zależności od przepisu na ekranie zostanie zalecony rodzaj naczynia.

 **Sugerujemy wybór naczyń o grubym i płaskim dnie. Ciepło w takich naczyniach lepiej się rozkłada i gotowanie jest bardziej jednorodne. Nie wolno w żadnym wypadku pozostawiać podgrzewanego pustego naczynia bez nadzoru.**

 **Nie należy ustawiać naczyń na ekranie sterowania, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu**

Wybór przepisów

Aby uzyskać optymalne rezultaty pieczenia, do wszystkich przepisów należy używać pojemników ze stali nierdzewnej, z wyjątkiem przepisów na naleśniki, które zostały zoptymalizowane dla naczynia z dołączonym dnem.

Proponujemy wybór potraw, dla których płyta automatycznie zaleca i programuje moc oraz czas pieczenia, w zależności od żądanego rodzaju lub ilości.



• 3 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

PL

Receptura	Rodzina	Składnik	Wypieczanie (w razie potrzeby)
Mięsa	Wołowina	Cienki Średni Gruby	
	Kotlet mielony	Świeże Mrożone	
	Jagnięcina	Kotlety	
	Wieprzowina	Żeberka średnie Żeberka grube	
	Kaczka	Pierś Szpadki	
	Drób	Białe Udka	
Owoce morza	Filety Dzwonka Kostki		
	Ryba w całości	Małe Okrągłe Potrawa	
	Kräby	Gotowanie Gotowanie EKO*	
	Krewetki	Gotowanie Gotowanie EKO* Grillowanie	
	Małże		
	Przegrzebki		
Warzywa	Pomidory Cukinie Bakłażany Papryka Cebule		
	Grzyby	Ciąte Całe	
	Ziemniaki blanszowane		
	Szpinak		

• 3 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

PL

Wybór przepisów

Receptura	Rodzina	Składnik	Wypieczenie (w razie potrzeby)
	Desery	Czekolada roztopiona Naleśniki Pankejki Brioszka/Tosty francuskie Karmel	
	Jajka	Jajka sadzone Omlet Jajecznica Jajka gotowane Na miękko Na twardo Przepiórcke	
	Makaron/Ryż	Makaron suchy	Penne Penne EKO* Spaghetti Spaghetti EKO* Tagliatelle Tagliatelle EKO* Makaron muszelki Muszelki EKO* Pełne
		Makaron świeży	Białe Pełny Ryż czarny

* Przepisy EKO opierają się na gotowaniu pasywnym, zapewniającym oszczędzanie energii dzięki wykorzystaniu ciepła resztkowego. Dzięki pokrywce, po wyłączeniu płyty ciepło pozostaje skoncentrowane w naczyniu, dzięki czemu gotowanie może być kontynuowane przez czas zdefiniowany przez funkcję EKO.

Funkcja Gotowania w wodzie

Ta funkcja umożliwia zagotowanie wody i utrzymywanie jej wrzenia bez wykipienia w celu ugotowania np. makaronu.

Ustawić naczynie na palniku.

Wybrać odpowiednią ilość wody (w zakresie od 0,5 do 6 litrów) za pomocą przycisków ▼ / ▲.

Płyta proponuje najbardziej odpowiedni palnik.

Zatwierdzić wybór, wciskając przycisk **OK**.

Gotowanie rozpoczyna się.

Gdy woda się zagotuje, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o dodanie składników. Po zakończeniu nacisnąć **OK**, aby zatwierdzić.

Wyswietlany jest czas i moc. Można je jednak dostosować do własnych upodobań. Po zakończeniu gotowania rozlega się sygnał dźwiękowy.

UWAGA: ważne jest, aby temperatura wody nie była zbyt wysoka lub zbyt niska na początku gotowania, gdyż fałszuje to wynik końcowy.

W przypadku tej funkcji nie należy używać naczyń żeliwnych ani pokrywek. Z funkcji tej można również korzystać do gotowania dowolnych potraw we wrzącej wodzie.

Funkcja Grilla

Funkcja ta umożliwia użycie akcesorium grillowego De Dietrich na połączonej strefie w celu grillowania potraw, unikając nadmiernego gotowania i nadmiaru tłuszczu. Akcesoria grillowe nie jest dostarczane z płytą, jest dostępne u Twojego sprzedawcy.

Funkcja Blanszowanie

Ta technika gotowania umożliwia gotowanie warzyw we wrzącej wodzie przez kilka minut, a następnie zanurzenie ich w lodowej wodzie, aby zatrzymać gotowanie.

Pomaga to zachować jasny żywy kolor warzyw, a także ich teksturę. Ta funkcja umożliwia przygotowanie warzyw we wrzącej wodzie maksymalnie przez 5 minut.

Wybrać ilość wody, w której mają być zanurzone warzywa.

Ustawić naczynie ze składnikami na palniku.

• 3 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA


PL

Przykładowy przepis na wołowinę:


- » Włączyć płytę ①
- » Nacisnąć ☰




- » Wybrać menu „Przepisy” za pomocą przycisków ▼ / ▲
- » Zatwierdzić wybór „Przepisy” za pomocą przycisków **OK**

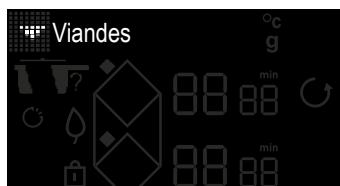

- » Wybrać menu „Mięsa” za pomocą przycisków ▼ / ▲
- » Zatwierdzić wybór „Mięsa” za pomocą przycisków **OK**

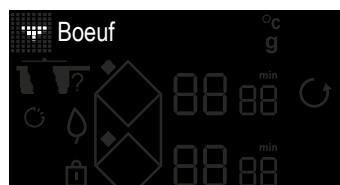

- » Wybrać menu „Wołowina” za pomocą przycisków ▼ / ▲
- » Zatwierdzić wybór „Wołowina” za pomocą przycisków **OK**

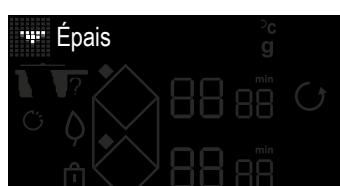

- » Wybrać grubość kawałka mięsa wołowego za pomocą przycisków ▼ / ▲
- » Zatwierdzić wybór grubości za pomocą przycisków **OK**




- » Wybrać żąданie wypieczenie za pomocą przycisków ▼ / ▲
- » Zatwierdzić wybór wypieczenia za pomocą przycisku **OK**.



•3 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

PL

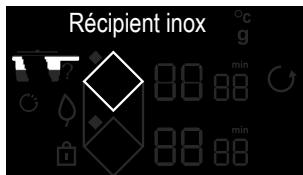

- » Wyświetlacz płyty zaleca naczynie zapewniające optymalne rezultaty gotowania, a także odpowiednią strefę gotowania.
- » Zatwierdź przyciskiem **OK**.
- » Naciśnij przycisk **ON / OFF**.




- » Po umieszczeniu naczynia w wybranej strefie zatwierdzić przyciskiem **OK**
- » Rozpoczyna się faza nagrzewania na pusto.



- » Po zakończeniu nagrzewania na wyświetlaczu płyty pojawia się komunikat przypominający o ułożeniu kawałka wołowiny.



- » Po umieszczeniu składnika nacisnąć przycisk **OK**
- » Rozpocznie się odliczanie czasu pieczenia wołowiny po pierwszej stronie.

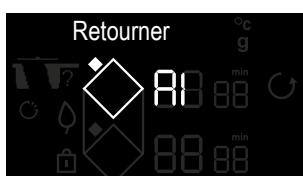

- » Po upływie tego czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat wskazujący na konieczność obrócenia mięsa.
- » Po obróceniu nacisnąć przycisk **OK**
- » Rozpocznie się druga faza pieczenia.



- » Po zakończeniu pieczenia płyta wyemittuje serię sygnałów dźwiękowych.
- » Naciśnięcie **▲** umożliwia zwiększenie czasu pieczenia.

Uwaga: Jeśli przed zakończeniem pieczenia migą komunikat „min”, można dostosować czas pieczenia, naciskając przyciski **+** lub **-**.



WSKAZÓWKI I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Ciepło resztkowe

Strefa gotowania, która była używana przez dłuższy czas, może pozostawać gorąca przez kilka minut.

Przez ten czas wyświetlany jest symbol „H”.

Należy unikać dotykania tych stref.

Ogranicznik temperatury

Każda strefa gotowania wyposażona jest w czujnik bezpieczeństwa kontrolujący w sposób ciągły temperaturę dna naczynia. W przypadku pozostawienia pustego naczynia w strefie gotowania czujnik automatycznie dostosowuje moc generowaną przez płytę i zapobiega w ten sposób uszkodzeniu naczynia lub płyty.

Ochrona w przypadku rozlania się płynu

Płyta może zostać wyłączona w następujących 3 przypadkach:

- Rozłanie płynu zalewające przyciski sterowania.
- Położenie mokrej ścierki na przyciskach.
- Położenie metalowego przedmiotu na przyciskach.

Zdjąć położony przedmiot lub wyczyścić i wysuszyć przyciski sterowania, a następnie wznowić gotowanie.

W takim przypadku symbol – jest wyświetlany wraz z sygnałem dźwiękowym.

System „Auto-Stop”

Dla ochrony przed zapomnieniem o wyłączeniu płyta indukcyjna jest wyposażona w funkcję zabezpieczającą „Auto-Stop system”, która automatycznie wyłącza zapomnianą strefę gotowania po określonym czasie (od 1 do 10 godzin w zależności od używanej mocy).

W przypadku zadziałania tego zabezpieczenia wyłączenie strefy gotowania jest sygnalizowane wyświetlaniem symbolu „AS” w strefie tekstowej i przez ok. 2 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć dowolny przycisk sterowania.




Mogą pojawić się również dźwięki przypominające wskazówki zegara.

Występują one jedynie wtedy, kiedy płyta jest włączona i znikają lub zmniejszają się w zależności od konfiguracji nagrzewania. W zależności od modelu i jakości wykorzystawanego naczynia mogą pojawić się także dźwięki przypominające gwizdanie. Opisane powyżej dźwięki są całkowicie normalne, ponieważ są one związane z technologią indukcji i nie oznaczają awarii urządzenia.



Nie zalecamy używania żadnego systemu zabezpieczającego płytę.



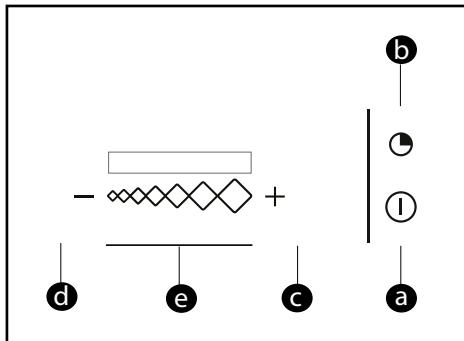

Objaśnienia dotyczące klawiatury

- **a** = Włączanie / Wyłączanie
- **b** = Minutnik
- **c** = Przycisk +
- **d** = Przycisk -
- **e** = Suwak modyfikacji prędkości
Wyświetlacz LED

Włączanie

Wcisnąć przycisk Włączanie / Wyłączanie ①. Okap uruchamia się z prędkością 2. Ponowne naciśnięcie przycisku Włączania / Wyłączania ① umożliwia zatrzymanie okapu niezależnie od poziomu mocy.

Modyfikacja prędkości

Przesunąć palcem po suwaku ☐, aby zmienić prędkość wentylatora. Diody LED zapalają się w zależności od prędkości okapu.

Automatyczny powrót do poprzedniej prędkości:

Po ustawieniu prędkości maksymalnej okap automatycznie powraca do niższej prędkości po upływie 9 minut.

Timer

Należy nacisnąć przycisk timera ②, aby utrzymać wentylację przez 10 minut przy wybranej prędkości.

Po 4 godzinach ciągłej pracy lub jeśli przez 4 godziny nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, okap wyłączy się automatycznie.

Nasyenie filtrów

Po 30 godzinach pracy i gdy wszystkie diody LED migają jednocześnie, oznacza to, że filtry tłuszczu są nasycone, należy je wyczyścić lub wymienić. Przytrzymanie wciśniętego przycisku timera ② umożliwia wyłączenie diod LED i zresetowanie procesu.

Porada

Należy unikać pocierania naczyniami o kratkę.



KONSERWACJA PŁYTY

Niewielkie zabrudzenia mogą być usuwane przy użyciu gąbki kuchennej. Zwiżyć ciepłą wodą strefę, która ma być wyczyszczona, a następnie wytrzeć.

W przypadku uporczywych, zastygniętych zabrudzeń, a także pozostałości cukru lub roztopionego plastiku, należy usunąć je używając gąbki kuchennej i/lub specjalnego skrobaka do szkła. Zwiżyć ciepłą wodą strefę, która ma być wyczyszczona, użyć specjalnego skrobaka do szkła, aby zdrzeć zabrudzenie, dokończyć czyszczenie za pomocą szorstkiej strony gąbki kuchennej, a następnie wytrzeć.

Aby usunąć pozostałości osadów lub kamienia wapiennego, zwiżyć zabrudzenie ciepłym białym octem, pozostawić na pewien czas, a następnie wytrzeć miękką szmatką.

W przypadku błyszczących przebarwień metalowych oraz cotygodniowej konserwacji należy używać specjalnego produktu do czyszczenia powierzchni z tworzywa szklano-ceramicznego. Nałożyć specjalny produkt (zawierający silikon i posiadający właściwości zabezpieczające) na powierzchnię z tworzywa szklano-ceramicznego.

Ważna uwaga: nie należy używać żadnych proszków ani gąbek ściernych. Należy używać kremów lub specjalnych gąbek do naczyń delikatnych.

OKAP KUCHENNY

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją urządzenie należy zawsze odłączyć je od zasilania.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może zostać wymieniony na nowy wyłącznie przez serwis posprzedażny lub doświadczonych pracowników.

Nie należy próbować modyfikować ani naprawiać urządzenia, ponieważ może to spowodować poważne niebezpieczeństwo. Czynności konserwacyjne lub naprawcze muszą być wykonywane wyłącznie przez doświadczony personel.

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości urządzenie należy odłączyć od zasilania.

Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

Dokładna konserwacja to gwarancja prawidłowego działania i utrzymania wysokiej wydajności urządzenia w miarę upływu czasu.

Filtr przeciwłuszczowy może być czyszczony ręcznie lub myty w zmywarce.

Filtry powinny być czyszczone w zależności od wykorzystania, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Wymiana filtrów węglowych powinna być przeprowadzana w zależności od wykorzystania, ale nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

Dno uchwytu filtra siatkowego jest wyposażone w korek spustowy, który umożliwia odprowadzenie nagromadzonej wody.

Zalecane jest czyszczenie urządzenia i kratki letnią wodą z łagodnym mydłem. Należy unikać produktów ściernych.

PODCZAS PODŁĄCZANIA

Na wyświetlaczu pojawiają się symbole.
Jest to normalne, znikną one po upływie 30 sekund.

Instalacja wyłącza się automatycznie lub działa tylko jedna strona. Podłączenie płyty jest nieprawidłowe. Sprawdzić poprawność (patrz rozdział dotyczący podłączania).

Płyta wydzieła dziwny zapach podczas pierwszych gotowań. Urządzenie jest nowe. Podgrzać w każdej strefie przez pół godziny garnek napełniony wodą.

PODCZAS WŁĄCZANIA

Płyta nie działa i wyświetlacze na przyciskach nie świeca.

Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Zasilanie lub podłączenie jest nieprawidłowe. Sprawdzić bezpieczniki i włącznik.

Płyta nie działa i wyświetla się inny komunikat. Obwód elektroniczny działa nieprawidłowo. **Wezwać serwis.**

Płyta nie działa, wyświetla się komunikat „blok.”. Odblokować zabezpieczenie przed dziećmi.

Kod usterki F9: napięcie niższe niż 170 V.

Kod usterki D1: temperatura niższa niż 5°C.

PODCZAS UŻYWANIA

Płyta nie działa, na wyświetlaczu pojawia się symbol – i włącza się sygnał dźwiękowy.

Rozlał się płyn lub jakiś przedmiot blokuje klawiaturę. Należy oczyścić powierzchnię płyty lub usunąć przedmiot a następnie wznowić gotowanie.

Wyświetlany jest kod F7.

Obwody elektroniczne uległy przegrzaniu (patrz rozdział „Zabudowa”).

W czasie pracy strefy gotowania lampki kontrolne klawiatury zawsze migają.

Wykorzystywane naczynie nie jest odpowiednie.

Naczynia hałasują, a płytka emisuje trzasające dźwięki podczas gotowania (patrz porada „Wskazówki i zalecenia bezpieczeństwa”). Jest to normalne. W przypadku niektórych rodzajów naczyń ma miejsce przekazywanie energii z płyty do naczynia.

Wentylacja działa nadal po zatrzymaniu się płyty.

Jest to normalne. Zapewnia to schłodzenie elementów elektronicznych.

Jeżeli problem występuje nadal.

Wyłączyć płytę na 1 minutę. Jeżeli problem występuje nadal, należy skontaktować się z serwisem.



• 6 TABELA DOTYCZĄCA EKOPROJEKTOWANIA PL

66666666

Value	DE DIELTRICH
Supplier's name or trademark	DPH400BT-101
Model identifier	29
Lighting Efficiency Class	A++
Annual Energy Consumption - AEChood	140 kWh/1000h
FuelDynamicEfficiency - FDEhood	37.8 %
FuelDynamicEfficiencyClass	A
Light Efficiency - LEhood	N.A.
Lighting Efficiency Class	NA.
GreaseFilterEfficiency - GFEhood	75.6 %
GreaseFilterEfficiencyClass	C
Minimum Airflow nominal	350 m³/h
Maximum Airflow nominal	500 m³/h
AirFlow intensity/boost setting	680 m³/h
Minimum Speed	54 rpm
-WeightedSoundPowerEmission	58 dB(A)
Maximum speed	64 rpm
Intensity boost speed	0.00 W
Overconsumption off mode - Po	0.49 W
Additional Product Information on compliant commission regulation(EU)2016/2014	
Time increase factor	f 0.6
Energy Efficiency Index	32.9
Efficiency	QBEF 344.9
Efficiency	PBEP 523
Qmax	680 m³/h
WBEFP	132.5 W
W	0.0 W
Emidle	0 lux
Time increase factor	f 1.0
Energy Efficiency Index	32.9
Efficiency	QBEF 344.9
Efficiency	PBEP 523
Qmax	680 m³/h
WBEFP	132.5 W
W	0.0 W
Emidle	0 lux

DZIAŁ OBSŁUGI Klienta WE FRANCJI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów lub skontaktować się z naszą firmą, można:

- > odwiedzić naszą witrynę internetową:
www.dedietrich-electromenager.com
- > napisać do nas na następujący adres pocztowy:

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX


CZĘŚCI GENUALNE

Podczas serwisowania należy poprosić o stosowanie wyłącznie oryginalnych certyfikowanych części zamiennych.



SERWIS NAPRAWCZY WE FRANCJI

Ewentualne interwencje przy urządzeniu powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, autoryzowane przez markę. Aby ułatwić rozwiązywanie problemu, podczas rozmowy z serwisem naprawczym należy podać kompletnie dane referencyjne posiadanej urządzenia (nazwa handlowa, numer serwisowy, numer seryjny). Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.

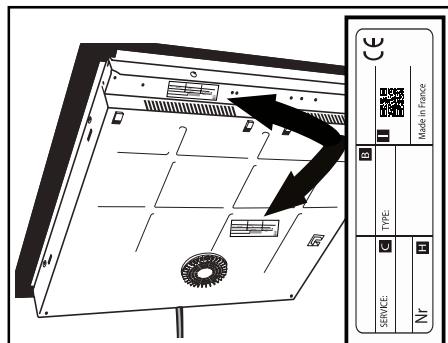

B: Odniesienie handlowe

C: Odniesienie do usługi

H: Numer seryjny

I: Kod QR



PT



CARA CLIENTE, CARO CLIENTE

Acaba de adquirir um produto De Dietrich. Esta escolha revela a sua exigência e bom gosto pela arte de viver à francesa.

Com um legado de mais de 300 anos de conhecimento prático, as criações De Dietrich encarnam a fusão do design, autenticidade e tecnologia ao serviço da arte culinária. Os nossos aparelhos são fabricados com materiais nobres e oferecem uma qualidade de acabamentos irrepreensível.

Temos a certeza de que esta confeção de alta qualidade permitirá aos amantes da cozinha expressar todos os seus talentos.

O serviço de apoio ao consumidor De Dietrich está à sua disposição para responder a todas as questões e sugestões para melhor satisfazer as suas exigências.

Ficamos honrados por sermos os seus novos parceiros na cozinha e agradecemos a sua confiança.



Com os seus fabricos em França, Orléans e Vendôme, a De Dietrich cultiva uma busca constante de excelência, perpetuando o conhecimento prático de exceção na conceção de produtos com acabamentos perfeitos. Vários dos nossos eletrodomésticos estão certificados pelo rótulo Origine France Garantie, um reconhecimento que atesta o seu fabrico em França.

Este rótulo assegura não só a qualidade e a durabilidade dos aparelhos, mas também garante o seu rastreio, oferecendo uma indicação clara e objetiva da sua proveniência.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES	4
MEIO AMBIENTE	7
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	7
Conselho de economia de energia	7
INSTALAÇÃO	8
REMOÇÃO DA EMBALAGEM	8
Encastramento em móvel	9
Ligaçāo elétrica	10
APRESENTAÇÃO DO APARELHO	16
PAINEL	16
UTILIZAÇÃO DO APARELHO	18
Gestāo dos parâmetros	18
SELEÇÃO DO RECIPIENTE	18
SELEÇÃO DE FOCO	19
LIGAR-DESLIGAR	20
AJUSTE DA POTÊNCIA	20
Acesso direto	21
CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR	22
BLOQUEIO DOS COMANDOS (segurança para crianças)	22
FUNÇÃO DE COZEDURA	23
Função “Boil”	28
Função “Grill”	28
Função “Blanchir”	28
SEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES	31
MANUTENÇÃO	33
Conservação da placa	33
Conservação da EXAUSTOR	33

ANOMALIAS E SOLUÇÕES	34
Durante a colocação em serviço	34
Quando a placa é ligada	34
Durante a utilização	34
PLACA DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA.....	36
SERVIÇO PÓS-VENDA.....	37

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES - LER COM ATENÇÃO E CONSERVAR PARA FUTURA UTILIZAÇÃO.

Este manual está disponível para download no sítio Internet da marca.

O seu aparelho está em conformidade com as diretivas e regulamentações europeias às quais está sujeito.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças de pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou pessoas sem experiência e conhecimento, se tiverem sido corretamente supervisionadas ou informadas ou formadas na utilização do aparelho em toda a segurança e que compreendam os riscos resultantes.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a conservação pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Crianças de menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam constantemente supervisionadas.

A sua placa de cozinha possui um dispositivo de segurança para crianças, que bloqueia a sua utilização à paragem ou durante a cozedura (ver o capítulo: utilização da segurança crianças).

 O aparelho e as suas partes acessíveis tornam-se quentes durante a utilização. Devem ser tomadas precauções para evitar tocar nos elementos de aquecimento.

Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície, pois podem ficar quentes.

 **ATENÇÃO:** a cozedura deve ser supervisionada. Uma cozedura curta necessita de um supervisionamento contínuo.

Risco de incêndio: não armazenar objetos sobre as zonas de cozedura.

Uma cozedura com óleo ou outra matéria gorda efetuada sobre uma placa e sem supervisão pode ser perigosa e dar lugar a um incêndio.

NUNCA tente apagar um incêndio com água; deve cortar a alimentação do aparelho antes de cobrir a chama com, por exemplo, uma tampa ou uma cobertura anti-incêndio.

 Se a superfície estiver fissurada, desconectar o aparelho para evitar o risco de choque elétrico.

Não utilize a sua placa de cozinha antes de ter substituído a parte superior em vidro.

Estes placas devem ser ligadas à rede elétrica através de um dispositivo de corte multipolar em conformidade com as regras de instalação em vigor. Um dispositivo de desligamento deve estar incorporado na canalização fixa. A vossa placa de cozedura serve para funcionar sob uma frequência de 50 Hz ou 60 Hz (50 Hz / 60 Hz), sem nenhuma intervenção particular da sua parte.

O aparelho deve ser ligado com um cabo de alimentação normalizado em que o número de condutores depende do tipo de ligação desejado (ver o capítulo sobre a instalação)

Se o cabo de alimentação elétrica estiver deteriorado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço Pós-Venda ou por pessoas de qualificação similar, para evitar um perigo.

Certifique-se de que o cabo de alimentação de qualquer aparelho elétrico, ligado à proximidade da placa de cozinha, não está em contacto com as zonas de cozedura.

 **ADVERTÊNCIA :** Para que não haja interferências entre a sua placa de cozinha e um estimulador cardíaco, é preciso que este tenha sido concebido em conformidade com a regulamentação aplicável. Informe-se junto do seu fabricante ou do seu médico.

Utilize unicamente proteções de placas concebidas pelo fabricante do aparelho de cozedura, referenciadas no aviso de utilização como tendo sido adaptadas ou incorporadas no aparelho. A utilização de proteções não apropriadas pode provocar acidentes.

Evite impactos com os recipientes, a superfície de vidro vitrocerâmico é muito resistente, mas não é no entanto inquebrável.

Não colocar uma tampa quente em contacto direto com a sua placa de cozinha. Um efeito de "ventosa" poderia deteriorar a superfície vitrocerâmica. Evite as fricções de recipientes que podem com o tempo provocar uma degradação da decoração da superfície vitrocerâmica.

Para a cozedura, nunca utilize folhas de papel de alumínio. Nunca coloque produtos embalados com alumínio, ou em bandejas de alu-

mínio, sobre a sua placa de cozedura. O alumínio fundiria e deterioraria definitivamente o seu aparelho de cozedura.

Não guarde no móvel situado sob a sua placa de cozedura os seus produtos de limpeza ou produtos inflamáveis.

Nunca utilize limpadores a vapor para a conservação da sua placa. Este aparelho não se destina a ser posto em funcionamento através de um dispositivo de temporização externo ou de um sistema de comando à distância separado.

Após a utilização, interromper o funcionamento da placa de cozedura através do dispositivo de comando e não contar com o sensor de tachos.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Este símbolo indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico. O seu aparelho contém vários materiais recicláveis. Assim, inclui este logótipo para indicar que os aparelhos usados devem ser colocados num ponto de recolha apropriado. Informe-se junto do seu revendedor ou de serviços técnicos da sua cidade para conhecer os pontos de recolha dos aparelhos usados mais perto do seu domicílio. A reciclagem de aparelhos usados do fabricante será realizada nas melhores condições, em conformidade com a Diretiva Europeia em matéria de equipamentos elétricos e eletrónicos. Alguns materiais de embalamento deste aparelho são também recicláveis. Participe na sua reciclagem contribuindo para a proteção do meio ambiente, eliminando-os nos contentores previstos para o efeito. Agradecemos a sua colaboração na proteção do meio ambiente.

Conselho de economia de energia

Cozinhar com uma tampa bem ajustada economiza energia. Se utilizar uma tampa de vidro, poderá controlar perfeitamente a cozedura.

• 1 INSTALAÇÃO


REMOÇÃO DA EMBALAGEM

Retire todos os elementos de proteção da placa de cozedura.

Verifique e respeite as características do aparelho constantes na placa de identificação. Queira anotar nos quadros abaixo as referências de serviço e tipo de norma que figuram nesta placa, para uma futura utilização.

Serviço:


Tipo:

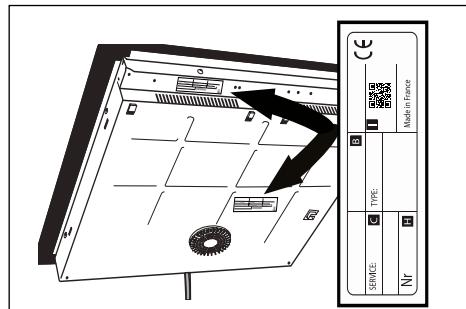


Encastramento em móvel

Verifique se as entradas e saídas de ar estão desobstruídas. Tenha em conta as indicações relativas às dimensões (em milímetros) do móvel destinado a receber a placa de cozedura.


A placa requer um encastramento particular. Na verdade, não é uma placa de cozedura clássica. Deve lembrar-se de que o motor do sistema de aspiração deverá estar no local adequado. Isto implica a previsão de um móvel à medida por baixo. Geralmente, colocamos um elemento com duas gavetas e armário para tachos por baixo da placa de cozedura. No presente caso, a gaveta superior será bloqueada. Além disso, a profundidade do móvel deverá ser reduzida. Assim, nunca poderá ter um forno por baixo deste tipo de aparelho. Mas este é um ponto que o seu especialista em cozinhas saberá explicar em detalhe em função do modelo selecionado bem como em relação aos móveis disponíveis no catálogo.

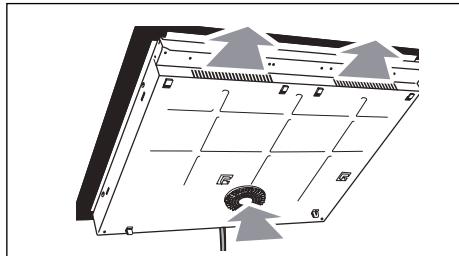


- Encastramento sobre o tampo (ver esquema)

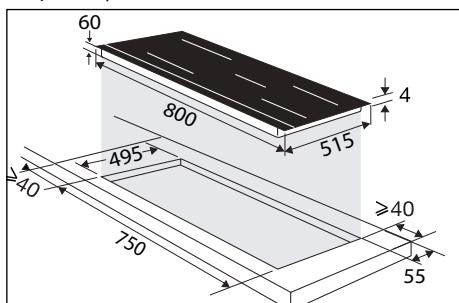

- Encastramento nivelado com a superfície do tampo (ver esquema)

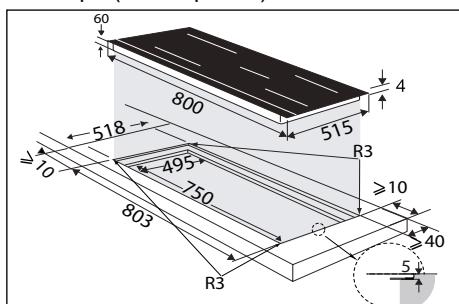

Cole a junta de estanqueidade no perímetro do vidro da placa de cozedura


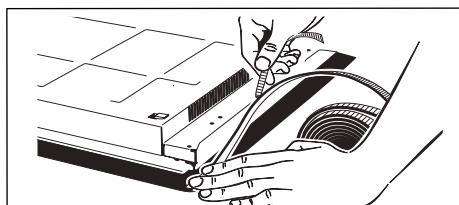


Ligação elétrica


Estes placas devem ser ligadas à rede elétrica através de um dispositivo de corte multipolar em conformidade com as regras de instalação em vigor. Um dispositivo de desligamento deve estar incorporado na canalização fixa.

Identifique o tipo de cabo da sua placa de cozedura (conforme o modelo), conforme o número de fios e cores.


Aquando da colocação sob tensão da placa, ou após um corte de corrente prolongado, uma codificação luminosa aparece no painel de comando. Aguarde cerca de 30 segundos ou prima um botão para que essas informações desapareçam antes de utilizar a placa (esta visualização é normal e está reservada, dado o caso, ao seu serviço pós-venda). O utilizador da placa não deve em caso algum tomá-las em consideração.

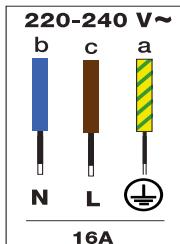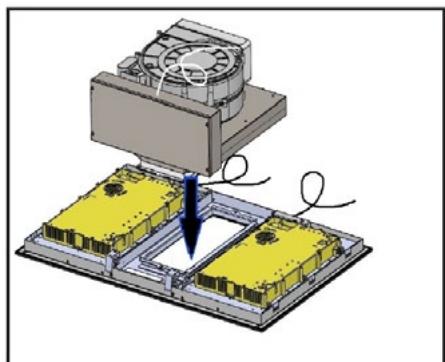


Zona lado esquerdo

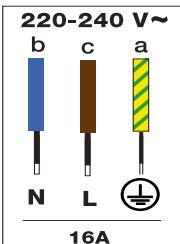


Zona lado direito

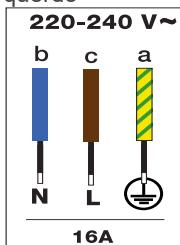


Exaustor

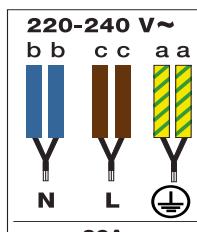

Conjunto zonas direita e esquerda

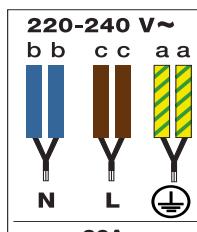

Conjunto 1 zona + exaustor












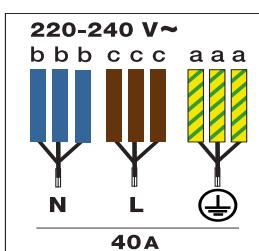


Conjunto zonas direita, esquerda + exaustor

• 1 INSTALAÇÃO

PT

Acessórios para exaustor

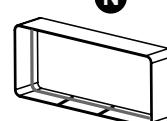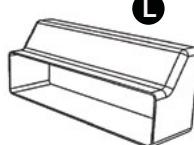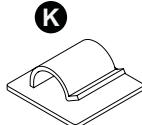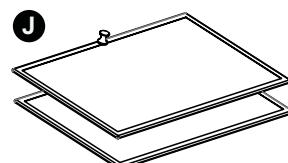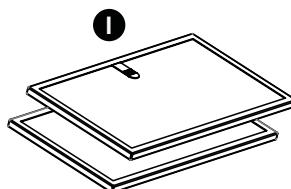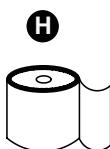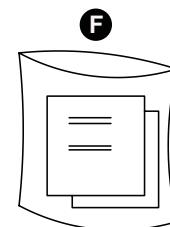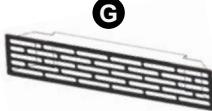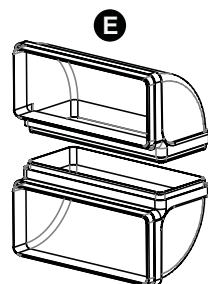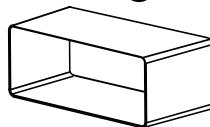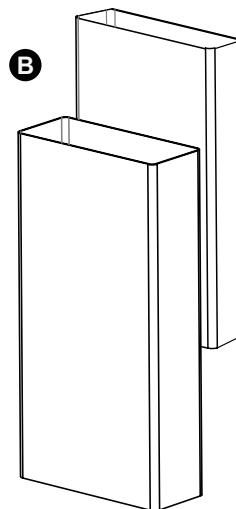
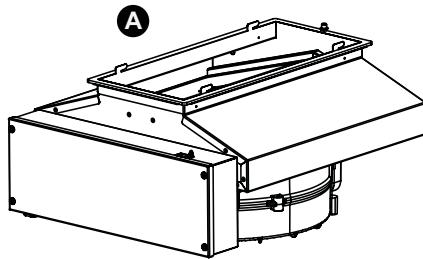


• 1 INSTALAÇÃO

PT

Identificação


- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| A - Motor | H - Adesivo |
| B - Canalização | I - Filtros de carbono |
| C - Grelha metálica | J - Filtro de gordura |
| D - Adaptador | K - Clipes adesivos |
| E - Cotovelos | L - Válvula antirretorno |
| F - Guia de utilização | M - Parafuso de fixação do motor |
| G - Grelha de evacuação | N - Junção |

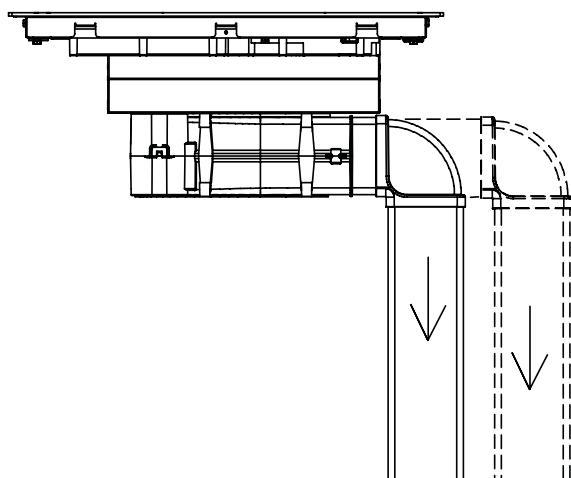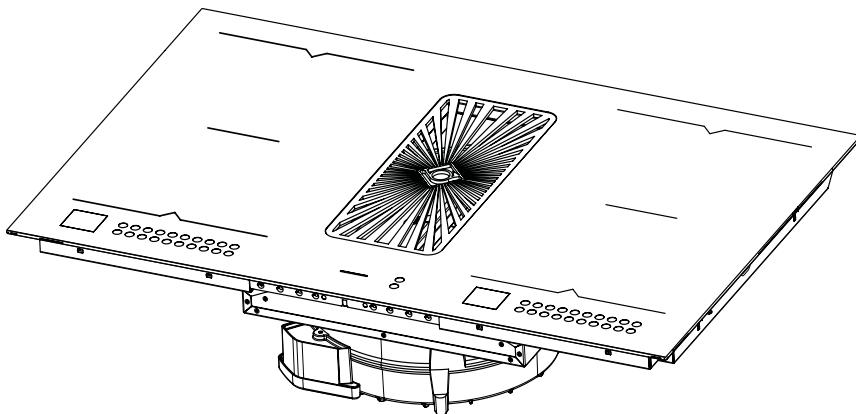


Antes de qualquer operação de instalação, garanta que o aparelho está desligado da alimentação elétrica.

Operações técnicas


Coloque a placa de cozedura virada ao contrário sobre uma superfície adequada, preservando o vidro de todas as faixas. Retire o exaustor da embalagem e instale conforme indicado.

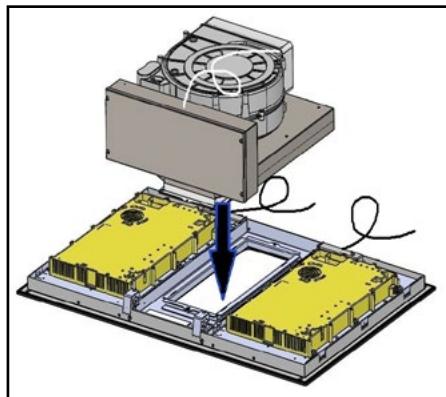


Os ganchos metálicos do exaustor de filtração devem ser inseridos nas ranhuras específicas, conforme indicado.

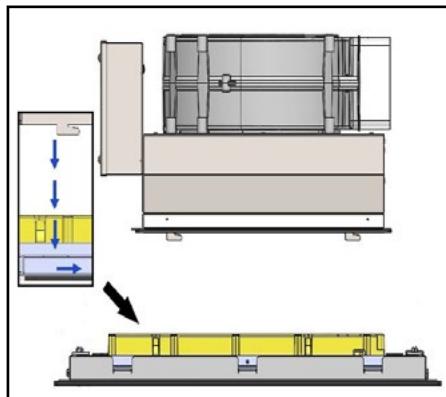


Depois de ter engatado o exaustor (A) à placa de cozedura, fixe com a ajuda do parafuso métrico (M) fornecido, utilizando conforme indicado.

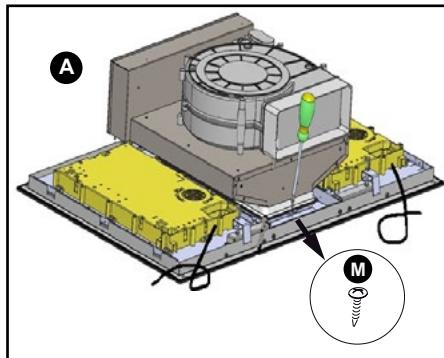

Continue colocando o adaptador (D) e o cotovelo (E) .

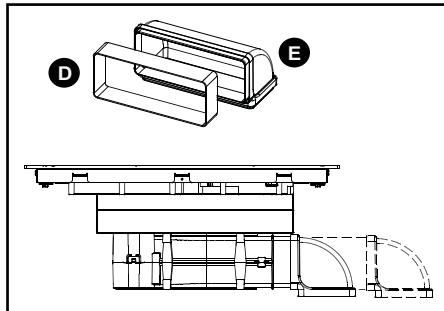


Os comandos situados sob o vidro da placa de cozedura têm um cabo, que deve ser ligado à caixa de comando..

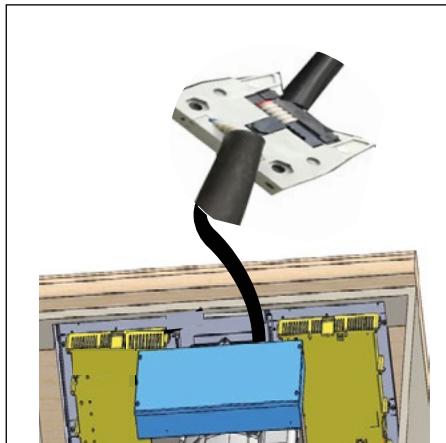


Encastre a placa com o exaustor integrado.

Em caso de funcionamento por reciclagem

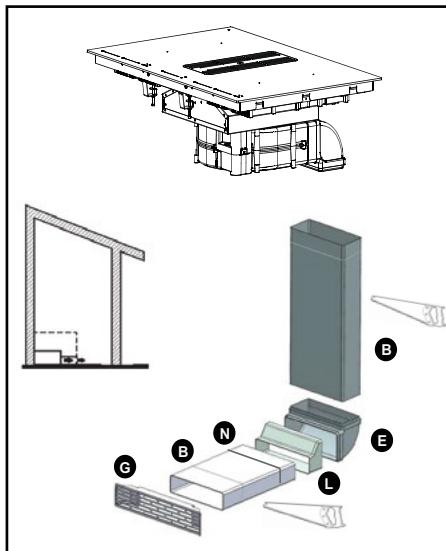

A saída de ar do produto deve ser ligada à abertura do móvel para reciclar o ar evacuado na cozinha. São necessários filtros de carbono (I) nesta configuração. Devem ser instalados conforme indicado.

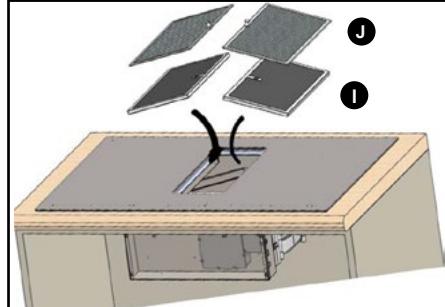


Os filtros de carbono (I) estão situados mesmo abaixo dos filtros de gordura (J) e devem ser instalados antes dos filtros de gordura. É fornecido um kit de canalização (B) com grelha (G) (na extremidade a instalar no móvel) com o produto.



Conselho

Utilize uma serra de metal para efetuar o corte das canalizações.

Em caso de funcionamento por evacuação

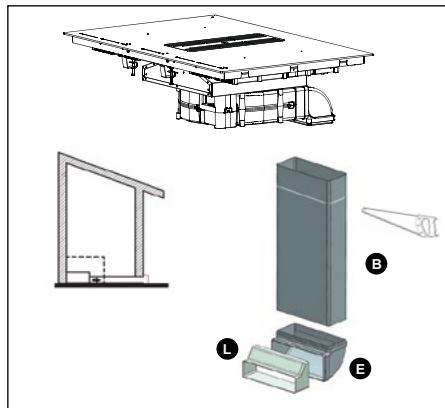

A saída de ar do produto deve ser ligada ao exterior da casa. A conduta a instalar entre a saída de ar do produto e o exterior da casa não é fornecida com o aparelho. É imperativo montar a válvula antirretorno (L) fornecida.

Conselho

Em caso de funcionamento com conduta, o número de cotovelos deve ser limitado, pois cada curva diminui a eficácia da canalização em um metro linear. Evite qualquer mudança brusca de direção na canalização.


A conduta ligada à saída de ar do ventilador deve ter uma secção constante de 220 x 90 mm. A conduta deve ser fabricada num material aprovado pela regulamentação em vigor. O desrespeito das instruções mencionadas acima pode levar a problemas no desempenho ou ruído, para os quais não será fornecida nenhuma garantia.

Aconselhamos colar condutas e cotovelos entre eles (salvo o adaptador (D) à saída do exaustor) ou utilizar o adesivo (H) fornecido para facilitar uma eventual intervenção pós-venda.


O produto vem equipado com condutas de secção de 220 x 90 mm.

Operações finais

Instale os filtros de gordura (J) nos suportes, deixando-os passar pela abertura central da placa de cozedura.

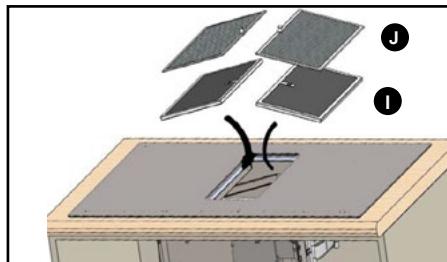

Para fechar a abertura central da placa de cozedura, coloque a grelha metálica (C) sobre a mesma, conforme indicado.

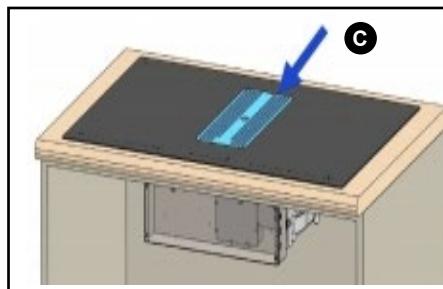

Ligações elétricas


A ligação do produto à alimentação elétrica deve ser efetuada respeitando as regulamentações internacionais e locais em vigor.

A interligação de todas as partes separadas deste aparelho pode ser efetuada por um técnico qualificado conforme as regras de ligação de cabos.


A ligação à alimentação elétrica deve ser feita por meio de uma ficha e pode também ser efetuada pelo utilizador final.

Junto encontrará os produtos dos cliques adesivos (K) para arrumar e ordenar os cabos ao longo das paredes do móvel.

Qualquer responsabilidade em caso de acidente causado por uma disposição incorreta da ligação à terra ou por uma disposição incorreta da mesma é rejeitada pelo presente.

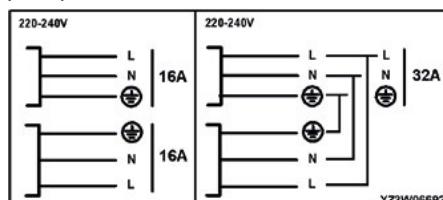

PAINEL

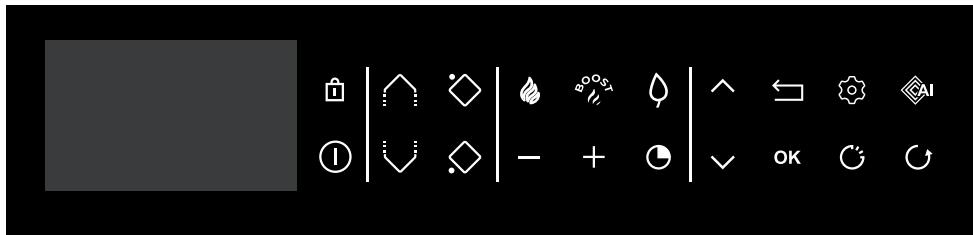

Léxico do teclado

- On/Off
- Bloqueio / "Clean Lock"
- Horizone (conforme o modelo)
- Escolha da zona de cozedura
- Ajuste potência / tempo
- Temporizador
- Navegação (alto / baixo)
- Voltar atrás
- Validação / OK
- Parâmetros


Acesso direto

- Potência
- Boost

Função

- Função ICS
- Função Elapsed Time
- Assistente culinário
- Função Recall

Léxico do visor

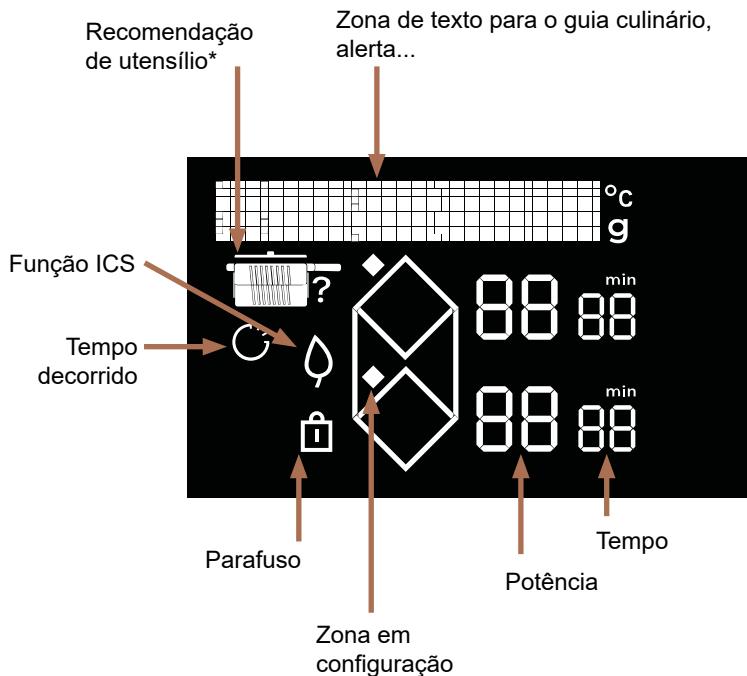

* Recomendação de utensílios



Frigideira



Frigideira com tampa



Tacho com tampa



Tacho

• 3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Na primeira ligação da sua placa, pode personalizar diferentes funções.

GESTÃO DOS PARÂMETROS

Pressionar o botão  para aceder aos parâmetros:

- **Idioma** (francês por predefinição)
- **Luminosidade** (5 níveis possíveis)
- **Manutenção** : No caso de um problema, tem acesso ao menu de Manutenção. Durante um contacto com o serviço pós-venda, os códigos de produto indicados no diagnóstico poderão ser pedidos. A opção de "Reiniciar" permite repor as definições do aparelho.

Os botões  e  permitem deslocar-se no menu.

Uma pressão no botão  permite voltar atrás no menu sem modificações.

Uma pressão em **OK** permite validar a sua escolha.

 **Assegurar-se que a potência selecionada é adaptada aos fusíveis do quadro elétrico.**

SELEÇÃO DO RECIPIENTE

A maioria dos recipientes é compatível com a indução. Só os recipientes de vidro, barro, alumínio sem fundo especial, cobre e certos materiais inoxidáveis não magnéticos não funcionam com o aquecimento por indução.

 **Sugerimos que escolha recipientes com fundo espesso e plano. Desta forma, o calor será bem repartido e a cozidura mais homogénea. Nunca colocar um recipiente vazio a aquecer sem vigilância.**

 **Evite colocar os recipientes sobre o teclado de comando.**




SELEÇÃO DE FOCO

Vários focos estão à sua disposição para posicionar os seus recipientes. Selecione o mais conveniente, em função do tamanho do recipiente.

Se a base do recipiente for demasiado pequena, o indicador de potência começa a piscar e o foco não funciona, mesmo se o material do recipiente for indicado para indução. Assegure-se de nunca utilizar recipientes de um diâmetro inferior ao diâmetro do foco (ver tabela).

Diâmetro do foco (cm)	Potência máxima do foco (Watts)	Diâmetro do fundo do recipiente (cm)
Horizone	4800	18 - Oval - travessas para peixe
1/2 zona	2800	11 / -22


 Na utilização simultânea de vários focos, a placa gere a repartição da potência para não ultrapassar a potência total da mesma. Quando usa a potência máxima (Boost) em vários focos ao mesmo tempo, deve privilegiar o melhor posicionamento dos recipientes e evitar as configurações em baixo.

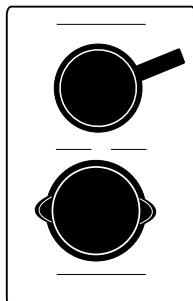

•3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

PT

① LIGAR-DESLIGAR

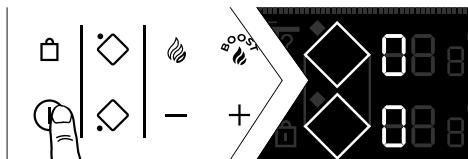


Prima o botão ①.

Aparece um "0" em cada foco disponível durante 8 segundos.


Aplaca de cozedura deteta automaticamente os recipientes.

Quando é detetado um recipiente, o "0" pisca com um ponto na zona detetada. Pode então escolher a potência desejada. Se não selecionar uma potência, a zona de cozedura desliga-se automaticamente.

Se não for detetado nenhum recipiente, selecione o foco:

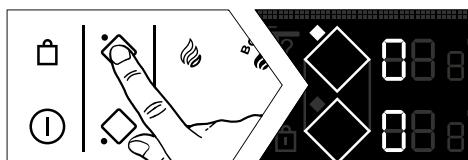

Desligamento de uma zona / placa

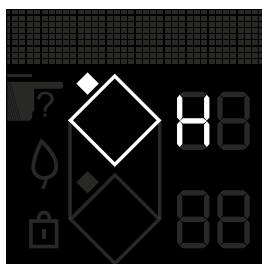


Efetue uma pressão longa no botão da zona ◊, soa um sinal sonoro longo e o visualizador apaga-se ou aparece o símbolo "H" (calor residual).

Pressione o botão ① para desligar completamente a placa.

AJUSTE DA POTÊNCIA



Pressione o botão + ou - para ajustar o nível de potência de 1 a 19.

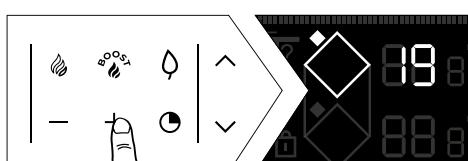



Durante a ligação pode passar diretamente para a potência máxima (exceto o Boost) pressionando o botão «» da zona .

🔥 Acesso direto

Há dois botões à sua disposição para aceder diretamente aos níveis de potência pré-estabelecidos:

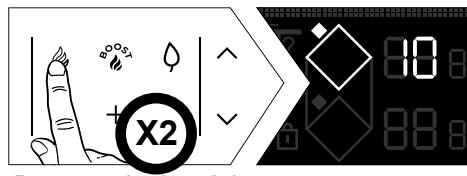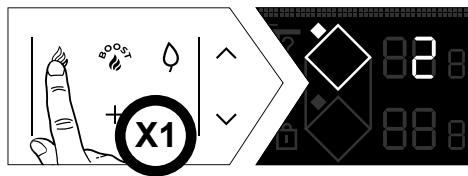

Boost: potência máxima

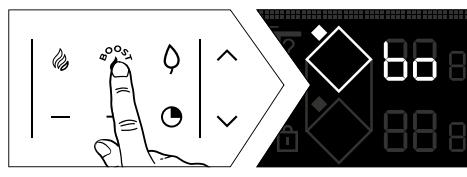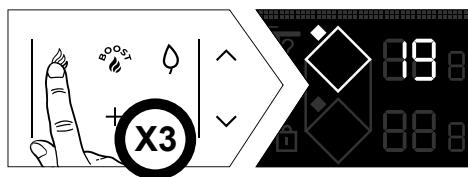

O ajuste da potência e do temporizador efetua-se como para um foco normal.
Estes valores de potência são modificáveis, exceção feita para o BOOST.

Proceda da seguinte maneira:

A placa de cozedura deve ser desligada, o visor deve ser ligado:

- Visualização de dois losangos para aceder aos ajustes de acesso diretos

• Primeira etapa

- Selecione 🔥 efetuando uma pressão longa aqui.
- Ajuste a nova potência entre 1 e 3 (para manter a quente) pressionando o botão + ou -.
- Um bip valida a sua ação.

• Segunda etapa

- Repetir o ajuste precedente
- Ajuste a nova potência entre 4 e 11 (para cozedura lenta) pressionando o botão + ou -.
- Um bip valida a sua ação.

• Terceira etapa

- Repetir o ajuste precedente
- Ajuste a nova potência entre 12 e 19 (para cozedura lenta) pressionando o botão + ou -.
- Um bip valida a sua ação.


•3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

PT

⌚ CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

Cada zona de cozedura possui um temporizador próprio. Este pode ser acionado se a respetiva zona de aquecimento estiver em funcionamento.

Para ligar ou modificar, pressione o botão ⌚ temporizador.

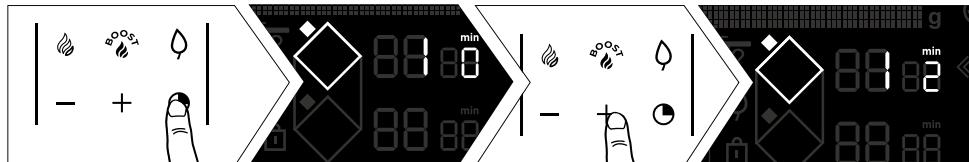

Para facilitar o ajuste do tempo demasiado longo, pode aceder diretamente às 8 horas pressionando desde o início o botão -.


Uma pressão em “-” reduz as horas em horas até às 2 horas e depois, em 99 minutos.

O final da cozedura é indicado pelo aparecimento do número 0 e por um sinal sonoro. Para desligar, pressione qualquer botão de comando da zona de cozedura em causa. Por defeito, o bip para depois de alguns instantes. Para parar o temporizador durante a cozedura, pressione simultaneamente os botões + e -.

Temporizador independente

Esta função permite temporizar um evento sem iniciar a cozedura selecionando uma zona não utilizada.

Pode parar uma contagem decrescente em curso efetuando uma pressão longa no botão de seleção do foco.

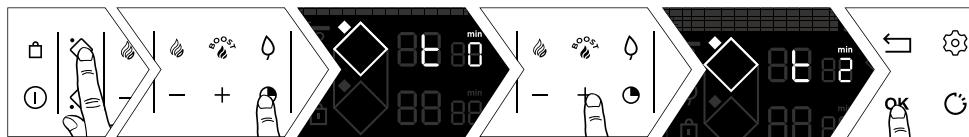

🔒 BLOQUEIO DOS COMANDOS (segurança para crianças)

A sua placa de cozinha possui um sistema de segurança para crianças que bloqueia os comandos quando esta está parada ou em funcionamento (para preservar os seus ajustes). Por razões de segurança, só o botão “desligar” e os botões de seleção estão sempre ativos e autorizam a paragem da placa ou o corte de uma zona de aquecimento.

Bloqueio

Pressione o botão 🔒 (cadeado), até que o símbolo de bloqueio 🔒 apareça no visor e um sinal sonoro confirme a sua manobra.

•3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Placa bloqueada em funcionamento

Ao premir os botões de potência ou do temporizador das zonas em funcionamento:
O símbolo  começa a piscar.

Desbloqueio

Pressione o botão  até que o símbolo de bloqueio  desapareça do visor e um sinal sonoro confirme a sua manobra.

Função “CLEAN LOCK”

Esta função permite o bloqueio temporário da sua placa durante a limpeza. Para ativar o Clean lock:

Efetue uma pressão curta no botão 

Soa um sinal sonoro e o símbolo  pisca no visor.

Após um tempo predefinido, o bloqueio desliga-se automaticamente. Soa um sinal sonoro duplo. Pode parar o Clean Lock a qualquer momento efetuando uma pressão longa no botão .

FUNÇÃO DE COZEDURA

Função RECALL


Esta função permite visualizar os últimos ajustes “potência e temporizador” de todos os focos apagados desde há menos de 3 minutos.

Para utilizar esta função, a placa deve estar desbloqueada.

Pressione o botão ligar/desligar e depois, faça uma pressão curta em .

Quando a placa funcionar, a função permite de recuperar os ajustes de potência e temporizador do (ou dos) foco(s) apagado(s) há menos de 30 segundos.

A função Recall não funciona “após desligar a placa”.

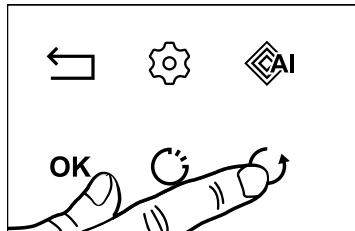


Q Funcão ICS (Intelligent Cooking System)

Esta função permite optimizar a escolha do foco em função do diâmetro dos recipientes usados. Proceda assim:

Coloque o recipiente sobre um foco (ex: Ø28 cm).

- Pressione o boost e depois,

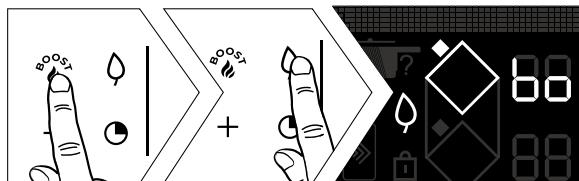

NOTA: A placa deve estar fria para utilizar esta função.

- o foco escolhido é o mais adaptado para o recipiente e Q desaparece para deixar aparecer os parâmetros de cozedura iniciais.

- o foco escolhido não é o mais adaptado ao recipiente, o visor indica então o foco mais adaptado e os ajustes são transferidos automaticamente a este

G Funcão ELAPSED TIME

Esta função permite apresentar o tempo decorrido desde a última modificação de potência de um foco escolhido.

Para utilizar esta função, pressione o botão G.

O tempo decorrido pisca no visor do temporizador do foco seleccionado.



Se quiser que a cozedura termine num tempo definido, pressione o botão G e depois, em 5 segundos, pressione + no temporizador para incrementar o tempo de cozedura que quer obter. A apresentação do tempo decorrido fica fixa durante 3 segundos e depois a apresentação do tempo restante aparece. É emitido um som para confirmar a sua escolha. Esta função existe com ou sem a função do temporizador.

• 3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Nota: se aparecer um tempo no temporizador, aguarde 5 segundos para poder modificar o tempo de cozedura.

Passados esses 5 segundos, poderá modificar o tempo.

Função de assistente culinário

Sob esta função, são reagrupados: Receitas / Ferver / Grill / Blanchir.

A placa dispõe de um guia culinário que propõe uma seleção de receitas. Este modo de cozedura seleciona para si os parâmetros de cozedura apropriados em função do alimento a preparar.

A placa deve estar ligada, deve fazer uma pressão em  para aceder às diferentes funções.

Durante a utilização da sua placa no modo Receita, recomendamos que utilize os utensílios recomendados a seguir. Em função da receita, o tipo de utensílio será recomendado no ecrã.

 Sugerimos que escolha recipientes com fundo espesso e plano. Desta forma, o calor será bem repartido e a cozedura mais homogénea. Nunca colocar um recipiente vazio a aquecer sem vigilância.

 Nunca colocar recipientes no ecrã de comando pois isto danifica o seu produto.

Seleção de receitas

Para obter resultados de cozedura ideais, convém utilizar recipientes inox para todas as receitas tirando a receita dos crepes e panquecas que foram otimizadas com um utensílio de fundo anexo.

Propomos uma seleção de alimentos para os quais a placa recomenda e programa automaticamente uma potência e uma duração de cozedura em função do tipo ou da quantidade desejada.

• 3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

PT

Receita	Família	Ingrediente	Acabamento (se necessário)
Carnes	Vaca	Fino Médio Grosso	
	Carne picada	Fresco Congelado	
	Borrego	Costeletas	
	Porco	Costeleta média Costeleta grossa	
	Pato	Magrê Tiras	
	Aves	Branco Coxa	
Frutos do mar	Lombo Posta Filete		
	Peixe inteiro	Pequeno Redondo Plano	
	Canivetes	Escalfar Escalfar ECO*	
	Camarões	Escalfar Escalfar ECO* Greifar	
	Mexilhões		
	Vieiras		
Legumes	Tomate Curgete Beringela Pimento Cebola		
	Cogumelos	Cortados Inteiros	
	Cozedura rápida de batatas		
	Espinafres		



•3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

PT

Seleção de receitas

Receita	Família	Ingrediente	Acabamento (se necessário)
	Sobremesas	Chocolate derretido Crepes Panquecas Brioche/rabanada Caramelo	
	Ovos	No prato Omelete Mexidos Na concha Mal cozidos Cozidos Coalhar	
	Massa/arroz	Massa seca	Penne Penne ECO* Esparguete Esparguete ECO* Tagliatelle Tagliatelle ECO* Conchas Conchas ECO* Integrals
		Massa fresca	Arroz
			Branco Integral Venere

* As receitas ECO fazem referência à cozinha passiva, que permite poupar energia usando o calor residual. Graças à tampa, o calor fica concentrado no interior do tacho depois de desligar a placa, o que permite efetuar a cozedura durante um tempo predefinido pela função ECO.

Função “Boil”

A função permite ferver uma quantidade de água e de manter a sua ebulação sem derramar para cozinhar massas, por exemplo.

Posicione o recipiente sobre um foco.

Ajuste a quantidade de água desejada (de 0,5 a 6 litros) através dos botões / .

A placa propõe o foco que estiver melhor adaptado.

Valide pressionando **OK**

A cozedura começa.

Soa um sinal sonoro quando a água atinge a ebulação e aparece uma mensagem no ecrã que pede para acrescentar os ingredientes. Quando isto for feito, pressione **OK** para validar. O tempo e a potência aparecem. Pode ajustá-los da forma mais conveniente para si. Um sinal sonoro é ouvido ao fim da cozedura.

NOTA : É importante que a temperatura da água esteja à temperatura ambiente no início da cozedura, pois isso influenciaria no resultado final.

Para esta função, não utilize o recipiente de ferro fundido, nem tampa. Também pode utilizar esta função para cozer qualquer alimento que requeira uma cozedura em água fervente.

Função “Grill”

Esta função permite utilizar o acessório grill De Dietrich na zona combinada para grelhar alimentos, evitando o excesso de cozimento e de gordura. O acessório grill não está incluído com a placa, está disponível no seu revendedor.

Função “Blanchir”

Esta técnica permite preparar os legumes na água a ferver durante alguns minutos e depois, mergulhá-los em água gelada para interromper a cozedura.

Isto permite conservar a cor viva dos legumes, mas também a sua textura. Esta função permite preparar os legumes levando-os à ebulação 5 minutos no máximo.

Selecione a quantidade de água em que mergulha os legumes.


Posicione o recipiente com os ingredientes sobre um foco.

•3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO


PT

Exemplo de receita de uma peça de carne de vaca:


- » Acender a placa ①
- » Efetuar uma pressão em ②

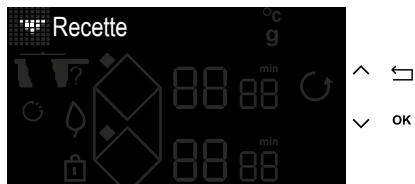


- » Selecionar o menu “Receitas” com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha “Receitas” com a ajuda dos botões **OK**

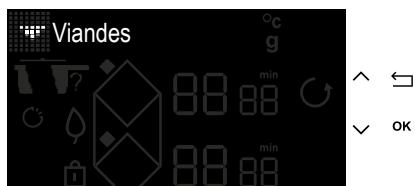

- » Selecionar o menu “Carnes” com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha de “Carnes” com a ajuda dos botões **OK**

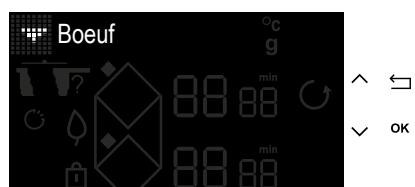

- » Selecionar o menu “Carne de vaca” com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha “Carne de vaca” com a ajuda dos botões **OK**

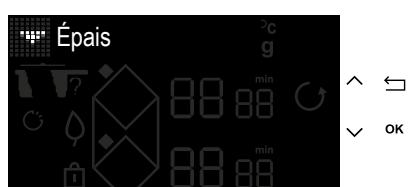

- » Selecionar a espessura da peça de carne de vaca com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha da espessura com os botões **OK**




- » Selecionar o acabamento da cozedura desejada com a ajuda dos botões **▼ / ▲**
- » Validar a escolha do acabamento com o botão **OK**.



•3 UTILIZAÇÃO DO APARELHO

PT

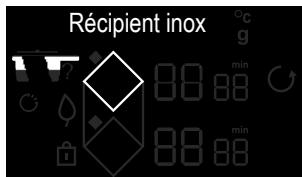

» O visualizador da placa recomenda o recipiente que permita um resultado de cozedura ideal, bem como a zona adequada para efetuar a cozedura.

» Valide com a tecla **OK**.

» Pressione a tecla **ON / OFF**.



» Após a colocação do utensílio na zona, validar com o botão **OK**

» Inicia-se uma fase de pré-aquecimento em vazio.



» No fim do pré-aquecimento, o visor da placa convida a colocar a peça de carne de vaca.



» Depois de colocar o ingrediente, pressionar o botão **OK**
» O tempo de cozedura da primeira face da peça de carne começa a descontar.



» No fim do tempo, o visor convida a dar a volta à carne.
» Depois de dar a volta, pressione o botão **OK**
» Começa a segunda fase da cozedura.



» No fim da cozedura, a placa emite uma série de sinais sonoros..
» Uma pressão em **▲** permite adicionar tempo à cozedura.

Nota: Antes do fim da cozedura, se "min" piscar, pode ajustar o tempo de cozedura pressionando **●** e depois, em + ou -.



SEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES

Calor residual

Após o uso intensivo, a zona de aquecimento que acabou de utilizar pode ficar quente durante alguns minutos.

Um "H" aparece durante este período.

Evite tocar nas zonas em questão.

Limitador de temperatura

Cada zona de aquecimento está equipada com um sensor de segurança que controla constantemente a temperatura do fundo do recipiente. Em caso de esquecimento de um recipiente vazio numa zona de aquecimento acesa, este sensor adapta automaticamente a potência da placa e limita assim qualquer risco de deterioração do recipiente ou da placa.

Proteção em caso de derrame

A paragem da placa pode ser desencadeada nos 3 casos seguintes:

- Derrame por cima dos botões de comando .
- Pano molhado colocado em cima dos botões.
- Objeto metálico colocado em cima dos botões de comando.

Retire o objeto ou limpe e seque os botões de comando e depois reinicie a cozedura.

Neste caso, o símbolo → aparece acompanhado por um sinal sonoro.

Sistema “Auto-Stop”

No caso de se esquecer de desligar um cozinhado, esta placa está equipada com uma função de segurança denominada “Auto-Stop” que desliga automaticamente a zona de aquecimento esquecida, após um tempo predefinido (compreendido entre 1 e 10 horas, consoante a potência utilizada).

Se esta segurança for ativada, o corte da zona de aquecimento é assinalado pela visualização “AS” na zona de comando e um sinal sonoro é emitido durante cerca de 2 minutos. Para o desativar, basta premir um botão qualquer dos comandos.




Sons semelhantes aos do mecanismo de um relógio podem se produzir.

Estes ruídos intervêm somente quando a placa está em funcionamento e desaparecem ou diminuem em função da configuração de aquecimento. Silvos também podem aparecer segundo o modelo e a qualidade do seu recipiente. Os ruídos descritos são normais, fazem parte da tecnologia de indução e não indicam uma avaria.



Não recomendamos dispositivos de proteção da placa.

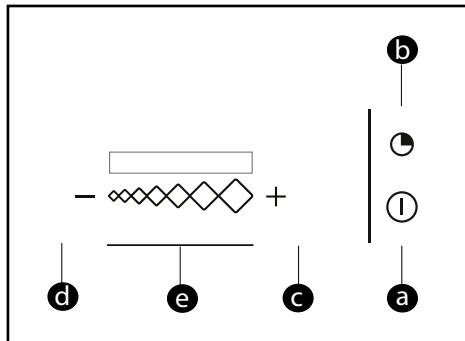

Léxico do teclado

- a = Ligação / Desligamento
- b = Temporizador
- c = Botão +
- d = Botão -
- e = Deslizar para modificar a velocidade Visualização LED

Ligar

Pressione o botão de ligar/desligar ①. O exaustor arranca na velocidade 2. Uma nova pressão do botão Ligar/Desligar ① permite desligar o exaustor, seja qual for o nível de potência.

Modificação da velocidade

Faça deslizar o dedo no deslizador ✧✧✧✧✧ para modificar a velocidade do ventilador. Os LEDs iluminam-se em função da velocidade do exaustor.

Retorno automático de velocidade:

Na velocidade máxima, o exaustor efetua um retorno automático à velocidade inferior depois de 9 minutos.

Temporizador

Pressione o botão ② do temporizador para manter a ventilação durante 10 minutos na velocidade selecionada.

Após 4 horas de funcionamento contínuo, ou depois de 4 horas sem ter feito uma ação com um botão, o exaustor desliga-se automaticamente.

Saturação dos filtros

Depois de 30 horas de funcionamento e quando todos os LEDs piscarem ao mesmo tempo, os filtros de gordura ficam saturados, e devem ser limpos ou trocados. Uma pressão longa do botão ③ do temporizador permite desligar os LEDs e reiniciar o processo.

Conselho

Evite esfregar os recipientes na grade.



CONSERVAÇÃO DA PLACA

Para sujidade ligeira, utilize um esfregão. Demolhar convenientemente com água quente a zona a lavar e depois limpar.

Para uma acumulação de sujidades recozidas, derrames com açúcar, plástico derretido, utilize uma esponja sanitária ou um raspador especial para vidro. Deve molhar bem a zona a limpar com água quente, utilizar um raspador especial para vidros para desbastar, acabar com um esfregão e secar.

Para auréolas e marcas de calcário, aplicar vinagre branco quente sobre a mancha, deixar agir e secar com um pano macio.

Para cores metálicas brilhantes e a conservação semanal, utilizar um produto especial para vidro vitrocerâmico. Aplicar o produto especial (que contenha silicone e tenha de preferência um efeito protetor) sobre o vidro vitrocerâmico.

Observação importante: não utilizar pó nem esponja abrasiva. Privilegie os cremes e as esponjas especiais para louça delicada.

CONSERVAÇÃO DA EXAUSTOR

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de conservação, o aparelho deve ser sempre desligado da alimentação elétrica.

Se o cabo de alimentação sofrer danos, apenas pode ser substituído pelo serviço pós-venda ou por pessoal experiente.

Não tente modificar ou reparar o aparelho, pois isto pode representar um perigo grave. As operações de conservação ou reparação devem ser efetuadas por pessoal experiente.

Em caso de anomalia, o aparelho deve ser desligado da alimentação elétrica.

As operações de limpeza e conservação não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

Uma conservação precisa é a garantia de um bom funcionamento e de um bom desempenho do aparelho com o passar do tempo.

O filtro de gordura pode ser limpo à mão, ou na máquina de lavar a loiça.

A limpeza dos filtros é feita em função da utilização, mas pelo menos uma vez a cada dois meses.

A substituição dos filtros de carbono é feita em função da utilização, mas pelo menos uma vez a cada seis meses.

A parte inferior do suporte do filtro da grade está equipada com um tampão de drenagem para ajudar a drenar a água acumulada

Recomenda-se a limpeza do aparelho e da grelha com água tépida e sabonete suave. Os produtos abrasivos devem ser evitados.

DURANTE A COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Constata que aparece uma indicação luminosa. Isto é normal. Desaparecerá depois de 30 segundos.

A sua instalação dispara ou funciona apenas um lado da placa. A ligação da sua placa está defeituosa. Verifique a sua conformidade (ver o capítulo sobre a ligação).

A placa liberta um cheiro durante as primeiras cozeduras. O aparelho é novo. Faça aquecer cada zona durante uma meia hora com um tacho cheio de água.

QUANDO A PLACA É LIGADA

A placa não funciona e os indicadores luminosos do teclado estão apagados. O aparelho não tem alimentação de energia. A alimentação ou ligação estão defeituosas. Ispécione os fusíveis e o disjuntor elétrico.

A placa não funciona e aparece outra mensagem. O circuito eletrónico funciona mal. **Contate o Serviço Pós-Venda.**

A placa não funciona, aparece a informação “bloqueio”. Desative a segurança para crianças.

Código de avaria F9 : tensão inferior a 170 V.

Código de avaria D1 : temperatura inferior a 5°C.

DURANTE A UTILIZAÇÃO

A placa não funciona, o visor apresenta – e soa um sinal sonoro.

Houve um transbordo, ou um objeto tapa o painel de comando. Limpe ou retire o objeto e volte a iniciar a cozedura.

É indicado o código F7.

Os circuitos eletrónicos aqueceram-se (consulte o capítulo acerca do encastramento).

Durante o funcionamento de uma zona de aquecimento, os indicadores luminosos do painel piscam sempre.

O recipiente utilizado não é adequado.

Os recipientes emitem um ruído e a placa emite um “clique” durante a cozedura (ver

o conselho “Seguranças e recomendações”). É normal. Com certo tipos de recipientes, isto deve-se à passagem de energia da placa para o recipiente.

A ventilação continua a funcionar depois da paragem da sua placa.

É normal. Isto permite o arrefecimento da parte eletrónica.

No caso de avaria persistente.

Desligue a placa durante 1 minuto. Se o fenómeno persistir, contacte o Serviço de assistência pós-venda.



• 6 PLACA DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

9000106600

Supplier's System or trademark		DE DIELTRICH			
Model identifier		DPHB#OBBT-31	29	kWh	W
Annual Energy Consumption - AEChood	A++	37.8	%		
FuelDynamicEfficiency - FDEhood	A	NA	lux/W		
Energy Efficiency Class	Light Efficiency - LEhood	NA	lux		
GreaseFilterEfficiency - GFEhood	75.6	m³/h			
GreaseFilterEfficiencyClass	C	350	m³/h		
Maximum Airflow nominal use	500	m³/h			
Maximum Airflow nominal use	680	m³/h			
AirFlowInlet intensity/boost setting	54	kg/min			
AirFlowInlet intensity/boost setting	58	kg/min			
WeightedSoundPowerEmission	64	dB(A)			
WeightedSoundPowerEmission	0.0	W			
Intensive orbit speed	0.49	W			
Overconsumption of mode Po					
Overconsumption in standby mode - Ps					
Additional Product information/complaint to commission regulation (EU) No 66/2014					
Symbol	Value	Unit			
Time increase factor	f	0.6			
Efficiency	EELhood	32.9	W		
Energy Efficiency Index	QBEF	344.9	W		
Test efficiency point	PBEP	523	Pa		
Max airflow	Qmax	680	m³/h		
Max airflow	WBEF	132.5	W		
Max airflow at best	WL	0.0	W		
Efficiency point	Emidde	0	lx		
Time increase factor					
Efficiency					
Test efficiency point					
Max airflow					
Max airflow at best					
Efficiency point					

RELAÇÕES COM OS CONSUMIDORES EM FRANÇA


Para mais informações sobre os nossos produtos ou para entrar em contacto connosco, pode:

> consultar o nosso site:
www.dedietrich-electromenager.com

> escrever-nos ao seguinte endereço postal:
Service Consommateur
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMÔNE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

INTERVENÇÕES EM FRANÇA

As eventuais intervenções no aparelho devem ser efetuadas por um profissional qualificado que trabalhe para a marca. Aquando da sua chamada, para facilitar o processamento do seu pedido, deve munir-se com as referências completas do seu aparelho (referência comercial, referência de serviço, número de série). Estas informações figuram na placa informativa.

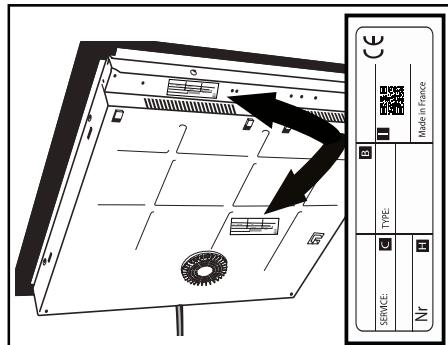

PEÇAS DE ORIGEM

Durante uma intervenção, peça para utilizar exclusivamente peças de substituição certificadas de origem..



B: Referência de vendas

C: Referência de serviço

H: Número de série

I: Código QR



RU



УВАЖАЕМАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА,

Вы приобрели изделие De Dietrich. Ваш выбор демонстрирует вашу взыскательность и стремление наслаждаться жизнью по-французски.

Компания De Dietrich, использующая технологические наработки за 300 лет, создает изделия, сочетающие в себе красивый дизайн, аутентичность и ноу-хау, ради развития кулинарного искусства. Наши приборы производятся из благородных материалов и имеют отделку безупречного качества.

Мы уверены, что это высококачественное изделие позволит поклонникам кулинарии применить все свои таланты.

Отдел по работе с клиентами компании De Dietrich готов ответить на все ваши вопросы и предложения, ведь удовлетворенность клиентов — это наш приоритет. Благодарим за доверие и надеемся, что наше изделие станет вашим верным помощником на кухне.



BV Cert. 6011825

Компания De Dietrich стремится постоянно совершенствовать свое производство во Франции, а именно в Орлеане и Вандоме, увековечивая эксклюзивную технологию в изделиях превосходного качества. Большинство наших электроприборов имеет сертифицированный логотип Origine France Garantie (гарантированное место происхождения товара — Франция). Это знак, который подтверждает, что

изделие было изготовлено во Франции.

Он гарантирует не только качество и долговечность наших приборов, но и их отслеживаемость, то есть указывает точное и четкое место их происхождения.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	7
Рекомендации в отношении экономии энергии	7
УСТАНОВКА	8
РАСПАКОВЫВАНИЕ	8
РАСПАКОВЫВАНИЕ	9
Электрическое подключение	10
ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА	16
ПАНЕЛЬ	16
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	18
Управление параметрами	18
ВЫБОР ПОСУДЫ	18
ВЫБОР КОНФОРКИ	19
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ	20
НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ	20
Непосредственный доступ	21
НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА	22
БЛОКИРОВКА КНОПОК (защита детей)	22
ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	23
Функция кипячения (Boil)	28
Функция гриля (Grill)	28
Функция бланширования (Blanchir)	28
БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ	31
УХОД	33
Сервисное обслуживание плиты	33
Обслуживание вытяжки	33

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	34
Во время ввода в эксплуатацию	34
Во время включения	34
Во время работы	34
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	36
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	37

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Эту инструкцию можно скачать на веб-сайте компании.

Плита соответствует требованиям европейских директив и правил, которые на нее распространяются.

Эта плита может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, людьми с сенсорными, умственными или физическими отклонениями, а также людьми без достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были обучены правилам безопасного использования плиты и понимают все риски, связанные с ее использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Не разрешайте детям выполнять очистку и обслуживание плиты без присмотра старших.

Дети младше 8 лет могут находиться возле плиты только под постоянным наблюдением взрослых.

Ваша плита оборудована блокировкой для обеспечения безопасности детей, которая блокирует ее использование в отключенном состоянии или во время приготовления пищи (см главу «Безопасность детей»).

 Плита и ее доступные части могут сильно нагреваться во время использования. Следует соблюдать осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам.

Во избежание нагрева металлические предметы, например ножи, вилки, ложки и крышки, не должны размещаться на поверхности плиты.

 **ВНИМАНИЕ!** Приготовление пищи требует постоянного контроля. В случае непродолжительного процесса приготовления контролируйте его непрерывно.

Опасность пожара: не оставляйте предметы на конфорках.

Приготовление пищи с применением жира или масла на плите без присмотра может представлять опасность и приводить к пожару. НИКОГДА не пытайтесь потушить пожар водой; необходимо

МО ВЫКЛЮЧИТЬ ПЛИТУ И НАКРЫТЬ ЕЕ, НАПРИМЕР КРЫШКОЙ ИЛИ НЕГО-
РЮЧИМ ПОКРЫВАЛОМ.

⚡ Если поверхность плиты растрескалась, отключите ее от электропитания во избежание поражения электрическим током. Не пользуйтесь плитой до замены стеклянной столешницы.

Эту плиту следует подключить к сети через однополюсный автоматический выключатель, соответствующий действующим правилам подключения электроприборов. Выключатель должен быть стационарно установлен в системе электропроводки. Плита для приготовления пищи будет исправно работать при частоте 50 или 60 Гц (50 Гц / 60 Гц) без какого-либо вмешательства с вашей стороны.

Устройство следует подключать через стандартный кабель питания, количество жил которого зависит от типа выполняемого подключения (см. главу «Установка»).

Если повредился кабель электропитания, то во избежание опасных ситуаций его замену должен выполнять технический персонал производителя, персонал Службы послепродажного обслуживания или лицо с соответствующей квалификацией.

Убедитесь, что кабель питания электрического устройства, подключенного возле плиты, не касается конфорок.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Чтобы плита не вызывала помех в работе кардиостимулятора, последний должен быть разработан и настроен в соответствии с надлежащими требованиями. Свяжитесь с его производителем или вашим лечащим врачом.

Для защиты плиты используйте только встроенные производителем защитные устройства или защитные устройства, разработанные ее производителем или рекомендованные производителем в инструкции по эксплуатации как пригодные для данной плиты. Использование несоответствующих защитных устройств может привести к выходу плиты из строя.

Избегайте ударов посудой: стекло-керамическая поверхность обладает высокой прочностью, однако не является небьющейся. Не кладите горячие крышки плашмя на плиту. Эффект «присоски» может привести к повреждению керамической поверхности.

Избегайте взаимного трения между плитой и посудой, так как это может привести к повреждению декора на стекло-керамической поверхности.

Никогда не используйте алюминиевую фольгу для приготовления пищи на этой плите. Никогда не ставьте на плиту продукты, обернутые алюминиевой фольгой, или в алюминиевом лотке. Алюминий может расплавиться и нанести непоправимый ущерб вашей плите.

Не храните в шкафчике под плитой чистящие средства или легковоспламеняющиеся продукты.

Никогда не используйте пароочиститель для чистки плиты.

Данный прибор не предназначен для включения при помощи внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

После использования выключайте плиту с помощью регулятора; не следует полностью полагаться на детектор кастриоль.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Этот символ показывает, что прибор не относится к бытовым отходам. Прибор содержит также большое количество материалов, пригодных для вторичной переработки. Поэтому на нем имеется маркировка, согласно которой использованный и подлежащий утилизации прибор должен быть доставлен в специальный пункт сбора технических отходов. Узнать о ближайших к вашему дому пунктах сбора технических отходов можно у продавца техники или в городских центрах технического обслуживания. Таким образом, утилизация прибора будет производиться в полном соответствии с требованиями изготовителя и требованиями Европейской директивы об утилизации электрического и электронного оборудования.

Некоторые материалы упаковки прибора пригодны для вторичной переработки. Примите участие в этом, заботясь тем самым об окружающей среде, – помещайте их в соответствующие муниципальные контейнеры. Благодарим вас за содействие в защите окружающей среды.

Рекомендации в отношении экономии энергии

Процесс приготовления с хорошо подобранный крышкой экономит энергию. Если вы используете стеклянную крышку, вы можете отлично контролировать процесс приготовления.

• 1 УСТАНОВКА


РАСПАКОВЫВАНИЕ

Извлеките все защитные приспособления для транспортировки плиты.

Ознакомьтесь с характеристиками плиты, указанными на заводской табличке, и учитывайте их. В полях ниже отметьте эксплуатационные данные и данные о типе стандарта, указанные на табличке. Они пригодятся вам в будущем.

Услуга:


Тип:

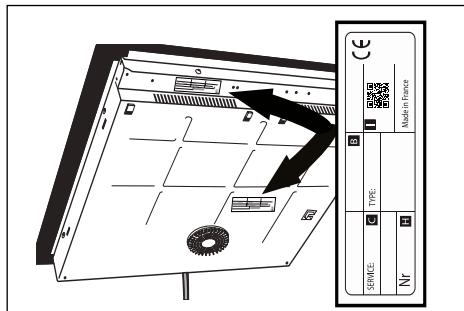


РАСПАКОВЫВАНИЕ

Убедитесь, что входы и выходы воздуха хорошо очищены. Учитывайте указания по размерам (в миллиметрах) шкафа, предназначенного для установки варочной панели.


Следует помнить, что ваша плита требует особого встраивания. Действительно, это не классическая варочная панель. Учтите, что двигатель системы вытяжки также должен быть установлен. Это означает, что необходимо предусмотреть специальный шкаф под панель. Обычно мы устанавливаем элемент с двумя ящиками и отсеком для кастрюль под варочную панелью. В данном случае знайте, что верхний ящик будет заблокирован. Кроме того, глубина шкафа должна быть уменьшена. Также под этим типом устройства не может быть установлена духовка. Но это — момент, который ваш дизайнер кухни сможет подробно объяснить, исходя из выбранной модели и мебели, представленной в его каталоге.

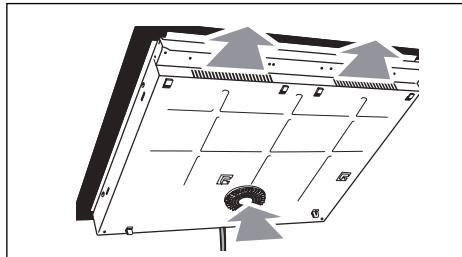


- Встраивание на рабочую поверхность (см. схему)

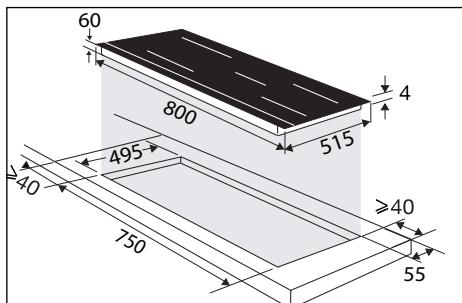

- Встраивание вровень с рабочей поверхностью (см. схему)

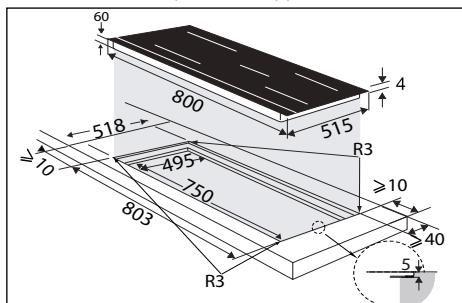

Наклейте уплотнительную ленту по периметру стекла варочной панели.


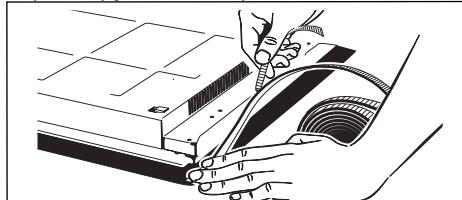


Электрическое подключение


Эти плиты должны быть подключены к сети через устройство с полным разрывом цепи в соответствии с действующими правилами установки. Средство отключения должно быть встроено в фиксированную проводку. Определите тип кабеля вашей плиты по количеству проводов и их цвету.

- a) зелёно-жёлтый
- b) синий
- c) коричневый


При включении плиты или после длительного отключения питания на панели управления появится код (это отображение предназначено для вашего сервисного центра, пользователю плиты не следует на него обращать внимание). Эта информация исчезнет примерно через 30 секунд.

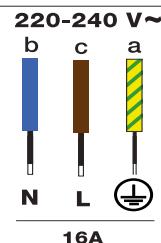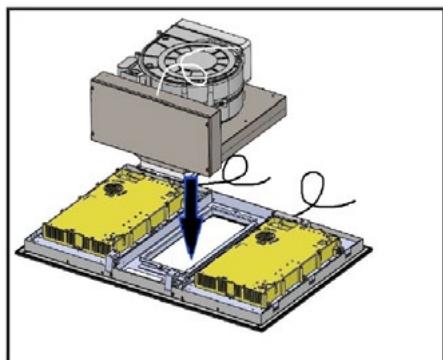


Область слева

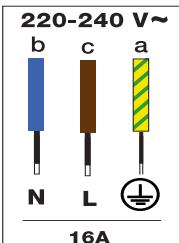


Область справа

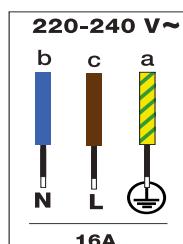


Вытяжка

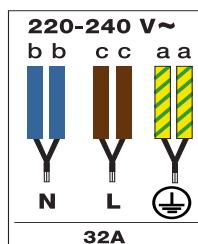

Комплект правая и левая область











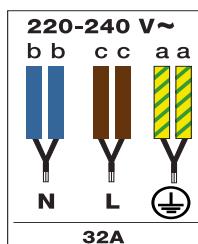


Комплект 1
область + вытяжка

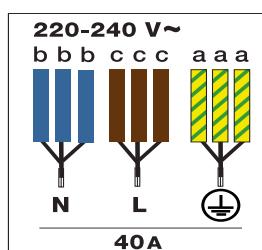

Комплект правая,
левая область +
вытяжка



Аксессуары вытяжки

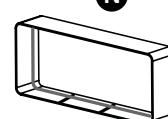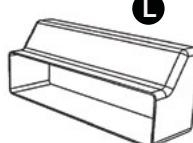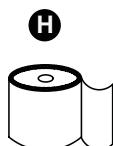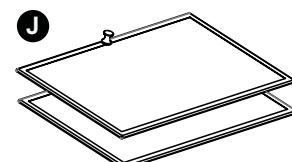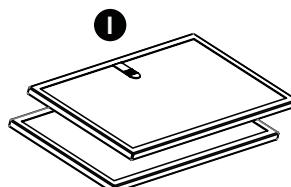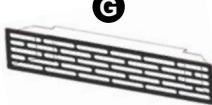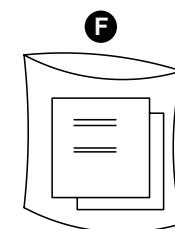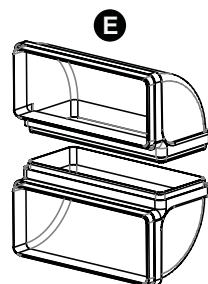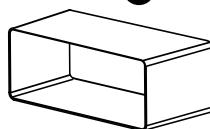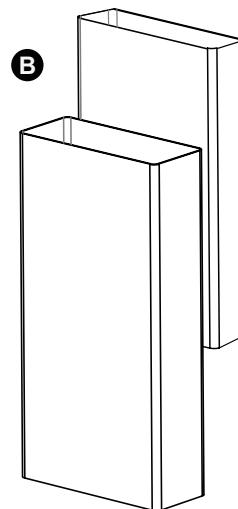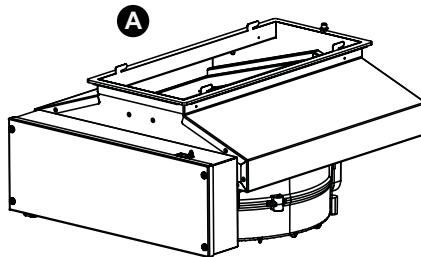

Идентификация

A - Двигатель
B - Канал
C - Металлическая решётка
D - Адаптер
E - Колени
F - Руководство пользователя
G - Вытяжная решётка


H - Клейкая лента
I - Угольные фильтры
J - Жировой фильтр
K - Клейкие зажимы
L - Переходник
M - Винты крепления двигателя
N - Соединение

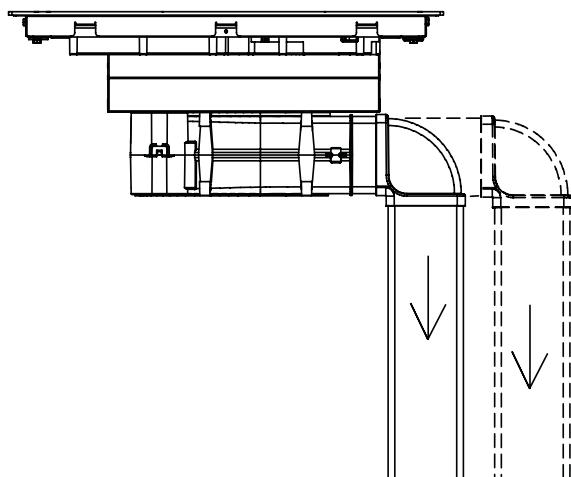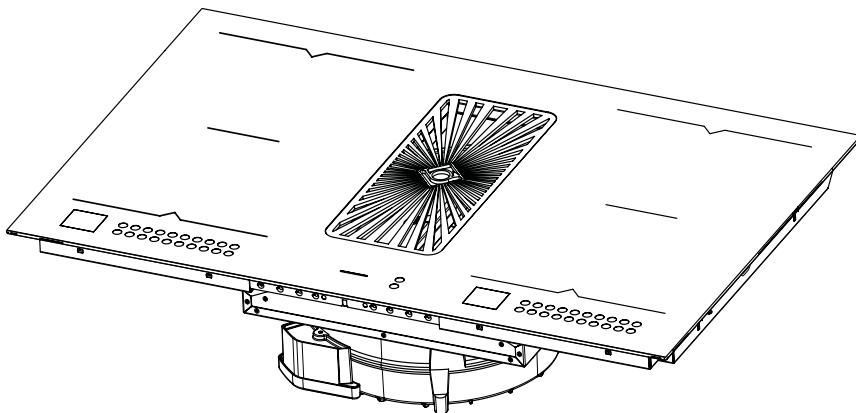


Перед началом установки убедитесь, что устройство отключено от электросети.

Технические операции


Поместите варочную поверхность на подходящую поверхность, избегая царапин на керамическом стекле. Извлеките вытяжку из упаковки и установите её в соответствии с инструкциями.

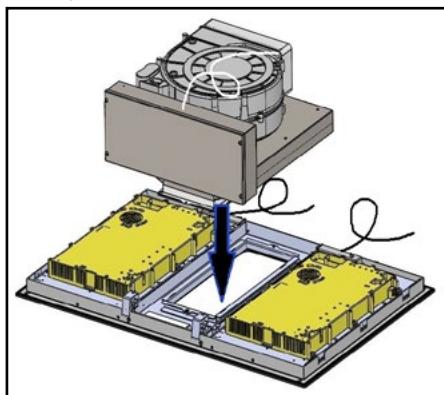


Металлические крючки вытяжки должны быть вставлены в соответствующие прорези, как указано.

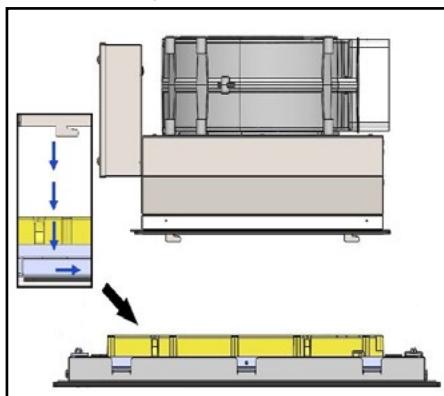


После того как вы подвесите вытяжку (A) на варочную поверхность, закрепите её с помощью предоставленных метрических винтов (M) в соответствии с инструкциями.

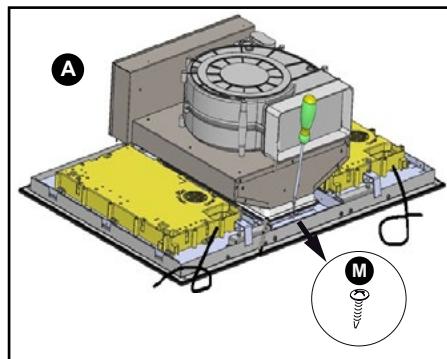

Продолжите установку адаптера (D) и угла (E).

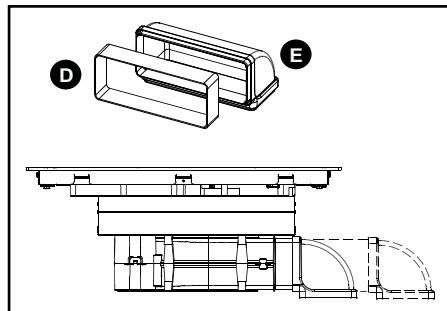


Элементы управления, расположенные под стеклокерамическим стеклом варочной панели, имеют электрический кабель, который необходимо подключить к управляющему блоку.

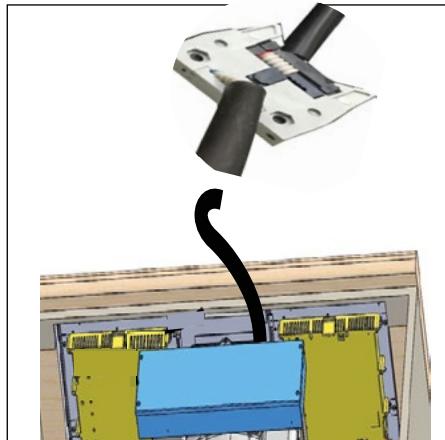


Установите варочную панель с встраиваемым вытяжным устройством.

В случае работы с рециркуляцией воздуха

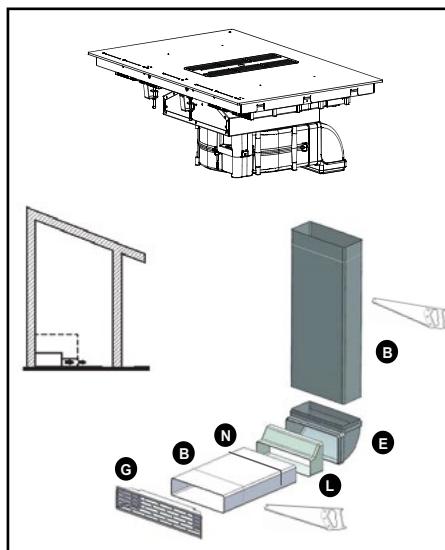

Воздуховыпуск продукта должен быть подключен к открытию в шкафу, чтобы рециркулировать воздух, удаляемый из кухни. В этой конфигурации необходимы угольные фильтры (I). Они должны быть установлены, как показано.

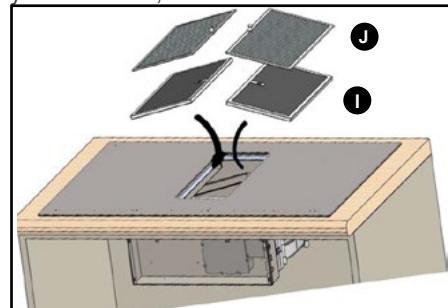


Угольные фильтры (I) расположены прямо под жировыми фильтрами (J), поэтому их необходимо установить перед жировыми фильтрами. В комплекте с продуктом поставляется комплект воздуховодов (B) с решеткой (G) (для установки на конце в шкафу).



Совет

Используйте ножовку по металлу для резки воздуховодов.

В случае работы с удалением воздуха

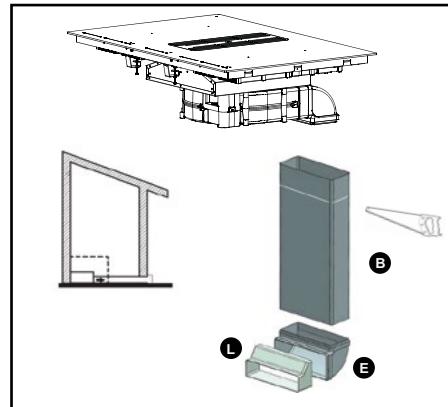

Выход воздуха устройства должен быть подключен к внешней стороне дома. Канал, который необходимо установить между выходом воздуха устройства и внешней стороной дома, не входит в комплект устройства. Обязательно установите предоставленный обратный клапан (L).

Совет


При работе через воздуховод количество поворотов должно быть минимальным, так как каждый поворот снижает эффективность воздуховода на один метр. Избегайте резких изменений направления в воздуховоде.

Воздуховод, подключенный к выходу воздуха вентилятора, должен иметь постоянное сечение 220×90 мм. Воздуховод должен быть изготовлен из материала, одобренного действующими нормативами. Несоблюдение указанных выше инструкций может привести к проблемам с производительностью или шуму, на которые гарантия не распространяется.


Рекомендуется склеивать воздуховоды и углы (кроме адаптера (D) на выходе вытяжки) или использовать предоставленную липкую ленту (H) для облегчения возможного вмешательства службы послепродажного обслуживания. Устройство комплектуется воздуховодами с сечением 220×90 мм и 220×55 мм.

Заключительные операции

Установите жировые фильтры (J) в их держатели через центральное отверстие индукционной плиты.

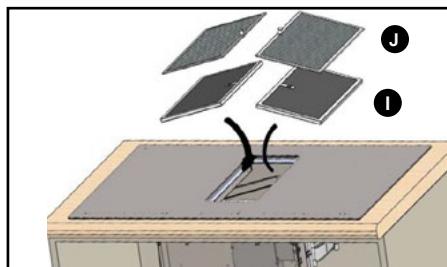


Для закрытия центрального отверстия плиты поместите металлическую решетку (C) на отверстие, как указано.

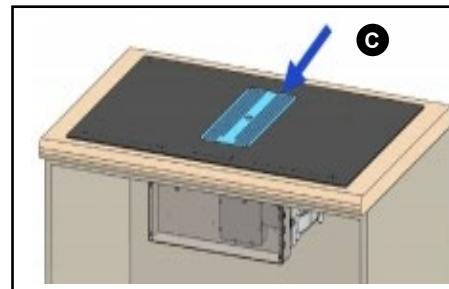


Электрические соединения

Подключение устройства к электрической сети должно выполняться в соответствии с действующими международными и местными нормами. Соединение любой отдельной части устройства может быть выполнено только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами электрической проводки. Подключение к электрической сети должно производиться через розетку, и также может быть выполнено конечным пользователем.

В комплекте с устройством прилагаются липкие зажимы (K) для укладки и упорядочивания кабелей вдоль стенок шкафа. Любая ответственность за несчастные случаи, вызванные неправильным подключением заземления или его неправильным размещением, настоящим снимается.

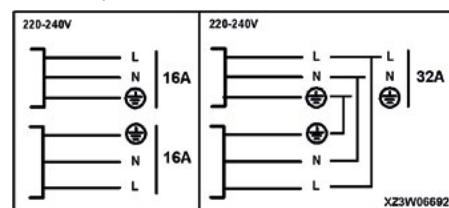

ПАНЕЛЬ

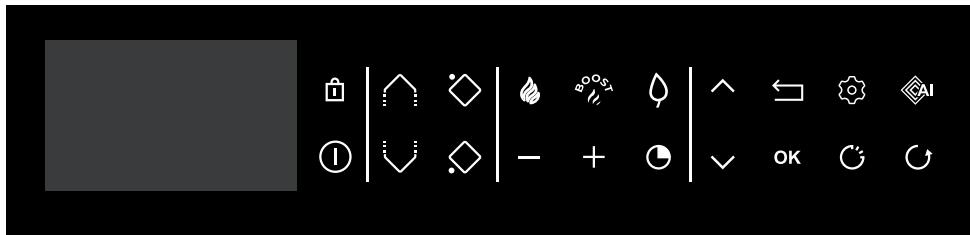


Условные обозначения на панели управления

- включение и выключение.
- блокировка и блокировка для очистки Clean Lock.
- Horizone (в зависимости от модели)
- выбор варочной зоны.
- Настройка мощности и времени
- Таймер
- Навигация (верхнее и нижнее меню)
- возврат назад.
- Подтверждение/OK
- Параметры

Непосредственный доступ

- Мощность
- Турбо
- Функция умной системы приготовления пищи ICS.
- функция индикации истекшего времени Elapsed time.
- кулинарный помощник.
- функция Recall

Условные обозначения на дисплее

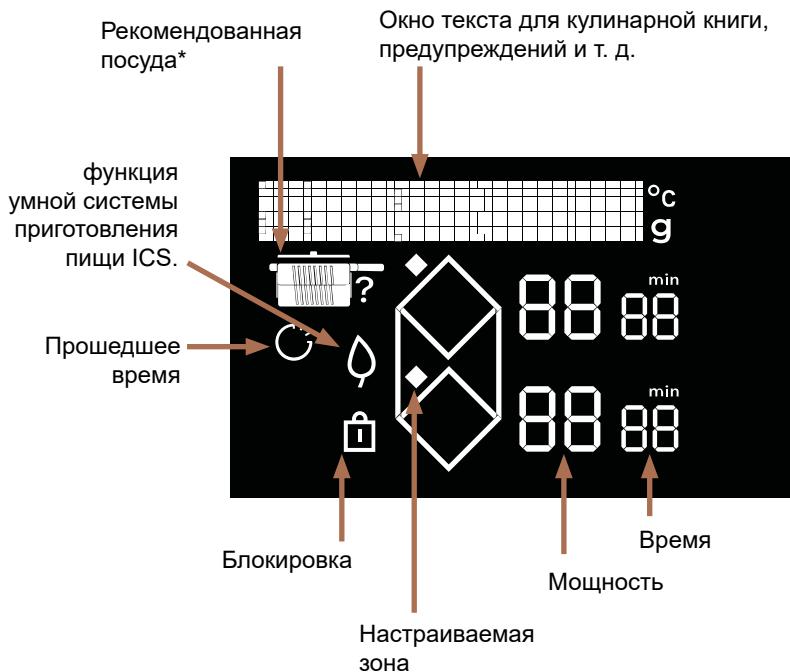

* Рекомендованная посуда



Сковорода



Сковорода с крышкой



Кастрюля с крышкой



Кастрюля

Во время первого включения плиты в сеть можно персонализировать разные функции.

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ

Нажмите кнопку  , чтобы открыть приведенные ниже параметры.

- **Язык** (по умолчанию французский).
- **Яркость** (пять возможных уровней).
- **Техническое обслуживание**: в случае возникновения проблемы вы можете перейти в меню «Техническое обслуживание». При обращении в службу послепродажного обслуживания вам нужно будет предоставить коды, отображаемые на экране диагностики. Функция «Перезапуск» позволяет вернуть устройство к заводским настройкам.

Кнопки  и  позволяют перемещаться в меню.

Нажатие кнопки  позволяет вернуться на предыдущую страницу меню без изменений.

Нажатие на **OK** позволяет подтвердить выбор.

 Убедитесь в том, что выбранная мощность соответствует предохранителям распределительного щита.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Большая часть посуды совместима с индукцией. Только стекло, глина, алюминий без специальной основы, медь и некоторые немагнитные нержавеющие стали несовместимы с индукцией.

 Мы предлагаем вам выбрать посуду с толстым и плоским дном. Это обеспечивает оптимальное однородное распределение тепла. Никогда не нагревайте пустую посуду без присмотра.

 Страйтесь не ставить посуду на панель управления.


ВЫБОР КОНФОРКИ

В вашем распоряжении несколько конфорок, на которые вы можете ставить посуду. В зависимости от размера посуды выберите ту, которая вам подходит.

Если дно посуды слишком маленькое, индикатор мощности начнет мигать и конфорка не будет работать, даже если материал, из которого сделана посуда, подходит для приготовления пищи на индукционной плите. Следите за тем, чтобы не использовать посуду с диаметром дна меньше диаметра конфорки (см.таблицу).

Диаметр конфорки (см)	Макс. мощность конфорки (ватты)	Диаметр дна посуды (см)
Зона Horizone	4800	18, овальная, для приготовления рыбы
1/2 зоны	2800	11–22


 При одновременном использовании нескольких конфорок плита управляет распределением мощности, чтобы не превысить значение общей мощности. Если вы используете максимальную мощность (Boost) одновременно на нескольких конфорках, старайтесь наилучшим способом расставить посуду и избегайте показанных ниже конфигураций.

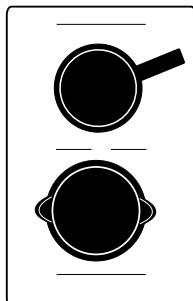

• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

① ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

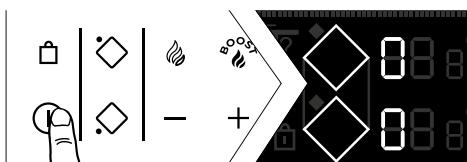


Нажмите кнопку ①.

На каждой доступной конфорке в течение 8 секунд отображается 0.


Индукционная плита автоматически обнаруживает посуду.

Когда посуда обнаружена, в зоне обнаружения мигает 0 с точкой. Вы также можете настроить необходимую мощность. Если мощность не будет выбрана, варочная зона выключится автоматически.

Если посуда не обнаружена, выберите конфорку вручную:

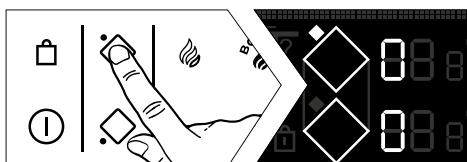

Отключение зоны / плиты

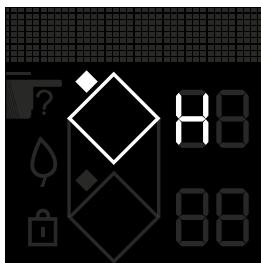


Выполните длительное нажатие на кнопку зоны ②, прозвучит длительный звуковой сигнал, и дисплей погаснет или появится символ «H» (остаточный нагрев).

Для полного отключения плиты нажмите кнопку ①.

НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ

Нажмите кнопку + или – для настройки уровня мощности от 1 до 19.


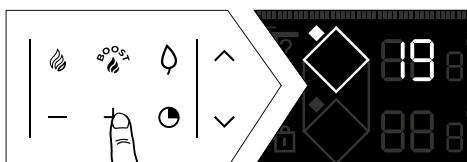


При включении вы можете сразу перейти к максимальной мощности (кроме режима Boost), нажав кнопку – зоны.





flammes Непосредственный доступ

В вашем распоряжении две кнопки для прямого доступа к предварительно установленным уровням мощности:

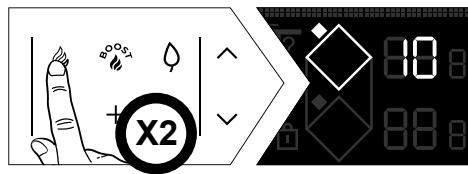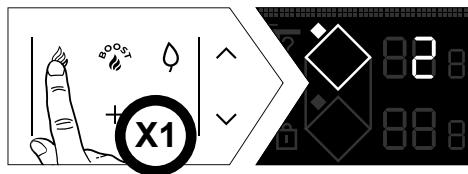

Boost — максимальная мощность

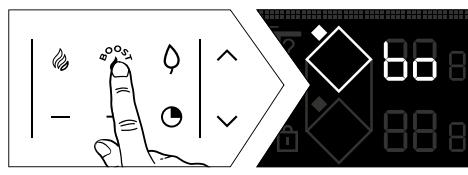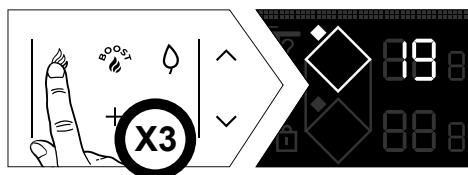

Настройка мощности и таймера выполняется как для обычной конфорки. Данные значения мощности можно изменять, за исключением BOOST.

Поступайте следующим образом:

Плита должна быть выключена, а дисплей должен быть включен.

- Отображаются два ромба для доступа к настройкам прямого доступа.

• Первый этап

- Выберите  долгим нажатием кнопки.

- Настройте новую мощность от 1 до 3 (для поддержания тепла) нажатием на кнопку + или -.

- Ваше действие будет подтверждено звуковым сигналом.

• Второй этап

- Выполните предыдущую настройку еще раз.

- Настройте новую мощность от 4 до 11 (для тушения) нажатием на кнопку + или -.

- Ваше действие будет подтверждено звуковым сигналом.

• Третий этап

- Выполните предыдущую настройку еще раз.

- Настройте новую мощность от 12 до 19 (для обжаривания) нажатием на кнопку + или -.

- Ваше действие будет подтверждено звуковым сигналом.


• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

⌚ НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Каждая конфорка имеет специальный таймер. Он может начать работать, когда соответствующая варочная зона включена.

Чтобы его запустить или изменить, нажмите кнопку ⌚ таймера .

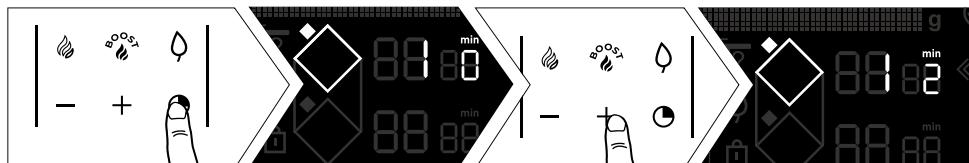


Для облегчения программирования длительного промежутка времени можно напрямую перейти к восьми часам, нажав сразу кнопку –.

Нажатие на кнопку уменьшает время на час до двух часов, затем устанавливает 99 минут. В конце приготовления на дисплее отображается 0, звуковой сигнал предупреждает вас об окончании. Для выключения нажмите любую кнопку управления соответствующей варочной зоны. В противном случае звуковой сигнал выключится через несколько секунд. Для отключения таймера во время приготовления нажмите одновременно на кнопки + и –.

Независимый таймер

Эта функция позволяет запланировать процесс, не начиная приготовление, в результате выбора неиспользованной зоны.

Вы можете остановить обратный отсчет длительным нажатием кнопки выбора конфорки.

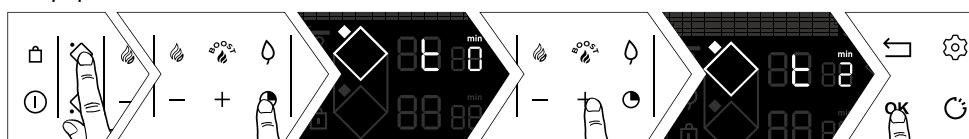

🔒 БЛОКИРОВКА КНОПОК (защита детей)

В вашей плите установлена система безопасности детей, блокирующая панель управления при отключении или во время приготовления (для сохранения ваших настроек). В целях безопасности только кнопка выключения и кнопки выбора зоны всегда активны и позволяют отключать плиту или зону нагрева.

Блокировка

Удерживайте кнопку 🔒 (замок) до появления на дисплее символа блокировки 🔒 и подтверждения вашего действия звуковым сигналом.

Функционирующая заблокированная плита

При нажатии на кнопки мощности или таймера работающих зон:

Символ начнет мигать.

Разблокирование

Удерживайте кнопку до исчезновения с дисплея символа блокировки и подтверждения вашего действия звуковым сигналом.

Функция БЛОКИРОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ

Эта функция позволяет временно заблокировать плиту на время очистки. Чтобы включить блокировку для чистки плиты Clean lock, выполните приведенные ниже действия.

Выполните короткое нажатие кнопки .

Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее замигает символ .

По истечении заданного времени блокировка отключается автоматически. Раздастся двойной звуковой сигнал. У вас имеется возможность остановить функцию Блокировка для очистки в любое время долгим нажатием на кнопку .


ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

⟳ Функция установки настроек из памяти RECALL

Эта функция позволяет отображать последние настройки мощности и таймера всех конфорок, отключенных менее 3 минут назад.

Для использования этой функции плита должна быть разблокирована.

Нажмите кнопку включения и выключения, затем нажмите .

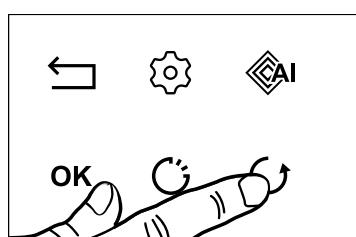

Если плита работает, функция позволяет вызывать из памяти настройки мощности и таймера конфорки или конфорок, отключенных менее 30 секунд назад.

Функция установки настроек из памяти Recall не работает после выключения плиты.


• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

💡 Умная система приготовления пищи ICS (Intelligent Cooking System)

Эта функция позволяет оптимизировать выбор конфорки в зависимости от диаметра используемой посуды. Выполните приведенные ниже действия.

- Поставьте посуду на конфорку (напр. Ø28 см).
- Нажмите на Boost, затем на ⚡.

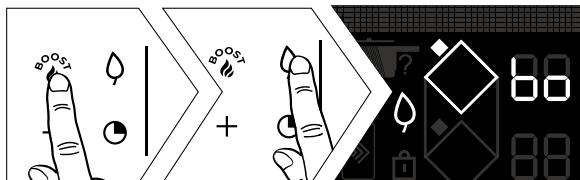

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования этой функции плита должна быть холодной.

- Либо выбранная конфорка соответствует посуде и ⚡ исчезает, а на его месте появляются начальные параметры приготовления пищи;
- либо выбранная конфорка не соответствует посуде, и тогда дисплей указывает на самую подходящую для этой посуды конфорку, и настройки автоматически переносятся на нее.

⌚ Функция индикации истекшего времени ELAPSED TIME

Эта функция отображает время, истекшее с момента последнего изменения мощности на выбранной конфорке.

Для применения этой функции нажмите кнопку ⌚.

Истекшее время мигает на дисплее таймера выбранной конфорки.



Если вы хотите, чтобы приготовление пищи завершилось через определенное время, нажмите кнопку ⌚, затем через 5 секунд нажмите + таймера для увеличения времени приготовления, которое вы хотите установить. Отображение истекшего времени замирает на 3 секунды, а затем появляется отображение оставшегося времени. Для подтверждения вашего выбора раздастся звуковой сигнал.

Данная функция существует с функцией таймера или без нее.

• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Примечание. Если на таймере отображается время, подождите пять секунд, чтобы изменить время приготовления.

По истечении 5 секунд время можно изменять.

Функция кулинарного помощника

Эта функция имеет такие режимы: готовые рецепты, кипячение, гриля, бланширование. Ваша плита имеет кулинарную книгу, в которой представлены различные рецепты. Этот режим приготовления выбирает за вас подходящие параметры приготовления в зависимости от продукта, который нужно приготовить.

Плита должна быть включена. Нажмите на , чтобы получить доступ к различным функциям.

Во время использования плиты в режиме готовых рецептов следует использовать посуду, приведенную ниже. В зависимости от рецепта рекомендованный тип посуды отобразится на экране.

 **Мы предлагаем вам выбрать посуду с толстым и плоским дном. Это обеспечивает оптимальное однородное распределение тепла. Никогда не нагревайте пустую посуду без присмотра.**

 **Не ставьте посуду на экран управления, так как это повредит прибор.**

Выбор рецептов

Для получения оптимальных результатов приготовления следует использовать посуду из нержавеющей стали для всех рецептов, кроме рецептов блинов и оладий, которые были оптимизированы для посуды с многослойным дном.

Мы предлагаем вам ряд продуктов питания, для которых плита рекомендует и автоматически программирует мощность и продолжительность приготовления в зависимости от типа или желаемого количества.



• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Рецепт	Тип	Ингредиент	Готовность (при необходимости)
Мясо	Мясо	Говядина	Тонкий Средний Толстый
		Рубленый стейк	Свежий Замороженный
		Баранина	Мясо на кости
		Свинина	Среднее ребро Толстое ребро
		Утка	Утиное филе Грудинка
		Птица	Белое мясо Бедро
Морепродукты	Морепродукты	Филе Стейк Вырезка	
		Рыба целиком	Мелкие части Круглая Плоская
		Крабы	Пошировать Пошировать ЭКО*
		Креветки	Пошировать Пошировать ЭКО* Гриль
		Мидии	
		Морские гребешки	
Овощи	Овощи	Помидоры Кабачок Баклажаны Перцы Лук	
		Грибы	Нарезанные Целиком
		Бланшированный картофель	
		Шпинат	



• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Выбор рецептов

Рецепт	Тип	Ингредиент	Готовность (при необходимости)
Десерты	Десерты	Растопленный шоколад Блины Оладьи Французский тост из бриоши Карамель	
	Яйца	Яичница Омлет Яичница-глазунья Вареные Всмятку Сваренные вскрутою Перепелиные	
	Паста, рис	Паста	Пенне Пенне ЭКО* Спагетти Спагетти ЭКО* Тальятелле Тальятелле ЭКО* Ракушки Ракушки ЭКО* Цельнозерновые
		Домашняя паста	
		Рис	Белый Бурый Черный

* Рецепты ЭКО относятся к пассивному приготовлению, которое позволяет сэкономить электроэнергию, используя остаточное тепло. Благодаря крышке тепло остается внутри кастрюли после выключения плиты, продолжая приготовление в течение времени, определенном функцией ЭКО.

• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Функция кипячения (Boil)

Эта функция позволяет довести до кипения определенное количество воды и поддерживать кипение без переливания воды через край кастрюли, чтобы приготовить, например, макаронные изделия.

Поставьте посуду на конфорку.

Установите нужное количество воды (от 0,5 до 6 литров) с помощью кнопок и .

Плита предлагает вам самую подходящую конфорку.

Подтвердите выбор, нажав **OK**.

Начинается приготовление.

Когда вода закипит, раздастся звуковой сигнал, а на экране отобразится сообщение о необходимости добавить ингредиенты. После того как вы это сделаете, нажмите **OK**, чтобы подтвердить выбор.

Отобразятся время и мощность. Тем не менее вы можете их отрегулировать по своему усмотрению. По окончании приготовления раздается звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно, чтобы перед приготовлением пищи температура воды была комнатной, так как в противном случае может исказиться конечный результат.

Для этой функции не используйте чугунную посуду, а также крышку. Эту функцию можно использовать также для приготовления любой пищи, требующей для приготовления кипящую воду.

Функция гриля (Grill)

Эта функция позволяет использовать аксессуар для гриля De Dietrich на объединённой зоне для приготовления блюд на гриле, избегая пережаривания и избытка жира. Аксессуар для гриля не входит в комплект варочной панели, он доступен у вашего дилера.

Функция бланширования (Blanchir)

Этот способ приготовления заключается в приготовлении овощей в доведенной до кипения воде в течение нескольких минут, затем их погружения в ледяную воду для остановки приготовления.

Это позволяет сохранить яркий цвет овощей, а также их текстуру. Эта функция позволяет приготовить овощи в кипящей воде в течение пяти минут.

Выберите количество воды, в которое нужно погрузить овощи.

Поставьте посуду с ингредиентами на конфорку.

• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU


Пример рецепта приготовления куска говядины

- » Включите плиту ①
- » Нажмите ②




» Выберите меню «Рецепты» с помощью кнопок **▼** и **▲**

» Подтвердите выбор «Рецепты» с помощью кнопки **OK**

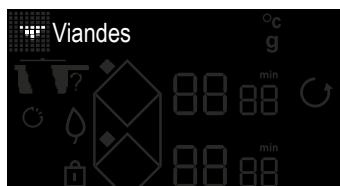


» Выберите меню «Мясо» с помощью кнопок **▼** и **▲**

» Подтвердите выбор «Мясо» с помощью кнопки **OK**

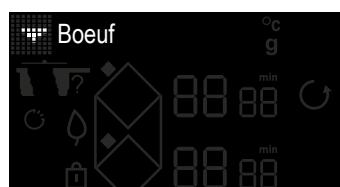

» Выберите меню «Говядина» с помощью кнопок **▼** и **▲**

» Подтвердите выбор «Говядина» с помощью кнопки **OK**

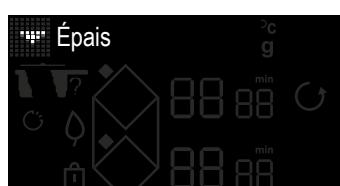

» Выберите толщину куска говядины с помощью кнопок **▼** и **▲**

» Подтвердите выбор толщины с помощью кнопки **OK**




» Выберите желаемую степень готовности с помощью кнопок **▼** и **▲**

» Подтвердите выбор степени готовности с помощью кнопки **OK**.



• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

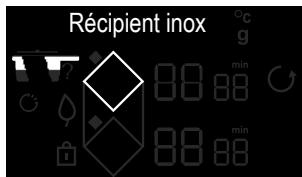

- » На дисплее плиты отобразится рекомендованная посуда для оптимального результата приготовления, а также подходящая зона для приготовления.
- » Подтвердите клавишей **OK**.
- » Нажмите клавишу **ON / OFF**.




- » После установки посуды на зону подтвердите с помощью кнопки **OK**
- » Начнется предварительный нагрев.



- » По завершении предварительного нагрева на дисплее плиты вам будет предложено поместить в посуду кусок мяса.



- » После помещения продукта нажмите кнопку **OK**
- » Начнется время отсчета для приготовления одной стороны куска говядины.

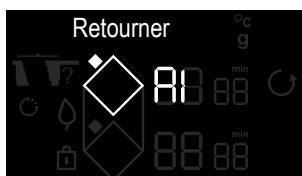

- » По завершении этого времени на дисплее вам будет предложено перевернуть мясо.
- » Перевернув мясо, нажмите кнопку **OK**
- » Начинается второй этап приготовления.



- » По окончании приготовления плита издаст несколько звуковых сигналов.
- » Нажатие кнопки **▲** позволит добавить время приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед окончанием приготовления, если мигает «мин», вы можете отрегулировать время приготовления, нажав **⌚**, затем **+** или **-**.



• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Остаточный нагрев

После интенсивного использования варочная зона, которой вы только что пользовались, остается горячей в течение нескольких минут.

В течение этого периода на дисплее отображается обозначение «H».

Не прикасайтесь к неостывшим конфоркам.

Ограничитель температуры

Каждая конфорка оснащена датчиком безопасности, который непрерывно контролирует температуру дна посуды. Если вы забыли пустую посуду на включенной конфорке, этот датчик автоматически адаптирует режим мощности плиты и таким образом позволит избежать риска повреждения посуды или плиты.

Защита от проливания на плиту

Отключение плиты может произойти в следующих 3 случаях:

- пролилась жидкость и попала на кнопки панели управления;
- влажная тряпка лежит на кнопках;
- на кнопках панели управления стоит металлический предмет.

Удалите предмет или очистите и высушите кнопки панели управления, затем возобновите приготовление пищи.

В этих случаях отображается символ  , сопровождаемый звуковым сигналом.

Система «Автостоп» (Auto-Stop)

Если вы забыли выключить ваше блюдо, ваша плита оснащена функцией защиты системой «Авто-стоп», которая автоматически отключает забытую конфорку по прошествии заданного времени (от 1 до 10 часов соответственно используемому режиму мощности).

В случае срабатывания этой системы безопасности отключение конфорки отображается на дисплее символом «AS» в окне текста, и сигнал звучит в течение примерно 2 минут. Вам достаточно нажать любую кнопку на панели управления, чтобы остановить его.



Возможно появление звуков, напоминающих звуки хода стрелок часов.

Эти звуки раздаются только тогда, когда плита находится в рабочем режиме, и прекращают звучать или становятся тише в зависимости от конфигурации нагрева. Также могут раздаваться посвистывания в зависимости от модели и качества вашей посуды. Описанные звуки нормальны, они являются частью технологии индукции и не свидетельствуют о неисправности.




Мы не рекомендуем использовать защитное устройство для плиты.



• 3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

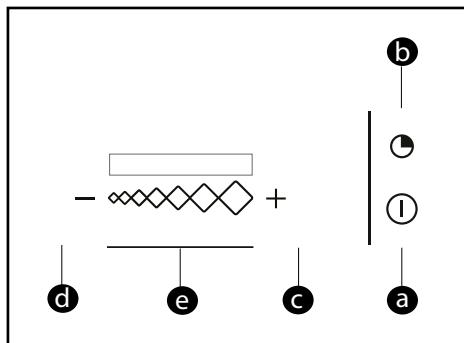

Клавиатура (обозначения кнопок)

- a = Включение / Выключение
- b = Таймер
- c = Кнопка +
- d = Кнопка -
- e = Слайдер изменения скорости
Светодиодный дисплей (LED)

Включение

Нажмите кнопку Включение/Выключение ①. Вытяжка начнет работать на второй скорости.

Повторное нажатие на кнопку Включение/Выключение ① остановит вытяжку, независимо от уровня мощности.

Изменение скорости:

Проведите пальцем по слайдеру ◊◊◊◊◊◊ чтобы изменить скорость вентилятора. Светодиоды загораются в зависимости от скорости вытяжки.

Автоматическое снижение скорости:

При максимальной скорости вытяжка автоматически снизит скорость через 9 минут.

Таймер

Нажмите кнопку таймера ⏱ чтобы поддерживать вентиляцию на выбранной скорости в течение 10 минут.

Через 4 часа непрерывной работы или если в течение 4 часов не была нажата ни одна кнопка, вытяжка автоматически выключится.

Сигнал о загрязнении фильтров

Через 30 часов работы все индикаторы начнут одновременно мигать, указывая на то, что жировые фильтры загрязнены и их необходимо очистить или заменить. Длительное нажатие на кнопку таймера ⏱ выключит светодиоды и сбросит процесс.

Совет

Избегайте тереть посуду о решетку.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТЫ

Для очистки легких загрязнений используйте губку. Хорошо смочите теплой водой очищаемую поверхность, затем насухо вытряните.

При накоплении запекшихся загрязнений, расплескавшихся сладких напитков, расплавленного пластика используйте для чистки губку и/или специальный скребок для стекла. Хорошо смочите теплой водой очищаемую поверхность, с помощью специального скребка для стекла очистите большие накопления загрязнений, протрите губкой для очистки, затем вытряните насухо.

Для очистки разводов и накипи смочите загрязнение теплым спиртовым уксусом, через некоторое время вытряните насухо мягкой тканью.

Для чистки блестящих металлических покрытий и еженедельного ухода используйте специальное средство для стекло-керамики. Нанесите специальное средство (которое содержит силикон и, желательно, имеет защитные свойства) на стекло-керамическую поверхность.

Важное примечание. Не используйте абразивный порошок или губку. Предпочтительны кремы и специальные губки для деликатных вещей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫТЯЖКИ

Перед выполнением любых операций по очистке или обслуживанию всегда необходимо отключать прибор от электросети.

Если шнур питания поврежден, его может заменить только служба поддержки или квалифицированный специалист.

Не пытайтесь изменить или отремонтировать прибор, так как это может представлять серьезную опасность. Работы по обслуживанию или ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом.

В случае неисправности прибор должен быть отключен от электросети.

Операции по очистке и обслуживанию не должны выполняться детьми без присмотра. Точное обслуживание гарантирует хорошую работу и производительность прибора на протяжении длительного времени.

Жировой фильтр можно очищать вручную или в посудомоечной машине.

Очистка фильтров производится в зависимости от частоты использования, но не реже одного раза каждые два месяца.

Замена угольных фильтров производится в зависимости от частоты использования, но не реже одного раза каждые шесть месяцев.

Дно держателя фильтра решетки оснащено сливной пробкой, чтобы позволить слить накопившуюся воду.

Рекомендуется очищать прибор теплой водой и мягким мылом. Избегайте использования абразивных средств.

Не мойте решетку в посудомоечной машине.



ВО ВРЕМЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Вы констатируете появление световой индикации. Это нормально, она исчезнет через 30 секунд.

Ваше оборудование выключается или работает только одна сторона. Подключение вашей плиты неисправно. Проверьте соответствие (см. главу «Подключения»).

От плиты исходит необычный запах во время первого приготовления пищи. Плита новая. Прогрейте каждую конфорку в течение получаса с кастрюлей, заполненной водой.

ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

Плита не работает, и световая индикация на панели не загорается.

На устройство не подается питание. Питание или подключение неисправны. Проверьте предохранители и автоматический выключатель.

Плита не работает , и появляется другое сообщение на дисплее. Электронная плата не работает. **Вызовите Службу послепродажного обслуживания.**

Плита не работает, появляется сообщение Bloc на дисплее. Разблокируйте защиту детей.

Код ошибки F9: напряжение ниже 170 В.

Код ошибки D1: температура ниже 5 °C.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Плита не работает, отображается символ – , и звучит сигнал.

Произошел пролив жидкости или предмет находится на панели управления. Очистите или удалите предметы, а затем снова включите плиту.

Отображается код F7.

Электронные платы перегрелись (см. главу об установке).

Во время работы одной конфорки световые индикаторы панели всегда мигают.

Используемая посуда не подходит.

Посуда производит звуки, и ваша плита дребезжит во время приготовления пищи (см. главу «Безопасность и рекомендации»). Это нормально. В случае некоторых типов посуды это переход энергии от плиты к посуде.

Вентиляция продолжает работать после выключения плиты.

Это нормально. Это обеспечивает охлаждение электронных устройств.

В случае повторяющихся нарушений работы. Отключите вашу плиту от электропитания на 1 минуту. Если неисправность не исчезает, обратитесь в Службу послепродажного обслуживания.

Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) No 65/2014

Supplier's name or trademark	DE DIEDRICH	Unit
Model identifier	DPH4800ST-01	
Annual Energy Consumption - AEChod	29	kWh/a
Energy Efficiency Class	A++	
FluidDynamicEfficiency - FDEhood	37.8	%
FluidDynamicEfficiencyClass	A	
Light Efficiency - LEhood	N.A.	lux/W
Lighting Efficiency Class	N.A.	lux
GreaseFilteringEfficiency - GFEhood	75.6	%
GreaseFilteringEfficiencyClass	C	
Minimum Airflow nominal use	350	m³/h
Maximum Airflow nominal use	500	m³/h
AirFlowIntensivesthest setting	680	m³/h
A-weightedSoundPowerEmissionat minimum Speed	54	dBA
A-weightedSoundPowerEmissionat maximum speed	58	dBA
A-weightedSoundPowerEmissionat intensive speed	64	dBA
Powerconsumption in mode - Po	0.00	W
Powerconsumption in standby mode - Ps	0.49	W
Additional Product Information on compliant to commission regulation(EU)No66/2014		
Timeincreasefactor	0.6	Unit
EnergyEfficiencyIndex	32.9	EEhood
Measuredairflowwith best efficiency Point	344.9	QBEP
Measuredairflowwith best efficiency Point	523	PBEP
Maximum airflow	680	Qmax
Measuredelectricpowerat best efficiency point	132.5	WBEP
Normalpowerof the lighting system	0.0	WHL
Areailluminated by the lighting system on the cooking surface	0	lux

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВО ФРАНЦИИ

Дополнительные сведения о наших продуктах можно получить указанными ниже способами, а также связавшись с нами.


> посетите наш веб-сайт:
www.dietrich-electromenager.com

> напишите по почте, по следующему адресу:

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ

Техническое обслуживание вашего прибора должно осуществляться квалифицированными специалистами, получившими на это разрешение от торговой марки. Чтобы ускорить обслуживание вашего духового шкафа, во время звонка сообщите его идентификационные данные (технические и эксплуатационные данные, серийный номер). Эти данные указаны на заводской табличке.

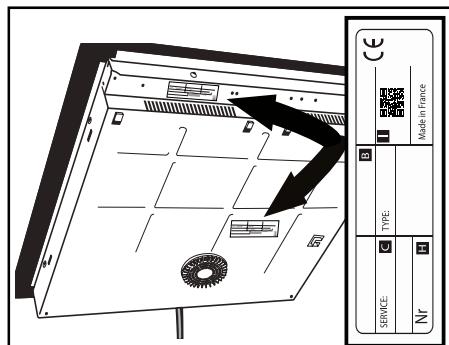

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

При проведении обслуживания требуйте использования исключительно сертифицированных оригинальных запчастей.



В: Коммерческая справка

С: Ссылка на сервис

Н: Серийный номер

І: QR-код



SK



VÁŽENÁ ZÁKAZNÍČKA, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Práve ste si zakúpili výrobok De Dietrich. Tento výber je prejavom vašich vysokých nárokov a lásky k francúzskemu spôsobu života.

Výrobky spoločnosti De Dietrich, ktoré sú výsledkom viac ako 300-ročného know-how, stelesňujú spojenie dizajnu, autenticity a technológie v službách kuchárskeho umenia. Naše zariadenia sú vyrobené z tých najlepších materiálov a majú bezchybnú povrchovú úpravu.

Sme presvedčení, že táto vysoká kvalita spracovania umožní milovníkom prípravy jedál uplatniť svoj talent.

V neustálej snahe lepšie uspokojovať vaše požiadavky oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti De Dietrich odpovie na všetky vaše otázky a návrhy.

Je nám cťou byť vaším novým partnerom v kuchyni. Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.



Spoločnosť De Dietrich, ktorá má výrobné závody vo Francúzsku, Orléans a Vendôme, sa pri navrhovaní svojich výnimočných výrobkov neustále snaží o dokonalosť a zachováva si výnimočné know-how. Mnohé z našich zariadení sú certifikované označením Origine France Garantie, ktoré potvrdzuje, že sú vyrobené vo Francúzsku.

Toto označenie zaručuje kvalitu a dlhú životnosť našich zariadení a zároveň zaručuje ich vysledovateľnosť, pretože poskytuje jasný a objektívny údaj o ich pôvode.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA	4
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
Rady na úsporu energie	6
INŠTALÁCIA.....	7
VYBALENIE	7
Zabudovanie do linky	8
Pripojenie k elektrickej sieti	9
PREDSTAVENIE VÁŠHO ZARIADENIA.....	15
PANEL	15
POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA.....	17
Správa nastavení	17
VÝBER NÁDOBY	17
VÝBER VARNEJ ZÓNY	18
ZAPNUTIE - VYPNUTIE	19
NASTAVENIE VÝKONU	19
Priamy prístup	20
NASTAVENIE ČASOVAČA	21
ZAMKNUTIE OVLÁDACÍCH PRVKOV (detská poistka)	21
FUNKCIE VARENIA	22
Funkcia Boil	27
Funkcia grilu	27
Funkcia blanšírovania	27
BEZPEČNOSŤ A ODPORÚČANIA	30
ÚDRŽBA	32
Rozmery platne	32
DIGESTOR.....	32

PORUCHY A RIEŠENIA	33
Pri uvádzaní do prevádzky	33
Pri zapínaní	33
Počas používania	33
TABUĽKA EKO KONCEPCIA	35
POPREDAJNÝ SERVIS	36

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ODLOŽTE ICH PRE PRÍPAD POTREBY.

Tento návod je možné si prebrať na internetovej lokalite značky.

Tento spotrebič je vyrobený v súlade s európskymi smernicami a predpismi, ktoré sa ho týkajú.

Toto zariadenie môžu používať deti mladšie ako 8 rokov, ako aj osoby, ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo vedomosti, ak sú pod riadnym dohľadom, alebo ak budú poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a rizikách, ktoré z toho vyplývajú, alebo ak budú vyškolené na jeho používanie.

Dbajte na to, aby sa so zariadením nehrali deti.

Čistenie a údržbu, ktorú vykonáva používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú k zariadeniu približovať, pokial nie sú pod neustálym dohľadom.

Detská poistka: varná platňa je vybavená detskou poistikou, ktorá zablokuje jej ovládacie prvky, keď je vypnutá alebo počas varenia (pozri kapitolu: používanie detskej poistky).

 Spotrebič a jeho dostupné časti sa počas používania zohrajú na vysokú teplotu. Preto je nutné prijať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo možnému kontaktu s časťami, ktoré sa ohrevajú.

Na varnú plochu nekladte kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, keďže sa môžu ohriať na vysokú teplotu.

 **POZOR:** varenie musí prebiehať pod dohľadom. Krátke varenie si vyžaduje neustály dohľad.

Riziko požiaru: Na varných zónach neskladujte žiadne predmety.

Ak sa pri varení na tejto varnej platni používa olej alebo iné tuky, ponechanie varnej platne bez dozoru môže byť nebezpečné a môže dôjsť k požiaru. Oheň NIKDY nehaste vodou, ale vypnite napájanie spotrebiča a plameň zakryte napríklad pokrievkou alebo protipožiarou prikrývkou.

 V prípade, že je povrch prasknutý, spotrebič odpojte od napájania, aby sa predišlo akémukoľvek riziku úrazu elektrickým prúdom.

Varnú platňu nepoužívajte, pokial nie je vymenený vrchná sklenená časť.

Tieto varné platne sa musia zapájať do siete pomocou zariadenia, ktoré umožní ich odpojenie na všetkých pôloch, v súlade s platnými inštalačnými predpismi. Pevné káblové pripojenie musí obsahovať odpojovacie zariadenie. Vaša varná platňa je navrhnutá tak, aby fungovala s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz (50 Hz / 60 Hz) bez akéhokoľvek špeciálneho zásahu z vašej strany.

Zariadenie je potrebné pripojiť štandardizovaným napájacím káblom, ktorého počet vodičov závisí od požadovaného typu pripojenia (pozri kapitolu Inštalačia)

Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho popredajný servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

Uistite sa, že napájací kábel elektrického spotrebiča, ktorý je zapojený v blízkosti varnej platne, sa nedotýka varných zón.

⚠ VAROVANIE: Aby nedošlo k interferencii medzi varnou platňou a srdcovým stimulátorom, je potrebné, aby bol stimulátor zhotovený a nastavený v súlade s príslušnými predpismi. Poradte sa s výrobcem stimulátora alebo ošetrujúcim lekárom.

Používajte iba ochranné prvky pre varné platne navrhnuté výrobcem varného zariadenia, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako vhodné alebo integrované do zariadenia. Použitie nevhodných ochranných prvkov môže viesť k úrazu.

Dbajte na to, aby nedošlo k nárazom nádob: sklokeramický povrch je veľmi odolný, avšak nie je nerozbítň.

Teplú pokrívku nekladte na varnú platňu. Efekt „prísavky“ by mohol poškodiť sklokeramický povrch. Nádoby nešúchajte, pretože časom by sa mohla znehodnotiť úprava sklokeramického povrchu.

Na varenie nikdy nepoužívajte alobal. Na varnú platňu nikdy nedávajte výrobky zabalené do alobalu alebo v hliníkovej tåcke. Hliníková fólia by sa rozpustila a natrvalo by poškodila varnú platňu.

Do skrinky umiestnenej pod varnou platňou nedávajte čistiace prostriedky ani horľavé výrobky.

Na údržbu varnej platne nikdy nepoužívajte parný čistič.

Tento spotrebič sa nesmie uvádzať do prevádzky pomocou externého časového spínača ani pomocou samostatného diaľkového ovládacieho systému.

Po použití vypnite varnú platňu pomocou príslušného ovládacieho prvku – nespoliehajte sa na detektor hrncov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento symbol označuje, že spotrebič sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu. Tento elektrický spotrebič obsahuje mnoho recyklateľných materiálov. Preto je označený týmto symbolom, ktorý znamená, že opotrebované zariadenia je nutné zaniesť na špecializované zberné miesto. Podrobnejšie informácie o najbližších zbernych miestach opotrebovaných zariadení získate od predajcu alebo na oddelení komunálnych služieb mestského úradu. Výrobca bude zariadenia recyklovať za najlepších podmienok v súlade s európskou smernicou o likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Taktiež niektoré obalové materiály tohto zariadenia sú recyklateľné. Podieľajte sa na recyklácii a prispievajte k ochrane životného prostredia – zaneste tieto materiály do kontajnerov určených na tento účel. Ďakujeme vám za vašu spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia.

Rady na úsporu energie

Varenie so správne položenou pokrievkou šetrí energiu. Ak používate sklenenú pokrievku, môžete dokonale kontrolovať varenie.

• 1 INŠTALÁCIA

SK


VYBALENIE

Z varnej platne odstráňte všetky ochranné prvky.

Skontrolujte vlastnosti zariadenia uvedené na výrobnom štítku a dodržiavajte ich. Do nižšie uvedených rámčekov si poznačte referencie servisu a typu, ktoré sa nachádzajú na tomto štítku, pre budúce použitie.

Servis:


Typ:

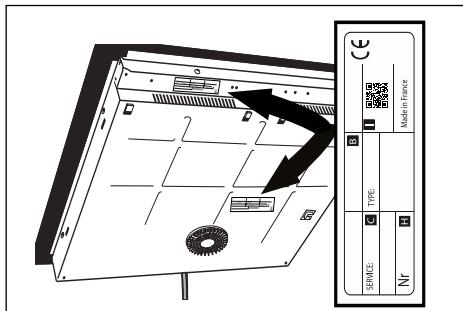


Zabudovanie do linky

Skontrolujte, či sú vstupy a výstupy vzduchu uvoľnené. Berte do úvahy indikácie rozmerov (v milimetroch) linky, do ktorej má byť varná doska zabudovaná.


Treba si uvedomiť, že vaša doska si vyžaduje špeciálne zabudovanie. Skutočne nejde o klasickú varnú dosku. Treba si uvedomiť, že je potrebný priestor na motor systému odsávania. To znamená, že zospodu je potrebné zabezpečiť skrinku na mieru. Pod varnú dosku zvyčajne umiestníme prvak s dvoma zásuvkami a priečadku pre hrnce. V tomto prípade si uvedomte, že priestor hornej zásuvky bude obsadený. Okrem toho je potrebné znížiť hĺbku skrinky. Rovnako pod týmto typom spotrebiča nikdy nemôže byť inštalovaná rúra. O tomto vás ale bude podrobne informovať váš dodávateľ kuchyne na základe zvoleného modelu a nábytku, ktorý má vo svojom katalógu.

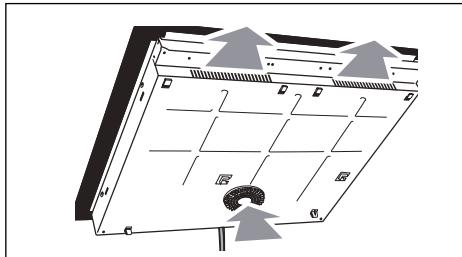


- Montáž na pracovnú dosku (pozri schému)

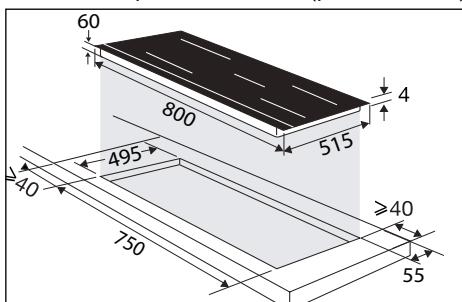

- Zapustenie do pracovnej dosky (pozri schému)

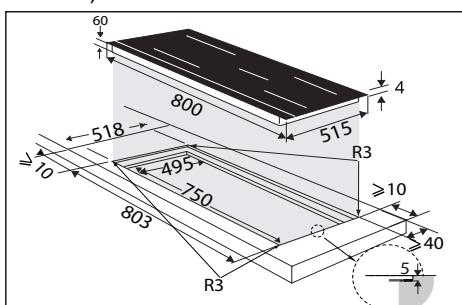

Prilepte tesnenie okolo okraja skla varnej dosky.

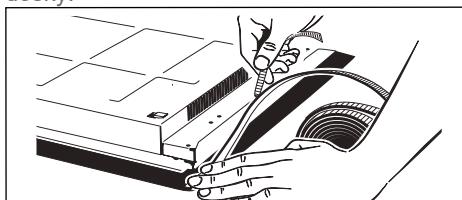


Pripojenie k elektrickej sieti


Tieto varné platne sa musia zapájať do siete pomocou zariadenia, ktoré umožní ich odpojenie na všetkých pôloch, v súlade s platnými inštalačnými predpismi. Odpojovací systém musí byť zabudovaný do pevného vedenia.

Zistite typ kábla varnej dosky (podľa modelu) podľa počtu vodičov a farieb.


Pri zapnutí varnej platne alebo po dlhšom výpadku prúdu sa na ovládacom paneli objaví svetelný kód. Pred použitím varnej platne počkajte asi 30 sekúnd, kým nezmiznú tieto informácie (toto zobrazenie je normálne a je určené prípadne pre servisnú službu). V každom prípade ho používateľ varnej platne nemusí brať na vedomie.

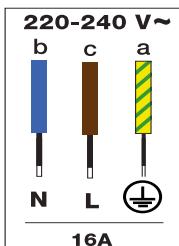



Oblasť ľavá strana

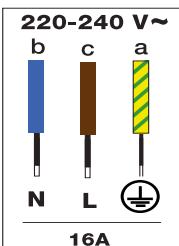


Oblasť pravá strana

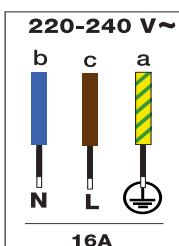


Odsávač

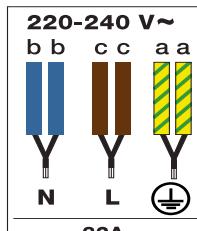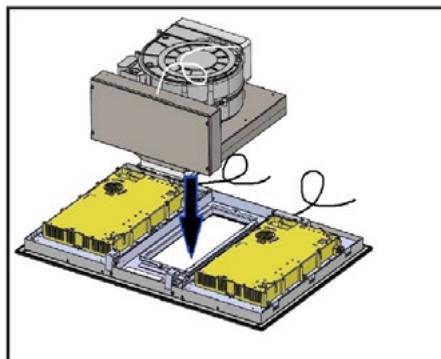

Celok pravá a ľavá oblasť

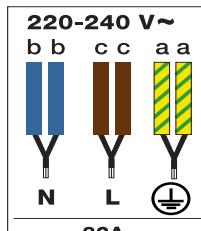

Celok 1. oblasť + odsávač











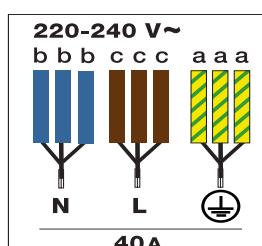


Celok pravá, ľavá oblasť + odsávač

• 1 INŠTALÁCIA



SK

Príslušenstvo k digestoru

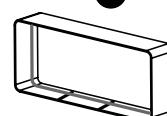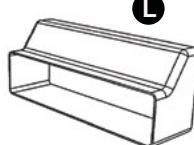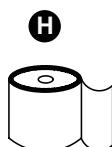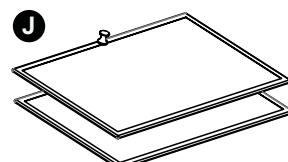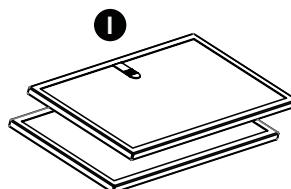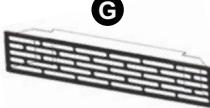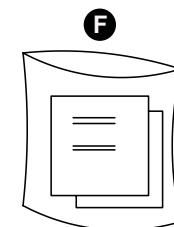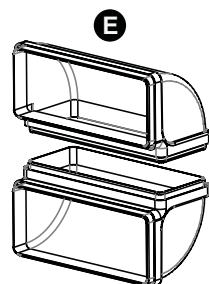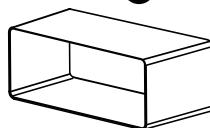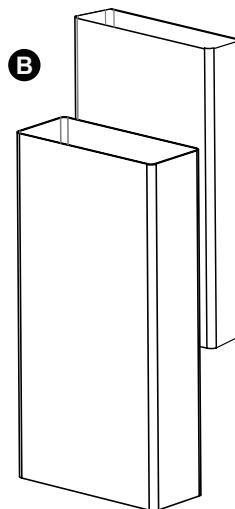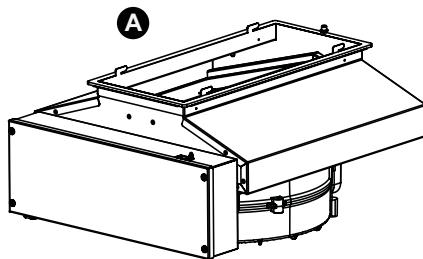

Identifikácia


- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| A - Motor | H - Lepidlo |
| B - Potrubie | I - Uhlíkové filtre |
| C - Kovová mriežka | J - Tukový filter |
| D - Adaptér | K - Lepiacie spony |
| E - Kolená | L - Spätný ventil |
| F - Návod na použitie | M - Upevňovacia skrutka motora |
| G - Mriežka odvádzania | N - Krížovatka |

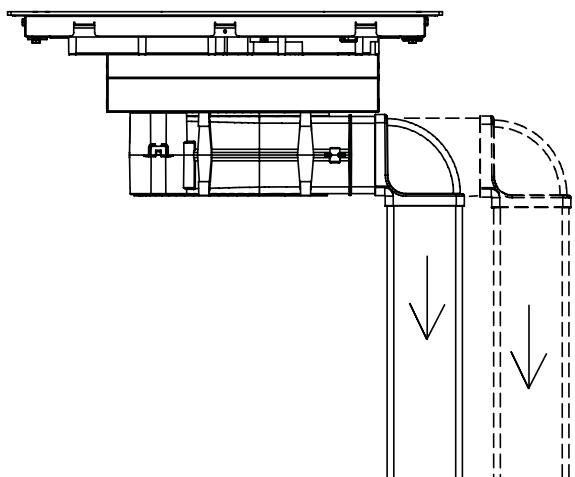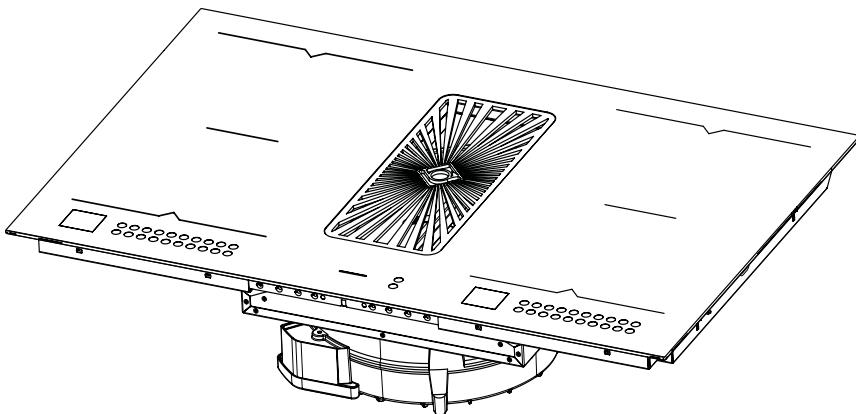


Pred inštaláciou skontrolujte, či je spotrebič odpojený od napájania.

Technické operácie


Položte varnú dosku obrátene na vhodný povrch tak, aby bolo sklo chránené pred poškribaním. Vyberte digestor z obalu a nainštaluje ho podľa obrázku.

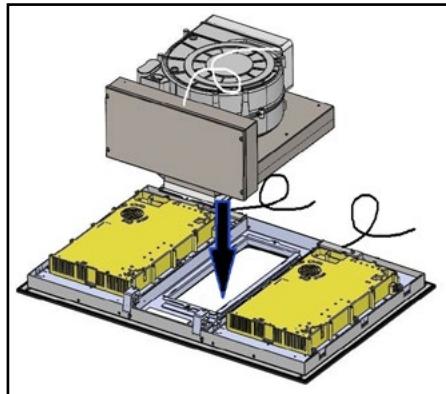


Kovové háčiky digestora musia byť zasunuté do príslušných štrbín, ako je znázornené.

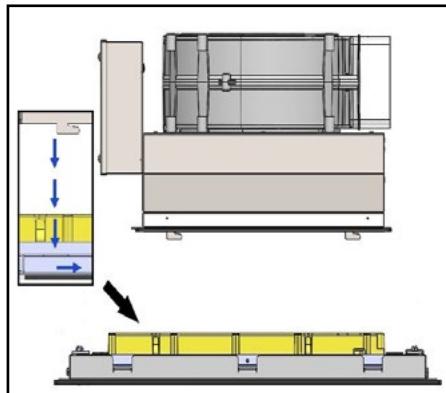


Po zavesení digestora (A) na varnú dosku ho pripojte pomocou dodanej skrutky s metrickým závitom (M) použitej podľa obrázku.

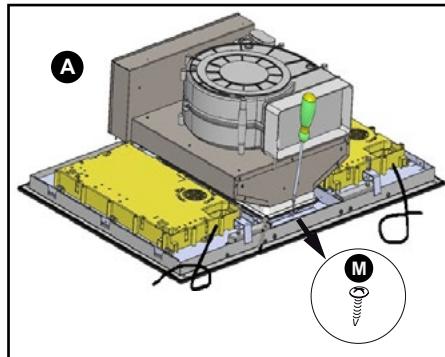

Pokračujte nasadením adaptéra (D) a kolena (E).

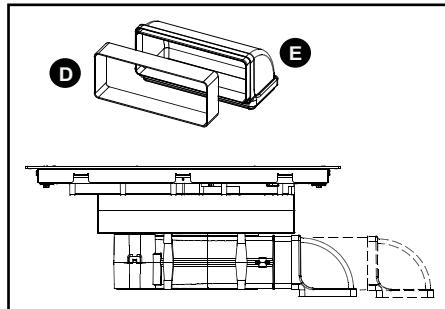


Ovládacie prvky umiestnené pod sklom varnej dosky majú kábel, ktorý je potrebné pripojiť k riadiacej skrini.

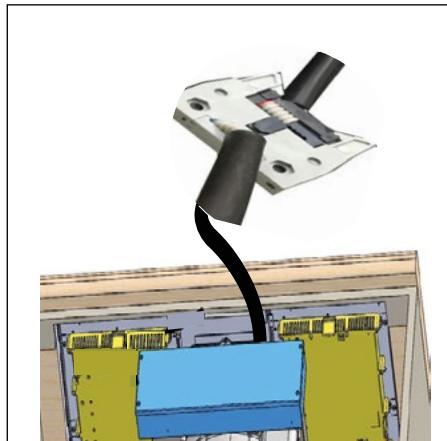


Namontujte stôl s integrovaným digestorom na pracovnú dosku.

V prípade prevádzky recykláciou

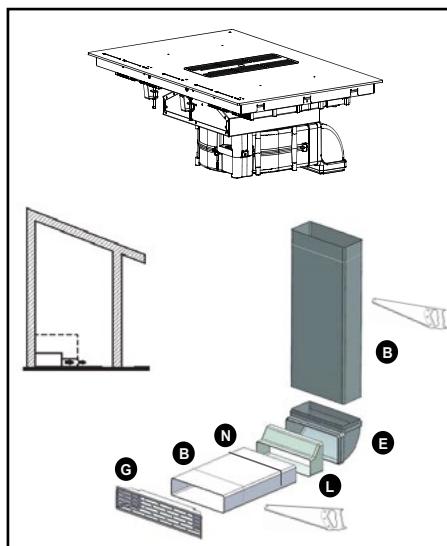

Výstup vzduchu z výrobku musí byť pripojený k otvoru v skriňi, aby sa v kuchyni mohol recyklovať odvádzaný vzduch. V tejto konfigurácii sú potrebné uhlíkové filtre (I). Musia byť nainštalované podľa pokynov.

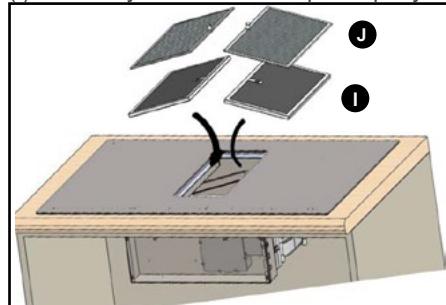


Uhlíkové filtre (I) sa nachádzajú tesne pod tukovými filtrami (J), preto by mali byť nainštalované pred tukovými filtrami. S výrobkom sa dodáva súprava potrubí (B) s mriežkou (G) (s koncom, ktorý sa má nainštalovať do skrinky).

Odporúčanie

Na rezanie potrubia použite pílu na kovy.

V prípade prevádzky s odvádzaním

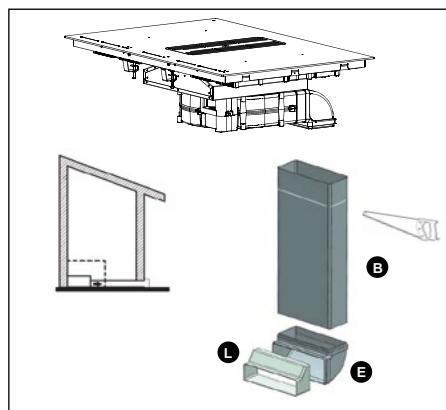

Výstup vzduchu z výrobku musí byť pripojený k vonkajšej časti domu. Potrubie, ktoré má byť inštalované medzi výstupom vzduchu výrobku a vonkajšou časťou domu, nie je dodávané so spotrebičom.

Musí sa namontovať dodaný spätný ventil (L).

Odporučanie

V prípade prevádzke s potrubím musí byť počet kolien obmedzený, pretože každé koleno znižuje účinnosť potrubia o jeden lineárny meter. Vyhnite sa akejkoľvek náhlej zmene smeru potrubia.


Potrubie pripojené k výstupu vzduchu z ventilátora musí mať konštantný prierez 220×90 mm. Potrubie musí byť vyrobené z materiálu, ktorý povoľujú platné predpisy. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže mať za následok problémy s výkonom alebo hlukom, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Odporučame vám prilepiť kusy potrubia a kolená dohromady (okrem adaptéra (D) na výstupe digestora) alebo použiť priložené lepidlo (H), aby sa uľahčil prípadný zásah popredajného servisu.


Výrobok je vybavený potrubím s prierezom 220×90 mm.

Záverečné operácie

Nainštalujte tukové filtre (J) na ich držiak tak, že ich vložíte stredovým otvorom varnej dosky.

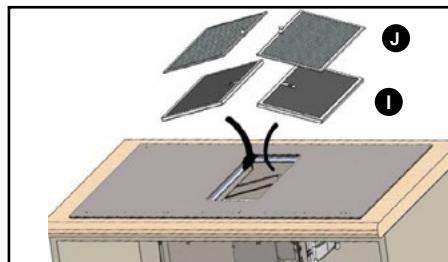

Na uzavretie stredového otvoru varnej dosky použite kovo(mriežka (C), ako je znázornené na obrázku.

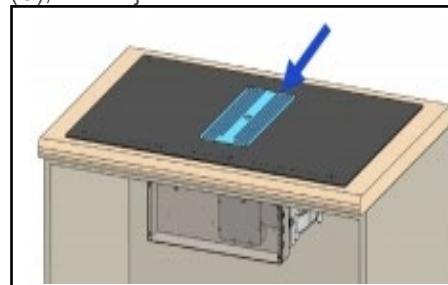

Elektrické pripojenia


Pripojenie výrobku k zdroju napájania musí byť vykonané v súlade s platnými medzinárodnými a miestnymi predpismi.

Prepojenie akejkoľvek samostatnej časti tohto zariadenia môže vykonať kvalifikovaný technik v súlade s pravidlami zapojenia.


Pripojenie k zdroju napájania sa musí vykonať pomocou zástrčky a môže ho vykonať aj koncový používateľ.

K výrobku sú pripojené lepiace spony (K) na uloženie a usporiadanie káblor pozdĺž stien skrinky.

Za prípadnú nehodu spôsobenú nesprávnym uzemnením alebo pripojením nezodpovedá dodávateľ.

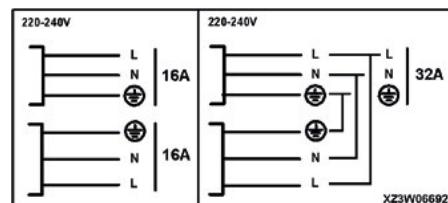

PANEL

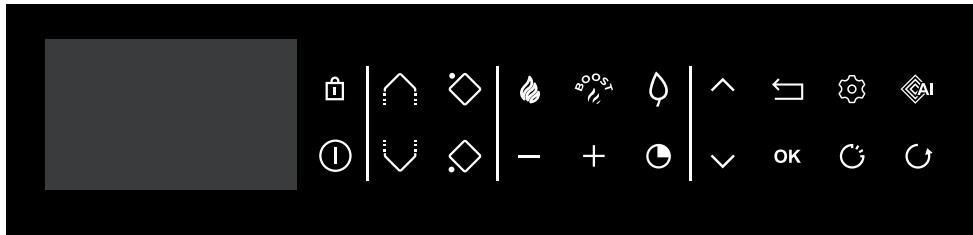

Legenda ovládacieho panela

- Zap. / Vyp.
- Zamknutie / Clean lock
- Horizone (v závislosti od modelu)
- Výber varnej zóny
- Nastavenie výkonu / času
- Časovač
- Navigácia (hore / dole)
- Krok späť
- Potvrdenie / OK
- Nastavenia


Priamy prístup



Funkcia

- Funkcia ICS
- Funkcia Elapsed time
- Asistent pečenia
- Funkcia Recall

Legenda displeja

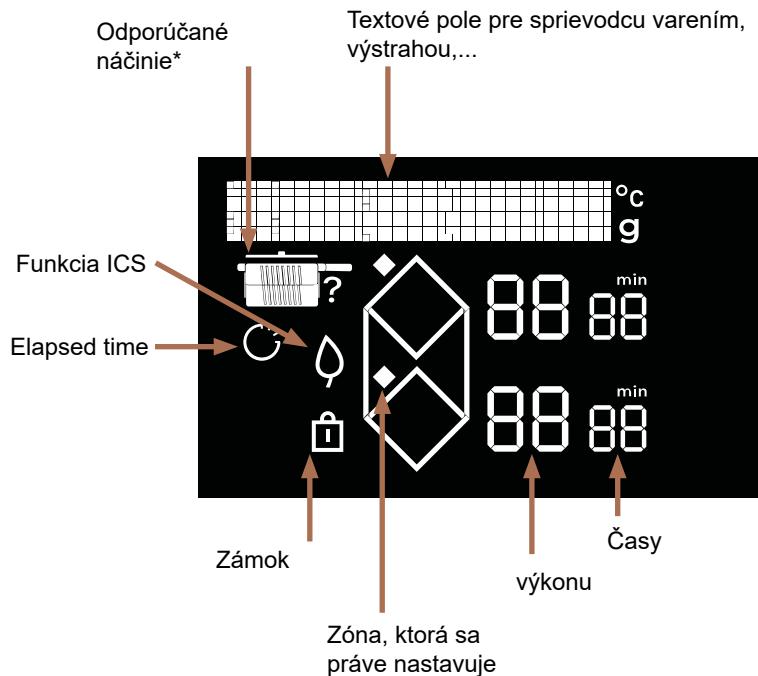

*Odporučané náčinie



Panvica



Panvica s pokrievkou



Hrniec s pokrievkou



Hrniec

Po prvom uvedení stola pod napätie si môžete prispôsobiť rôzne funkcie.

SPRÁVA NASTAVENÍ

Krátko stlačte tlačidlo  pre prístup k nastaveniami:

- **Jazyk** (prednastavená je francúzština)

- **Jas** (5 možných stupňov)

- **Údržba:** V prípade problému môžete vojsť do ponuky Údržba. Ak budete kontaktovať záručný servis, môžete byť požiadani o kódy výrobkov, ktoré sa zobrazujú v diagnostike. Možnosť „Reštaart“ vám umožní obnoviť pôvodné nastavenia spotrebiča.

Tlačidlá  a  umožňujú pohyb v menu.

Stlačením tlačidla  krok späť v menu bez úpravy.

Stlačením **OK** svoju voľbu potvrdíte.

 Skontrolujte, či nastavený výkon vyhovuje poistkám elektrickej siete.

VÝBER NÁDOBY

Väčšina nádob je kompatibilná s indukčnou technológiou. Len sklo, hliník bez špeciálneho dna, med' a niektoré nemagnetické nehrdzavejúce ocele nie sú kompatibilné s indukčnou technológiou.

 Odporučame vám používať nádoby s hrubým a rovným dnom. Teplo sa bude lepšie šíriť a varenie bude rovnomernejšie. Na varnej platni nikdy nenechávajte prázdnu nádobu bez dozoru.

 Zabráňte ukladaniu nádob na ovládaciu klávesnicu.




VÝBER VARNEJ ZÓNY

K dispozícii je niekoľko varných zón, na ktoré je možné ukladať varné nádoby. Vyberte tú, ktorá najviac vyhovuje v závislosti od veľkosti nádoby.

Ak je dno nádoby veľmi malé, indikátor výkonu začne blikať a varná zóna nebude fungovať, ani napriek tomu, že je materiál varnej nádoby vhodný pre indukčnú platňu. Dbajte na to, aby ste nepoužívali nádoby s priemerom menším ako je varná zóna (pozri tabuľku).

Priemer varnej zóny (cm)	Max. výkon varnej zóny (Watsov)	Priemer dna nádoby (cm)
Horizone	4800	18 - Ovál - nádoba na prípravu rýb
1/2 zóny	2800	11 -22


 Ak súčasne používate viaceru varných zón, varná doska rozdeľuje výkon tak, aby sa neprekročil celkový výkon. Keď používate maximálny výkon (Boost) na viacerých varných doskách súčasne, dbajte na to, aby ste umiestnili nádoby do najvhodnejšej polohy a vyhli sa nižšie uvedeným konfiguráciám.

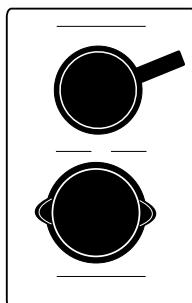

•3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

SK

① ZAPNUTIE - VYPNUTIE

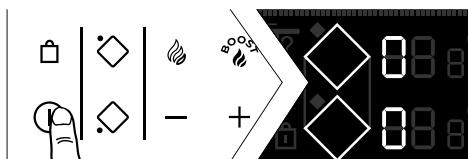


Stlačte tlačidlo ①.


Pri každej varnej zóne sa zobrazí „0“ po dobu 8 sekúnd.

Varná doska automaticky rozpozná nádoby.

Po zistení nádoby bude „0“ blikáť s jednou bodkou v zistenej zóne. Vtedy môžete nastaviť požadovaný výkon. Bez nastavenia výkonu sa varná zóna automaticky vypne.
Ak nedojde k detekcii nádoby, vyberte si varnú zónu:

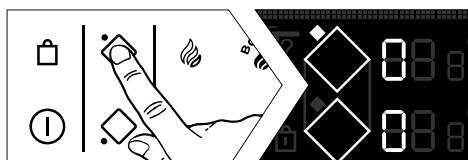

Vypnutie varnej zóny/varnej platne

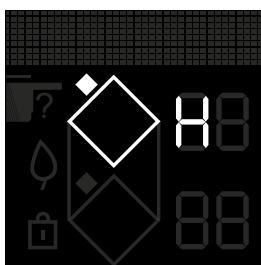


Dlhé stlačenie tlačidla varnej zóny ◇, zaznie dlhé zvukové znamenie a displej zhasne alebo sa zobrazí symbol „H“ (zvyškové teplo).

Stlačením tlačidla ① sa vypne celá varná platňa.

NASTAVENIE VÝKONU

Stlačte tlačidlo + alebo - pre nastavenie požadovanej úrovne od 1 do 19.

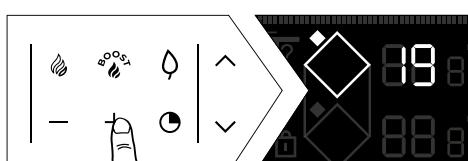

Pri zapnutí môžete prejsť priamo na maximálny výkon (okrem funkcie boost) stlačením tlačidla „-“ varnej zóny.





• 3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA



SK

Priamy prístup

K dispozícii sú štyri tlačidlá na priamy prístup k predvoleným úrovniam výkonu:

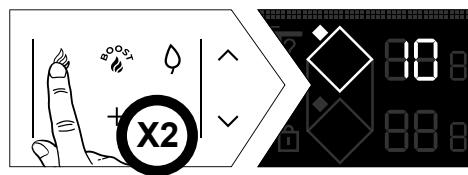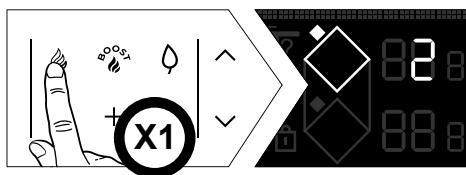

Boost: maximálny výkon

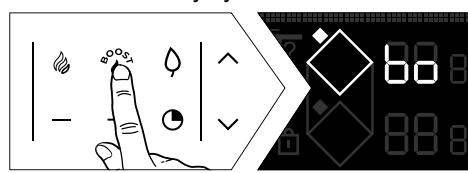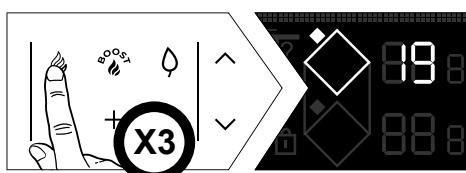

Nastavenie výkonu a časovača sa vykonáva ako pri normálnej varnej zóne.

Tieto hodnoty výkonu je možné upraviť, s výnimkou funkcie BOOST.

Postup:

Varná platňa musí byť vypnutá, displej zapnutý:

- Zobrazenie dvoch kosoštvorcov pre prístup k nastaveniu priameho prístupu.

• Prvý krok

- Jedným dlhým stlačením vyberte .

- Nastavte nový výkon v rozsahu 1 až 3 (pre udržiavanie tepla) stlačením tlačidla + alebo - .

- zvukový signál váš krok potvrdí.

• Druhý krok

- Zopakujte predošlé nastavenie

- Nový výkon nastavte v rozsahu 4 až 11 (pre pomalé varenie) stlačením tlačidiel + alebo - .

- zvukový signál váš krok potvrdí.

• Tretí krok

- Zopakujte predošlé nastavenie

- Nový výkon nastavte v rozsahu 12 až 19 (pre opekanie) stlačením tlačidiel + alebo - .

- zvukový signál váš krok potvrdí.




• 3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

SK

⌚ NASTAVENIE ČASOVAČA

Každá varná zóna má svoj vlastný časovač. Je možné ho zapnúť, keď je príslušná varná zóna zapnutá.

Ak ho chcete spustiť alebo nastaviť, stlačte tlačidlo ⌚ časovača.

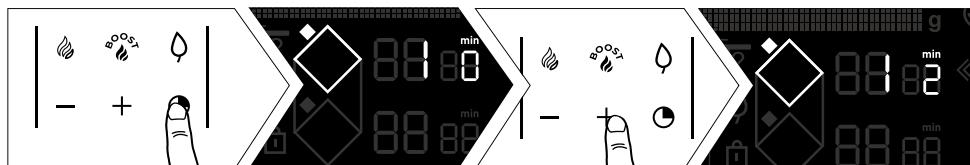

Ak chcete zjednodušiť nastavenie veľmi dlhej doby, môžete priamo hneď na začiatku zadať 8 hodín stlačením tlačidla -.

Stlačením tlačidla - budete postupne hodiny znižovať až na 2 hodiny a potom na 99 minút.

Na konci varenia sa na časovači zobrazí 0 a naznie zvukové znamenie. Ak ju chcete vypnúť, stlačte v príslušnej varnej zóne ľubovoľné ovládacie tlačidlo. V opačnom prípade sa zvukové hlásenie zakrátko zastaví. Ak chcete vypnúť časovač v priebehu varenia, stlačte zároveň tlačidlá + a -.

Nezávislý časovač

Táto funkcia umožňuje načasovať udalosť bez spustenia varenia výberom nepoužívanej zóny.

Prebiehajúce odpočítavanie môžete zastaviť dlhým stlačením tlačidla výberu na varnej zóne.



🔒 ZAMKNUTIE OVLÁDACÍCH PRVKOV (detská poistka)

Táto varná platňa je vybavená detskou bezpečnostnou poistkou, ktorá blokuje ovládače pri vypnutí alebo v priebehu varenia (na zachovanie nastavení). Z bezpečnostných dôvodov sú aktívne iba tlačidlo vypnutia a tlačidlá na výber varných zón a umožňujú vypnutie varnej platne alebo vypnutie varnej zóny.

Zamknutie

Tlačidlo 🔒 (zámok) stláčajte dovtedy, kým sa symbol zamknutia 🔒 nezobrazí na displeji a kým tento krok nepotvrdí zvukové znamenie.

• 3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

SK

Zamknutá zapnutá varná platňa

Pri stlačení tlačidiel výkonu alebo časovača používaných varných zón:
Symbol  začne blikáť.

Odomknutie

Stláčajte tlačidlo , až kým symbol uzamknutia  z displeja nezmizne a pípnutie tento krok nepotvrdí.

Funkcia CLEAN LOCK (Zamknutie pri čistení)

Táto funkcia slúži na dočasné zamknutie varnej platne počas čistenia. Aktivácia funkcie Clean lock (Zamknutie pri čistení):

Krátko stlačte tlačidlo 

Zaznie zvukové znamenie a symbol  bude blikáť na displeji.

Po uplynutí vopred definovanej doby sa zamknutie automaticky zruší. Zaznie dvojité zvukové znamenie. Funkciu Clean lock (Zamknutie pri čistení) je možné vypnúť kedykoľvek dlhým stlačením tlačidla .

FUNKCIE VARENIA

↻ Funkcia RECALL


Táto funkcia slúži na zobrazenie posledných nastavení „výkonu a časovača“ všetkých varných zón vypnutých minimálne 3 minúty.

Používanie tejto funkcie si vyžaduje odomknutie varnej platne.

Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť a potom krátko stlačte tlačidlo .

Ked' je varná platňa zapnutá, táto funkcia slúži na obnovenie nastavení výkonu a časovača varných zón vypnutých minimálne 30 sekúnd.


Funkcia Recall je nedostupná „po vypnutí varnej platne“.

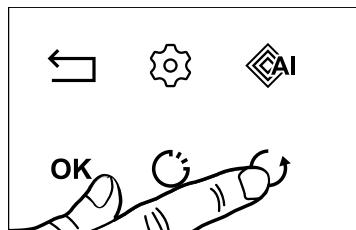

Q Funkcia ICS (Intelligent Cooking System)

Táto funkcia slúži na optimalizáciu výberu varnej zóny v závislosti od priemeru používaných nádob. Postupujte nasledovne:

- nádobu položte na varnú zónu (napríklad: Ø 28 cm).
- stlačte tlačidlo boost, potom Q.

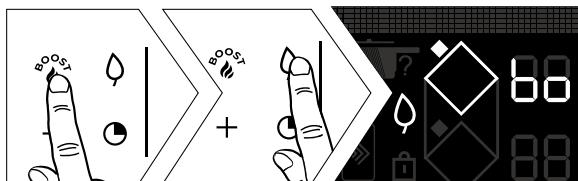

POZNÁMKA: Na to, aby ste mohli používať túto funkciu, musí byť platná studená.

- buď je zvolená varná zóna najvhodnejšia pre danú nádobu a Q zmizne, aby sa zobrazili počiatočné varné parametre.
- alebo vybratá varná zóna nie je najvhodnejšia pre danú nádobu a na displeji sa zobrazí najvhodnejšia varná zóna a nastavenia sa automaticky prenesú na ňu

C Funkcia ELAPSED TIME

Táto funkcia umožňuje zobrazenie času, ktorý uplynul od poslednej zmeny výkonu vo vybranej varnej zóne.

Používanie tejto funkcie stlačte tlačidlo C.

Uplnutý čas bude blikať na displeji časovača zvolenej varnej zóny.



Ak chcete, aby sa varenie skončilo v rámci nastaveného času, stlačte tlačidlo C potom do 5 sekúnd stlačte + na časovači, aby ste požadovaný čas varenia predĺžili na požadovanú dobu. Uplnulá doba sa bude zobrazovať 3 sekundy a následne sa zobrazí zvyšná doba. Zvukové znamenie potvrdí vaše nastavenie.

Táto funkcia je k dispozícii s funkciou časovača alebo bez nej.

• 3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

SK

Poznámka: ak sa na časovači zobrazí čas, počkajte 5 sekúnd, kým budete môcť čas varenia upraviť

Po uplynutí týchto 5 sekúnd sa čas dá upravovať.

Funkcia asistent varenia

Pod touto funkciu nájdete: Recepty / Varenie / Grilu / Blanšírovanie.

Vaša varná doska je vybavená sprievodcom varenia, ktorý vám ponúka výber receptov. Tento režim varenia za vás vyberie vhodné parametre pečenia v závislosti od potraviny, ktorú chcete pripravovať, a jej hmotnosti.

Varná doska musí byť zapnutá, stlačte  až čím získate prístup k jednotlivým funkciám.

Pri používaní varnej dosky v režime Recept odporúčame používať náčinie uvedené nižšie. Typ náčinia sa zobrazí na obrazovke v závislosti od receptu.

 **Odporučame vám používať nádoby s hrubým a rovným dnom. Teplo sa bude lepšie šíriť a varenie bude rovnomernejšie. Na varnej platni nikdy nenechávajte prázdnu nádobu bez dozoru.**

 **Na ovládací displej neumiestňujte žiadne nádoby, pretože by sa tým váš výrobok poškodil.**

Volba receptov

S cieľom dosiahnutia optimálnych výsledkov varenia by sa mal na všetky recepty používať riad z nehrdzavejúcej ocele okrem receptov na palacinky a lievance, ktoré boli optimalizované na použitie s náčiním s vystuženým dnom.

Ponúkame vám výber potravín, pre ktoré varná doska automaticky odporúčí a naprogramuje výkon a čas varenia podľa druhu alebo požadovaného množstva.



•3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

SK

Recept	Druh	Ingredencia	Dokončovanie (v prípade potreby)
Mäso	Hovädzie mäso	Tenký Stredne Hrubý	
	Mletý steak	Čerstvé Zmrazené	
	Jahňacie	Kotlety	
	Bravčové	Stredné rebro Hrubé rebro	
	Kačka	Prsia Mäso nakrájané na dlhé prúžky	
	Hydina	Biele mäso Stehno	
Morské plody	Filet Plátok Kocka		
	Celá ryba	Malé Okrúhlá Jedlo	
	Kraby	Pošírovanie Pošírovanie EKO	
	Krevety	Pošírovanie Pošírovanie EKO Grilovanie	
	Slávky		
	Hrebenatka obrovská		
Zelenina	Paradajky Cuketa Baklažán Paprika Cibuľa		
	Šampiňóny	Naporciované Celé	
	Blanšírované zemiaky		
	Špenát		



• 3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

SK

Volba receptov

Recept	Druh	Ingredencia	Dokončovanie (v prípade potreby)
	Dezerty	Roztopená čokoláda Palacinky Lievance Brioška / Francúzsky toast Karamel	
	Vajcia	Volské oko Omeleta Miešané Na mäkko Na hniličku Na tvrdzo Prepeliecie	
	Cestoviny / ryža	Suché cestoviny Čerstvé cestoviny	Penne Penne EKO* Špagety Špagety EKO* Tagliatelle Tagliatelle EKO* Kolienka Kolienka EKO* Celozrnné cestoviny
		Ryža	Biele mäso Celozrnná Čierna

*Recepty ECO sa týkajú pasívneho varenia, ktoré šetrí energiu využívaním zvyškového tepla. Vďaka pokrievke zostáva teplo sústredené v panvici aj po vypnutí varnej dosky, to znamená, že varenie môže pokračovať počas nastaveného času pomocou funkcie ECO.

Funkcia Boil

Táto funkcia slúži na prevarenie istého množstva vody a udržiavanie varu bez vykypenia, napríklad pri varení cestovín.

Nádobu položte na varnú zónu.

Nastavte požadované množstvo vody (0,5 až 6 litrov) pomocou tlačidiel / .

Varná doska vám ponúkne tú najvhodnejšiu varnú zónu.

Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

Spustí sa varenie.

Ked' voda dosiahne bod varu, hlásenie na obrazovke vás vyzve, aby ste pridali prísady. Po dokončení, stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.

Zobrazí sa čas a výkon. Môžete ich však upraviť podľa vlastného uváženia. Na konci varenia zaznie zvukové znamenie.

POZNÁMKA: Je dôležité, aby mala voda na začiatku varenia teplotu prostredia, pretože sa tým môže ovplyvniť konečný výsledok.

Pri tejto funkcií nepoužívajte zliatinové nádoby, ani pokrievku. Táto funkcia sa môže používať aj na varenie akýchkoľvek potravín vyžadujúcich varenie vo vriacej vode.

Funkcia grilu

Táto funkcia umožňuje používanie grilovacieho príslušenstva De Dietrich na spojenej zóne, aby sa jedlá grilovali bez prepečenia a nadmerného množstva tuku. Grilovacie príslušenstvo nie je súčasťou varnej dosky, je dostupné u vášho predajcu.

Funkcia blanšírovania

Táto technika umožňuje prípravu zeleniny vo vode, priviedenej do varu, a následne sa namočí do ľadovej vody, aby sa proces varenia prerušil.

Umožní vám to zachovať živú farbu zeleniny, rovnako ako jej textúru. Táto funkcia umožňuje prípravu zeleniny varením po dobu maximálne 5 minút.

Zvoľte si množstvo vody, do ktorej sa má zelenina ponoriť.


Nádobu s ingredienciami položte na varnú zónu.

• 3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA


SK

Príklad pre recept jednej porcie Hovädziny:


- » Zapnite varnú dosku ①
- » Stlačte ②.

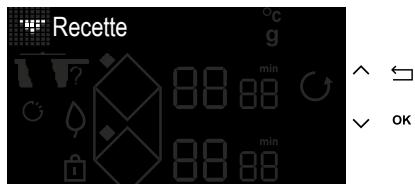

- » V menu zvoľte „Recepty“ pomocou tlačidiel **▼ / ▲**
- » Voľbu „Receptov“ potvrďte pomocou tlačidiel **OK**

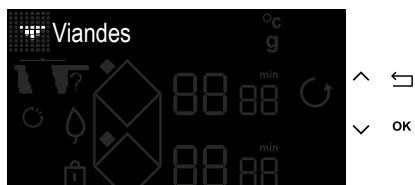


- » V menu zvoľte „Mäso“ pomocou tlačidiel **▼ / ▲**
- » Voľbu „Mäso“ potvrďte pomocou tlačidiel **OK**

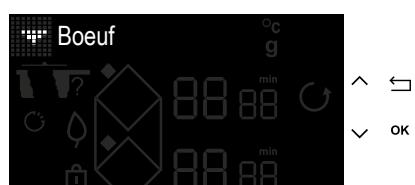

- » V menu zvoľte „Hovädzie mäso“ pomocou tlačidiel **▼ / ▲**
- » Voľbu „Hovädzie mäso“ potvrďte pomocou tlačidiel **OK**



- » Zvoľte hrúbku porcie Hovädziny pomocou tlačidiel **▼ / ▲**
- » Voľbu potvrďte pomocou tlačidiel **OK**

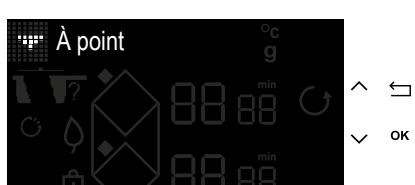

- » Zvoľte finálnu úpravu varenia pomocou tlačidiel **▼ / ▲**
- » Voľbu potvrďte pomocou tlačidla **OK**.



• 3 POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA

SK



- » Displej varnej dosky vám doporučí najlepšiu nádobu na varenie ako aj najvhodnejšiu zónu na varenie.
- » Potvrďte tlačidlom **OK**.
- » Stlačte tlačidlo **ON / OFF**.




- » Po umiestnení náčinia na varnú zónu potvrďte tlačidlom **OK**
- » Spustí sa predohrev na prázdro.



- » Po dokončení predohrevu vás displej vyzve, aby ste hovädzie mäso položili na varnú dosku.



- » Po pridaní ingredience stlačte tlačidlo **OK**
- » Začne sa odpočítavať čas na prípravu prvej strany porcie hovädzieho mäsa.

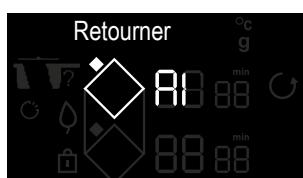

- » Po uplynutí tohto času vás displej vyzve, aby ste mäso obrátili.
- » Po obrátení stlačte tlačidlo **OK**
- » Začína druhá fáza varenia.



- » Na konci varenia varná doska vydá zvukové hlásenie.
- » Stlačením **▲** môžete pridať čas varenia.

Poznámka: Ak pred koncom varenia bliká „min“, môžete čas varenia upraviť stlačením tlačidla a **●** potom + alebo -.



BEZPEČNOSŤ A ODPORÚČANIA

Zvyškové teplo

Po intenzívnom používaní môže byť varná zóna, ktorú ste použili, teplá ešte niekoľko minút po vypnutí.

V tomto čase sa zobrazí „H“.

Dotyčných zón sa nedotýkajte.

Regulátor teploty

Každá varná zóna je vybavená bezpečnostným snímačom, ktorý neustále kontroluje teplotu dna nádoby. V prípade zabudnutia prázdnej nádoby na zapnutej varnej zóne tento snímač automaticky prispôsobí výkon platne, čím sa predíde riziku poškodenia riadu alebo varnej platne.

Ochrana v prípade preliaťia

K vypnutiu varnej platne môže dôjsť v 3 nasledujúcich prípadoch:

- Vykypenie, ktoré pokryje ovládacie tlačidlá.
- Mokrá utierka položená na tlačidlách,
- Kovový predmet položený na ovládacích tlačidlach.

Predmet odstráňte alebo ovládacie tlačidlo očistite a utrite a následne pokračujte vo varení.

V tomto prípade sa zobrazí symbol – spolu so zvukovým znamením.

Systém „Auto-Stop“

Ak zabudnete vypnúť varnú zónu pod nádobou s jedlom, táto varná platňa je vybavená bezpečnostnou funkciou „Auto-Stop“ (Automatické vypnutie), ktorá po uplynutí vopred stanovej doby (1 až 10 hodín, v závislosti od používania výkonu) automaticky vypne zabudnutú varnú zónu.

V prípade aktivácie tejto bezpečnostnej funkcie sa vypnutie varnej zóny signalizuje zobrazením „AS“ ovláданej zóny a zvukovým znamením, ktoré je aktivované približne 2 minúty. Stačí stlačiť ktorokoľvek tlačidlo a zvukové znamenie sa vypne.




Môžete počuť zvuky podobné tikajúcim hodinám.

Varná platňa vydáva tieto zvuky vtedy, keď je zapnutá. Tieto zvuky zmiznú alebo sa ich intenzita zníži v závislosti od nastavenia ohrevu. V závislosti od modelu a kvality nádoby je možné počuť aj syčanie. Opísané zvuky sú normálnym javom a sú súčasťou technológie indukčnej varnej platne a nesignalizujú poruchu.



Neodporúčame ochranné prvky na ochranu varnej platne.

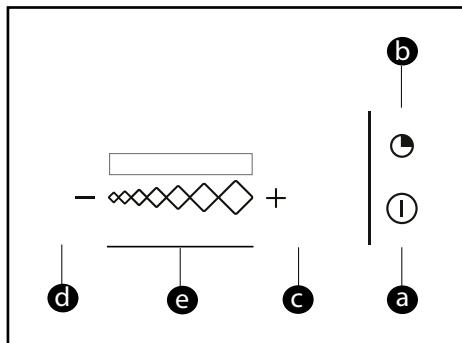

Legenda ovládacieho panela

- a** = Zapnutie/vypnutie
 - b** = Časovač
 - c** = Tlačidlo +
 - d** = Tlačidlo -
 - e** = Posuvník na úpravu rýchlosťí
LED displej

Zapnutie

Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť ①. Digestor sa spustí pri rýchlosi 2. Ďalšie stlačenie tlačidla Zapnúť/Vypnúť ① umožňuje vypnúť digestor bez ohľadu na úroveň výkonu.

Zmena rýchlosťí

Prstom posuňte posuvník  na zmenu rýchlosť ventilátora. LED diódy sa rozsvietia podľa rýchlosť digestora.

Automatické vrátenie rýchlosťi:

Pri maximálnej rýchlosťi sa digestor po 9 minútach automaticky vráti na nižšiu rýchlosť.

Časovač

Stlačte tlačidlo časovača na udržanie ventilácie 10 minút pri zvolenej rýchlosťi.

Po 4 hodinách nepretržitej prevádzky alebo po 4 hodinách bez stlačenia tlačidla sa digestor automaticky vypne.

Nasýtenie filtrov

Po 30 hodinách prevádzky a keď súčasne blijakú všetky LED diódy, znamená to, že tukové filtre sú nasýtené, je potrebné ich vyčistiť alebo vymeniť. Dlhým stlačením tlačidla  časovača môžete vypnúť LED a resetovať postup.



→ Odporučanje

Vyhnite sa treniu nádob o mriežku.

ROZMERY PLATNE

Pri miernom znečistení používajte sanitárnu špongiu. Teplou vodou dobre navlhčíte varnú zónu, ktorú chcete čistiť, a potom ju utrite.

V prípade nahromadenia nečistôt, ich pripiečenia, vyliatia sladkých jedál, roztaveného plastu používajte sanitárnu špongiu a/alebo špeciálnu škrabku na sklo. Teplou vodou dobre navlhčíte varnú zónu, ktorú chcete čistiť, použite špeciálnu škrabku na sklo na väčšie nečistoty, ukončíte sanitárnej špongje a potom ju utrite.

V prípade kruhových stôp a nánosov vodného kameňa nečistoty navlhčíte teplým bielym octom, nechajte pôsobiť a utrite jemnou handričkou.

Pri lesklom kovovom sfarbení a týždennej údržbe používajte špeciálny prípravok na sklokeramickú varnú platňu. Na sklokeramickú varnú platňu naneste špeciálny prípravok (ktorý obsahuje silikón a ktorý má podľa možnosti ochranný účinok).

Dôležitá poznámka: nepoužívajte prášky ani drsné špongje. Uprednostňujte krémy a špeciálne špongje na jemný riad.

DIGESTOR

Pred každým čistením alebo údržbou musí byť spotrebič vždy odpojený od napájania.

Ak je napájací kábel poškodený, môže ho vymeniť iba popredajný servis alebo skúsení pracovníci.

Nepokúšajte sa zariadenie upravovať alebo opravovať, pretože tým môžete spôsobiť veľké nebezpečenstvo. Údržbu alebo opravy musia vykonávať skúsení pracovníci.

V prípade poruchy musí byť zariadenie odpojené od napájania.

Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie a údržbu.

Precízna údržba je zárukou dlhodobej správnej prevádzky a dobrého výkonu.

Tukový filter môžete čistiť ručne alebo v umývačke riadu.

Filtre sa čistia podľa použitia, najmenej však raz za dva mesiace.

Uhľíkové filtre sa vymieňajú podľa použitia, najmenej však raz za šesť mesiacov.

Spodná časť držiaka filtra mriežky je vybavená vypúšťacou zátkou, ktorá umožňuje vypustenie nahromadenej vody.

Zariadenie a gril sa odporúča čistiť vlažnou vodou a jemným mydlom. Je potrebné sa vyhnúť abrazívnym výrobkom.

PRI UVÁDZANÍ DO PREVÁDZKY

Zistili ste, že sa rozsvietil svetelný displej Ide o normálny jav, ktorý sa do 30 sekúnd vytráti.

Vaša inštalácia sa vypína alebo funguje iba jedna strana Pripojenie vašej platne je chybné. Skontrolujte jej súlad (pozri kapitolu pripojenia).

Varná platňa doska zapácha priprvom varení. Zariadenie je nové. Každú varnú zónu zapnite na pol hodiny a položte na ňu hrniec plný vody.

PRI ZAPÍNANÍ

Varná platňa nefunguje a svetelné displeje na ovládacom paneli sa nerozsvietia. Do spotrebiča sa neprivádzajte elektrický prúd. Napájanie alebo zapojenie je chybné. Skontrolujte poistky a elektrický istič.

Varná platňa nefunguje a je zobrazené iné hlásenie. Elektronický obvod nefunguje správne. **Obráťte sa na popredajný servis.**

Varná platňa nefunguje, zobrazí sa informácia „bloc“ (blokovanie). Odomknite detskú bezpečnostnú poistku.

- **Chybový kód F9:** napätie je nižšie ako 170 V

- **Chybový kód D1:** teplota je nižšia ako 5 °C.

POČAS POUŽÍVANIA

Varná platňa nefunguje a na displeji sa zobrazuje – a aktivuje sa zvukové znamenie.

Niečo vykypelo alebo je ovládací panel zakrytý nejakým predmetom. Očistite alebo odstráňte predmet a znova spustite varenie.

Zobrazí sa kód F7.

Elektronické obvody sa prehrali. (pozri kapitolu osadenie).

Počas používania varnej zóny kontrolné svetlá na ovládacom paneli vždy blikajú. Použitá nádoba nie je vhodná.

Nádoby pri varení vydávajú hluk a vaša platňa vydáva zvuky rinčania (pozri rada „Bezpečnosť a odporučania“). Ide o normálny jav. Pri niektorých typoch nádob to spôsobuje prechod energie z varnej platne do nádoby.

Ventilácia pokračuje niekoľko minút po vypnutí varnej platne.

Ide o normálny jav. Týmto spôsobom sa chladí elektronický systém.

V prípade pretrvávajúceho problému.

Varnú platňu odpojte od napájania po dobu 1 minúty. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na popredajný servis.

• 6 TABUĽKA EKO KONCEPCIA

SK

FR	Informácia o konzumovanom množstve a výrobkoch na jednotku spotreby domáceho elektrického výrobku - U.E. n° 66/2014
ES	Información sobre el consumo de energía y los productos utilizados por unidad de consumo doméstica eléctrica - U.E. n° 66/2014
CS	Informace o spotřebě a výrobcích na jednotku spotreby domácího elektrického výrobku - U.E. n° 66/2014
PL	Informacja o pojęciach i wykorzystaniu jednostki do mierzenia prądu w celu obliczenia kosztów prądu - U.E. n° 66/2014
IT	Informazione sul consumo di energia e sui prodotti utilizzati per la misurazione della corrente per calcolare il costo dell'energia - U.E. n° 66/2014
EL	Πληροφορίες για ανάχρηση και προϊόντα σε μονάδα προσανατολισμένης ηλεκτρικής ενέργειας - U.E. n° 66/2014
EN	Information on the electric energy consumption and products used for domestic electricity - U.E. n° 66/2014
ES	Información sobre las plazas de consumo de cocina y electrodomésticos eléctricos - U.E. n° 66/2014

Symbol	Value	Unit	Unit
Model identification			
Rating plate	7400	W	V
Type of hob	Induction **	Induction **	Induction **
Total power	7400	W	W
Number of cooking zones under areas	4	4	4
Heating technology/induction/cooling zones and cooking areas	4	4	4
For circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100	Ø 100	Ø 100
For non-circular cooking zones or areas, length and width of each electric heating zone (rounded to the nearest 5 mm)	Ø 100 x 100	Ø 100 x 100	Ø 100 x 100
Energy consumption per cooking zone or area calculated per g	1 EC/m²/hour	1 EC/m²/hour	1 EC/m²/hour
Euro consumption for the hob calculated per kg	1 EC/m²/hour	1 EC/m²/hour	1 EC/m²/hour



• 6 TABUL'KA EKO KONCEPCIA

Value	Unit	DE DIERTRICH	DPI#4008T-01
Supplier's name or trademark			
Model identifier			
Annual Energy Consumption-AEChod	29	kWh/a	
Energy Efficiency Class	A++		
FluidDynamicEfficiency-FDChod	37.8	%	
FluidDynamicEfficiencyClass	A		
Light Efficiency Lchod	N.A.	lux/W	
Lighting Efficiency Class	N.A.	lux	
GreaseFilteringEfficiency-GFEChod	75.6	%	
GreaseFilteringEfficiencyClass	C	m³/h	
Minimum AirFlow nominal use	350	m³/h	
Maximum AirFlow nominal use	500	m³/h	
AirFlow intensity/best setting	680	m³/h	
A-weightedSoundPowerEmissionat minimum Speed	54	dBA(A) ro1W	
A-weightedSoundPowerEmissionat maximum speed	58	dBA(A) ro1W	
A-weightedSoundPowerEmissionat intensive oil speed	64	dBA(A) ro1W	
Powerconsumption of mode - Po	0.00	W	
Powerconsumption in standby mode - Ps	0.49	W	
Addition to Product Information to Complain to Commission regulation(EU)No66/2014			
Time increase factor	0.6	Unit	
Energy Efficiency Index	32.9	EEI	
Measured airflow at best efficiency point	344.9	QBEF	
Measured air pressure at best efficiency point	523	PBEP	
Maximum airflow	680	Qmax	
Measured electric power at best efficiency point	132.5	WBEP	
Normal power of the lighting system	0.0	W	
Area/lighted by the lighting system on the cooking surface	0	lux	



VZŤAHY SO SPOTREBITELMI VO FRANCÚZSKU

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich výrobkoch alebo ak sa na nás chcete obrátiť, môžete:


> pozrieť si našu stránku:
www.dedietrich-electromenager.com

> napíšte nám na nasledujúcu poštovú adresu:

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

ZÁSAHY VO FRANCÚZSKU

Prípadné zásahy do zariadenia musí vykonať kvalifikovaný, značkou autorizovaný odborník. Počas telefonátu si pripravte všetky potrebné referencie zariadenia (obchodné údaje, údaje servisu, sériové číslo), aby sa zjednodušil proces vybavovania žiadosti. Tieto informácie sa nachádzajú na výrobnom štítku.

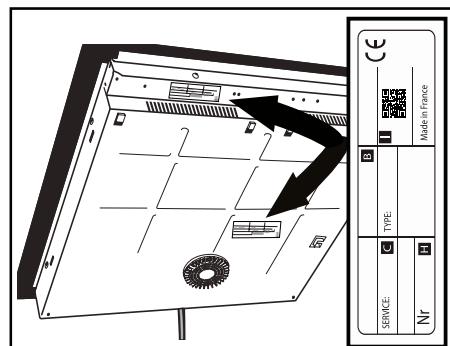

ORIGINÁLNE DIELY

Počas zásahu požiadajte o výhradné použitie certifikovaných originálnych náhradných dielov.



- B: Obchodný odkaz
C: Odkaz na službu
H: Sériové číslo
I: Kód QR



SV



KÄRA KUND,

Du har köpt en produkt från De Dietrich. Det är ett val som visar både att du har högt ställda krav och en känsla för det franska sättet att leva.

Produkter från De Dietrich faller tillbaka på 300 år av kunnande och är ett uttryck för en förening av design, autenticitet och teknik i kokkonstens tjänst. Våra apparater tillverkas av de ädlaste material och ger en oklanderlig kvalitet i utförandet.

Vi är övertygade om att dess utförande i högsta standard ger den som älskar att laga mat möjlighet att ge uttryck för all sin talang.

De Dietrich kundtjänst står beredd att svara på alla era frågor och reagera på alla era förslag för att i ständigt högre grad motsvara era krav.

Vi är hedrade av att bli din nya partner i köket och vill tacka för förtroendet.



BV/Cert.6011825

Med sina tillverkningsanläggningar i Orléans och Vendôme i Frankrike, strävar De Dietrich ständigt efter att göra sitt yttersta och upprätthålla ett kunnande utan motstycke om hur man konstruerar perfekta slutprodukter. Ett flertal av våra hushållsapparater är märkta med Origine France Garantie – en utmärkelse som styrker att de tillverkats i Frankrike.

Denna märkning garanterar inte bara att våra apparaters höga kvalitet och att de är hållbara, utan säkrar också att de är spårbara, med tydligt och objektivt angivet ursprung.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

SÄKERHET OCH VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
MILJÖ	6
RESPEKTERA MILJÖN	6
Energispartips	6
INSTALLATION	7
UPPACKNING	7
Elanslutning	9
PRESENTATION AV APPARATEN	15
REGLAGEPANEL	15
ANVÄNDA APPARATEN	17
Göra inställningar	17
VÄLJA KOKKÄRL	17
VÄLJA KOKZON	18
START/STOPP	19
STÄLLA IN EFFEKTEN	19
Direkt åtkomst	20
STÄLLA IN TIMERN	21
LÄSA REGLAGEN (barnlås)	21
TILLAGNINGSFUNKTIONER	22
Boil-funktionen	27
Grill-funktionen	27
Blanchera-funktionen	27
SÄKERHET OCH REKOMMENDATIONER	30
UNDERHÅLL	32
Underhåll av spishällen	32
Underhåll av KÖKSFLÄKT	32

PROBLEM OCH LÖSNINGAR	33
Vid idriftsättning	33
Vid start	33
Under användning	33
EKODESIGN-TABELL	35
KUNDSERVICE	36

**VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR ATT LÄSA NOGGRANT
OCH SPARA FÖR SENARE BRUK.**

Detta dokument finns tillgängligt för nedladdning på märkets webbplats.

Din enhet överensstämmer med de europeiska direktiv och bestämmelser den är underkastad.

Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga jämta personer utan erfarenhet och kunskap, om de vederbörligen informerats om eller undervisats i hur apparaten ska användas på ett tryggt sätt och förstår de risker som följer därav.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under åtta års ålder ska hållas på behörigt avstånd, med mindre de står under ständig tillsyn.

Din spishåll är försedd med ett barnlås som spärrar dess användning i avstängt eller tillagningsläge (se avsnittet om hur barnlåset används).

 Apparaten och dess åtkomliga delar blir varma under användning. Försiktighet måste iakttas för att undvika kontakt med varma delar.

Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock får inte placeras på ytan, då de kan bli varma.

 **OBS!** Tillagning ska ske under tillsyn. Korta tillagningar kräver ständig tillsyn.

Brandfara: förvara inte föremål på kokzonerna.

Tillagning med fett eller olja på en spishåll utan övervakning kan vara farligt och orsaka eldsvåda. Försök ALDRIG släcka en brand med vatten utan bryt apparatens strömförsörjning och täck lågan med t.ex. ett lock eller en brandfilt.

 Undvik risk för elstöt genom att bryta apparatens strömförsörjning om ytan är sprucken.

Använd inte spishållen igen förrän glasytan bytts ut.

Dessa hällar ska anslutas till elnätet via en allpolig frånskiljningsan-

ordning som uppfyller gällande installationsbestämmelser. En fränkopplingsanordning ska finnas inbyggd i den fasta elinstallationen. Din spishåll är avsedd att fungera i nuvarande skick med en frekvens på 50 eller 60 Hz (50 Hz / 60 Hz), utan att du behöver vidta några särskilda åtgärder.

Apparaten ska anslutas med en standardnätsladd vars antal ledare beror på önskad typ av anslutning (se kapitlet Installation).

För att undvika risk ska nätsladden om den är skadad bytas av tillverkaren, dennes serviceavdelning eller av någon med motsvarande behörighet.

Försäkra dig om att matningssladdar till elektriska apparater som är anslutna i närheten av spishållen inte kommer i kontakt med kokzonerna.

⚠️ WARNING: För att undvika störningar mellan spishållen och en pacemaker måste den senare vara konstruerad och inställd enligt de bestämmelser som gäller för den. Samråd med pacemakerns tillverkare eller din läkare.

Använd endast skydd för spishållar som konstruerats av spishållens tillverkare och som hänvisas till i bruksanvisningen för att de är lämpliga för eller inbyggda i apparaten. Används olämpliga skydd kan det medföra olyckshändelse.

Undvik att stöta kokkärl mot ytan: ytan i glaskeramik är mycket tålig, men kan ändå gå sönder.

Lägg inte varma lock platt på spishållen. Sugkoppseffekten kan skada glaskeramikytan. Undvik att dra kokkärl över ytan. Med tiden kan det skada den glaskeramiska ytans dekor.

Använd aldrig aluminiumfolie för att tillaga mat. Lägg aldrig produkter inslagna i aluminium eller aluminiumförpackningar på spishållen. Aluminiumet skulle smälta och oåterkalleligt skada din spishåll.

Förvara inte underhålls- eller brandfarliga produkter i möbeln under spishållen.

Använd aldrig ångtvättmaskin för att göra ren spishållen.

Apparaten är inte avsedd att slås på via en extern timer eller en separat fjärrkontroll.

Stäng efter användning av spishållens funktion med hjälp av dess reglage och lita inte på kastrullavkännaren.

RESPEKTERA MILJÖN



Denna symbol anger att denna apparat får inte hanteras som hushållsavfall. Apparaten innehåller mycket material som kan återvinnas. För att ange att en uttjänt apparat ska lämnas till en återvinningscentral är den därför märkt med denna logotyp. Vänd dig till din återförsäljare eller till kommunens tekniska avdelning för information om vilket uppsamlingsställe för uttjänta apparater som befinner sig närmast din bostad. I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, kan då den återvinning av apparaten som anordnas av tillverkaren genomföras på bästa sätt.

Även en del av denna apparats förpackningsmaterial kan återvinnas. Bidra till att det återvinnas och därmed till att skydda miljön, genom att lämna det i härför avsedd kommunal container. Tack för att du hjälper till att värna om miljön.

Energispartips

Spara energi genom att koka med ett lock som passar väl. Med ett glaslock har man perfekt koll på tillagningen.

• 1 INSTALLATION

SV


UPPACKNING

Ta bort allt skyddsemballage runt spishällen.

Verifiera och respektera de specifikationer för apparaten som återfinns på märkplåten. Ange för framtida bruk i rutorna nedan de referensnummer för service och typnorm som återfinns på märkplåten.

Service:

Typ:

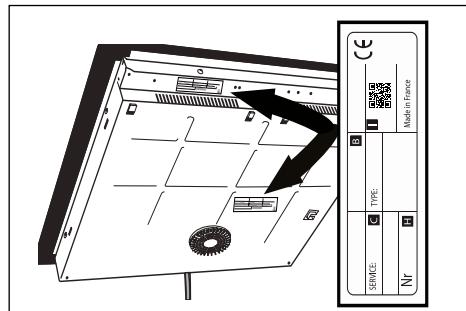


• 1 INSTALLATION

SV


Inbyggnad i möbel

Verifiera att det inte finns några hinder för luftens in- och utlopp. Beakta måttangivelserna (i millimeter) för den möbel i vilken spishällen är avsedd att byggas in.


Tänk på att hädden kräver en särskild inbyggnad. Det rör sig i själva verket inte om en klassisk spishädd. Man måste tänk på att hitta en plats för motorn till utsugssystemet. Det innebär alltså att man måste ha en måttbeställd möbel under den. Vi placerar i allmänhet en möbel med två lådor och en kastrulllåda under spishädden. Tänk i föreliggande fall på att den översta lådan inte kan användas. Vidare måste möbeln vara mindre djup. Liksom på att en ugn aldrig får placeras under detta slags apparat. Men detta är något din köksspecialist kan lämna mer information om, beroende på vilken modell man väljer och vilka möbler denne har i sin katalog.

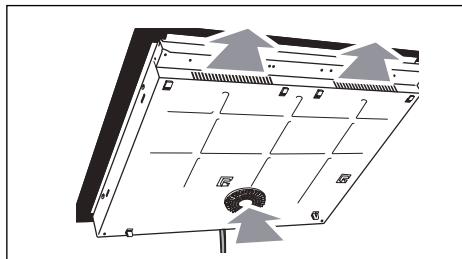


– Inbyggnad på köksbänk (se ritning)

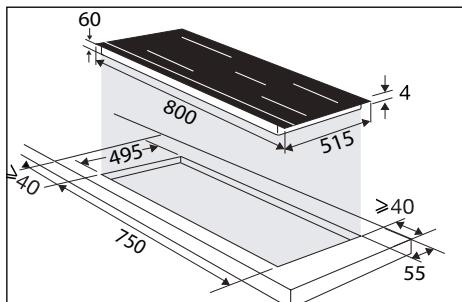

– Inbyggnad infälld i köksbänken (se ritning)

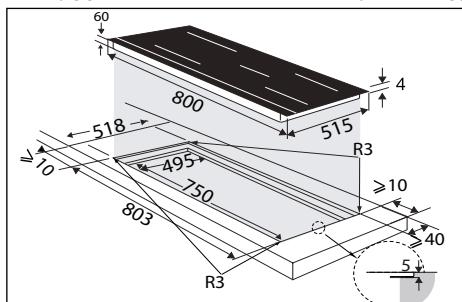

Limma fast tätningslisten runt hela spishällens omkrets.


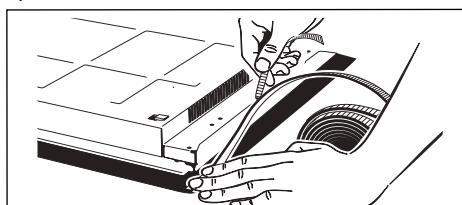


Elanslutning


Dessa hällar ska anslutas till elnätet via en allpolig fränskiljningsanordning som uppfyller gällande installationsbestämmelser. En frånkopplingsanordning ska finnas inbyggd i den fasta elinstallationsen.

Identifiera vilken typ av kabel din spishäll har (beroende på modell), beroende på antalet ledare och deras färg.


När hällen strömsätts eller efter ett längre strömvabrott visas en kod på manöverpanelen. Vänta i c:a 30 sekunder eller tryck på en knapp för att denna information ska försvinna och du ska kunna använda hällen (att koden visas är normalt; meddelandet är avsett för serviceavdelningen vid eventuellt behov av åtgärder). Den som använder hällen behöver i vilket fall inte bry sig om det.

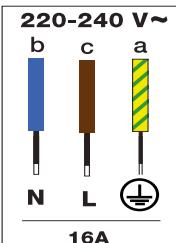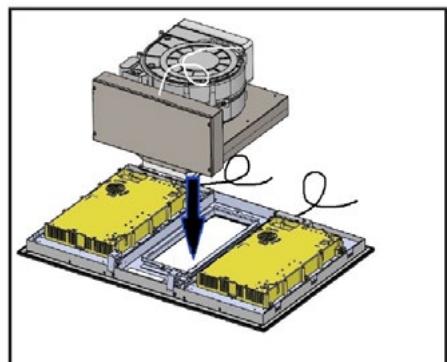


Vänster sida zon

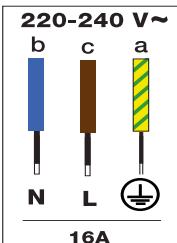


Höger sida zon

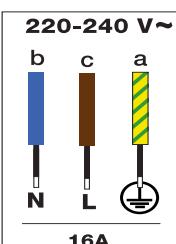


Fläkt

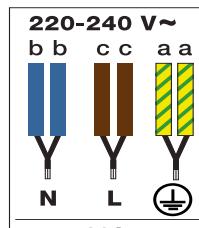

Kombinerad höger
och vänster zon

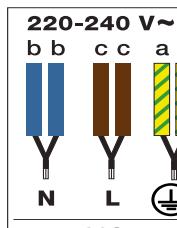

Kombinerad 1 zon
+ fläkt











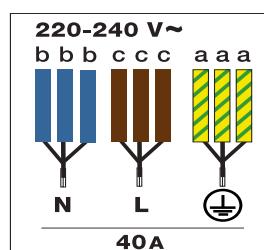


Kombinerad höger,
vänster zon + fläkt

• 1 INSTALLATION

SV

Tillbehör till köksfläkt

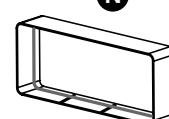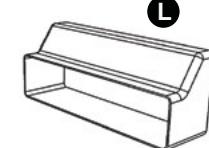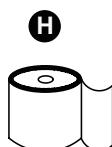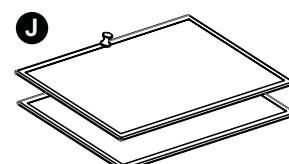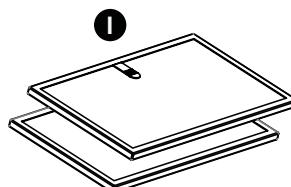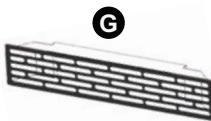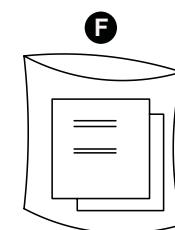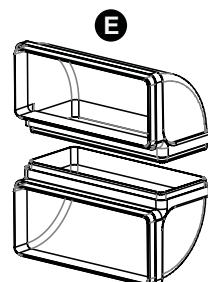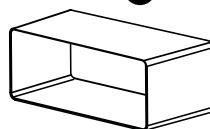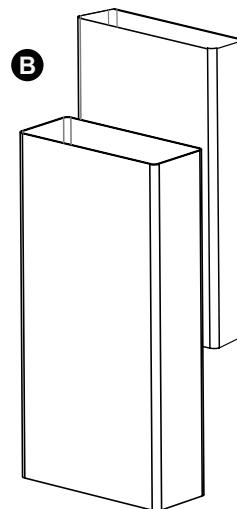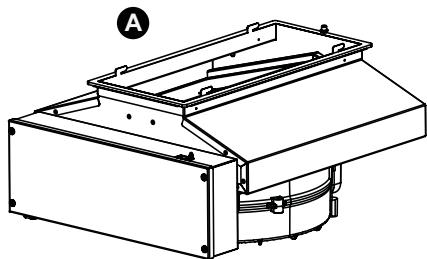



• 1 INSTALLATION

SV

Märkning

A - Motor
B - Ledning
C - Metallgaller
D - Adapter
E - Böjar
F - Användarvägledning
G - Fränluftgaller


H - Fästmedel
I - Kolfilter
J - Fettfilter
K - Självhäftande clips
L - Backventil
M - Skruv för att fästa motorn
N - Križovatka

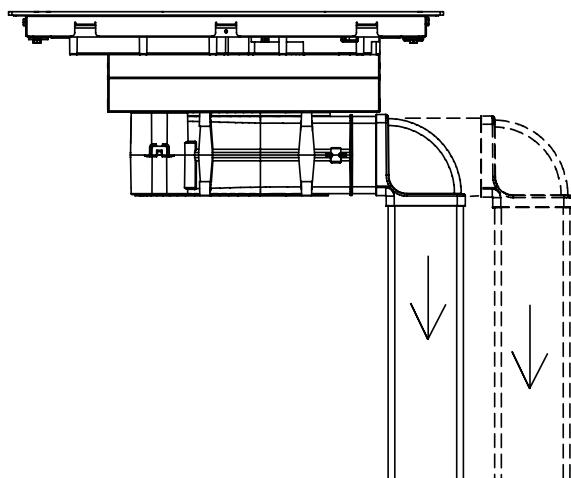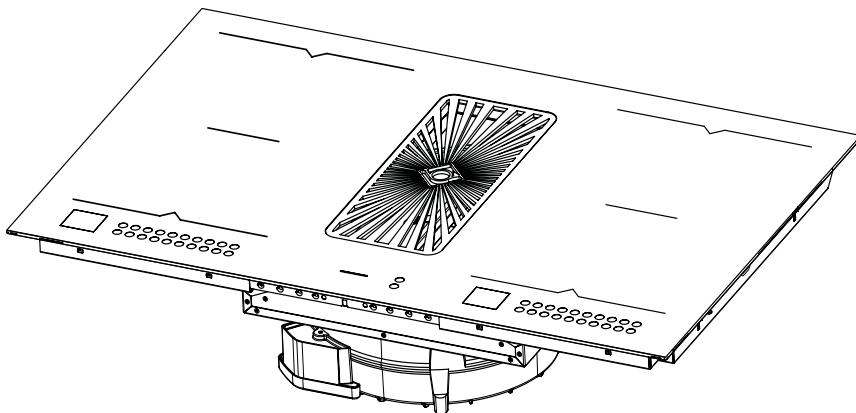


Säkerställ före allt installationsarbetet att apparaten har kopplats från strömförsörjningen.

Ekniska åtgärder


Lägg köksfläkten upp och ned på lämpligt underlag för att glaset inte ska repas. Ta ut köksfläkten ur förpackningen och installera den som visas.

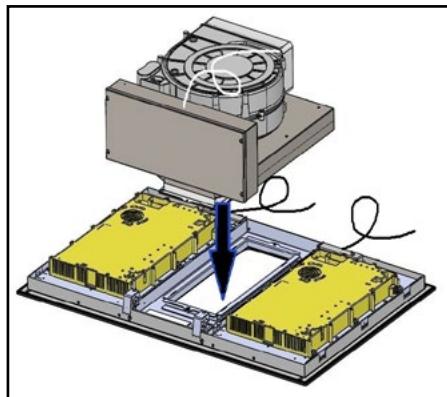


Filterfläktens metallhakar ska föras in i de särskilda springorna som visas.

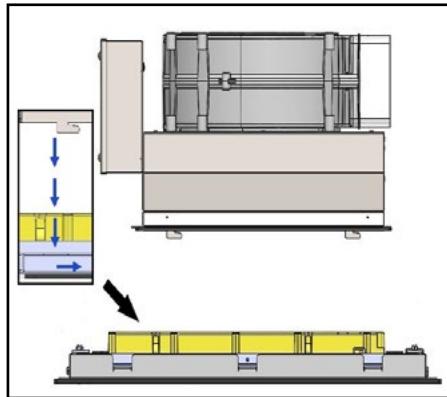


Efter att ha hakat fast köksfläkten (A) på spishallen, fästs den med hjälp av den medföljande M-skruven, som används såsom visas

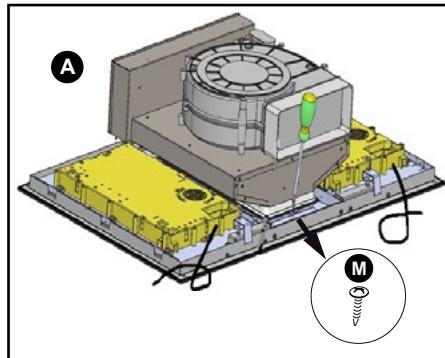

Montera därefter adaptern (D) och böjen (E).

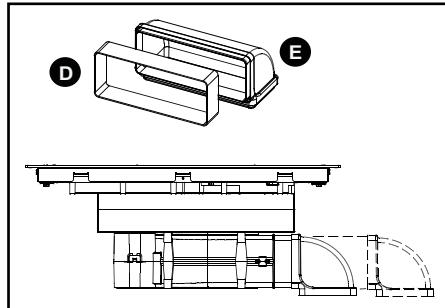


Reglagen som sitter under spishällens glasplatta har en kabel som ska anslutas till manöverboxen.

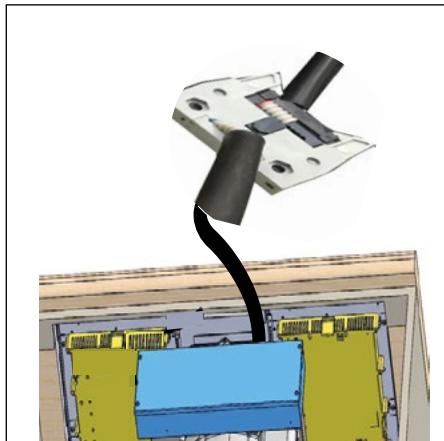


Bygg in hällen med den inbyggda köksfläkten.

Vid drift med återcirkulation

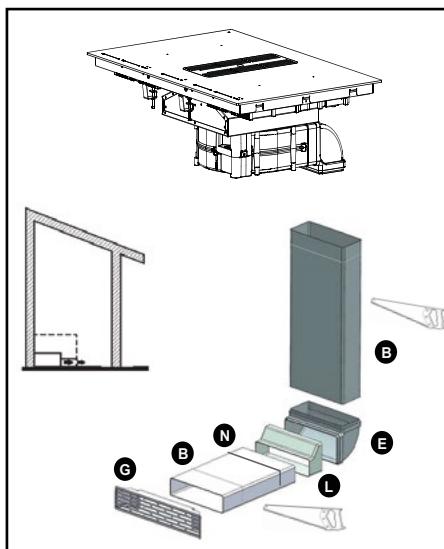

Produktens luftutlopp ska anslutas till öppningen i möbeln för att den luft som sugs ut ska återcirkulera i köket. Vid denna konfigurering krävs kolfilter (I). Dessa ska monteras som visas.

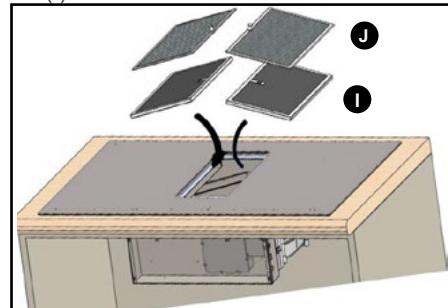


Kolfiltren (I) sitter strax under fettfiltren (J) och måste alltså installeras före fettfiltren. Ett ledningsset (B) med galler (G) (längst ut; ska installeras i möbeln) medföljer produkten.

Tips

Använd en metallsåg för att skära till ledningarna.

Vid drift med fränluft

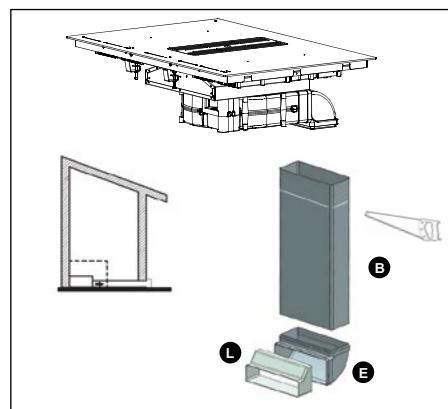


Produktens luftutlopp måste anslutas mot husets yttervägg. Den ledning som måste monteras mellan produktens luftutlopp och husets yttervägg medföljer inte apparaten. Den medföljande backventilen (L) måste alltid monteras.

Tips

Vid drift med frånluftkanal måste antalet böjar vara minsta möjliga, eftersom varje böj reducerar kanalens verkan med en meter. Undvik skarpa rikningsändringar i kanalen. Den ledning som är ansluten till fläkten måste ha ett tvärsnitt längs hela sin sträckning på 220 x 90 mm. Ledningen ska vara tillverkad i ett material som är godkänt enligt gällande bestämmelser. Bristande respekt för anvisningarna ovan kan medföra problem med prestanda eller buller som inte omfattas av garantin.

Vi rekommenderar att man limmar ihop ledningar och böjar (utom adaptern (D) vid utloppet från köksfläkten) eller använder medföljande fästmedel (H), för att underlätta eventuella servicearbeten.

Produkt är försedd med ledningar med ett tvärsnitt på 220 x 90 mm.

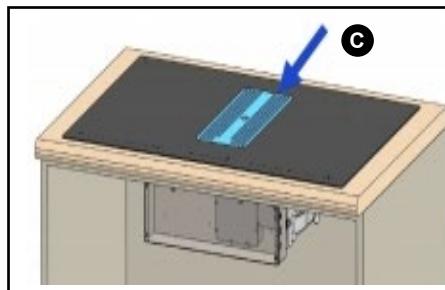

Elanslutningar


Gällande internationella och lokala bestämmelser ska respekteras när produkten ansluts till elnätet.

Behörig tekniker kan koppla samman apparatens olika delar enligt reglerna för kabeldragning.

Anslutning till elnätet ska göras med en elkontakt och kan även göras av slutanvändaren.


Med produkterna följer självhäftande clips (K) som används för att föra och ordna kablarna längs möbelns väggar.

Vi frånsäger oss allt ansvar för olyckshändelse som orsakas av att jordanslutningen gjort

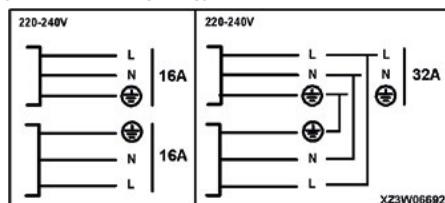


Avslutande åtgärder

Montera fettfiltren (J) i sitt fäste genom att föra dem genom öppningen mitt i spishällen.

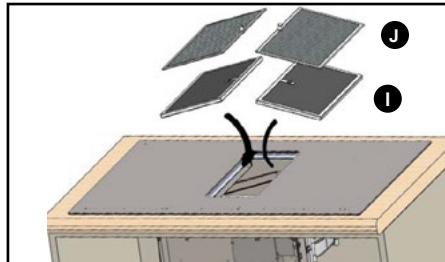

Stäng öppningen i spishällens mitt genom att lägga metallgallret (C) på den som visas.

REGLAGEPANEL

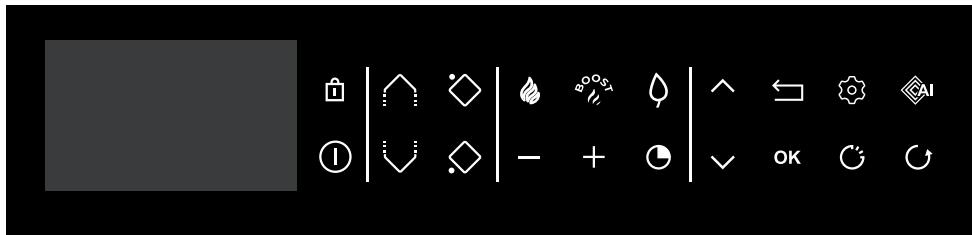

Ordlista för manöverpanelen

- On/Off
- Låsa/Clean Lock
- Horizone (beroende på modell)
- Välja kokzon
- Ställa in effekt/Tid
- Timer
- Navigering (uppåt/nedåt)
- Gå tillbaka
- Bekräfta/OK
- Inställningar

Direkt åtkomst




Effekt

Boost

Funktion

- ICS-funktion
- Elapsed time-funktion
- Kökshjälp
- Recall-funktion

Displayens funktioner

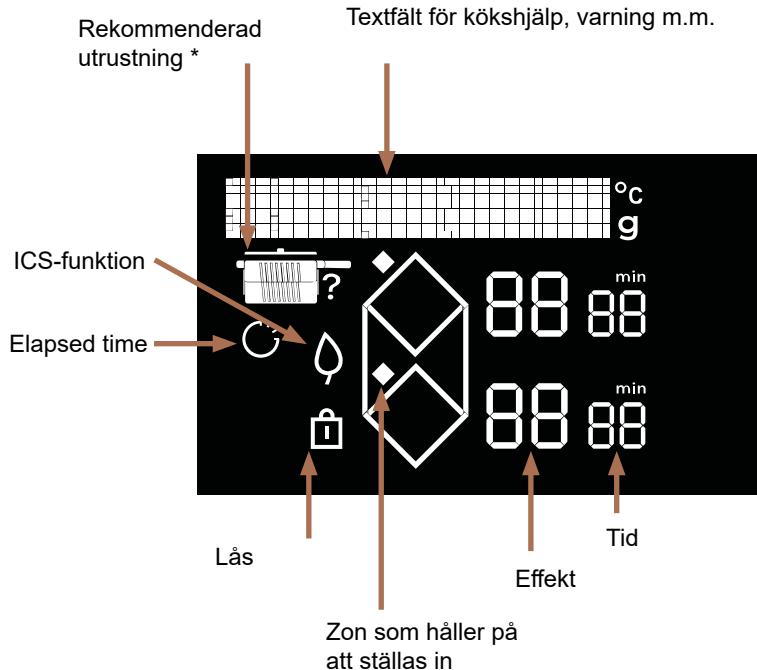

* Rekommenderad utrustning



Stekpanna



Stekpanna med lock



Kastrull med lock



Kastrull

Första gången hällen strömsätts kan man göra olika personliga inställningar.

GÖRA INSTÄLLNINGAR

Tryck en gång på knappen  för att gå till inställningar:

- **Språk** (som standard svenska)
- **Ljusstyrka** (fem nivåer finns)
- **Service**: Om problem uppstår finns menyn Service. Tar du kontakt med kundtjänst kan de komma att fråga efter de produktkoder som visas vid en felsökning. Med alternativet Omnitiera kan man återställa apparaten till fabriksinställningar.

Med knapparna  och  kan man navigera i menyn.

Med en tryckning på knappen  kan du gå tillbaka i menyn utan några ändringar.

Bekräfta ditt val med en tryckning på **OK**.

 **Säkerställ att vald effekt lämpar sig för elskåpets säkringar.**

VÄLJA KOKKÄRL

De flesta kärl är kompatibla med induktion. Endast glas, keramik, aluminium utan särskild botten, koppar och vissa typer av icke-magnetiskt rostfritt stål fungerar inte med induktionstillagning.

 **Vi rekommenderar att man väljer kärl med tjock och platt botten. Värmen fördelar då bättre och tillagningen blir jämnare. Värmt aldrig ett tomt kärl utan tillsyn.**

 **Undvik att ställa kärl på manöverpanelen.**




VÄLJA KOKZON

Det finns flera kokzoner att ställa kärlen på. Välj en som passar till kärlets storlek.


Är kärlets botten för liten kommer effektindikatorn att blinka och kokzonen fungerar inte, även om kärlets material lämpar sig för induktion. Var noga med att inte använda kärl med en diameter som är mindre än kokzonens (se tabell).

Kokzonens diameter (cm)	Kokzonens maxeffekt (Watt)	Kärlets bottendiameter (cm)
Horizone	4 800	18 cm – Oval – fiskfat
Halvzon	2 800	11-22

 När flera kokzoner används samtidigt hanterar hällen effektfördelningen så att dess totala effekt inte överskrids. Var noga med att placera kärlen väl och undvik nedanstående konfigureringar när du använder maxeffekt (Boost) på flera kokzoner samtidigt:

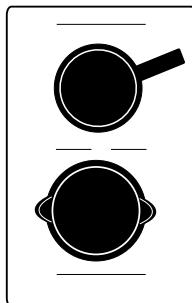

① START/STOPP

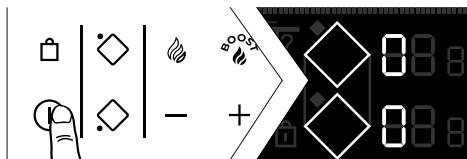


Tryck på knappen ①.


0 visas för alla tillgängliga kokzoner i åtta sekunder.

Spishällen känner automatiskt av kärlen.

När ett kärl känns av blinkar 0 med en punkt för den zon som har känt av det. Du kan då ställa in önskad effekt. Väljer man inget effektläge stängs kokzonan av automatiskt. Välj kokzon om inget kärl känns av:

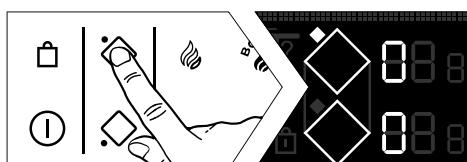

Stoppa en zon/spishällen

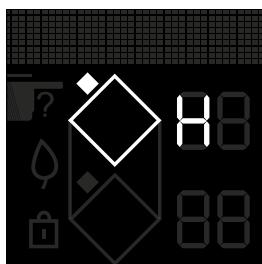


Tryck länge på kokzonens knapp ♦ tills en lång ljudsignal hörs och displayen släcknar eller visar symbolen H (restvärme).

Tryck på knappen ① för att stänga av hällen helt.

STÄLLA IN EFFEKTEN





Tryck på knappen + eller - för att ställa in effekten på 1-19.

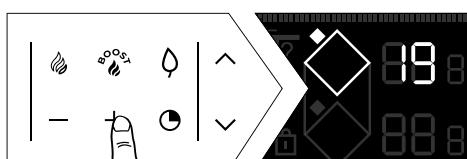

Vid start kan man direkt gå till maxeffekt (utom Boost) genom att trycka på knappen - för relevant zon.

Flamme Direkt åtkomst

TVÅ knappar finns för att gå direkt till förinställda effektlägen:

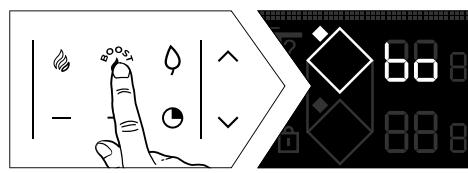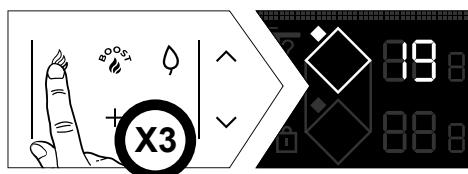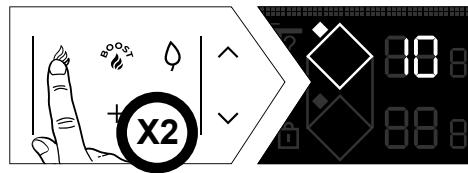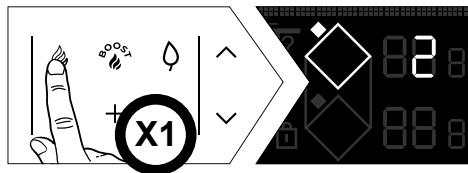

Effekt och timer ställs in som för vanliga kokzoner.

Dessa effektvärden kan ändras, utom för Boost.

Gör så här:

Spishallen ska vara påslagen, displayen ska vara på:

– Två romber visas för att gå till inställningarna för direkt åtkomst.

• Steg 1

– Välj genom en lång tryckning på den.

– Ställ in den nya effekten på 1-3 (för att varmhålla) genom att trycka på knappen + eller -.

– Åtgärden bekräftas med en ljudsignal.

• Steg 2

– Upprepa föregående inställning

– Ställ in den nya effekten på 4-11 (för att sjuda) genom att trycka på knappen + eller -.

– Åtgärden bekräftas med en ljudsignal.

• Steg 3


– Upprepa föregående inställning

– Ställ in den nya effekten på 12-19 (för att steka) genom att trycka på knappen + eller -.

– Åtgärden bekräftas med en ljudsignal.

 STÄLLA IN TIMERN

Alla kokzoner har en egen timer. De kan startas så snart respektive zon används. Tryck på timerknappen  för att starta eller ändra timern,

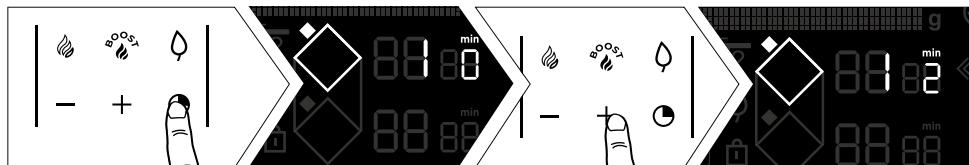


För att lättare ställa in mycket långa tider kan man direkt gå till åtta timmar genom att redan från början trycka på knappen -.

En tryckning på - minskar tiden i steg om en timme, ned till två timmar och sedan 99 minuter. När tillagningen är klar visas 0 på displayen och en ljudsignal avges. Stäng av genom att trycka på vilken reglageknapp som helst för kokzonen i fråga. Som standard upphör ljudsignalen efter några ögonblick. Tryck samtidigt på knapparna + och - för att stoppa tider under pågående tillagning.

Oberoende timer

Med denna funktion kan man ta tiden för en händelse utan att tillaga något, genom att välja en kokzon som inte används.

En nedräkning som pågår kan avbrytas genom en lång tryckning på knappen för att välja kokzon.

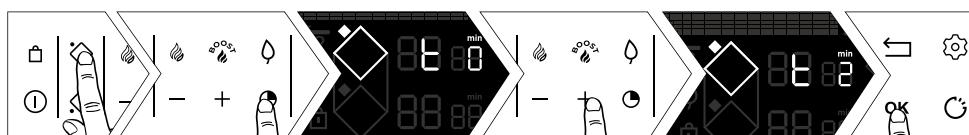

 LÅSA REGLAGEN (barnlås)

Din spishåll är försedd med ett barnlås som låser reglagen i avstängt läge eller under tillagning (för att dina inställningar inte ska ändras). Av säkerhetsskäl är bara stoppknappen och knapparna för att välja zon fortfarande aktiva och gör att man kan stänga av hårren eller stoppa en kokzon.

| åsa

Tryck på knappen  (hänglås) tills symbolen för låsning  visas på displayen och en ljudsignal bekräftar din åtgärd.

Hällen låst under användning

När man trycker på knapparna för effekt eller timer för de zoner som används
Symbolen  börjar blinka.

Låsa upp

Tryck på knappen  tills symbolen för låsning  försvinner från displayen och en ljudsignal bekräftar åtgärden.

CLEAN LOCK-funktion

Denna funktion används för att tillfälligt låsa hällen under rengöring. Gör så här för att slå på Clean Lock:

Gör en kort tryckning på knappen 

En ljudsignal avges och symbolen  blinkar på displayen.

Efter en förinställd tid försvinner låset automatiskt. En dubbel ljudsignal avges. Man kan när som helst avbryta Clean Lock genom en lång tryckning på .

TILLAGNINGSFUNKTIONER

↻ Recall-funktion


Med denna funktion kan man visa de senaste effekt- och timerinställningarna för alla kokzoner som stängts av de senaste tre minuterna.

För att kunna använda denna funktion måste hällen vara upplåst.

Tryck på knappen Start/Stopp och gör sedan en kort tryckning på .

Medan hällen används kan man tack vare denna funktion hämta inställningarna för effekt och timer för en eller flera kokzoner som stängts av för mindre än 30 sekunder sedan.


Recall-funktionen fungerar inte efter att hällen stoppats.

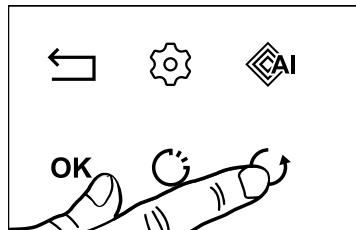

⌚ ICS-funktion (Intelligent Cooking System)

Med denna funktion kan man optimera valet av kokzon beroende på diametern på det kärl som används. Gör så här:

- ställ kärllet på en kokzon (t.ex. Ø 28 cm).
- tryck på Boost och sedan på ⌚.

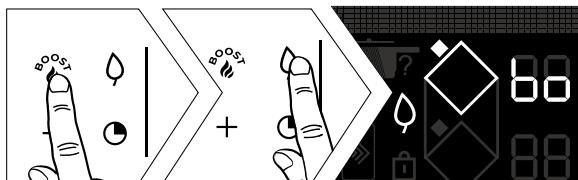

OBS! För att kunna använda denna funktion måste hädden vara kall.

- antingen är den kokzon du valt den bäst lämpade för kärllet och ⌚ försvinner så att de ursprungliga inställningarna för tillagningen visas, eller
- är den kokzon som valts inte den som passar bäst för kärllet, i vilket fall den lämpligaste kokzonen visas på displayen och inställningarna förs automatiskt över till denna.

⌚ Elapsed time-funktion

Med denna funktion kan man visa hur lång tid som har gått sedan effekten senast ändrades för en viss kokzon.

För att använda denna funktion trycker man på knappen ⌚.

Hur lång tid som har gått visas på timerdisplayen för den kokzon som valts.



Vill man att tillagningen ska vara klar inom en viss tid trycker man på knappen ⌚ och sedan, inom fem sekunder, på knappen + till timern, för att stegevis förlänga önskad tillagningstid. Visningen av hur lång tid som gått står stilla i tre sekunder och sedan visas återstående tid. En ljudsignal avges för att bekräfta valet.

Denna funktion finns med och utan timer-funktion.

OBS! Vänta fem sekunder innan du kan ändra tillagningstiden om en tid visas på timern

När dessa fem sekunder gått kan tiden ändras.

Kökshjälp-funktion

Under denna funktion samlas följande: Recept / Boil / Grill / Blanchera.

Hällen har en matlagningsguide med ett urval av recept. Detta tillagningssätt väljer lämpliga inställningar för tillagningen, beroende på vilken matvara som ska lagas till.

Spishällen ska vara på. Tryck en gång på  för att slå på de olika funktionerna.

När man använder spishällen i Recept-läge rekommenderar vi att man använder nedanstående utrustning. Beroende på recept rekommenderas typen av utrustning på skärmen.

 Vi rekommenderar att man väljer kärl med tjock och platt botten. Värmen fördelar då bättre och tillagningen blir jämnare. Värm aldrig ett tomt kärl utan tillsyn.

 Ställ inga kärl på reglageskärmen. Produkten skulle ta skada

Välja recept.

För att uppnå optimal tillagning är det bäst att använda kärl i rostfritt för alla recept utom recept på crêpe och pannkakor, som optimerats för att använda kärl med tjock botten.

Vi föreslår ett sortiment av matvaror för vilka hällen automatiskt rekommenderar och programmerar en effekt och en tillagningstid beroende på typ eller önskad mängd.

Recept	Grupp	Ingrediens	Grad av tillagning (vid behov)
Kött	Kött	Nötkött	Tunn Medel Tjock
		Köttfärsbiff	Färsk Djupfryst
		Lamm	Kotletter
		Fläskkött	Mellanljock kotlett Tjock kotlett
		Anka	Bröstfilé Strimlor
		Fågel	Vit Lår
Fisk och skaldjur	Fisk och skaldjur	Filé Skiva Stycke	
		Hel fisk	Liten Rund Fat
		Krabba	Pochera Pochera EKO *
		Räkor	Pochera Pochera EKO * Grilla
		Musslor	
		Pilgrims musslor	
Grönsaker	Grönsaker	Tomater Zucchini Auberginer Paprika Lök	
		Svamp	Skurna Hela
		Förvälld potatis	
		Spenat	



• 3 ANVÄNTA APPARATEN

SV

Välja recept.

Recept	Grupp	Ingrediens	Grad av tillagning (vid behov)
	Desserter	Smält choklad Crêpe Pannkakor Brioche/Fattiga riddare Karamell	
	Ägg	Platt Omelett Äggröra Med skal Mjukkokt Hårdkokt Vaktelägg	
	Pasta/Ris	Torkad pasta Färsk pasta	Penne Penne EKO * Spaghetti Spaghetti EKO * Tagliatelle Tagliatelle EKO * Makaroner Makaroner EKO * Fullkorn
		Ris	Vit Hel Svart

* EKO betecknar recept med passiv tillagning, som gör att man kan spara energi genom att använda restvärme. Tack vare locket hålls värmen kvar samlad i kastrullen efter att hällen stoppats, så att tillagningen kan fortsätta under en tid som i förväg bestämts i EKO-funktionen.

Boil-funktionen

Med denna funktion kan man koka upp en viss mängd vatten och hålla det kokande utan att koka över, för att t.ex. koka pasta.

Ställ kärlet på en kokzon.

Ställ in önskad mängd vatten (0,5-6 liter) med knapparna **▼ / ▲**.

Hällen föreslår vilken zon som passar bäst.

Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Tillagningen startar.

En ljudsignal avges när vattnet börjar koka och ett meddelande på skärmen ber dig att tillsätta ingredienserna. När det är gjort trycker du på **OK** för att bekräfta.

Tid och effekt visas. Men du kan justera dem efter egna önskemål. En ljudsignal hörs när tillagningen är klar.

OBS! Det är viktigt att vattnet håller rumstemperatur när tillagningen startar, då slutresultat annars kan bli fel.

Använd inga kärl i gjutjärn och inget lock för denna funktion. Man kan även använda denna funktion för att tillaga andra livsmedel i kokande vatten.

Grill-funktionen

Denna funktion gör det möjligt att använda De Dietrichs grilltillbehör på den sammanlänkade zonen för att grilla mat utan att överkoka och med minskat fett. Grilltillbehöret ingår inte med hällen, utan finns tillgängligt hos din återförsäljare.

Blanchera-funktionen

Denna tillagningsmetod består i att laga till grönsaker i kokande vatten i några minuter, för att sedan sänka ned dem i iskallt vatten för att avbryta tillagningen.


Det gör att grönsakerna både behåller sina fräscha färger och sin textur. Med Blanchera-funktionen kan du laga till grönsaker genom att koka upp dem i högst fem minuter.

Välj i vilken mängd vatten grönsakerna sänks ned.


Ställ kärlet med ingredienserna på en kokzon.

Exempel på ett recept med en bit nötkött:


- » Slå på spishällen ①
- » Tryck en gång på ②

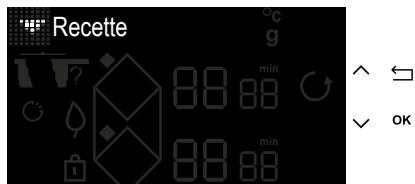


- » Välj menyn Recept med knapparna **↙ / ↘**
- » Bekräfta valet Recept med knapparna **OK**

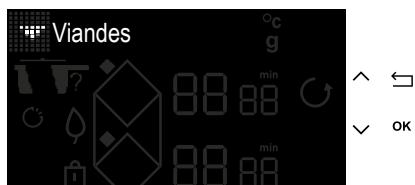


- » Välj menyn Kött med knapparna **↙ / ↘**
- » Bekräfta valet Kött med knapparna **OK**

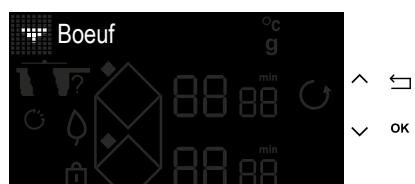

- » Välj menyn Nötkött med knapparna **↙ / ↘**
- » Bekräfta valet Nötkött med knapparna **OK**

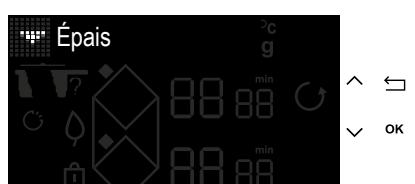


- » Välj tjocklek på stycket med nötkött med knapparna **↙ / ↘**
- » Bekräfta valet av tjocklek med knapparna **OK**

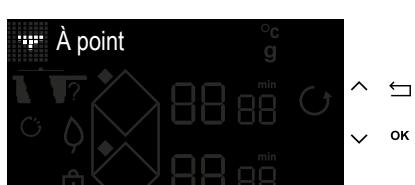

- » Välj önskad grad av tillagning med knapparna **↙ / ↘**
- » Bekräfta valet av tillagningsgrad med knappen **OK**.

•3 ANVÄNTA APPARATEN

SV

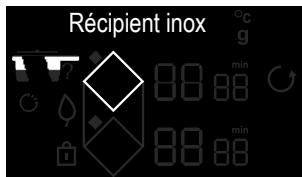

- » På hällens display rekommenderas det kärl som skulle ge optimalt tillagningsresultat och vilken kokzon som är lämplig för tillagningen.
- » Bekräfta med **OK**-knappen.
- » Tryck på **ON / OFF**-knappen.




- » Efter att ha ställt kärlet på zonen bekräftar du med knappen **OK**.
- » Ett steg med förvärmning tom börjar.



- » Efter förvärmningen uppmanar hällens display dig att lägga i köttstycket.



- » När du lagt i köttstycket trycker du på knappen **OK**.
- » Tillagningstiden för köttstyckets första sida börjar löpa.

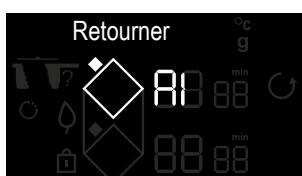

- » När den tiden har gått uppmanas du av displayen att vända på köttstycket.
- » När du vänt på det trycker du på knappen **OK**.
- » Det andra steget av tillagningen börjar löpa.



- » Efter avslutad tillagning avger hällen en rad ljudsignaler.
- » Med en tryckning på **▲** kan du förlänga tillagningstiden.

Anmärkning! Blinkar "min" efter avslutad tillagning kan man justera tillagningstiden genom att trycka på **🕒** och sedan på + eller -.



SÄKERHET OCH REKOMMENDATIONER

Restvärme

Efter intensiv användning kan den kokzon man just har använt fortfarande vara varm i några minuter.

Så länge en kokzon är varm visas ett H på displayen.

Undvik då att röra vid de aktuella kokzonerna.

Temperaturbegränsning

Alla kokzoner har en skyddsgivare som hela tiden känner av temperaturen vid kårets botten. Om man skulle glömma ett tomt kärl på en påslagen kokzon anpassar denna givare automatiskt hällens effekt, vilket gör att man undviker eventuell risk för att kåret eller hällen skadas.

Skydd mot överkokning

Ett stopp av hällen kan utlösas i följande tre fall:

- Överkokning så att reglageknapparna täcks.
- Fuktig trasa som läggs på knapparna.
- Metallföremål som ställs på reglageknapparna.

Ta bort föremålet respektive gör rent och torka av reglagen och starta sedan om tillagningen. I dessa fall visas symbolen –, åtföljd av en ljudsignal.

Auto-Stop-system

Glömmer man att stänga av en tillagning har spishällen en säkerhetsfunktion, Auto-Stop, som efter en viss förinställd tid (efter 1-10 timmar, beroende på vilken effekt som används) automatiskt stänger av den kokzon man har glömt.

Skulle denna säkerhetsfunktion lösas ut indikeras avstängningen av kokzonen genom att AS visas i textområdet och en ljudsignal avges i c:a två minuter. Du behöver bara trycka på vilken reglageknapp som helst för att avbryta den.




Ljud som liknar dem för visarna på en klocka kan förekomma.

Dessa ljud hörs bara när hällen används och försvinner eller avtar beroende på hur uppvärmningen har konfigurerats. Beroende på kårets modell och egenskaper kan även visslande ljud förekomma. De ljud som nämnts är normala. De utgör en del av induktionstekniken och indikerar inte något fel.



Vi rekommenderar ingen skyddsanordning för hällen.



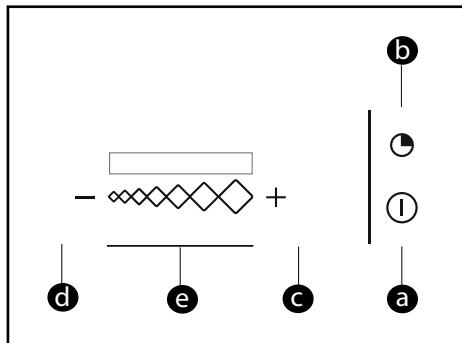

Ordlista för manöverpanelen

- a** = Slå på/stänga av
- b** = Timer
- c** = Knapp +
- d** = Knapp -
- e** = Skjutreglage för att ändra varvtal LED-display

Start

Tryck på knappen Start/Stopp ①. Köksfläkten startar med varvtal 2. Med en ny tryckning på knappen Start/Stopp ① stoppar man köksfläkten, oavsett effektläge.

Ändra varvtalet

För ett finger längs skjutreglaget

 för att ändra fläktens varvtal. LED-lamporna lyser beroende på fläktens varvtal.

Automatisk återgång av varvtal:

Med maxvarvtal återgår köksfläkten automatiskt till det låga varvtalet efter nio minuter.

Timer

Tryck en gång på knappen

 timer för att i tio minuter hålla fläkten på valt varvtal.

Köksfläkten stängs av automatiskt efter fyra timmars drift utan avbrott eller efter fyra timmar utan att ha rört någon knapp.

Igensatta filter

Efter 30 timmars drift och när alla LED blinkar samtidigt, indikeras att fettfiltren är igensatta och behöver rengöras eller bytas. Med en lång tryckning på knappen

 timer släcker man lysdioderna och initierar om processen.

Tips

Undvik att låta kärl gnida mot gallret.

UNDERHÅLL AV SPISHÄLLEN

Använd en kökssvamp vid lätt nedsmutsning. Fukta det ställe som ska rengöras väl med varmt vatten och torka av.

Använd en kökssvamp och/eller en skrapa speciellt avsedd för glas för ansamlingar av brända rester, sött spill eller smält plast. Fukta det ställe som ska rengöras väl med varmt vatten, använd en särskild skrapa för glas och skrapa av, avsluta med en kökssvamp och torka sedan av.

Badda fläckar och avlagringar av kalk med varm vinäger och låt verka. Torka därefter av med en mjuk trasa.

Använd ett specialmedel för glaskeramik för metallskimrande fläckar och underhåll varje vecka. Applicera specialmedlet (som innehåller silikon och som helst har en skyddande verkan) på den glaskeramiska ytan.

Viktig anmärkning: använd inte skurpulver eller svamp med slipverkan. Använd helst specialmedel och särskilda svampar för finporslin.

UNDERHÅLL AV KÖKSFLÄKT

Apparaten måste alltid fränkopplas elnätet före allt rengörings- eller servicearbete.

Är nätsladden skadad måste den bytas av serviceavdelningen eller erfaren personal.

Försök inte ändra eller reparera apparaten, det kan medföra stor fara. Service- och reparationsarbete måste utföras av erfaren personal.

Vid onormal funktion måste apparaten fränkopplas elnätet.

Rengörings- och servicearbete får inte utföras av barn utan tillsyn.

Omsorgsfullt underhåll garanterar att apparaten fungerar och presterar väl under lång tid.

Fettfiltret kan diskas för hand eller i diskmaskin.

Filtren ska rengöras beroende på hur mycket de används, men minst varannan månad.

Kolfiltren ska bytas beroende på hur mycket de används, men minst var sjätte månad.

I bottnen till gallerfiltrets hållare finns en plugg för att kunna tömma ut vatten som ansamlas.

Vi rekommenderar att apparaten och gallret rengörs med ljummet vatten och mild tvållösning. Repande eller frätande produkter ska undvikas.

VID IDRIFTSÄTTNING

Du ser att ett meddelande visas på displayen. Det är normalt. Det försvinner efter 30 sekunder.

Installationen löser ut överbelastningskyddet eller bara en sida fungerar.

Hällen är felaktigt ansluten.Verifiera att anslutningen är rätt gjord (se kapitlet Anslutningar).

Hällen avger obehaglig lukt de första gångerna den används. Apparaten är ny. Värmt alla zoner i en halvtimme med en kastrull full med vatten.

VID START

Hällen fungerar inte och displayerna på panelen förblir släckta.

Apparaten saknar strömförsörjning. Fel på strömförsörjning eller anslutning. Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare.

Hällen fungerar inte och ett annat meddelande visas. Elektronikkretsen fungerar inte som den ska. **Kontakta kundservice.**

Hällen fungerar inte. Meddelandet spärr visas. Lås upp barnläset.

Felkod F9: spänningen lägre än 170 V.

Felkod D1: temperaturen lägre än 5 °C.

UNDER ANVÄNDNING

Hällen fungerar inte, meddelandet – visas och en ljudsignal avges.

Något har kokat över eller ett föremål ligger på manöverpanelen. Rengör respektive ta bort föremålet och starta om tillagningen.

Kod F7 visas.

Elektronikkretsarna har blivit varma (se kapitlet Inbyggnad).

När en kokzon används fortsätter panelets kontrolllampor att blinka.

Det kårl som används är olämpligt.

Kärlen avger oväsen och hällen avger klickljud under tillagningen (se rådet Säkerhet och rekommendationer). Det är normalt. För vissa typer av kårl är detta energiöverföringen från hällen till kärlet.

Fläkten fortsätter att gå efter att hällen har stängts av.

Det är normalt. Det gör att elektroniken kan kylas ned.

Om en felfunktion kvarstår.

Gör hällen strömlös i en minut. Kontakta kundtjänst om företeelsen kvarstår.



• 6 EKODESIGN-TABELL



• 6 EKODESIGN-TABELL

Value	Unit	DE DIEDRICH	DPH440GBT-J1	DE DIEDRICH	DPH440GBT-J1	
upplier's name or trademark						
Total identifier						
Model identifier						
Annual Energy Consumption - AEchood	29	kWh/a	37.8	%	37.8	%
Light Efficiency - LEhood	N.A.	lux/W	A++	lux/W	A+	lux/W
LuidDynamicEfficiency - FDHood	75.6	%				
LuidRecessFilterEfficiencyClass	C	m³/h				
Light Efficiency - LEhood	NA.	lux/W				
LuidDynamicEfficiency - FDHood						
LuidRecessFilterEfficiencyClass						
Maximum Airflow nominal se	350	m³/h				
Maximum Airflow nominal	500	m³/h				
Maximum Airflow intensive/boost setting	680	m³/h				
WeightedSoundPowerEffissionat maximum speed	54	dB(A) re/pW				
Maximum speed	58	dB(A) re/pW				
WeightedSoundPowerEffissionat maximum speed	64	dB(A) re/pW				
Intensive/boost sound power level	0.00	W				
Power consumption off mode - Po	0.49	W				
Power consumption in standby mode - Ps						
Additional Product Information						
Symbol	Value	Unit				
Time increase factor	f	0.6				
Energy/Efficiency Index	EEff hood		32.9			
Time required to reach best efficiency point	QBEF	m³/h	344.9			
Time required to reach test efficiency	PBEP	Pa	523			
Maximum airflow	Qmax	m³/h	680			
Electrical power at best	WBEP	W	132.5			
Electrical power at standstill	WIL	W	0.0			
Emidile	0	lux				



KONSUMENTKONTAKT


Om du vill veta mer om våra produkter eller kontakta oss:

- > besök vår webbplats:
www.diedietrich-electromenager.com

- > skriv till oss på denna postadress:
Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

SERVICE FRANKRIKE

Eventuella åtgärder på apparaten ska utföras av behörig fackman som auktoriseras av märket. Underlätta handläggningen av ditt ärende genom att ha samtliga referenser för din apparat (kommersiell benämning, servicereferens, serienummer) till hands när du ringer. Dessa uppgifter står på märkplåten.

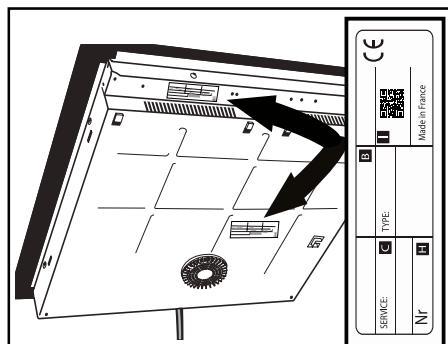

ÄRKLIGA BYTE DELAR

Under underhållsarbete ska du begära att endast certifierade originaldelar används.



B: Kommersiell referens
C: Referens för tjänsten
H: Serienummer
I: QR-kod



UK



ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

Ви придбали виріб компанії De Dietrich. Такий вибір свідчить про вашу вимогливість і смак до французького мистецтва життя.

Вироби компанії De Dietrich завдяки більш ніж 300-річному досвіду втілюють майстерно розроблений дизайн, самобутність і технологічні досягнення для служіння кулінарному мистецтву. Для пристрійв ми використовуємо матеріали відмінної якості й гарантуємо бездоганну якість виготовлення.

Ми переконані, що така висока якість виробництва сприяє розкриттю талантів поціновувачів кулінарного мистецтва.

Служба підтримки клієнтів компанії De Dietrich завжди готова відповісти на всі ваші запитання та вислухати пропозиції, які допомагатимуть нам ще краще задовольняти ваші потреби.

Для нас честь стати вашим новим партнером на кухні. Дякуємо за довіру.



На заводах у Франції, в Орлеані й Вандомі, компанія De Dietrich безупинно працює над досягненням досконалості, увічнюючи виняткову майстерність у дизайні бездоганної кінцевої продукції. Наші електропарникові пристрої відзначено сертифікатом Origine France Garantie, який засвідчує їх французьке виробництво.

Цей знак гарантує не тільки якість і довговічність наших пристрійв, але і їх відстежуваність, надаючи чітке та об'єктивне свідчення про їх походження.

www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Й ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	4
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.....	7
ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	7
Порада зі збереження енергії	7
УСТАНОВЛЕННЯ	8
РОЗПАКУВАННЯ	8
Вбудовування	9
Електричне підключення	10
ОПИС ПРИСТРОЮ	16
ПАНЕЛЬ	16
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ	18
Керування параметрами	18
ВИБІР ЄМНОСТІ	18
ВИБІР КОНФОРКИ	19
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ	20
НАЛАШТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ	20
Безпосередній доступ	21
НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА	22
БЛОКУВАННЯ КНОПОК КЕРУВАННЯ (для захисту дітей)	22
РЕЖИМИ ПРИГОТОВУВАННЯ	23
Функція Boil	28
Функція гриль	28
Функція бланшування	28
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ	31
ДОГЛЯД	33
Обслуговування варильної поверхні	33
Технічне обслуговування витяжки	33

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ.....	34
Після введення в експлуатацію	34
Після ввімкнення	34
Під час експлуатації	34
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ	36
СЕРВІСНЕ ОСЛУГОВУВАННЯ	37

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ — УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ Й ЗБЕРЕЖТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Цей посібник користувача можна завантажити з вебсайту компанії.

Цей пристрій відповідає європейським директивам і нормам, які на нього поширюються.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особи, які не володіють достатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під належним наглядом, якщо вони були належним чином проінформовані або проінструктовані щодо безпечної використання пристрою та якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.

Дітям заборонено грatisя з пристроєм.

Діти можуть брати участь в очищенні й обслуговуванні пристрою тільки під наглядом дорослих.

Дітей віком до 8 років заборонено підпускати до пристрою без нагляду батьків.

Варильну поверхню обладнано блокуванням від дітей, яке запобігає її використанню у вимкненому стані або під час приготування їжі (див. розділ «Використання блокування від дітей»).

 Під час експлуатації пристрій і його досяжні деталі нагріваються. Будьте обережні й не торкайтесь нагрівальних елементів.

Металеві предмети, наприклад ножі, виделки, ложки та кришки, не можна класти на поверхню, оскільки вони можуть нагріватися.

 **УВАГА!** Під час приготування їжі необхідно стежити за процесом. Якщо процес приготування нетривалий, не відходьте від пристрою.

Є ризик виникнення пожежі: не зберігайте жодні предмети на зонах приготування.

Приготування їжі з використанням олії або жиру на варильній поверхні без нагляду може бути небезпечним і може привести до пожежі. НІКОЛИ не намагайтесь гасити вогонь водою, натомість вимкніть пристрій, а потім накрийте полум'я, наприклад, кришкою або протипожежною ковдрою.



! Якщо на поверхні утворилися тріщини, вимкніть пристрій, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.

Не вмикайте пристрій, доки не буде замінено скляну поверхню. Варильні поверхні слід під'єднувати до електромережі за допомогою багатополюсного вимикача відповідно до чинних правил установлення. Пристрій відключення треба вбудувати у фіксований кабелепровід. Цю варильну поверхню призначено для роботи з частотою 50 Гц або 60 Гц (50 Гц / 60 Гц) без будь-якого спеціального втручання користувача.

Пристрій слід під'єднувати за допомогою стандартного кабелю живлення, кількість жил якого залежить від типу необхідного під'єднання (див. розділ «Встановлення»).

У разі пошкодження шнур живлення повинен замінити виробник, служба післяпродажного обслуговування або особи з відповідною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Переконайтесь в тому, що кабель живлення електричного пристрою, під'єднаного поблизу варильної поверхні, не контактує із зонами приготування.

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Для того щоб запобігти виникненню перешкод між варильною поверхнею і кардіостимулятором, він має бути спроектований і відрегульований згідно з відповідними нормами. Проконсультуйтесь з виробником або лікарем.

Для захисту варильної поверхні використовуйте тільки захисні засоби, розроблені виробником цього пристрою й зазначені в посібнику з експлуатації як дозволені для використання або вмонтовані безпосередньо в пристрій. Використання невідповідних засобів захисту може призвести до нещасних випадків.

Уникайте ударів посудом: склокерамічна поверхня виконана з дуже міцного, але не з небиткого матеріалу.

Не кладіть на варильну поверхню гарячі кришки. Утворюваний ефект вакуума може призвести до пошкодження склокерамічної поверхні. Уникайте контактного тертя каструлі і сковорідок, оскільки з часом це може призвести до пошкодження декоративного оздоблення на склокерамічній поверхні.

Заборонено використовувати алюмінієву фольгу для приготу-

вання їжі. Заборонено ставити на варильну поверхню продукти в алюмінієвій обгортці або в алюмінієвих контейнерах. Алюміній розплыветься, що призведе до незворотного пошкодження пристрою.

Не зберігайте засоби для чищення або легкозаймисті речовини в шафі під варильною поверхнею.

Для очищення варильної поверхні не використовуйте пароочисник.

Цей пристрій не розраховано на керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Після використання вимкніть варильну поверхню за допомогою пристрою керування. Не слід покладатися на датчик розпізнавання посуду.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей символ означає, що пристрій заборонено викидати разом із побутовим сміттям. Пристрій містить численні переробні матеріали. Такий символ вказує на те, що пристрой, строк експлуатації яких завершився, необхідно доставити до спеціалізованого центру. Зв'яжіться з місцевим продавцем або технічними службами, щоб дізнатися місцезнаходження пунктів збору використаних пристрой, які знаходяться поруч із вашим будинком. Переробка пристрой, організована виробником, буде здійснюватися в найкращих умовах відповідно до європейської директиви щодо відходів електричного та електронного обладнання.

Упаковку цього пристроя виготовлено з матеріалів, що підлягають переробці. Такі матеріали слід віддати на переробку для захисту навколошнього середовища, помістивши їх у спеціальні контейнери. Дякуємо за вашу допомогу в захисті навколошнього середовища.

Порада зі збереження енергії

Готуючи страви зі щільно закритою кришкою, ви економите енергію. Використання скляних кришок дозволяє точно контролювати процес приготування.




• 1 УСТАНОВЛЕННЯ

UK

РОЗПАКУВАННЯ

Зніміть усі захисні елементи з варильної поверхні.

Ознайомтеся з технічними характеристиками пристрою, наведеними на табличці з технічними даними, і обов'язково дотримуйтесь їх. Запишіть на полях під табличкою контактні дані сервісних служб і стандарти, зазначені на табличці, для подальшого використання.

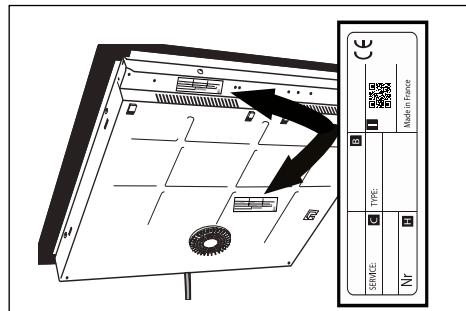

Послуга:	Тип:
----------	------




• 1 УСТАНОВЛЕННЯ

UK


Вбудування

Переконайтесь, що повітряні входи та виходи добре очищені. Зверніть увагу на вказівки щодо розмірів (у міліметрах) шафи, призначеної для встановлення варильної панелі.


Необхідно врахувати, що ваша плита потребує особливого вбудування. Насправді це не звичайна варильна панель. Слід мати на увазі, що двигун витяжної системи також має знайти своє місце. Це означає, що потрібно передбачити спеціально виготовлену шафу під плитою. Зазвичай ми встановлюємо елемент з двома шухлядами та відділенням для каструль під варильною поверхнею. У даному випадку слід знати, що верхня шухляда буде заблокована. Крім того, глибина шафи має бути зменшена. Також духовка не зможе бути встановлена під цим типом пристрою. Але це питання, яке ваш дизайнер кухні зможе детально пояснити, виходячи з обраної моделі та меблів, наявних у його каталогі.

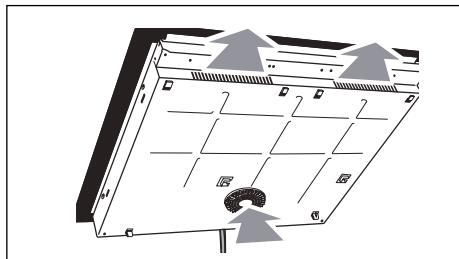


- Вбудування на робочу поверхню (див. схему)

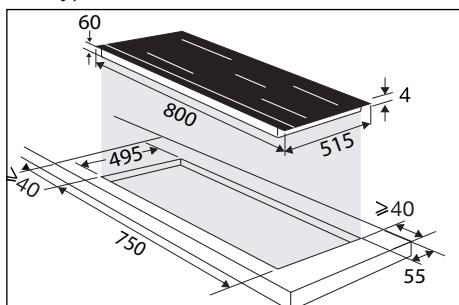

- Вбудування врівень із робочою поверхнею (див. схему)

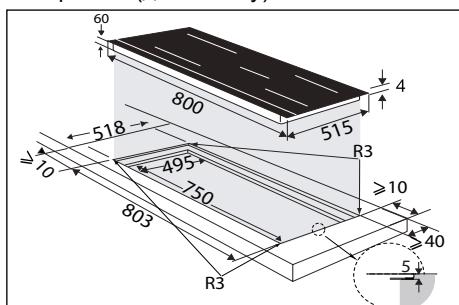

Наклійте ущільнювальну стрічку по периметру скла варильної панелі.

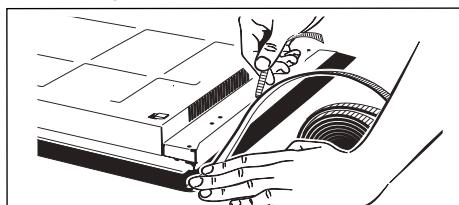


Електричне підключення


Ці плити повинні бути підключенні до мережі через пристрій з повним розривом ланцюга відповідно до чинних правил установки. Вимикач має бути інтегрований у фіксовану проводку. Визначте тип кабелю вашої плити за кількістю проводів і їх кольором.

- а) зелено-жовтий
- б) синій
- в) коричневий


Під час увімкнення плити або після тривалої відключення електроенергії на панелі управління з'явиться код (це відображення призначено для вашого сервісного центру, користувачеві плити не слід звертати на нього уваги). Ця інформація зникне приблизно через 30 секунд.

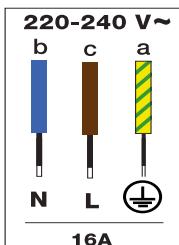



Зона лівий бік

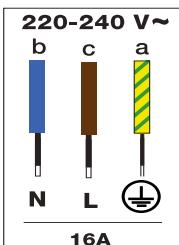


Зона правий бік

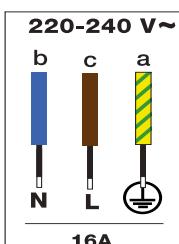


Витяжка

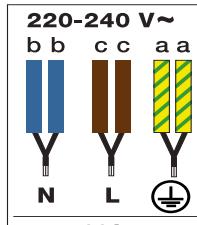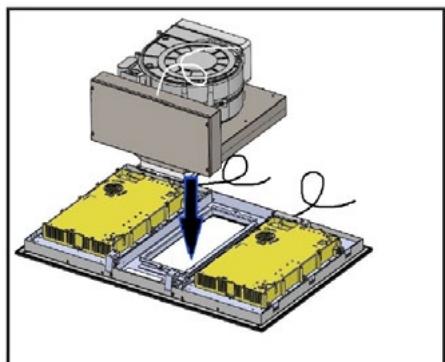

Комплект правий і лівий зони

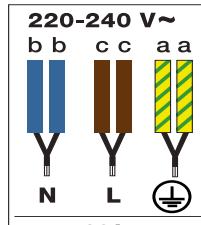

Комплект 1 зона + витяжка












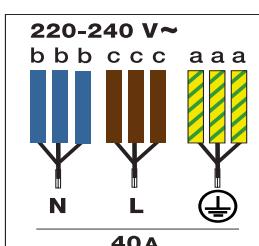


Комплект правий, лівий зони + витяжка

• 1 УСТАНОВЛЕННЯ

UK

Аксесуари витяжки

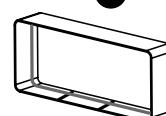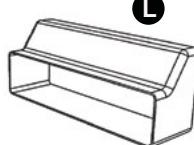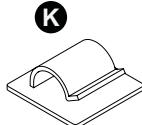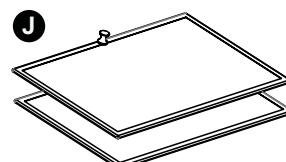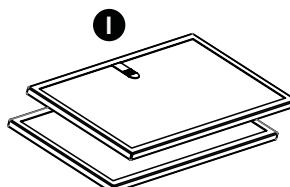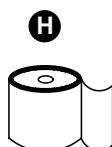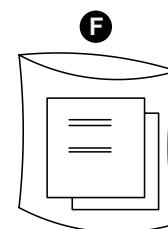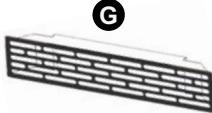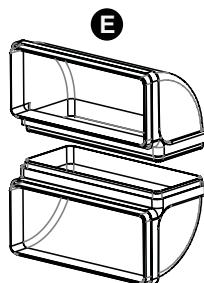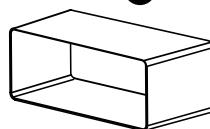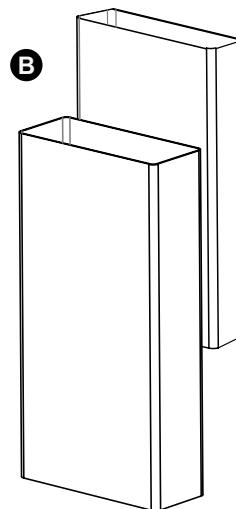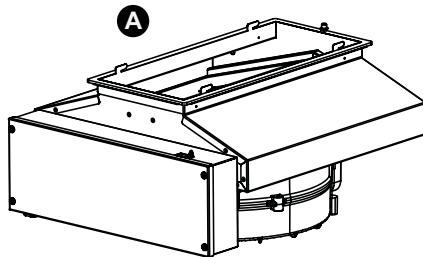



• 1 УСТАНОВЛЕННЯ

UK

Ідентифікація

A - Двигун
B - Канал
C - Металева решітка
D - Адаптер
E - Коліна
F - Керівництво користувача
G - Випускна решітка


H - Клейка стрічка
I - Вугільні фільтри
J - Жировий фільтр
K - Клейкі затискачі
L - Переходник
M - Гвинти кріплення двигуна
N - З'єднання

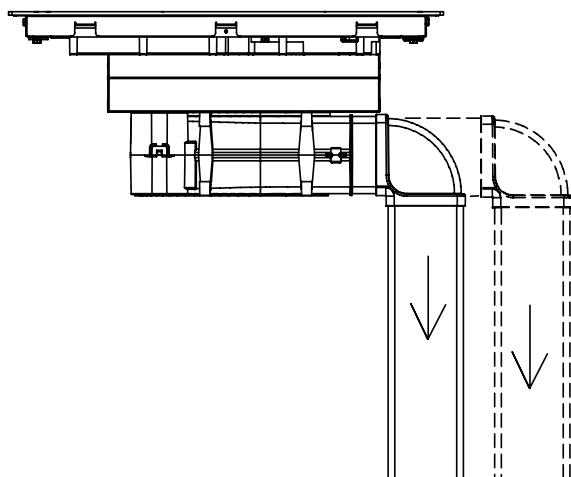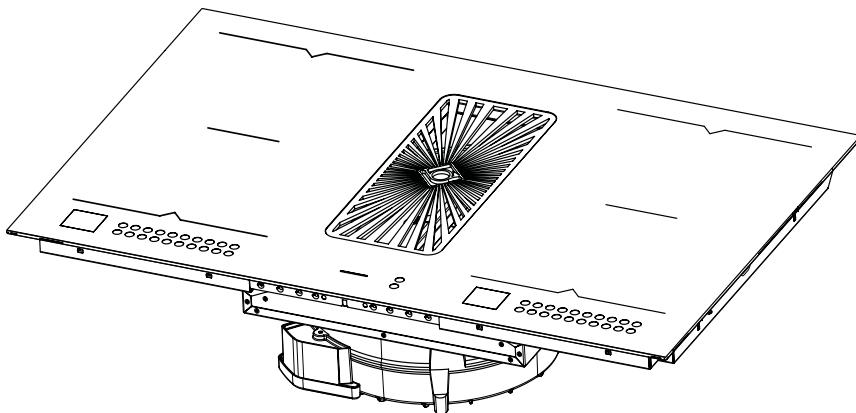


Перед будь-якою установкою переконайтесь, що прилад відключено від електроживлення.

Технічні операції


Помістіть варильну поверхню на відповідну поверхню, щоб уникнути подряпин на керамічному склі. Вийміть витяжку з упаковки та встановіть її відповідно до інструкцій.

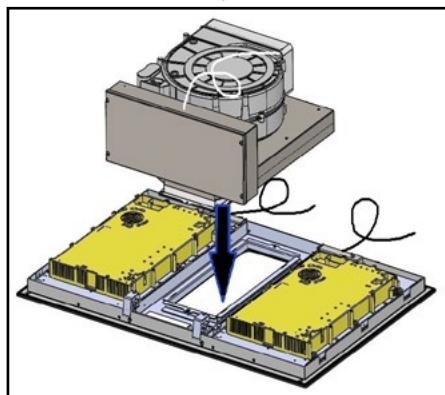


Металеві гачки витяжки повинні бути вставлені в відповідні прорізи, як зазначено.

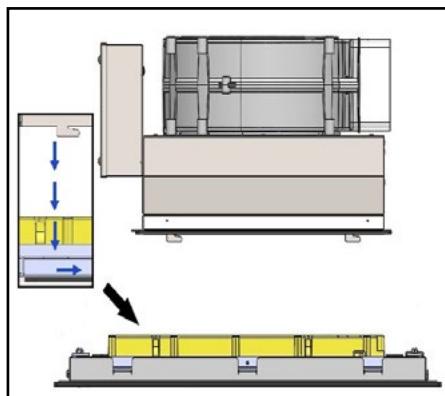

Після того як ви підвісьте витяжку (A) на варильну поверхню, закріпіть її за допомогою наданих метричних гвинтів (M), як зазначено.

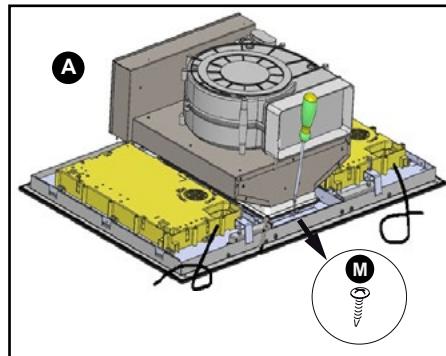


Продовжте установку адаптера (D) та кута (E).

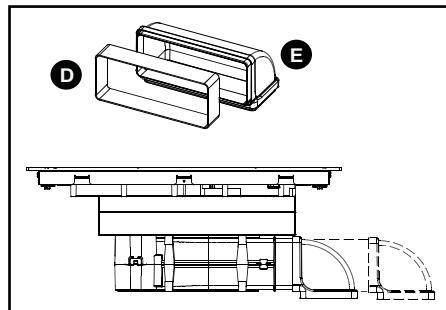

• 1 УСТАНОВЛЕННЯ


UK

Елементи керування, розташовані під склокерамічним склом варильної панелі, мають електричний кабель, який потрібно підключити до блока управління.

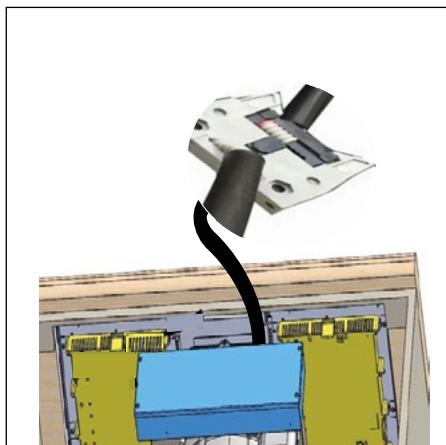


Встановіть варильну панель з вбудованою витяжкою.

У разі роботи в режимі рециркуляції повітря

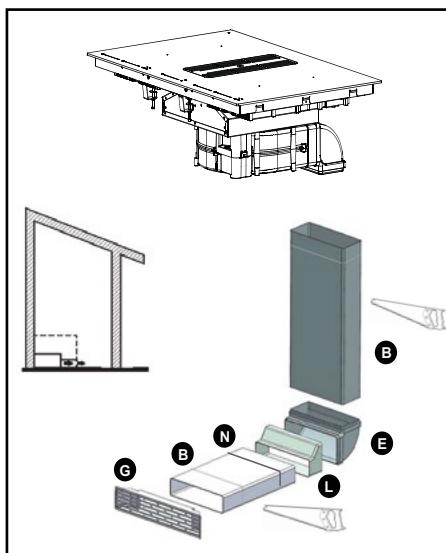

Вихід повітря продукту повинен бути підключений до отвору в шафі, щоб рециркулювати повітря, яке видаляється з кухні. У цій конфігурації необхідні вугільні фільтри (I). Їх слід встановити відповідно до показаного.

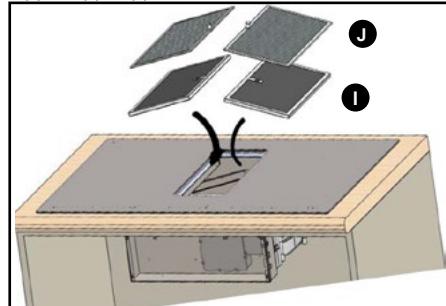


Вугільні фільтри (I) розташовані безпосередньо під жировими фільтрами (J), тому їх потрібно встановити перед жировими фільтрами. У комплекті з продуктом постачається комплект повітропроводів (B) з решіткою (G) (для установки на кінці в шафі).



Порада

Використовуйте ножівку по металу для різання повітропроводів.


У разі роботи в режимі відведення повітря

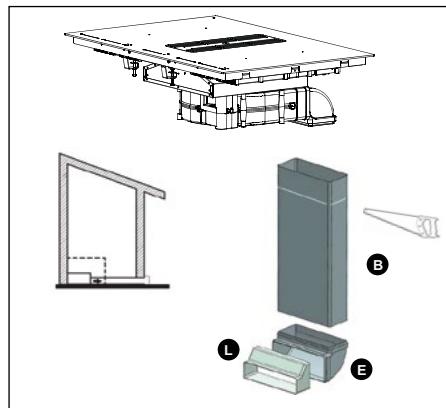

Вихід повітря пристрою повинен бути підключений до зовнішньої частини будинку. Канал, який потрібно встановити між виходом повітря пристрою і зовнішньою частиною будинку, не входить до комплекту пристрою. Обов'язково встановіть наданий зворотний клапан (L).

Рекомендація

У випадку роботи через повітропровід кількість вигинів повинна бути мінімальною, оскільки кожен вигин знижує ефективність повітропроводу на один метр. Уникайте різких змін напрямку в повітропроводі. Повітропровід, підключений до виходу повітря вентилятора, повинен мати постійний переріз 220×90мм. Повітропровід повинен бути виготовлений з матеріалу, схваленого чинними нормативами. Недотримання вищезазначених інструкцій може привести до проблем з продуктивністю або шумом, на які гарантія не поширюється. Рекомендується склеювати повітропроводи та кути між собою (крім адаптера (D) на виході витяжки) або використовувати надану клейку стрічку (H) для полегшення можливого втручення сервісного обслуговування. Пристрій укомплектований повітропроводами з перерізом 220×90 мм і 220×55 мм.

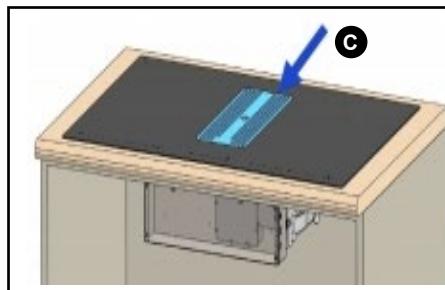


Електричні підключення

Підключення пристрою до електричної мережі має здійснюватися відповідно до чинних міжнародних і місцевих норм. Підключення будь-якої окремої частини пристрою може здійснюватися лише кваліфікованим техніком відповідно до правил електропроводки. Підключення до електричної мережі має здійснюватися через розетку і також може бути виконано кінцевим користувачем.


З пристроєм постачаються липкі кліпси (K) для укладання та упорядкування кабелів уздовж стінок шафи. Будь-яка відповіальність за нещасні випадки, що виникають через неправильне розташування заземлення або неправильне його розташування, цим документом знімається.

Останні операції

Вставте жирові фільтри (J) у їхні утримувачі через центральний отвір індукційної плити.

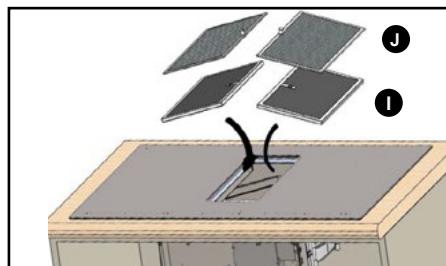


Щоб закрити центральний отвір плити, помістіть металеву решітку (C) на отвір, як зазначено.

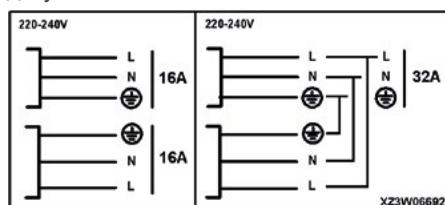

• 2 ОПИС ПРИСТРОЮ

UK


ПАНЕЛЬ

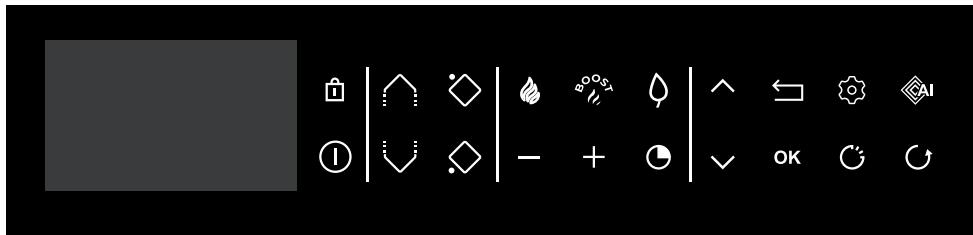

Позначення на клавіатурі

- On/Off (увімкнення/вимкнення)
- блокування / функція Clean Lock
- Зона Horizone (залежить від моделі)
- вибір зони приготування
- Налаштування потужності/часу
- Таймер
- ^ Навігація (уверх/униз)
- v
- назад
- Підтвердження/OK
- Параметри

Безпосередній доступ

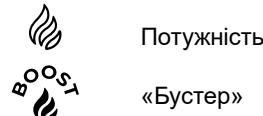

- Потужність
- «Бустер»


Функція

- функція ICS
- функція Elapsed time
- помічник із приготування
- функція Recall

• 2 ОПИС ПРИСТРОЮ

UK

Позначення на дисплеї

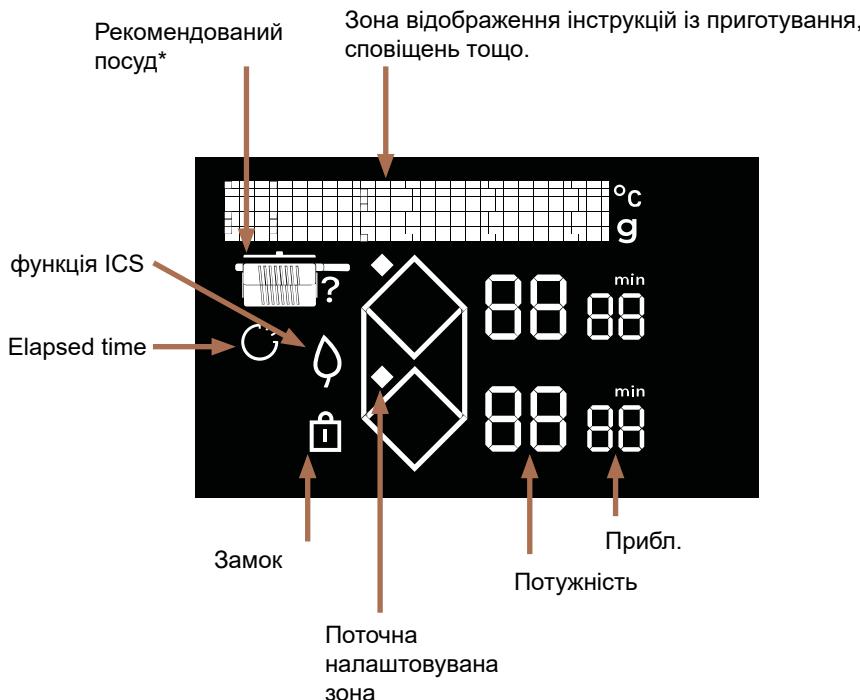


* Рекомендований посуд




Сковорідка



Сковорідка з кришкою

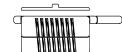

Каструля з кришкою

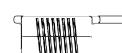

Каструля



• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

Під час першого ввімкнення варильної поверхні можна налаштувати різні функції.

КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ

Натисніть кнопку , щоб перейти до параметрів.

- **Мова** (за замовчуванням вибрано французьку мову).
- **Яскравість** (5 можливих рівнів).
- **Технічне обслуговування** У разі виникнення проблем можна отримати доступ до меню діагностики. У разі звернення до служби післяпродажного обслуговування вас можуть попросити надати коди, які відображаються в меню діагностики. За допомогою параметра Réinitialiser (Скидання) можна відновити заводські налаштування пристрою.

Кнопки  і  призначено для переміщення між пунктами меню.

Натисніть кнопку , щоб повернутися назад у меню без внесення змін.

Натисніть **OK**, щоб підтвердити вибір.

 Переконайтесь в тому, що вибране значення потужності відповідає значенням для запобіжників, зазначеним у таблиці.

ВИБІР ЄМНОСТІ

Більшість ємностей сумісні з індукційною варильною поверхнею. З індукційною варильною поверхнею не сумісні тільки скло, фаянс, алюміній без спеціальної основи, мідь і деякі немагнітні види нержавної сталі.

 Рекомендується вибирати ємності з товстим і пласким дном. Тепло буде краще розподілятися, а приготування буде рівномірнішим. Ніколи не залишайте порожній посуд без нагляду.

 Не ставте посуд на панель керування.


ВИБІР КОНФОРКИ

Ємності можна ставити на декілька конфорок. Виберіть ту, яка вам найбільше підходить, залежно від розміру ємності.

Якщо дно ємності замале, індикатор потужності блимата тиме, а конфорка не працюватиме, навіть якщо матеріал ємності рекомендований для використання з індукційною варильною поверхнею. Не використовуйте ємності, діаметр яких менший за діаметр конфорки (див. таблицю).

Діаметр конфорки (см)	Максимальна потужність конфорки (Вт)	Діаметр дна ємності (см)
Horizone	4800	18 — овальна ємність, для риби
1/2 зони	2800	11–22


 У разі одночасного використання кількох конфорок варильна поверхня керує розподіленням потужності, щоб не перевищити загальну потужність. Під час експлуатації на максимальній потужності (режим «Бустер») на кількох конфорках одночасно переконайтесь, що ємності розміщені в найкращому положенні, і уникайте конфігурацій, зображених нижче.

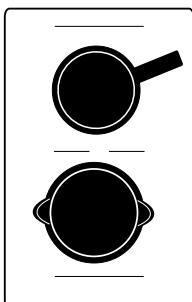

• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

① УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

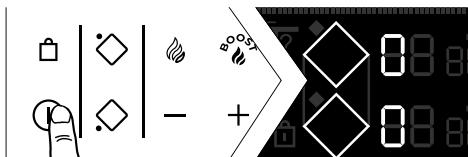


Натисніть кнопку ①.


На кожній конфорці протягом 8 секунд відображатиметься символ «0». Варильна поверхня автоматично розпізнає ємності.

Якщо ємність виявлено, на виявлений зоні миготить символ «0» із крапкою. Тепер можна вибрати бажаний рівень потужності. Якщо не вибрати бажаний рівень потужності, конфорка вимкнеться автоматично.

Якщо жодної ємності не буде виявлено, виберіть конфорку:

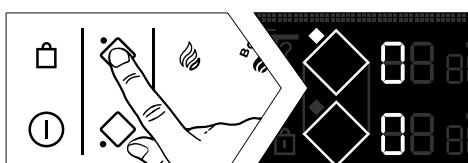

Вимкнення зони/поверхні

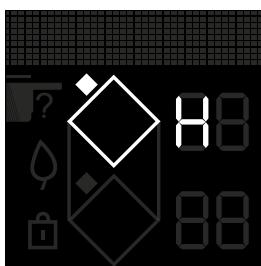


Натисніть і утримуйте кнопку зони ◊, пролунає тривалий звуковий сигнал, і дисплей вимкнеться або з'явиться символ Н (залишкове тепло).

Натисніть кнопку ①, щоб повністю вимкнути варильну поверхню.

НАЛАШТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Натисніть кнопку «+» або «-», щоб налаштувати рівень потужності від 1 до 19.


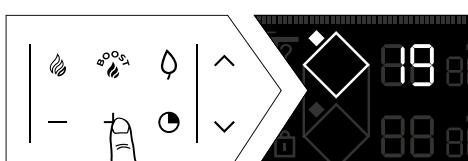


Під час увімкнення можна одразу установити максимальний рівень потужності (за винятком функції «Бустер»), натиснувши для цього кнопку «-» зони.





flammes Бездосрочний доступ

Для безпосереднього доступу до попередньо вибраних рівнів потужності доступні дві кнопки:

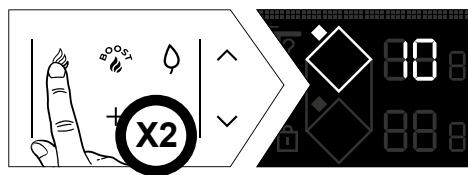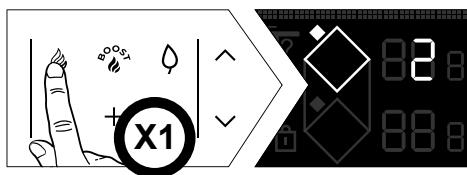

Бустер — максимальна потужність.

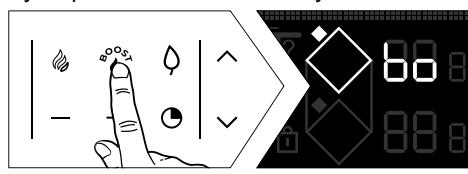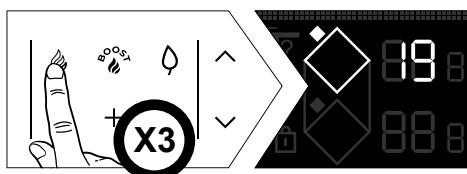

Налаштування потужності й таймера такі самі, як і для звичайної конфорки. Ці значення потужності можна змінювати, за винятком функції БУСТЕР.

Виконайте описані нижче дії.

Варильна поверхня повинна бути вимкнена, дисплей повинен бути ввімкнений.

- Відображення двох ромбів для доступу до налаштувань безпосереднього доступу.

• Перший етап

- Натисніть і утримуйте .

- Установіть нове значення потужності на рівні між 1 і 3 (для підтримання тепла), натиснувши кнопку «+» або «-».

- Звуковий сигнал є підтвердженням вашої дії.

• Другий етап

- Повторіть попереднє налаштування

- Установіть нове значення потужності на рівні між 4 і 11 (для тушкування), натиснувши кнопку «+» або «-».

- Звуковий сигнал є підтвердженням вашої дії.

• Третій етап

- Повторіть попереднє налаштування

- Установіть нове значення потужності на рівні між 12 і 19 (для обсмажування), натиснувши кнопку «+» або «-».

- Звуковий сигнал є підтвердженням вашої дії.


• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

⌚ НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА

Кожну зону приготування оснащено спеціальним таймером. Його можна ввімкнути одразу після ввімкнення відповідної зони приготування.

Щоб увімкнути його або змінити значення, натисніть кнопку таймера ⌚.

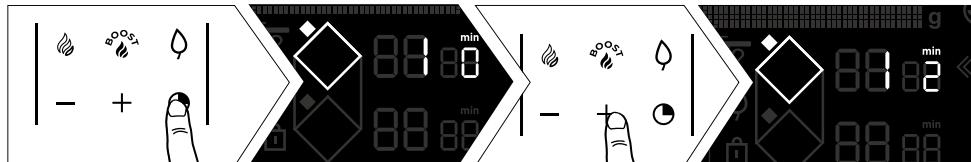

Щоб спростити налаштування тривалого часу приготування, можна безпосередньо перейти до значення «8 годин», натиснувши одразу «».

Натискання кнопки «» дозволяє зменшувати час погодинно до 2 годин, а потім до 99 хвилин.

Після завершення приготування на дисплеї відобразиться значення «0» і пролунає звуковий сигнал. Щоб вимкнути, натисніть будь-яку кнопку керування на відповідній зоні приготування. В іншому випадку звуковий сигнал припиниться через кілька секунд. Щоб зупинити таймер під час приготування, натисніть одночасно кнопки «+» і «».

Незалежний таймер

Цю функцію призначено для визначення часу події без власне приготування їжі з вибором зони, що не використовується.

Щоб зупинити зворотний відлік, натисніть і утримуйте кнопку вибору конфорки.



🔒 БЛОКУВАННЯ КНОПОК КЕРУВАННЯ (для захисту дітей)

Варильну поверхню оснащено функцією блокування від дітей, яка блокує кнопки керування, коли пристрій вимкнено або під час процесу приготування (для збереження налаштувань). З міркувань безпеки активними залишаються тільки кнопка вимкнення та кнопки вибору зони, за допомогою яких можна вимкнути поверхню або вимкнути зону нагрівання.

Блокування

Натискайте кнопку 🔒 (символ замка), доки на дисплеї не з'явиться символ блокування 🔒 і не пролунає звуковий сигнал, що підтверджує дію.

Варильну поверхню заблоковано під час експлуатації

Після натискання кнопок потужності або таймера під час роботи зон: Починає миготіти символ .

Розблокування

Натискайте кнопку , доки символ блокування  не зникне з дисплея і не пролунає звуковий сигнал, що підтверджує дію.

Функція CLEAN LOCK

Цю функцію призначено для тимчасового блокування поверхні під час чищення. Щоб увімкнути функцію Clean lock, виконайте наведені нижче дії.

Короткочасно натисніть кнопку .

Пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї почне миготіти символ .

Після того як мине заданий час, блокування буде автоматично скасовано. Пролунає подвійний звуковий сигнал. Функцію Clean (Очищення) можна вимкнути в будь-який момент, натиснувши й утримуючи кнопку .

РЕЖИМИ ПРИГОТОВУВАННЯ

⟳ Функція RECALL


Ця функція відображає останні налаштування «Потужність і таймер» усіх конфорок, які було вимкнено менше ніж на 3 хвилини.

Щоб скористатися цією функцією, поверхня має бути розблокована.

Натисніть кнопку «Увімкнення/вимкнення», а потім натисніть .

Під час роботи варильної поверхні за допомогою цієї функції можна викликати налаштування потужності й таймера для конфорок, які було вимкнено менше ніж на 30 секунд.


Функція Recall не працює після вимкнення варильної поверхні.

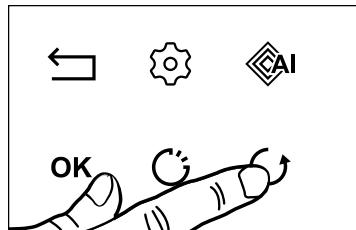

Функція ICS (Intelligent Cooking System — інтелектуальна система готування)

Цю функцію призначено для оптимізації вибору конфорки залежно від діаметру використовуваних ємностей. Виконайте описані нижче дії:

- установіть ємність на конфорку (наприклад, Ø 28 см);
- натисніть бустер, а потім ⌂;

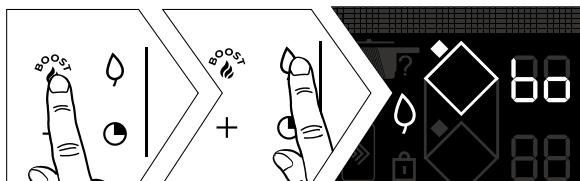

ПРИМІТКА. Для використання цієї функції поверхня повинна бути холодною.

- якщо вибрана конфорка підходить для ємності, символ ⌂ зникне та з'являться початкові параметри приготування;
- якщо вибрана конфорка не підходить для ємності, на дисплей з'явиться інформація про найбільш придатну конфорку, і налаштування автоматично застосуються до неї.

Функція ELAPSED TIME

Ця функція відображає час, що минув із моменту останньої зміни потужності вибраної конфорки.

Щоб використовувати цю функцію, натисніть кнопку ⌂.

Значення часу, що минув, блимає на дисплеї таймера вибраної конфорки.



Якщо необхідно, щоб приготування завершилося в зазначений час, натисніть кнопку ⌂, а потім, за 5 секунд, натисніть кнопку «+» на таймері, щоб збільшити бажане значення часу приготування. Значення часу, що минув, блимавиме протягом 3 секунд, а потім відобразиться час, що залишився. Вибране значення підтвердиться звуковим сигналом.

Ця функція доступна як з функцією таймера, так і без неї.

• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

Примітка. Якщо на таймері відображається час, зачекайте 5 секунд, перш ніж змінювати час приготування.

Через 5 секунд значення часу буде змінено.

Помічник із приготування

Ця функція має такі режими: Recettes (Рецепти), Boil (Варіння), Grill (гриль), Blanchir (Бланшування).

До варильної поверхні додається інструкція з приготування, у якій наведено рецепти. У цьому режимі приготування можна вибрати необхідні параметри приготування залежно від страви.

Варильна поверхня має бути вимкнена. Натисніть , щоб перейти до різноманітних функцій.

Під час використання варильної поверхні в режимі Recette (Рецепт) рекомендується використовувати посуд, наведений нижче. На екрані буде відображатися рекомендований тип посуду для цього рецепту.

 Рекомендується вибирати ємності з товстим і пласким дном. Тепло буде краще розподілятися, а приготування буде рівномірнішим. Ніколи не залишайте порожній посуд без нагляду.

 Не ставте ємності на дисплей керування, адже це може пошкодити пристрій.

Вибір рецептів

Щоб досягти оптимальних результатів приготування, необхідно використовувати ємності з неіржавної сталі для всіх рецептів, окрім млинців і оладків, які були оптимізовані для використання з посудом із потовщенім дном.

Пропонуємо вам добірку продуктів, для яких варильна поверхня автоматично рекомендує та програмує потужність, а також час приготування відповідно до типу або кількості необхідних продуктів.

• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

Рецепт	Група	Інгредієнт	Готовність (якщо необхідно)
М'ясо	М'ясо	Яловичина	Делікатес Середній Густий
		Рубаний біфштекс	Свіжий Заморожений
		Ягня	Відбивні
		Свинина	Середнє ребро Товсте ребро
		Качка	Грудка Тонкий шматочок
		Птиця	Білий Стегно
Морепродукти	Морепродукти	Філе Рибний стейк Стейк	
		Ціла риба	Маленький Кругла Пласка
		Краби	Поширування Поширування ECO*
		Креветки	Поширування Поширування ECO* Смаження на грилі
		Мідії	
		Морські гребінці	
Овочі	Овочі	Помідори Цукіні Баклажани Перець Цибуля	
		Гриби	Порізані Цілі
		Бланшована картопля	
		Шпинат	



• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

Вибір рецептів

Рецепт	Група	Інгредієнт	Готовність (якщо необхідно)
	Десерти	Шоколадний соус Млинці Оладки Бріош / французький тост Карамель	
	Яйця	Яєчня Омлет Яєчня-бовтанка Яйце в мішечок Некрутко зварене яйце Крутко зварене яйце Перепел	
	Паста/рис	Суха паста Свіже тісто	Пене Пене ECO* Спагеті Спагеті ECO* Тальятеле Тальятеле ECO* Ріжки Ріжки ECO* Повнозернові
		Рис	Білий Коричневий Чорний

* Рецепти ECO відносяться до пасивного приготування, яке дозволяє зберігати енергію за рахунок використання залишкового тепла. Завдяки кришці тепло залишається всередині каструлі після вимкнення варильної поверхні, що дозволяє продовжувати готовувати протягом заданого часу, встановленого функцією ECO.

• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Функція Boil

Це функція для кип'ятіння і підтримання температури кипіння об'єму води без перекипання, наприклад для приготування макаронних виробів.

Поставте ємність на конфорку.

Виберіть кількість води (від 0,5 до 6 літрів) за допомогою кнопок **▼ / ▲**.

Варильна поверхня запропонує найбільш придатну конфорку.

Підтвердьте, натиснувши **OK**.

Розпочнеться процес приготування.

Коли вода закипить, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться повідомлення з підказкою додати інгредієнти. Після цього натисніть **OK** для підтвердження.

На дисплеї відобразиться час і потужність. Проте ці значення можна налаштувати за власним бажанням. Після закінчення часу приготування пролунає звуковий сигнал.

ПРИМІТКА. Важливо, щоб на початку приготування вода була кімнатної температури, оскільки це може викривити кінцевий результат.

Для цієї функції не використовуйте чавунну ємність або кришку. До того ж цю функцію можна використовувати для приготування будь-яких страв, які потребують кип'ятіння води.

Функція гриль

Ця функція дозволяє використовувати аксесуар для гриля De Dietrich на об'єднаній зоні для приготування їжі на грилі, уникаючи переварювання та надмірної кількості жиру. Аксесуар для гриля не постачається з варильною панеллю, він доступний у вашого дилера.

Функція бланшування

Ця технологія приготування їжі дозволяє готувати овочі в киплячій воді протягом декількох хвилин із наступним їх зануренням у крижану воду, щоб зупинити процес приготування.

Це дозволяє зберегти яскравий колір і текстуру овочів. Цю функцію призначено для приготування овочів у киплячій воді впродовж не більше 5 хвилин.

Виберіть об'єм води, у який будуть занурюватися овочі.

Установіть ємність із продуктами на конфорку.

• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

Приклад рецепту для яловичини


- » Увімкніть варильну поверхню ①.
- » Натисніть !



^ ⇢
v ok

» Виберіть меню Recettes (Рецепти) за допомогою кнопок  / .


» Підтвердьте вибір меню Recettes (Рецепти) за допомогою кнопки **OK**.

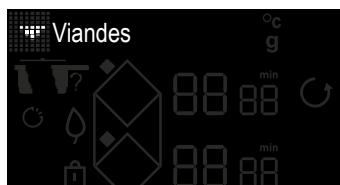

^ ⇢
v ok

» Виберіть меню Viandes (М'ясо) за допомогою кнопок  / .


» Підтвердьте вибір меню Viandes (М'ясо) за допомогою кнопки **OK**.

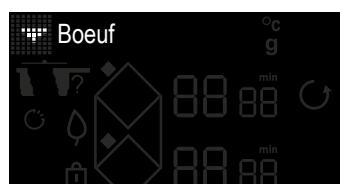

^ ⇢
v ok

» Виберіть меню Boeuf (Яловичина) за допомогою кнопок  / .

» Підтвердьте вибір Boeuf (Яловичина) за допомогою кнопок **OK**.

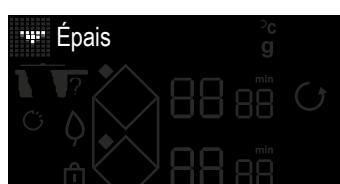

^ ⇢
v ok

» Виберіть товщину шматка яловичини за допомогою кнопок  / .

» Підтвердьте вибір товщини за допомогою кнопок **OK**.



^ ⇢
v ok


» Виберіть бажаний ступінь готовності за допомогою кнопок  / .

» Підтвердьте вибір ступеню готовності за допомогою кнопки **OK**.



•3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

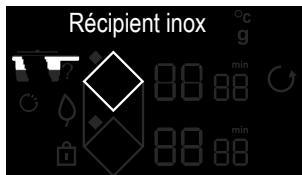

- » На дисплеї варильної поверхні відобразиться інформація про рекомендовану ємність для досягнення оптимального результату приготування, а також рекомендована зона приготування.
- » Підтвердьте клавішею **OK**.
- » Натисніть клавішу **ON / OFF**.




- » Після розміщення посуду на зоні підтвердьте за допомогою кнопки **OK**.
- » Розпочнеться етап порожнього підігрівання.



- » Після завершення підігріву на дисплеї варильної поверхні відобразиться підказка помістити м'ясо.



- » Після розміщення продуктів натисніть кнопку **OK**.
- » Розпочнеться зворотний відлік часу приготування першої сторони м'яса.

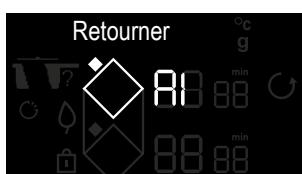

- » Після закінчення цього часу на дисплеї з'явиться підказка перевернути м'ясо на інший бік.
- » Перевернувши м'ясо, натисніть кнопку **OK**.
- » Розпочнеться другий етап приготування.



- » Після закінчення приготування пролунає серія звукових сигналів.
- » Натисніть **▲**, щоб збільшити час приготування.

Примітка. Перед закінченням приготування, якщо миготітиме напис **min** (хв.), можна налаштувати час приготування, натиснувши **OK**, а потім «+» або «-».



ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЙ

Залишкове тепло

Після інтенсивного використання зона приготування, яка щойно використовувалася, може залишатися гарячою протягом кількох хвилин.

Протягом цього часу на дисплеї відображатиметься символ Н.

Не торкайтесь відповідних зон.

Обмежувач температури

Кожну зону приготування оснащено датчиком безпеки, який постійно контролює температуру dna ємності. Якщо на увімкненій зоні приготування залишається порожня ємність, цей датчик автоматично регулює потужність варильної поверхні, обмежуючи таким чином ризик пошкодження посуду або поверхні.

Захист від переливання

Варильну поверхню можна вимкнути в таких 3 випадках:

- у разі переливання на кнопки керування;
- на кнопках лежить волога ганчірка;
- на кнопках керування знаходитьсь металевий предмет.

Приберіть предмет або очистьте й висушіть кнопки керування, потім перезапустіть процес приготування.

У цьому разі відобразиться символ ➞ і пролунає звуковий сигнал.

Система «Автостоп»

Варильну поверхню оснащено захисною функцією «Автостоп», яка, якщо ви забули її вимкнути, автоматично вимикає конфорку через заданий час (від 1 до 10 годин, залежно від використовуваної потужності).


У разі спрацювання цієї функції безпеки конфорка вимикається, про що свідчить символ AS у зоні відображення тексту, а також звуковий сигнал, що лунає протягом приблизно 2 хвилин. Щоб вимкнути, натисніть будь-яку кнопку на панелі керування.

 **Можуть виникати звуки, схожі на звук стрілок годинника.**
Ці звуки виникають лише під час роботи поверхні та зникають або стишаються залежно від конфігурації нагріву. Залежно від моделі та якості ємності можуть виникати свистячі звуки. Ці звуки є нормальними; вони є частиною індукційної технології і не є ознакою несправності.

 **Не рекомендується використовувати захисний пристрій для варильної поверхні.**

• 3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

UK

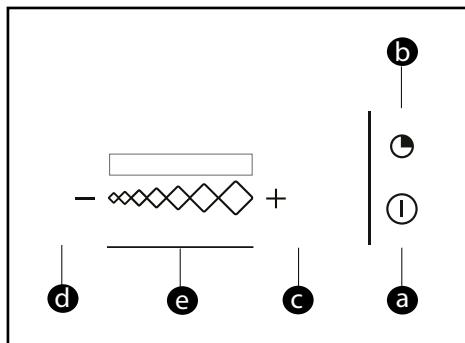

Словник клавіатури

- a** = Увімкнення / Вимкнення
- b** = Таймер
- c** = Кнопка +
- d** = Кнопка -
- e** = Слайдер для зміни швидкості
Світлодіодний дисплей (LED)

Увімкнення

Натисніть кнопку Увімкнення/Вимкнення ①. Витяжка починає працювати на другій швидкості.

Повторне натискання на кнопку Увімкнення/Вимкнення ① вимикає витяжку, незалежно від рівня потужності.

Зміна швидкості

Проведіть пальцем по слайдеру щоб змінити швидкість вентилятора. Світлодіоди засвітяться відповідно до обраної швидкості витяжки.

Автоматичне зниження швидкості:

На максимальній швидкості витяжка автоматично знижує швидкість через 9 хвилин.

Таймер

Натисніть кнопку таймера щоб підтримувати вентиляцію на вибраній швидкості протягом 10 хвилин.

Після 4 годин безперервної роботи або якщо протягом 4 годин не було натиснуто жодної кнопки, витяжка автоматично вимкнеться.

Індикатор забруднення фільтрів

Через 30 годин роботи всі індикатори почнуть одночасно блімати, вказуючи на те, що жирові фільтри забруднені та потребують очищення або заміни. Довге натискання на кнопку таймера вимикає світлодіоди та скидає процес.

Порада

Уникайте тертя посуду об решітку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ

Для усунення легких забруднень використовуйте гігієнічну губку. Ретельно змочіть зону, яку потрібно очистити, гарячою водою, а потім витріть насухо.

У разі накопичення запеченого бруду, розспланого цукру або розплавленого пластику використовуйте гігієнічну губку і (або) спеціальний скребок для скла. Ретельно змочіть ділянку, яку потрібно очистити, гарячою водою, за допомогою спеціального скребка для скла обробіть поверхню, протріть гігієнічною губкою, а потім витріть насухо.

Для видалення плям і слідів вапняного нальоту нанесіть на пляму гарячий білий оцет, зачекайте та протріть м'якою ганчіркою.

Для досягнення бліскучого металевого колпору й шотижневого догляду за склокерамікою використовуйте спеціальний засіб для склокераміки. Нанесіть спеціальний засіб (який містить силікон і бажано має захисну ефект) на склокерамічну поверхню.

Важлива примітка. Не використовуйте абразивні порошки або губки. Використовуйте спеціальні креми та губки для крихкого посуду.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИТЯЖКИ

Перед виконанням будь-яких робіт з очищення або технічного обслуговування, прилад завжди слід відключати від електроживлення.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його може замінити лише сервісна служба або досвідчений персонал.

Не намагайтесь змінювати або ремонтувати прилад, оскільки це може привести до великої небезпеки. Роботи з технічного обслуговування або ремонту мають виконуватися досвідченим персоналом.

У разі несправності прилад слід відключити від електроживлення.

Роботи з очищення та технічного обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Точне обслуговування є гарантією належного функціонування та гарних показників роботи приладу протягом тривалого часу.

Жировий фільтр можна очищати вручну або в посудомийній машині.

Очищення фільтрів виконується залежно від частоти використання, але принаймні один раз на два місяці.

Заміна вугільних фільтрів здійснюється залежно від частоти використання, але принаймні один раз на шість місяців.

Дно тримача фільтра решітки обладнано зливною пробкою, яка дозволяє зливати накопичену воду.

Рекомендується очищати прилад теплою водою і м'яким милом. Слід уникати абразивних засобів.

Не мийте решітку в посудомийній машині.

• 5 НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

На дисплеї з'явиться світловий індикатор. Це нормально. Він вимкнеться через 30 секунд.

Установку від'єднано, або працює тільки один бік. Під'єднання поверхні несправне. Перевірте правильність під'єднання (див. розділ «Під'єднання»).

Під час первого приготування відварильної поверхні йде неприємний запах. Цей пристрій новий. Нагрійте кожну зону протягом пів години з установленою на ній заповненою водою кастралею.

ПІСЛЯ ВВІМКНЕННЯ

Панель не працює, і світлові індикатори на панелі керування не світяться.

Пристрій не під'єднано до мережі. Відсутнє живлення або несправне під'єднання. Перевірте запобіжники й електричний вимикач.

Поверхня не працює, з'являється тільки повідомлення. Електричний контур несправний. Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Варильна поверхня не працює, відображається повідомлення про блокування Bloc. Зніміть блокування від дітей.

Код помилки F9: напруга нижче 170 В.

Код помилки D1: температура нижче 5 °C.

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Варильна поверхня не працює, на дисплеї відображається символ – і лунає звуковий сигнал.

Відбулося переливання, або якийсь предмет заблокував панель керування. Очисте або приберіть цей предмет і запустіть процес приготування.

Відображається код F7.

Електричні контури перегрілися (див. розділ «Убудовування»).

Під час роботи зони нагрівання світлові індикатори на панелі керування продовжують блимати. Використовувана ємність не підходить.

Ємності шумлять, і панель видає дзвінкі звуки під час приготування (див.

пораду в розділі «Правила техніки безпеки й рекомендації»). Це нормально. Для певного типу ємностей це результат передачі енергії від панелі до ємності.

Вентилятор продовжує працювати після вимкнення панелі.

Це нормально. Це необхідно для того, щоб охолодити електронні компоненти.

Дії в разі, якщо несправність не вдалося усунути.

Вимкніть панель на 1 хвилину. Якщо несправність не зникла, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

• 6 КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТИ

UK

• 6 КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТИ



СПОЖИВАЧІ ВІДНОСИНИ Франція

Щоб дізнатися більше про наші продукти або зв'язатися з нами, ви можете:


- > відвідати наш сайт:
www.dedietrich-electromenager.com

> написати нам за наступною поштовою адресою:

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5, avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

Будь-які можливі ремонтні роботи з пристроєм повинен виконувати кваліфікований спеціаліст компанії. Щоб полегшити обробку вашого запиту, під час телефонного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію про пристрій (комерційні реквізити, експлуатаційні дані та серійний номер). Ці дані зазначено на заводській табличці.

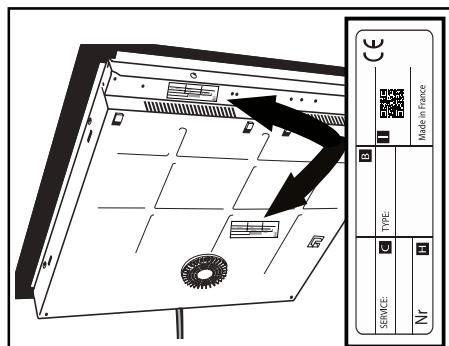

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ

При технічному обслуговуванні вимагайте використовувати виключно сертифіковані оригінальні запасні частини.



В : Комерційний номер

С : Номер сервісу

Н : Серійний номер

I : QR-код





HE

לקוחה יקרה, לקוח יקר,

זה עתה רכשת מוצר של דה דיטריך. בחירה זו מעידה על רמת הדרישות שלך וכמו כן על הערכתך את סגנון החיים הצרפתי. עם מורות של מעליה מ-300 שנה, הייצור של דה דיטריך מגמלמות את השילוב בין עיצוב, אונתניות וטכנולוגיה לשירותים אומנות הבישול. המכניםים שלנו עשויים מחומראים אציליים ומוציאים איכות של גימור מושלםת.

אנו משוכנים כי מוצר איכותי זה עניין לאוהבי הבישול הזדמנות להביע את מלאו כישרונותיהם. שירות הלוקחות של דה דיטריך עומד לרשותכם, עונה לכל השאלות וההצעות על מנת למלא אחר דרישותיכם על הצד הטוב ביותר. אנו מעריכים את האמון שלכם ושמחים שבחורתם בנו כפרטן שלכם במטבח.

במפעלים שלנו בצרפת, בערים אורליאן ונאנט, דה דיטריך מטבחת מסורת של חיפוש אחר מצינות, תוך שימוש בידע מתקני ייחודי לייצור מוצרים בעלי גימור מושלם. מכשיי חשמל ביתיים רבים שלנו זכו לתואן תקן Origine France Garantie המעיד על כך שיצרו בצרפת. תואן זה הוא הוכחה לאיכות וקיימות של המכניםים שלנו והבטחה לעקבות בתהילך הייצור, המספקת מידע ברור ואובייקטיבי לגבי מדינת הייצור.



www.de-dietrich.com

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

4	בטיוחות וכליים חשובים
6	aicot habsiba
6	שמירה על איקות הסביבה
6	עזה לחיסכון באנרגיה
7	הוצאה מהאריזה
8	התקנה
9	htekna
9	חיבור חשמלי
10	אביזרי אוורור
11	זיהוי
12	פעולות טכניות
13	במקרה של פעולה במצב מיחזור אוויר
13	במקרה של פעולה במצב פינני אוויר
14	פעולות סופיות
14	חיבורים חשמליים
15	hazag hamekshir
15	לוח הבדיקה
17	simush b'mekshir
17	ניהול הגדרות
17	בחירה כל' בישול
18	בחירה אזר בישול
19	כיוון העוצמה
19	הפעלה - כבוי
20	גישה ישירה
21	כוונון הטימר
21	נעילת מקשים (בטיחות לילדות)
22	פונקציות הבישול
27	הfonktsiyat Boil
27	פונקציית גרייל
27	פונקציית החליטה
30	אמצעי בטיחות והמלצות

32	תחזקה
32	תחזקה
32	תחזקת הקולט אדים
33	תקלות ופתרונות
33	בהפעלה ראשונה
33	בhfעלת ראשונה
33	במהלך השימוש
36	שירות לאחר המכירה

הוראות בטיחות חשובות - יש לקרוא בעיון ולשמור לשימוש עתידי.
ניתן להוריד את המידע מתוך האינטרנט של המותג.

מחייב זה תואם את ההנחיות והתקנות האירופאים התקנים לגביו.
המכשיר ניתן לשימוש על-ידי ילדים מגיל 8 ומעלה, ועל ידי אנשים עם יכולות
פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, תחת השגחה או לאחר
שקבילו הנחיות מוקדמות מראש בוגר לשימוש בטוח במכשיר והבינו את הסיכונים
הcoresים בו.

אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.

הנקיון והאחזקה של המכשיר לא יבוצעו על-ידי ילדים ללא השגחה.

יש להרחקיק ילדים מתחת לגיל 8 מהתנור אלא אם תחת השגחה מתמדת.
הכריים מציאות במנגנון בטיחות לילדים הנועל את השימוש בכריים במהלך הבישול
או כאשר הכריים אינם בשימוש (ראה פרק: שימוש במנגנון הבטיחות לילדים).

◆ המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש. יש לנתקו באמצעות
זהירות כדי להימנע מגיעה בגוף החימום.

אין להניח חפצים ממתכת כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים של סירם על המשטח
מחשש להתחממותם.

⚠ אזהרה: נדרשת השגחה על תהליך הבישול. בישול קצר דורש השגחה רציפה.
סכנות דלקה: אין לאחסן חפצים על גבי אזורי הבישול.

בישול בשמן או שומן על הכריים ולא השגחה עלול להיות מסוכן ולגרום לשרפיה.
לעולם אין לנסוט לבבות אש עם מים. נתקו את החיבור לחשמל וכסו לאחר מכן את
הלהבה עם מכסה או שמיכת כיבוי אש.

⚡ אם המשטח נסדק, יש לנתק את המכשיר מחשמל כדי למנוע התחשמלות.
אין להשתמש בכריים לפני החלפת המשטח מצוקית.

חוובה לחבר את הכריים לרשת החשמל באמצעות התקן מפסק אומニアולאי
בהתאם לכללי התקינה שבתוקף. יש לשלב את התקן הניתוק בחזיות הקבוע.
הכריים מתוכננים לפעולה בתדר 50Hz או 60Hz (50Hz/60Hz) ללא כל
התערבות נוספת.

יש לחבר את המכשיר עם כבל מתח תקני שמספר המוליכים שלו תלוי בסוג החיבור
הרצוי (ראה פרק התקינה)

אם נגרם נזק לכבל החשמל, הוא יוחלף על-ידי היצרן, שירות הליקוחות או אנשים
מוסמכים אחרים - למניעת כל סכנה.

יש לוודא שכבל החשמל של מכשיר חשמלי המחבר בקרבת הכריים אינו נוגע
באזורי הבישול.



⚠ **اذרחה :** על מנת למנוע הפרעות בין הכיריים לקוצב הלב להיות מתוכנן ומתוכנת בהתאם לתקנות החלות עליו. שאל את יצורן קוצב הלב או את רופא המשפחה שלך.

יש להשתמש רק במגני כיריים של יצורן, כפי שמצוורט בהוראות השימוש או באלה המשולבים במכשיר. השימוש במגנים שאינם מתאימים עלול לגרום לתאונות.

יש להימנע מזעוזעים עם כלי הבישול: למרות שימוש הזכוכית הויטרתו קרמי עמיד מאד הוא עדין שביר.

אין להניח מסכה חם על הכיריים. אפקט "יניקה" עלול להזיק לציפוי הויטרוקרמי.

יש להימנע מחיכוך המשטח עם כלិ בישול. החיכוך עלול לפגוע בטוחה הארוור בגין הרדקורתיבי בחלק העליון הויטרוקרמי.

אין להשתמש בנייר אלומיניום במהלך הבישול. לעומת זאת ניתן על הכיריים מוצרים עטופים בנייר אלומיניום או ארוזים בכליל אלומיניום. האלומיניום ימס ויזיק לצמימות המכשיר.

אין לאחסן תכשיiri ניקוי וחומרם דליקים בארון מתחת לכיריים.

עלולים אין להשתמש במכשיר ניקוי באדים לתחזוקת הכיריים.

המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טימר חיצוני או מערכת הפעלה מרוחק נפרדת.

בתום השימוש, יש לנקות את הכיריים באמצעות לוח הפיקוד ולא לסמן על פונקציית זיהוי הסירים האוטומטי.




שמירה על איכות הסביבה

עזה לחיסכון באנרגיה
עזה לחיסכון באנרגיה
בישול עם מכסה תואם היטב לסיר חוסף באנרגיה.
השימוש במכסה מזכוכית מאפשר שליטה מלאה
בבישול.

הסמל מעיד כי אין להשליך את המכשיר
עם הפסולת הבתית הרגילה. המכשיר
מכל כמות גודלה של חומר הנitin
למייחזר. החומר הנitin למיחזור מסומן
בสมך זה שפирשו שיש להשליך את
המכשירים המשומשים בנקודות איסוף מורשות.
נא לפנות לרשوت המקומית או למפיצ' לגבי נקודות
איסוף מכשירי החשמל המשומשים הקובות. כך
מייחזר המכשירים המאורגן על ידי היצור' יעשה
בתנאים הטוביים ביותר, בהתאם לצו האיחוד
האירופי על פסולות ציוד חשמלי ואלקטרוני.
גם מספר חומר' האזיה של המכשיר ניתנים
למייחזר. ניתן לסייע למייחזר המכשיר ולהגנה על
איכות הסביבה על ידי מסירתו בנקודות האיסוף
העירונית המיועדת לכך. אנו מודים לך על שיתוף
הפעולה לשמירה על איכות הסביבה.

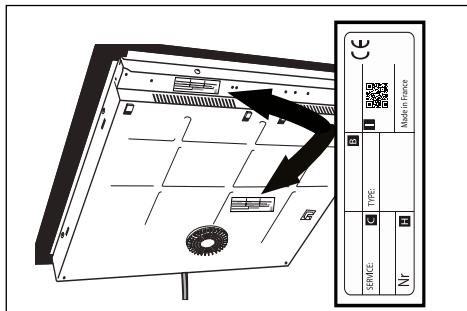


הוצאה מהאריזה


הסירו את כל חלקי האריזה המגנים על הכריים.
בדקו והקפידו על כל המאפיינים של המכשיר
המופיעים על לוחית הנתונים של המכשיר. רשמו
בmeshבצות להן את הסימוכין של שירות וסוג תקן
המופיעים על לוחית הנתונים לשימוש עתידי.

סוג:	שירות:
------	--------




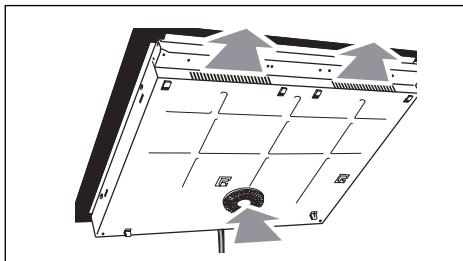

- התקנה על משטח העבודה (ראו תרשים)

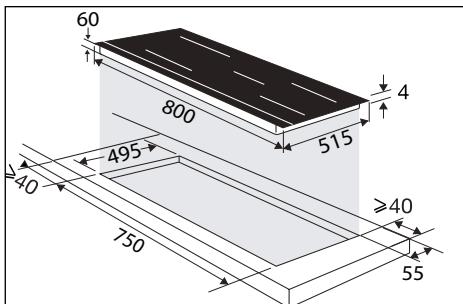

- התקנה בגובה פני משטח העבודה (ראו תרשים)

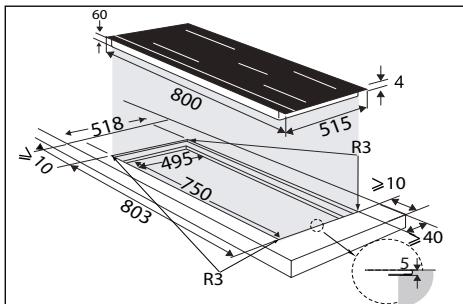

הבדיקו את אטם האיתום סביב היקף זכוכית
הכיריים.



התקנה

בדקו שהכיניות והיציאות של האויר פתוחות. יש להתחשב בהנחהות לגבי המידות (במילימטרים) של הארון המיועד להכיל את הכיריים.






יש לזכור שהכיריים כוללים דרישות התקינה ייחודית. למעשה, לא מדובר בכיריים גיגיאוט.

יש לקחת בחשבון שהמנוע של מערכת האוורור יצטרך גם הוא מקום. משמעות הדבר היא שעלייכם

לתקן ארון בהתאם אישיות מתחת לכיריים.

בדרכן כלל אנו מתקינים יחידה עם שתי מגירות ואורנות לכלי בישול מתחת לכיריים. במקרה זה, חשוב לדעת שהמגירה העילונה תיחסם. בנוסף, העומק של הארון יצטרך להיות מופחת. כמו כן, לא ניתן להתקין תנור מתחת למיכשי מסוג זה. עם זאת, זה נושא שהמעצב שלכם יוכל לפתר על פי הדגם שתבחרו ועל פי הארכנות הזמןניים בקטלוג שלנו.




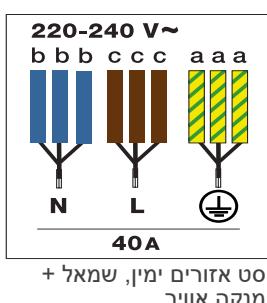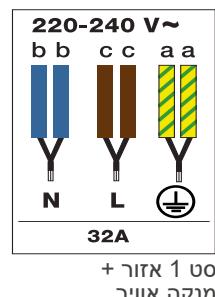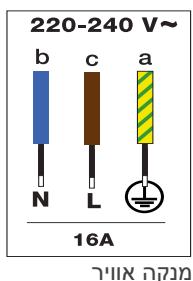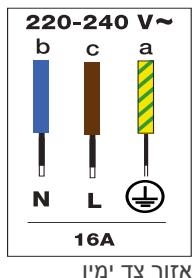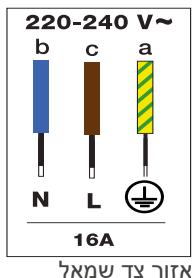


חיבור חשמלי:
הכיריים הללו צריכות להתחבר לרשת באמצעות
מכשור עם ניתוק רבע-קוטבי בהתאם לחוק
התקנה הקיימיים. אמצעי ניתוק צריך להיות
משולב בקו הקבוע.
זהה את סוג הכבול של כיריים שלך לפי מספר
החותמים וצבעיהם.

- (א) יוק-צחוב
- (ב) כחול
- (ג) חום

بعد הפעלת הכיריים או לאחר הפסקת חשמל
mmoachet, תצא הוודה על לוח הבקרה (ההוויה
מיועדת לשירות הלוקחות שלך, ואין למשתמש
להתיחס אליה).
הميدע ייעלם לאחר כ-30 שניות.


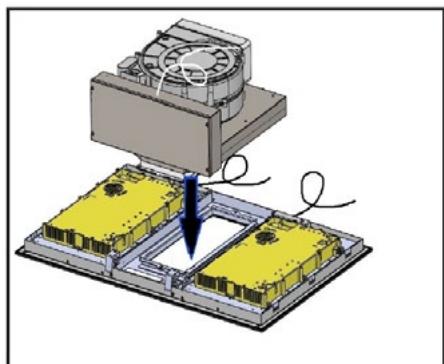


אביזרי איזור

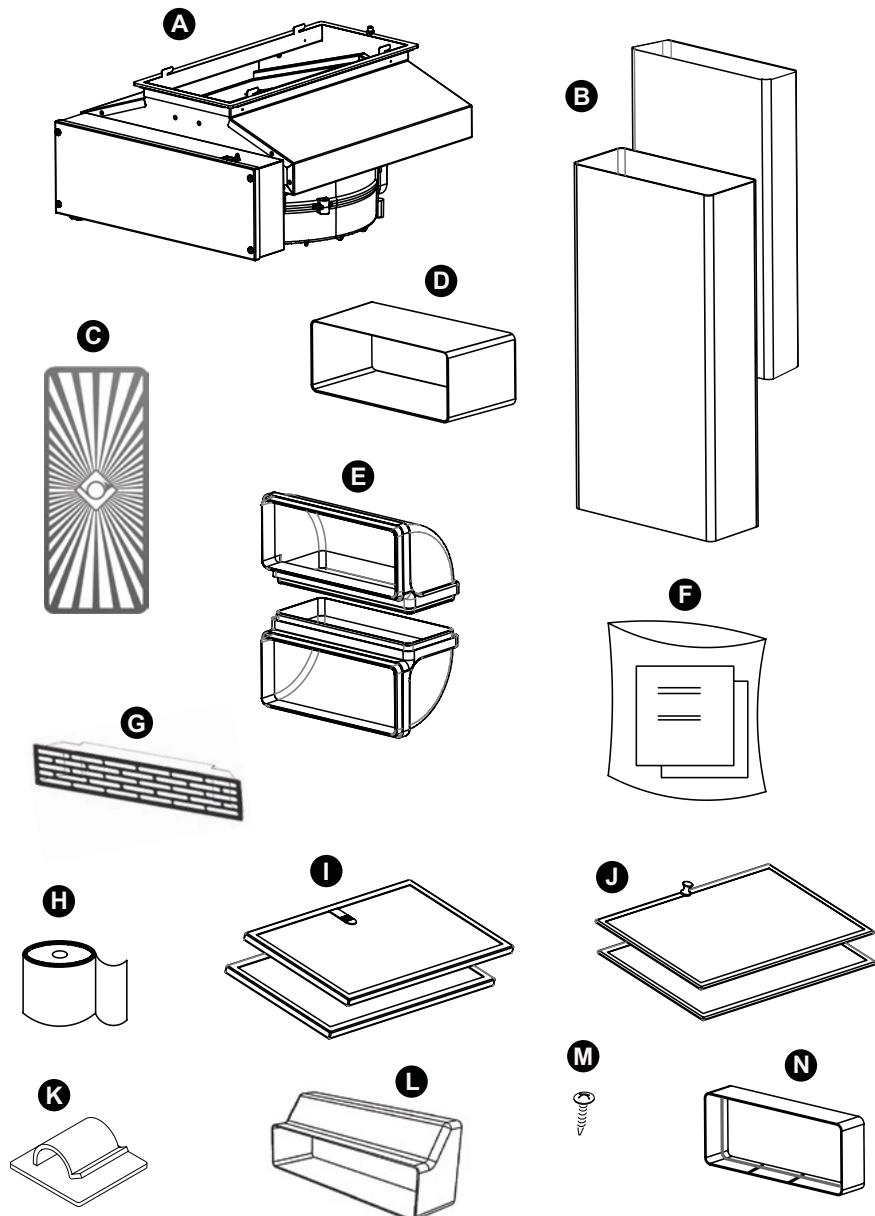


דיבוי:


- | | |
|----------------------|------------------|
| H - סרט דבק | A - מנוע |
| I - פילטרים פחמניים | B - צינור |
| L - פילטר שומן | C - רשת מתכתית |
| K - קליפים דבוקים | D - מתאם |
| L - מפחית | E - פיתולים |
| M - ברגי חיבור המנוע | F - מדריך למשתמש |
| N - חיבור | G - רשת פלטה |

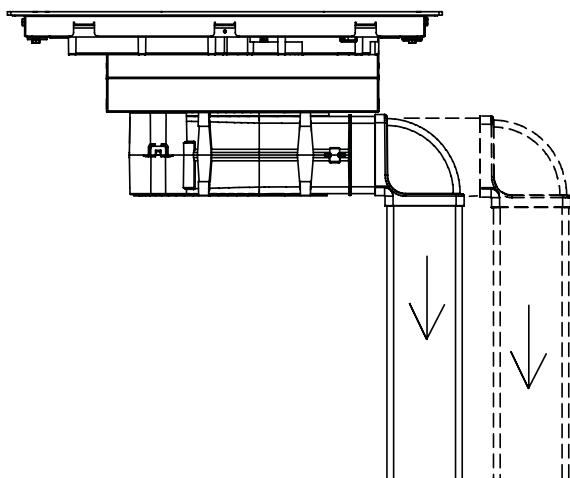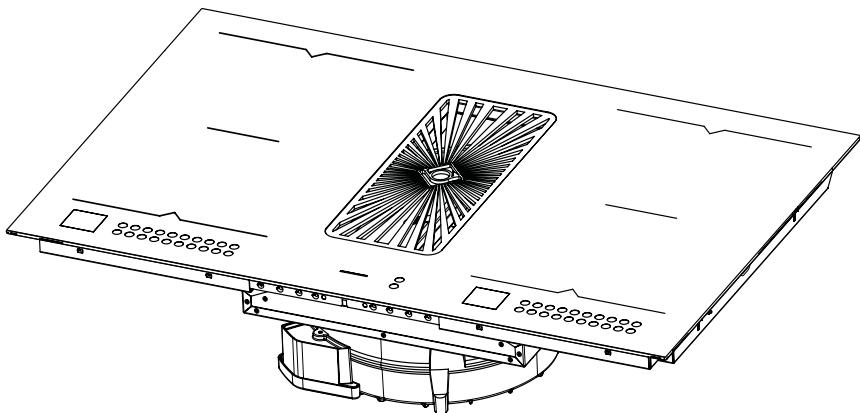

לאחר שתלו את המנדף (A) על לוח הבישול, הדק אותו באמצעות הברגים המתוירים (M) שנמסרו, כפי שນכתב.

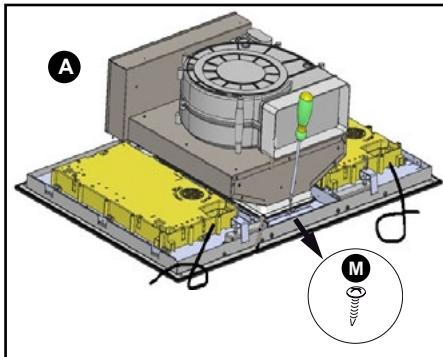


המשךו בהתקנת המתאם (D) והזווית (E).

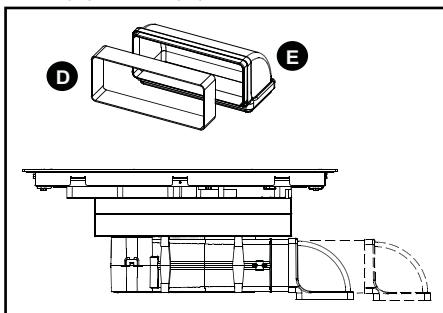


לפני כל פעולה של התקינה, ודאו שהמכ舍יר מנותק מהחשמל.

פעולות טכניות


הניחו את לוח הבישול על משטח מתאים, תורש מיריה על זכוכית הקרמיקה מפני שריטות. הוציאו את המנדף מהאריזת הוציאה אותו והתקינו אותו בהתאם להוראות.

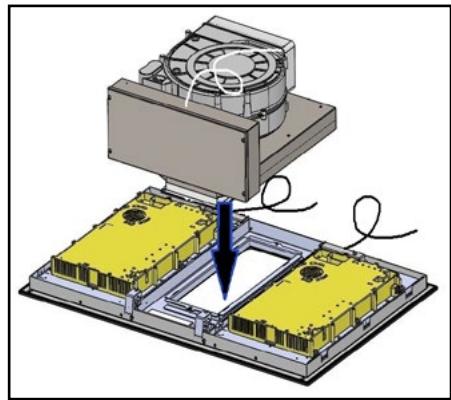

המתלים המתאימים של המנדף צריכים להיכנס לחירוצים המתאיםים, כפי שמצוין.

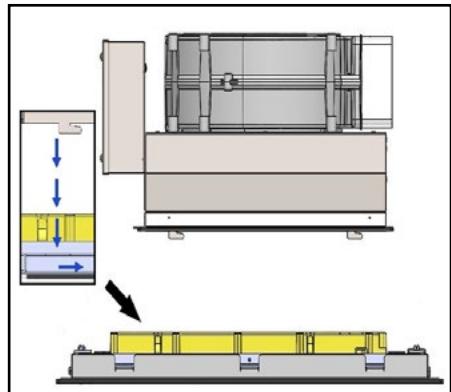

יציאת האוורור של המוצר צריכה להתחבר לפתחה בארון כדי למחזר את האוורור המפונה למטבח. גדרים מסנני פחם (A) בתצורה זו. יש להתקיןם כפי שמצוג.

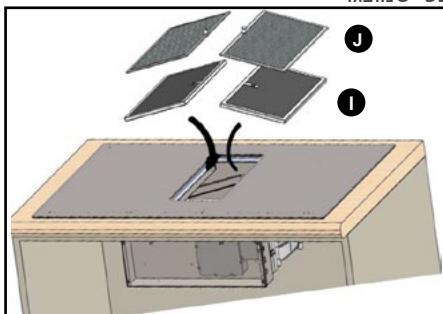


מסנני הפחם (A) ממוקמים בדיק מתחת למסנני השומן (J), אך יש להתקיןם לפפי מסנני השומן עם המוצר מסופק ערכת צינורות (B) עם רשת (G) (להתקנה בקצת בארון).


עצה

השתמשו בפטיש מתכת כדי לחזור את צינורות האוורור.


במקרה של תפעול במצב פינוי אויר

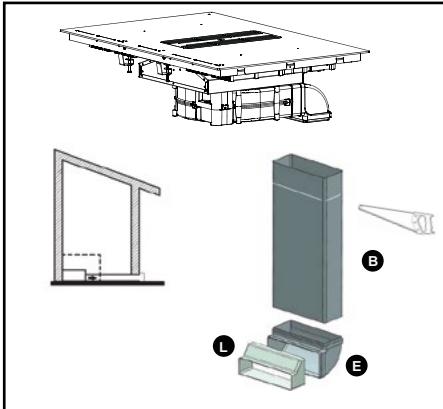


הבקורות שנמצאות מתחת לצוכית הוירטו-קראמית של הכיריים מכילותقبل חשמלי שצרי לחיבורו ליחידת הבקרה.

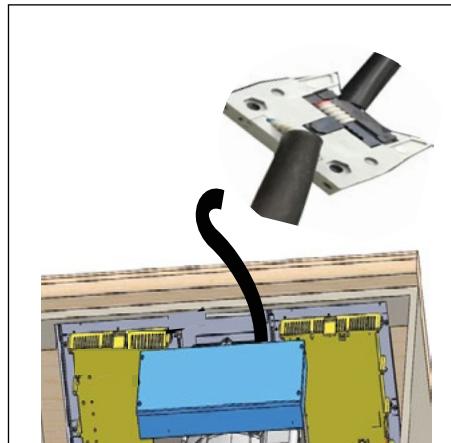

התקין את הכיריים עם המפוח המבונה.
במקרה של תפעול במצב מיחזור אויר

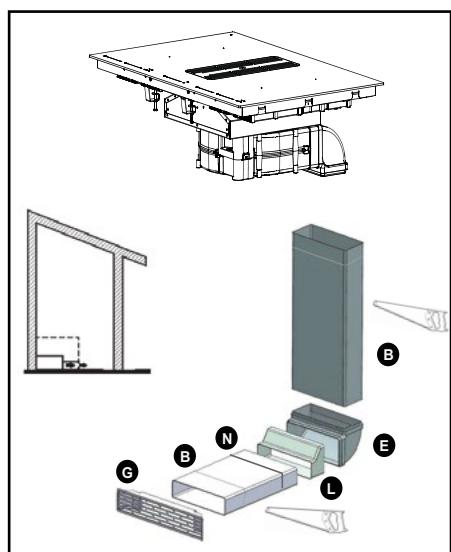


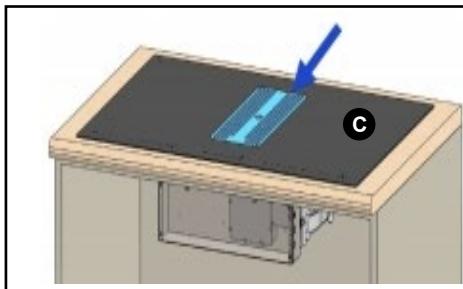

חיבורים חשמליים

חיבור המכשיר לרשת החשמל צריך להתבצע בהתאם לתקנות בינלאומיות ומקומיות בתוקף. חיבור כל חלק מבודד של המכשיר יכול להתבצע רק על ידי טכנאי מוסמך בהתאם לחוקי חיווט החשמל. החיבור לרשת החשמל צריך להתבצע באמצעות שקע ונitin גם על ידי המשמש הסופי.

עם המכשיר מוספקים קליפסים דבוקים (K) לסידור והארגון של הcabלים לאורק קירות הארון. כל אחריות במרקחה של תואנות הנגזרות כתוצאה מהנחה קרע לא נcona או הנחה לא נcona שלה, נמחייבת זהה.

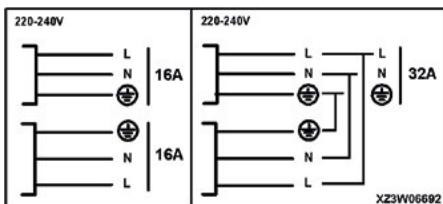

היציאה של האויר מהמכשיר צריכה להיות מחוברת לחילק החיצוני של הבית. היצור ש策יך להתקין בין היציאה של האויר מהמכשיר לבין החלק החיצוני של הבית אינו כולל במכשר. יש להתקין את שסתום החזרה (L) שסופק.




במקרה של פעולה באמצעות תעלת, מספר הפיתולים צריך להיות מינימלי, מכיוון שכל פיטול מקטין את הריעיות של התעלה באורך מטר אחד. הימנע משינויים חדים בכיוון בתעלת.

היצור המחבר ליציאת האויר של המאוחר צריך להיות בעל חתך קבוע של 90x220 מ"מ. היצור צריך להיות עשוי מ朔ם מהוואר על ידי התקנות הקיימות. א-עמידה בהווארות לעיל עלולה לגרום לעבויות בביצועים או רעש, עלייהם לא ניתן אחריות מומלץ להדק את הצנורות ואת הפיתולים זה לצד (למעט המתאם (D) ביציאת המאגר) או להשתמש בבדיקה שסופק (H) כדי להקל על התערבות אפרשית של שירות הלקוחות.

המכשיר מגע עם צינורות בגודל 90x220 מ"מ ו-220x55 מ"מ.

פעולות סופיות


התקן את מסנני השומנים (J) בתושבותיהם דרך הפתח המרכזי של הכיריים אינדוקציה.

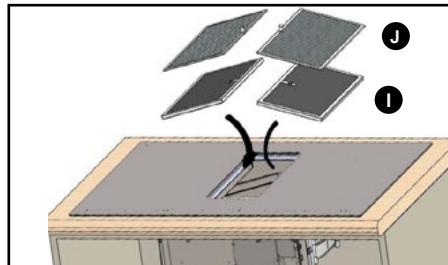

לסוגרת הפתח המרכזי של הכיריים, הנח את הרשת המתכתית (C) על הפתח, כפי שמצוין.



לוח הבקרה

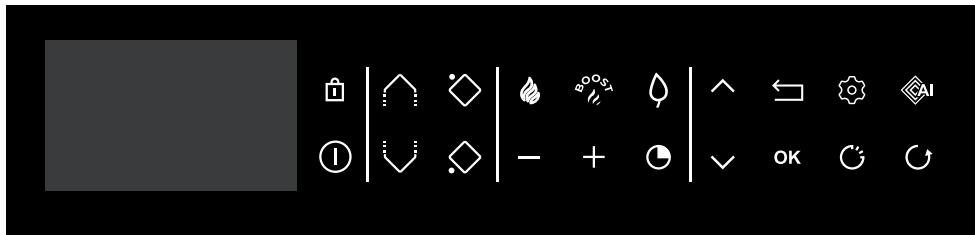

גישה לשירה

מלון מונחים ללוח הבקרה

עוצמה
_boost

On / Off



Clean Lock
נעילה/ה

Clean Lock



הוריזון (בהתאם לדגם)



פונקציה

בחירה אזור הבישול



פונקציה ICS



הגדלת עוצמה / זמן



Elapsed time



טיימר



עוזר אישי



ניוט (למעלה / למיטה)



פונקציה Recall



חזרה



אישור / OK




הגדרות



2. הצעת המכשיר

million menu items for

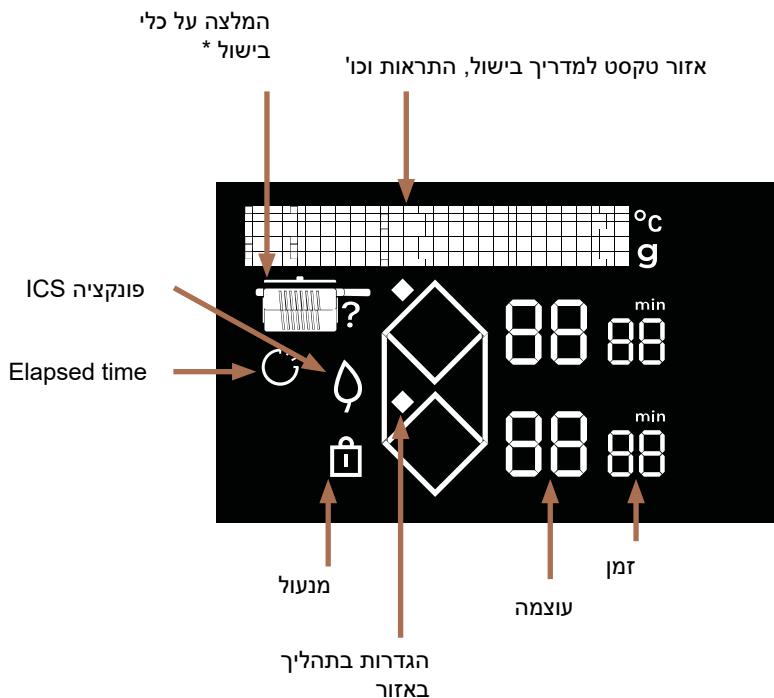

* recommendation for all cooking



במהלך החיבור הראשון לחשמל ניתן לבצע התאמה אישית לפונקציות מסוימות.

ניהול הגדרות



לחצו על מקש כדי להגיע להגדרות:

- **שפה** (ברירת מחדל צרפתית)

- **תאורה** (5 דרגות)

- **תחזוקה**: אם נתקלتم בבעיה, ניתן לגשת לתפריט תחזוקה. במהלך קשר עם מחלקת שירות לכוחות, יתכן ותתבקשו למסור את הקודים של אבחון הבעיה. האופציה "אתחוח" מחייבת את המכשיר להגדרות המפעל.

המקשים ↘ ו-↗ מאפשרים ניווט בתפריט.

לחיצה על מקש 🔍 מחייבת אחוריה בתפריט בלבד ביצוע שינוי.

לחיצה על מקש OK מאשרת את הבחירה שלכם.



! וודאו כי ההוסף שנבחר מתאים לנטייכים שלلوح החשמל.

בחירת כלי בישול

רוב כלים הבישול מתאימים לאינדוקציה. רק צכוכית, חרס, אלומיניום ללא תחתית מיוחדת, נחושת וסוגים של פלדות אל-חלד בלתי מגנטיות אינם פועלים עם בישול באינדוקציה.



! הימנעו מהנחת סירם עלلوح הבקרה.



אנו ממליצים לבחור כלים עם תחתית עבה ושטוחה. החום יתפזר יותר טוב והבישול יהיה יותר אחיד. לעולם אל תשאירו כלי ריק ללא השגחה.



3. שימוש במכשיר


בחירה אזרוי בישול

מספר אזרוי בישול שעלייהם ניתן להניח סירים עומדים לרשוטכם. בחרו את האזרור המתאים לכם בהתאם לגודל הסיר.

אם בסיס הסיר קטן מדי, מחוון החספיק יתחל לhabhab ואזרור הבישול לא יפעל, גם אם החומר מןו עשוי כל' הבישול מומלץ לאינדוקציה. הקפידו לא להשתמש בכלים שקוטרם קטן מזה של אזרור הבישול (ע"י בטלה).


קוטר תחתית הסיר (בס"מ)	עוצמה מרבית של האזרור (ויאט)	קוטר אזרור הבישול (בס"מ)
18 - אובילי - סיר לבישול דג	4800	הORIZון
11-22	2800	1/2 אזרור

በעת שימוש במספר אזרוי בישול בו-זמןית, הכווים ינהלו את חילוק החספיק כדי לא לחרוג מהחספיק הכללי שלהם. בעת שימוש בחספיק מרבי (Boost) במספר אזרוי בישול בו-זמןית, יש למתן עדיפות למיקום המיטבי של הסירים ולהימנע מהתוצאות הלא מומלצות כמפורט להלן.

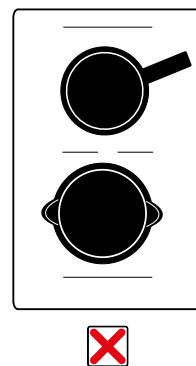


① הפעלה - כיבוי

לחצו על מקש ①. על אזור הבישול הפנויים יוצג "0" למשך 8 שניות. הכווים יזרו את כלי הבישול באופן אוטומטי.

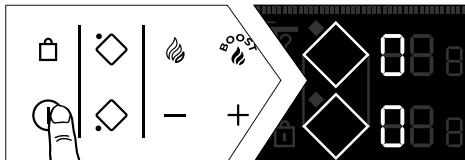


אם הכווים מזהות כל' בישול, ה-"0" ייהבב עם נקודה על האזור שזורה. לאחר מכן תוכלו להגדיר את העוצמה הרצiosa. אם לא תציגו את העוצמה, אזור הבישול יכבה באופן אוטומטי.
אם לא זורה כל' בישול, בחרו את אזור הבישול:

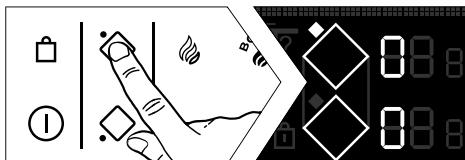


עיצוב אזור / הכווים

לחצו לחיצה ממושכת על מקש האזור ♦, נשמע צליל ארוך והציג נסלה או סמל H (חום שיורי) מופיע. לחצו על מקש ① לכיבוי מלא של הכווים.

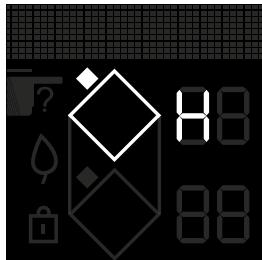

כיוון העוצמה
הקיישו על מקש + או - כדי לכוון את דרגת העוצמה, מ-1 עד 19.



בתחלת הפעלת המכ舍יר אפשר לעבור ישירות לעוצמה מרבית (פרט ל-boost) על ידי לחיצה על מקש "-" של האזור.

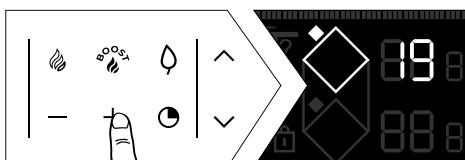



3. שימוש במקש



ארבעה מקשים עומדים לרשותכם כדי לעבור ישירות לדרגות עצמה שנקבעו מראש:

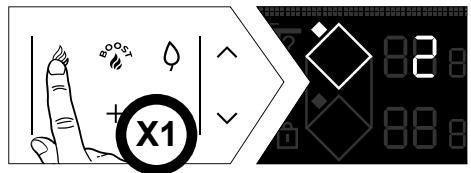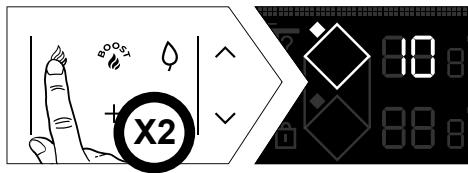

עצמה מרבית : Boost

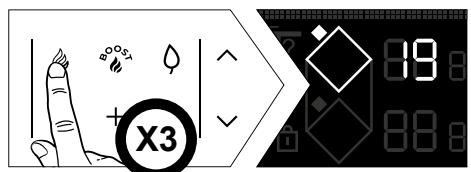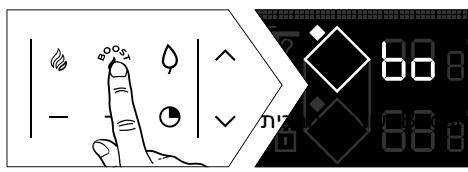

הגדרת העצמה והטימר מתבצעת כמו עבור אזור רגיל.
ניתן לשנות ערכים אלה, למעט עבור BOOST.

דרך הפעולה:

הכירים חיבים להיות כבויים והציג חיב להיות דלוק:

- ייצגו שני מעינים כדי לעבור להגדרות הגישה הישרה.

שלב ראשון

- בחזרו על ידי לחיצה ארוכה על מקש זה.
- הגדרו את העצמה החדשה, בדרגה שבין 1 ל-3 (לצורך שמירה על החומר) על ידי לחיצה על המקש + או -.
- ישמע ציל המאשר כי הפעולה בוצעה.

שלב שני

- חזרו על ההגדרה הקודמת.
- הגדרו את העצמה החדשה, בדרגה שבין 4 ל-11 (לצורך בישול איטי) על ידי לחיצה על המקש + או -.
- ישמע ציל המאשר כי הפעולה בוצעה.

שלב שלישי


- חזרו על ההגדירה הקודמת.
- הגדרו את העצמה החדשה, בדרגה שבין 12 ל-19 (לצורך טיגון קצר/צריבה) על ידי לחיצה על המקש + או -.
- ישמע ציל המאשר כי הפעולה בוצעה.



3. שימוש במכשיר

כונון הטימר

כל אзор בישול יש טימר ייעודי. ניתן להפעיל אותו מיד כאשר אזור הבישול מתחילה לפעול. להפעלה או שינוי, הקישו על מושך טימר.

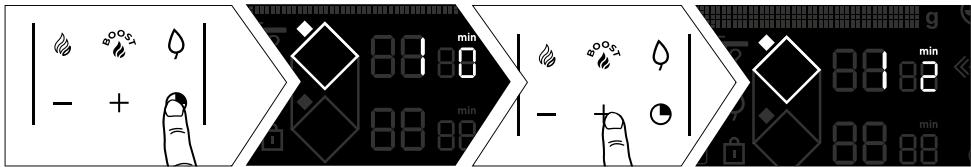


כדי להקל על הגדרת פרק זמן ממושך מאוד, ניתן להציג ישירות ל-8 שעות על ידי לחיצה על על המושך "-". מההתחלה.

לחיצה מחדש על "-" תפחית את מספר השעות בהדרגה עד לשעתיים, ולאחר מכן ל-99 דקות. בסיום הבישול מופיע 0 על הציג ונסמע צליל. כדי לכבות, לחזו על כל מושך פיקוד באזור הבישול הרלוונטי. אחרת, הצליל יפסיק לאחר מספר רגעים. כדי לעצור את הטימר מר במהלך הבישול, לחזו על המושכים "+" ו"-". בו-זמנית.

טימר עצמאי

פונקציה זו מאפשרת לתזמן בישול למועד מאוחר יותר מבלי להתחיל בבישול מייד, על ידי בחירת אזור בישול שאינו בשימוש.

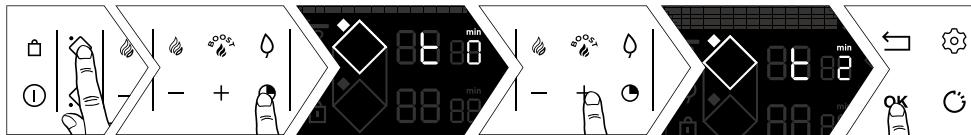

ניתן לעצור ספירה לאחר שמנצאת בעיצומה על ידי לחיצה ארוכה על מושך בחירת אזור הבישול.

הנעלת מושכים (בטיחות לילדים)

הכריים מצויים במנגנון בטיחות לילדים הנועל את השימוש בכריים במהלך בישול או כאשר הכריים אינם בשימוש (כדי לשמר את ההגדירות שלכם). מטעמי בטיחות, רק מושך העזרה ומושך בחירת האזור נשארים פעילים ומאפשרים את כיבוי הכריים או ניתוק של אזור חיים.

הנעלת

לחצו על מושך (מנעל), עד הופעת סמל הנעללה על הציג ועד הישמע הצליל המאשר את הפעולה.



כיריים נעולות בפעולה

כאשר לוחצים על מקשי העוצמה או הטימר של אזור הבישול בפעולה: הסמל  מתחילה להבהב.

שחרור נעילה

לחצו על מקש  עד שסמל הנעילה  יעלם מהציג ויישמע ציליל המאשר את ביצוע הפעולה.

CLEAN LOCK פונקציה

פונקציה זו נועלת את הכיריים זמינים במהלך ניקוי. להפעלת lock lock: Clean lock .

לחצו לחיצה קצרה על המקש .

ישמע ציליל והסמל  יבהב על הצג.

לאחר זמן מוגדר מראש, המנעול יבוטל באופן אוטומטי. נשמע ציליל כפול. ניתן להפסיק את פונקציית ה-clean lock בכל עת על ידי לחיצה ארוכה על מקש .


פונקציות הבישול RECALL פונקציית

פונקציה זו מאפשרת הצגת הגדרות "עוצמה וטימר" האחרונות של כל אזור הבישול שנכבר לפני פחות מ-3 דקות.

לשימוש בפונקציה זו יש לשחרר את נעילת הכיריים.  לחצו על מקש ההפעלה / עצירה ולאחר מכן לחצו על

כאשר הכיריים פעולים, הפונקציה מאפשרת החזרה של הגדרות העוצמה והטימר של האזורים שנכבהו/ לפני פחות מ-30 שניות.

פונקציית ה-Recall אינה פועלת "לאחר ייבוי הכיריים".

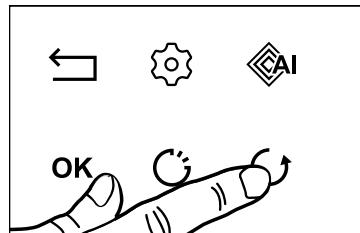


פונקציית ICS (Intelligent Cooking System), "מערכת בישול חכמה").

פונקציה זו מאפשרת למצוא את אזור הבישול הטוב ביותר בהתאם לקוטר כל הbijoul. בצעו את הפעולות הבאות:

- הניחו את הכליל על איזור בישול (לדוגמה: Ø28).
 - לחץ על Boost ואז על 

הערה: הכריים חייבות להיות קרות להפעלת פונקציה זו.

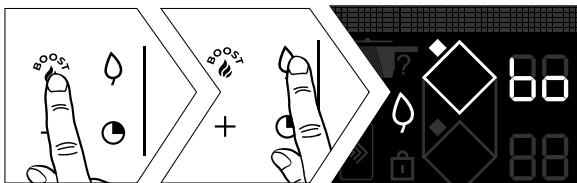

- או שהאזור שנבחר הוא המתאים ביותר לכלי -⁶ נעלם מהציג ומופיעות במקומו הגדירות>bישול מוקריות.

- או שהאזור שנבחר אינם המתאים ביותר לכלי והאזור המתאים ביותר יופיע על הציג. הגדירות>bישול מועברות אליו באופן אוטומטי.

Elapsed Time הונקזה

הזמן שחלף מהבב על צג הטימר של האזרור שנבחר.



אם ברצונכם שהבישול יסתתיים בתוך פרק זמן מוגדר, לחוץ על מקש ☎ ולאחר מכן, בתוך 5 שניות, לחוץ על ה-+ של הטימר כדי להגדיל את הזמן הבישול הנוכחי. צג הזמן החולף יופיע לקבוע במשך 3 שניות ולאחר מכן יופיע הזמן הנouter. צליל ושמעו לאישור הבחירה שלכם.

הערה: אם מזג זמן על הטימר, חכו 5 שניות כדי שתוכלו לשנות את משך הבישול. כעבור 5 שניות, ניתן לשנות את הזמן.

 פונקציית עוזר אישי פונקציה זו כוללת: מתכונים / Boil / גרייל / חילטה. מדריך הבישול של הכיריים מציע לכם מבחר מתכונים. מצב זה בוחר עבורכם את כל הגדרות הבישול המתאימות למזון שתרצו להכין.

יש להדליק את הכיריים, ללחוץ על  כדי לגשת לפונקציות השונות. כאשר משתמשים בכיריים במצב 'מתכונים', אנו ממליצים להשתמש בכלים הבישול שללהן. בהתאם למתcoon, סוג הכלי המומלץ יוצג על המסך.

 אנו ממליצים לבחור כלים עם תחתית עבה ושטוחה. החום יתפזר יותר טוב והבישול יהיה יותר אחד. לעולם אל תשאירו כלי ריק ללא השגחה.

 אין להניח כלים על מסך הבדיקה, הדבר עלול לפגוע במכשיר

בחירה מתכנים

לקבלת תוצאות בישול מיטביות, יש להשתמש בכלים מפלדת אל-חלד לכל המתכונים פרט לקרפ' ופנקיק שעבורם יש צורך בכלים עם בסיס סנדוויץ'.

אנו מוצאים לכם מבחר מאכלים שעבורם הכיריים ממליצות ומתכנתות באופן אוטומטי עוצמה ומשך בישול בהתאם לסוג המזון ולכמות הרצואה.



3. שימוש במכשיר

מתקון	משפחה	מוצר	מידת העשייה (במידת הצורך)
	בשרים	בקר	דק במניות עבה
		הմבורגר	טרי קפוא
		טלה	צלעות
		בשר לבן	צלע במניות צלע עבה
		ברוז	פיילה חזיה פיילה עוף/ברוז
		עופות	חזיה עוף שוק
	מוצרים מן הים	פיילה פיילה דג עם עצם פיילה דג בל' עצם	
		דג שלם	קטן עגול שטוח
		סרטנים	לשلكן לשلكן *ECO
		שרימפס	לשلكן לשلكן *ECO לצלות
		מולדים	
		סקאלופ	
	ירקות	עגבניות קישואים חצילים פלפלים בצל	
		פטריות	חתוכים שלמים
		תפוחי אדמה חלוטים	
		תרד	



3. שימוש במכ舍יר

מתקון	משפחה	מוצר	מידת עשייה (במידת הצורך)
קינוחים		שוקולד מומס קריפט פנקייקים ברוש / פרנץ' טווס קרמל	
ביצים		ביצה עין חביתה מקושקות רכות חיצי קשות קשות שלוי	
פסטה / אוז	פסטה יבשה		פנה * פנה ECO ספגטי ספגטי ECO טליאטלה טליאטלה * צדפים (פסטה) צדפים (פסטה) ECO מלא
	אורז	φρέσκια ζύμη	לבן מלא שחור

* מתקוני ECO מתאפיינים לבישול פשוטי המאפשר חיסכון באנרגיה הדרוש לשימוש בחום שיורי. בעזרת המכסה, החום מתרცך בסיר לאחר כיבוי הכיריים כך שהבישול ממשיך במשך זמן מוגדר מראש על ידי פונקציית ECO.



הפונקציה Boil

פונקציה זו מאפשרת להרטיח כמות מים ולשמור על הרטיחה ללא גלישה, לשימוש בבישול פשוטה לדוגמה.

מקמו את הכלי על איזור>bishol.

הגדירו את כמות המים הרצiosa (מחצית ליטר עד 6 ליטר בעזרת מקשיים ▼/▲).
הכריים מציינוט מהו האזור הבישול המתאים ביותר.
אשרו על ידי לחיצה על **OK** אשר מתחילה.

כאשר המים רותחים נשמע צליל ומוצגת הודעה על האזג המבקשת מכם להוסיף את המוצרים. אחרי הוספת המוצרים, לחזו על **OK** לאישור.

משך הבישול והעוזמתה מופיעים על האזג. עם זאת, תוכלו לעדכן אותם כרצונכם. צליל נשמע בסיום הבישול.

הערה: חשוב שהמים יהיו בטמפרטורת החדר בתחילת הבישול כדי למנוע שיבוש בתוצאה הסופית.
לשימוש בפונקציה זו אין להשתמש בסיר יציקה ולא במכסה. ניתן להשתמש בפונקציה זו לבישול כל מזון הדורש מים רותחים.

פונקציית גרייל

פונקציה זו מאפשרת שימוש באביזר הגרייל של De Dietrich במהלך המשולב כדי לצלחות מזון שלאחרו אותו ולא עדף שומן. אביזר הגרייל אינו מספק עם הכריים, הוא זמין אצל המשווק שלו.

פונקציית החליטה
בטכניקה זו, מבשלים ירקות במים רותחים לפרק זמן של מספר דקות, לפני טבילתם במים קפואים כדי לעצור את הבישול.
בתהליך זה נשמר הצבע החיו של הירקות וכן המרקם שלהם. פונקציה זו מאפשרת לבשל את הירקות על ידי הרתחתם במשך 5 דקות לכל היוטר.
בחרו את כמות המים שבהם טובלים את הירקות.
מקמו את הכלי עם המוצרים על איזור>bishol.



3. שימוש במכשיר


דוגמה למתקן לנתח בקר:

- ① « הדליקו את הכיריים
- ◊ « לחזו על מושך

« לחזו על תפריט "מתקנים" בעזרת מקשיים / « אשרו את הבחירה "מתקנים" בעזרת מקשיים **OK**



« לחזו על תפריט "בשרים" בעזרת מקשיים / « אשרו את הבחירה "בשרים" בעזרת מקשיים **OK**

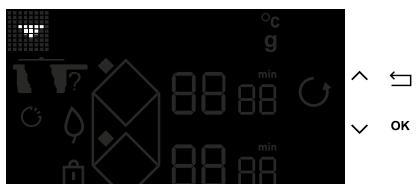

« לחזו על תפריט "בקר" בקר" בעזרת מקשיים / « אשרו את הבחירה "בשר בקר" בעזרת המקסים **OK**




« בחרו את עובי נתח הבקר בעזרת מקשיים / « אשרו את בחירת העובי בעזרת המקסים **OK**



« בחרו את מידת העשיה הרצiosa בעזרת המקסים / « אשרו את בחירת מידת העשיה הרצiosa בעזרת המקסים **OK**.



« הכווים מלאיצות על שימוש הכליל אשר יbia לתוכאת הבישול הטובה ביותר וכן על אזור הבישול המתאים ביותר.

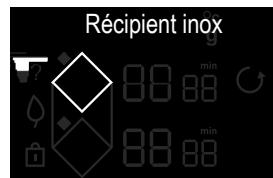

OK « לאחר הנחת הכליל על אזור הבישול, אשר בעזרת המקש **OK** מתחילה שלב של חימום מקדים ללא הנטה.



« עם סיום שלב החימום, צג הכווים מזמן אתכם להניח את הבשר.



« לאחר הנחתתו, לחזו על מקש **OK** מתחילה ספירה לאחר של זמן הבישול של צד אחד של הנטה.



« בתום הזמן זהה, הצג מזמן אתכם להפוך את הנטה.

OK « לאחר הפיכתו, לחזו על המקש **OK** מתחילה שלב הבישול השני.



« עם סיום הבישול נשמעת סדרת צלילים.

« לחזו על ▲ כדי להוסיף לזמן הבישול.



אמצעי בטיחות והמלצות

חומר שיווי

לאחר שימוש אינטנסיבי, אזור הבישול שהוא בשימוש יכול להישאר חם במשך מספר דקות. "H" מוצג במהלך פרק הזמן זהה. יש להימנע מרגעת באזורי הרלוונטיים במהלך הזמן זהה.

הגבלת חום

כל אזור בישול מצויד בחישון בטיחות הבודק ברציפות את הטמפרטורה של תחתית הסיר. אם נשכח כל ריק על אזור בישול דלולק, החישון מתאים את העצמה של הכיריים באופן אוטומטי ובכך מגביל את הסיכון לנזקים לסיר או לכיריים.

הגנה מפני גלישה

עצרת פועלות הכיריים ניתנת להפעלה ב-3 המקרים להלן:

- גלישה המכוסה את מקשי הפיקוד.
- מטלית רטובה מונחת על המקשים.
- חפץ מתכתי מונח על מקשי הפיקוד.

הסירו את החפץ או נכו ויבשו את מקשי הפיקוד, ולאחר מכן הפעילו שוב את הבישול.
במקרים אלה יוצג הסמל → וישמע צליל.

מערכת "Auto-Stop" עצירה אוטומטית


אם שכחתם לבבות בתבשיל, הכיריים מצוידות בפונקציית בטיחות Auto Stop המנתקת באופן אוטומטי את אזור הבישול לאחר זמן מוגדר מראש (בין שעה ל-10 שעות בהתאם לעוצמה שנבחרה).
במקרה של הפעלת מגנן הבטיחות הזהה, הוזעה על יונתק אזור הבישול תציג כ-"AS" באזור הטעסוט וישמע צליל במשך 2-3 דקות. לחזו על כל אחד מהמקשים כדי להפסיק את הצליל.

☒ עשוים להישמע צלילים הדומים לתקתק של שעון קיר.

צלילים אלה נשמעות רק במהלך פעילות הכיריים ונעלמים או פוחתים בהתאם לתכורת החימום. גם שריקות עשוות להישמע בהתאם לדגם ולאיכות כל הבישול. רעים אלה תקניים, הם חלק מטכנולוגיית האינדוקציה והם אינם מעדים על תקלת.

☒ איננו ממליצים להשתמש באביזרי הגנה לכיריים.



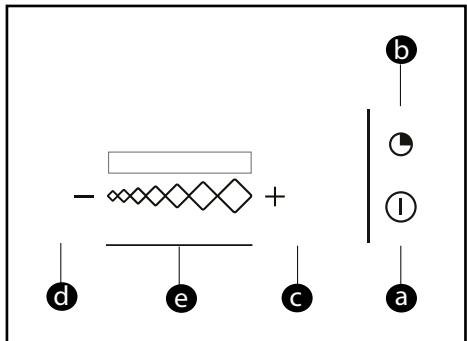

לְסִינּוֹמִים

- a** = הפעלה / כיבוי
 - b** = טיימר
 - c** = לחץ +
 - d** = לחץ -
 - e** = מחוון לשני מהירות

תצוגת LED

הפעלה

לחוץ על לחץ ההפעלה/**כיבוי** ①. הקולט מתחילה לפעול בהאריות 2.
לחיצה נוספת על לחץ ההפעלה/**כיבוי** ① תכבה את הקולט, ללא תלות ברמת העצמה.

שינוי מהירות:

העבירות את אצבעם על המחוון כדי לשנות את מהירות המאואר. נוריות ה-LED נדלקות בהתאם ל מהירות הקולט.

חזרה אוטומטית ל מהירות:

במהירות המקסימלית, הקולט חוזר באופן אוטומטי למהירות הנמוכה יותר לאחר 9 דקות.

טיימר

לחצו על לחץ הטיימר כדי לשמר על האוורור במשך 10 דקות במהירות שנבחרה.

לאחר 4 שעות של פעולה רציפה, או לאחר 4 שעות ללא לחיצה על לחץן, הקולוט יכבה אוטומטית.

התרעת רוויה של הפילטרים

לאחר 30 דקות מהבהבות בו-זמןית כדי להודיע שהפלטירים השומנניים רווים ויש תכבה את גורות ה-LED ותאפשר את ההתרעה.



הימנעו מLAGOROT את הכלים על רשות הקולט.



תחזוקה

לכלול קל, השתמשו בספגו לנקיי כללי. הרטיבו את האзор לנקיי במים חמימים, ונגבו. להצברות של לכלה של בישולים קודמים, גישה של מוצרים מתוקים, פלסטייק שנמס, השתמשו בספגו לנקיי כללי /או מגרדת מיוחדת לציפוי. יש להרטיב היבט את אזור הבישול במים חמימים, השתמשו במגרדת מיוחדת לציפוי להסרת הלמלון, השלימו את הנקיי עם ספגו לנקיי כללי ונגבו.

לכתיים וסימני אבנית, שפכו חומץ לבן חם על הכלולר, המתינו ונגבו עם מטלית רכה. לשמירה על הברק של צבעי המתקת ולנקוי שבועי, השתמשו בתכשיר מיוחד לציפוי ויטרו קרמית. מרחו את התכשיר המיוחד (המכיל סיליקון ורכזו עם אפקט הגנה לציפוי).

הערה חשובה: אין להשתמש באבקות או בספגיים שוחקים. העדיפו קרמיים וספגיים מיוחדים לכלים עדינים.

תחזוקת הקולט אדים

לפני ביצוע כל פעולה נקיי או תחזקה, יש לנתק תמייד את המכשיר מהחשמל. אם כבל החשמל נפגע, רק שירות הלקחות או אנשי מקצוע מנוסים יכולים להחליף אותו. אין לנטות לשנות או לתקן את המכשיר, שכן הדבר עלול לגרום לסכנה חמורה. פעולות התחזקה או התיקון חייבות להבצע על ידי אישי מקצוע מנוסים.

במקרה של תקליה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות נקיי ותחזקה ללא השגחה. תחזקה מדעית מבטיחה פעולה נכונה וביצועים טובים של המכשיר לאורך זמן.

ניתן לנוקות את מסנן השמן ביד או במדיח כלים. נקיי המנסננים מתבצע בהתאם לשימוש, אך לפחות פעם אחת כל חודשיים. החלפת מסנני הפחם מתבצעת בהתאם לשימוש, אך לפחות פעם אחת כל חצי שנה. תחזיתית מחזיקה המנסן של הרשת מצויה בפרק ניקוז המאפשר ריקון של הצברות מים. מומלץ לנוקות את המכשיר במים פורשים ובסבון עדין. יש להימנע מוצרים שוחקים. אין לשטוף את הרשת במדיח כלים.



במהלך השימוש ה**כיריים אינן פעולות, התצוגה מראה – ונשמע צליל.**

יש גישה או חוץ מונח על לוח הבקרה. נקן או הסירו את החוץ והפעלו מחדש את הבישול.

תצוגה קוד F7.
התcheinות יתר של המנגלים האלקטרוניים.
(ראה פרק ביני).

במהלך הפעלת איזור בישול, ה**סמלים המוארים של לוח הבקרה עדין מהבהבים.**
כל הbishol שמשול איזור בישול.

כל ה**bishol מרעישים והכיריים משמעות צליל** רשות במהלך הבישול (עין פרק "בטיחות והמלצות"). תופעה תקנית. עם כל בישול מסוים, המעביר של האנרגיה מהכיריים לכל הbishol יוצר את הצליל זהה.

האוורור מושך לפעול אחריו כבוי ה**כיריים.**
תופעה תקנית. זה מה שמאפשר את ההתקשרות של הרכיבים האלקטרוניים.

במקרה של תקלת מתמשכת.
כבו את ה**כיריים** במשך דקה. אם התקלה ממשיכה, פנו לשירות לקוחות.

בפעולת ראשונה
תצוגה מאירה מופיעה. התופעה תקינה. התצוגה תעלם אחרי 30 שניות.

מערכת החשמל מקצרת או רק צד אחד פועל.
החיבור של ה**כיריים** לקו. בדקו את התאימות (ראה פרק חיבור חשמל).

הכיריים מדיפות ריח במהלך הבישולים הראשונים. המכשיר חדש. חומו כל איזור בישול במהלך חצי שעה עם סיר מלא מים.

בפעולת ראשונה
ה**כיריים** אינן פעולות, הצגim ולוח הפיקוד כבויים. המכשיר אינו מחובר לחשמל. החיבור או החזנה בחשמל לקוים. בדקו את מערכת החשמל ואת המפסק.

הכיריים אינן פעולות ומופיעה הودעה "bloc"
המנגל האלקטרוני אינו פועל כראוי. פנו לשירות לקוחות.

הכיריים אינן פעולות ומופיעה הודעה "bloc"
שחררו את מגנון הנעלאה לבטיחות ילדים.

קוד F9: מתח נמוך מ-170V.

קוד D1: טמפרטורה נמוכה מ- -5°C .




Product Fiche compliant to commission on delegated regulation (EU) No 65/2014

Supplier's name or trademark	DE DIERTRICH	value	Unit
Model identifier	DPA40BT-01		
Annual Energy Consumption - AEChood	29	KWh/a	
Energy Efficiency Class	A++		
Fluid Dynamic Efficiency - FDEhood	37.8	%	
Fluid Dynamic Efficiency class	A		
Light Efficiency - LEhood	N.A.		
Grease Filtration Efficiency - GFhood	75.6	%	
Grease Filtration Efficiency class	C		
Minimum Airflow nominal se	350	m³/h	
Maximum Airflow nominal se	500	m³/h	
AirFlow at Intensity boost setting	680	m³/h	
A-weightedSoundPowerEmission@at maximum speed	54	dBA	
A-weightedSoundPowerEmission@at maximum speed	58	dBA	
A-weightedSoundPowerEmission@at intensive orbit speed	64	dBA	
Powerconsumption off mode - Po	0.00	W	
Powerconsumption in Standby mode - Ps	0.49	W	
Additional Product Information on compliant to commissioning or complaint to commissioning or regulation(EU)1066/2014			
Time increase factor	1	Unit	
Energy Efficiency Index	EIndex	f	0.6
Measured airflow@at best efficiency point	QBEF	32.9	m³/h
Measured airspeed@at best efficiency point	PBEP	34.9	m³/h
Maximum airflow	Qmax	523	Pa
Measured electric power@at best efficiency point	WBEP	680	m³/h
Measured electric power@at best efficiency point	WL	132.5	W
Normal power@of the lighting system	Emidle	0	lux
Average illumination of the lighting system on the cooking surface			

התערבות בצרפת

התערבות אפשרות על המכשיר שלכם חייבות להבצע על ידי איש מקצוע מוסמך המורה מטעם המוגן. בעת השיחה שלכם, הינו מנת להקל על הטיפול בבקשתכם, היכינו מראש את המידע המלא של המכשיר שלכם (הפניה מסחרית, הפניה לשירות, מספר סידורי). מידע זה מופיע על לוחית הזהוי.

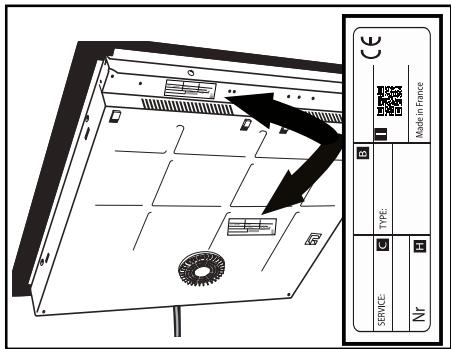

B : מספר מסחרי

C : מספר שירות

H : מספר סידורי

I : קוד QR

קישרי צרכנים צרפת

הורד את המדריך למשתמש שלו:

כיצד להוריד את המדריך:

- או על ידי סריקת קוד QR הנמצא על הכיסא באמצעות סמארטפון או טאבלט,

- או על ידי התחברות לאתר:

www.dedietrich-electromenager.com

וזנת מספר הדגם של המכשיר.

חלפים מקוריים

במהלך התערבות תחזקה, דרשו שימוש בחלפים מקוריים מוסמכים בלבד.

